

Sunny Blaster Drehscheibe



Handbuch

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Illustrationen und Bilder können von Modell zu Modell variieren.

Hinweis

Das Gerät enthält kleine Teile. Halten Sie es von Kindern (0-3 Jahre) fern.

Beschreibung

Das Gerät ist ein Zubehör für Gel-BB-Pistolen der Marke Sunny Blaster. Alternativ kann das Gerät auch beim Schießen mit Schaumstoff- oder Weichgeschossen anderer Hersteller verwendet werden.

Das Gerät macht ein Geräusch. Das Gerät kann für zwei verschiedene Spielvarianten verwendet werden: Schießen auf nicht rotierende Ziele oder Schießen auf rotierende Ziele an der Schulter. Jeder Arm hat einen Trefferzähler. Die höchstmögliche Punktzahl ist 99.

1. Lautsprecher
2. Schulter
3. Schalter
4. Ziel
5. Zählertaste
6. An / aus Schalter
7. Armhalter
8. Base




Einbau

1. nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
2. Gießen Sie Wasser in den Sockel. Verschließen Sie das Loch richtig.
3. Legen Sie 9x AAA 1,5 V-Batterien in beide Teile des Arms und in die Halterung ein. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Achten Sie auf die richtige Polarität.
4. Verbinden Sie die Zielscheiben mit dem Arm des Geräts. Verbinden Sie dann den Arm mit der Halterung. Setzen Sie die Halterung in die Basis ein.
5. Platzieren Sie das Gerät an der gewünschten Stelle.
6. Drücken Sie dann die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Schießen Sie dann auf die Ziele entsprechend der von Ihnen gewählten Spielvariante.



1. Zählertaste, 2. Zähler, 3. EIN/AUS-Taste

Abmessungen

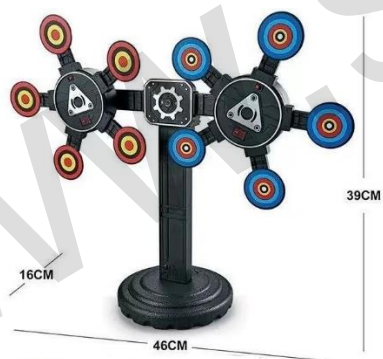

Verteiler

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechien
www.sunnysoft.cz