

SUNNY BLASTER

P90


WASSER-GEL-KUGEL- MASCHINENPISTOLE



Benutzerhandbuch

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Die Bilder und Abbildungen dienen nur als Referenz. Pistolen und deren Zubehör können von Modell zu Modell der erworbenen Pistole variieren.

Schießen

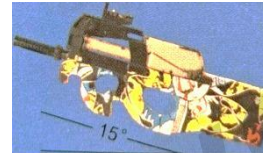

Aufwärts fotografieren

Es ist nicht notwendig, die Neigungstaste während der Aufnahme zu verwenden.




Parallele Aufnahmen

Sie müssen die Neigungstaste für parallele Aufnahmen einstellen.

Aufnahmen nach unten

Die Neigungstaste muss während der Aufnahme verwendet werden.


Beschreibung des Geräts

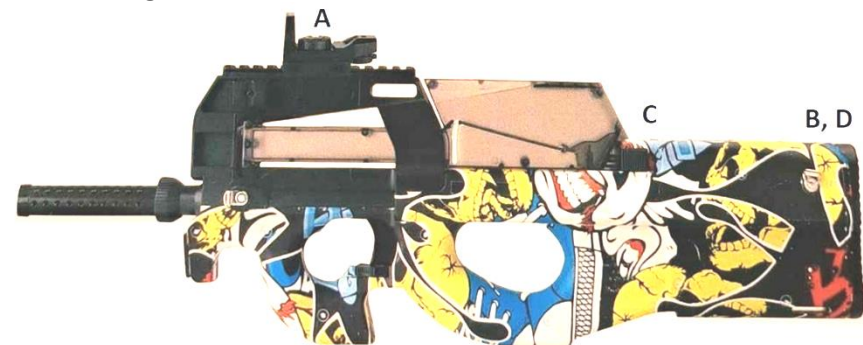

A. Messgerät

Richten Sie die grüne Tangente aus.

Schauen Sie nicht direkt auf den grünen Punkt! Verwenden Sie die Taste zum Ein- und Ausschalten.

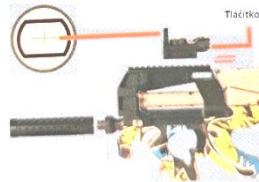

B. Batterie

Nehmen Sie den Akku heraus und laden Sie ihn mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf.




C. Tablett

Drücken Sie den Knopf und nehmen Sie das Magazin heraus bzw. setzen Sie es in das Gehäuse der Waffe ein.



D. Batteriefach

Schließen Sie die Batterie an den Anschluss des Batteriefachs der Pistole an.

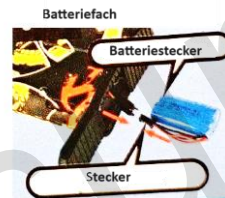

Kugeln/Naben

Geeignete Größe der Gelkugeln: 7-8 mm (3-4 h Quellung). Nach einiger Zeit werden die Kugeln wieder schrumpfen. Wenn die Kugeln nicht die erforderliche Größe haben, besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert.

Wählen Sie ein geeignetes Gefäß (siehe unten), geben Sie die Kugeln hinein und fügen Sie Wasser hinzu. Die Qualität der Kugeln kann auch durch die Qualität des Wassers beeinflusst werden. Es kann auch Mineralwasser verwendet werden, aber reines Wasser hat eine bessere Wirkung. Die Verdunstung des Wassers aus dem Behälter hat ebenfalls Einfluss auf die Größe der Perlen.



Passendes Gefäß zum Aufquellen der dehydrierten Perlen:

Packung mit ca. 10000 Perlen (40 g)

ca. 1000 Kugeln
Behälter: Becher
ca. 600 ml Wasser
10/1 Murmeln
3-5 g Perlen

ca. 1000 Kugeln
Behälter: Becher
ca. 600 ml Wasser
10/1 Murmeln
3-5 g Perlen

ca. 1000 Kugeln
Behälter: Becher
ca. 600 ml Wasser
10/1 Murmeln
3-5 g Perlen

Hinweis: Die Bälle werden in drei verschiedenen Härtegraden verkauft (weich, mittel und hart). Bälle und anderes Zubehör (Eimer, Masken, Zielscheiben, Tablett usw.) können in unserem E-Shop (www.sunnysoft.cz) erworben werden.



Es gibt eine Lücke zwischen dem Patronenmagazin und dem Körper der Waffe am unteren Ende des Vorrats, es werden etwa 5 leere Patronen sein, wenn der erste Schuss abgefeuert wird (was vor einem normalen Schuss normal ist).

Warnhinweise und Warnungen

1. tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und während des Spiels immer eine Schutzbrille. Es besteht sonst die Gefahr von Augenkontakt. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht wünschen oder keine Schutzbrille tragen. Das Gerät kann bis zu einer gewissen Entfernung (bis zu etwa 30 m) gefährlich sein.

2. Richten Sie die Waffe niemals auf die Augen oder das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht auf Menschen oder Tiere im Nahbereich. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.
3. Das Gerät darf von Kindern im Alter von 8-14 Jahren benutzt werden (abhängig vom Modell der Waffe). Wenn das Gerät von Kindern jüngerem Alters benutzt werden soll, müssen sie immer von einem unterwiesenen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts.
4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Stellen Sie die Pistole nicht in der Öffentlichkeit aus (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände, usw.). Es besteht sonst die Gefahr, dass die Pistole von der Polizei oder der Öffentlichkeit mit einer echten Waffe verwechselt wird. Schießen Sie niemals mit einer Pistole aus einem Fenster (Haus oder Fahrzeug). Verändern Sie nicht das Aussehen der Pistole und gehen Sie nicht unsachgemäß mit ihr um.
5. bewahren Sie die Gelkugeln außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie keine Gelkugeln. Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Kügelchen enthalten vernetzte Polyacrylate. Im Falle des Verschluckens sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Ohren. Die Kügelchen hinterlassen nach dem Brennen keine farbigen Flecken auf der Kleidung.
6. halten Sie das Gerät und die Bälle außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Das Gerät enthält Kleinteile und es besteht die Gefahr des Einatmens oder der Verletzung.

7. Achten Sie beim Lagern darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls besteht die Gefahr des unkontrollierten Einschaltens und der Verletzung von Personen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.
8. Erhitzen Sie die Kugeln nicht und lassen Sie sie nicht einfrieren. Schützen Sie sie vor extrem hohen/tiefen Temperaturen. Verwenden Sie die Kugeln für das Modell. Mischen Sie die Kugeln nicht. Schützen Sie die Kugeln und die Pistole vor direkter Sonneneinstrahlung.
9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.
10. Tragen Sie während der Benutzung oder des Spiels eine Sicherheitsausrüstung (langärmelige Kleidung oder Hose, Schutzbrille und andere Schutzausrüstung).
11. Lassen Sie den Akku während des Aufladens nicht unbeaufsichtigt. Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Manipulationen daran vor.
12. Richten Sie die Laserpistole nicht in die Augen von Menschen oder Tieren. Es besteht sonst die Gefahr von Augenschäden.

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz