

SUNNY BLASTER RS 99-19 WASSERPELLET- STURMGEGWEHR



Benutzerhandbuch


Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Die Bilder und Abbildungen dienen nur als Referenz. Pistolen und deren Zubehör können von Modell zu Modell der erworbenen Pistole variieren.

Beschreibung




1 - Zubehör 1; 2 – Trommel; 3 – Drehverschluss; 4 - Sichern der Schraube
5 - Einsetzen auf die Verrippung; 6 – Visier; 7 - Zubehör 2; 8 – Dämpfer;
9 – Schraubenschlüssel; 10 – Schraubenzieher; 11 - Handschutz

Einbau von Lauf und Schalldämpfer

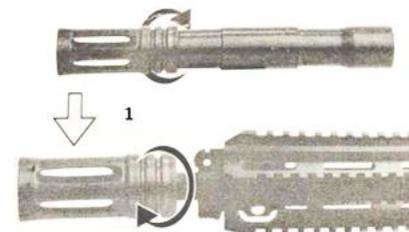


Trommel
Drehen und befestigen
Montieren/Demontieren Sie wie gezeigt.

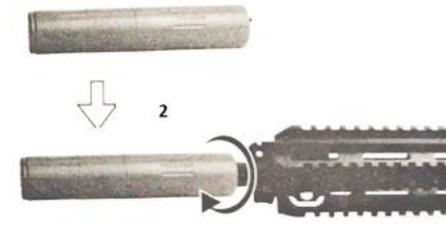

Schalldämpfer
Drehen und befestigen

Befüllen des Trichters

Die Kugeln aufquellen lassen, trocknen und wie gezeigt in die Schale legen. Füllen Sie die Schale. Zum Schluss den Deckel aufsetzen.

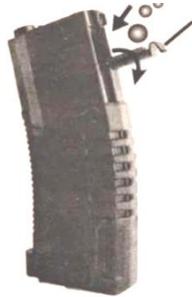

Verpfändung

Folgen Sie der Abbildung. Hinweis: Das Netzkabel muss während der Installation nach dem Dehnen gerade ausgerichtet werden, um eine Abnutzung des Kabels zu vermeiden.



Installieren/Entfernen der Halterung

Schieben Sie das Magazin in das Gehäuse des Geräts. Sie werden ein Klicken hören.



Drücken Sie dann den Knopf und schieben Sie das Magazin heraus.



Batterien

Legen Sie den Akku nach dem Aufladen wieder in das Akkufach ein. Schließen Sie den Akku richtig an. Achten Sie beim Schließen des Batteriefachs darauf, dass die Kabel richtig positioniert sind, um sie nicht einzuklemmen.



Modus

Drehen Sie den Knopf entsprechend dem gewünschten Modus. A. Polo-Modus, B. Automatikmodus und C. Sicherheitsmodus.



USB-Anschluss

Der intelligente USB-Ladeanschluss (mit Batterieschutzfunktion) verwendet einen professionellen MCU-Chip zur intelligenten Ladesteuerung. Stellen Sie sicher, dass der Akku sicher geladen wird; diese Schaltung hat die Funktion der OV-Akku-Aktivierung, Ausgangs-Kurzschluss-Schutz, Überhitzungsschutz, automatische Batteriespannungserkennung, Ladestromauswahl, laden Sie nicht die volle Batterie, um den Batterie-Memory-Effekt zu verhindern, was zu einer Verringerung der Batteriekapazität.



Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte USB-Kabel. Die Ladezeit beträgt ca. 4-5 h. Bitte achten Sie auf die richtige Polarität. Verwenden Sie zum Laden nur den Originalakku. Lassen Sie den Akku während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt. Wenn der Akku oder Teile davon beschädigt sind, beenden Sie den Ladevorgang sofort. Nur eine erwachsene und unterwiesene Person darf den Akku aufladen.

Kugeln/Naben

Geeignete Größe der Gelkugeln: 7-8 mm (3-4 h Quellung). Nach einiger Zeit werden die Kugeln wieder schrumpfen. Wenn die Kugeln nicht die erforderliche Größe haben, besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert. Wählen Sie ein geeignetes Gefäß (siehe unten), geben Sie die Kugeln hinein und fügen Sie Wasser hinzu. Die Qualität der Kugeln kann auch durch die Qualität des Wassers beeinflusst werden. Es kann auch Mineralwasser verwendet werden, aber reines Wasser hat eine bessere Wirkung. Die Verdunstung des Wassers aus dem Behälter hat ebenfalls Einfluss auf die Größe der Perlen.



Passendes Gefäß zum Aufquellen der dehydrierten Perlen:

Packung mit ca. 10000 Perlen (40 g)

ca. 1000 Kugeln	ca. 1000 Kugeln	ca. 1000 Kugeln
Behälter: Becher	Behälter: Becher	Behälter: Becher
ca. 600 ml Wasser	ca. 600 ml Wasser	ca. 600 ml Wasser
10/1 Murmeln	10/1 Murmeln	10/1 Murmeln
3-5 g Perlen	3-5 g Perlen	3-5 g Perlen

Hinweis: Die Bälle werden in drei verschiedenen Härtegraden verkauft (weich, mittel und hart). Bälle und anderes Zubehör (Eimer, Masken, Zielscheiben, Tablett usw.) können in unserem E-Shop (www.sunnysoft.cz) erworben werden.

Warnhinweise und Warnungen

1. tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und während des Spiels immer eine Schutzbrille. Es besteht sonst die Gefahr von Augenkontakt. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht wünschen oder keine Schutzbrille tragen. Das Gerät kann bis zu einer gewissen Entfernung (bis zu etwa 30 m) gefährlich sein.
2. Richten Sie die Waffe niemals auf die Augen oder das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht auf Menschen oder Tiere im Nahbereich. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.

3. Das Gerät darf von Kindern im Alter von 8-14 Jahren benutzt werden (abhängig vom Modell der Waffe). Wenn das Gerät von Kindern jüngeren Alters benutzt werden soll, müssen sie immer von einem unterwiesenen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts.

4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Stellen Sie die Pistole nicht in der Öffentlichkeit aus (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände, usw.). Es besteht sonst die Gefahr, dass die Pistole von der Polizei oder der Öffentlichkeit mit einer echten Waffe verwechselt wird. Schießen Sie niemals mit einer Pistole aus einem Fenster (Haus oder Fahrzeug). Verändern Sie nicht das Aussehen der Pistole und gehen Sie nicht unsachgemäß mit ihr um.

5. bewahren Sie die Gelkugeln außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie keine Gelkugeln. Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Kügelchen enthalten vernetzte Polyacrylate. Im Falle des Verschluckens sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Ohren. Die Kügelchen hinterlassen nach dem Brennen keine farbigen Flecken auf der Kleidung.

6. halten Sie das Gerät und die Bälle außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Das Gerät enthält Kleinteile und es besteht die Gefahr des Einatmens oder der Verletzung.

7. Achten Sie beim Lagern darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls besteht die Gefahr des unkontrollierten Einschaltens und der Verletzung von Personen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.

8. Erhitzen Sie die Kugeln nicht und lassen Sie sie nicht einfrieren. Schützen Sie sie vor extrem hohen/tiefen Temperaturen. Verwenden Sie die Kugeln für das Modell. Mischen Sie die Kugeln nicht. Schützen Sie die Kugeln und die Pistole vor direkter Sonneneinstrahlung.

9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

10. Tragen Sie während der Benutzung oder des Spiels eine Sicherheitsausrüstung (langärmelige Kleidung oder Hose, Schutzbrille und andere Schutzausrüstung).

11. Lassen Sie den Akku während des Aufladens nicht unbeaufsichtigt. Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Manipulationen daran vor.

Sicherheitshinweis zur Batterie

1. Legen Sie die Batterie vorsichtig ein und achten Sie auf die richtige Polarität.
2. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Recyceln Sie Batterien gemäß den geltenden Normen und Gesetzen Ihres Landes.
- 3) Zerlegen Sie die Batterie nicht und nehmen Sie keine Eingriffe an ihr vor. Schließen Sie die Batterie nicht kurz.
4. Entfernen Sie die Batterie aus dem Batteriefach, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Laden Sie keine Batterien auf, die nicht zum Aufladen bestimmt sind.
6. Der Akku muss vor dem Aufladen aus der Pistole entfernt werden.
7. Das Aufladen sollte nur von einer erwachsenen, unterwiesenen Person durchgeführt werden.
8. Schließen Sie die Batteriepole oder die Pole der Pistole nicht kurz.
9. Verwenden Sie zum Aufladen den mitgelieferten Akku und das USB-Kabel.
10. Wenn die Pole oder der Akku beschädigt sind. Laden Sie den Akku nicht auf und verwenden Sie ihn nicht.

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz