

SUNNY BLASTER FASSNACHAHMUNG GAPS



Benutzerhandbuch

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Die in diesem Handbuch gezeigten Bilder und Abbildungen können je nach Gerätemodell variieren. Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist als Zubehör für die Sunny Blaster-Pistolen vorgesehen.

Spezifikationen

Größe: 8,3*3,6 cm

Gewicht: 129 g

Material: Kunststoff + UV-Beschichtung, elektronische Bauteile

Verwendung: für taktische Pistolen

Packungsinhalt: Ladekabel, Hauptteil des Geräts, Reduzierstück für verschiedene Fässer, Inbusschlüssel

Funktionen: Flammensimulation und Fluoreszenzfüllung

Bemerkung:

1 Das Gerät ist für fluoreszierende Gelperlen geeignet. Bei Verwendung von nicht fluoreszierenden Gelperlen kann es zu keiner Blitzentladung oder Flammenwirkung kommen. Fluoreszierende Kügelchen können in unserem Shop erworben werden.

2. Der Blitzmodus ist für alle leuchtenden Kugeln (mit Energieabsorptionseffekt) geeignet.

Der Flammenmodus wird an die fluoreszierende Gelperle angepasst (beachten Sie, dass eine zu trockene Perle den Flammeneffekt beeinträchtigt).

4. Die wichtigsten Merkmale: Das Gerät ist mit neun Hochleistungs-UV-LEDs aus Südkorea (SW) Flash (Smartphone-Blitz), dank der aktiven Erkennung und Induktionstechnologie, jede fluoreszierende Kugel, die durch die ballistische Induktionsröhre kann gesättigt und aufgeladen werden, um die resultierende Wirkung zu verbessern ausgestattet.

Beschreibung der Funktionen

1. eingebaute Lithium-Batterie, die Batterie hält bis zu 4h Betrieb nach voller Ladung.
2. die Benachrichtigungsfunktion bei niedrigem Batteriestand.
3. Das Gerät ist mit neun leistungsstarken UV-LEDs ausgestattet.
4. Eingebauter Bewegungssensor, der bis zu 35 U/min (2100 U/min) aufrechterhalten kann.
- (5) Intelligenter Chip, Multi-Thread-Hochpräzisions-Speicher-Verarbeitung, die die Bedürfnisse der einfachen Steuerung, um komplexe Funktionen zu erreichen erfüllt.
- 6) Kann auf 11 ccw, 14 ccw, 18 mm und 19 mm eingestellt werden.

Farbgestaltung

4 Farben sind erhältlich: grün, blau, rot und lila

Inhalt des Pakets

Gewindeadapter 11 ccw mit positivem Gewindedurchmesser 1x
Gewindeadapter 14 cw mit positivem Gewindedurchmesser 1x
Gewindeadapter 18 mm mit positivem Gewindedurchmesser 1x
Silikondichtring 2x
Inbusschlüssel 1x
Innensechskantschraube 2x
Ladekabel 1x
Gerätekörper 1x

Automatisches Aufwachen mit einem Knopfdruck

Das Gerät startet automatisch, sobald es ein Gelkügelchen erkennt.



Drücken Sie die Taste ON/OFF, um das Gerät ein- oder auszuschalten.



Drücken Sie lange auf die Taste ON/OFF und schalten Sie die Flammenfunktion ein.



Flammenfunktion ausgeschaltet




Flammenfunktion ein

- A. Ein Knopf, minimalistisches Design.
- B. Sobald das Gerät eingeschaltet wird, geht es automatisch in den Ruhezustand über, wenn innerhalb von 1 Minute keine Aktivität festgestellt wird.
- C. Funktionsumschaltung, drücken Sie die Einschalttaste im eingeschalteten Zustand lange, bis die Flammen-LED blinkt, können Sie die Funktionen "Single" und "Dual" umschalten.
- D. Beim Aufwachen aus dem Schlafmodus geht das Gerät automatisch in den Standby-Modus über, sobald es den Hauptdurchgang erkennt.

Wasserdichte Funktion, automatische Abschaltung

Das Gerät verfügt über einen doppelten Stromkreisschutz und eine interne wasserdichte Funktion, die beim Laden von Lithiumbatterien verwendet werden kann. Wenn die Steckdose blinkt, schaltet es sich automatisch aus oder reduziert automatisch die Ausgangsleistung des Stromkreises, um das Gerät zu schützen und einen Stromschlag zu vermeiden.

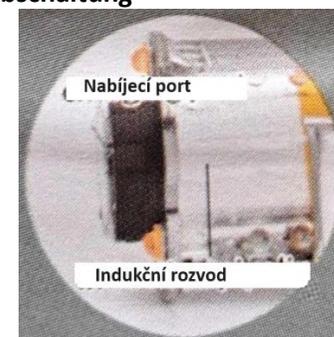

Aufladen

Das Gerät verfügt über einen integrierten, herausnehmbaren 300-mAh-Akku mit einer Ladespannung von 5 V.


1. grundlegende Informationen: Die Batterie des Geräts verwendet 3.7V 350mA Lithium-Batterie mit doppeltem Schutz. Wenn voll aufgeladen, kann die Batterie bis zu 20000 Gel-Perlen halten.

2. Akku-Unterladezustand: Wenn das Gerät für eine lange Zeit in einem Low-Power-Zustand ist und nicht aufgeladen wird, oder wenn der Akku noch in Betrieb ist und die Akkuleistung deutlich niedriger als die Nennleistung ist, wird der Akku in den "Akku-Unterladezustand" eintreten, in diesem Zustand kann der Akku nicht normal aufgeladen werden, und der Vorgang der Aktivierung von "Akku-Unterladezustand" ist für die Wiederverwendung notwendig.

3. Unzureichende Batterieladung ist aktiviert: nach dem Einstecken des Ladekabels und der Sicherung der Stromversorgung, drücken Sie die Power-Taste zur gleichen Zeit, bis die Taste LED beginnt grün zu blinken, können Sie das Ladekabel herausziehen und lassen Sie die Taste, die Sie gedrückt haben, wieder einstecken das Ladekabel und sichern Sie die Stromversorgung. Der Akku kann in den normalen Betriebszustand zum Aufladen und Verwenden übergehen. **WARNUNG:** Die häufige Verwendung des Akkus in einem unzureichend geladenen Zustand der Betriebsaktivierung beeinträchtigt die Lebensdauer des Akkus erheblich!

4. Betriebsfähigkeiten, wenn der Akku vollständig geladen ist: Wenn der Akku geladen wird, leuchtet die LED rot, wenn das rote Licht auf grün wechselt, ist der Akku zu diesem Zeitpunkt zu ca. 90 % voll geladen. Es wird empfohlen, den Ladevorgang für 5 bis 10 Minuten fortzusetzen, damit der Akku seine volle Kapazität erreicht. Hinweis: Nachdem der Akku seine volle Kapazität erreicht hat, darf er nicht über einen längeren Zeitraum (mehr als 30 Minuten) weiter aufgeladen werden, da der Akku sonst Feuer fängt oder explodiert!

5. die Wartung des Akkus: Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, sollten Sie ihn mindestens einmal alle zwei Monate aufladen.

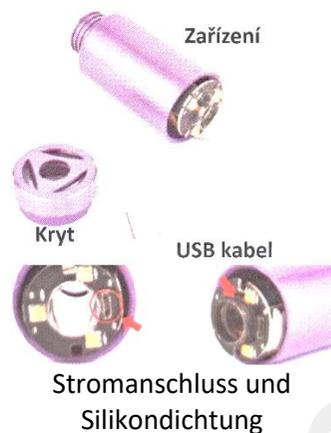

LED-Tasten-Statusinformationen

1. normaler Betriebsmodus: die grüne LED leuchtet und blinkt in Intervallen von 3-4 s.

2. Niedriger Batteriestand: Die grüne LED leuchtet und blinkt schnell.

3. Normaler Ladestatus: Netzkabel ist eingesteckt und Strom ist angeschlossen, rote LED blinkt abwechselnd hell/dunkel.

4. unzureichende Batterieladung: Das Gerät ist vollständig funktionsunfähig und die LED-Anzeige der Taste ist ebenfalls funktionsunfähig, wenn das Ladekabel an das Stromnetz angeschlossen ist. Dieser Zustand zeigt an, dass der Akku des Geräts übermäßig beansprucht wurde und zu wenig geladen ist und die Akkuleistung deutlich unter der Nennleistung liegt. Dieser Zustand ist eine Zwangsabschaltung.

Hinweis: In diesem Zustand kann das Gerät nicht normal aufgeladen werden, und für die Wiederverwendung ist eine "Low Battery Activation"-Operation erforderlich.

Auswechseln der Batterie



1. entfernen Sie die Schutzhülle gegen den Uhrzeigersinn.

2 Ziehen Sie den hitzebeständigen Aufkleber ab.

3. Entfernen Sie die Batterie.

4. Setzen Sie die neue Batterie ein und bauen Sie dann das Gehäuse wieder zusammen.

Zusammensetzung/Layout



Zusammensetzung/Layout des Geräts.

1. Die inneren Teile passen in den Kopf des Geräts.

2. Richten Sie den Lauf auf das Bajonett aus und montieren Sie ihn dann in den Kopf.

3. Richten Sie die Position des Bajonetts aus und ziehen Sie es fest.



4. Einbau der hinteren Abdeckung.

5. Die hintere Abdeckung wird auf das Laufbajonett ausgerichtet.

6. Das Gerät ist montiert (zerlegen und abschrauben).

Hinweis

Nicht demontieren

Eine unbefugte Demontage kann zu irreparablen Schäden an diesem Gerät führen, und weder unser Unternehmen noch der Händler können dafür haftbar gemacht werden.

Temperatur

Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen im Bereich von -10-42 °C. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Geräts.

Altersgrenze

Das Gerät kann von Kindern ab 12 Jahren verwendet werden.

Lagerung

Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, dunklen und staubfreien Ort. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.

Korrekte Verwendung

1. Zerlegen Sie nicht die inneren Teile des Geräts, wie z. B. die Elektronik, und nehmen Sie keine Eingriffe daran vor. Es besteht sonst die Gefahr eines Stromschlags.
2. Schauen Sie während der Installation oder des Gebrauchs nicht direkt in die Mündung der Pistole. Es besteht sonst Verletzungsgefahr.

3. Wenn die Anzeige der Einschalttaste den normalen Zustand anzeigt, das Gerät aber nicht funktioniert (die Wirkung der Funktionen eins und zwei wird nicht ausgelöst), ist die ballistische Induktionsröhre möglicherweise verschmutzt; wischen und reinigen Sie das Innere der ballistischen Induktionsröhre vor der Verwendung. Es wird empfohlen, die untere ballistische Induktionsröhre nach jedem Gebrauch des Geräts abzuwischen und zu reinigen, um sicherzustellen, dass es beim nächsten Mal normal verwendet werden kann.

4. Wenn Sie feststellen, dass das Gerät nicht funktioniert, stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss sauber ist und der Akku richtig angeschlossen ist.

5. Wenn das Gerät überhaupt nicht funktioniert und die Anzeige der Einschalttaste nach dem Anschließen des Ladekabels an die Stromversorgung nicht funktioniert, befindet sich das Gerät möglicherweise in einem "niedrigen Batteriestatus"; führen Sie bitte den Vorgang zur Aktivierung des niedrigen Batteriestatus durch.

Verteiler

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz