


BAOFENG UV-5

Az ellenőrzések leírása:

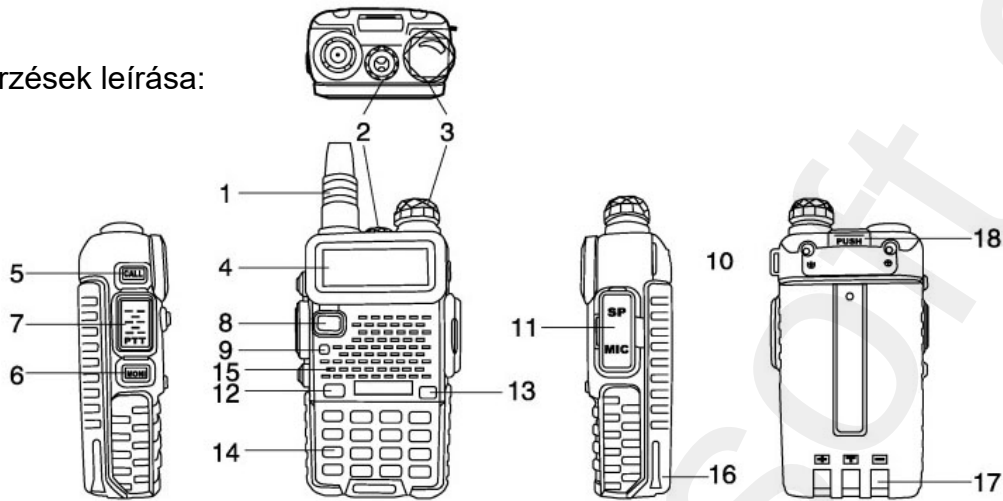

1. Antenna
2. LED zseblámpa
3. Forgatható kapcsoló ON/OFF és hangerő
4. LCD KIJELZŐ
5. Oldalsó gomb 1 / CALL (rádió / riasztó)
6. Oldalsó gomb 2 / MONI (zseblámpa / monitor)
7. PTT gomb (nyomógomb)
8. VFO/MR (frekvencia üzemmód/csatorna üzemmód)
9. LED jelző vétel/átvitel
10. Szíjtartó
11. SP/Mic csatlakozó - külső tartozékok csatlakoztatásához
12. A/B gomb a frekvenciakijelzés átkapcsolásához
13. Sáv gomb- a sávok váltására szolgál
 - PTT – adás gomb, nyomja meg az adáshoz
 - CALL – rövid megnyomás az FM rádió be-/kikapcsolásához
 - az FM csatornák kereséséhez nyomja meg a SCAN gombot
 - hosszabb megnyomás a riasztási funkció aktiválásához/deaktiválásához
 - MONI – rövid megnyomás a zseblámpa be/ki kapcsolásához
 - hosszabb nyomásra aktiválódik a squelch nyitójel figyelése
 - VFO/MR – VFO és MR üzemmódok közötti váltásra szolgál
 - *SCAN – nyomja meg a TX és RX frekvencia közötti fordított funkció aktiválásához
 - nyomja meg a 2 s gombot a beolvasás aktiválásához
 - ha az FM rádió aktív, nyomja meg a rádióállomások kereséséhez
 - az RX CTCSS/DCS beállításakor nyomja meg a pásztázáshoz RX CTCSS / DCS
14. Billentyűzet – a rádiós lista programozásával és a nem szabványos CTCSS
 - az átviteli módnak megfelelően nyomja meg a billentyűzetet a jelkód elküldéséhez (a kódot a PC szoftver segítségével kell beállítani).



- 15. Mikrofon / hangszóró
- 16. Akkumulátorok
- 17. Csatlakozók
- 18. Akkumulátor kioldó gomb



-nyomja meg 2 másodpercig a billentyűzet zárolásához/feloldásához
 -nyomja meg a magasabb/alacsonyabb teljesítményre való átkapcsoláshoz

▼ / ▲ - UP/DOWN – gombok a csatornák kiválasztására, a frekvencia megváltoztatására és a MENÜ-ben való mozgásra szolgálnak

LCD megjelenítés

- I88** - működési csatorna
- 25** - működési frekvencia
- CT** - aktív "CTCSS"
- DCS** - aktív "DCS "+- -frekvenciás ugrás

- S** - Aktív kettős óra / kettős vétel
- VOX** - VOX funkció engedélyezve
- R** - Fordított funkció aktív
- N** - szélessávú választék
- akkumulátor állapotjelző



– aktív billentyűzár

- L** - alacsony átviteli teljesítmény
- ▼ ▲ - működési frekvencia
- jelerősség

Frekvenciák vagy csatornák kiválasztása

Nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot a kiválasztáshoz. A kijelzőn megjelenik a kiválasztott frekvencia/csatorna. Csak akkor választhat ki egy csatornát, ha azt előzőleg elmentette a memóriában.

VFO és MR közötti váltás

Nyomja meg a VFO/MR gombot, és a hang megmondja, hogy "Csatorna üzemmódban" vagy "Frekvencia üzemmódban" van. Csatorna üzemmódban legalább egy programozott csatornának kell lennie (a gyári beállításokban több is lehet - javasoljuk, hogy állítsa be saját üzemmódjait. A csatornák törlése a 28. menüponton keresztül történik. A csatorna közvetlenül is beállítható a billentyűzet beírásával - ez egy háromjegyű szám a billentyűzeten, például 005, 022, vagy 122 az 5., 22. vagy 122. csatornához .Az új csatornaszámot hangutasítással közli.