

FREEDCONN R1 PRO SISAK KIHANGOSÍTÓ



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.

Kézikönyv

hogy megőrizze a jövőbeli referenciákhoz.

Legyen óvatos a készülék használatakor. Fennáll a figyelemcsökkenés veszélye a

motorkerékpár vezetése. A készülék hangos hangja károsíthatja a hallását.

Használat közben ügyeljen arra, hogy a készülék fejhallgatója körülbelül 2 mm-re legyen a fülétől.

Funkciók

Videófelvétel

Fénykép készítése

WiFi

Rádió

Hangalapú
asszisztens

Csatlakozás két mobilhoz
telefonok

K-kábel az adóhoz

Zene megosztása

Más márkájú kihangosítóhoz való
csatlakozás támogatása

Mobiltelefonokhoz való csatlakozás
támogatása,

MP3 lejátszók, GPS navigációs rendszer

Támogatja a TF memóriakártyákat
maximum

256 Gb kapacitás

Hangutasítások,

Bluetooth kaputelefon

A csomag tartalma



1x eszköz



1x
mikrofon+fejhallgató



2x klipsz



1x imbuszkulcs
kulcs



4x alátét



2x alátét a
mikrofon





1x újratölthető
kábel



1x kézikönyv


Telepítés

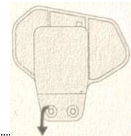1. Helyezze be a memóriakártyát a készülék nyílásába.	
2. Lazítsa meg a csavarokat a klipszen az óramutató járásával ellentétes irányban.	
3. Vegye le a sisakbélést, és helyezze be a bilincset a megfelelő pozícióba (a sisak bal oldalára), majd húzza meg a csavart. Legyen óvatos a meghúzás során is a nagymértékű meghúzás a bilincs károsodását okozhatja.	
4. Igazítsa a készüléket a klipszhez, és helyezze be a készüléket a klip.	
5. Tegye szabaddá a sisak bélését a fül területén, helyezze be és pattintsa a párnát az EPS felületére.	
6. Ezután csatlakoztassa a fejhallgatót a párnához.	
7. Távolítsa el a háromszög alakú matricát a mikrofonról.	
8. Csatlakoztassa a mikrofont a sisak elejére, a szájhoz közeli helyeken.	
9. Helyezze be a fejhallgató csatlakozót a készülék portjába.	

Szétszerelés



A készülék leírása

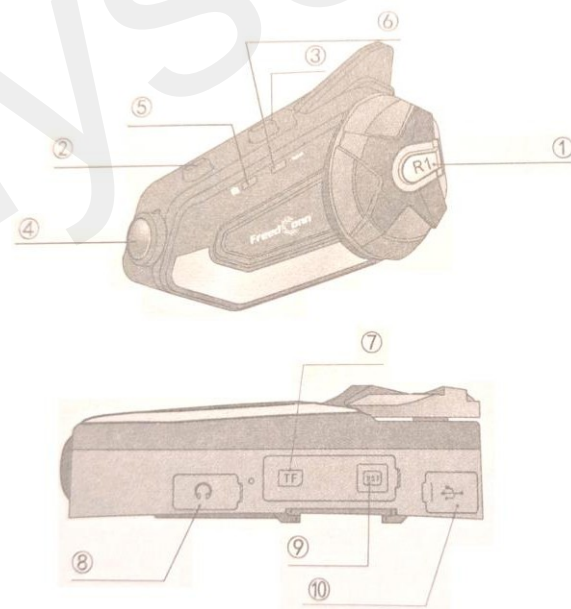

1. Bluetooth/multifunkciós gomb/on/off
2. Videó/Fotó rögzítés gomb
3. Wifi gomb/intercom gomb
4. Objektív
5. LED videó/wifi

6. Bluetooth LED
7. TF kártya foglalat
8. Fejhallgató-csatlakozó port
9. Reset gomb
10. Töltőport/USB-port


**Bluetooth funkciók és
kezelőszervek Alapfunkciók**

Funkciók	Gomb	Műveletek	Közlemények	LED
Kapcsolja be		Tartsa a multifunkciós gombot 3 másodpercig, majd engedje el, amikor a Közlemények	"Üdvözljük a FreedConn termék használatában"	Kék villogás
Kapcsolja ki		Tartsa a multifunkciós gombot 3 másodpercig, és engedje el, amikor a lámpa kigyullad. Piros LED	"Kikapcsolás."	Világít, majd kialszik
Nyelv		Készletléti állapotban/zene szünetben nyomja meg a többfunkciós és a wifi gomb egyszerre	"Üdvözljük a FreedConn termék használatában"	Kék fény világít, majd 2-szer villog
		Megjegyzés: a nyelv kiválasztása után kapcsolja ki a készüléket (mentés), nem szabad megnyomni a reset gombot.		
Párosítási előzmények törlése		Bekapcsolt üzemmódban. állapotban tartsa lenyomva a be/ki gombot 8 másodpercig.	"Power off toot"	Red kigyullad, majd 2-szer villog

Funkciók	Gomb	Műveletek	Közlemények	LED
Csökkentés kötet		Turn kerék az óramutató járásával ellentétes irányban Kezek	"toot" minimális hangerő	-
Növelje a címet. kötet		Fordítsa a kereket a az óramutató járásával megegyezően	"toot" maximum kötet	-
Automatikus Leállítás	Ha a készülék nem észlel semmilyen tevékenységet (vagy kapcsolat a mobiltelefonnal), akkor automatikusan kikapcsol.			

Párosítás

Győződjön meg róla, hogy a készülék kb. 1 m-es távolságon belül van a telefon, MP3, GPS.

Funkciók	Gomb	Műveletek	Közzlemények	LED
Mobil telefon, GPS, stb.		1A. Párosítás története törlődik, a készülék ki van kapcsolva: eszköz bekapcsolás - üzemmód az automatikus párosítás. 1B. Párosítás története nem törlődik, eszköz kikapcsolva - nyomja meg a multi. gomb 8 s és adja meg a párosítási mód.	"Üdvözljük használatra FreedConn termék" Párosítás"	Kék és piros felváltva villog
		2. Bluetoothban válassza ki az R1-et a listából A oldalon.	"Csatlakoztatva"	Kék villogó rendszeresen

Funkciók	Gomb	Műveletek	Közzlemények	LED
Párosítás más kaputelefon márkákkal		1. Fordítsa el a tárcsát az óramutató járásával megegyező irányba, és Sajtó wifi gomb	"Párosítás Kikapcsolva."	Kék és piros felváltva villog
		2. Nyomja meg a wifi gombot	"Intercom csatlakoztatva"	Kék villog rendszeresen
Megjegyzés: 1. Más márkájú kaputelefonok párosításakor a harmadik fél készülékét az utasításoknak megfelelően párosítási üzemmódba kell helyezni. a kézikönyvében. 2. A párosítás után valószínűleg a mobiltelefon leválasztásához. 3. Más márkájú készülékhez való csatlakozáskor az aktív kapcsolatot kezdeményező készülék kapja meg az irányítási jogot, a másik készülék csak letenni tudja, és nem tud aktívan csatlakozni a kezdeményező készülékhez.				

Telefonhívás, zene, rádió

Funkciók	Gomb	Műveletek	Közzlemények
Hívás fogadása		Nyomja meg egyszer a bejövő hívás	"Hívásfelvétel."
Visszautasítani Hívja a címet.		Nyomja meg a 2 s	"Hívás elutasítva."
Kilépés Hívja a címet.		1x hívás közben Sajtó	-

Funkciók	Gomb	Műveletek	Közlemények
Hanghívás		Nyomja meg a többfunkciós gombot, és forgassa el a kereket az óramutató járásával megegyező irányba, majd gyorsan engedje el.	„Voice dial“
Automatikus hívásfogadás/be/ki		Készenléti/zene szünet üzemmódban forgassa a kereket az óramutató járásával ellentétes irányba, és nyomja meg a wifi gombot.	„Close auto answer“ „Open auto answer“
Automatikus elfogadás	Bejövő hívás esetén, ha nem végez semmilyen műveletet, a hívás 15 perc múlva automatikusan válaszol.		
Zene lejátszás/szünet		1. Kapcsolja be a zenelejátszót a telefonon. 2. Nyomja meg a görgetőkereket, és kapcsolja be a zenét, majd nyomja meg újra, és tartson szünetet.	„Tick“
Rádió be/ki		Készenléti üzemmódban nyomja meg kétszer a rádió bekapcsológombját, majd nyomja meg újra kétszer, és kapcsolja ki a rádiót.	„Tick“
Váltás rádió/zene között		Zenei üzemmódban nyomja meg 2-szer, és kapcsolja be a rádiót, nyomja meg ismét 2-szer, és váltson zenei üzemmódra.	„Tick“

Funkciók	Gomb	Műveletek	Közlemények
Következő szám/következő csatorna		Fordítsa a kereket az óramutató járásával megegyező irányba kezek.	"Tick."
Előző pálya/előző Csatorna		Fordítsa a kereket az óramutató járásával ellentétes irányba kezek.	"Tick."
Megjegyzés: Ha a zene hirtelen abbamarad, vagy nem válaszol, győződjön meg róla, hogy a mobiltelefonon nem futnak más alkalmazások a háttérben. Ha igen, kapcsolja ki az alkalmazásokat. A háttérben futó alkalmazások zavarhatják a zenelejátszást a készüléken.			

Intercom hívás két R1 Pro készülék között



Funkciók	Gomb	Műveletek	Közlemények	LED
Bluetooth párosítás, két eszköz		1. Kapcsolja ki a készüléket, tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 8 másodpercig, és engedje fel a gombot, amikor az értesítés megszólal.	„Pairing“	Kék és vörös-piros
		2. Nyomja meg a fi gombot, és keresse meg a második párosítandó készüléket.	„Toot“	Kék és vörös-piros
		3. A két eszköz közötti párosítás megtörtént.	„Intercom connected“	Kék villogás szabályosan

Megjegyzés: Ha a párosítás nem sikerül, törölje a párosítási előzményeket mindkét készüléknél. eszközöket és csatlakoztassa újra.

A kapcsolás megszakítása, újbóli csatlakoztatás		A két készüléket összekötő intercom üzemmód állapotában nyomja meg a wifi gombot, és válassza le az intercomot, majd nyomja meg újra a gombot, hogy visszatérjen a intercom üzemmód.	"Intercom megszakadt" "Intercom csatlakoztatva"	-
---	---	--	--	---

Megjegyzés: 1. Ha a kaputelefonálás közben bejövő telefonhívás érkezik, a készülék automatikusan megszakítja a kaputelefonálást. Amikor a telefonhívás véget ér, újra létrehozza a kaputelefon-kapcsolatot. 2. Ha telefonhívás közben a másik felhasználó kérést küld a kaputelefon-kapcsolat létrehozására, a kérést el lehet fogadni, a "sípoló" hangjelzés.

Zene megosztása



- Győződjön meg róla, hogy mindkét eszköz párosítva van. Ha a párosítás nem sikerül, először törölje mindkét eszköz párosítási előzményeit, majd csatlakoztassa újra.
- A párosításhoz kövesse a Párosítás (mobil) szakaszban leírt lépéseket. telefon, GPS stb.).

3. A végrehajtás után az A eszköz megosztja a zenét a B eszközzel, A és B is lejátsza a zenét, B-nek le kell állítania a zenét (szünet). Ezután 2 alkalommal nyomja meg a gombot intercom gombot, akár az A, akár a B készüléken, akkor mindkét készülék az A készülékről lejátszott zenét fogja hallgatni. A zene megosztása közben nyomja meg az A készülék multifunkciós gombját a zene lejátszásának leállításához; nyomja meg a B készülék multifunkciós gombját a zene megosztásának leállításához; vagy nyomja meg az A vagy a B készülék intercom gombját a megosztás kikapcsolásához.

Megjegyzés: Ha a párosítás nem sikeres, törölje a párosítási előzményeket mindkét eszközön, majd párosítsa őket újra.

Intercom hívás 6 R1 Pro készülék között



Megjegyzés: az első készülék A és az utolsó készülék F nem párosítható egymással.

Funkciók	Gomb	Műveletek	Közlemények
1. Berendezéshez A, B, C, D, E, és F törölje a párosítási előzményeket.		Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot az A, B, C, D, E, F készüléken 3 másodpercig, majd tartsa lenyomva további 5 másodpercig, amíg nem hallja a "kikapcsolás" értesítést, és amíg a piros LED nem fog kétszer gyorsan pislogni.	"Power off"... "toot, toot"
2. Mindig párosítsa a következő két eszközt a egymás után.		Kövesse az eljárást párosítás két létesítmények. Párosítsa össze az A és B készüléket, majd kapcsolja ki a B-t. (Megjegyzés: a kikapcsolás után engedje fel a gombot, és a "Power off" (Kikapcsolás) értesítés	"Intercom csatlakoztatva" Power off"


Funkciók	Gomb	Műveletek	Közlemények
2. Mindig sorrendben párosítsa a két következőt .		Párosítsa a B és a C készüléket, majd a párosítás után kapcsolja ki a C készüléket.	„Intercom connected“ Power off“
		Párosítsa a C és a D készüléket, majd a párosítás után kapcsolja ki a D készüléket.	
		Párosítsa a D és E, E párosítás után, majd kapcsolja ki.	
		E és F párosítás (ekkor minden eszköz be van kapcsolva).	„Intercom connected“
3. Vytvořte skupinový chat.		1x nyomja meg a Da gombot a csatlakozáshoz E-vel;nyomja meg a C gombot a csatlakozáshoz D-vel;nyomja meg a B gombot a csatlakozáshoz C -vel;nyomja meg az A gombot a csatlakozáshoz B-vel (most már minden eszköz csatlakoztatva van, és megkezdheti a beszélgetést).	„Intercom connected“
Opuštění chatu.		Csoportos hívás közben nyomja meg a wifi gombot, és hagyja el a csevegést.A csoport ekkor kettéválik, és az Ön készüléke lesz a szétkapcsolódási pont.	„Intercom disconnected“
Navázat spojení se zařízením před nebo za		1. Ha az Ön készüléke az első vagy az utolsó, nyomja meg az 1 wifi gombot az újbóli csatlakozáshoz.	„Intercom connected“
		2. Ha a csoportban más pozícióban van, nyomja meg kétszer a wifi gombot, és létesítsen kapcsolatot az Ön előtt lévő készülékkel (nyomja meg az E gombot, kapcsolat a D-vel); nyomja meg egyszer a wifi gombot, és létesítsen kapcsolatot a Ön mögött lévő készülékkel (nyomja meg az E gombot, kapcsolat az F-fel).	„Intercom connected“

Funkciók	Gomb	Műveletek	Közlemények
Hívás közben intercom chat		Ha egy intercom csevegés közben telefonhívás történik, a készülék leválik a csoportos csevegésről. Az Ön előtt és mögött lévő készülékek két csoportra lesznek osztva (a mögöttes készülékek egy csoportotok, egy másik csoport felszerelés mögöttetek. Ha visszautasítja vagy leteszi a hívást, akkor visszakapcsolódik automatikusan a csoportos kaputelefon-kommunikációra).	

A walkie-talkie csatlakoztatása PTT-kábelen keresztül

(a kábelt külön kell megvásárolni, nem tartozék)

1. Csatlakoztassa a PTT-kábelt az alábbi ábrán látható módon. A készülék bekapcsolása után csatlakoztassa a kábelt.

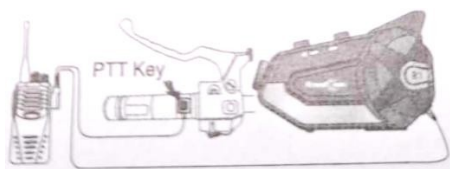

2. A szalag segítségével rögzítse a PTT-kábelt a motorkerékpár kormányához.

3. Helyezze a kezelőpanel PTT gombját a szalagba.

4. Helyezze a készüléket megfelelő pozícióba, nyomja meg a PTT gombot, és indítsa el a kommunikációt. Megjegyzés: működés közben a prioritások a következők szerint alakulnak:

Telefonhívás > PTT intercom > zene/GPS/FM

Kamera vezérlés				
Funkciók	Gomb	Műveletek	Közlemények	LED
TF beillesztés kártyák		Helyezze be a TF-kártyát a szöveges oldallal felfelé a nyílásba. TF-kártyákon.	-	-

Funkciók	Gomb	Műveletek	Közlemények	LED
Kapcsolja be a kamerát		Nyomja meg hosszan a videó gombot 3 másodpercig	„DV on“	Zöld és fehér
Videófelvétel		Nyomja meg a gombot, és rögzítse a videót (kamerakésleltetés).	„Start recording“	Zöld fények
Videó szünet		Nyomja meg az idea gombot és a stop gombot (a lejátszás bekapcsolása után).	„Stop recording“	A zöld lámpa kialudt
Kamerák ki		Nyomja meg hosszan a videó gombot 3 másodpercig	„DV off“	Zöld villogás
Fénykép készítése		Nyomja meg 2-szer a gombot a fényképezési üzemmódba való belépéshez	„Click“	Zöld villogás
Nyelvváltás		A kamera készenléti módjában nyomja meg a wifia gombot, majd nyomja meg a felvételi gombot, engedje fel a wifia gombot, majd engedje fel a felvételi gombot.	„Start recording“ „Stop recording“	Zöld villogás
Az érintésérzékelő kamera beállításának visszaállítása		A kamera készenléti állapotában nyomja meg hosszan a wifip gombot körülbelül 8 másodpercig.	„Ding, ding, ding“	-

Megjegyzés:

1. Ha a TF-kártya nincs behelyezve, a "Kérjük, helyezze be a memóriakártya".
2. Ha a kártya behelyezése után a készülék nem tud videót rögzíteni, formázza meg a memóriakártyát az alkalmazásban.
3. Ha a kártyán nincs elegendő szabad kapacitás a felvétel során, az új videó felülírja a kártyán tárolt első videót. Ha a kártya megteltével nem lehet újrahasznosítani a videót, törölje a 3-5 videót, akkor a videó automatikusan újrahasznosítható. Ha a kártya megtelt, a videó automatikusan szüneteltethető, és az újrahasznosított videók törlése után a videó automatikusan elindul.

TF memóriakártya formázása

A memóriakártya formázása a mobiltelefonon a következő eszközökkel végezhető el csatlakoztatott alkalmazások.

1. Nyomja meg a  kapcsológombot a kamera funkció bekapcsolásához.
2. Nyomja meg a wifi gombot, és kapcsolja be a wifit.
3. Válassza ki a listából a Freedconnt.
4. Kapcsolja be az alkalmazást és nyomja meg a  gombot a videofelvételi felületre való belépéshez (sikeres wifi kapcsolat után).
5. A kártya formázásához nyomja meg a jobb felső sarokban található  Format Device (Eszköz formázása) ikonra.

Megjegyzés: ha a formázás nem történik meg, a kártya formázható. és a számítógépen. A készülék maximum 256 Gb kártyakapacitást támogat.

Wifi

Funkciók	Gomb	Műveletek	Közlemények	LED
Kapcsolja be		Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot wifi 3 s.	"Wifi csatlakoztatva"	Zöld villogás 0,5 s után
Leállítás		Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot wifi 3 s.	"A wifi nem működik"	-
Link wifi		A mobiltelefon wifi listájából válassza a következő lehetőséget "FreedConn", majd adja meg a jelszavát ("12345678").		

Megjegyzés:

1. A Wifi készüléket elsősorban olyan felhasználók számára tervezték, akiknek van egy alkalmazásuk, amellyel videókat tölthetnek le vagy átmenetileg videókat böngészhetnek az interneten.
2. A készülék korlátozott mérete és a túlságosan intenzív processzorok miatt a wifi és a Bluetooth egyidejű használata jelzavarokat okoz. Kérjük, kapcsolja ki a wifit, ha nincs szüksége videók megtekintésére vagy letöltésére.
3. Ha a kapcsolat során a mobiltelefonon megjelenik az "Aktuális WLAN nem rendelkezik internet-hozzáféréssel, továbbra is használja ezt a WLAN-t vagy sem?" (Az aktuális WLAN nem fér hozzá az internethez, használja tovább ezt a WLAN-t vagy sem) az "Igen" lehetőséget kell választania.
4. Ha a "Hálózati hozzáférés megtagadva" üzenet jelenik meg, kapcsolja ki a wifit, indítsa újra a készüléket, törölje a wifi előzményeket a mobiltelefonján, és csatlakozzon újra.

Az alkalmazás használata

Megjegyzés:

1. A videofelvétel nem igényel kapcsolatot az alkalmazással.
 2. Az alkalmazás csak a már feltöltött videók lejátszására vagy letöltésére szolgál.
- videók a mobiltelefonra. Az alkalmazás nem vezérli a készülék funkcióit.
3. Ez az alkalmazás nem a FreedConn terméke. Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős az alkalmazás használatáért és annak kompatibilitás.
 4. Az alkalmazás kompatibilis számos márkájú mobillal telefonok. Ha a funkciók nem működnek megfelelően, kövesse az alábbi lépéseket.
1. Szkennelje be az alábbi QR-kódot, és töltsse le a "Roadcam" alkalmazást vagy "KaKa".




2. Kövesse az alkalmazásban található utasításokat.



Funkciók	Ikon	Műveletek
Videó		Nyomja meg a kamera ikonját a felvételi üzemmódba való belépéshez (lásd a fenti ábrát).
Fotó		Nyomja meg a fényképezőgép ikonját a fényképezési módba való belépéshez (lásd a fenti ábrát).
Videó ellenőrzés és fotók		Nyomja meg az ikonokat a fényképek megtekintéséhez, videók lejátszásához. vagy töltsse le őket mobiltelefonjára.

Megjegyzés: Lejátszási módban a fényképek és videók minősége nem megfelelő, és a videók hang nélkül jelennek meg. Ha teljes minőséget szeretne, le kell töltenie a felvételeket. A letöltött videók és fényképek lejátszhatók és törölhetők a fényképalbumból. A készülék USB-kábelen keresztül is csatlakoztatható számítógéphez. Egy másik lehetőség a TF-kártya eltávolítása és az adatok letöltése a számítógépre.

Alkalmazás beállításai

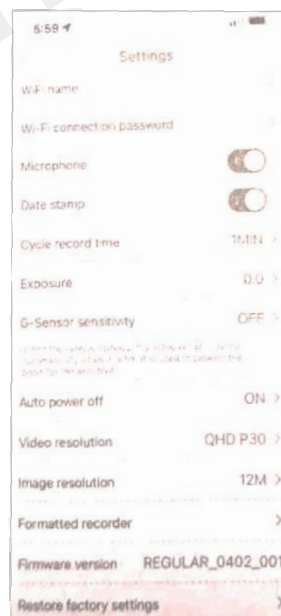

Wifi név: a név megváltoztatásának lehetősége

Wifi jelszó: jelszó módosítása, újraindítás után (8 számjegyet kell tartalmaznia, ha kevesebb vagy elfelejtett, akkor nyomja meg hosszan a wifi gombot, és indítsa újra. Ne változtassa meg a jelszót, hacsak nem szükséges. Ha csak a jelszót változtatja meg, a nevet nem, akkor az értesítés

figyelmén kívül hagyja, és csatlakozzon az új jelszóval, különben a készülék továbbra is a régi jelszót kéri. **Felvétel:** videó kiválasztása hanggal vagy hang nélkül **Vízjel a videóban:** engedélyezés/tiltás

Felvételi idő újrahasznosítása: a felvételi idő kiválasztása: off/1 perc/2 perc/3 perc/ 5 perc/10 perc, off kiválasztása alapértelmezett beállítás 5 percet jelent **Videóminőség:** videóminőség módosítása

Expozíció-kompenzáció: az expozíció módosításához válassza ki

Formázás: a TF-kártya formázása

Gyári beállítások: nyomja meg az alkalmazás gyári beállításainak visszaállításához.

Műszaki adatok

Frekvencia: 2,4 GHz

Súly: 77 g

Méret: 98 x 58 x 30 mm

Tápegység: DC 5 V/1 A

R1 Pro objektív: 400 W pixel, széles látószögű

Telefonidő. Hívási idő: 30 óra

Videófelvételi idő: kb. 4,5 óra

Töltési idő: kb. 2,5 óra

Készenléti üzemmód: kb. 15 perc után
perc inaktivitás automatikusan leáll

Akkumulátor kapacitás: 1500 mAh


Zene lejátszása: kb. 35 óra

Alacsony akkumulátor töltöttség esetén a készülék értesítést küld, kérjük, hogy a készülék

Vád. Az alacsony akkumulátor-értesítés ellenére a zene még kb. 40 percig szól (15 percenként alacsony akkumulátor-értesítés).

Töltés közben a LED pirosan világít, a teljes töltés után a piros LED kialszik.

Töltés és karbantartás

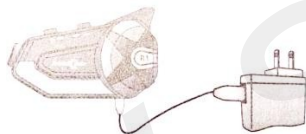

1. Az első használat előtt tölts fel teljesen a készüléket.
2. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, tölts fel a készüléket legalább kéthavonta egyszer.
3. Ha töltés közben a piros LED kialszik, akkor valószínűleg egy adaptert használtak a következőkkel alacsony feszültség.
4. Ne tárolja a berendezést rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékleten.
5. Védje a berendezést a tűztől.
6. Védje a készüléket az éles tárgyaktól. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye vagy karcok.

7. Ne szedje szét a készüléket és ne babrálja meg.

8. Tárolja a berendezést száraz és sötét helyen. Védje a berendezést a következőktől
magas páratartalom.

9. Csak a töltőkábel és az adapter segítségével töltsd a készüléket. Ne használjon számítógépet vagy más eszközt a töltéshez. Kizárólag eredeti töltőkábel. Másik kábel hibás működést okozhat a készülékben.

Hibaelhárítás

1. A Bluetooth ki van kapcsolva.

Ha bekapcsolja a készüléket, és a Bluetooth nem működik, tegye a következőket.

Nyomja meg a reset gombot 3 másodpercig, majd a Bluetooth-nak folytatódnia kell.
munka.

2. A készülék nem kapcsolható be.

Ha a készüléket feltöltötték, de még mindig nem kapcsolható be, nyomja meg a reset gombot.

1 másodpercig.

3. Zenei késleltetés a videó lejátszása közben az alkalmazásban.

A videók lejátszása korlátozhatja a zenelejátszás sebességét. Kapcsolja ki Bluetooth és folytassa a videók lejátszását. Ezután kapcsolja vissza a Bluetooth-t, és folytassa a zenelejátszást.

4. A videólejátszás során recsegés jelentkezik.

Kapcsolja ki először a 4G-t és a wifit, majd játssza le a letöltött videókat az alkalmazásban.

Ezt követően nem fordulhat elő repedés.

5. Zenelejátszás közben a készülék nem működik megfelelően.

a. használja a mobiltelefon beépített lejátszóját

b. kilépés és a háttérben futó többi lejátszó kikapcsolása

6. A Wechat vagy a Tik Tok hangjának hallgatása közben az alkalmazás elnémul.

vagy rendellenesen viselkedik.

Kapcsolja ki a háttérben futó lejátszót, és indítsa újra az alkalmazást.

7. Wifi a készüléken bekapcsolva, a készülék nincs a wifi listában, vagy nem érhető el.
kapcsolat.

Előfordulhat, hogy a mobiltelefon nem kompatibilis a készülék wifi szoftverével. Ez

frissítenie kell a szoftvert. Ebben az esetben forduljon a gyártóhoz vagy forgalmazó.

8. A TF-kártya a formázás ellenére sem működik megfelelően.

Győződjön meg róla, hogy a TF-kártya legalább 10-es osztályú, és 64 Gb kapacitású. Ha a

a felvett videó elmosódott lesz, vagy a képkockasebesség csökken, cserélje ki a kártyát egy újjal. A jobb minőségű TF-kártyák élettartama hosszabb, mint a gyengébb minőségűeké.

9. A lencse bepárasodott vagy vízcseppek vannak rajta.

A hatás a készülék belsejében és külsejében lévő eltérő hőmérsékleten keresztül érvényesül. Idővel a víz elveszik.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz