


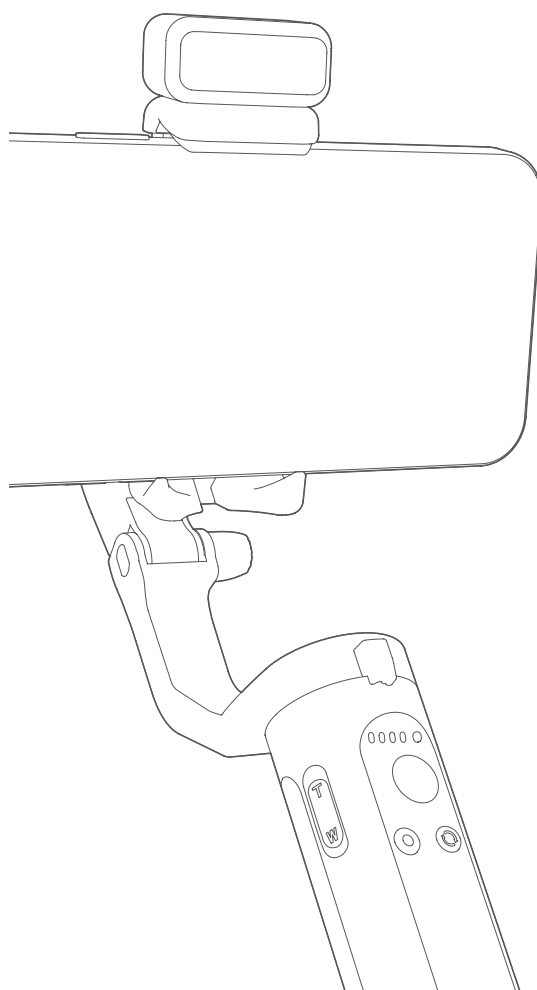

Hohem iSteady XE

Felhasználói útmutató

a gyártó V1.0 felhasználói kézikönyve alapján




Olvassa be a QR-kódot az oktatóvideó megnyitásához.

Tartalomjegyzék

1. Az iSteady XE áttekintése	3
2. Az iSteady XE mágneses kiegészítő lámpája	4
3. A telefon felhelyezése és kiegyensúlyozása	5
4. Bekapcsolás és Bluetooth-kapcsolat	6
5. A Hohem Joy alkalmazás letöltése	6
6. A gombok funkciói	7
7. Üzemmodok és követési sebesség	8
7.1. Üzemmodok	8
7.2. Követési sebesség	9
8. Az iSteady XE összezsukása	9
9. Az iSteady XE kalibrálása	10
10. Töltöttségjelző és Bluetooth-jelzőfény	11
11. Műszaki adatok	12
11.1. Stabilizátor	12
11.2. Kiegészítő lámpa	12
12. Figyelmeztetés és felelősségkizárás	13
13. A gyártó elérhetősége	13

1. Az iSteady XE áttekintése

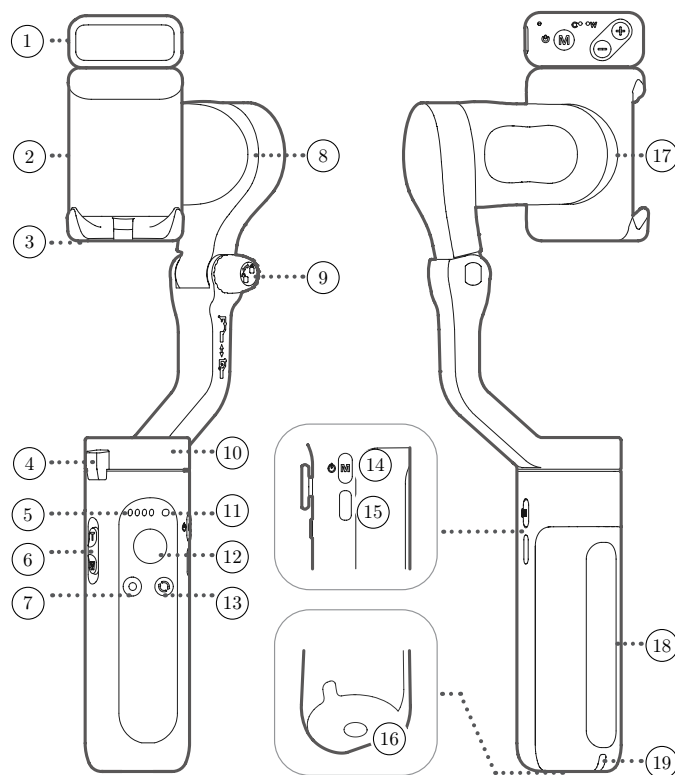

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ① Mágneses kiegészítő lámpa* | ⑪ Bluetooth-jelzőfény |
| ② Telefontartó | ⑫ Joystick |
| ③ A összecsuksási zár | ⑬ Funkciógomb |
| ④ B összecsuksási zár | ⑭ M gomb (bekapcsológomb) |
| ⑤ Üzemmodjelző
(akkumulátor-töltöttségjelző) | ⑮ USB-C töltőcsatlakozó |
| ⑥ Zoom csúszka | ⑯ 1/4"-20 UNC menetes furat |
| ⑦ Exponálógomb | ⑰ Dőlésmotor (roll) |
| ⑧ Billentőmotor (tilt) | ⑱ Markolat (beépített akkumulátorral) |
| ⑨ Rögzítőcsavar | ⑲ Csuklópánt-rögzítő furat |
| ⑩ Forgatómotor (pan) | |




- A „*” jelölésű elemek külön megvásárolható, opcionális tartozékok.
- Az iSteady XE bekapcsolása előtt rögzítse a mobiltelefont.
- Ha a stabilizátor nem érzékel mobiltelefont, vagy a motor túlterhelődik, mert a telefon nincs megfelelően kiegyensúlyozva, a stabilizátor figyelmeztető hangjelzés után kikapcsol.

2. Az iSteady XE mágneses kiegészítő lámpája

*Külön megvásárolható

Hideg fény / meleg fény / természetes fehér fény (10 fokozatban állítható fényerő).

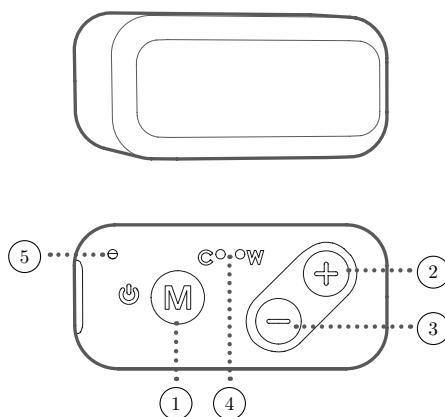

① M gomb (lámpa be/ki)

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 mp-ig: a kiegészítő lámpa be- és kikapcsolása.

Egyszeri megnyomás: váltás a hideg, a meleg és a természetes fehér fény között.

② Plusz „+” gomb

Minden megnyomással növeli a fényerőt (tíz fokozat).

③ Mínusz „-” gomb

Minden megnyomással csökkenti a fényerőt (tíz fokozat).

④ A kiegészítő lámpa jelzőfénye

(„C” a hideg, „W” a meleg fény rövidítése.)

Csak a C jelzőfény világít: hideg fény van használatban.

Csak a W jelzőfény világít: meleg fény van használatban.


A C és a W jelzőfény is világít: természetes fehér fény van használatban.

⑤ Tápellátásjelző


Pirosan villog: töltés.

Folyamatosan pirosan világít: teljesen feltöltve.

3. A telefon felhelyezése és kiegyensúlyozása

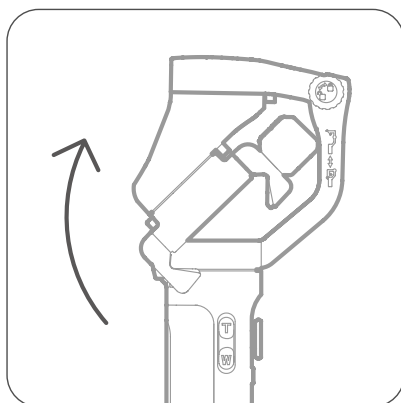


① Hajtsa ki az iSteady XE-t.

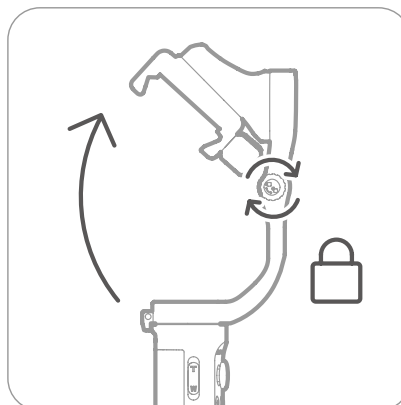


② Húzza meg a rögzítőcsavart az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.

⚠ Ha a rögzítőcsavar nincs meghúzva, a stabilizátor nem működik megfelelően.

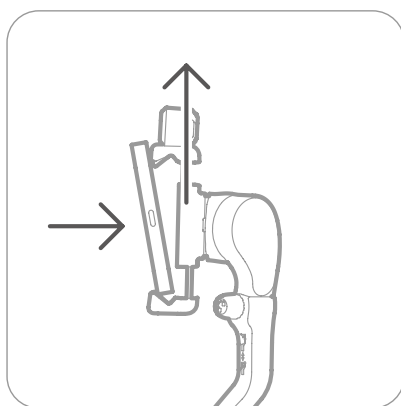


③ Ügyeljen arra, hogy a telefon kamerája a tartó bal oldalán legyen. Helyezze a telefon alsó szélét a tartóba, majd húzza ki a tartó felső részét, hogy a telefon a helyére pattanjon.

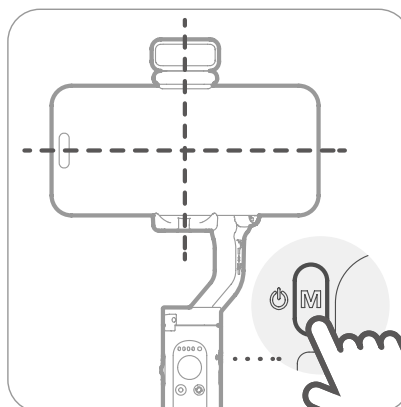

④ Bekapcsolás előtt csúsztassa el a telefont úgy, hogy középen, stabilan rögzítve és kiegyensúlyozva maradjon.

⚠ Ügyeljen arra, hogy a telefon középen, a gumibetéteken legyen rögzítve, különben a stabilizátor rezegni fog, vagy automatikusan kikapcsol.

4. Bekapcsolás és Bluetooth-kapcsolat

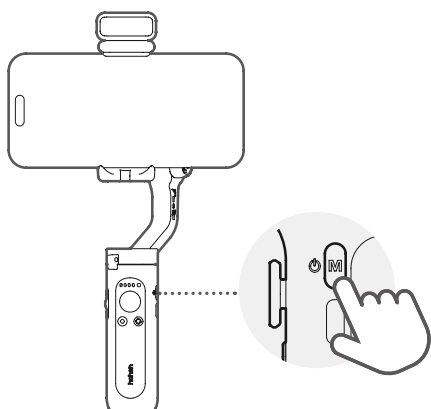

① Bekapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot (be-/kikapcsológomb) 3 mp-ig.

② Bluetooth-kapcsolat az alkalmazáson keresztül

Kapcsolja be a Bluetooth-t az okostelefonon. Indítsa el a Hohem Joy alkalmazást, és az utasításokat követve csatlakoztassa az iSteady XE-t.

5. A Hohem Joy alkalmazás letöltése


Töltse le a Hohem Joy alkalmazást a további érdekes funkciók használatához.



A letöltéshez olvassa be a QR-kódot, vagy keressen rá a „Hohem Joy” kifejezésre az App Store-ban vagy a Google Playen.

*A Hohem Joy alkalmazáshoz iOS 10.0 vagy újabb, illetve Android 6.0 vagy újabb rendszer szükséges.

6. A gombok funkciói

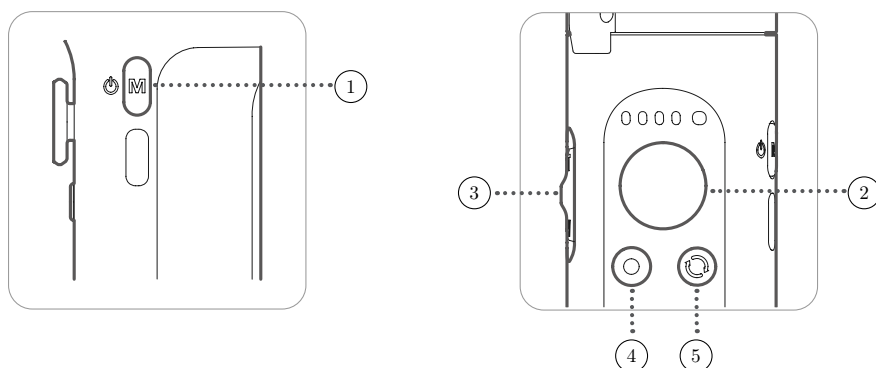

① M gomb (bekapcsológomb)

Lenyomva tartás 3 mp-ig: be-/kikapcsolás

Egyszeri megnyomás: váltás az üzemmódok között (PTF – PF – L – POV)

Kétszeri megnyomás: készenléti módba lépés (újabb megnyomással kilép a készenléti módból)

Ötszöri megnyomás: automatikus kalibrálás

② Joystick

Fel/le: a billentés (tilt) vezérlése

Balra/jobbra: a forgatás (pan) vezérlése

(A Hohem Joy alkalmazás „Left/Right Joystick” beállításával a joystick a dőlést (roll) is vezérelheti.)

③ Zoom csúszka

(A Hohem Joy alkalmazásban / Android 10.0 vagy újabb rendszeren érhető el; győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-párosítás létrejött.)

Felfelé tolás: nagyítás

Lefelé tolás: kicsinyítés

④ Exponálógomb

(Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-párosítás létrejött.)

Egyszeri megnyomás: fénykép készítése; videofelvétel indítása/leállítása

Kétszeri megnyomás: váltás a PHOTO (fénykép) és a VIDEO (videó) mód között

Háromszori megnyomás: váltás az elülső és a hátsó kamera között (a Hohem Joy alkalmazásban / Android 10.0 vagy újabb rendszeren érhető el; győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-párosítás létrejött)

⑤ Funkciógomb

Egyszeri megnyomás: váltás fekvő és álló tájolás között

Kétszeri megnyomás: a stabilizátor középre állítása

Háromszori megnyomás: 180°-os Inception mód / 180°-os forgó felvétel (automatikus forgatás)

Hétszeri megnyomás: távirányító* párosítása

Távirányítóval* párosítva:

A funkciógomb egyszeri megnyomása: párosítás megszakítása


A funkciógomb kétszeri megnyomása: a párosított távirányító* törlése (a párosított távirányító nem lesz elérhető, újra párosítani kell)

A funkciógomb lenyomva tartása: a stabilizátor akkumulátor-töltöttségének ellenőrzése

*A távirányító külön megvásárolható.


7. Üzemmodok és követési sebesség

7.1. Üzemmodok

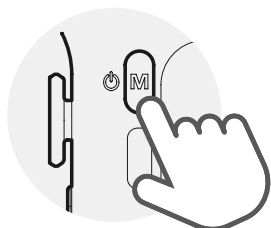


Üzemmodváltás

Az üzemmódok közötti váltáshoz nyomja meg egyszer az M gombot.

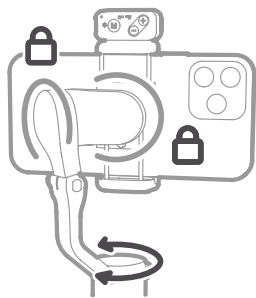


Forgatáskövetés (PF)

Ha a markolatot balra/jobbra forgatja, a kamera követi a markolat mozgását. -45° és $+45^\circ$ között a billentőmotor nem követi a mozgást; e tartományon kívül a stabilizátor követi a billentést. A dőlésmotor (roll) rögzítve van, és nem követi a mozgást.

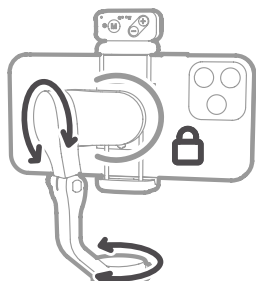


Forgatás- és billentéskövetés (PTF)

Ez az alapértelmezett üzemmód. Ha a markolatot balra/jobbra forgatja vagy felfelé/lefelé billenti, a kamera követi a markolat mozgását. A dőlésmotor (roll) rögzítve van, és nem követi a mozgást.

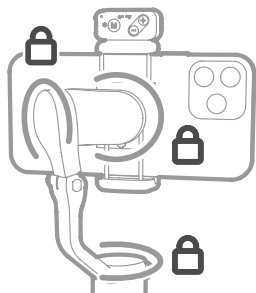

Teljes zárolás (L)

A dőlés- (roll) és a forgatómotor (pan) rögzítve van, és nem követi a mozgást. -45° és $+45^\circ$ között a billentőmotor nem követi a mozgást; e tartományon kívül a stabilizátor követi a billentést.

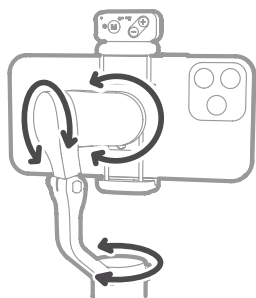

POV (teljes követés)

Első személyű nézőpont. Teljes, 360° -os mozgást biztosít: a stabilizátorral forgathat, billenthet és dönthet.


7.2. Követési sebesség

A követési sebesség módosításához nyissa meg a Hohem Joy alkalmazásban a következőt: Start Recording – Gimbal Parameter Settings (a stabilizátor paramétereinek beállítása; Bluetooth-kapcsolat szükséges).

General (általános)	Felvétel általános követési sebességgel
Slow (lassú)	Felvétel lassú követési sebességgel
Medium (közepes)	Felvétel gyors mozgás követéséhez
Fast (gyors)	Gyors követés videós átmenetekhez


8. Az iSteady XE összezsukása

Csukja össze a stabilizátort az ábrán látható módon.

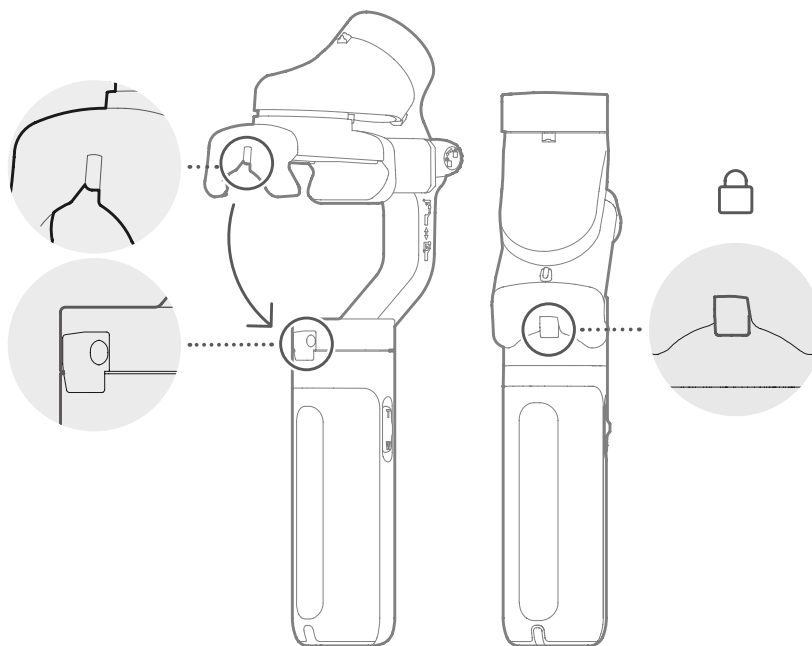

9. Az iSteady XE kalibrálása


Ha a stabilizátor bekapcsolás után nem áll vízszintesen, vagy a forgatási (pan) tengely nyugalmi helyzetben enyhén elmozdul, végezze el a kalibrálást.

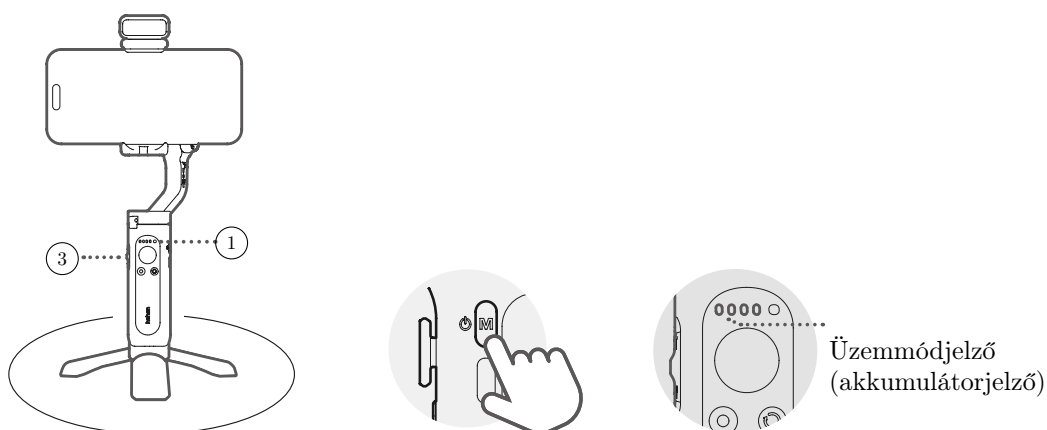

- ① Kapcsolja be a stabilizátort, és nyomja meg ötször a funkciógombot.
- ② Egy hangjelzés után elindul a kalibrálás.
- ③ Az első két és az utolsó két akkumulátorjelző fény felváltva villog.
- ④ A kalibrálás két hangjelzés után fejeződik be (a kalibrálás körülbelül 40 másodpercig tart).

⚠ A stabilizátort sík felületen kalibrálja, és ne mozgassa.

10. Töltöttségjelző és Bluetooth-jelzőfény

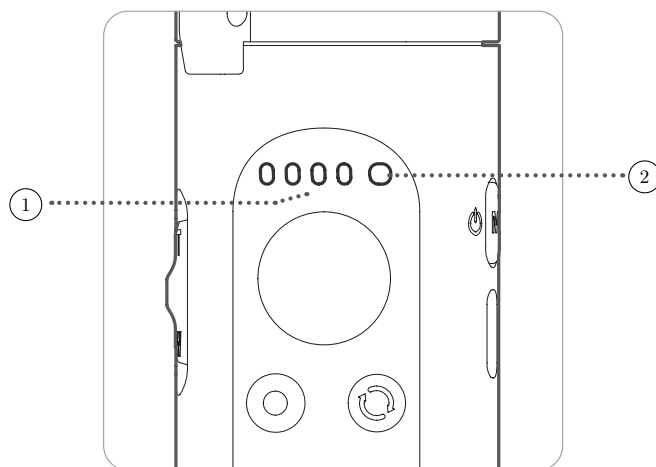

① Üzem módjelző (akkumulátor-töltöttségjelző)

- **Üzem mód:** a használatban lévő üzemmód jelzőfénye folyamatosan zölden világít.
- **Töltöttségi szint:** a töltöttség ellenőrzéséhez tartsa lenyomva a funkciógombot (minél több jelzőfény világít, annál magasabb a töltöttségi szint).
- **Töltési állapot:** a villogó jelzőfények azt jelzik, hogy a stabilizátor töltődik; a folyamatosan világító jelzőfények azt, hogy teljesen fel van töltve.
- **Egyéb:** a stabilizátor kalibrálása közben a jelzőfények folyamatosan villognak.

② Bluetooth-jelzőfény

a. A szín a stabilizátor állapotát jelzi

- **Nem világít:** Bluetooth-kapcsolat bontva
- **Zöld:** Bluetooth-kapcsolat létrejött
- **Pirosan pulzál:** alacsony töltöttség figyelmeztetés
- **Gyorsan pirosan villog:** visszaszámlálás az alacsony töltöttség miatti kikapcsolásig
- **Folyamatosan pirosan világít:** hibajelzés
- **Pirosan villog és sípol:** túlterhelés

b. A távirányító* állapota

- **Felváltva sárgán és zölden villog:** párosítás
- **Sárgán villog:** párosítva

*A távirányító külön megvásárolható.

11. Műszaki adatok

11.1. Stabilizátor

Tömeg	259 g (kiegészítő lámpa és állvány nélkül)
Méret összecsuksva	179 × 79 × 39 mm
Akkumulátor-kapacitás	3,7 V / 2000 mAh
Üzemidő	8 óra
Mechanikai tartomány	Forgatás (pan): 320° Dőlés (roll): 320° Billentés (tilt): 320°
Vezérelhető tartomány	Forgatás (pan): 320° Billentés (tilt): −45° és +45° között
Kompatibilis telefonok	Tömeg: ≤ 280 g Vastagság: ≤ 11 mm Szélesség: 55–90 mm

Egyes telefonoknál, amelyeknek a kamerája középen helyezkedik el (például Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro és Xiaomi Mi CC9 Pro), a motor látható lehet a képen.

11.2. Kiegészítő lámpa

Tömeg	16 g
Akkumulátor-kapacitás	3,7 V / 300 mAh
Teljesítmény	1 W
Üzemidő	1 óra
Fény	Hideg fény (6500 K) Meleg fény (3000 K) Természetes fehér fény (5500 K)

12. Figyelmeztetés és felelősségkizárás

Köszönjük, hogy a Hohem termékét választotta. A termék használatával Ön kijelenti, hogy figyelmesen elolvasta ezt a felelősségkizárást és figyelmeztetést, megértette az itt leírt feltételeket, és vállalja azok betartását. Tudomásul veszi, hogy a termék használata során kizárólag Ön felel saját magatartásáért és annak minden következményéért. Vállalja, hogy a terméket kizárólag rendeltetésszerűen, az összes vonatkozó törvénnyel, szabállyal és előírással, valamint a Hohem által közzétett vagy a jövőben közzéteendő összes feltétellel, óvintézkedéssel, gyakorlattal, irányelvvel és útmutatással összhangban használja. A Hohem nem vállal felelősséget a termék használatából közvetlenül vagy közvetve eredő károkért, sérülésekért, illetve semmilyen jogi felelősséget. A felhasználónak biztonságos és jogszerű gyakorlatot kell követnie, beleértve – de nem kizárólagosan – az ebben a dokumentumban leírtakat.

Ez a dokumentum és az összes kapcsolódó dokumentum a Hohem kizárólagos döntése alapján módosulhat. A legfrissebb termékinformációkért látogasson el a www.hohem.com oldalra, és nyissa meg a termék oldalát.

13. A gyártó elérhetősége

Ügyfélszolgálat (ingyenesen hívható):

Egyesült Államok	+1 (888) 965 8512	H-P 9:00–17:00 (EST)
Egyesült Királyság	+44 (0)808 273 7578	H-P 14:00–22:00 (GMT+0)
Kanada	+1 (855) 758 8939	H-P 9:00–17:00 (EST)
Brazília	+55 (0)800 591 1897	H-P 10:00–18:00 (GMT–3)

E-mail: service@hohem.com

Weboldal: www.hohem.com

Facebook: Hohem Technology Co., Ltd

Gyártó: Hohem Technology Co., Ltd

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu