
Hohem RS01

Selfie Stick Tripod & Wireless Remote Kit

User Guide – Multilanguage Edition

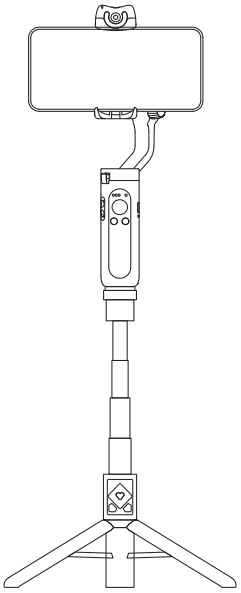

Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Nyelvek

EN English ..... page 2

DE Deutsch ..... page 7

CS Čeština ..... page 12

SK Slovenčina ..... page 17

PL Polski ..... page 22

HU Magyar ..... page 27

RO Română ..... page 32

SL Slovenščina ..... page 37


BG Bulgarian ..... page 42

Hohem RS01

Selfie Stick Tripod & Wireless Remote Kit


User Guide

based on the manufacturer's User Manual V1.0

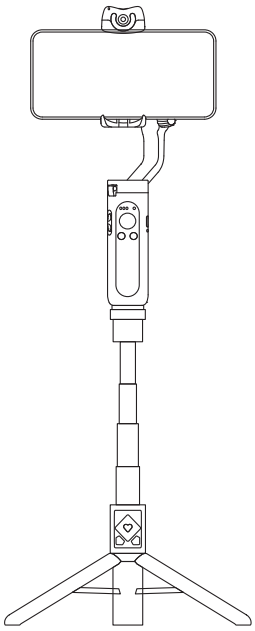

The Hohem RS01 kit consists of an extendable selfie stick tripod with a 1/4 " screw and a detachable Bluetooth remote control for Hohem smartphone gimbals. The instructions and specifications in this guide are taken from Hohem's RS01 User Manual V1.0.

1. Remote Control

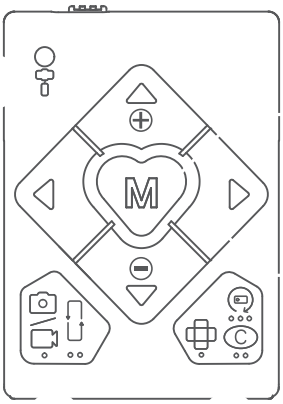

1. Power button
2. Shutter button
3. Function button
4. M button (gimbal working mode)
5. Navigation buttons
6. Indicator

1.1. Pairing the Remote Control with the Gimbal

Turn on the gimbal and press the gimbal's function button 7 times. The gimbal's Bluetooth indicator flashes alternately yellow and green and the gimbal enters pairing mode.

⚠ Make sure the gimbal is in pairing mode before you turn on the remote control to connect it.

During the pairing process:

a) Pairing is completed within 3 seconds; the gimbal's Bluetooth indicator then stops flashing alternately yellow and green.

b) If the remote control is not paired within 30 seconds, pairing is cancelled.

c) Press the function button once to cancel pairing.

d) Double-press the function button to clear the paired remote control and cancel pairing. A cleared remote control can no longer be used and must be paired again.

1.2. Buttons and Indicator

① **Power button**
ON: power on
OFF: power off

② **Shutter button**
(Make sure the app is connected to the gimbal.)
Single press: take a photo / start or stop video recording
Double press: switch between photo and video mode
Triple press: switch between the front and rear camera (only in the app)


③ **Function button**
Single press: switch between landscape and portrait mode
Double press: recenter the gimbal
Triple press: Inception (automatic rotation)

④ **M button (gimbal working mode)**
Single press: Pan & Tilt Follow
Double press: Pan Follow
Triple press: All Lock
Press four times: POV (All Follow)
Press and hold: switch between zoom mode and gimbal tilt control mode (zoom mode only in the app)


⑤ **Navigation buttons: Up / Down / Left / Right**
Up / down: tilt control (indicator lights green), or zoom the image in/out (indicator lights blue; only in the app)
Left / right: pan control

⑥ **Indicator**
The indicator lights green or blue when a button is operated. If it does not light up, the remote control is switched off or its battery is empty.
Green: gimbal control
Blue: phone camera control

2. Selfie Stick Tripod

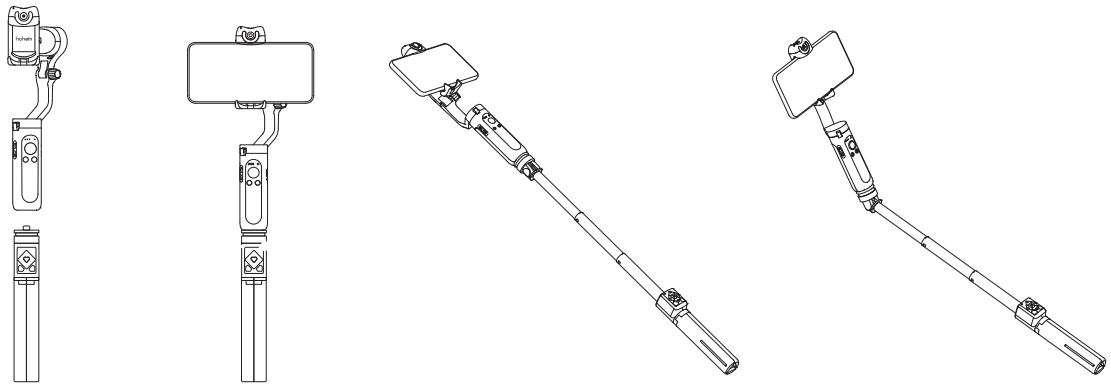

Gimbal installation **Handheld mode**

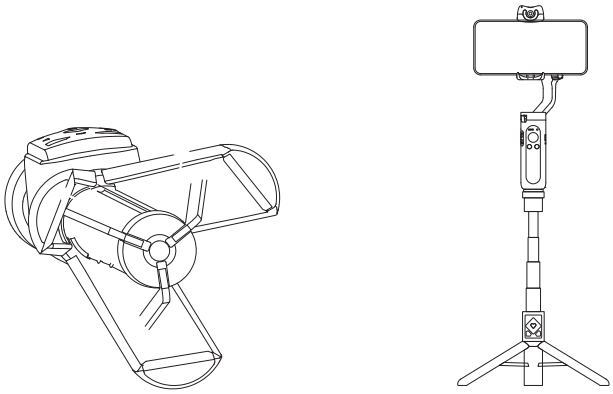

Desktop mode

3. Specifications

Product name	Selfie Stick Tripod & Wireless Remote Kit
Product model	RS01
Remote control weight	10.5 g
Remote control transmission distance	10 m (in a straight line without obstacles)
Selfie stick tripod weight	127.5 g
Selfie stick tripod, unextended size	187.5 × 39.5 × 30 mm
Selfie stick tripod, extended length	300 mm

⚠ **Notice:** The remote control is powered by a button cell battery. When the battery is low or the remote control is switched off, the indicator does not light up. Open the back cover of the remote control to replace the battery.

4. Disposal

The crossed-out wheeled bin symbol means that this product must not be disposed of with household waste at the end of its life (Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment, WEEE). Take it to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Remove the button cell from the remote control and dispose of it separately at a battery collection point in accordance with Regulation (EU) 2023/1542 on batteries and waste batteries.

5. Manufacturer Contact

Call centre (toll-free):

United States	+1 (888) 965 8512	Mon–Fri 9:00 AM – 5:00 PM (EST)
United Kingdom	+44 (0)808 273 7578	Mon–Fri 2:00 PM – 10:00 PM (GMT+0)
Canada	+1 (855) 758 8939	Mon–Fri 9:00 AM – 5:00 PM (EST)
Brazil	+55 (0)800 591 1897	Mon–Fri 10:00 AM – 6:00 PM (GMT−3)

E-mail: service@hohem.com
Website: www.hohem.com
Manufacturer: Hohem Technology Co., Ltd


Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

Hohem RS01

Selfie-Stick-Stativ & kabelloses Fernbedienungs-Set


Bedienungsanleitung

nach der Bedienungsanleitung des Herstellers V1.0

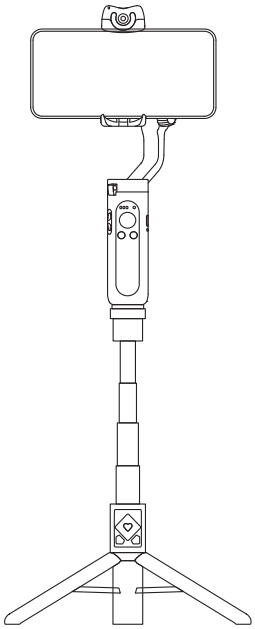

Das Hohem RS01 Set besteht aus einem ausziehbaren Selfie-Stick-Stativ mit 1/4 "-Schraube und einer abnehmbaren Bluetooth-Fernbedienung für Hohem Smartphone-Gimbals. Die Anweisungen und technischen Daten in dieser Anleitung stammen aus der Hohem RS01 Bedienungsanleitung V1.0.

1. Fernbedienung

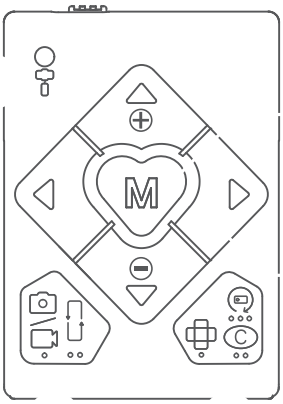

1. Ein/Aus-Schalter
2. Auslöser
3. Funktionstaste
4. M-Taste (Arbeitsmodus des Gimbals)
5. Navigationstasten
6. Anzeige

1.1. Fernbedienung mit dem Gimbal koppeln

Schalten Sie den Gimbal ein und drücken Sie die Funktionstaste des Gimbals 7-mal. Die Bluetooth-Anzeige des Gimbals blinkt abwechselnd gelb und grün und der Gimbal wechselt in den Kopplungsmodus.

⚠ Vergewissern Sie sich, dass sich der Gimbal im Kopplungsmodus befindet, bevor Sie die Fernbedienung zum Verbinden einschalten.

Während des Kopplungsvorgangs:

a) Die Kopplung ist innerhalb von 3 Sekunden abgeschlossen; danach hört die Bluetooth-Anzeige des Gimbals auf, abwechselnd gelb und grün zu blinken.

b) Wird die Fernbedienung nicht innerhalb von 30 Sekunden gekoppelt, wird die Kopplung abgebrochen.

c) Drücken Sie die Funktionstaste einmal, um die Kopplung abzubrechen.

d) Drücken Sie die Funktionstaste zweimal, um die gekoppelte Fernbedienung zu löschen und die Kopplung abzubrechen. Eine gelöschte Fernbedienung ist nicht mehr nutzbar und muss erneut gekoppelt werden.

1.2. Tasten und Anzeige

① **Ein/Aus-Schalter**
ON: einschalten
OFF: ausschalten

② **Auslöser**
(Stellen Sie sicher, dass die App mit dem Gimbal verbunden ist.)
Einmal drücken: Foto aufnehmen / Videoaufnahme starten oder beenden
Zweimal drücken: zwischen Foto- und Videomodus wechseln
Dreimal drücken: zwischen Front- und Rückkamera wechseln (nur in der App)


③ **Funktionstaste**
Einmal drücken: zwischen Quer- und Hochformat wechseln
Zweimal drücken: Gimbal neu zentrieren
Dreimal drücken: Inception (automatische Drehung)


④ **M-Taste (Arbeitsmodus des Gimbals)**
Einmal drücken: Pan & Tilt Follow (Schwenk- und Neigeachse folgen)
Zweimal drücken: Pan Follow (Schwenkachse folgt)
Dreimal drücken: All Lock (alle Achsen gesperrt)
Viermal drücken: POV (All Follow – alle Achsen folgen)
Gedrückt halten: zwischen Zoommodus und Neigungssteuerung des Gimbals wechseln (Zoommodus nur in der App)

⑤ **Navigationstasten: Oben / Unten / Links / Rechts**
Oben / unten: Neigungssteuerung (Anzeige leuchtet grün) oder Bild vergrößern/verkleinern (Anzeige leuchtet blau; nur in der App)
Links / rechts: Schwenksteuerung


⑥ **Anzeige**
Die Anzeige leuchtet beim Betätigen einer Taste grün oder blau. Leuchtet sie nicht, ist die Fernbedienung ausgeschaltet oder ihre Batterie leer.
Grün: Steuerung des Gimbals
Blau: Steuerung der Smartphone-Kamera


2. Selfie-Stick-Stativ



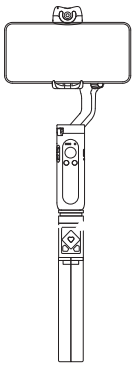



Montage des Gimbals

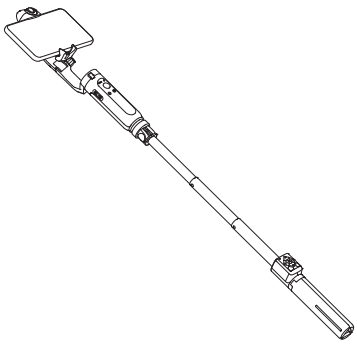

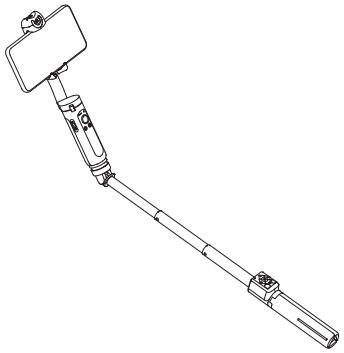

Handgeführter Modus

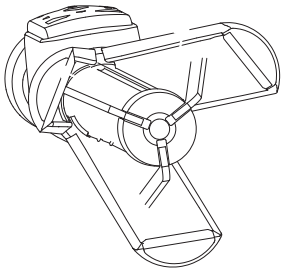

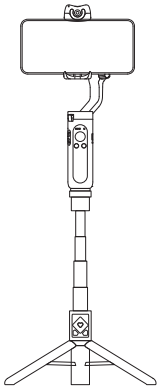

Tischmodus

3. Technische Daten

Produktname	Selfie-Stick-Stativ & kabelloses Fernbedienungs-Set
Modell	RS01
Gewicht der Fernbedienung	10,5 g
Reichweite der Fernbedienung	10 m (in gerader Linie ohne Hindernisse)
Gewicht des Selfie-Stick-Stativs	127,5 g
Selfie-Stick-Stativ, eingefahren	187,5 × 39,5 × 30 mm
Selfie-Stick-Stativ, ausgezogene Länge	300 mm

⚠ **Hinweis:** Die Fernbedienung wird von einer Knopfzelle versorgt. Ist die Batterie schwach oder die Fernbedienung ausgeschaltet, leuchtet die Anzeige nicht. Öffnen Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung, um die Batterie zu wechseln.

4. Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf (Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte, WEEE). Geben Sie es an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten ab. Entnehmen Sie die Knopfzelle aus der Fernbedienung und geben Sie sie gemäß der Verordnung (EU) 2023/1542 über Batterien und Altbatterien getrennt an einer Batteriesammelstelle ab.

5. Kontakt zum Hersteller

Callcenter (gebührenfrei):

USA	+1 (888) 965 8512	Mo.–Fr. 9:00–17:00 Uhr (EST)
Vereinigtes Königreich	+44 (0)808 273 7578	Mo.–Fr. 14:00–22:00 Uhr (GMT+0)
Kanada	+1 (855) 758 8939	Mo.–Fr. 9:00–17:00 Uhr (EST)
Brasilien	+55 (0)800 591 1897	Mo.–Fr. 10:00–18:00 Uhr (GMT−3)

E-Mail: service@hohem.com
Website: www.hohem.com
Hersteller: Hohem Technology Co., Ltd


Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

Hohem RS01

Selfie tyč se stativem a bezdrátovým dálkovým ovladačem


Uživatelská příručka

podle uživatelského manuálu výrobce V1.0

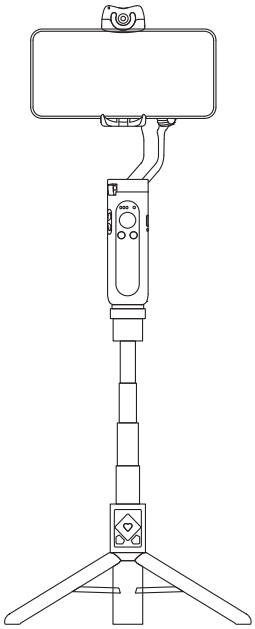

Sada Hohem RS01 obsahuje vysouvací selfie tyč se stativem a šroubem 1/4 " a odnímatelný bluetooth dálkový ovladač pro stabilizátory Hohem pro chytré telefony. Pokyny a technické údaje v této příručce pocházejí z uživatelského manuálu Hohem RS01 V1.0.

1. Dálkový ovladač

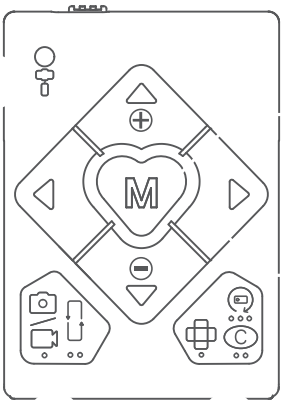

1. Vypínač
2. Tlačítko spouště
3. Funkční tlačítko
4. Tlačítko M (pracovní režim stabilizátoru)
5. Navigační tlačítka
6. Kontrolka

1.1. Spárování dálkového ovladače se stabilizátorem

Zapněte stabilizátor a stiskněte 7× jeho funkční tlačítko. Kontrolka Bluetooth na stabilizátoru začne střídavě blikat žlutě a zeleně a stabilizátor přejde do režimu párování.

⚠ Než dálkový ovladač zapnete, ujistěte se, že je stabilizátor v režimu párování.

Průběh párování:

a) Párování se dokončí do 3 sekund; kontrolka Bluetooth na stabilizátoru pak přestane střídavě blikat žlutě a zeleně.

b) Pokud se dálkový ovladač nespáruje do 30 sekund, párování se zruší.

c) Jedním stisknutím funkčního tlačítka párování zrušíte.

d) Dvojím stisknutím funkčního tlačítka vymažete spárovaný dálkový ovladač a zrušíte párování. Vymazaný dálkový ovladač již nelze používat a je nutné jej spárovat znovu.

1.2. Tlačítka a kontrolka

① **Vypínač**
ON: zapnutí
OFF: vypnutí

② **Tlačítko spouště**
(Ujistěte se, že je aplikace připojena ke stabilizátoru.)
Jedno stisknutí: pořízení fotografie / spuštění nebo ukončení nahrávání videa
Dvojí stisknutí: přepnutí mezi režimem fotografie a videa
Trojí stisknutí: přepnutí mezi přední a zadní kamerou (pouze v aplikaci)


③ **Funkční tlačítko**
Jedno stisknutí: přepnutí mezi orientací na šířku a na výšku
Dvojí stisknutí: vycentrování stabilizátoru
Trojí stisknutí: Inception (automatická rotace)

④ **Tlačítko M (pracovní režim stabilizátoru)**
Jedno stisknutí: Pan & Tilt Follow (sledování v osách pan a tilt)
Dvojí stisknutí: Pan Follow (sledování v ose pan)
Trojí stisknutí: All Lock (všechny osy uzamčeny)
Čtyři stisknutí: POV (All Follow – sledování ve všech osách)
Podržení: přepnutí mezi režimem zoomu a režimem ovládání náklonu stabilizátoru (režim zoomu pouze v aplikaci)


⑤ **Navigační tlačítka: Nahoru / dolů / vlevo / vpravo**
Nahoru / dolů: ovládání náklonu (kontrolka svítí zeleně) nebo přiblížení/oddálení obrazu (kontrolka svítí modře; pouze v aplikaci)
Vlevo / vpravo: ovládání otáčení (pan)

⑥ **Kontrolka**
Při stisknutí tlačítka svítí kontrolka zeleně nebo modře. Pokud se nerozsvítí, je dálkový ovladač vypnutý nebo má vybitou baterii.
Zelená: ovládání stabilizátoru
Modrá: ovládání fotoaparátu telefonu


2. Selfie tyč se stativem

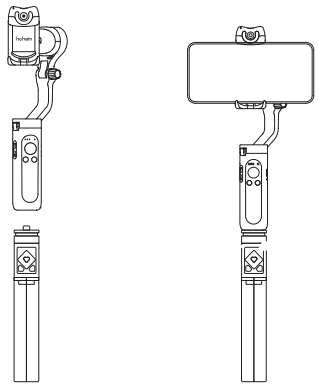

Upevnění stabilizátoru

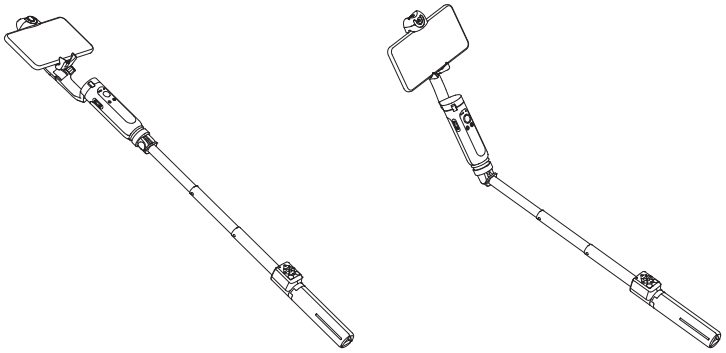

Ruční režim

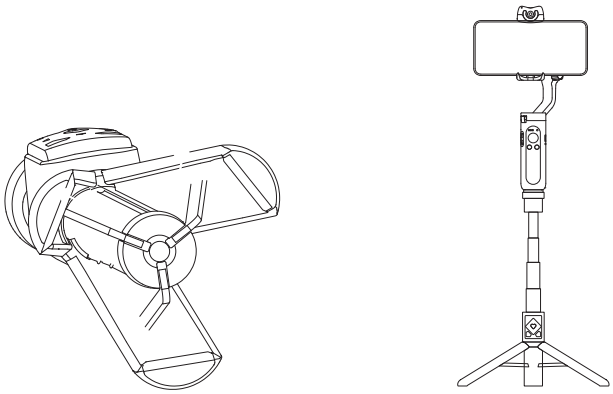

Stolní režim

3. Technické údaje

Název výrobku	Selfie tyč se stativem a bezdrátovým dálkovým ovladačem
Model	RS01
Hmotnost dálkového ovladače	10,5 g
Dosah dálkového ovladače	10 m (v přímé linii bez překážek)
Hmotnost selfie tyče se stativem	127,5 g
Rozměry selfie tyče (zasunuté)	187,5 × 39,5 × 30 mm
Délka selfie tyče (vysunuté)	300 mm

⚠ **Upozornění:** Dálkový ovladač je napájen knoflíkovou baterií. Je-li baterie vybitá nebo je ovladač vypnutý, kontrolka se nerozsvítí. Baterii vyměníte po otevření zadního krytu dálkového ovladače.

4. Likvidace

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek nesmí být po skončení životnosti likvidován spolu s domovním odpadem (směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, OEEZ). Odevzdejte jej na určeném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Knoflíkovou baterii z dálkového ovladače vyjměte a odevzdejte ji odděleně na sběrném místě baterií v souladu s nařízením (EU) 2023/1542 o bateriích a odpadních bateriích.

5. Kontakt na výrobce

Zákaznická linka (bezplatná):

Spojené státy	+1 (888) 965 8512	Po–Pá 9:00–17:00 (EST)
Spojené království	+44 (0)808 273 7578	Po–Pá 14:00–22:00 (GMT+0)
Kanada	+1 (855) 758 8939	Po–Pá 9:00–17:00 (EST)
Brazílie	+55 (0)800 591 1897	Po–Pá 10:00–18:00 (GMT−3)

E-mail: service@hohem.com
Web: www.hohem.com
Výrobce: Hohem Technology Co., Ltd


Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

Hohem RS01

Selfie tyč so statívom a bezdrôtovým diaľkovým ovládačom


Používateľská príručka

podľa používateľskej príručky výrobcu V1.0

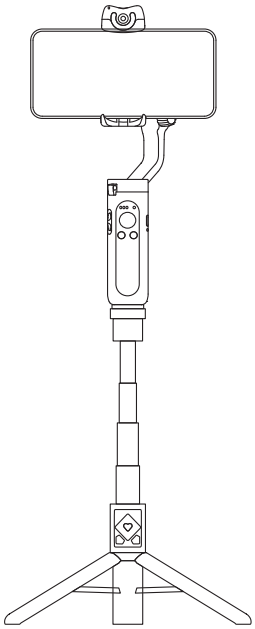

Súprava Hohem RS01 obsahuje vysúvaciu selfie tyč so statívom a skrutkou 1/4 " a odnímateľný bluetooth diaľkový ovládač pre stabilizátory Hohem pre smartfóny. Pokyny a technické údaje v tejto príručke pochádzajú z používateľskej príručky Hohem RS01 V1.0.

1. Diaľkový ovládač

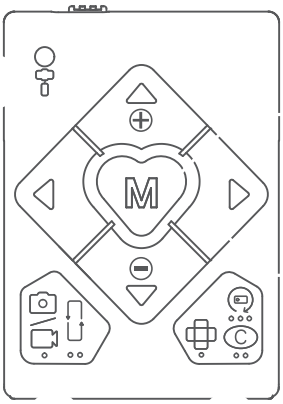

1. Vypínač
2. Tlačidlo spúšte
3. Funkčné tlačidlo
4. Tlačidlo M (pracovný režim stabilizátora)
5. Navigačné tlačidlá
6. Kontrolka

1.1. Spárovanie diaľkového ovládača so stabilizátorom

Zapnite stabilizátor a stlačte 7× jeho funkčné tlačidlo. Kontrolka Bluetooth na stabilizátore začne striedavo blikať nažlto a nazeleno a stabilizátor prejde do režimu párovania.

⚠ Skôr ako diaľkový ovládač zapnete, uistite sa, že je stabilizátor v režime párovania.

Priebeh párovania:

a) Párovanie sa dokončí do 3 sekúnd; kontrolka Bluetooth na stabilizátore potom prestane striedavo blikať nažlto a nazeleno.

b) Ak sa diaľkový ovládač nespáruje do 30 sekúnd, párovanie sa zruší.

c) Jedným stlačením funkčného tlačidla párovanie zrušíte.

d) Dvojitým stlačením funkčného tlačidla vymažete spárovaný diaľkový ovládač a zrušíte párovanie. Vymazaný diaľkový ovládač už nemožno používať a treba ho spárovať znova.

1.2. Tlačidlá a kontrolka

① **Vypínač**
ON: zapnutie
OFF: vypnutie

② **Tlačidlo spúšte**
(Uistite sa, že je aplikácia pripojená k stabilizátoru.)
Jedno stlačenie: nasnímanie fotografie / spustenie alebo ukončenie nahrávania videa
Dvojité stlačenie: prepnutie medzi režimom fotografie a videa
Trojité stlačenie: prepnutie medzi prednou a zadnou kamerou (iba v aplikácii)


③ **Funkčné tlačidlo**
Jedno stlačenie: prepnutie medzi orientáciou na šírku a na výšku
Dvojité stlačenie: vycentrovanie stabilizátora
Trojité stlačenie: Inception (automatická rotácia)


④ **Tlačidlo M (pracovný režim stabilizátora)**
Jedno stlačenie: Pan & Tilt Follow (sledovanie v osiach pan a tilt)
Dvojité stlačenie: Pan Follow (sledovanie v osi pan)
Trojité stlačenie: All Lock (všetky osi uzamknuté)
Štyri stlačenia: POV (All Follow – sledovanie vo všetkých osiach)
Podržanie: prepnutie medzi režimom zoomu a režimom ovládania náklonu stabilizátora (režim zoomu iba v aplikácii)

⑤ **Navigačné tlačidlá: Hore / dole / vľavo / vpravo**
Hore / dole: ovládanie náklonu (kontrolka svieti nazeleno) alebo priblíženie/oddialenie obrazu (kontrolka svieti namodro; iba v aplikácii)
Vľavo / vpravo: ovládanie otáčania (pan)


⑥ **Kontrolka**
Pri stlačení tlačidla svieti kontrolka nazeleno alebo namodro. Ak sa nerozsvieti, diaľkový ovládač je vypnutý alebo má vybitú batériu.
Zelená: ovládanie stabilizátora
Modrá: ovládanie fotoaparátu telefónu


2. Selfie tyč so statívom



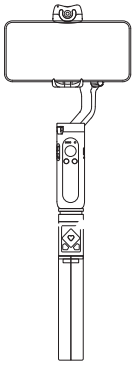



Upevnenie stabilizátora

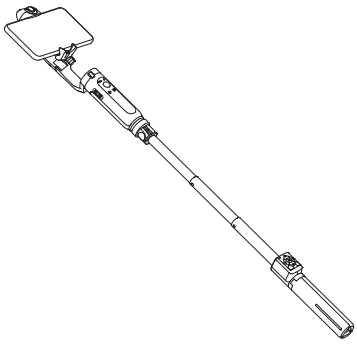

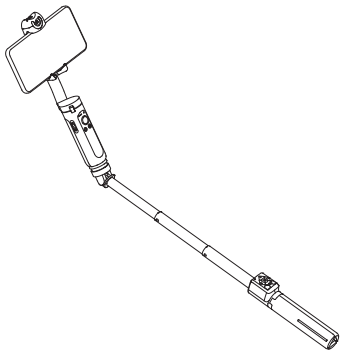

Ručný režim

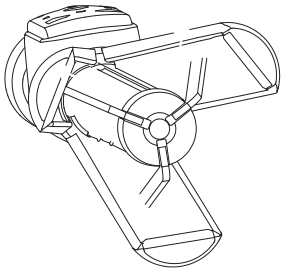

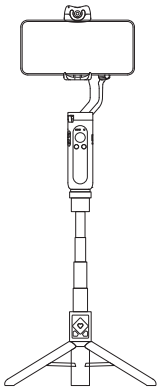

Stolový režim

3. Technické údaje

Názov výrobku	Selfie tyč so statívom a bezdrôtovým diaľkovým ovládačom
Model	RS01
Hmotnosť diaľkového ovládača	10,5 g
Dosah diaľkového ovládača	10 m (v priamej línii bez prekážok)
Hmotnosť selfie tyče so statívom	127,5 g
Rozmery selfie tyče (zasunutej)	187,5 × 39,5 × 30 mm
Dĺžka selfie tyče (vysunutej)	300 mm

⚠ **Upozornenie:** Diaľkový ovládač je napájaný gombíkovou batériou. Keď je batéria vybitá alebo je ovládač vypnutý, kontrolka sa nerozsvieti. Batériu vymeníte po otvorení zadného krytu diaľkového ovládača.

4. Likvidácia

Symbol prečiarknutej smetnej nádoby znamená, že výrobok sa po skončení životnosti nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom (smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení, OEEZ). Odovzdajte ho na určenom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Gombíkovú batériu z diaľkového ovládača vyberte a odovzdajte ju samostatne na zbernom mieste batérií v súlade s nariadením (EÚ) 2023/1542 o batériách a odpadových batériách.

5. Kontakt na výrobcu

Zákaznícka linka (bezplatná):

Spojené štáty	+1 (888) 965 8512	Po–Pi 9:00–17:00 (EST)
Spojené kráľovstvo	+44 (0)808 273 7578	Po–Pi 14:00–22:00 (GMT+0)
Kanada	+1 (855) 758 8939	Po–Pi 9:00–17:00 (EST)
Brazília	+55 (0)800 591 1897	Po–Pi 10:00–18:00 (GMT−3)

E-mail: service@hohem.com
Web: www.hohem.com
Výrobca: Hohem Technology Co., Ltd


Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

Hohem RS01

Kijek do selfie ze statywem i bezprzewodowym pilotem


Instrukcja obsługi

na podstawie instrukcji obsługi producenta V1.0

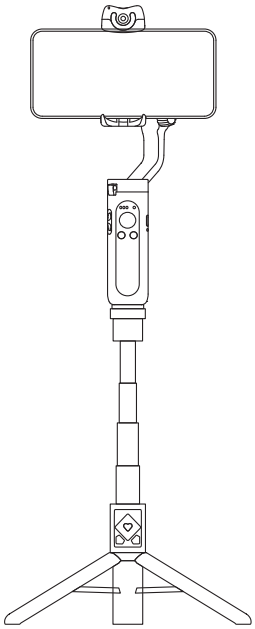

Zestaw Hohem RS01 składa się z wysuwanego kijka do selfie ze statywem i śrubą 1/4 " oraz odłączanego pilota Bluetooth do gimbali Hohem do smartfonów. Instrukcje i dane techniczne w tym dokumencie pochodzą z instrukcji obsługi Hohem RS01 V1.0.

1. Pilot

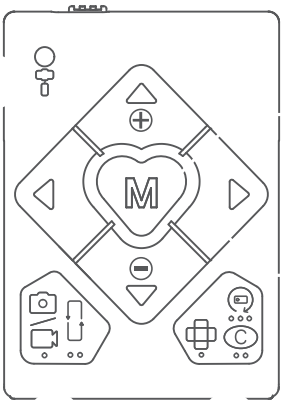

1. Włącznik
2. Przycisk migawki
3. Przycisk funkcyjny
4. Przycisk M (tryb pracy gimbala)
5. Przyciski nawigacyjne
6. Wskaźnik

1.1. Parowanie pilota z gimbalem

Włącz gimbal i naciśnij 7 razy jego przycisk funkcyjny. Wskaźnik Bluetooth gimbala zacznie migać na przemian na żółto i zielono, a gimbal przejdzie w tryb parowania.

⚠ Przed włączeniem pilota upewnij się, że gimbal jest w trybie parowania.

Przebieg parowania:

a) Parowanie kończy się w ciągu 3 sekund; wskaźnik Bluetooth gimbala przestaje wtedy migać na przemian na żółto i zielono.

b) Jeśli pilot nie zostanie sparowany w ciągu 30 sekund, parowanie zostanie anulowane.

c) Naciśnij raz przycisk funkcyjny, aby anulować parowanie.

d) Naciśnij dwukrotnie przycisk funkcyjny, aby usunąć sparowany pilot i anulować parowanie. Usuniętego pilota nie można już używać i trzeba go sparować ponownie.

1.2. Przyciski i wskaźnik

① **Włącznik**
ON: włączenie
OFF: wyłączenie

② **Przycisk migawki**
(Upewnij się, że aplikacja jest połączona z gimbalem.)
Jedno naciśnięcie: zrobienie zdjęcia / rozpoczęcie lub zakończenie nagrywania wideo
Dwukrotne naciśnięcie: przełączanie między trybem zdjęć i wideo
Trzykrotne naciśnięcie: przełączanie między przednim i tylnym aparatem (tylko w aplikacji)


③ **Przycisk funkcyjny**
Jedno naciśnięcie: przełączanie między orientacją poziomą i pionową
Dwukrotne naciśnięcie: wyśrodkowanie gimbala
Trzykrotne naciśnięcie: Inception (automatyczny obrót)


④ **Przycisk M (tryb pracy gimbala)**
Jedno naciśnięcie: Pan & Tilt Follow (podążanie w osiach obrotu i pochylenia)
Dwukrotne naciśnięcie: Pan Follow (podążanie w osi obrotu)
Trzykrotne naciśnięcie: All Lock (wszystkie osie zablokowane)
Czterokrotne naciśnięcie: POV (All Follow – podążanie we wszystkich osiach)
Przytrzymanie: przełączanie między trybem zoomu a trybem sterowania pochyleniem gimbala (tryb zoomu tylko w aplikacji)

⑤ **Przyciski nawigacyjne: Góra / dół / lewo / prawo**
Góra / dół: sterowanie pochyleniem (wskaźnik świeci na zielono) lub przybliżanie/oddalanie obrazu (wskaźnik świeci na niebiesko; tylko w aplikacji)
Lewo / prawo: sterowanie obrotem


⑥ **Wskaźnik**
Po naciśnięciu przycisku wskaźnik świeci na zielono lub niebiesko. Jeśli się nie zaświeci, pilot jest wyłączony lub jego bateria jest rozładowana.
Zielony: sterowanie gimbalem
Niebieski: sterowanie aparatem telefonu


2. Kijek do selfie ze statywem



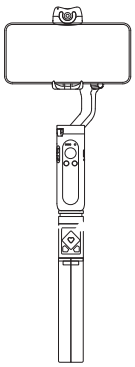



Montaż gimbala

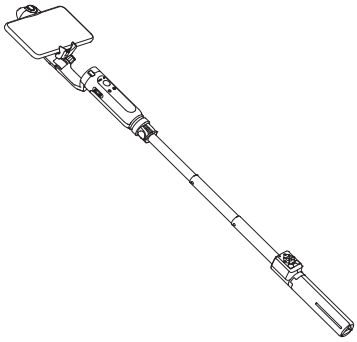

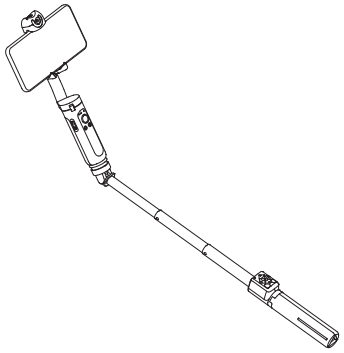

Tryb ręczny

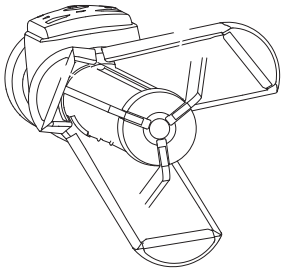

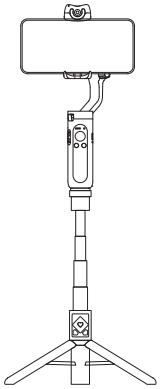

Tryb stołowy

3. Dane techniczne

Nazwa produktu	Kijek do selfie ze statywem i bezprzewodowym pilotem
Model	RS01
Masa pilota	10,5 g
Zasięg pilota	10 m (w linii prostej bez przeszkód)
Masa kijka ze statywem	127,5 g
Wymiary kijka (złożonego)	187,5 × 39,5 × 30 mm
Długość kijka (rozsuniętego)	300 mm

⚠ **Uwaga:** Pilot jest zasilany baterią pastylkową. Gdy bateria jest rozładowana lub pilot jest wyłączony, wskaźnik się nie świeci. Aby wymienić baterię, otwórz tylną pokrywę pilota.

4. Utylizacja

Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi (dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, WEEE). Należy go oddać do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyjmij baterię pastylkową z pilota i oddaj ją osobno do punktu zbiórki baterii zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/1542 w sprawie baterii i zużytych baterii.

5. Kontakt z producentem

Infolinia (bezpłatna):

Stany Zjednoczone	+1 (888) 965 8512	pon.–pt. 9:00–17:00 (EST)
Wielka Brytania	+44 (0)808 273 7578	pon.–pt. 14:00–22:00 (GMT+0)
Kanada	+1 (855) 758 8939	pon.–pt. 9:00–17:00 (EST)
Brazylia	+55 (0)800 591 1897	pon.–pt. 10:00–18:00 (GMT−3)

E-mail: service@hohem.com
Strona internetowa: www.hohem.com
Producent: Hohem Technology Co., Ltd


Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

Hohem RS01

Szelfibot állvánnyal és vezeték nélküli távirányítóval


Felhasználói kézikönyv

a gyártó V1.0 verziójú felhasználói kézikönyve alapján

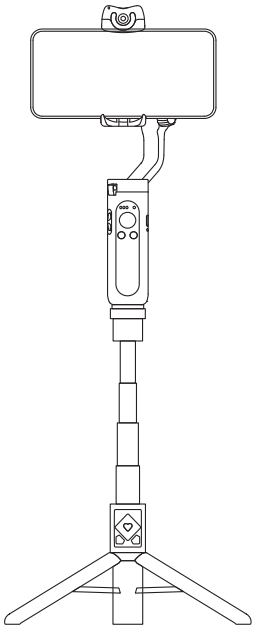

A Hohem RS01 készlet egy kihúzható, 1/4 "-os csavarral ellátott szelfibot-állványból és egy levehető Bluetooth-távirányítóból áll a Hohem okostelefon-stabilizátorokhoz. Az útmutató utasításai és műszaki adatai a Hohem RS01 V1.0 felhasználói kézikönyvéből származnak.

1. Távirányító

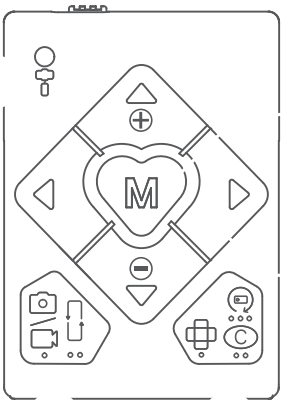

1. Főkapcsoló
2. Exponálógomb
3. Funkciógomb
4. M gomb (a stabilizátor üzemmódja)
5. Navigációs gombok
6. Jelzőfény

1.1. A távirányító párosítása a stabilizátorral

Kapcsolja be a stabilizátort, és nyomja meg 7-szer a stabilizátor funkciógombját. A stabilizátor Bluetooth-jelzőfénye felváltva sárgán és zölden villog, a stabilizátor párosítási módba lép.

⚠ A távirányító bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a stabilizátor párosítási módban van.

A párosítás menete:

a) A párosítás 3 másodpercen belül befejeződik; ekkor a stabilizátor Bluetooth-jelzőfénye abbahagyja a felváltva sárga és zöld villogást.

b) Ha a távirányító 30 másodpercen belül nem párosodik, a párosítás megszakad.

c) A funkciógomb egyszeri megnyomásával megszakíthatja a párosítást.

d) A funkciógomb kétszeri megnyomásával törli a párosított távirányítót, és megszakítja a párosítást. A törölt távirányító nem használható tovább, újra párosítani kell.

1.2. Gombok és jelzőfény

① **Főkapcsoló**
ON: bekapcsolás
OFF: kikapcsolás

② **Exponálógomb**
(Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás csatlakozik a stabilizátorhoz.)
Egyszeri megnyomás: fénykép készítése / videofelvétel indítása vagy leállítása
Kétszeri megnyomás: váltás fénykép és videó mód között
Háromszori megnyomás: váltás az elülső és a hátsó kamera között (csak az alkalmazásban)


③ **Funkciógomb**
Egyszeri megnyomás: váltás fekvő és álló tájolás között
Kétszeri megnyomás: a stabilizátor középre állítása
Háromszori megnyomás: Inception (automatikus forgatás)

④ **M gomb (a stabilizátor üzemmódja)**
Egyszeri megnyomás: Pan & Tilt Follow (követés a pan és tilt tengelyen)
Kétszeri megnyomás: Pan Follow (követés a pan tengelyen)
Háromszori megnyomás: All Lock (minden tengely rögzítve)
Négyszeri megnyomás: POV (All Follow – követés minden tengelyen)
Nyomva tartás: váltás a zoom mód és a stabilizátor dőlésvezérlési módja között (zoom mód csak az alkalmazásban)


⑤ **Navigációs gombok: Fel / le / balra / jobbra**
Fel / le: dőlésvezérlés (a jelzőfény zölden világít) vagy a kép nagyítása/kicsinyítése (a jelzőfény kéken világít; csak az alkalmazásban)
Balra / jobbra: forgatásvezérlés (pan)

⑥ **Jelzőfény**
Gombnyomáskor a jelzőfény zölden vagy kéken világít. Ha nem gyullad ki, a távirányító ki van kapcsolva, vagy lemerült az elem.
Zöld: a stabilizátor vezérlése
Kék: a telefon kamerájának vezérlése


2. Szelfibot-állvány

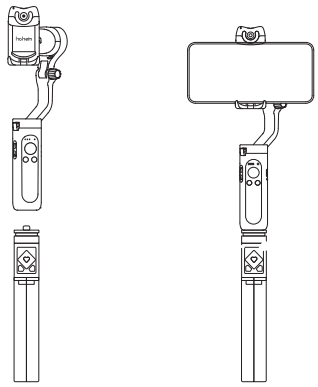

A stabilizátor felszerelése

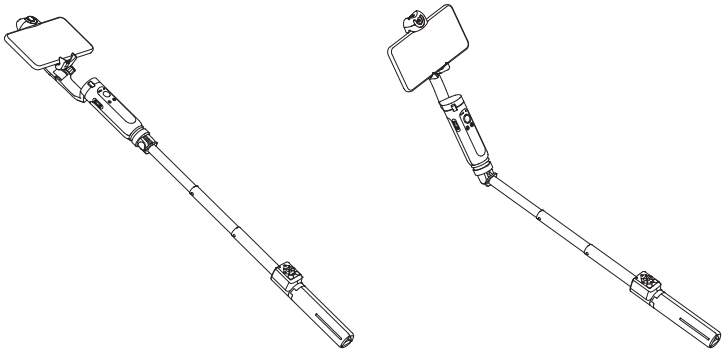

Kézi mód

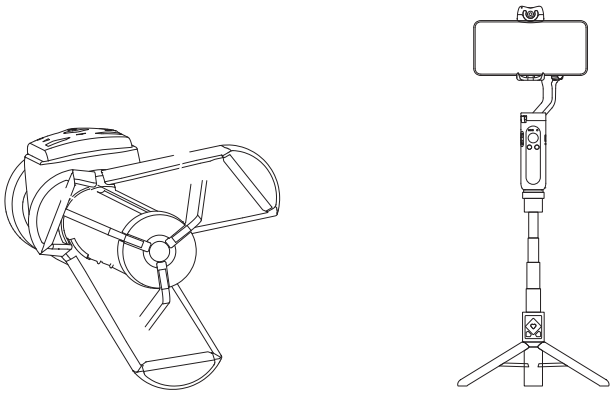

Asztali mód

3. Műszaki adatok

Terméknév	Szelfibot állvánnyal és vezeték nélküli távirányítóval
Modell	RS01
A távirányító tömege	10,5 g
A távirányító hatótávolsága	10 m (egyenes vonalban, akadály nélkül)
A szelfibot-állvány tömege	127,5 g
A szelfibot mérete (összecsukva)	187,5 × 39,5 × 30 mm
A szelfibot hossza (kihúzva)	300 mm

⚠ **Figyelem:** A távirányítót gombelem táplálja. Ha az elem lemerült, vagy a távirányító ki van kapcsolva, a jelzőfény nem világít. Az elem cseréjéhez nyissa ki a távirányító hátlapját.

4. Ártalmatlanítás

Az áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a terméket használata után tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni (a 2012/19/EU irányelv az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól, WEEE). Adja le az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen. A gombelemet vegye ki a távirányítóból, és az elemekről és a hulladékelemekről szóló (EU) 2023/1542 rendeletnek megfelelően külön adja le egy elemgyűjtő helyen.

5. A gyártó elérhetősége

Ügyfélszolgálat (ingyenesen hívható):

Egyesült Államok	+1 (888) 965 8512	H–P 9:00–17:00 (EST)
Egyesült Királyság	+44 (0)808 273 7578	H–P 14:00–22:00 (GMT+0)
Kanada	+1 (855) 758 8939	H–P 9:00–17:00 (EST)
Brazília	+55 (0)800 591 1897	H–P 10:00–18:00 (GMT−3)

E-mail: service@hohem.com
Weboldal: www.hohem.com
Gyártó: Hohem Technology Co., Ltd


Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

Hohem RS01

Selfie stick cu trepied și telecomandă wireless


Manual de utilizare

după manualul de utilizare al producătorului V1.0

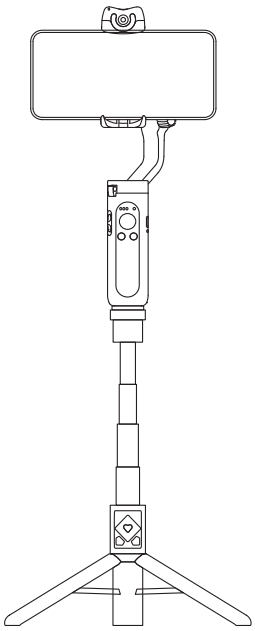

Kitul Hohem RS01 este format dintr-un selfie stick extensibil cu trepied și șurub de 1/4" și o telecomandă Bluetooth detașabilă pentru gimbalele Hohem pentru smartphone. Instrucțiunile și specificațiile din acest ghid provin din manualul de utilizare Hohem RS01 V1.0.

1. Telecomanda

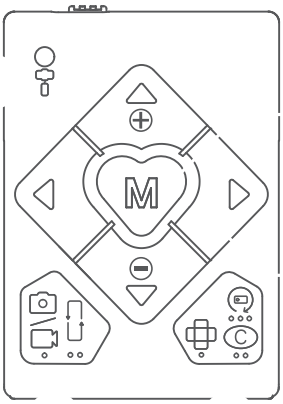

1. Comutator de pornire
2. Buton declanșator
3. Buton funcțional
4. Buton M (modul de lucru al gimbalului)
5. Butoane de navigare
6. Indicator

1.1. Asocierea telecomenzii cu gimbalul

Porniți gimbalul și apăsați de 7 ori butonul funcțional al gimbalului. Indicatorul Bluetooth al gimbalului clipește alternativ galben și verde, iar gimbalul intră în modul de asociere.

⚠ Înainte de a porni telecomanda pentru conectare, asigurați-vă că gimbalul este în modul de asociere.

În timpul asocierii:

a) Asocierea se finalizează în 3 secunde; apoi indicatorul Bluetooth al gimbalului nu mai clipește alternativ galben și verde.

b) Dacă telecomanda nu este asociată în 30 de secunde, asocierea se anulează.

c) Apăsați o dată butonul funcțional pentru a anula asocierea.

d) Apăsați de două ori butonul funcțional pentru a șterge telecomanda asociată și a anula asocierea. O telecomandă ștearsă nu mai poate fi utilizată și trebuie asociată din nou.

1.2. Butoane și indicator

① **Comutator de pornire**
ON: pornire
OFF: oprire

② **Buton declanșator**
(Asigurați-vă că aplicația este conectată la gimbal.)
O apăsare: realizarea unei fotografii / pornirea sau oprirea înregistrării video
Două apăsări: comutarea între modul foto și video
Trei apăsări: comutarea între camera frontală și cea din spate (numai în aplicație)


③ **Buton funcțional**
O apăsare: comutarea între orientarea peisaj și portret
Două apăsări: recentrarea gimbalului
Trei apăsări: Inception (rotire automată)


④ **Buton M (modul de lucru al gimbalului)**
O apăsare: Pan & Tilt Follow (urmărire pe axele de panoramare și înclinare)
Două apăsări: Pan Follow (urmărire pe axa de panoramare)
Trei apăsări: All Lock (toate axele blocate)
Patru apăsări: POV (All Follow – urmărire pe toate axele)
Apăsare lungă: comutarea între modul zoom și modul de control al înclinării gimbalului (modul zoom numai în aplicație)

⑤ **Butoane de navigare: Sus / jos / stânga / dreapta**
Sus / jos: controlul înclinării (indicatorul luminează verde) sau mărirea/micșorarea imaginii (indicatorul luminează albastru; numai în aplicație)
Stânga / dreapta: controlul panoramării


⑥ **Indicator**
La acționarea unui buton, indicatorul luminează verde sau albastru. Dacă nu se aprinde, telecomanda este oprită sau bateria ei este descărcată.
Verde: controlul gimbalului
Albastru: controlul camerei telefonului


2. Selfie stick cu trepied



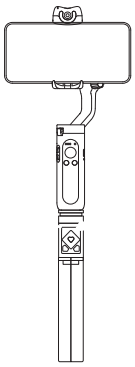



Montarea gimbalului

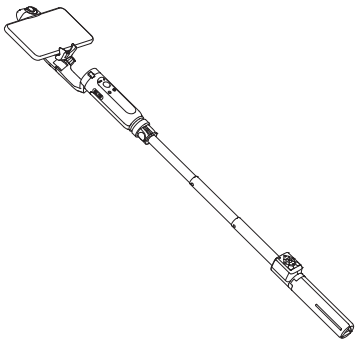

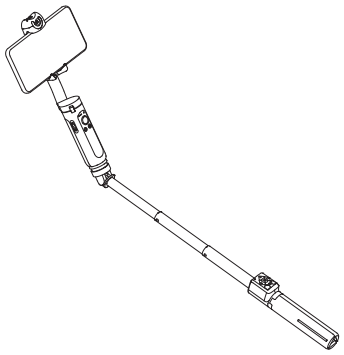

Mod de mână

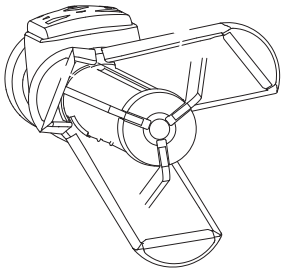

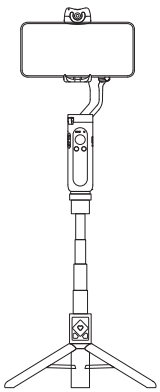

Mod de birou

3. Specificații

Denumirea produsului	Selfie stick cu trepied și telecomandă wireless
Model	RS01
Greutatea telecomenzii	10,5 g
Raza de acțiune a telecomenzii	10 m (în linie dreaptă, fără obstacole)
Greutatea selfie stick-ului cu trepied	127,5 g
Dimensiuni selfie stick (strâns)	187,5 × 39,5 × 30 mm
Lungime selfie stick (extins)	300 mm

⚠ **Notă:** Telecomanda este alimentată de o baterie tip monedă. Când bateria este descărcată sau telecomanda este oprită, indicatorul nu se aprinde. Pentru a înlocui bateria, deschideți capacul din spate al telecomenzii.

4. Eliminare

Simbolul coșului de gunoi tăiat cu o cruce înseamnă că, la sfârșitul duratei de utilizare, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere (Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, DEEE). Predați-l la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Scoateți bateria tip monedă din telecomandă și predați-o separat la un punct de colectare a bateriilor, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/1542 privind bateriile și deșeurile de baterii.

5. Contactul producătorului

Centru de asistență telefonică (gratuit):

Statele Unite	+1 (888) 965 8512	Lun.–Vin. 9:00–17:00 (EST)
Regatul Unit	+44 (0)808 273 7578	Lun.–Vin. 14:00–22:00 (GMT+0)
Canada	+1 (855) 758 8939	Lun.–Vin. 9:00–17:00 (EST)
Brazilia	+55 (0)800 591 1897	Lun.–Vin. 10:00–18:00 (GMT−3)

E-mail: service@hohem.com
Site web: www.hohem.com
Producător: Hohem Technology Co., Ltd


Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

Hohem RS01

Palica za selfije s stojalom in brezžičnim daljinskim upravljalnikom


Navodila za uporabo

po navodilih za uporabo proizvajalca V1.0

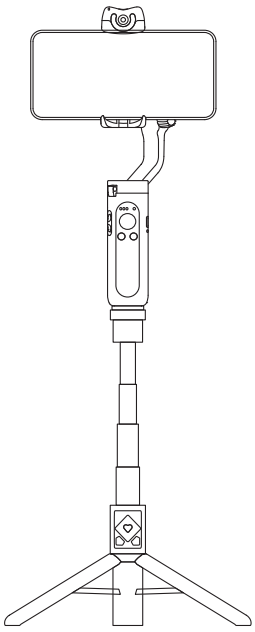

Komplet Hohem RS01 sestavljata izvlečna palica za selfije s stojalom in vijakom 1/4 " ter snemljiv daljinski upravljalnik Bluetooth za gimbale Hohem za pametne telefone. Navodila in tehnični podatki v tem dokumentu so povzeti iz navodil za uporabo Hohem RS01 V1.0.

1. Daljinski upravljalnik

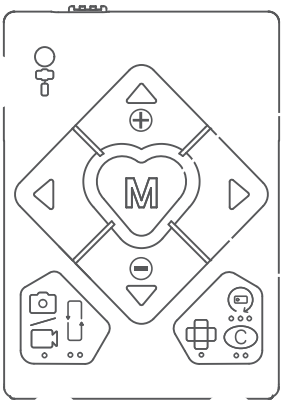

1. Stikalo za vklop
2. Gumb za sprožilec
3. Funkcijski gumb
4. Gumb M (delovni način gimbala)
5. Navigacijski gumbi
6. Indikator

1.1. Seznanjanje daljinskega upravljalnika z gimbalom

Vklopite gimbal in 7-krat pritisnite njegov funkcijski gumb. Indikator Bluetooth na gimbalu izmenično utripa rumeno in zeleno, gimbal pa preide v način seznanjanja.

⚠ Preden vklopite daljinski upravljalnik za povezavo, se prepričajte, da je gimbal v načinu seznanjanja.

Med seznanjanjem:

a) Seznanjanje se zaključi v 3 sekundah; indikator Bluetooth na gimbalu nato preneha izmenično utripati rumeno in zeleno.

b) Če daljinski upravljalnik ni seznanjen v 30 sekundah, se seznanjanje prekliče.

c) Za preklic seznanjanja enkrat pritisnite funkcijski gumb.

d) Z dvojnim pritiskom funkcijskega gumba izbrišete seznanjeni daljinski upravljalnik in prekličete seznanjanje. Izbrisanega daljinskega upravljalnika ni več mogoče uporabljati in ga je treba znova seznaniti.

1.2. Gumbi in indikator

(1) **Stikalo za vklop**
ON: vklop
OFF: izklop

(2) **Gumb za sprožilec**
(Prepričajte se, da je aplikacija povezana z gimbalom.)
En pritisk: fotografiranje / začetek ali konec snemanja videa
Dvojni pritisk: preklop med načinom fotografiranja in snemanja videa
Trojni pritisk: preklop med sprednjo in zadnjo kamero (samo v aplikaciji)



(3) **Funkcijski gumb**
En pritisk: preklop med ležečo in pokončno usmerjenostjo
Dvojni pritisk: ponovno centriranje gimbala
Trojni pritisk: Inception (samodejno vrtenje)

(4) **Gumb M (delovni način gimbala)**
En pritisk: Pan & Tilt Follow (sledenje po osi vrtenja in nagiba)
Dvojni pritisk: Pan Follow (sledenje po osi vrtenja)
Trojni pritisk: All Lock (vse osi zaklenjene)
Štirje pritiski: POV (All Follow – sledenje po vseh oseh)
Pritisk in držanje: preklop med načinom povečave in načinom upravljanja nagiba gimbala (način povečave samo v aplikaciji)



(5) **Navigacijski gumbi: Gor / dol / levo / desno**
Gor / dol: upravljanje nagiba (indikator sveti zeleno) ali povečava/pomanjšava slike (indikator sveti modro; samo v aplikaciji)
Levo / desno: upravljanje vrtenja

(6) **Indikator**
Ob pritisku gumba indikator sveti zeleno ali modro. Če ne zasveti, je daljinski upravljalnik izklopljen ali je njegova baterija prazna.
Zelena: upravljanje gimbala
Modra: upravljanje kamere telefona



2. Palica za selfije s stojalom

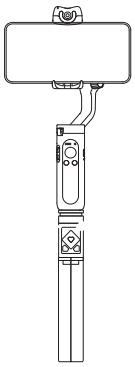Namestitev gimbala

Ročni način

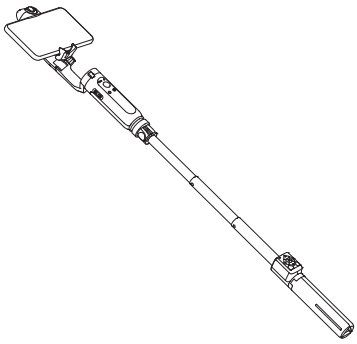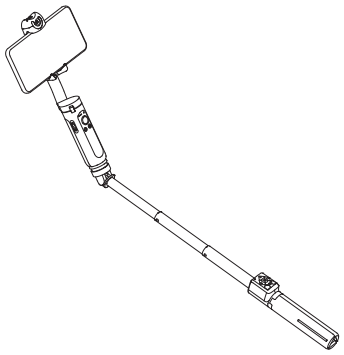Namizni način

3. Tehnični podatki

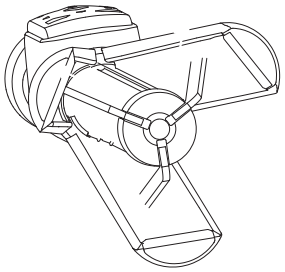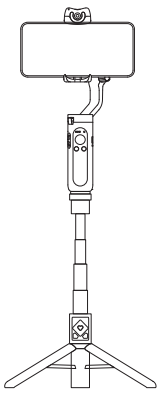Ime izdelka	Palica za selfije s stojalom in brezžičnim daljinskim upravljalnikom
Model	RS01
Teža daljinskega upravljalnika	10,5 g
Doseg daljinskega upravljalnika	10 m (v ravni črti brez ovir)
Teža palice s stojalom	127,5 g
Mere palice (zložene)	187,5 × 39,5 × 30 mm
Dolžina palice (izvlečene)	300 mm

⚠ **Opomba:** Daljinski upravljalnik napaja gumbna baterija. Ko je baterija prazna ali je upravljalnik izklopljen, indikator ne zasveti. Za zamenjavo baterije odprite zadnji pokrov daljinskega upravljalnika.

4. Odstranjevanje

Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih pomeni, da izdelka ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke (Direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi, OEEO). Oddajte ga na določenem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Gumbno baterijo odstranite iz daljinskega upravljalnika in jo ločeno oddajte na zbirnem mestu za baterije v skladu z Uredbo (EU) 2023/1542 o baterijah in odpadnih baterijah.

5. Kontakt proizvajalca

Klicni center (brezplačno):

Združene države	+1 (888) 965 8512	pon.–pet. 9.00–17.00 (EST)
Združeno kraljestvo	+44 (0)808 273 7578	pon.–pet. 14.00–22.00 (GMT+0)
Kanada	+1 (855) 758 8939	pon.–pet. 9.00–17.00 (EST)
Brazilija	+55 (0)800 591 1897	pon.–pet. 10.00–18.00 (GMT−3)

E-pošta: service@hohem.com
Spletno mesto: www.hohem.com
Proizvajalec: Hohem Technology Co., Ltd


Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

Hohem RS01

Селфи стик със статив и безжично дистанционно управление


Ръководство за потребителя

по ръководството за потребителя на производителя V1.0

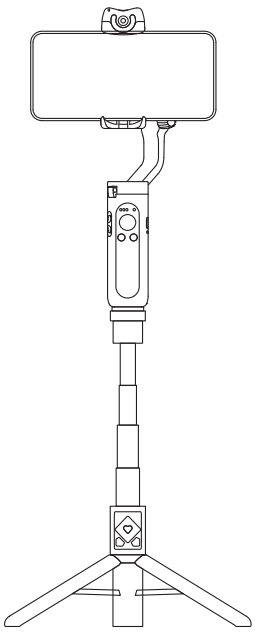

Комплектът Hohem RS01 се състои от разтегателен селфи стик със статив и винт 1/4 ” и подвижно Bluetooth дистанционно управление за гимбалите Hohem за смартфони. Указанията и техническите характеристики в това ръководство са взети от ръководството за потребителя Hohem RS01 V1.0.

1. Дистанционно управление

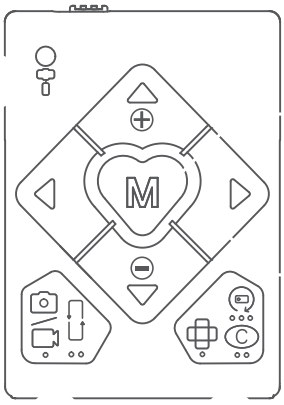

1. Превключвател за захранване
2. Бутон на затвора
3. Функционален бутон
4. Бутон M (работен режим на гимбала)
5. Бутони за навигация
6. Индикатор

1.1. Сдвояване на дистанционното управление с гимбала

Включете гимбала и натиснете 7 пъти функционалния му бутон. Bluetooth индикаторът на гимбала започва да мига последователно в жълто и зелено и гимбалът влиза в режим на сдвояване.

⚠ Преди да включите дистанционното управление за свързване, се уверете, че гимбалът е в режим на сдвояване.

По време на сдвояването:

а) Сдвояването завършва до 3 секунди; след това Bluetooth индикаторът на гимбала спира да мига последователно в жълто и зелено.

б) Ако дистанционното управление не бъде сдвоено до 30 секунди, сдвояването се отменя.

в) Натиснете веднъж функционалния бутон, за да отмените сдвояването.

г) Натиснете два пъти функционалния бутон, за да изтриете сдвоеното дистанционно управление и да отмените сдвояването. Изтритото дистанционно управление вече не може да се използва и трябва да бъде сдвоено отново.

1.2. Бутони и индикатор

① **Превключвател за захранване**
ON: включване
OFF: изключване

② **Бутон на затвора**
(Уверете се, че приложението е свързано с гимбала.)
Еднократно натискане: заснемане на снимка / стартиране или спиране на видеозапис
Двукратно натискане: превключване между режим снимка и видео
Трикратно натискане: превключване между предната и задната камера (само в приложението)


③ **Функционален бутон**
Еднократно натискане: превключване между хоризонтална и вертикална ориентация
Двукратно натискане: центриране на гимбала
Трикратно натискане: Inception (автоматично въртене)


④ **Бутон M (работен режим на гимбала)**
Еднократно натискане: Pan & Tilt Follow (следване по хоризонталната ос и оста на накланяне)
Двукратно натискане: Pan Follow (следване по хоризонталната ос)
Трикратно натискане: All Lock (всички оси заключени)
Четирикратно натискане: POV (All Follow – следване по всички оси)
Задържане: превключване между режим на мащабиране и режим на управление на накланянето на гимбала (мащабирането е само в приложението)

⑤ **Бутони за навигация: Нагоре / надолу / наляво / надясно**
Нагоре / надолу: управление на накланянето (индикаторът свети в зелено) или увеличаване/намаляване на образа (индикаторът свети в синьо; само в приложението)
Наляво / надясно: управление на хоризонталното завъртане


⑥ **Индикатор**
При натискане на бутон индикаторът свети в зелено или синьо. Ако не светне, дистанционното управление е изключено или батерията му е изтощена.
Зелено: управление на гимбала
Синьо: управление на камерата на телефона


2. Селфи стик със статив



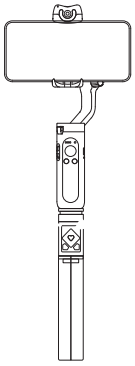



Монтиране на гимбала

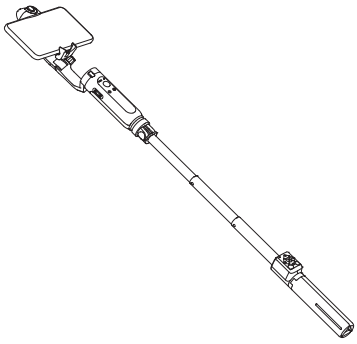

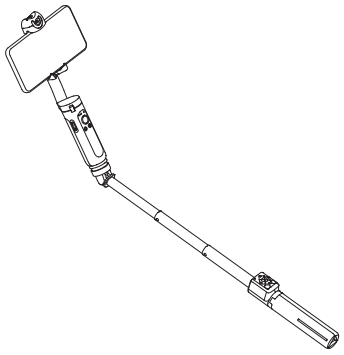

Ръчен режим

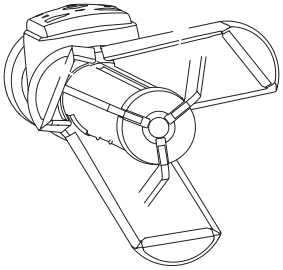

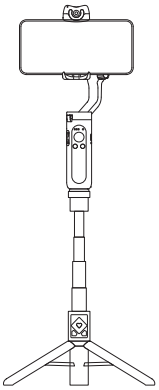

Настолен режим

3. Технически характеристики

Наименование на продукта	Селфи стик със статив и безжично дистанционно управление
Модел	RS01
Тегло на дистанционното управление	10,5 g
Обхват на дистанционното управление	10 m (по права линия без препятствия)
Тегло на селфи стика със статив	127,5 g
Размери на селфи стика (прибран)	187,5 × 39,5 × 30 mm
Дължина на селфи стика (разтегнат)	300 mm

⚠ **Забележка:** Дистанционното управление се захранва от батерия тип „копче“. Когато батерията е изтощена или дистанционното е изключено, индикаторът не свети. За да смените батерията, отворете задния капак на дистанционното управление.

4. Изхвърляне

Символът със зачеркнат контейнер за отпадъци на колела означава, че в края на експлоатационния си живот продуктът не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци (Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, ОЕЕО). Предайте го в определен пункт за събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Извадете батерията тип „копче“ от дистанционното управление и я предайте отделно в пункт за събиране на батерии в съответствие с Регламент (ЕС) 2023/1542 относно батериите и отпадъците от батерии.

5. Контакт с производителя

Кол център (безплатен):

САЩ	+1 (888) 965 8512	пон.–пет. 9:00–17:00 ч. (EST)
Обединено кралство	+44 (0)808 273 7578	пон.–пет. 14:00–22:00 ч. (GMT+0)
Канада	+1 (855) 758 8939	пон.–пет. 9:00–17:00 ч. (EST)
Бразилия	+55 (0)800 591 1897	пон.–пет. 10:00–18:00 ч. (GMT−3)

Имейл: service@hohem.com
Уебсайт: www.hohem.com
Производител: Hohem Technology Co., Ltd

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg