XGIMI

MoGo 2 Pro (New)
MoGo 2 Plus

Felhasználói kézikönyv

1. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.

Köszönjük, hogy XGIMI termékeket vásárolt és használ. Saját biztonsága és érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet a termék használata előtt. Az XGIMI nem vállal felelősséget semmilyen személyi sérülésért, vagyoni kárért vagy egyéb veszteségért, amely a felhasználói kézikönyvben található utasítások vagy óvintézkedések be nem tartásából ered.

2. A felhasználói kézikönyvről

Ennek a felhasználói kézikönyvnek a szerzői jogai az XGIMI-t illetik. A kézikönyvben említett védjegyek és nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik. A felhasználói kézikönyv tartalma eltérhet a terméktől.


- Modell: XK03T
- Az XGIMI Technology fenntartja a jogot a felhasználói kézikönyv értelmezésére és módosítására.

3. Fontos óvintézkedések

- Ne nézzen közvetlenül a projektor lencséjébe, és ne irányítsa azt maga felé, mert a fény károsíthatja a szemét.
- Ne takarja el a készülék levegő be-/kimenetét, hogy elkerülje a hőelvezetési problémákat és a belső elektronikus alkatrészek károsodását.
- Ne törölje le a lencsét tisztítópapírral, ruhával vagy más anyagokkal, mert ez károsíthatja a lencsét. Kérjük, használjon légfúvót a lencse portalanításához.


- Ne mossa le a készüléket tisztítószerekkel, mosószerekkel vagy bármilyen más folyadékkal, hogy elkerülje az áramköri lap korrózióját. Kerülje a készülék esővíznek, nedvességnek és ásványi anyagokat tartalmazó folyadékoknak való kitételét.
- Tartsa a készüléket, alkatrészeit és tartozékait gyermekektől távol.
- Győződjön meg arról, hogy a készüléket száraz és szellős környezetben használja.
- Ne tárolja a készüléket rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékleten, mert ez lerövidíti az élettartamát. Helyezze el és használja a készüléket 0–40 °C közötti hőmérsékletű környezetben.
- Ne tegye a készüléket semmilyen fűtőberendezésbe (például szárítóba vagy mikrohullámú sütőbe) szárítás céljából.
- Ne nyomja össze a készüléket, és ne helyezzen akadályokat fölé vagy mögé, hogy elkerülje a készülék károsodását és a fényút elzáródását.
- Ne dobja el, ne üsse meg és ne rázza erősen a készüléket, hogy elkerülje a belső áramköri lap károsodását.
- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni és összeszerelni a készüléket. Ha bármilyen probléma merül fel, kérjük, forduljon az XGIMI ügyfélszolgálatához.
- Ne javítson meg semmilyen terméket saját maga. Ha a készülék vagy bármely alkatrésze nem működik megfelelően, időben forduljon az XGIMI ügyfélszolgálatához, vagy küldje vissza a hibás terméket az XGIMI-nek javításra.
- A különböző HDMI specifikációk miatt egyes HDMI kábelek és eszközök nem kompatibilisek a termékkel. A nem tanúsított HDMI kábelek használata megjelenítési vagy csatlakozási hibákat okozhat. Kérjük, használjon jó árnyékolású HDMI kábeleket.
- Mint minden erős fényforrásnál, ne nézzen közvetlenül a sugárba, RG2 IEC 62471-5:2015.
- USB Type-C kimenet: DC 5V, max. 500mA.
- Csak az XGIMI által biztosított tápegységeket használja.

4. Készülék be-/kikapcsolása

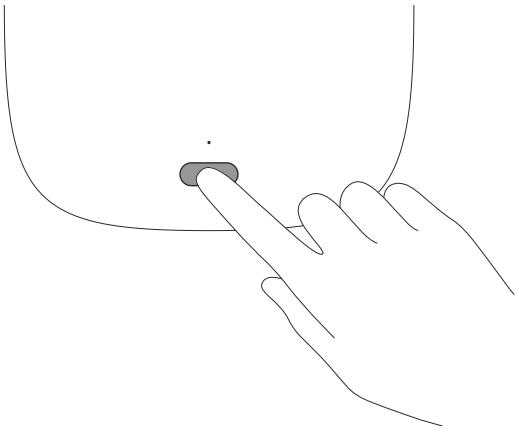

Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, és nyomja meg a gombot a bekapcsoláshoz.
Bekapcsolt állapotban nyomja meg a gombot a kikapcsoláshoz.

5. Portok

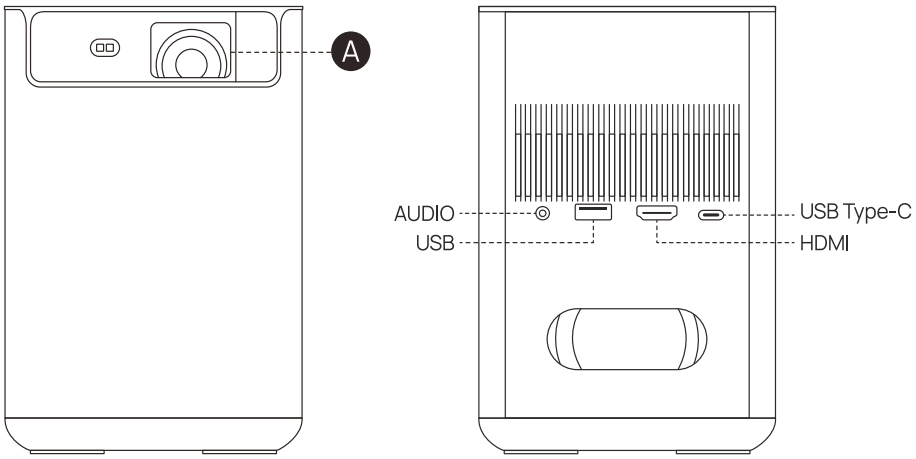


A: Lencse

Megjegyzés:

1. Az USB Type-C port csak tápellátást támogat.
2. A nem XGIMI szabványos adapter használata bizonyos hatással lehet a fényerőre és a hangerőre. A legjobb élmény érdekében ajánlott az XGIMI szabványos adapter használata.

6. Távvezérlő

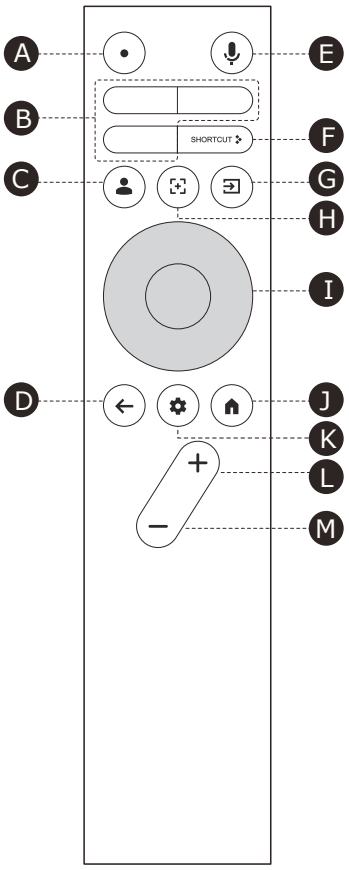

A: Bekapcsolás

B: Streaming média

C: Profil

D: Vissza

E: Google Assistant

F: Gyorsgomb

G: Bemenet

H: Fókusz

I: D-Pad


J: Kezdőlap

K: Beállítások

L: Hangerő +

M: Hangerő -

7. Távvezérlő párosítása

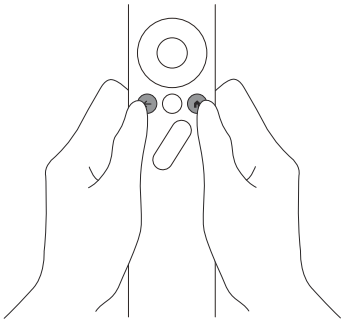

Helyezze a távvezérlőt a készülék 10 cm-es körzetébe, és nyomja meg egyszerre a ← és ⌂ gombokat. A jelzőfény villogni kezd, amikor a távvezérlő párosítási módba lép. Engedje el a gombokat, amikor a villogás elkezdődik. A „ding” hang hallatán a kapcsolat sikeres. Ha a párosítás sikertelen, várjon 30 másodpercet, és ismételje meg a fenti lépéseket.

8. A távvezérlő funkcióinak leírása

A távvezérlő **fókusz gombját** ⊡ használhatja a fókuszáláshoz. Nyomja meg az automatikus fókuszhoz. Tartsa lenyomva a kézi fókuszhoz, és használja a bal és jobb gombokat ‹› a fókusz kézi beállításához.

9. Rendszerfrissítés

Online frissítés

Az online frissítés a rendszerbeállításokon keresztül végezhető el .
Megjegyzés:

- Kérjük, kövesse a tényleges rendszerfunkciókat, mivel azok folyamatosan frissülnek.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu