

# XGIMI Vibe One

## Uživatelská příručka

### **Kérjük, a termék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.**

Köszönjük, hogy XGIMI termékeket vásárol és használ. Az Ön biztonsága és érdeke érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt használná a terméket. Az XGIMI nem vállal felelősséget semmilyen személyi sérülésért, anyagi kárért vagy egyéb veszteségért, amelyet a jelen használati útmutatóban leírt utasítások vagy biztonsági óvintézkedések figyelmen kívül hagyása okoz.

### **A használati útmutatóról**

A használati útmutató szerzői jogai az XGIMI-t illetik. Az ebben a használati útmutatóban említett védjegyek és nevek a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak. A használati útmutató tartalma a terméktől függően eltérhet.

- Modell: WM03M
- Az XGIMI Technology fenntartja a jogot a jelen használati útmutató értelmezésére és módosítására.

### **Fontos biztonsági óvintézkedések**

- Ne nézzon közvetlenül a projektor lencséjébe, és ne irányítsa magára a lencsét, mert a fény káros lehet a szemére.
- Ne blokkolja a készülék levegő be-/kimenetét, hogy elkerülje a hőelvezetési problémákat és a belső elektronikus alkatrészek károsodását.
- Ne törölje le a lencsét tisztító papírral, ronggyal vagy más anyaggal, mert az károsíthatja. Por eltávolításához használjon levegőfúvót.
- Ne mossa le a készüléket tisztító vegyszerekkel, mosószerekkel vagy más folyadékkal, hogy elkerülje az áramköri lap korrózióját. Ne tegye ki a készüléket esőnek, nedvességnek és ásványi anyagokat tartalmazó folyadékoknak.

- Tartsa a készüléket, annak alkatrészeit és tartozékait gyermekektől távol.
- Győződjön meg róla, hogy a készüléket száraz és szellőztetett környezetben használja.
- Ne tárolja a készüléket rendkívül forró vagy hideg hőmérsékleten, mert ez lerövidíti az élettartamát. Helyezze és használja a készüléket 0-40 °C hőmérsékletű környezetben.
- Ne tegye a készüléket fűtőberendezésbe (például szárítógépbe vagy mikrohullámú sütőbe), hogy megszáráítsa.
- Ne nyomja össze a készüléket, és ne helyezzen rá akadályt, hogy elkerülje a károsodást és a fénysugár elzáródását.
- Ne ejtse le, ne üsse meg és ne rázza erőteljesen a készüléket, hogy elkerülje a belső áramköri lap károsodását.
- Ne próbálja meg szétszerelni és összeszerelni a készüléket saját maga. Ha bármilyen probléma merül fel, lépjen kapcsolatba az XGIMI értékesítés utáni szervizével.
- Ne javítson semmilyen terméket saját maga. Ha a készülék vagy bármelyik alkatrésze nem működik megfelelően, időben forduljon az XGIMI értékesítés utáni szervizéhez, vagy küldje vissza a hibás terméket az XGIMI-nek javításra.
- A különböző HDMI-specifikációk miatt néhány HDMI-kábel és eszköz nem kompatibilis a termékkel. A nem tanúsított HDMI-kábelek használata kijelző- vagy csatlakozási hibákat okozhat. Kérjük, használjon jó sugárvédő HDMI-kábeleket.
- Mint bármely erős fényforrás esetében, ne nézzen a közvetlen sugárba, RG2 IEC 62471-5:2015
- A csatlakozó felületeket állványokkal és tartozékokkal való dokkolásra tervezték (az eredeti XGIMI tartozékok használata javasolt).
- USB Type-A kimenet: DC 5V, max. 500mA
- Csak az XGIMI által szállított tápegységeket használja.

## Távírányító funkcióleírása

A távirányító **fókusz gombjával** fókuszálhat. Nyomja meg az automatikus fókuszáláshoz. Tartsa lenyomva a kézi fókuszáláshoz, és a bal és jobb gombokat használja a fókusz kézi beállításához.


## Rendszerfrissítés

### Online frissítés

Az online frissítés a rendszerbeállításokban végezhető el. **Megjegyzés:** Az online frissítés a ""rendszerbeállításokban végezhető el.

- Kérjük, kövesse a tényleges rendszerfunkciókat, mivel azok folyamatosan frissülnek.

## Portok

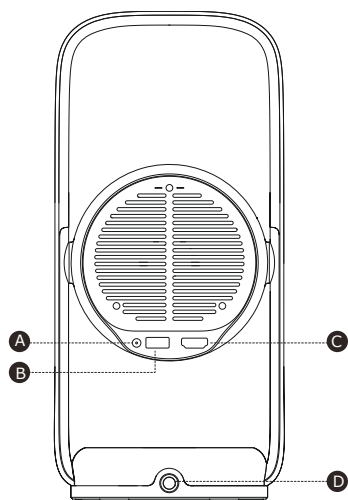


A Tápellátás

B USB

C HDMI (támogatja az ARC-t)

D DC IN

## Távirányító

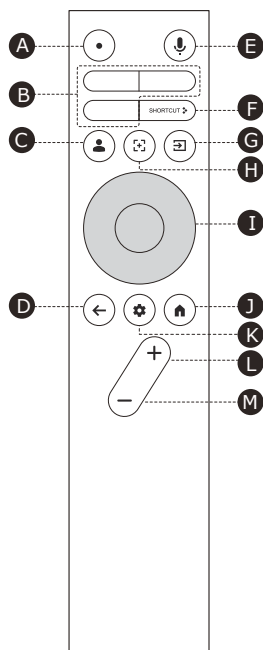

A: Tápellátás

B: Streaming média

C: Profil

D: Vissza

E: Google Assistant

F: Gyorsbillentyű

G: Bemenet

H: Fókusz

I: D-Pad


J: Kezdőlap

K: Beállítások

L: Hangerő +


M: Hangerő -

## A távirányító párosítása

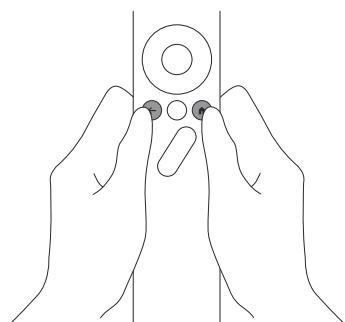

Helyezze a távirányítót 10 cm-en belül a készülékhez, nyomja meg a „ ” és a „ ” gombokat egyszerre. A jelzőfény villogni kezd, amint a távirányító párosítási módba lép. Amint villogni kezd, engedje el a gombokat. A „ding” hangjelzés után a csatlakozás sikeres. Ha a párosítás sikertelen, várjon 30 másodpercet, majd ismételje meg a fenti lépéseket.


## A készülék be- és kikapcsolása

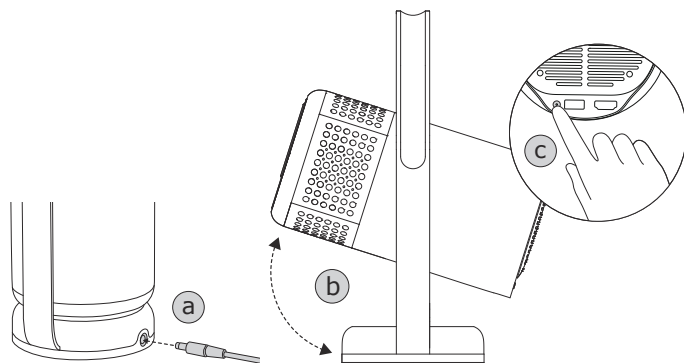

- a. Csatlakoztassa a tápkábelt.
- b. Forgassa el a projektort (a test és a tartó közötti szög  $>30^\circ$ ).
- c. Nyomja meg a bekapcsológombot. A projektor nézési módba lép.

*Bekapcsolt állapotban nyomja meg a bekapcsológombot a kikapcsoláshoz.*

## Hangulatifény mód

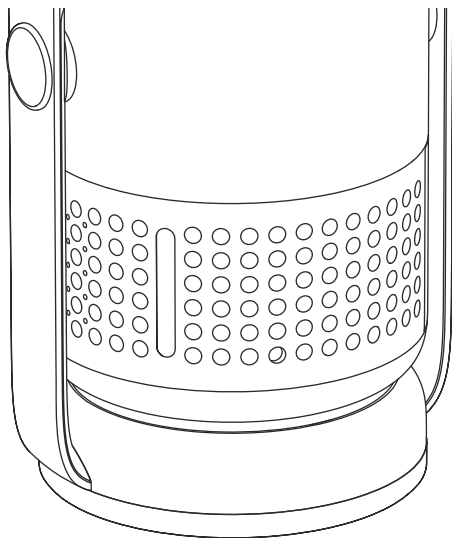

*Párosítsa a mobiltelefonnal  
Bluetooth-on keresztül a ze-  
nelejátszáshoz.*

### Aktiválási módszer

Kikapcsolt állapot (a projektor teste párhuzamos a tartóval): Nyomja meg a bekapcsológombot a hangulatifény módba való belépéshez.

### Vezérlés

#### Világítási mód váltása:

1. Nyomja meg a távirányítón lévő gombot a hangulatifény beállítások eléréséhez.
2. A konfigurációhoz lépjen a Minden beállítás > Projektor > Hangulatifény beállításai menüpontra.

**Lejátszás/Szünet:** Nyomja meg a gombot a lejátszás/szüneteltetés váltásához. **Dalválasztás:** A gombokat használja a dalok átugrásához. **Fényszín változtatása:** Nyomja meg a gombot a világítás színeinek váltásához. **Hangerőszabályozás:** A hangerőt a gombokkal állítsa be.

Forgalmazó  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
www.sunnysoft.hu