

XGIMI Vibe One Pro

Felhasználói kézikönyv

1. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.

Köszönjük, hogy XGIMI terméket vásárolt és használ. Biztonsága és érdekei védelmében kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. Az XGIMI nem vállal felelősséget személyi sérülésért, tulajdoni kárért vagy egyéb veszteségért, amely a jelen felhasználói kézikönyvben foglalt utasítások vagy biztonsági óvintézkedések be nem tartásából ered.

2. A felhasználói kézikönyvről

Jelen felhasználói kézikönyv szerzői joga az XGIMI-t illeti meg. A kézikönyvben említett védjegyek és nevek az adott tulajdonosokat illetik. A felhasználói kézikönyv tartalma a terméktől eltérhet.

- Modell: WM03H
- Az XGIMI Technology fenntartja a jelen felhasználói kézikönyv értelmezésének és módosításának jogát.

3. Fontos biztonsági intézkedések

- Ne nézzen közvetlenül a projektor lencséjébe, és ne irányítsa azt magára, mert a fény károsíthatja a szemét.
- Ne zárja el a készülék levegőbevezető/kivezető nyílásait, hogy elkerülje a hőelvezetési problémákat és a belső elektronikai alkatrészek károsodását.
- Ne törölje a lencsét törlőpapírral, kendővel vagy más anyagokkal, mert ez károsíthatja azt. A lencséről való por eltávolításához helyett használjon levegőfújót.
- Ne tisztítsa a készüléket vegyi tisztítószerrel, mosószerrel vagy egyéb folyadékokkal, hogy elkerülje az áramkörtől lap korrózióját. Ne tegye ki a készüléket esőnek, páratartalomnak és ásványi anyagokat tartalmazó folyadékoknak.
- Tartsa a készüléket, alkatrészeit és tartozékait gyermekektől távol.

- Győződjön meg arról, hogy a készüléket száraz és szellős környezetben használja.
- Ne tárolja a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékleten, mert ez lerövidíti élettartamát. A készüléket 0–40 °C hőmérsékletű környezetben helyezze el és használja.
- Ne helyezze a készüléket szárítás céljából semmilyen fűtőberendezésbe (például szárítógépbe vagy mikrohullámú sütőbe).
- Ne nyomja össze a készüléket, és ne helyezzen rá semmilyen akadályt, hogy elkerülje a károsodást és a fénypálya blokkolását.
- Ne dobja el, ne üsse meg, és ne rázza fel hevesen a készüléket, hogy elkerülje a belső áramköri lap károsodását.
- Ne kísérelje meg a készüléket saját maga szétszerelni és újra összeszerelni. Bármilyen probléma esetén forduljon az XGIMI értékesítés utáni szolgáltatásához.
- Ne javítson egyetlen terméket sem saját maga. Ha a készülék vagy bármely alkatrésze nem megfelelően működik, forduljon haladéktalanul az XGIMI értékesítés utáni szolgáltatásához, vagy juttassa vissza a hibás terméket az XGIMI-hez javítás céljából.
- A különböző HDMI specifikációk miatt egyes HDMI kábelek és eszközök nem feltétlenül kompatibilisek a termékkel. Nem tanúsított HDMI kábelek használata megjelenítési vagy csatlakozási hibákhoz vezethet. Kérjük, jó árnyékolású HDMI kábeleket használjon.
- Mint minden erős fényforrás esetén, ne nézzen közvetlenül a sugárba, RG2 IEC 62471-5:2015.
- A csatlakozó állványokhoz és tartozékokhoz való dokkolásra van tervezve (ajánlott az eredeti XGIMI tartozék).
- USB Type-A kimenet: DC 5V, max. 500 mA.
- Kizárólag az XGIMI által szállított tápegységeket használjon.

4. A távirányító funkcióinak leírása

A fókuszáláshoz használhatja a **gombot**  a távirányítón. Nyomja meg az automatikus fókuszáláshoz. Tartsa lenyomva a manuális fókuszáláshoz, és a fókusz kézi beállításához használja a bal és jobb   gombokat.

5. Rendszerfrissítések


Online frissítés

Az online frissítés a rendszerbeállításokban végezhető el.

Megjegyzés: Az online frissítés a rendszerbeállításokban  végezhető el.

- Kérjük, kövesse a tényleges rendszerfunkciókat, mivel ezek folyamatosan frissülnek.

6. Portok

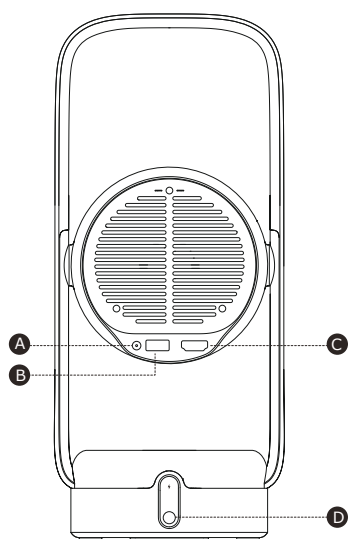


A Tápellátás

B USB

C HDMI (ARC támogatással)


D DC bemenet

7. Távirányító

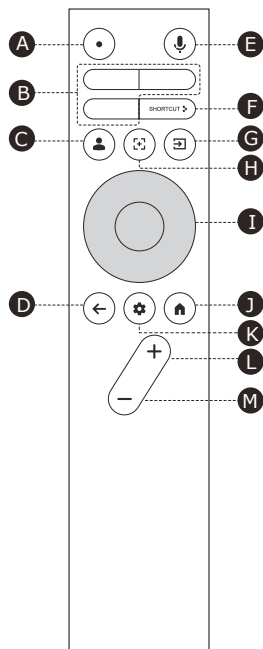


- A: Tápellátás
- B: Médiastreaming
- C: Profil
- D: Vissza
- E: Google Asszisztens
- F: Gyorsbillentyű
- G: Bemenet
- H: Fókusz
- I: D-pad
- J: Kezdőlap
- K: Beállítások
- L: Hangerő +
- M: Hangerő -

8. A távirányító párosítása

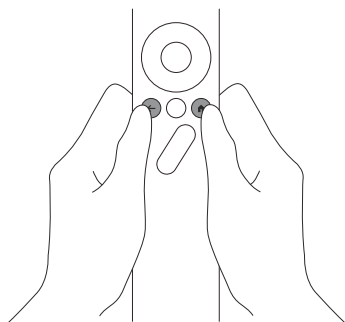

Helyezze a távirányítót 10 cm-re a készüléktől, majd nyomja meg egyszerre a  és a  gombot. A jelzőfény villogni kezd, amikor a távirányító párosítási módba lép. Amikor villog, engedje fel a gombokat. Miután megszólal a „ding” hang, a csatlakozás sikeres. Ha a párosítás nem sikerül, várjon 30 másodpercet, és ismételje meg a fenti lépéseket.


9. A készülék be-/kikapcsolása

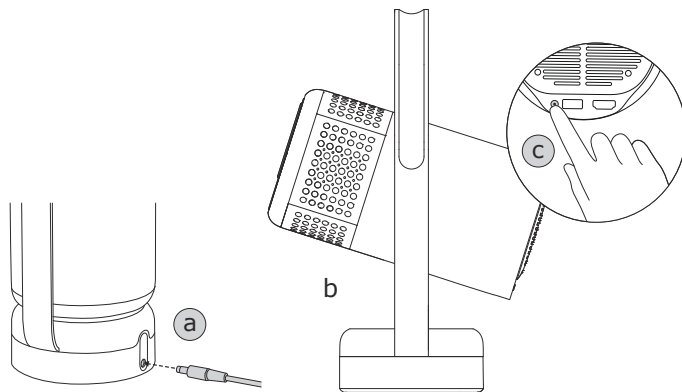

- Csatlakoztassa a tápkábelt.
- Forgassa el a projektort (a test és a fogantyú között $<30^\circ$ szög).
- Nyomja meg a bekapcsológombot. A projektor böngészési mód-
ba lép.

Bekapcsolt állapotban nyomja meg a bekapcsológombot a kikapcsoláshoz.

10. Ambient világítás mód

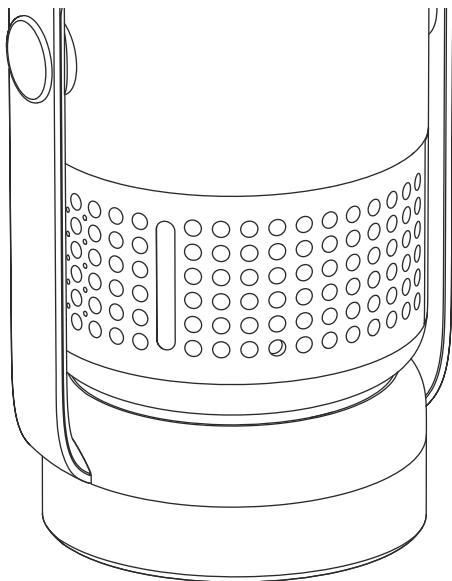

Párosítsa Bluetooth-on keresztül a mobiltelefonnal zenehallgatáshoz.

Aktiválási módszer

Kikapcsolt állapot (a projektor teste párhuzamos a fogantyúval): Nyomja meg a bekapcsológombot az ambient világítás módba való belépéshez.

Vezérlés

A világítási mód váltásának módja:

1. Nyomja meg a  gombot a távirányítón az ambient világítás beállításához.
2. A konfiguráláshoz lépjen a Minden beállítás > Projektor > Ambient világítás beállítása menüpontra.

Lejátszás/Szünet: Nyomja meg a  gombot a lejátszás/szünet váltásához.

Szám kiválasztása: Használja a   gombokat a számok kihagyásához.

Fényszín megváltoztatása: Nyomja meg a   gombot a fényszín váltásához.

Hangerő-szabályozás: A hangerőt a   gombokkal állíthatja be.

Forgalmazó:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00, Prága 9 – Libeň

Csehország

www.sunnysoft.hu