

## Bevezetés

Gratulálunk a Professional távoli hús hőmérő, egy programozható rádiófrekvenciás élelmiszer hőmérő megvásárlásához. Mostantól otthonának bármely pontjáról távolról figyelemmel kísérheti a főzés során az étel hőmérsékletét, valamint a grill, sütő vagy füstölő belsejének hőmérsékletét.

## Alkatrészek

1 x vevő


1 x adó

2 x levehető rozsdamentes acél szonda acélhálós kábellel 1 x BBQ-kapocs

4 x AAA elem 1 x

kézikönyv

## Vevő jellemzői

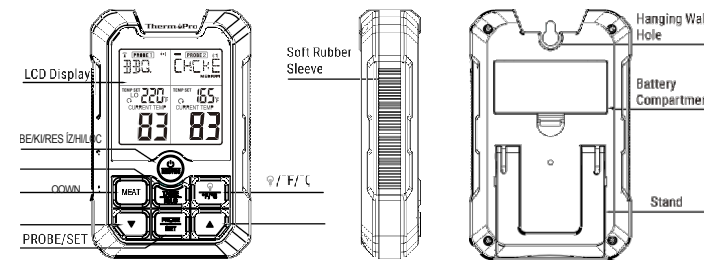


- LCD (folyadékkristályos kijelző) – Az összes ikont és a hőmérsékletet jeleníti meg
- Alacsony akkumulátor töltöttség jelző
- Távolsági hatótávolság: SOOFT (150 m)
- IPX4 vízálló (véd a fröccsenő víztől, de ne merítse vízbe)

- Háttérvilágítás
- Hőmérséklet-riasztás
- Asztali és falra szerelhető kivitel
- Elem: 2 db AAA elem, 3,0 V

## Gombok

- 1/RESYNC – Nyomja meg a vevő be-/kikapcsolásához; tartsa lenyomva 3 másodpercig a szinkronizálás/párosítás folyamat elindításához.
- PROBE/SET – Nyomja meg a PROBE 1 vagy PROBE 2 közötti váltáshoz. A szonda kiválasztásakor a beállított hús típus villogni fog.
- ⚡ F/F°C - Nyomja meg a háttérvilágítás be-/kikapcsolásához. A háttérvilágítás automatikusan 15 másodpercnyi inaktivitás után kikapcsol. Tartsa lenyomva 3 másodpercig a Celsius és Fahrenheit közötti váltáshoz.
- A- HŐMÉRŐ módban nyomja meg a gombot a hőmérsékletérték növeléséhez. Tartsa lenyomva 3 másodpercig, és a hőmérsékletérték gyorsabban fog emelkedni.
- Y - THERMOMETER (HŐMÉRŐ) módban nyomja meg a gombot a hőmérsékletérték csökkentéséhez. Tartsa lenyomva 3 másodpercig, és a hőmérsékletérték gyorsabban csökken.
- TASTE/HI/LO - Nyomja meg a gombot az előre beállított sütési fokozat kiválasztásához: RARE (ritka), MED RARE (közepesen ritka), MEDIUM (közepes), MEDIUM WELL (közepesen átsült) és WELL DONE (jól átsült). BBLI módban nyomja meg a gombot a HI és LO hőmérséklet beállításához.
- MEAT - Nyomja meg a gombot az előre beállított hústípus kiválasztásához: PROG (Program-USER DEFINED TEMPERATURE), BEEF, VEAL, CHCKE (Chicken), PORK, POULT (Poultry), BÁRÁNY, HAL, SONKA, MARHAHÚS (darált marhahús), BAROMFIHÚS (darált baromfi) és BBQ.

## Az adó jellemzői

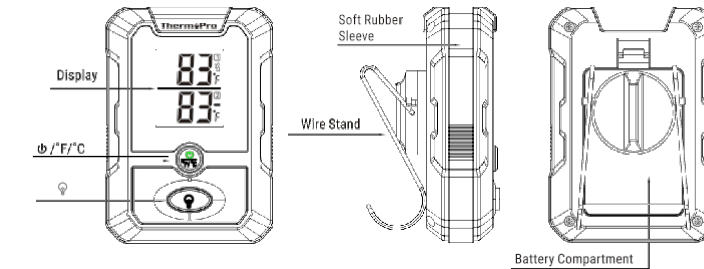

- LCD (folyadékkristályos kijelző) — Az összes ikont és hőmérsékletet megjeleníti
- Alacsony akkumulátor töltöttség jelző
- Távolsági hatótávolság: SOOFT (150 m)
- IPX4 vízálló (véd a fröccsenő víztől, de ne merítse vízbe)
- Háttérvilágítás
- Kettős érzékelők
- A szonda hőmérséklet-tartománya: -10 °C és 300 °C között
- Hőmérséklet-pontosság: 11,8 °F (11,0 °C) 32 °F és 212 °F (0 °C és 100 °C) között, egyéb esetben 11,5%
- Elem: 2 db AAA elem, 3,0 V

## Gombok

- fi/F/F°C - Nyomja meg az adó be-/kikapcsolásához. Tartsa lenyomva 3 másodpercig az „F” és „C” közötti váltáshoz.
- ⚡ Nyomja meg a háttérvilágítás be-/kikapcsolásához. A háttérvilágítás 15 másodpercnyi inaktivitás után automatikusan kikapcsol.

## Elemek behelyezése

Nyissa ki a vevőegység elemtartóját, és helyezzen be két „AAA” elemet a megfelelő polaritással. Nyissa ki az adó elemtartóját, és helyezzen be két „AAA” elemet a megfelelő polaritással.

## Automatikus kikapcsolás funkció

A vevő automatikusan kikapcsol, ha 30 percnél hosszabb ideig nem kap hőmérsékleti jelet az adótól, és kikapcsolás előtt egy percig sípoló hang hallható.

Az adó automatikusan kikapcsol, ha a 2 érzékelő hőmérséklete 2 órán át 40 °C alatt marad.

## Be-/kikapcsoló gomb hangjai

Tartsa lenyomva az A és a Y gombokat 3 másodpercig a vevő gomb hangjának be-/kikapcsolásához.

## A hús hőmérsékletének előre beállított hőmérsékletre állítása

- Nyomja meg a PROBE/SET gombot a 1. és a 2. szonda közötti választáshoz.
- Nyomja meg a MEAT gombot az előre beállított hústípus kiválasztásához: PROG (program – FELHASZNÁLÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT HŐMÉRSÉKLET), GBEEF (darált marhahús), GPOUL (darált baromfi), BEEF (marhahús), VEAL (borjúhús), CHCKE (csirkehús), PORK (sertéshús), POULT (baromfi), LAMB (báránhús) és FISH (hal).
- Nyomja meg a TASTE gombot, hogy kiválassza a beállított hústípusra vonatkozó sütési fokozatot: RARE (ritka), MED RARE (közepesen ritka), MEDIUM (közepes), MED WELL (közepesen átsült) és WELL DONE (jól átsült).
- Amint a hús hőmérséklete eléri az előre beállított hústípus hőmérsékletét, a vevő hangjelzést ad, és a háttérvilágítás villogni kezd. Bármelyik gomb megnyomásával leállíthatja a riasztást.

## Hogyan állítsa be a hús hőmérsékletét az Ön ízlésének megfelelően

- Nyomja meg a PROBE/SET gombot a 1. és 2. szondák közötti választáshoz.

2. Nyomja meg a MEAT gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a PROG (program) felirat.
3. Az A vagy ' gombokkal növelheti vagy csökkentheti a hőmérsékletet. A gombok lenyomva tartásával gyorsabban növelheti vagy csökkentheti a hőmérsékletet.
4. Ugyanakkor a hús típusa automatikusan a program-felhasználó által megadott hőmérsékletre vált.
5. Nyomja meg a PROBE/SET gombot a beállított hőmérséklet megerősítéséhez. Amint a hőmérséklet eléri a Probe 1 vagy Probe 2 számára beállított hőmérsékletet, a vevő hangjelzést ad, és a háttérvilágítás villogni kezd. Bármelyik gomb megnyomásával leállíthatja a riasztást.

### A BBQ hőmérséklet beállítása és figyelése

1. Nyomja meg a PROBE/SET gombot a 1. és 2. szonda közötti választáshoz.
2. Nyomja meg a MEAT gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a BBQ felirat.
3. Nyomja meg az 1 vagy a ' gombot a HI hőmérsékletérték növeléséhez vagy csökkentéséhez. A gomb lenyomva tartásával gyorsabban növelheti vagy csökkentheti a HI hőmérsékletértéket.
4. Nyomja meg a PROBE/SET gombot az L0 hőmérsékletérték beállításához. Nyomja meg az A vagy a " gombot az L0 hőmérsékletérték növeléséhez vagy csökkentéséhez. A gomb lenyomva tartásával az L0 hőmérsékletérték gyorsabban növekszik vagy csökken.
5. Nyomja meg a PROBE/SET gombot az L0 hőmérséklet megerősítéséhez.
6. BBQ módban, ha a hőmérséklet magasabb, mint a HI hőmérséklet, vagy alacsonyabb, mint az L0 hőmérséklet, a vevő hangjelzést ad, és a háttérvilágítás villogni kezd. Bármelyik gomb megnyomásával leállíthatja a riasztást.

### A jeladó és a vevő szinkronizálása/párosítása

Az adó és a vevő már gyárilag párosítva van. Általában NEM szükséges újra szinkronizálni vagy párosítani az egységeket. Csak csatlakoztassa a szondákat, helyezze be az elemeket, kapcsolja be a vevőt és az adót, majd várjon néhány másodpercet, és a hőmérsékletek megjelennek mind a vevőn, mind az adón, és az egységek készen állnak a használatra.

-6-

Egyes ritka esetekben azonban előfordulhat, hogy az adó és a vevő már nem párosítva van, ilyenkor az alábbi lépéseket követve újra kell szinkronizálni őket:

- a. Helyezzen be két AAA elemet a vevőbe, a kijelzőn a jel ikon villogni fog.
- b. Helyezzen be két AAA elemet az adóba, majd illessze be a rozsdamentes acél szondákat az adó megfelelő csatlakozóiba. Az LCD kijelzőn megjelenik az egyes szondák aktuális hőmérséklete.
- c. Várjon néhány másodpercet, az adó jelzést küld a vevőnek, és amint a vevőn megjelenik az aktuális hőmérséklet, a készülék használatra kész.
- d. Tartsa lenyomva az O gombot a vevőn, hogy belépjen a szinkronizálási módba.
- e. Várjon egy pillanatot, amíg a hőmérséklet kijelzés megjelenik a vevő kijelzőjén, ez azt jelenti, hogy a szinkronizálás/párosítás befejeződött. Professzionális távoli főzőhőmérője most már használatra kész.

Megjegyzés: Az adó és a vevő közötti szinkronizálás nem veszik el, még akkor sem, ha kicseréli az elemeket.

### Hasznos tippek

- Ha a vevő vagy az adó nem jelzi a hőmérsékletet, várja meg, amíg a szonda eléri a szobahőmérsékletet. Nyomja erősebben a szonda csatlakozóit az adóba, és forgassa őket előre-hátra, hogy jól illeszkedjenek. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor valószínűleg a belső szonda vezetéke nedvesség vagy hőhatás miatt megsérült.
- Ha a kijelzett hőmérséklet túl magasnak tűnik, vagy a hőmérséklet túl gyorsan emelkedik, ellenőrizze, hogy a szonda hegye nem szúrja-e át az ételt. Helyezze át a szonda hegyét étel legvastagabb részének közepére. Kerülje a csontok és a zsíros részek érintését.

### Figyelmeztetések

1. A rozsdamentes acél szondákhoz mindig hőálló kesztyűt viseljen!

-7-

1. vagy a vezetékeket főzés közben vagy közvetlenül utána. Ne érintse meg őket pusztá kézzel.
2. A rozsdamentes acélból készült érzékelőket és vezetékeket tartsa távol a gyermekektől.
3. Minden használat után tisztítsa meg és alaposan szárítsa meg a rozsdamentes acél szondákat.
4. Ne tegye ki a rozsdamentes acél szondák csatlakozóit vagy a jeladó szondaaljzait viznek vagy bármilyen folyadéknak. Ez rossz csatlakozást és hibás mérési eredményeket okozhat.
5. A jeladót és a vevőt nedves ruhával törölje le.
6. Ne tegye ki a vevőt vagy az adót közvetlen hőhatásnak.
7. Ne használja a rozsdamentes acél szondákat mikrohullámú sütőben.
8. A szondás hőmérő akár -10 °C (14 °F) alatti hőmérsékletet is képes mérni. 572 °F (300 °C) hőmérsékletig. Ne használja a rozsdamentes szondát 572 °F feletti hőmérsékleten. Ez a vezetékek károsodásához vezethet.
9. 12 éves és annál fiatalabb személyek számára nem alkalmas.

### Tisztítás

- Mossa le a fém szondát forró szappanos vízzel, majd alaposan szárítsa meg. Tisztítás közben ne merítse a szondát vízbe.
- A jeladót és a vevőt nedves ruhával törölje le. Ne merítse vízbe.

### FCC-megfelelőségi információk a felhasználó számára

Figyelem: A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások a készüléken érvénytelenné tehetik a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ez a berendezés tesztelésen esett át, és az FCC szabályok 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a lakóépületekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz rádiófrekvenciás energiát, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros zavarokat okozhat a rádiókommunikációban.

Ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott környezetben nem lép fel zavarás.

-8-

telepítés. Ha ez a berendezés káros zavarást okoz a rádió- vagy televízióvetelben, ami a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések egyikével vagy többével próbálja meg kiküszöbölni a zavarást:

- A vevőantenna irányának vagy helyének megváltoztatása.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörhöz, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik.

- Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós szakemberhez. Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:

- (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) ez az eszköznek el kell fogadnia minden fogadott zavarást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

### Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU rádióberendezésekre vonatkozó irányelv és a 2014/30/EU EMC-irányelv alapvető követelményeinek és alkalmazandó előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a következő címen:

<https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/>

### Hulladékkezelés



A „szemetes” szimbólum jelentése

- Védje környezetünket: ne dobja a háztartási hulladékba az elektromos berendezéseket.
- Kérjük, hogy a már nem használt elektromos berendezéseket vigye vissza a hulladékgyűjtő helyekre.
- Ezzel elkerülhető a helytelen ártalmatlanítás környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatása.
- Ez hozzájárul az újrahasznosításhoz és más formákhoz.

-9-

elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosításához.

- Az eszközök ártalmatlanításának helyéről a helyi hatóságoktól kaphat információt.

**FIGYELEM: Az elemeket/akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani!**

- Az elemeket el kell távolítani a készülékből.
- A lemerült elemeket vigye el a megfelelő gyűjtőhelyre vagy egy kereskedőhöz.
- A város vagy a helyi hatóságok tájékoztatást nyújthatnak a nyilvános gyűjtőhelyekről.

Ez a szimbólum található azokon az elemek/akkumulátorok, amelyek veszélyes anyagokat tartalmaznak:



- Pb = ólmot tartalmaz
- Cd = kadmiumot tartalmaz
- Hg = higanyt tartalmaz
- Li = lítiumot tartalmaz

### Korlátozott egyéves garancia

A ThermoPro garantálja, hogy ez a termék a vásárlás napjától számított egy évig alkatrészeiben, anyagaiban és kivitelezésében hibamentes.

Ha a jótállás keretében javításra vagy szervizelésre van szükség, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal telefonon vagy e-mailben, hogy megkapja a termék ThermoPro-hoz történő csomagolására és szállítására vonatkozó utasításokat. Ez a garancia konkrét jogokat biztosít Önnek, és Önnek lehetnek más jogai is, amelyek államunként eltérőek lehetnek.

### Ügyfélszolgálat

Hívás vagy SMS: 1-877-515-7797 (csak az USA-ban és Kanadában) 44-808-J 64-1683 (Egyesült Királyság)

E-mail: [service@buythermopro.com](mailto:service@buythermopro.com)  
Üzleti órák: Hétköznapok 8:00–20:00 EST (csak USA és Kanada) 13:00–24:00 CET (Egyesült Királyság)

-10-