


Felhasználói kézikönyv

GS63Pro

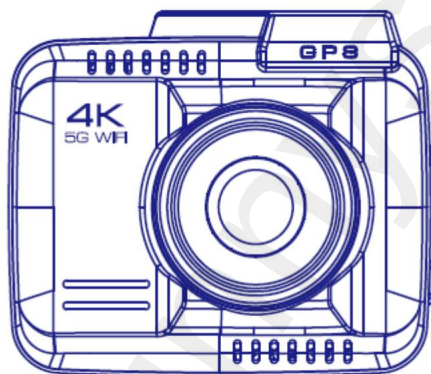


AZDOME

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék tényleges megjelenésétől eltérhetnek.

Termék diagram

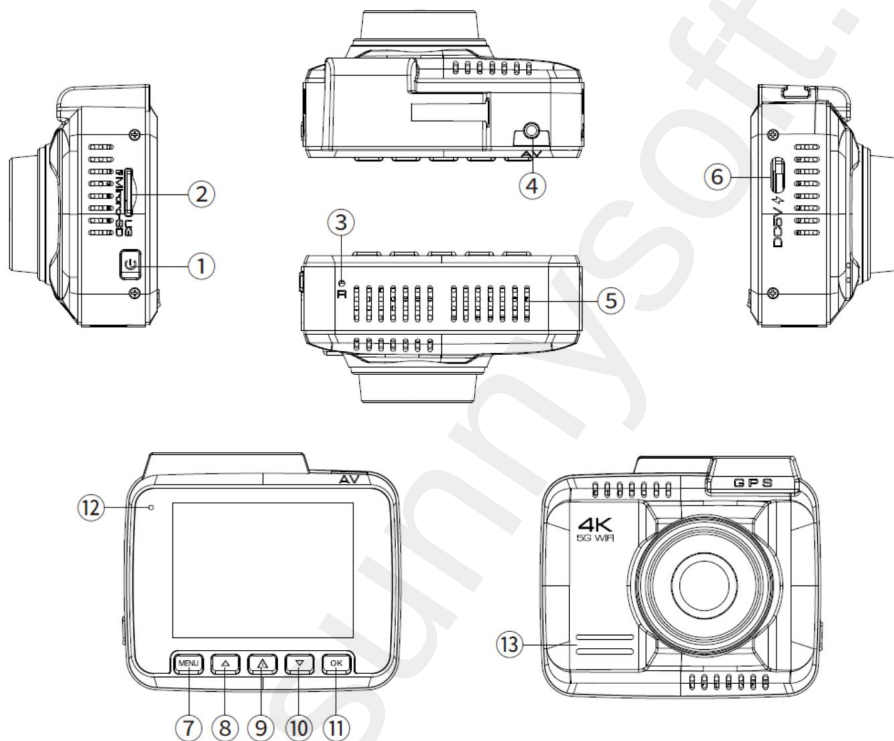

1	Bekapcsoló gomb		- Egyszeri megnyomás: a kamera bekapcsolása - Nyomja meg és tartsa lenyomva: a kamera kikapcsolása - Képernyő kímélő : Rövid megnyomásával a képernyő fekete lesz, de továbbra is rögzít.
2	Micro SD foglalat		
3	Reset		A műszerfal újraindításához nyomja meg egyszer a gombot.

4	Hátsó kamera port		
5	Mikrofon		
6	töltő port (USB-C)		
7	Menü /Mó d		- Nyomja meg egyszer: lépjen be a MENU beállítási táskba, majd nyomja meg újra a menü bő l való kilépéshez. - Nyomja meg és tartsa lenyomva: váltás lejátszási mó dba
8	Fel		- Egyszeri megnyomás: lépés felfelé a menü beállítási táskban - Ha a hátsó kamera csatlakoztatva van, nyomja meg egyszer: váltson kameranézetet az első /hátsó és a kettő s kamera között. - Nyomja meg és tartsa lenyomva: a hang elnémítási tásk/ elnémítási tásk
9	Zár / Wi-Fi		- Egyszeri megnyomás: az aktuális videofájlok zárolása videofelvétel közben - Tartsa nyomva: Wi-Fi be-/kikapcsolása
10	Le		- Egyszeri megnyomás: görgetés lefelé a menü beállítási táskban - Fénykép készítés: Rövid megnyomásával fényképet készí t a videó mó dban.
11	Feltöltés / Megerő sítés		- Egyszeri megnyomás: videofelvétel indítási/ leállítási tásk videó mó dban - Nyomja meg és tartsa lenyomva: a választás megerő sítési tásk
12	JÉG		
13	Hangszóró		

Műszaki adatok

Modell	GS63Pro
Kijelző	2,4" LCD
Objektív v lencse	170° + 150°
Az objektív v rekesznyílása	F3.05
Mikrofon/hangszóró	Támogatja
Fotó formátum	JPG
Videó formátum	MP4
Videó felbontás	Egy kamera: 3840×2160 P30; 2560×1440 P30; 1920×1080 P60; 1920×1080 P30 Kettős kamera: 4K + 1080
Memóriakártya	Micro-SD, 128 GB-ig, Class 10 vagy magasabb, FAT32
Üzemi hőmérséklet	-20-70°C
Tárolási hőmérséklet	-30-85°C
Wi-Fi	Igen, beépítve
GPS	Beépítve

Memóriakártya behelyezése/eltávolítása

BEHELYEZÉS

Először győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva. Ezután igazítsa a GOLD CONTACTS elemet a fényképezőgép elejéhez (az objektív oldalához). Ezután félig helyezze be a memóriakártyát. Ezután körmeével vagy íratkapcsával tolja be teljesen a kártyát, amíg kattan és rögzül.

ELTÁVOLÍTÁS

A MicroSD kártya eltávolításához óvatosan nyomja befelé a szélét, amíg kattan és ki nem pattan, majd egyszerűen húzza ki a nyílásból.



MEMÓRIAKÁRTYA FORMÁZÁSA

1. Nyomja meg egyszer az M gombot a videobeállítások megnyitásához.
2. Nyomja meg ismét az M gombot a rendszerbeállítások megnyitásához.
3. Ezután nyomja meg a LE gombot, és görgessen lefelé, amíg meg nem jelenik a „Memóriakártya formázása”, majd nyomja meg a LE gombot a MEGERŐSÍTÉS kijelöléséhez.



Telepítés

A fényképező gép alapértelmezett beállításokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy azonnal elkezdje használni a fényképező gépet anélkül, hogy bármilyen beállítást kellene módosítania. Ne felejtse el formázni a Micro-SD kártyát az első használat előtt.

Elülső kamera telepítése

1. Álljon meg egy biztonságos helyen, bő séges fényben, majd vegye ki a kulcsot.
2. Javasoljuk, hogy a műszerfalat a vezető oldali visszapillantótű kör közelében, az ellenkező oldalon szerelje fel. Tisztítsa meg minden idegen tárgyat és nedvességet a területéről, ahol a terméket felhelyezi.



3. Ne felejtse el megtisztítani a szélvédőt a portól és a műszerfal felületéről elpárolgott zsírtól. Rögzítse a műszerfalat a tapadókorongos rögzítő segítségével. Beszereléskor állítsa be a kamera lencsáját úgy, hogy előre és középre nézzen.

4. Rögzítse a tapadó korong-tartót: Nyomja meg és tartsa erősen a szélvédő felé, hogy eltávolítsa a levegőt a tapadó korong-tartó és a szélvédő között. Miközben a szélvédő felé nyomva tartja, forgassa el a reteszelő gombot a LOCK irányába, hogy a helyére rögzítse.



5. Állítsa be a kamera lencséjének szögét a csavar megmozdításával a megfelelő kamera látószögének beállításához, majd húzza meg a szög rögzítéséhez.

6. A tápkábel segítségével csatlakoztassa a termék USB-portját az autó szivargyújtó-aljzatához.

MEGJEGYZÉS: CSAK az eredeti USB autós töltőt használja, ellenkező esetben a fényképező gép gyakran újraindulhat, vagy az LCD képernyő villoghat az elégtelen áramellátás miatt.



7. Kábelbilincs segítségével rendezze el és rejtse el a tápkábelt úgy, hogy az ne akadályozza a vezető kilátását.

Hátsó kamera beszerelése

1. Mielőtt a hátsó kamerát a hátsó ablakra rögzíti, alaposan tisztítsa meg a szélvédőt vízzel vagy alkohollal, és törölje le száraz ruhával.
2. Vigyen fel statikus fóliát az üvegre.
3. Biztonságosan rögzítse a hátsó kamerát a hátsó ablakhoz a statikus film tetején, és állítsa be a látószöveget.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a fényképező gép látómezőjét (lencséjét) nem foglalja el az állófilm, különben a videó elmosódott lesz.




4. Óvatosan vezesse a tápkábelt a szélvédő körül, és dugja be a kárpit alá.
5. Csatlakoztassa a hátsó kamera kábelének csatlakozóját a műszerfal AV-nyílásába.

MEGJEGYZÉS: Csak akkor csatlakoztassa a hátsó kamerát, ha a fő (elülső) kamera ki van kapcsolva, különben a hátsó kamera megsérülhet.



6. Indítsa be a motort, és ellenőrizze, hogy a termék megfelelően működik-e.

Csatlakozás áttekintése

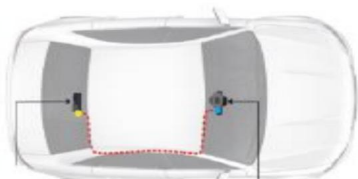

Hátsó kamera

Csatlakoztassa a hátsó kamera csatlakozóját az AV bemeneti aljzathoz


előlő kamera.


Állapot ikonok

 Recording	Indítsa el a videofelvételt
 EMR	Az aktuális videó zárolva van.
Stop	A videó rögzítése leállt
00:01	Hurokfelvételi idő zéró
	Hátsó kamera csatlakoztatva
	A hátsó kamera leválasztva
	Mikrofon bekapcsolva
	Mikrofon némítás
	Wi-Fi BE
	Wi-Fi KI
3840x2160P30	Jelenlegi videó felbontás
	24 órás parkolási mód bekapcsolva
	24 órás parkolási mód kikapcsolva

	Memó riakártya telepítve
	A memó riakártya NINCS telepítve.
	A memó riakártya sérült.
	Valós idejű vezetési irány
2022/06/27	Jelenlegi sebesség
11:51:00	Aktuális dátum
	Jelenlegi idő
	Time-lapse felvétel jelző
	Hurokfelvétel
	G-szenzor jelző
	GPS jel jelző
	Nincs GPS jel
	Mozgás- és ütközésérzékelés
	1 képkocka/mp time-lapse és ütközés

LED kijelző

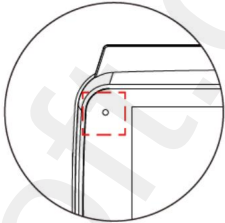	Ragyog	Loop videofelvétel Time-lapse videó 1 fps	
	Ragyog	Nem rögzít videót (kamera készenléti mód)	
	Villog	G-Sensor felvétel G-szenzoros rögzítés (mozgás- és ütközésérzékelés) G-szenzoros felvétel (1 fps time-lapse és ütközés)	
	Nincs fény	A kamera ki van kapcsolva.	

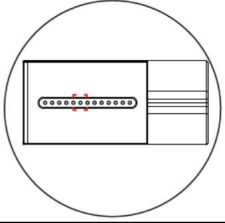	Ragyog	Hátsó kamera csatlakoztatva	
	Egyik sem fény	A kamera ki van kapcsolva.	

Wi-Fi használata

Mi az a Wi-Fi funkció?

A Wi-Fi funkció úgy alakított ki, hogy vezeték nélküli párosítással a műszerfalat okostelefonjával, és azonnal hozzáférjen a műszerfal kamerájához. Könnyedén megtekintheti, letöltheti és megoszthatja videóit barátaival és családjával. Ahogy Bluetooth-hangszórót csatlakoztatna okostelefonjához, hogy vezeték nélküli játsszon zenét, a műszerfal kamerák Wi-Fi jelet használnak (Bluetooth helyett) az okostelefon és a műszerkamerás párosításához.

Mi a Wi-Fi hatótávolsága?

A Wi-Fi jel hatótávolsága körülbelül 3 m (10 láb), ha nincsenek akadályok. FIGYELEM, hogy az otthoni Wi-Fi hálózathoz hasonlóan otthonán kívül sem lehet Wi-Fi jel, így a Wi-Fi hatótávolsága 3 m-re van ettől a kis eszköztől.

Megnézhetem távolról a videó t vagy a megfigyelést az autó m körü l?

NEM. A GS63Pro mű szerfali kamerát NEM arra tervezték, hogy a felvételeket a felhő n vagy az interneten keresztül közvetítse. Ez NEM felhő vagy IP kamera, és NEM erre a célra készült.


Élő videó t és felvételt kaphat az AZDOME APP-ban, ha 3 méteren belül van a mű szerfaltól.

A mű szerfal kamera párosítása okostelefonnal Wi-Fi-n keresztül

1. Keresse meg az „AZDOME” alkalmazást az App Store vagy a Google Play Store áruházban, majd töltsse le és telepítse telefonjára.
2. Kapcsolja be a Wi-Fi-t a mű szerfal beállításainál.



MEGJEGYZÉS: Ha a telefonja 2,4 GHz-es, és a mű szerfali kamera 5 GHz-re van állítva, a telefon NEM keresi a mű szerfal Wi-Fi-jét. Állítsa a mű szerkamerát 2,4 GHz-re.

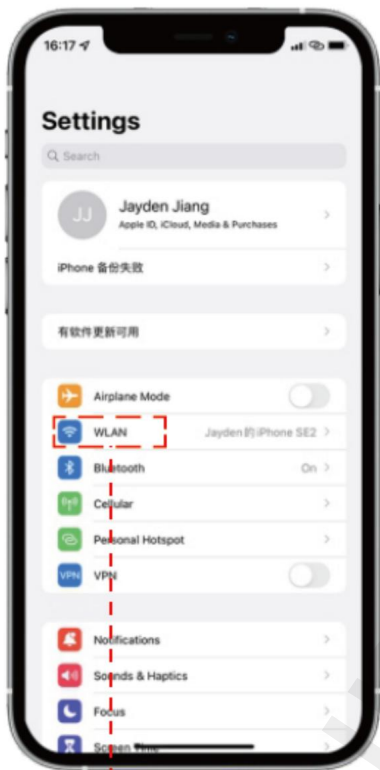


3. Válassza a Telefonbeállítások > Wi-Fi menü pontot, és kapcsolja be a Wi-Fi-t.



4. Válassza ki a „GS63Pro” Wi-Fi hálózatot, és írja be az alapértelmezett jelszót: 12345678 A hálózat mellett egy kék pipa jelenik meg.

5. Nyissa meg az AZDOME alkalmazást, és válassza a „Real Time Video Recording” lehetőséget. Élő videót kell látnia.

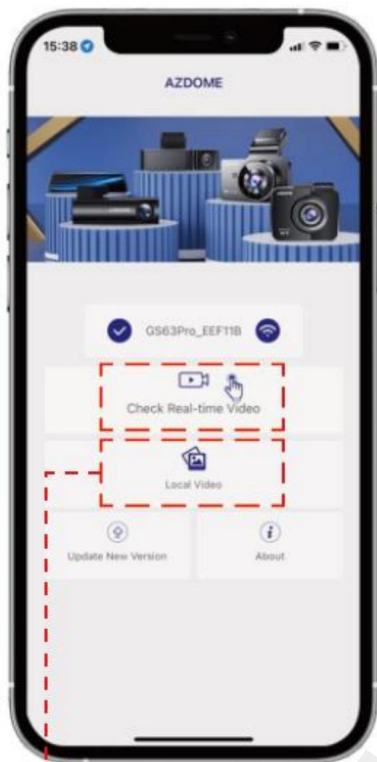

Helyi videó : A videó k/fotó k már letöltve vannak a mű szerfalról az AZDOME alkalmazásba, még akkor is ellenőrizheti őket, ha nincs kapcsolat a Wi-Fi-vel.



Eszközalbumok: A videó k/fotó k a memóriakártyáról kerülnek a mű szerfalba, de NEM töltik le őket. Ha a kamera le van választva a Wi-Fi-ről, nem ellenőrizhető.


6. Könnyedén navigálhat, megtekintheti a felvételeket, módosíthatja a beállításokat stb.

MEGJEGYZÉS:

1. Tartsa a műszerfalbeli kamerát a telefontól 3 méterrel belül, minden akadály nélkül.
2. Az AZDOME APP első használatakor két előugró ablak jelenik meg, a „While using the APP” (Az APP használata közben) lehetőséget választva az AZDOME APP hozzáférhet az eszköz helyéhez, az „OK” kiválasztásával pedig az AZDOME APP hozzáférhet a helyi hálózathoz.

3. Normális, ha a telefon Wi-Fi-je „Nincs internetkapcsolat” vagy „Nincs internet-hozzáférés” üzenetet jelez, mivel a dash cam Wi-Fi-je CSAK videó /fénykép átviteli funkcióra szolgál, NEM felhőn vagy interneten keresztül! felvételek sugárzására készült, kérjük, figyelmen kívül hagyja ezt a felszólítást.

3. Ha nem tud élő videót elérni az alkalmazásban, kapcsolja ki a mobil adatátvitelt, például iPhone és Android telefont.

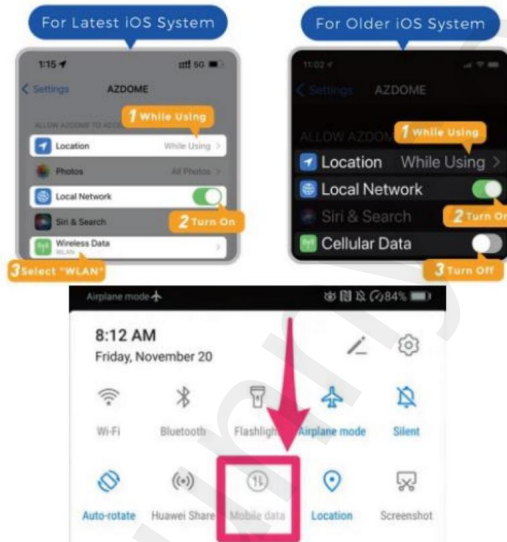



USING WI-FI FEATURE

A WI-FI FUNKCIÓHASZNÁLATA



Videó felbontás

Lehetővé teszi a kívánt videofelbontás és képkockasebesség kiválasztását.

A nagyobb felbontású és másodpercenkénti képkockaszámú videók simábbak, de több tárhelyet is foglalnak.



Videó kódolás - H.264 (alapértelmezett) / H.265

Kiválaszthatja az Önnek megfelelő videó kódolást. A H.265 több szempontból is fejlettebb, mint a H.264. A fő különbség az, hogy a HEVC lehetővé teszi a fájl méret további csökkentését.

Megjegyzés: Ha PC-je/MAC-je régebbi, és NEM TÁMOGATJA a H.265-öt, akkor a legjobb, ha H.264-es kódolással rögzíti a videókat, hogy a videók zökkenő mentesen játssszanak le a számítógépen. Ellenkező esetben késni fognak, általában akkor, ha az Ön A PC/MAC nem újonnan vásárolt 2019-ben.



Hurokfelvétel - 1 (alapértelmezett)/3/5 perc / KI

Be: Itt választhatja ki az egyes rögzítendő videoklipek hosszát (1/3/5 perc).

hurokban. Ez a funkció lehetővé teszi a folyamatos felvételt a műszerfalal.

Megjegyzés: A műszerfal automatikusan törli a legrégebbi fájlokat, amikor a memóriakártya megtelik, így folyamatosan rögzíthet.

Ki (max. 4 GB): Ha az OFF lehetőséget választja, a fényképezőgép mindaddig folytatja az egyes 4 GB-os fájlok rögzítését, amíg a memóriakártya meg nem telik, majd a „Kártya megtelt” üzenet jelenik meg. NEM folytatja a rögzítést mindaddig, amíg manuálisan nem törli a fájlokat, hogy helyet adjon az újabb videóknak, vagy megformázza a memóriakártyát.



WDR - ki/be (alapbeállítás)

A Wide Dynamic Range (WDR) feldolgozza a képet, hogy világos és sötét fényben is tiszta felvételt biztosítson. Ez lehetővé teszi, hogy a műszerfal több képet kombináljon különböző fényerővel, hogy egyetlen kiemelkedő képet hozzon létre.



Time-lapse felvétel – OFF (alapértelmezett)/4FPS/2FPS/1FPS

Az időzírt mód lehetővé teszi, hogy másodpercenként bizonyos számú képkockát rögzítsen sokkal lassabb sebességgel. Tehát ha ezeket a képkockákat kombinálja, és normál 30 képkocka/másodperc sebességgel játssza le, minden gyorsabbnak tűnik a time-lapse felvételeken.



Parkolási mód a nap 24 órájában

Ha használni szeretné ezt a funkciót, kérjük, használja az AZDOME testreszabott 3 vezetékes TYPE-C portos vezetékes kiegészítőt.

KI (alapértelmezett): A műszerfal be-/kikapcsol, amikor a jármű motorja be/ki van kapcsolva.

Automatikus kikapcsolás és ütközés:

1. Ha az „Automatikus kikapcsolás és ütközés” funkció be van kapcsolva.
2. Amikor az autó motorját leállítják, a GS63Pro műszerfala is kikapcsol.

Ha valaki beleütközik az autójába, a műszerkamera bekapcsol, és 30 másodperces videót rögzít, és elmenti a Micro-SD kártya "Event_Record" mappájába, majd a műszerfal kikapcsol.



3. A műszerfal kamera szóbeli figyelmeztetést ad, ha a következő bekapcsoláskor ütközést észlel.



1 képkocka/mp time-lapse és ütközés

1. Bekapcsolt „Time-Lapse 1fps & Collision” funkcióval.

2. Amikor leállítja a jármű motorját, és a kulcsot zárt helyzetbe fordítja. Ezután a kamera leállítja a folyamatos videó rögzítést (hurokrögzítést), és automatikusan 1 képkocka/mp sebességű time-lapse rögzítési módra lép.

3. Ha valaki nekiütközik az autónak, a műszerfal leállítja a time-lapse felvételt, és 20 másodperces vészhelyzeti videót készít, amelyet a rendszer elment és zárol a Micro-SD kártya „Event_Record” mappájába.



4. A jármű következő indításakor a kamera automatikusan leállítja az „Idő-Lapse 1fps & Collision” módot. Ezután automatikusan hurokvideó rögzítési módra lép.

Mozgás- és ütközésérzékelés

1. Ha a „Motion Detection & Collision” funkció be van kapcsolva.

2. Amikor leállítja a jármű motorját, és a kulcsot zárt helyzetbe fordítja. Ezután a műszerkamera LEÁLLÍTTJA a folyamatos videofelvételt, és a „Motion & Collision Detection” funkcióba lép, a műszerkamera pedig a képernyővédőbe.

3. Ha csak a műszerfal előlő lencsében érzékel mozgást, a kamera leállítja a mozgásérzékelési módot, majd elkezd a 30 másodperces vészhelyzeti videó rögzítést, mentse és zárolja a videót az „Event_Record” mappába, majd térjen vissza mozgásérzékelési módra.



4. Amikor legközelebb elindítja a járművet, a kamera automatikusan leáll "Motion Detection & Collision" módban, majd automatikusan hurokvideó rögzítési módba lép.



Hangfelvétel – KI/BE (alapértelmezett)

Az OFF kiválasztásával kiválaszthatja, hogy rögzítse-e a némitott videó t.

A FEL gomb megnyomásával és nyomva tartásával elnémíthatja/eltávolíthatja a hangot videó rögzítése közben.



Vízel

Ez a címke/bélyegző menü lehetővé teszi, hogy címkét válasszon a videó alá.

Alapértelmezés szerint az összes címke be van kapcsolva.

(Dátum/idő, sebesség, GPS, rendszám, AZDOME logó).



G-érzékelő – KI/ALACSONY/KÖZÉP (alapértelmezett)/MAGAS

A G-szenzor egy háromtengelyes ütközési gravitációs gyorsulásmérő, amelyet a műszerfalra ható fizikai és gravitációs erő érzékelésére terveztek. Ha a G-szenzor a kamerát érő fizikai vagy gravitációs erő hatására működéskébe lép, az aktuális videófájl vészhelyzeti fájlként zároljuk, nehogy a hurokciklus funkció törölje.



Sebesség mértékegysége - KM/H, MPH (alapértelmezett)

Kiválasztása alapján kiválaszthatja a kívánt sebességbélyegző opciót, amely megjelenik és rögzíthető a videofelvételen.



Állapot ikonok elrejtése – KI (alapértelmezett)/1/3/5 perc

Ez a funkció lehetővé teszi az összes ikon elrejtését a műszerfal képernyőn, így teljes áttekintést kap a képről.



Jelenlegi sebesség - KI/BE (alapértelmezett)

Ez az opció lehetővé teszi a sebesség közvetlen megjelenítésének lehetőségét a képernyőn.



Kétkamerás nézet - KI/BE (alapértelmezett)

Ez a funkció lehetővé teszi a különböző nézetek közötti váltogatást, ha hátlapi kamera van csatlakoztatva.



Tű kör - KI/BE (alapértelmezett)

Szemen keresztül nézve	Tű körzés bekapcsolva Kifordítás	A tű körzés kikapcsolva Kifordítás



Flip - OFF (alapértelmezett) / ON

Szemen keresztül nézve	Bekapcsolás Tű körzés bekapcsolva	Kifordítás A tű körzés kikapcsolva



VIDEO SETTING

VIDEÓBEÁLLÍTÁSOK



WiFi – KI (alapértelmezett)/2,4G/5G

Ez a funkció lehetővé teszi a Wi-Fi bekapcsolását.

Alapértelmezett jelszó: 12345678

A GS63Pro beépített kétfrekvenciás WiFi modulal rendelkezik, 2,4G és 5GHz, az alapértelmezett 5G.

Ha a telefon nem tud keresni a GS63Pro WiFi-re, állítsa a GS63Pro-t 2,4 GHz-re.



Super-Cap töltés – KI (alapértelmezett)/BE

BE: A műszerfal a teljes feltöltődés után elkezd a felvételt.



Időzóna

A dátum/idej beállítása előtt először állítsa be a helyi időzónát a tartózkodási helyének megfelelően, majd nyomja meg az „OK” gombot a megerősítéshez.



Dátum/idej

Itt manuálisan választhatja ki a kívánt dátumot és időt, valamint beállíthatja az óra formátumát és a dátumformátumot a menüben.



Dátumformátum - ÉÉÉÉ-HH-NN (alapértelmezett)/HH-NN-ÉÉÉÉ/NN-HH-ÉÉÉÉ

Ez a funkció lehetővé teszi a dátumformátum kiválasztását.



Óraformátum - 24 óra (alapértelmezett)/12 óra

Ez a funkció lehetővé teszi az óra/óra formátum kiválasztását.



Képernyővédő beállítái

Élő videó Mindig bekapcsolva (alapértelmezett): Ez a funkció a videoképernyőt mindig bekapcsolva tartja.

Képernyővédő BE 1 perc után: A műszerfal képernyőjén CSAK az „Élő sebesség, dátum/idej” felirat jelenik meg.

LCD KI 1 perc múlva: 1 perc elteltével a képernyő csak akkor kapcsol ki, ha nem nyomnak meg gombot (a képernyő kikapcsol, de a műszerfal továbbra is rögzíti).



Billentyű hang - KI (alapértelmezett) / BE

Ez a funkció lehetővé teszi a kamera gomb hangjelzésének be- és kikapcsolását.



Hangsúly hangereje - OFF/LOW/MID (alapértelmezett)/HIGH

Ez a funkció lehetővé teszi a gombok sípolásának, a videolejátszás hangerejének és az indítási hang hangerejének beállítását a kamera belső beépített hangsúlyóján keresztül.



Kezdeti hang - ki/be (alapértelmezett)

Ez a funkció lehetővé teszi a fényképező gép indítási hangjának ON/OFF beállítását.



Nyelv - angol (alapértelmezett)

Ez a beállítás lehetővé teszi a fényképező gép firmware-jének nyelvi beállítását.



Identifikáció

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy megadja az ügyfél jármű azonosítóját vagy vezetői azonosítóját, hogy szerepeljen a videóban.



Frekvencia - 50 Hz/60 Hz (alapértelmezett)

Itt válassza ki a frekvenciát az Ön országában használt tápegység specifikációja szerint, földrajzi elhelyezkedése alapján.

60 Hz: USA - Észak-Amerika

50 Hz: Európa - a legtöbb ázsiai ország



GPS információ

Ezzel a funkcióval megtekintheti aktuális földrajzi helyzetét szélességben és hosszúságban.



Mentés memó riakártyára

Ez a funkció lehetővé teszi a behelyezett memó riakártya tárolásának ellenőrzését.



Emlékeztető formátuma - KI (alapértelmezett)/15/30/60

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy beállítsa egy emlékeztetőt a memó riakártya formázására.

MEGJEGYZÉS: Javasoljuk, hogy 30 naponta formázza meg a memó riakártyát, hogy a kártya üres maradjon a problémamentes működéskérdés érdekében.



Memó riakártya formázása

Ez a funkció lehetővé teszi a behelyezett memó riakártya formázását, minden adat törlődik.



Gyári visszaállítás

Itt minden beállítást visszaállít a gyári alapértékekre.



A készülékről

Itt ellenőrizheti a fényképezőgépére telepített firmware aktuális verzióját. Erre az információra a jövőben szükség lesz annak ellenőrzéséhez, hogy elérhető-e újabb firmware-verzió.

Modell: GS63Pro

Verzió : 0.0.1.1.20220629

Wi-Fi név: GS63Pro_*****

Jelszó : 12345678

Rögzített videók lejátszása


A videókat kétféleképpen érheti el.

V. Közvetlenül a kamerában


		
1. Nyomja meg hosszan az M gombot a lejátszás módba lépéshez.	2. Használja a FEL/LE gombokat LE a kívánt mappa kiválasztásához.	3. Használja a FEL/LE gombokat A LE gombbal válassza ki a videót, majd nyomja meg az OK gombot a lejátszáshoz.

B. Lejátszás PC/MAC-n


1. Helyezze be a Micro-SD kártyát az SD-adapterbe, majd helyezze be az SD-adaptert a PC/MAC-eszköz SD-adapter nyílásába.

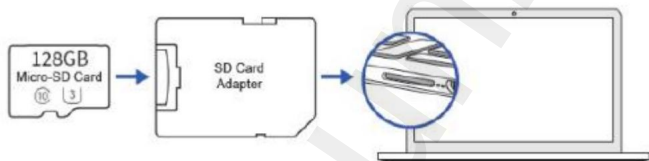

2. Helyezze be az USB-kártyaolvasót a PC-be/MAC-be.

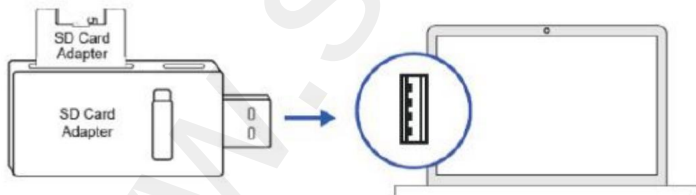

3. Keresse meg az SD-kártya mappáját a számítógépén található fájlkezelővel.

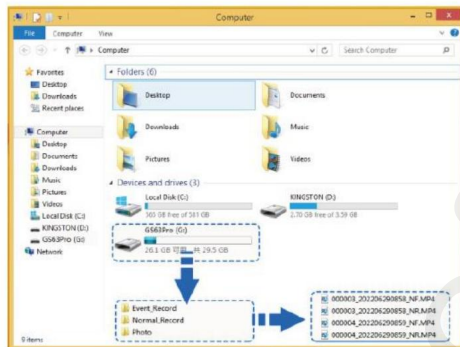

MEGJEGYZÉS: NE használja a Windows Media Playert videó k lejátszására 4K videó ból. Ezek nagy bitsebességű 4K videó k, amelyek speciális kodeket és H.265 dekódolási képességet igényelnek, amit a Windows Media Player NEM TÁMOGAT. Ha Windows Media Playert használ, a videó i késleltetett lejátszásra kerü lnek. A videó k zökkenő mentes lejátszásához egy meglehető sen új PC/MAC-re is KELL.

Ha a videó id elakadtak, akkor a PC/MAC NEM elég gyors.

Próbáld meg közvetlenül l a kamerán lejátszani a videó kat, és nem fognak késni.

Hangutasítások

A dashcam számos hangutasítást tartalmaz, amelyek tájékoztatják Önt a műszerfal állapotáról. A hangutasításokat a „Billentyű hang” KI vagy a „Hangszóró hangereje” KI értékre állításával kapcsolhatja ki.


A WiFi mód be van kapcsolva	A WiFi mód be van kapcsolva	A WiFi mód ki van kapcsolva	A WiFi mód ki van kapcsolva
Videó beállítások	Beállítások elemre videokat	Videó mód	Videó mód
Rendszerbeállítások	Rendszerbeállítások	Lejátszási mód	Rezsime lejátszás
Némítás BE	Néma hang-on	Némítás KI	Elnémítja a hangot
A formázás befejező döött.	A formázás befejező döött.	Kérjük, helyezze be a Micro-SD kártya	Helyezze be a kártyát Micro SD

Ez a memóriakártya nem támogatott	Ez a memóriakártya nem támogatott.	A memóriakártya megtelt.	A memóriakártya megtelt.
A kamera most van szünetben	A kamera most a szünetben van	A fájlazonosító elérte a maximumot, a rögzítés nem sikerült, formázza meg a memóriakártyát.	A fájlazonosító elérte a minimumot, a rögzítés nem sikerült. Formázza meg a memóriakártyát.
A parkolási mód bekapcsolt, ami gőg volt	Parkolási rendszerben aktiválva időhiányzások	Ez a memóriakártya súlyosan töredezett és nem rögzíthető, ill. fényképezett. Kérjük, formázza meg.	Ez a memóriakártya erősen töredezett és nem használható. rögzíteni vagy fényképezni. Kérjük, formázza meg.
Kérjük, formázza meg a memóriakártyát az első használat előtt.	Kérjük, formázza meg a memóriakártyát.	Rossz, rossz vagy hamis memóriakártya kérjük lépjen kapcsolatba velünk.	Rossz vagy hamis memóriakártya


GPS adatlejátszó szoftver telepítése (csak MAC/PC)

1. Menj ide www.azdome.com/pages/support webhelyre, és töltsd le az AZDOME Playert (Windows vagy macOS rendszerhez).
2. Telepítsd az AZDOME Player programot a számítógépedre. (Megjegyzés: Kérjük, zárja be vagy hagyja figyelmen kívül a víruskereső szoftver promptját, megerősítjük, hogy nem lesz biztonsági hatással a számítógépedre).
3. Vegye ki a memóriakártyát a műszerkamerából, és helyezze be a számítógépbe.
4. A videó lejátszásának két módja van.

A) Kattintson a Fájlmegnyitás ikonra a lejátszani kívánt mappa kiválasztásához, majd kattintson rá a lejátszás elindításához. (Ne feledje, hogy CSAK egy mappát választhat ki a lejátszáshoz, és a videofájlok nem jelennek meg).

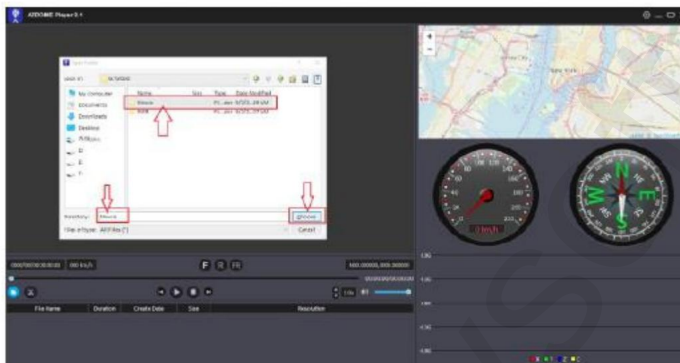

B) Válassza ki a "Sajátgép"-ből, és keresse meg a memóriakártya lemezét, válassza ki a lejátszani kívánt videófájlt, és közvetlenül a lejátszóra húzhatja. GPS információkat kaphat a lejátszóról.

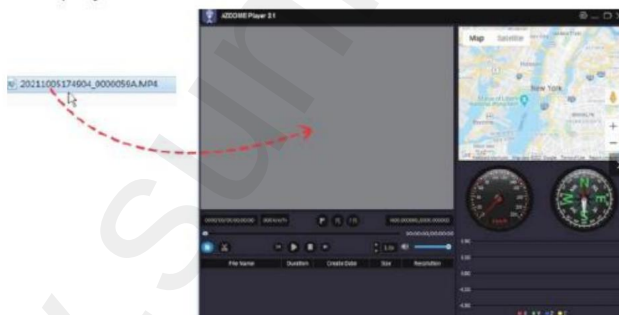

Kérdések és válaszok

1. Miért nem találom a GS63Pro Wi-Fi-t?

A GS63Pro beépített kétfrekvenciás Wi-Fi modullal rendelkezik, 2,4G és 5GHz, az alapértelmezett 5G.

Ha telefonja nem tud keresni a GS63Pro Wi-Fi-n, az azt jelenti, hogy telefonja CSAK 2,4 GHz-es sávot támogat, állítsa a GS63Pro-t 2,4 GHz-re.

2. Ha a kamera lefagy, vagy ha valamelyik gomb nem reagál, mit tegyek?

Nyomja meg egyszer a RESET gombot egy gemkapocs segítségével a kamera bármikori újraindításához. Ezzel NEM VISSZAÁLLÍTTJA a korábban kiválasztott beállításokat. Ez az opció csak a fényképező gép hardverét állítja vissza.

3. Hibaüzenet: "Kártya megtelt" / "Kártyahiba"

Formázza meg a kártyát a Rendszerbeállítások > Memóriakártya formázása > megerősítés menüben.

4. A kamera nagyon felforrósodik

Normális, ha a fényképező gép kissé felmelegszik. Lásd a mérési utasításokat

hőmérőértékeket.

5. A fényképező gép folyamatosan újraindul/az LCD villog

A műszerkamera NEM rendelkezik elegendő tápellátással. A kamera megfelelő működése érdekében CSAK a mellékelt AZDOME töltőt és tápkábelt használja.

Ezután csatlakoztassa az USB autós töltőt a szivargyújtó aljzatba, és próbálja újra.

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9

Csehország
www.sunnysoft.cz