

LÁB- ÉS SAROKÁPOLÓ KÉSZLET

10v1




Felhasználói kézikönyv

Kérjük, az első használat előtt olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

Higiéniai okokból a csiszolókorongok csak egy felhasználó számára készültek.

Leírás

A készüléket úgy tervezték, hogy eltávolítsa a kemény bőrt a lábokról. A lábakat selymesen puhává és simává varázsolja. A lábkezelést nedvesen és szárazon is lehet végezni. A készülék ergonomikus formát és kialakítást kínál.

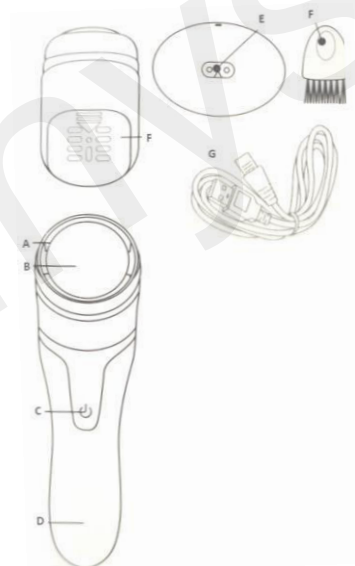

- A - Védőburkolat
- B - Csiszolófej
- C - Be/Ki gomb + sebességszabályozó
- D - LED kijelző
- E - USB töltőport
- F - Kefe- és szennyeződésrekesz
- G - USB töltőkábel

Figyelmeztetés/fontos

1. A készüléket csak a lábfejen és a sarkakon használja.
2. A csiszolókorongot csak egy felhasználó számára tervezték (higiéniai okokból). Ne ossza meg a korongokat más felhasználókkal.
3. Ne használja a készüléket, ha cukorbetegségben vagy gyenge vérkeringésben szenved.
4. Ha Ön kiütésekben, ekcémában vagy más lábbetegségben szenved, a használatról konzultáljon orvosával.
5. Alkalmazza a készüléket minden egyes ponton 2-3 másodpercig.
6. Ne használja a készüléket, ha a bőr vörös, gennyes vagy hólyagos.
7. Ne használja a készüléket olyan területeken, ahol sebek, szemölcsök vagy sebek vannak.
8. Ha használat közben fájdalmat érez, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
9. Túlzott használat esetén fennáll a bőrirritáció veszélye.
10. Ha a kiütés, irritáció vagy vérzés továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.
11. A készülék kizárólag otthoni szobai használatra szolgál. Ne használja a készüléket kültéren.
12. Védje a készüléket a gyermekektől. Védje a berendezést a szellemi, fizikai vagy pszichikai fogyatékkal élő személyektől. Az ilyen személyek a készüléket csak beavatott személy felügyelete mellett használhatják.
13. Védje a berendezést a közvetlen napfénytől.
14. Tárolja a készüléket száraz és pormentes helyen, 5-35 °C hőmérsékleten. Ne terhelje túl a töltőkábelt.
15. Ne használja a gépet, ha a csiszolótárcsa nincs felszerelve.
16. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékbe.
17. Használat közben védje haját, körmeit, szemöldökét, szemét, ruháit, táskáit, cipőfűzőit stb. Ellenkező esetben fennáll a sérülés vagy a berendezés károsodásának veszélye.
18. Ne gyakoroljon nagy nyomást a területre.
19. Ne szedje szét a berendezést, és ne babrálja meg.

Töltés

Az első használat előtt tölts fel teljesen a készüléket. Legalább 2 órán keresztül tölts a készüléket.

Teljes feltöltés után a készülék körülbelül 60 percig használható. Az idő a tényleges körülményektől és a bőr állapotától függ. A készüléket 5-35 °C közötti hőmérsékleten tölts fel, használja és tárolja. A készüléket kb. 2,5 órán keresztül tölts fel. 12 óránál tovább ne tölts a készüléket.

1. Kapcsolja ki a készüléket. Nyomja meg a be/ki gombot 3 másodpercig.
2. Helyezze be a töltőkábelt a készülék csatlakozójába. Ügyeljen arra, hogy a kábel a megfelelő tájolásban legyen behelyezve.

Töltés közben a kijelzőn megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje. A készülék teljesen feltöltött, amikor az érték eléri a 100%-ot.

Használja a címet.

1. Először tisztítsa meg és mossa meg a bőrt.
 2. Távolítsa el a csiszolókorong védőburkolatát. Győződjön meg arról, hogy a csiszolófej megfelelően van-e felszerelve a géptestre.
 3. Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot, és kapcsolja be a készüléket. A készülék az 1. fokozatban (ONE, alapbeállítás) fog bekapcsolni. Ezután nyomja meg röviden a be-/kikapcsoló gombot, és kapcsoljon át a 2. fokozatra (TWO).
 4. Irányítsa a készülék fejét a kívánt helyre. Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a készülékre. Ellenkező esetben a készülék nem fog működni. Egy idő után állítsa le a készüléket, és ellenőrizze, hogy a folt megfelelően megtisztult-e.
 5. Ha végzett, nyomja meg és tartsa lenyomva a be/ki gombot 3 másodpercig, és kapcsolja ki a készüléket.
 6. Ezután törölje át a megtisztított területet nedves törülközővel.
 7. Ezután tisztítsa meg a készülék fejét.
 8. Végül helyezze a védőburkolatot a csiszolófejre.
- Megjegyzés: Igazítsa a fedélen lévő ▲ szimbólumot a készüléken lévő I szimbólummal. Nyomja be és pattintsa be a fedelet.


A csiszolófej cseréje

1. Kövesse az alábbi ábrát. Fogja meg a tartót, és helyezze az ívelt hornyokat a csiszolófej alá. Ezután szorítsa össze a tartót mindkét végén, és húzza meg. Vegye ki a csiszolófejet.
2. Ezután szerelje be az új fejet a készülékbe. Tegye fel és nyomja be. Egy kattantást fog hallani. A fej ekkor megfelelően be van szerelve. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a fej helyesen van-e beszerelve.



Karbantartás és tisztítás

Megjegyzés: Használat után tisztítsa meg a készüléket. A készülék vízálló. Távolítsa el a védőburkolatot, a csiszolófejet és nyissa ki a szennyeződésrekeszt. Használja a kefét, majd öblítse le folyó víz alatt. A tisztítás során ne kapcsolja be a készüléket.

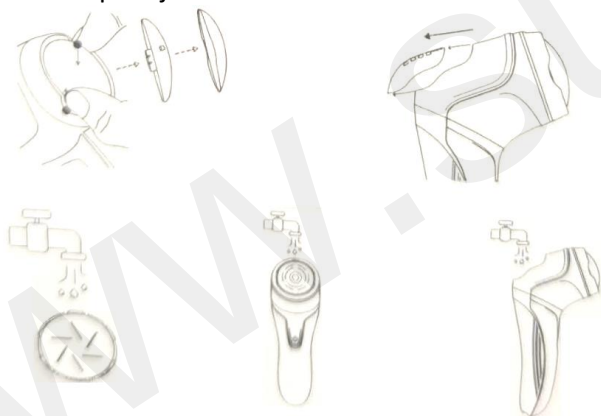

Ne használjon sós vizet, 60 °C feletti vizet, benzint, alkoholt, egyéb maró hatású folyadékokat vagy tisztítószerket a tisztításhoz. A készülék IPX6-os védettségű vízálló.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz