

HORDOZHATÓ HD PROJEKTOR ANDROID, WIFI



Felhasználói kézikönyv

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához. Az illusztrációk és képek csak illusztrációs célokat szolgálnak. Készülékmodellről készülékmodellre és az aktuális rendszerfrissítéstől függően változhatnak. Előfordulhat, hogy a gyártó nem értesítette Önt a frissítésről.


Figyelmeztetés

1. Az első használat előtt olvassa el a kézikönyvet. Ne kapcsolja be a készüléket, mielőtt.
2. Ne nézzen közvetlenül a készülék lenséjébe. Ellenkező esetben fennáll a szemsérülés veszélye.
3. A készülék nem játék. Óvja a készüléket a gyermekektől. Biztosítsa, hogy a gyermekek ne jussanak közvetlenül a lenséhez. A gyermekek ne nézzenek közvetlenül a lensébe. Ellenkező esetben fennáll a szemsérülés veszélye.
4. Csak akkor kapcsolja be a készüléket, ha az összes többi alkatrész és tartozék csatlakoztatva van.
5. Ne szedje szét a készüléket, és ne babrálja meg más módon.
6. Védje a berendezést a nedvességtől. Védje a berendezést a víztől és más folyadékoktól. Ellenkező esetben fennáll a berendezés károsodásának veszélye.
7. Ha a kivetítő rendellenesen kezd viselkedni, vagy füst vagy szag kezd kijönni, azonnal válassza le a kivetítőt az áramforrásról, és forduljon szervizhez.
8. Ne takarja le a levegőbeömlő nyílást ruhával vagy más tárgyakkal.


A csomag tartalma

1x projektor, 1x távirányító, 1x 24 V DC adapter, 1x felhasználói kézikönyv


A készülék leírása

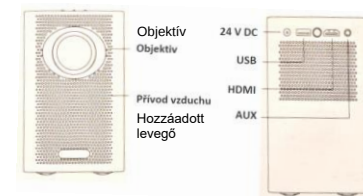

HDMI: Az S30 csak a HDMI kimenetet, az S30MAX csak a HDMI bemenetet támogatja.

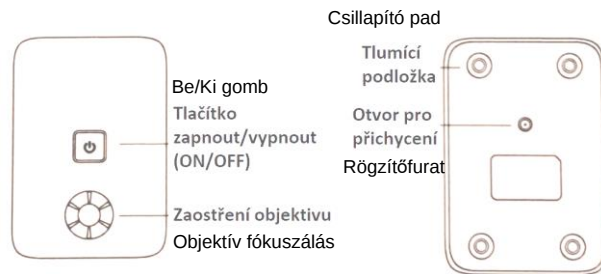

Bluetooth távirányító

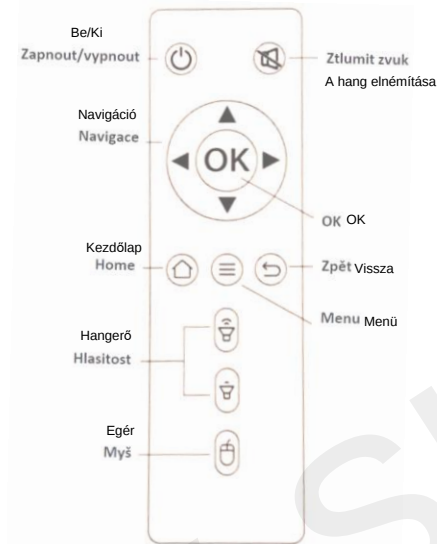


Típusok:

Tartsa lenyomva a ◀ és ▶ gombokat, amíg a piros LED fel nem világít (párosítási mód). Várjon a sikeres csatlakozásra.

Ha a kapcsolat nem sikerül, és a piros LED nem világít, nyomja meg az OK gombot és az egér gombot a párosítási előzmények törléséhez. Vegye ki és helyezze be újra az elemeket, és lépjen be újra a párosítási módba.


Minden projektorhoz csak egy távirányító tartozik.

IR távirányító

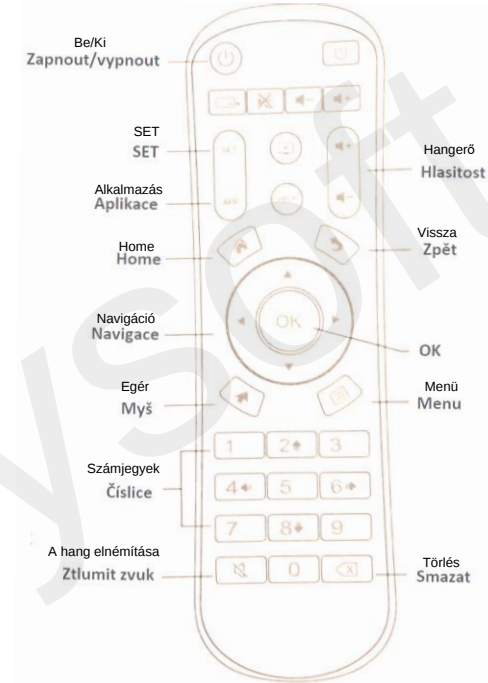

Minden projektorhoz csak egy távirányító tartozik.

Objektív fókuszálása

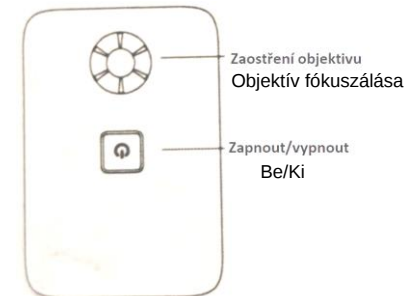

Link

HDMI

Az S30 csak a HDMI-kimenetet támogatja, ezt használják eszközök (monitorok, lejátszók) csatlakoztatására.


Az S30Max csak HDMI-bemenetet támogat, amelyet képek és TV-dobozok megjelenítésére használnak.

USB

Fájlok megnyitása és elérése a csatlakoztatott USB-eszköztől a fájlkezelőben és a médiaközpontban.


AUX

Csatlakoztassa 3,5 mm-es audióval a hangkimenethez.

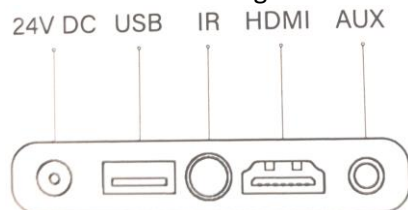

Android

Válassza ki a kívánt ikont a menüből, és lépjen be a felületre.

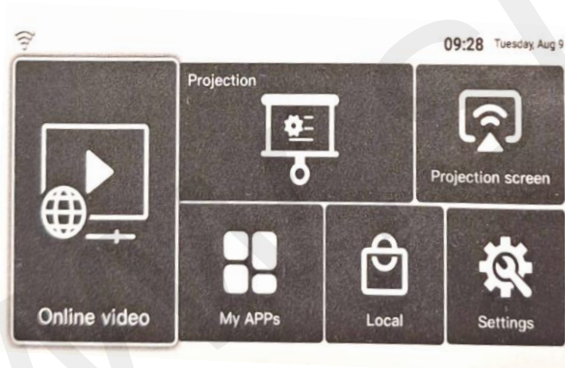


Alkalmazás

Válasszon ki egy alkalmazást.



Telepítés

Válassza ki a "Play Store"-t, és jelentkezzen be az alkalmazás letöltéséhez.

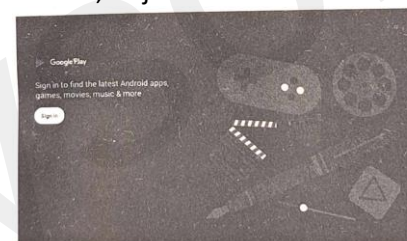

Fájlkezelő

Nyissa meg a Fájlkezelőt (válasszon az alkalmazások listájából).

USB

A Fájlkezelőn keresztül lépjen be az eszköz USB-csatlakozójába.




Rendszerbeállítások

Nyissa meg a beállításokat (nyomja meg a beállítások ikont).


Hálózati beállítások.

A főoldalon válassza a Hálózati beállítások-Wifi "Beállítások-Hálózat" lehetőséget, nyomja meg az OK gombot, és lépjen be a Wifi beállításokba. Válassza ki a csatlakozni kívánt Wifit, nyomja meg az OK gombot, és adja meg a beállításokat. Adja meg a jelszót, és hozza létre a kapcsolatot. Nyomja meg a vissza gombot, és lépjen ki a felületről.

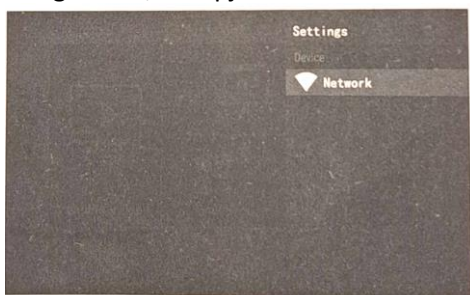


Vetítési mód

Válassza ki és lépjen be a "Vetítési üzemmódba".

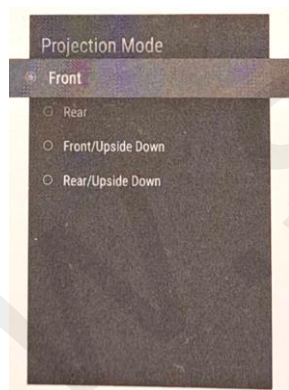


Képernyő százalékos aránya

Válassza ki és adja meg a "Képernyő százalék" beállítást, és a fel/le/jobbra/balra gombokkal állítsa be a képernyő nagyítását. A menügomb segítségével végezze el a visszaállítást. A vissza gombbal lépjen ki a menüből és erősítse meg a beállításokat.

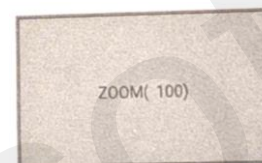

Képernyő kijelző

Válassza ki és adja meg a "Keystone", és a fel/le/jobbra/balra gombokkal állítsa be a képernyő megjelenítését. A menügomb segítségével végezze el a visszaállítást. A vissza gombbal lépjen ki a menüből és erősítse meg a beállításokat.

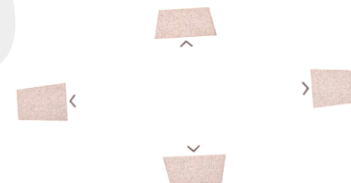

Négy pont helyesbítése

Válassza ki és adja meg a "Négy pontos korrekció" beállítást. Használja a vezérlő OK gombját a pontok váltásához és beállításához. Ezután a nyílbillentyűkkel állítsa be az irányt. A menügomb segítségével végezze el a visszaállítást. Használja a vissza gombot a menüből való kilépéshez és a beállítások megerősítéséhez.



Tárolás és visszaállítás

Válassza ki és lépjen be a "Tárolás és visszaállítás" menüpontba a tároló állapotának megtekintéséhez. Használja a "Gyári dátum visszaállítása" lehetőséget a készülék visszaállításához.



Információk a rendszerről

Lépjen be a Beállítások menüpontba, és válassza a "Rólunk" lehetőséget, hogy információkat tudjon meg a készülékről.



Projekt képernyő

Lépjen be a "vetítési képernyőre", válassza ki a kívánt szoftvert (iOS vagy Android).



Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz