

# VÁROS

## AC20 ÉRINTÉSMENTES FESZÜLTSGMÉRŐ




Figyelmeztetés

Kövesse az alábbi utasításokat, különben áramütés veszélye áll fenn!

1. Kövesse az alábbi utasításokat és a kézikönyvben leírtakat. Ellenkező esetben sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn .
2. Ha a LED jelzőfény nem világít (ami azt jelzi, hogy a készülék be van kapcsolva), ne használja a készüléket.
3. Használat előtt mindig tesztelje a készüléket olyan áramkörökön, amelyekről tudja, hogy megfelelően működnek.
4. A készülék használata során, még ha nem is jelenik meg hang- vagy fényjelzés , feszültség lehet jelen. A tesztter csak akkor jelzi ki a tényleges feszültséget, ha a váltakozó feszültség elegendő elektrosztatikus teret generál . Ha az elektromos tér gyenge, előfordulhat, hogy a tesztter nem érzékeli azt. A vizsgázót számos tényező befolyásolhatja.
5. Ha a készülék sérült vagy rendellenesen működik, azonnal hagyja abba a használatát . Használat előtt ellenőrizze, hogy a szonda és az eszköz jó állapotban van-e. Ha nem biztos benne, jobb, ha elviszi a készüléket egy szervizközpontba.
6. Ne használjon a készüléken feltüntetettnél magasabb névleges feszültséget .
7. 36 V AC feletti feszültségek vizsgálatakor ügyelni kell az áramütés veszélyének elkerülésére .
8. Tartsa be a vonatkozó előírásokat és szabványokat.
9. Viseljen az adott ország előírásainak és szabványainak megfelelő védőfelszerelést .

### Leírás

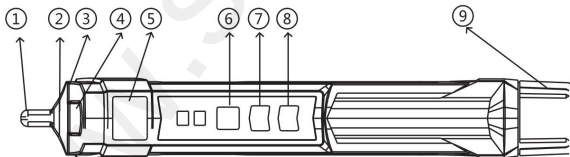

- ① Szonda (NCV fej)
- ② Lámpa
- ③ Indukált feszültség LED piros LED:
- ④ bekapcsolás; narancssárga LED: feszültségváltás; zöld LED: falérzékelés
- ⑤ Jelerősség: nagy erősségű - piros, közepes erősségű - zöld, alacsony erősségű - zöld villogás
- ⑥ Be/ki gomb
- ⑦ Zseblámpa gomb
- ⑧ Jelerősség gomb
- ⑨ Elemtartó rekesz

## Használat 1.

Be-/kikapcsolás Bekapcsolás: nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához.

Kikapcsolás: a készülék kikapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.

## 2. A zseblámpa be-/kikapcsolása

A zseblámpa bekapcsolása: nyomja meg a zseblámpa gombot a zseblámpa bekapcsolásához.

A zseblámpa kikapcsolása: a zseblámpa kikapcsolásához nyomja meg a zseblámpa gombot. Ha 5 percen belül nem kapcsolja ki a zseblámpát, az automatikusan kikapcsol.

## 3. Váltakozó feszültség érzékelése

Helyezze be az eszközt a foglalatba, vagy érintse meg vele a vezetékét. Ha a zöld LED villog, az érzékelési feszültség alacsony. ha a zöld LED világít, és az érzékelési feszültség közepes; piros

A LED folyamatosan világít, az érzékelési feszültség magas. A riasztás különböző sebességgel (gyorsan/lassan) szólal meg.

## 4. Nullavezető/fázisvezető

Helyezze a készüléket a vezeték közelébe, vagy dugja be a konnektorba. A magas érzékenyséű indukciós jellel rendelkező vezeték a fázisvezeték, míg a gyenge vagy nulla jellel rendelkező a nullvezeték.

## 5. Válassza ki az érzékelési feszültségtartományt Alapértelmezett

feszültségtartomány-beállítás: piros LED világít, 48 - 1000 V Nyomja meg a jelerősség gombot Nyomja meg ismét a jelerősség  , narancssárga LED világít, 12 - 1000 V gombot  , piros LED világít, 48 - 1000 V

## 6. Vonalválasztás Nyomja

meg a jelerősség gombot körülbe  2 másodpercig, a zöld LED kigyullad, és a készülék belép a kiválasztási módba. Ekkor a jelerősség gomb minden egyes rövid megny  ásával beállítható az indukciós jel gyengítése.

## 7. Automatikus kikapcsolás

Ha a készülék 5 percen belül nem érzékel aktivitást, automatikusan kikapcsol.

## 8. Alacsony akkumulátorszint Ha az


akkumulátor töltöttségi szintje 2,7 V alatt van, a tápellátást jelző LED 3 percre villog. Egy riasztási hang hallható, majd a készülék kikapcsol. Cserélje ki az elemeket. Ellenkező esetben fennáll a veszélye annak, hogy a készülék nem fog megfelelően működni.

# Specifikációk

|                             |                                                                                                                                       |                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Változó feszültségtartomány | Alapértelmezett 48-1000 V, piros LED világít                                                                                          | 12-1000 V, a narancssárga LED kigyullad, ha röviden megnyomja a jelzőgombot |
| Frekvencia                  | 50Hz/60Hz                                                                                                                             |                                                                             |
| Riasztás                    | Hang-LED riasztás                                                                                                                     |                                                                             |
| Lámpa                       | Fehér LED-es zseblámpa                                                                                                                |                                                                             |
| Automatikus kikapcsolás     | ✓                                                                                                                                     |                                                                             |
| Alacsony akkumulátorszint   | ✓                                                                                                                                     |                                                                             |
| Nulla/fázisvezető           | Jelerősség-teszt, a fázisvezeték rendelkezik a legerősebb jellel                                                                      |                                                                             |
| NCV-érzékenység             | Automatikus kiválasztás, 3 érzékenységi fokozat (magas, közepes, alacsony)                                                            |                                                                             |
| NCV kijelző érzékenység     | Különböző érzékenységek (riasztás és LED): piros LED világít (magas erősségű); zöld LED világít (középen); zöld LED villog (alacsony) |                                                                             |
| Üzemi hőmérséklet           | 0-40°C                                                                                                                                |                                                                             |
| Tárolási hőmérséklet        | -10-50°C                                                                                                                              |                                                                             |
| Magasság                    | < 2000 méter                                                                                                                          |                                                                             |
| Biztonsági osztály          | CE CAT.III 1000 V/CAT.IV 600 V                                                                                                        |                                                                             |
| Tápegység                   | 2 db 1,5 V-os AAA elem                                                                                                                |                                                                             |
| Dimenzió                    | 156 mm × 20 mm × 20 mm                                                                                                                |                                                                             |
| Súly                        | kb. 45 gramm                                                                                                                          |                                                                             |

## Elemek cseréje

1. Csavarja le az elemtartó rekesz fedelét.
2. Vegye ki a régi elemeket.
3. Helyezzen be új elemeket. Ügyeljen a helyes polarításra.
4. Zárja be az elemtartó rekeszt.

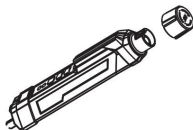

Elosztó

Sunnysoft sro  
Kovanecká 2390/1a 190  
00 Prága 9  
Csehország  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)