

Intelligens kert programozható öntözőrendszer



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék típusától függően változhatnak.

Áttekintés

1. Az elemek behelyezése után a készülék automatikusan elindul és az alapértelmezett öntözési program állapotba lép.
2. Ha 30 másodpercen belül nem történik gombnyomás, a képernyő automatikusan kikapcsol, és a termék alvó módba lép. Nyomja meg bármelyik gombot a képernyő ismételt megvilágításához.
3. Nagy, jól olvasható LCD kijelző.
4. Gombvezérlés, egyszerű és kényelmes.
5. Az öntözési program intelligens időzítése és beállítása az Ön igényei szerint.
6. Megjelenik az akkumulátor töltésére vonatkozó felszólítás.

Telepítés



Eszköz leírása



1 - Jelenlegi idő és nap

2. hét -

Öntözés 3 -

Esőérzékelő 4 - A hét

napjai (Mo=Po, Tu=Tu, We=Wed stb.)

5 - Programbeállítások / aktuális

idő 6 - Visszatérés /

Szünet: Visszatérés az előző

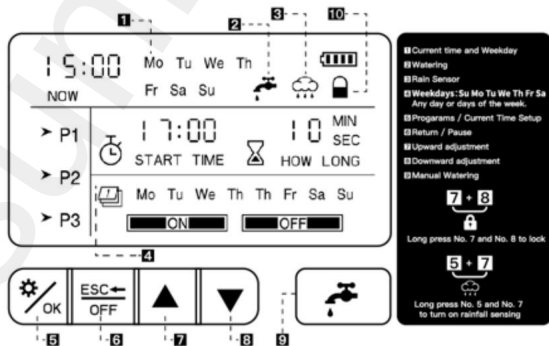
lépéshez.

7 - Számok növelése / Előrelépés. 8 - A

számok csökkennek / Lépjen vissza.

9 - Kézi öntözés

10 - Gyermekbiztosítás



Zár: hosszan nyomja meg a 7+8 gombokat egyszerre

Az esőérzékelő bekapcsolása: nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre az 5+7 gombot.

Szimbólumok P1 / P2 / P3

Akár 3 független időprogramot is elmenthet. Állítson be megfelelő számú tervet az aktuális igényeinek megfelelően.

*INDÍTÁSI IDŐ

Beállítások 24 órás formátumban.

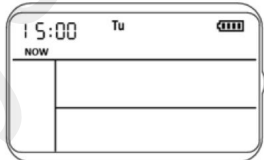
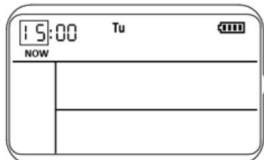
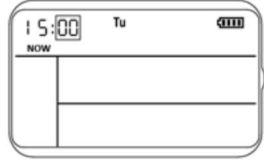
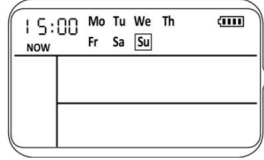
Az első alkalommal, amikor a terv elkezd az öntözést.

* Meddig az aktuális időprogram: 1s/2s/3s/.../240m


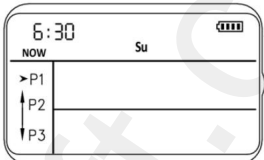

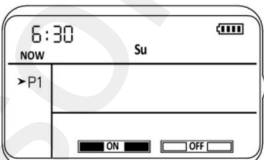

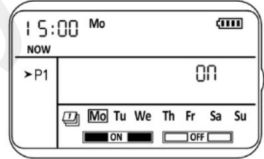
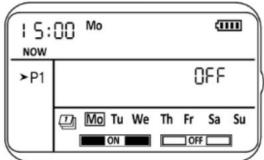
Meddig Kézi öntözéshez: 1s/2s/3s/.../59s, 1m/2m/3m/.../99m

Beállítások elemre

Időbeállítás

Az időbeállítás megadásához tartsa lenyomva  3 másodperces gomb 	
Állítsa be az órát a gombokkal.   Erősítse meg a másodperc gombbal. 	
Állítsa be a perceket a gombokkal.   Erősítse meg a gombbal  és lépjen a beállításokhoz a hét napja.	
Állítsa be a napot a gombokkal   Erősítse meg a gombbal  és automatikusan az idő beállításának befejezéséhez.	

Programbeállítások P1/P2/P3

Nyomja meg a gombot az időzíítési beállítások megadásához. Válassza ki a programot 	
Válasszon a BE/KI opciók közül:  BE: Engedélyezze az öntözési ütemezést, és adja meg a következő beállítást. KI: Az öntözési ütemezés befejezése és a főképernyő megnyitása.	
Válassza ki a hét napját:  A gombokkal választhat az egyes napok között. A kiválasztott nap villog. A jobb felső sarokban az áramerősségnek megfelelő Be/Ki felirat látható beállításokat. Nyomja meg a be- vagy kikapcsoláshoz. A beállítás után nyomja meg a gombot  az időzíítési beállítások megadásához.	 
Az öntözés időtartamának és időtartamának beállítása.  KEZDÉSI időpont: Amikor az öntözés elkezdődik. Meddig: Meddig kell öntözni?	

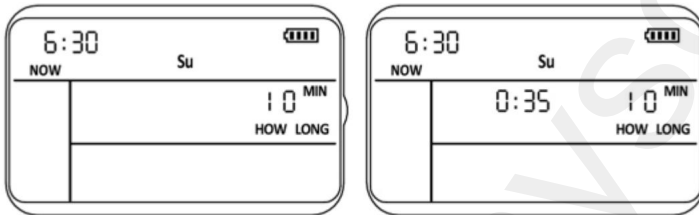
További funkciók

Kézi öntözés

Sajtó   hogy belépjen a kézi öntözési opcióba.

A gombbal állítsa be a kívánt öntözési időt, majd nyomja meg az öntözés azonnali megkezdéséhez. 

Az öntözést bármikor leállíthatja a gomb megnyomásával. 



Esőérzékelő

Tartsa lenyomva 3 másodpercig  és a kijelző világít. Amikor a készülék nedvességet észlel az esőérzékelőn, azonnal leállítja az öntözést, és a kijelzőn az ikon villogni kezd. 

A törléshez nyomja meg ismét 3 másodpercig.  + 

Gyermek biztonsági zár

Ez a funkció megakadályozhatja a hibás funkcióvégrehajtást és a nem kívánt műveleteket

gyermekek általi használat. Tartsa egyszerre 3 másodpercig   . A kijelző villog. 

A törléshez nyomja meg ismét 3 másodpercig.   

Szünet mód

Tartsa lenyomva 3 másodpercig, és a készülék szünet/kikapcsolt módba lép, az összes időzítő program szünetel.

Újbóli törléshez



Nyomja meg 3 másodpercig

Biztonsági óvintézkedések

- A készülék kizárólag kültéri használatra készült, a vízszintes vagy fordított szerelés kizárt.
 - Mielőtt folytatná a készülék telepítését, indítsa el a kézi öntözést.
 - Csak 2x1,5 V-os AA típusú alkáli elemet használjon.
 - Cserélje ki időben az elemeket, amikor az alacsony elemszint szimbólum villogni kezd az LCD-kijelzőn. Cserekor ügyeljen arra, hogy az elemtartó száraz legyen.
 - Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket, hogy elkerülje a szivárgást és a készülék károsodását.
 - A szűrő felfogja a szennyeződéscrészeket, így meghosszabbítja a készülék élettartamát.
 - Rendszeresen tisztítsa meg a szűrőt, és cserélje ki, ha elhasználódott.
 - Ha fagyponthoz közeledik, a készüléket ki kell venni a tömlőcsapból, és az esetleges károsodások elkerülése érdekében zárt helyen kell tárolni.
- megfagyunk.
- Maga a készülék nem hoz létre nyomást, hanem csapvíznyomást használ; Csapvíz vagy túlnyomásos vízforrás biztosítja a normál kiáramlást a készülékből.
 - Figyelmeztetni kell a gyerekeket, hogy nem játszhatnak a készülékkel, ha az benne van.
 - Tárolja a készüléket nedvességtől távol, pormentes és zárt helyen.
 - A készülék tisztítása során óvatosan törölje le kis mennyiségű vízzel. Alkohol, higító stb. maró hatást gyakorolnak a készülék külső burkolatára, különösen az LCD kijelzőre.
 - Ne szerelje szét a készüléket, és ne kísérelje meg módosítani a belső szerkezetét.

Hibaelhárítás

Az elemek behelyezése után semmi sem jelenik meg az LCD kijelzőn.

Lehetséges okok:

- A két behelyezett elem nem új 1,5 V-os AA alkáli elem.
- Az elemek nem a +/- jelölésnek megfelelően voltak elhelyezve.
- Az LCD-kijelző alvó üzemmódba vált.

A víz nem folyik ki a beállított időben.

Lehetséges okok:

- A pontos idő nincs megfelelően beállítva.
- Az öntözés kezdési ideje nincs megfelelően beállítva.
- Az ütemezések be vannak állítva és ténylegesen aktiválva vannak, de státuszban  , vannak - Jelenleg időprogram ütemezést állít be.
- Az esőérzékelő be van kapcsolva. Szükség esetén törölje.
- A készülék szünet üzemmódban van (OFF).
- Az akkumulátorok lemerültek. Cserélje ki őket újakra.
- A szűrő szennyeződésektől eltömődött. Tisztítsa meg vagy cserélje ki, ha szükséges.
- A vízcsap el van zárva.

Az előre beállított időprogramok nem jeleníthetők meg.



A készülék normál kijelzőn van. Ezután nyomja meg a gombot az összes terv megtekintéséhez.

Ekkor megjelenik a kiválasztott program az összes adattal együtt.

A tömlőcsap/kimenet csatlakozása szivárog.

Lehetséges okok:

- A szűrő nincs megfelelően beszerelve.
- A tömlőcsap / kimenet / vízcső csatlakozás sérült.
- A csap/vízcső más menettel rendelkezik, mint azé készülék szál. Ha szükséges, használjon megfelelő adaptert, O-gyűrűt, gyorscsatlakozót vagy teflon szalagot.

Elosztó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz