

Multimédiaközpont X88 Pro, Android




Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.


A megjelenített képek és illusztrációk a készülék modelljétől függően változhatnak.

CSOMAGOLÁSI TARTALOM

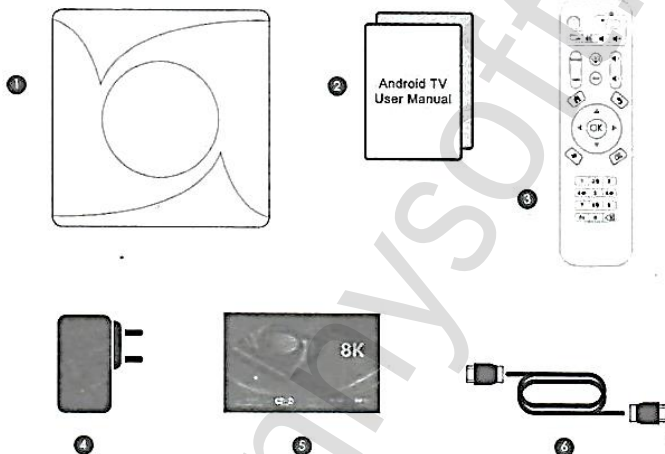


1 - STB; 2 - kézikönyv; 3 - távirányító; 4 - töltőadapter; 5 - doboz;
6 – HDMI-kábel

NYELVVÁLASZTÁS

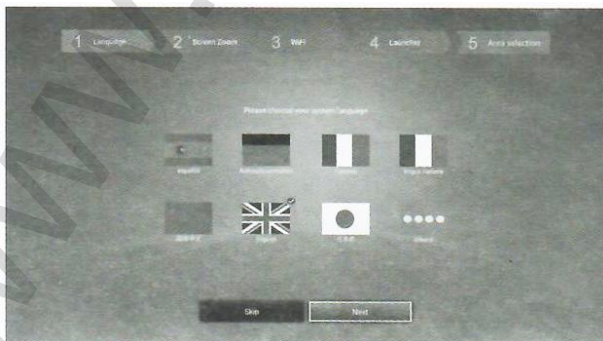


Menjen végig a következő lépéseken a kezelőfelülethez: Language -> Screen Zoom -> WiFi -> Launcher -> Area Selection (Terület kiválasztása)

A BEREENDEZÉS LEÍRÁSA

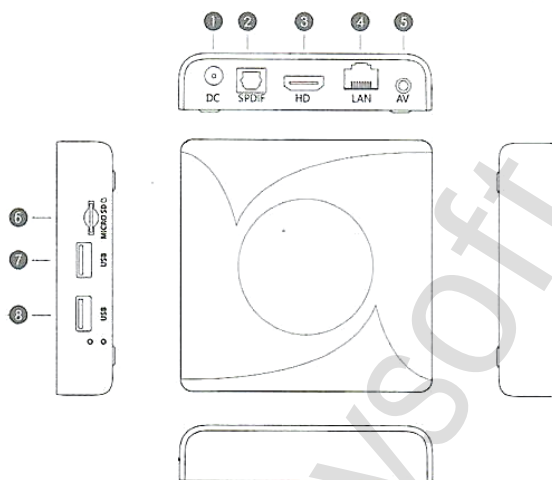

1 - DC tápegység; 2 - SPDIF; 3 - HDMI; 4 - LAN; 5 - AV; 6 - Micro SD foglalat;
7 - USB 3.0; 8 - USB 2.0

VEZETÉSI ÁTÁBLÁZOLÁS

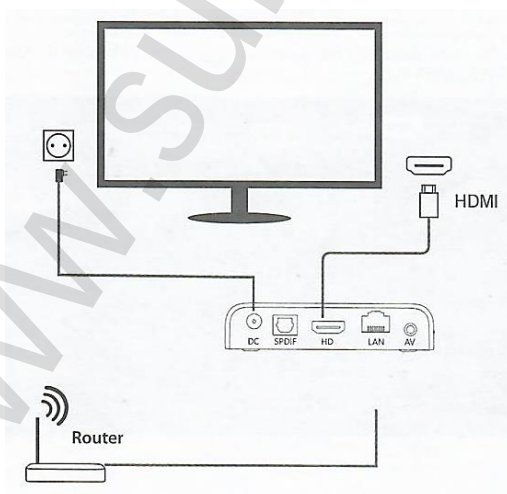


TERÜLET KIVÁLASZTÁSA

Kérjük, válassza ki a készülék megfelelő felhasználási területét.



VÁLTÁS AZ ALKALMAZÁSOK KÖZÖTT

Faceți clic pe „My Apps” (Aplicațiile mele) pentru a vizualiza programele pe care le utilizați. Faceți clic pe pictogramă pentru a trece la orice aplicație.

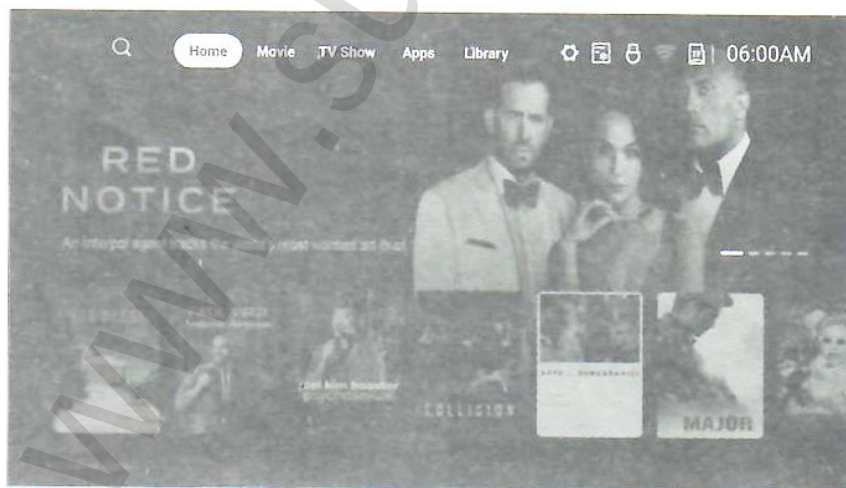

WIFI

1. A Wi-Fi beállítások eléréséhez tegye a következőket:

Kezdőképernyő -> BEÁLLÍTÁSOK -> Hálózat -> Wi-Fi.

2. Válassza ki a Hotspot -> Jelszó bevitele - adja meg a jelszót -> Csatlakozás a hálózathoz - csatlakozzon a hálózathoz.



Ethernet funkciók

1. Kövesse a lépéseket:

A következő lépéseket tegye meg: Kezdőképernyő -> BEÁLLÍTÁSOK -> Hálózat -> Ethernet.

2. Helyezze be a kábelt, a hálózathoz való csatlakozás automatikusan megtörténik.

MAPPÁK BÖNGÉSZÉSE

Válassza a „Fájlböngésző” menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot.

USB vagy SD/SDMC/MMC kártya behelyezésekor megjelenik a „Device is mounting” (Eszköz csatlakoztatva).

Itt eltávolíthat, másolhat, beilleszthet és mozgathat fájlokat és mappákat a helyi lemez és a külső memóriakártya között.

TF kártya olvasása

Helyezze be a TF-kártyát a készülékbe, amikor az be van kapcsolva. Amikor

az ikon  megjelenik az asztal bal felső sarkában, nyissa meg a

„Fájlböngészőt”, az azonosított külső memóriakártya megjelenik a „Helyi lemez” alatt. Most már lehet dolgozni a TF kártyával.

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Semmilyen körülmények között ne próbálja meg saját maga megjavítani a TV BOX-ot, mivel ez a garancia érvényét veszti. Ne nyissa ki a TV BOX-ot, mert fennáll az áramütés veszélye. Hiba esetén először ellenőrizze az alábbi pontokat.

Trouble	Megoldás
Nincs jel	- Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik-e a tápegységhez és a TV BOX-hoz. -Kapcsolja be a távirányítón lévő bekapcsológombot a készüléket.
Nincs kép	-Kapcsolja vissza a HDTV kábelt vagy az AV kábelt. -Vizsgálja meg, hogy a TV készülék be van-e kapcsolva.
Nincs hang vagy torzított hang	-Rendezze a hangerőt. - Ellenőrizze, hogy a hangszórók megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
Nincs hang vagy digitális kimenet	-Ellenőrizze a digitális kapcsolatot. - Ellenőrizze, hogy az erősítő helyesen van-e beállítva.
A lejátszó nem reagál a távirányítóra	-A távirányítót közvetlenül a TV BOX előlapján lévő érzékelőre irányítsa.
A lejátszó lejátszás közben nem reagál egyes működési parancsokra	-Csökkentse a TV BOX-tól való távolságot. -cserélje ki az elemeket a távirányítóban. -A műveletek esetleg nem lesznek engedélyezve. Lásd a felhasználói kézikönyvet. -A rendszer leállítása, a hálózati adapter újbóli behelyezése újraindítja a rendszert.
Nincs hang filmlejátszás közben	-Előfordulhat, hogy a TV BOX nem támogatja a hangkódexet. A lejátszás menüben válthat támogatott hangra. -ellenőrizze a hangerőt.
Nem tudja beolvasni az USB flash meghajtó tartalmát	-Az USB flash meghajtó formátuma nem kompatibilis a dobozzal.

	-Ha valamelyik USB nem olvasható, kapcsolja ki a TV BOX-ot 30 másodpercre, majd indítsa újra a TV BOX-ot.
Az USB flash meghajtó lassú működése	-Nagyméretű fájl vagy nagy felbontású USB flash meghajtó esetén hosszabb időre van szükség a betöltéshez és a TV BOX képernyőjén való megjelenítéshez.
Nincs hang HDTV csatlakoztatásakor	-Ellenőrizze a TV és a HDTV-doboz csatlakozója közötti kapcsolatot. -Ellenőrizze a TV rendszerbeállításait. -Ellenőrizze a hangerőt.
A TV-képernyő üres és a lejátszó fénye villog	-Kapcsolja ki a TV BOX-ot, várjon 30 másodpercet, majd kapcsolja be újra. -Ha HDTV státuszban van, ellenőrizze, hogy a HDTV csatlakozó helyes-e, vagy cseréljen ki egy másik HDTV kábelt, állítsa be ennek a TV BOX-nak a kimeneti felbontását 720p-re.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz