

KEMEI KM2296

Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék tényleges megjelenésétől eltérhetnek.

Áttekintés

Motor paraméterei: FF-337 3,0V Motor

fordulatszám: 7500 rpm Akkumulátor

paraméter: 2500 mAh lítium akkumulátor Tápellátás: DC

5V 5W Töltési idő : 3,5 óra

Kisülési idő : 210 perc

1. Professzionális penge 2.


Be/Ki 3. Jelző lámpák 4.

Alap 5.

Vágó fésű

(3/6/10/13/16/19/22/25 mm) 6. Tisztító kefe 7. Kenő olaj 8. USB töltő kábel 9.

Hálózati adapter

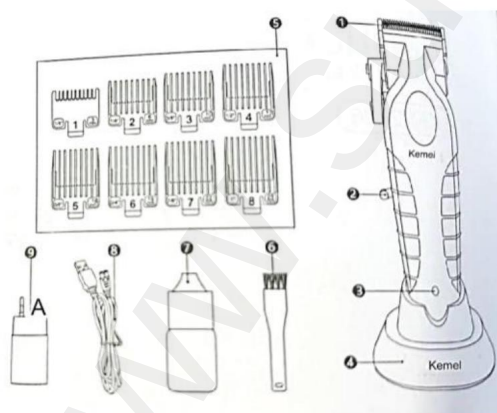

Fontos biztonsági tudnivalók

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a fontos információt a termék és tartozékai használatba vétele előtt, és őrizze meg későbbi használatra. A mellékelt tartozékok a terméktől függetlenül változhatnak.

Veszély

Tartsa szárazon a tápegységet.

Figyelmeztetés

Az akkumulátor töltéséhez csak a termékhez mellékelt levehető tápegységet használja. Ne cserélje ki a hálózati csatlakozót.

alkatrészt saját maga, különben súlyos következményekkel jár. Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak ezzel a termékkel. Ne engedje, hogy gyermekek kezeljék a terméket. Tisztítsa meg és tartsa karban a terméket. Kérjük, használat előtt ellenőrizze a terméket. Ne használjon sérült termékeket, mert károsíthatják az emberi szervezetet. Cserélje ki a sérült alkatrészeket az eredeti modellre. A termékben található elemek nem cserélhetők, ne szerelje szét a terméket az újratölthető elem

Figyelmeztetés

Soha ne merítse vízből a töltő állványt, és ne öblítse le folyó víz alatt. Soha ne merítse a terméket vízbe. Ne használja ezt a terméket fűrdőben vagy zuhany alatt. Soha ne öblítse le ezt a terméket 60°C feletti forró vízzel.

Ezt a terméket csak a használati útmutatóban leírt rendeltetésének megfelelően használja. Higiéniai okokból ezt a terméket csak egy személy használhatja. Soha ne használjon súrtított gázt, acélgyapotot, súroló hatású tisztítószereket vagy korrozív folyadékokat, például benzint vagy acetont a termék tisztításához.

Újrafeldolgozás

A termék ártalmatlanítása során ne dobja ki a normál háztartási hulladékkal együtt, hanem adja le a kormány által kijelölt újrahasznosító központban.

Segíti a környezetet. Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz; Ne dobja ki az újratölthető elemeket a normál háztartási hulladékkal együtt.

Kérjük, küldje el a terméket egy hivatalos Kemei gyűjtő központba vagy szervizbe, és kérjen szakembert az újratölthető akkumulátor eltávolítására.

Kérjük, kövesse az országában az elektromos és elektronikus termékek, valamint az újratölthető akkumulátorok külön újrahasznosítására vonatkozó előírásokat. A termék megfelelő ártalmatlanítása megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket.

Az újratölthető akkumulátor eltávolítása

A termék ártalmatlanítása előtt az újratölthető akkumulátort ki kell venni.

Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a termék le van választva az áramforrásról, és az akkumulátor teljesen lemerült. Tartsa be a szükséges biztonsági

elővigyázatosságokat, amikor szerszámokat használ a termék kinyitásához és az újratölthető elemek kicseréléséhez.

1. Ellenőrizze, hogy vannak-e csavarok a termék elején és hátulján. Ha vannak, távolítsa el őket.

2. Csavarhúzóval távolítsa el a termék elől és/vagy hátulját. Szükség esetén további csavarokat és/vagy alkatrészeket is el kell távolítani, amíg meg nem látja az újratölthető akkumulátort tartalmazó áramköri lapot.

3. Távolítsa el az újratölthető akkumulátort.

Használat

Javasoljuk, hogy a legmagasabb beállítással kezdje, és csökkentse a beállítást, amíg el nem éri a kívánt hosszúságot, és irányítsa a fésűt a haj növekedési irányába.

Annak érdekében, hogy a fésű ne tömődjön el a hajjal, időnként tisztítsa meg kefével.

Megjegyzés: Ez a termék vezetékes és vezeték nélküli használatra egyaránt alkalmas.

Töltés USB-n keresztül

A hajvágó hordozható, és USB-kábellel bárhol tölthető. ADJA

TÖLTÉS. Beépített akkumulátorral van felszerelve, amelynek teljes feltöltése 3,5 óráat vesz igénybe, és körülbelül 210 percnyi működést biztosít.

Töltse fel az USB-kábellel (mellékelve a trimmerhez), töltse fel a készülő levet egy tápegység vagy adapter (5V 1A) vagy számítógép csatlakoztatásával.

Más

Gyermekek elől elzárva tartandó.

Ne használja étkezésre. Ne alkalmazza a szembe. Baleset esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Fésű vágási korláttal

A mellékelt 8 darab vágáskorlátozó fésű vel maximum 25 mm-re állíthatja be a vágási hosszt (a fésűkkel együtt). Vezető fésű vel: 3/6/10/13/16/19/22/25 mm-től. A vágás hossza a határfésűn jelenik meg.

FONTOS: A vágórúd behelyezésekor vagy eltávolításakor a készüléket mindig ki kell kapcsolni.

Tisztítási és karbantartás

Mindig kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a tisztítási előtt. Tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával. Soha ne használjon tisztítószert vagy oldószert a készülék tisztításához. Használat után tisztítsa meg a készüléket egy tisztítófejjel, hogy eltávolítsa a pengékről a szőrt.

A készülék hosszú távú jó működésének biztosítása érdekében javasoljuk a készülék gyakori tisztítását és tankolását. Tisztítófejjel távolítsa el a szőrt a pengékről, tegyen rá 2 vagy 3 csepp olajat, és hagyja a készüléket néhány másodpercig működni, hogy megfelelően kenje meg.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz