



Kézikő nyv

A FREEDCONN dinamikus hálózati kommunikációja (DMC)

Kommunikátor szabadtéri sportokhoz



INGYENES+

Üdvö zö l jü k

Kö szö njü k, hogy az FREE+, a FreedConn (Luyi) Multi-Scenario Bluetooth intercom headsetet választotta.

A FreedConn (Luyi) termékek megvásárlásával a legjobb védelmet és a legproblémamentes értékesítési utáni szolgáltatást kapja.

Az általunk bemutatott összes termék a legmagasabb szintű teljesítmény és biztonság szerint készült. Ügyfélszolgálati és elégedettségi filozófiánk részeként 1 év teljes körű garanciát is vállalunk. Reméljük, hogy vásárlása sok éven át minőségi élményt nyújt Önnek.

Biztonsági tanácsok:

*A FreedConn headset vezeték nélküli használata csökkenti a füllel szembeni hallásvédő képességét, hogy felfogja a környezeti hangokat. Ha hosszú ideig hallgat zenét maximális hangerőn, az átmeneti alkalmazkodástól függően, az megakadályozza, hogy a személyi hangokat halljon, ami maradandó halláskárosodáshoz vezethet.

Megjegyzés:

*A legjobb hangminőség érdekében az javasoljuk, hogy ügyeljen arra, hogy a fülhallgató egység és a füllel 2 mm-en belül maradjon.

*Az első használat előtt ne felejtse el tölteni a FREE+ akkumulátort legalább 2,5 órán keresztül.

A termék jellemzői:

• Dinamikus MESH hálózati kapcsolat •
Akár 256 online felhasználó egyszerre

• Bluetooth csoportos kaputelefon •
1,5-2,0 km-es

kaputelefon • Lebegő

mikrofon • Falátható kommunikáció

• Csoportos kaputelefon hangkeverésének támogatása (zene intercom vagy navigációs hangkeverés) •
Több

fülgöztelen kommunikációs csatorna •

Zenemegosztás több kaputelefon állapotában •


Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz, például GPS-hez vagy mobiltelefonokhoz.

• Csatlakozás más márkájú készülékekhez


2. A csomag tartalma



Bluetooth
host x1




Headset klipx2




2 az 1-ben headset



headset
adapter x1



Tépfő záras fejhallgató
x4



vendégszíj x
1 (opcionális)

-1-




Töltő kábel x 1




Kézikönyv x1

3. Összeszerelés lépései

3.1. A megfelelő kültéri védő sisak felszerelési forgatókönyv:



Rögzítse a 3M matricát a ragasztókapocsra.



1. ragasztós hátlap használata

2. Rögzítse az alapot a sisak bal oldalán található helyre

3. Igazítsa be a kártyányí lást, és csatlakoztassa a FREE+ fő motort az alaphoz




4. Rögzítse a headset tépő zárját a sisak belsejében lévő fűlekhez


5. Rögzítse a headset matricát a tépő zárba

Csatlakoztassa a headsetet a FREE+ headset csatlakozóhoz.

3.2. Sportfelszerelésnek megfelelő kültéri telepítési forgatókönyv:



1. Nyissa ki a klip alapcsatját



Rögzítse a hátsó pántot



Rögzítse a vállpántot




Csipesz

- 2.

Rögzítse a csatot a hevederre, amely nem csúszik



3. Igazítsa a FREE+ gazdagépet az alapon lévő nyíl láshoz




Csere adapter lehet más fejhallgatókhoz való csatlakozáshoz használják más forgatókönyvekhez.



5. Csatlakoztassa a headsetet a FREE+ headset csatlakozóhoz.

4. A vezérlő pult bemutatása

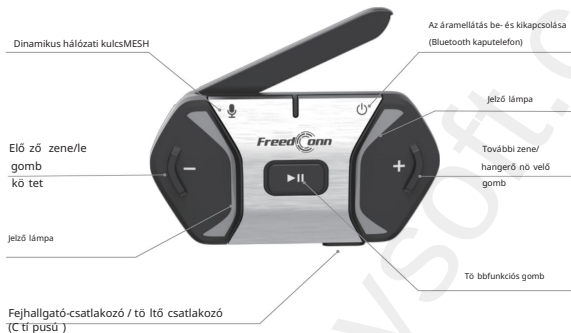

5. Többféle felhasználási

forgatókönyv A FREE+ rendszer számos sportra alkalmazható, mint például motorozás, kerékpározás, síelés, túrázás, hegymászás, szörfözés, vitorlázás, futás, edzés, tanítás, szabadtéri edzés, csoportos rendezvények, fakivágás, mentés és építést stb.



6. Alapmű veletek

Funkció	Gomb	Mű velet	Hangutási tás	JÉG
Az áramellátás bekapcsolása		Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig	Útvő ző lőű k a használatban FreedConn, majd jelents a maradék teljesí tményt	viszajelőző lámpa Kék fény kétszer gyorsan villog, majd 6 percenként kétszer felvillan. másodpercig
Kapcsolja ki		Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig	"Kikapcsolás"	Piros jelző fény A LED az kapcsolja be és ki
Nyelváltás		Kikapcsolt állapotban kattintson bekapcsoló gomb (intercom) Bluetooth) és a gombot dinamikus MESH hálózatok bekapcsolva egyidejű megjelení tése.	Útvő ző lőű k a használatban "FreedConn" termék	A kék fény égve marad
Alapértelmezés visszaállí tása beállí tások (tő rö lni párosí tási információs memória)		Kikapcsolt állapotban, sokáig a bekapcsológomb megnyomásával és hangerő nő velő gombok 2-ig másodpercen aktiválja a dinamikus MESH kaputelefon hálózat	"Alapértelmezés visszaállí tása beállí tások"	
Mikrofon be/ki		Ezután nyomja meg a gombot dinamikus MESH hálózatok és a hangerő nő velő gomb, be-/kikapcsolásához mikrofon (ha nem dinamikus MESH hálózat bekapcsolva, a mű velet nem lesz praktikus, csak egy felsőllí tást fog hallani. "dudál")	"Mikrofon be van / mikrofon ki van kapcsolva"	Nincs változás
VAD érzékenység beállí tása		A dinamikus hálózat bekapcsolása után nyomja meg egyszerre a MESH gombot tő bbfunkciós gomb és gomb a hangerő nő velése/cső kcentése, a VAD érzékenység átkapcsolásához pozí ció 1-tő l 5-ig (alapértelmezett értéke 5). alapértelmezett a 3. pozí ció)	"Érzékenység 1-5"	

Funkció	Gomb	Művelet	Hangutasítás	JÉG visszajelző lámpa
Ellenőrizze a számtalcsatorna és mennyiség akkumulátor		Miután kétszer bekapcsolta a kaputelefont dinamikus MESH hálózattal. Kattintson a MESH dinamikus hálózat gombra, és ellenőrizze az aktuális csatornaszámot és a fennmaradó teljesítményt.	Aktuális jelentés csatorna és akkumulátor állapota	Nincs változás
Automatikus kikapcsolás	Ha a bekapcsolás után 15 percen belül nem csatlakozik semmilyen eszköz, akkor automatikusan kikapcsol, ha nem hajt végre semmilyen műveletet.			

7. Csatlakozás mobiltelefonokhoz vagy más Bluetooth-kompatibilis eszközökhöz

Funkció	Gomb	Művelet	Hangutasítás	JÉG
Csatlakozás mobiltelefonhoz		Bekapcsolt állapotban kétszer kattintson a be-/kikapcsoló gombra (Bluetooth kaputelefon), ami elviszi az államba párosítást. Nyissa meg a listát Bluetooth mobiltelefon és válassza a Free+ lehetőséget.	"Párosítási állapot" "Bluetooth" csatlakoztatva"	Párosítási állapot: A kék fény és a kék jelző fény felváltva villog; Csatlakoztatva: kék LED lámpa villogó
Manuális/automatikus új csatlakozás mobiltelefon	 	Manuális új csatlakozás a mobiltelefonhoz: kattintson a többfunkciós gombra az új csatlakozáshoz; Automatikus új csatlakozás a mobiltelefonhoz: A gázdaeszköz bekapcsolása után a kapcsolat automatikusan helyreáll; kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig, majd engedje fel.	"Kapcsolat Bluetooth"	Új csatlakozás után kéken villog LED kijelző.
Kapcsolja ki a párosítási állapotot		Kattintson duplán a be-/kikapcsoló gombra (Bluetooth kaputelefon).	"A párosítás az el"	Párosítási állapot: Piros és kék fény villog felváltva; Nem párosított állapot: Kék LED fény villogó
Telefonhívások elutasítása		Tartsa 2 másodpercig, majd engedje el	"Hívás elutasítása" Nincs változás	
Telefonhívások fogadása hiúságok		Nyomja meg a többfunkciós gombot, körülötte 15 másodpercen belül automatikusan fogadja a hívást minden művelet nélkül.	"Hívás fogadva"	A kék fény az begyullad intervallumok, piros a lámpa kétszer felvillan és marad a kék fény 6 másodpercenként villog.
Hívás befejezése		Hívás közben nyomja meg egyszer a többfunkciós gombot. hívás.	"A hívás lerakta" Nincs változás	

Funkció	Gomb	Mű velet	Hangutási tás	JÉG visszajelző lámpa
Kapcsolja be/ki az automatikus válaszadást		Bekapcsolt állapotban és zeneszű netben nyomja meg egyszerre a bekapcsológombot (Bluetooth kaputelefon) és a tő bbfunkciós gombot 2 másodpercig, majd engedje el ő ket a hangutási tások után.	"Bekapcsol automatikusan" "Válasz" "Kapcsold ki automatikus választ"	Nincs változás
Hangkommunikáció váltása mobiltelefon és headset kö ző tt		Nyomja meg és tartsa lenyomva a tő bbfunkciós gombot 2 másodpercig.	"Kopp, kopp, kopp"	A gazdaeszkő z kék fénye 6 másodpercenként felvillan; Mobiltelefonra váltáskor a piros lámpa villog.
Ébreszt fel a hangot		Kattintson duplán tő bbfunkciós gomb, miután csatlakoztatta a mobiltelefonhoz telefon.	"Hanghí vás"	Nincs változás
Tű uralogadás Zene szű neteltetése		Amikor a zenelejátszó be van kapcsolva, a tő bbfunkciós gombra kattintva válthat a zenelejátszás és a szű neteltetés kö ző tt.		Kék jelző fény LED villog
Hangerő nö velése		Tartsa lenyomva a hangerő nö velő gombot (A belső kommunikáció hangerejének beállí tása MESH dinamikus hálózati kaputelefon kö zben, szű neteltetnie kell a zenelejátszást.	"Maximális hangerő "	Nincs változás
Hangerő cső kkenése		Tartsa lenyomva a hangerő cső kkenő gombot (beállí tás intercom hangereje dinamikus MESH intercom kö zben, szű neteltetnie kell a zenelejátszást.	"Minimális hangerő "	Nincs változás
Kő vetkező dal		Kattintson a nö velés gombra kö tet		Nincs változás
Eelő ző dal		Kattintson a cső kkenés gombra kö tet		Nincs változás

Funkció	Gomb	Művelet	Hangutasítás	JÉG visszajelző lámpa
Hi vásfodás, ha két mobiltelefon csatlakozik a készű lékhez		Ha a készű lék csatlakoztatva van A és B mobiltelefon, ha B-nek bejő vő hi vása van, mikö zben A telefonál, kattintson a tö bbfunkciós gombra, hogy befejezze a hi vását A-tól, és kö zben fogadja hi vás B-től.	"Didi"	
Csatlakozás fejhallgatóhoz Egyéb Bluetooth márkák (a részletekért lásd a rész(3). fejezet)		Készületi állapotban kattintson duplán a bekapcsológombra (kék kaputelefon), amint a piros és kék jelző fények villogni kezdenek, párosi tási módba lép. Ekö zben a harmadik „Intercom — a vezérő párosi tási módba lép Kö vesse a felhasználói kézikö nyv utasi táseit, és ezen a ponton enyhén nyomja meg a fü lhallgató intercom gombját a harmadik headset csatlakoztatásához.	Hangos felzöli tási be sorrend: "Párosi tási állapot" "két felhasználó dívát". "Csatlakozva" "Intercom lekapcsolva"	Párosi tási állapota: A piros és a kék fény felváltva villog; Csatlakozva: . kék LED fény villogó
Mi-chat hanghi vás	A WeChat hanghi vások csak mobiltelefonon keresztül l fogadhatók és bonthatók.			

8. Zene megosztási művelet

Tippel: 1. Csak két eszköz ö párosi táására vonatkozik;

2. A zenét szö neteltetni kell a megosztás elő tt.

3. Nem támogatják a megosztást kettö nél tö bb eszköz ö kö zö tt, kivéve, ha az egyik eszköz ö tö rli a róla szö lö információkat párosi tási egy harmadik eszköz zzel.



Funkció	Gomb	Művelet	Hangutasítás	JÉG visszajelző lámpa
Csatlakozás mobiltelefonhoz		Bekapcsolt állapotban kattintson duplán a bekapcsológombra (Bluetooth kaputelefon), hogy belépjen a párosítási állapotba, lapozzon a mobiltelefon Bluetooth-listájához, és válassza a "INGYENES"-t.	"Párosítási állapot" "Intercom csatlakoztatva"	Párosítási állapot: A piros és a kék fény felváltva villog. Csatlakoztatva: kék LED villog.
Kapcsolat 2 garancia kártya (például: A megosztja a kártyát vel. B)		Bekapcsolt állapotban kattintson duplán a bekapcsológombra (Bluetooth kaputelefon), hogy belépjen a párosítási módba. Amikor A szűrteteli a zenelejátszást, nyomja meg egyszer a többfunkciós gombot a párosításhoz.	B kártya: A kártya: "párosítási állapot" "megosztás engedélyezése": "toot" "kapcsolja be" "megosztás"	Nincs változás
Zene lejátszása / szűrteteli és megosztása		Kattintson a többfunkciós gombra (mindkét felhasználó vezérelheti).		Nincs változás
Zene megosztás Előző / Következő dalokat		Kattintson a hangerő fel/le gombjára (csak a megosztó felhasználó szabályozhatja).		
Zene lejátszása kártyán kapcsolja be a zenemegosztást (korábbi párosítási információkkal).		Ha mindkét eszköz a párosítva van, az első mobiltelefonon, megosztás előtt szűrteteli kell a zenét. Miután mindkét eszköz a megosztóval, a megosztó fél az, aki megnyomja a szűrteteli visszajátszást.	"Megosztás bekapcsolása"	
Be-/kikapcsolás zenemegosztás (memóriával, információkról párosítási tás)		A megosztás és párosítási tás után a zenei szűrteteli állapotában a megosztó fél 1 másodpercig lenyomva tartja a többfunkciós gombot a megosztás be- és kikapcsolásához.	"Bekapcsolás" "kapcsold ki megosztást"	

9. Párosítás az FREE+ és egy harmadik fél Bluetooth-eszköz között (Intercom)

Tipp: 1. A Bluetooth-intercom elindítása előtt mindkét headsetet csatlakoztatni kell Bluetooth-on keresztül.

2. A telefonon lévő első bbséget élveznek, így a kaputelefon nem indítható, ha a másik felhasználó telefonon vást fogad, csak a kaputelefon hallható hangjelzés.




Lépések	Gomb	Művelet	Hangutási tás	Jég
Paring engedélyezése INGYENES+ állapot		Ki-be, készenléti állapotban kattintson duplán a FREE+ eszköz z be-/kikapcsoló gombjára (Bluetooth kaputelefon), és várja meg a párosítást.	"Párosítási állapot"	visszajelző lámpa A piros és a kék fény felváltva villog
Kapcsolja be a harmadik félről származó fűlhallgató párosítási módját.		Olvassa el az ehhez a modellhez tartozó kézikönyvet.		
Dob kaputelefon		Kattintson a bekapcsológombra és a párosítási befejezéséhez kapcsolja ki (Bluetooth kaputelefon) a gazdagép headsetet. Amikor azt hallja, hogy „intercom csatlakoztatva”, elindíthatja a kaputelefont.	"kettős felhasználó" "Csatlakozva" mód "intercom"	Kék LED villog
Intercom vége/folytatása		Kattintson a gazdagép z bekapcsológombjára (Bluetooth kaputelefon).	"Intercom lekapcsolva" "Intercom csatlakoztatva"	Kék LED villog

10. Dinamikus MESH hálózat

10.1 MESH alapmű velemek

Típek: A MESH dinamikus hálózati mód 2,0 km-es távolságon belül lehetővé teszi felhasználók közötti intercom, támogatja az egyidejű legfeljebb 256 felhasználó közötti online válaszadást. Ebben a módban bármely azonos modell FREE+ Bluetooth headset egyetlen kattintással csatlakozik a hálózathoz.

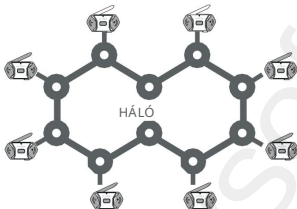

Bevezetés az alaptevékenységekbe

Lépések	Gomb	Művelet	Hangutasítás	JÉG
Dinamikus indítás MESH hálózatok rezsím		Bekapcsolt állapotban nyomja meg a 2-es gombot másodpercre tartva dinamikus hálózati gomb MESH, dinamikát teremtve	"Dü g, teremts hálózat" "1. csatorna"	visszajelző lámpa A piros és a kék fény felváltva villog
A csapat tagjai csatlakoznak a hálózathoz		Bekapcsolt állapotban nyomja meg a 2 "Toot, connect" másodperc dinamikus hálózati gomb a hálózathoz MESH, és csatlakozzon a hálózathoz.	"1. csatorna"	A zöld lámpa egyszer felvilág.
Teljes dinamikus MESH hálózat		Ha egyszer meghallja a tagok hangját csoportok, indulás kaputelefon közzvetlenül		
Kilépés a dinamikus hálózati módból HÁLÓ		A csoportvezető lenyomja a MESH dinamikus hálózati gombot 2 másodpercig, és befejezi a hálózati. (A csoportvezető k nem szakíthatja meg a hálózati fűzőt.)	"Végezze le a hálózati, ti is"	

Típek: 1. Az első felhasználó, aki elindítja a MESH dinamikus hálózati módot, lesz a csoport vezetője;

2. Amikor a csoportvezető kilép a hálózatról, vagy kilép a hálózatról, a hálózat működésképtelenné válik, ilyenkor azt javasoljuk, hogy egy másik felhasználó legyen a csoportvezető, és a hálózat újra létrejön.

10.2 Mikrofon versenymód, csatornaváltó

Funkció	Gomb	Művelet	LED hangutasítási táblázat	visszajelző lámpa
Csatorna kapcsoló		Bekapcsolt állapotban vagy kaputelefon közbén kattintson duplán hangrerő fel/le gomb 1-es csatornáról 5-re váltani.	"Csatorna 1-5"	Párosi táblázat: Be piros és kék fény felváltva villog; Csatlakozva: kék LED fény villogó
Privát chat mód		A csoportos csevegés tagjai (a csoportvezető kivételével) folytathatják a rövid beszélgetéseket, ha más csatornákra váltanak, és egyszerűen visszaválthatnak a csoportvezető csatornájára, amikor a csevegés véget ért.		
Bemenet letiltása/ engedélyezése		Csoportvezető (az első gazdagép, amely a hálózaton keresztül a mikrofont) kattintson a dinamikus MESH hálózati kulcsra, hogy letiltja vagy engedélyezze másoknak a csatlakozást az aktuális hálózathoz.	"Kapcsolat letiltása" "engedélyezze" a csatlakozást "vel"	
Tippel: 1. Ha a csoport "kapcsolatok letiltása" opcióra van állítva, és más INGENES+ felhasználók, akik nem tartoznak ugyanabban a csoportban, elindítják az akciót. Még ha ugyanazt a csatornát használják is, nem fognak csatlakozni olyan hálózathoz, amely "kapcsolatok letiltása" beállítással rendelkezik, és új hálózathoz lép. 2. Csak az ugyanabban a csatornában, ugyanazzal a csoportvezetővel rendelkező tagok kommunikálhatnak egymással.				
Mikrofon versenymód	--	Egy olyan állapotban, ahol több felhasználó is online van, közzéteszi a 4 beszélgetőt. Az első vezető mikrofon online marad, a 2., 3. és 4. mikrofon pedig rugalmasan használható. A felhasználók jogot kapnak a hangsebességgel beszélni. Azok a felhasználók, akik jogosultak a mikrofon használatára, csak hallgathatnak, és nem tudnak beszélni. Csak akkor kaphat felszólalási jogot, ha a 2., 3. és 4. mikrofonok bármelyike el van nemítve.	"Call out busy"	

11. Műszaki paraméter

Bluetooth verzió: 5.1+EDR

Frekvencia: 2,4 GHz

Súly: 65g

Mérete: 83mmx45mmx23mm

Készletléti idő : Ha nincs bent

bekapcsolás után 15 percen belül 1 működjön,

automatikusan kikapcsol és be megy

extrém akkumulátorki mérő mód.

Utazási töltő adapter: DC 5V

2A

Akkumulátor típusa: újratölthető lítium-polimer akkumulátor

Akkumulátor anyaga: lítium-ion polimer


Akkumulátor modell: 802060

Akkumulátor kapacitása: 1200 mAh

Feszültség: 3,7V

Teljesítmény: 4,44 Wh

12. Karbantartás

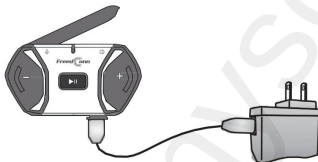

- Használat előtt teljesen feltöltsen fel.

A beépített polimer akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében feltöltsen fel a készüléket legalább egyszer.

Ha a piros lámpa nem világít, a töltés közben, akkor lehet, hogy a feszültség túl alacsony.

- A legjobb, ha fél órától egy óráig töltsen fel, majd újra ellenőrizze, hogy a Bluetooth-vevő egység-e sikeresen feltöltsen fel.

- Ne helyezze a terméket túl magas (vagy túl alacsony) hőmérsékletű környezetbe, amely a legjobb hőmérséklet tárolási hőmérséklete 25 °C. Kerülje a termék tárolását olyan környezetben, ahol a hőmérséklet alacsonyabb, mint -40 °C vagy 60 °C felett, ellenkező esetben a termék élettartama lerövidül.

- Tartsa távol a tűztől.

- Ne közeledjen éles tárgyakhoz, mert a termék megkarcolódhat vagy megsérülhet.

- Ne kísérelje meg szétszerelni a headsetet.

13. Tippek és hibaelhárítás

1. A két fűlhallgató nem párosítható jól: Törlje a párosítási előzményeket, és indítsa újra, hogy belépjen a párosítási állapotba, majd próbálja meg újra a párosítást.

2. Zenehallgatás közben az egyik fejhallgató vagy a másik kaputelefon el van némi tva.

Helyezze vissza a headsetet és a mikrofont, és ellenőrizze, hogy a headset csatlakozása biztonságos-e.

Rendben.

3. Az egyik fejhallgató el van némi tva: Lehet, hogy a mikrofon rosszul van behelyezve. Húzza ki, változtasson irányt és helyezze vissza.

4. A rendszer leállt: Törölje fel az eszközt, majd indítsa újra.

5. Zenemegosztási hiba: Előfordulhat, hogy a fő headset párosítási információi nem megfelelőek, a párosítási információk törléséhez meg kell ismételnie a műveletet.

6. Ha nem sikerül csatlakozni a hálózathoz, amikor a dinamikus MESH be van kapcsolva, maradjon a csoportvezető közepében, majd indítsa újra a dinamikus MESH-t a hálózathoz való csatlakozáshoz.

7. Ha a zene elakad, vagy nem sikerül lejátszani, lehetséges, hogy a mobiltelefon hátulján lévő audiocsatornát más alkalmazások foglalták el. Ellenőrizze, hogy nem fut-e másik alkalmazás a háttérben, és ha igen, állítsa le.

8. Kikapcsolás után nem töltődik fel: A töltő vagy a töltőkábel nem felel meg a szabványoknak.

9. A Bluetooth vevőlemerőlt: A gazdaeszközt használat előtt legalább 2,5 órán keresztül tölteni kell.