


FX 10C

KIHANGOSÍTÓ SISAKHOZ, HEADSET MOTORKERÉKPÁRHOZ

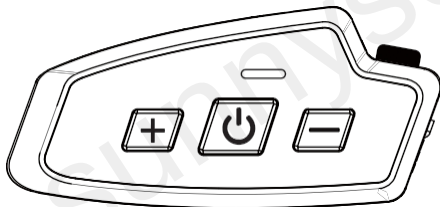


Felhasználói kézikönyv

1. A csomag tartalma




FX 10C

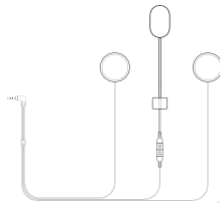


Fejhallgató és mikrofon



Nyomógombos mikrofon

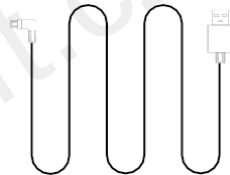


USB kábel




Tartó klipsz



3M ragasztó tartó



Csavarkulcs
és csavarok

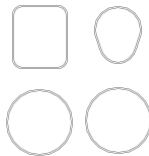


Tépőzáras betétek



Felhasználói kézikönyv

2. Töltés

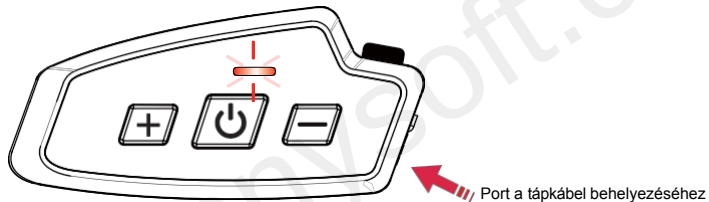


2.1 Töltés közben a piros LED villog, a teljes töltés után a kék LED világít (lásd alább). Kérjük, az első használat előtt töltsse fel teljesen a készüléket.

2.2 Kérjük, a töltéshez használjon 5 V/1 A $\pm$ 0,5 A hitelesített adaptert. A nem stabil áram károsíthatja a készüléket.


2.3 Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, legalább kéthavonta egyszer töltsse fel.

3. Telepítés

3.1.1 Helyezze a tartó klipszt a sisak belső párnázata és a sisak külső héj része közé.

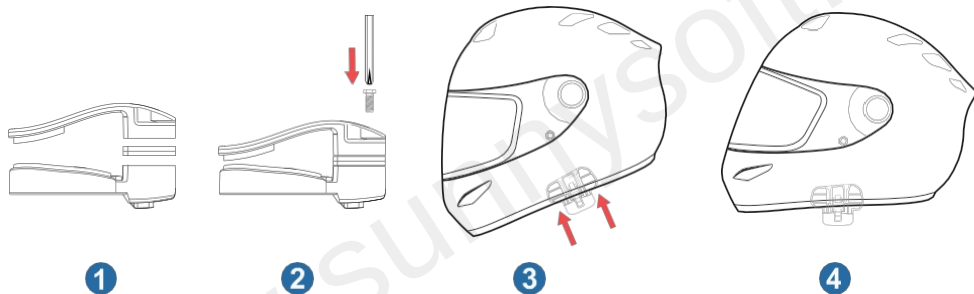


3.1.2 Ha a telepítés során nehézségek merülnek fel, akkor egy ragasztós 3 M-es konzol használható. Húzza le a 3M tartó matricarétegét. Ezután nyomja be a tartót a helyére, és tartsa 15 másodpercig. 24 órán át hagyja száradni.

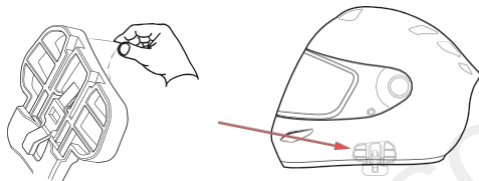


Megjegyzés: Bár a 3M öntapadós tartó további kényelmet biztosít, a gyártó a klipszes tartó felszerelését ajánlja. A 3M öntapadós tartó nem nyújt teljes védelmet a csatlakoztatott eszköznek. Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget a 3M Adhesive Mountot használó készülék sérüléséért.

3.2 Keressen egy pontot a sisak elején, az orrtól kissé balra, a száj felé. Rögzítse a tépőzáras betétet, majd rögzítse hozzá a gombos mikrofont. Végül csatlakoztassa a fejhallgató csatlakozóját a készülékhez.

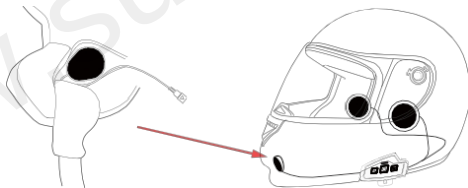


Ha a mikrofont nyitott sisakba szereli, akkor állítsa be a mikrofon pozícióját úgy, hogy a jel a háromszögnek a száj felé mutató része.

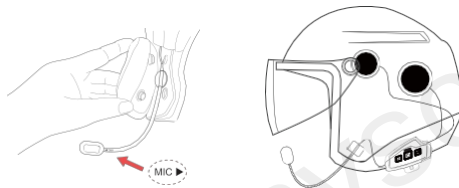


3.3 Helyezze a párnákat a sisakba a fejhallgató számára kijelölt helyekre. Ezután rögzítse a fejhallgatót a párnákhoz. Rögzítse a fejhallgatót és a mikrofont megfelelően a tépőzáras párnákhoz.

3.4 Helyezze a kábeleket a párnázat és a sisak héja közötti lyukakba.

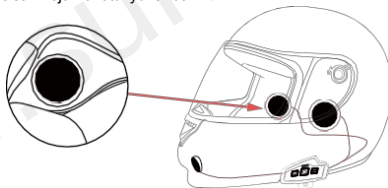


Megjegyzés: A rövidebb kábellel rendelkező fülhallgató a bal oldali fülhallgató. A hosszabb kábellel rendelkező fülhallgató a jobb fülhallgató.


3.5 Helyezze a készüléket megfelelően a tartóba. Csúsztassa lefelé a készüléket, amíg a tartóba nem illeszkedik.

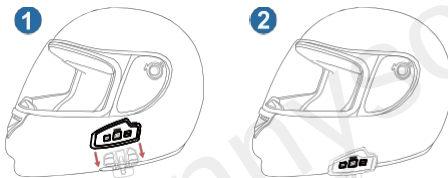

3.6 Szétszerelés esetén csúsztassa ki a készüléket a tartóból felfelé.

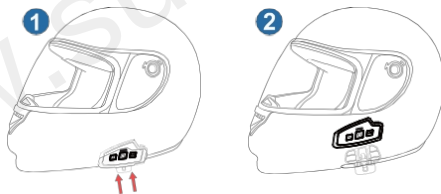

4. Eszköz leírása

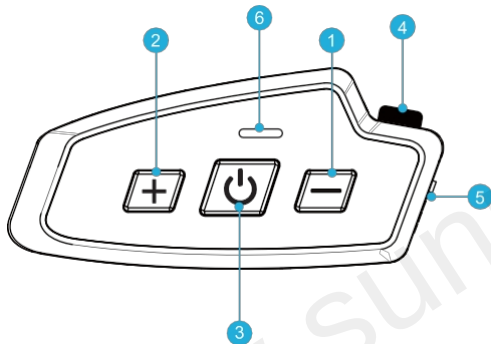

- 1. Kötet -
- 2. Kötet +
- 3. Be/Ki gomb
- 4. Intercom gomb
- 5. Fejhallgató-csatlakozó (töltés)
- 6. LED kijelző

Be-/kikapcsolás

Bekapcsolás: a készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a be/ki gombot 3 másodpercig. A LED kék színben villogni fog. **Kikapcsolás:** nyomja meg és tartsa lenyomva a be/ki gombot 3 másodpercig, és kapcsolja ki a készüléket. A LED kékről pirosra vált, majd kikapcsol.

Az akkumulátor állapota és értesítések

Az FX10C rendelkezik az akkumulátor állapotáról szóló értesítés funkcióval. Kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg röviden a be/ki gombot és a kaputelefon gombot, és várja meg az értesítést:

Akkumulátor

100%

Akkumulátor

80%

Akkumulátor

Az akkumulátor alacsony (alacsony)

50%

Akkumulátor

25%

Alacsony töltöttségű akkumulátor

Alacsony akkumulátor-értesítés: automatikus hangjelzés az alacsony akkumulátor töltöttségi szintről (20% alatt), az értesítés 5 percenként megszólal.

Mobiltelefon

Bejövő hívás: a készülék 12 másodperc után automatikusan válaszol a hívásra, vagy nyomja meg a gombot. be/ki, és azonnal válaszoljon a hívásra.

Hívás elutasítása: nyomja meg kétszer a be/kikapcsoló gombot.

A hívás befejezése: a hívás befejezéséhez nyomja meg röviden a be/ki gombot.

A hangerő növeléséhez: nyomja meg röviden a Hangerő + gombot.

A hangerő csökkentéséhez: nyomja meg röviden a Hangerő - gombot.

Kézi/automatikus hívásfogadás közötti váltás: készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő+ gombot 5 másodpercig (alapértelmezett beállítás: automatikus hívásfogadás).

Megjegyzés: bizonyos esetekben (például: nagy teljesítményű rádiófrekvenciás hatás vagy fémblokkolás) a készülék megszakadhat a mobiltelefontól. Nyomja meg röviden a be/ki gombot, és csatlakoztassa újra.

Hangparancs

Készenléti módban nyomja meg kétszer a be/kikapcsoló gombot a Siri vagy az S-Voice aktiválásához. Egy hangjelzést hall, majd a mobiltelefonjáról értesítést fog kapni. Mondjon ki egy nevet a névjegyzékből.

Zenei jellemzők

Lejátszás: nyomja meg egyszer röviden a be/ki gombot

Szünet: nyomja meg egyszer röviden a be/ki gombot

Előző szám: nyomja meg kétszer a hangerő gombot-

Következő szám: nyomja meg kétszer a hangerő+ gombot.

Hangerő +: nyomja meg röviden a Hangerő+ gombot.

Hangerő -: nyomja meg röviden a Hangerő- gombot.

Megjegyzés: telefonos zenei üzemmódban a hangerőt is be kell állítania a telefonján, hogy hangosabb legyen a hangerő.

Zene megosztása

1



Nyomja meg 2-szer

Kezdje el megosztani a zenét

2



Nyomja meg 2-szer

Kezdje el megosztani a zenét

1



2



A zenei megosztás sikeres

*Start zenei megosztás

Például: 1 megosztja a zenét 2-vel.

1. lépés: Kapcsolja az 1-es és 2-es készüléket kaputelefon üzemmódba (lásd 5.2.).

2. lépés: 1 A párosításhoz nyomja meg hosszan a Be/Ki gombot és a Hangerő gombot 3 másodpercig.

3. lépés: 1 csatlakoztassa a telefont (lásd 5.3).

4. lépés: **Kapcsolja** be a zenelejátszót a mobiltelefonján, és játsszon le

zenét. **5. lépés:** Nyomja meg kétszer röviden a kaputelefon gombot, a "Start Sharing Music" (Zene megosztásának megkezdése) hangjelzés fog megszólalni. **6. lépés:** Most már 2 készülék hallgathatja az 1 készülékről megosztott zenét.

*End shared music

Nyomja meg a zene szüneteltetését, nyomja meg a Hangerő+ gombot 3 másodpercig, "Stop Sharing Music" *Információk

> A megosztás csak két FX 10C készülék között történhet.

> A zene lejátszásához/szüneteltetéséhez nyomja meg röviden a be/ki gombot.

> Ha a zene megosztása nem sikerül, állítsa vissza a párosítást az 1. és 2. eszközön, és párosítsa újra.

Zenei jellemzők

Lejátszás: nyomja meg egyszer röviden a be/ki gombot

Szünet: nyomja meg egyszer röviden a be/ki gombot

Előző szám: nyomja meg kétszer a hangerő gombot-

Következő szám: nyomja meg kétszer a hangerő+ gombot.

Hangerő +: nyomja meg röviden a Hangerő+ gombot.

Hangerő -: nyomja meg röviden a Hangerő gombot.

FM funkció

FM be: nyomja meg a Hangerő+ és a Hangerő- gombot 3 másodpercig. **FM ki:** nyomja meg a Hangerő+ és a Hangerő- gombot 3 másodpercig.

Volume-: nyomja meg röviden a Volume- gombot.

Csatornakeresés: nyomja meg kétszer röviden a Volume+/Volume- gombot.

Intercom funkció

Bekapcsoláshoz: nyomja meg hosszan a be/ki gombot 2 s-ig.

Kikapcsoláshoz: nyomja meg hosszan a be/ki gombot 2 s-ig.

Hangerő+: nyomja meg röviden a hangerő+ gombot.

Volume-: nyomja meg röviden a Volume- gombot.


Előzmények/memória visszaállítása

A korábbi párosítás törlése: készenléti üzemmódban nyomja meg hosszan a be/kikapcsoló gombot és a kaputelefon gombot egyszerre 7 másodpercig.

Kapcsolási hang

Váltóhang (angol/japán): készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő gombot 5 másodpercig.

Háttérhang funkció

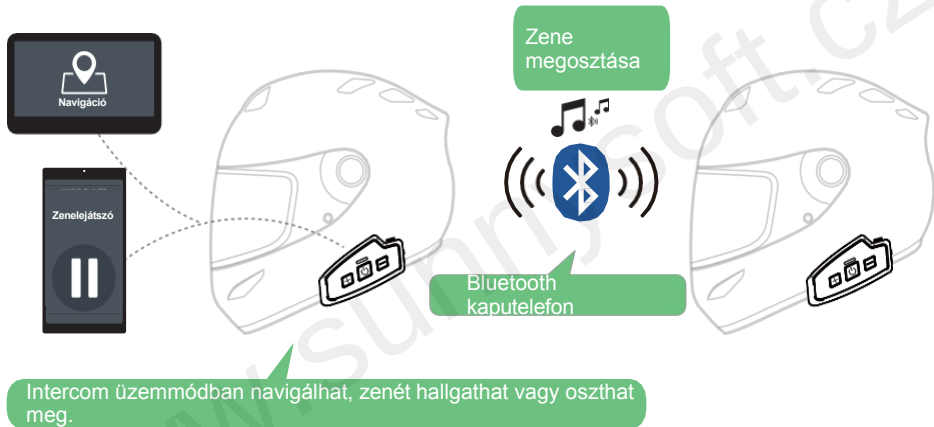

Zene lejátszásához: nyomja meg röviden a be/kikapcsoló gombot.
Zene szüneteltetése: nyomja meg röviden a be/ki gombot.
Előző szám: nyomja meg 2-szer a Hangerő gombot
Következő zeneszám: nyomja meg kétszer a Hangerő gombot.
Zene hangereje: tartsa lenyomva a Hangerő-/Vezérlés+ gombot 2 másodpercig
Intercom indítás: nyomja meg röviden az intercom gombot
Intercom befejezés: nyomja meg röviden az intercom gombot
Intercom hangerő: nyomja meg röviden a Hangerő-/Vezérlés+ gombot.

5. Párosítás

5.1 Párosítási mód

5.1.1 Passzív párosítási mód



Állapot: készenléti üzemmód



Tartsa 3 másodpercig

Kapcsolja be a készüléket, és a párosítási módba való belépéshez nyomja meg hosszan a Be/Ki és a Hangerő gombot, a piros/kék LED felváltva villog, a "párosítás" hangjelzés megszólal. Párosítási mód a Bluetooth eszközzel, például mobiltelefonnal vagy GPS navigációval való összekapcsoláshoz.

5.1.2 Aktív keresési mód



Kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg hosszan a Be/Ki és a Hangerő gombot a párosítási módba lépéshez, a piros/kék LED gyorsan villog. Ezután nyomja meg röviden a be/kikapcsoló gombot, és lépjen keresési módba, a kék LED lassan villogni kezd, és megszólal a "Keresés" hangjelzés. Ez az üzemmód csak két FX10C készülék közötti intercom párosításhoz használható.

5.2 1 FX 10C kombinálva 2 FX 10C-vel



Az 1 aktív keresési módban van (lásd 5.1.2), a 2 passzív keresési módban van (lásd 5.1.1), az 1 és 2 LED-ek piros/kék villogásról kék LED villogásra váltanak, a kapcsolat ekkor sikeres. Ezután nyomja meg hosszan 2 s-ig a be/kikapcsoló gombot.

5.3 Párosítás mobiltelefonnal



1. lépés: Kapcsolja be a készüléket, nyomja meg hosszan a funkciógombot, a piros/kék LED gyorsan villog, belép a passzív párosítási módba (lásd 5.1.1.).



2. lépés. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonján, és válassza ki a FODSPORTS FX 10C-t, majd a párosítás megtörténik. Hangüzenet "Device Connected" (Eszköz csatlakoztatva).

6. FODSPORTS Bluetooth kaputelefon

1. lépés: Kapcsolja be az összes FX 10C eszközt.



Állapot: ki



Nyomja meg 2 másodpercig

2. lépés. A kaputelefon-csatorna beállítása.



Nyomja meg 2



s1x nyomja meg

Csatorna bevitele: az 1-10-es intercom csatorna beállításához nyomja meg röviden a kaputelefon gombot.

3. lépés. A csatorna mentése.



Nyomja meg 2 másodpercig

Csatorna mentése: nyomja meg hosszan a kaputelefon gombot 2 másodpercig, és mentse el. Győződjön meg róla, hogy minden eszköz ugyanarra a csatormára van beállítva.

4. lépés. Kaputelefon



A kaputelefon indítása: nyomja meg röviden a kaputelefon gombot.



Az interkom befejezése: nyomja meg röviden az interkom gombot.

Reset csatorna: (alapértelmezett csatorna a 4-es)



Csatorna visszaállítása: kapcsolja be a készüléket, nyomja meg hosszan a kaputelefon gombot 8 másodpercig, és állítsa vissza a csatornát (alapértelmezett csatorna a 4-es).

Megjegyzés: minden eszközt a 4-es csatornára kell konvertálni.

7. Előírások

Bluetooth-támogatás: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, AGHSP

Akkumulátor: lítium akkumulátor, 850 mA, 3,7 V

Méret: 94 x 44 x 25 mm

Súly: 50 g, 100 g (fejhallgató+mikrofon)

Frekvenciatartomány: 2,4 G - 2,485 G

Működési hőmérséklet: -20-50 °C

Tanúsítás: CE FCC ROHS BQB TELEC

Standard USB adapter töltési feszültsége: DC 5V±0.2V

Standard USB adapter töltési áram: DC 1A±0.5A

Töltési idő: 2-3 óra

*FX 10C prioritás:

1. Telefonhívás (legmagasabb)

2. FODSPORTS Bluetooth kaputelefon

3. Intercom

4. Zene, FM rádió (legalacsonyabb)

5. A legalacsonyabb prioritást mindig a legmagasabb prioritású szakítja meg. Például a sztereó zenét megszakítja egy bejövő kaputelefon-hívás, a kaputelefon-hívást megszakítja egy mobiltelefonról bejövő hívás.

8. Karbantartás és tisztítás

1. Védje a berendezést a portól, nedvességtől és szennyeződéstől. Ellenkező esetben utasítások szerint: Tisztítsa meg a berendezést az alábbi fennáll a berendezés károsodásának veszélye.
2. Védje a berendezést a magas, szélsőséges hőmérséklettől. Ellenkező esetben fennáll a készülék, az akkumulátor károsodásának és élettartamának lerövidülésének veszélye.
3. Védje a berendezést az alacsony hőmérséklettől és a nedvességtől. Ellenkező esetben fennáll a berendezés károsodásának veszélye.
4. Ne szedje szét a berendezést, és ne babrálja meg.
5. Ne ejtse le a készüléket a földre, ne lökje meg, és ne kezelje nem megfelelő módon.
6. Ne tisztítsa a berendezést agresszív folyadékokkal, vegyszerekkel vagy maró hatású tisztítószerekkel. Ellenkező esetben fennáll a berendezés károsodásának veszélye.
7. Ne fedje le a készüléket festékkel vagy más anyaggal. Fennáll a készülék helytelen működésének veszélye.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Csehország
www.sunnysoft.cz