

Felhasználói kézikönyv

G20 Honiture G20, robotporszívó



1. Biztonsági utasítások Használati korlátozások

Ez a készülék csak otthoni padlótisztításra használható. Kérjük, ne használja szabadban, például nyitott erkélyen, nem földi helyeken (például kanapén, valamint kereskedelmi vagy ipari környezetben).

Ne használja a készüléket védőkorlát nélküli felfüggesztett környezetben, például duplex padlón, nyitott erkélyeken és bútorok tetején.

Ne használja a terméket olyan környezetben, ahol a hőmérséklet 40°C-nál magasabb vagy 0°C-nál alacsonyabb, ahol folyadékok vagy viszkózus tárgyak vannak a talajon.

Az otthoni használat előtt akassza fel a kábelt, hogy ne húzza meg működés közben.

Ne helyezzen törékeny tárgyakat és apró tárgyakat (például vázákat és műanyag zacskókat) a földre. Ellenkező esetben a készülék elakadhat, vagy ütközés következhet be, ami az otthoni értéktárgyak megsérüléséhez vezethet.

A készüléket tartsa távol a fizikai, szellemi vagy érzékszervi fogyatékossgal élő személyektől (beleértve a gyermekeket is).

Ne engedje, hogy gyerekek játékként használják a készüléket. Működés közben tartsa távol a gyermekeket és háziállatokat a készüléktől. A tisztítókefét tartsa távol a gyermekektől.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat (beleértve a gyermekeket és a háziállatokat is) az álló vagy mozgó készülékre.

Amikor a készülék működik, tartsa távol az emberi szőrt vagy a háziállatok ujjait a gép szívónyílásától. Ne használja a készüléket égő tárgyak, például el nem oltott cigarettacsikk tisztítására.

Ne használja a készüléket hosszú szálú szőnyegek tisztítására. Előfordulhat, hogy egyes sötét szőnyegeket nem kell rendszeresen tisztítani.

Ne használja a készüléket kemény vagy éles tárgyak, például dekorációs hulladék, üveg és vasszögek porszívózására.

Tisztítsa meg vagy tartsa karban az eszközt és a dokkolóállomást, amikor a készülék ki van kapcsolva, vagy ha a tápellátás ki van kapcsolva.

Ne használjon nedves ruhát vagy folyadékot a készülék egyetlen részének letörléséhez.

Akkumulátor és töltés

Ne használjon harmadik féltől származó akkumulátort, dokkolóállomást vagy töltőt .

Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa az akkumulátort vagy a dokkolóállomást engedély nélkül.

Ne helyezze a dokkolóállomást hőforrások, például radiátorok közelébe.

Ne használjon nedves ruhát vagy nedves kézzel a dokkolóállomás repeszdarabjait .






A használt elemeket megfelelően ártalmatlanítsa és küldje el professzionális újrahasznosító ügynökségekhez.

- Ha a tápkábel megsérül vagy eltört, azonnal hagyja abba a használatát , és vásároljon újat a hivatalos csatornákon keresztül.

A készülék szállítása közben győződjön meg arról, hogy az ki van kapcsolva. A csomagoláshoz ajánlott az eredeti dobozt használni .

- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki és tárolja száraz, hűvös helyen. Töltsd fel legalább 3 havonta egyszer, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülése miatti károsodását .

2. A csomag tartalma

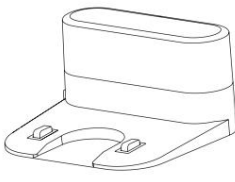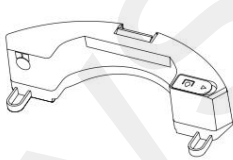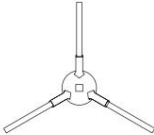 Robotporszívó	 Töltő dokkoló állomás	 Vízartály	 Portartály
 Felmosó kendő tartó	 Felmosó kendő	 HEPA szűrő és szivacs	 Hálózati adapter (töltőállomáshoz)
 Távírányító elemmel	 Mágneses csík	 Oldalsó kefe	 Tisztító kefe

3. Paraméterek

Robot	Műszaki adatok
Termékmodell	G20
Méret	320 x 320 x 76 mm
Akkumulátor	2600 mAh
Névleges feszültség	14,4V
Névleges teljesítmény	42 W
Töltési idő	300 perc
Portartály kapacitása	#50 ml
Vízartály kapacitása	250 ml
Töltő dokkoló	Műszaki adatok
Méret	158 x 47 x 84 mm
Névleges bemenet	19V-0,64
Névleges teljesítmény	19V-0,6A


4. Termék bemutatása

 Tisztítás/Bekapcsoló gomb

Rövid megnyomásával elindíthatja vagy szüneteltetheti a tisztítást

• Kapcsolja be vagy ki ezt a gombot a gomb 3 másodpercig tartó megnyomásával

-  Jelzőfény •
- Kék fény: Normál
 - Piros fény: Hiba
 - Villogó kék fény: Csatlakozás a hálózathoz • Villogó lila fény: Robotot keresek

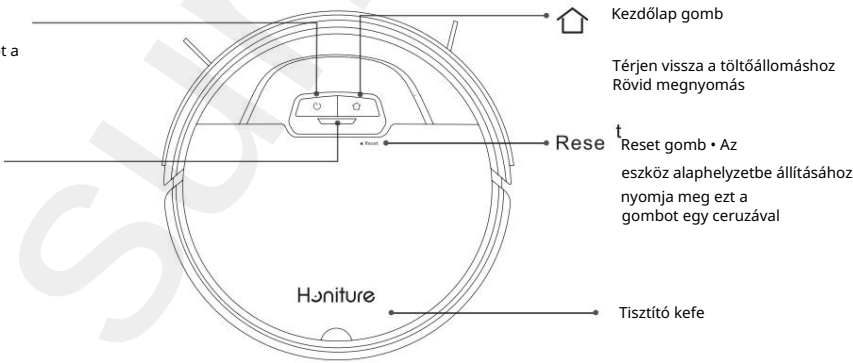


Távírányító

Automatikus tisztítás

Írányadó gombok

Helyszíntisztítás


Mop víz szabályozása: Magas/Közepes/Alacsony

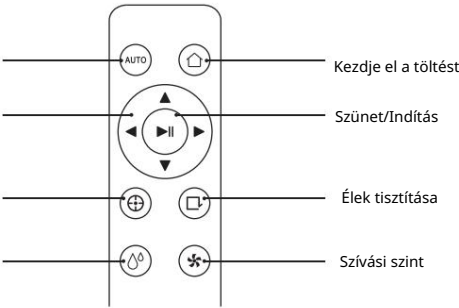


Megjegyzés: Állítsa be

Magasan a robot 3 „Di”-t mond. Középen a robot 2 „Di”-t mond. Alacsony, a robot 1 „Di”-t mond.


Sensor and its Structure

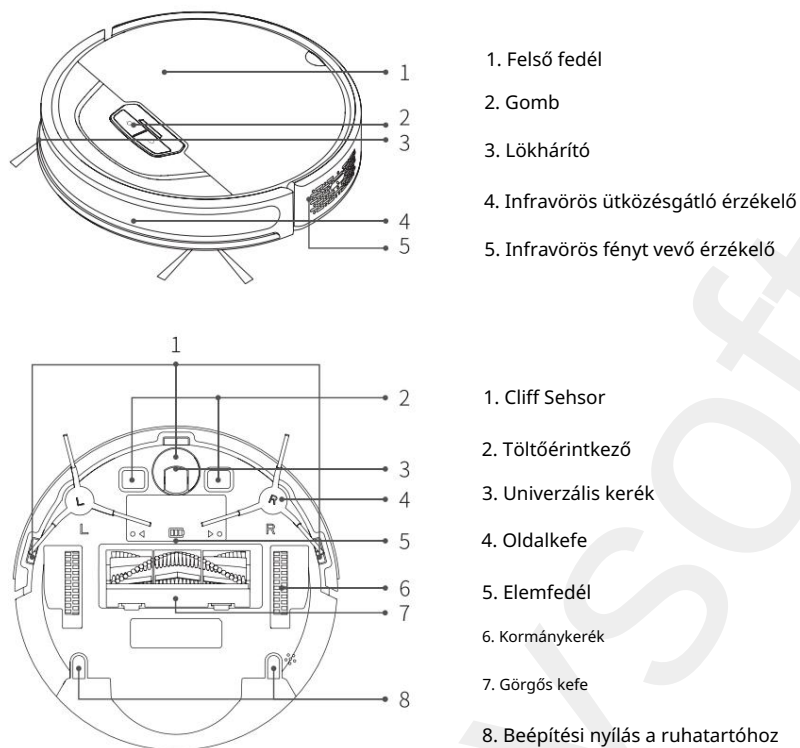

Elektromos vezérlésű víztartály és rongy alkatrészek


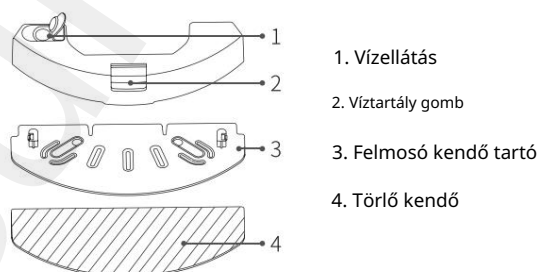


Töltőállomás


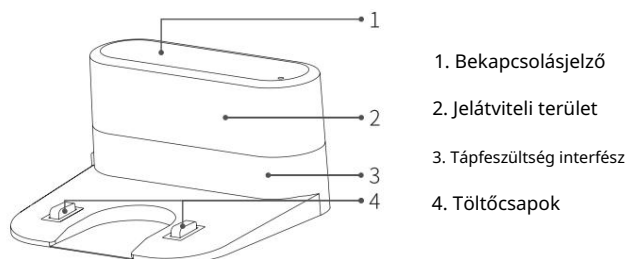


5. Előkészítés

Intézkedések

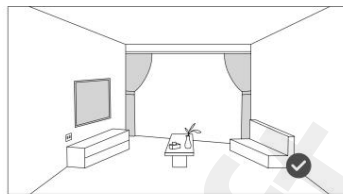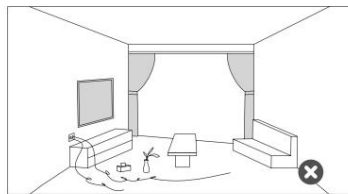


A porszívó elindítása előtt távolítsa el minden vezetékét és apró tárgyat a padlón, és távolítsa el minden könnyen leeső, törékeny, értékes és potenciálisan veszélyes tárgyat. Ügyeljen arra, hogy a robot ne gabalyodjon be, ne botljon meg, ne vonszolja vagy döntse le, ellenkező esetben személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

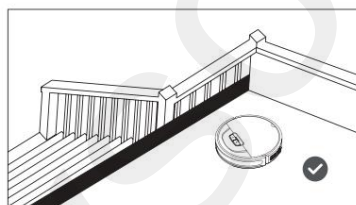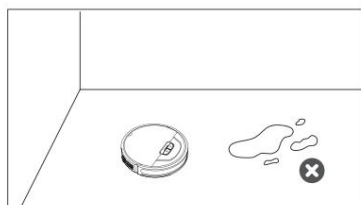

Ne használja a robotot folyadékok felszívására. Ellenkező esetben károsítja a ventilátort és befolyásolja a robot teljesítményét.


Függesztett állapotban történő használat esetén sínekkel kell védeni, hogy megakadályozzák a véletlen leesést vagy más tárgyak meglökését a leesés előtt.

1. Távolítsa el a védőanyagot a robot mindkét oldaláról

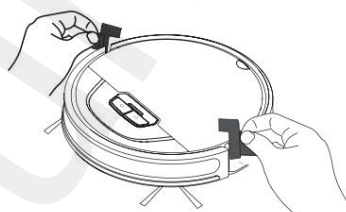


2. Szerelje fel az oldalkeféket


Helyezze a bal kefét (L) és a jobb kefét (R) a Land Ron betűihez alul, csúsztassa lefelé, hogy kattanjon. fejezze be a telepítést.

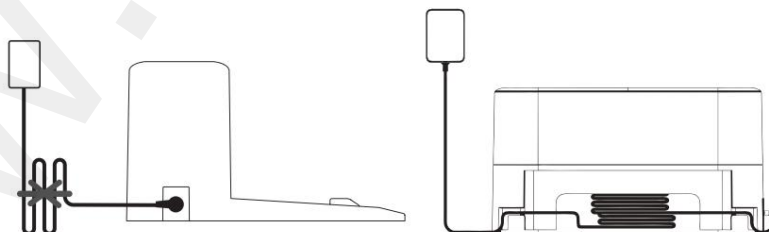

3. Távolítsa el és helyezze el a porgyűjtő töltőalapot a falhoz támasztott sima padlóra, majd rendezze el a felesleges kábeleket.

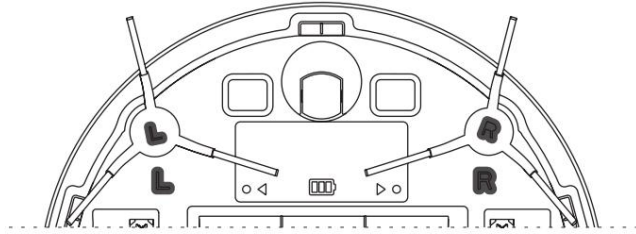

4. Helyezze a töltőállomást sík talajra a falhoz; csatlakoztassa a tápegységhez.

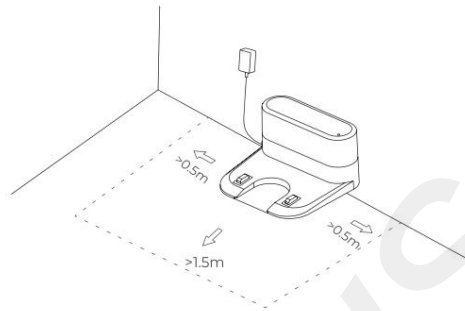


Jegyzet:

Gondoskodjon 0,5 m-nél nagyobb távolságról a töltődokkoló bal és jobb oldalától, és 1,5 m-nél nagyobb távolságot a töltődokkoló dokkoló előtt. A talajra merőleges elektromos vezetékeket a robot meghúzhatja, ami a dokkoló kikapcsolását eredményezheti.

A töltésjelző bekapcsolva marad.

5. Ne mozgassa önkényesen a töltőállomást, kerülje a közvetlen napfényt a töltőállomáson.

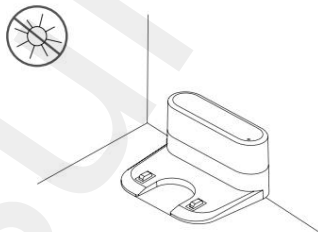


Megjegyzés:

A napfény zavarhatja a töltéshez való visszatérés jeleit, és előfordulhat, hogy a robot nem tud visszatérni a töltőállomásra.

6. Bekapcsolás és töltés

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot. Ha világít a jelzőfény, helyezze a robotot a töltőállomásra töltés céljából. A „Start töltés” hangjelzés jelzi a sikeres töltést.

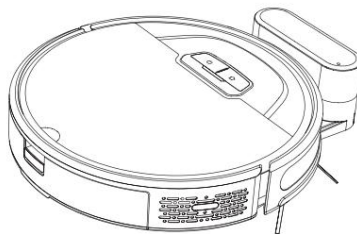

Megjegyzés: Ha az akkumulátor lemerült, nem lehet bekapcsolni. Helyezze a robotot a dokkolóra, hogy lehetővé tegye az automatikus bekapcsolást.

6. Használja

Be- és kikapcsolás

Érintse meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a készülék bekapcsolásához . Ezután a tápellátás jelzőfénye világít, és a porszívó készenléti üzemmódba lép. Érintse meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a készülék kikapcsolásához .

Megjegyzés: A robot nem kapcsolható ki töltés közben.

Tisztítás/Szünet A

készülék bekapcsolása után érintse meg a gombot a roboton, vagy használja az intelligens APP vezérlőt a tisztítás megkezdéséhez .

Megjegyzés:

A robot nem tud folyadékot tisztítani.

A teljesítmény kisebb, mint 15%, a robot nem tud működni. Ezért tisztítás előtt töltsé fel .

Ha a tisztítási teljesítmény 15%-nál alacsonyabb , a robot automatikusan visszatér a dokkolóhoz töltés céljából.

Tisztítás előtt távolítson el mindenféle vezetékot a földről (beleértve a dokkoló tápkábelét is).

Ellenkező esetben a gép tisztítás közben meghúzhatja a vezetékeket , ami más elektromos készülékek áramkimaradását , illetve tárgyak vagy vezetékek károsodását okozhatja .


Töltés

automatikus mód: Tisztítás után a robot automatikusan visszatér a dokkolóhoz töltés céljából.

Kézi mód: Szünet állapotban nyomja meg a gombot a "visszatérés a töltéshez" mód aktiválásához, vagy használja a távirányítót vagy az intelligens APP-t a töltéshez.

Virtuális fal

A tiltott zónák (például mosdók és konyhák) elkülönítésére mágnescsík állítható be .

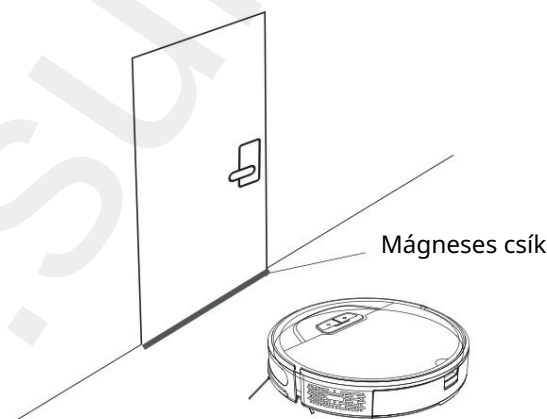

Jegyzet:

Rögzítse a mágnescsíkot a talajhoz, hogy ne váljon le, különben befolyásolja a nézőfal eredményét .

Automatikus tisztítás

Bekapcsolás után a készülék cikcakkosan megtervezi a takarítási útvonalat , és rendezetten és hatékonyan elvégzi a teljes helyiség takarítását .


A tisztítás befejezése után a készülék automatikusan visszatér a töltődokkoláshoz (alapértelmezett tisztítási mód).



Ponttisztítás A

távírányító gombjával a készülék egy 1,2 m átmérőjű kör alakú zóna seprésének központja .

Tisztítás után a robot automatikusan visszatér a kiindulási pontra és leáll. (Az intelligens APP iránygombjával manuálisan is vezérelhető a készülék tisztítási pozícióba) .

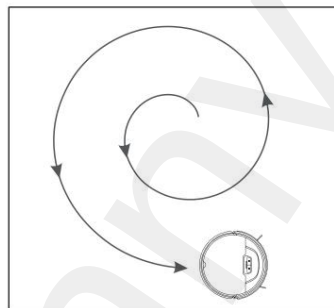


Ütemezett tisztítás

Használja az intelligens APP-t a tisztítási idő beállításához . A robot az ütemezett időpontban automatikusan elkezd a tisztítást. Tisztítás után visszatér a dokkolóhoz töltés céljából (7x24 órás ütemezés támogatott).

Élek tisztítása

Beltéri tisztításkor a készülék általában egy szilárd tárgyon (például falon) söpör végig . Miután minden oldalról megtisztított , visszatér a töltőállomásra.

Nyomja meg a gombot a távírányítón , vagy használja az intelligens APP-t az oldaltisztító funkció gyors aktiválásához .

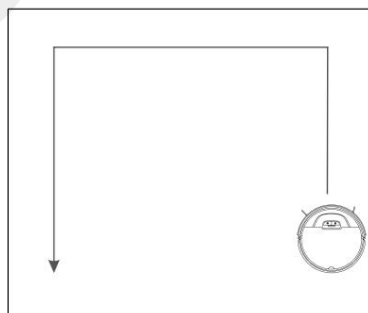

Szívásvezérlés


Használja az intelligens alkalmazást az erős, normál és csendes üzemmód kiválasztásához (alapértelmezett a normál), az intelligens

APP segítségével válassza ki a magas, közepes és alacsony üzemmódot (alapértelmezett a közepes).


7. Rendszeres karbantartás

Görgős kefe (Javasolt tisztítási gyakoriság : hetente)


1. Fordítsa meg a készüléket, nyomja meg a hengerkefe fedelén lévő csatot , és vegye le a hengerkefe fedelét.

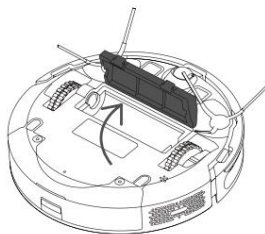

2. Távolítsa el a görgős kefét.

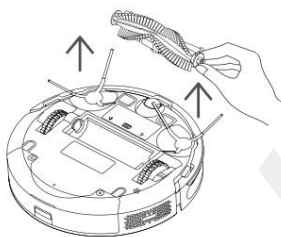

3. A robothoz mellékelt tisztítókefével távolítsa el a port a főkeféről és a hengerkefe üregéről , majd tisztítsa meg a hengerkefébe beszorult tárgyakat .

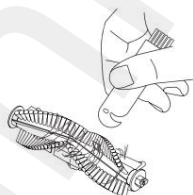


Oldalkefe (Javasolt tisztítási gyakoriság : heti)

1. Fordítsa meg a gépet , és függőlegesen húzza ki az oldalkeféket .

2. Távolítsa el a kusza haját és a törmeléket, majd helyezze vissza az oldalkeféket .


3. Igazítsa a bal oldali kefét (L) és a jobb oldali kefét (R) az alsó burkolat Land Ron betűihez, és nyomja meg az oldalkeféket a visszahelyezésükhöz.

Megjegyzés: Az oldalkeféket ajánlatos 3 havonta cserélni a tisztító hatás érdekében .

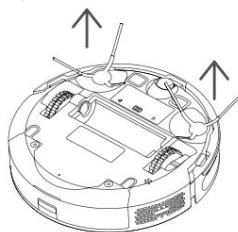


Portartály és szűrő (Javasolt tisztítási gyakoriság : minden tisztítás után)

1. Távolítsa el a készülék fedelét , emelje fel a pordoboz fogantyúját , és távolítsa el a portartályt.

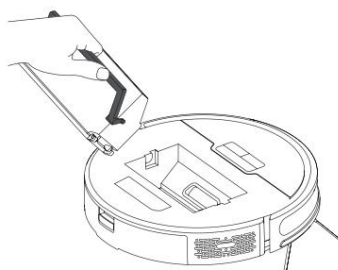


2. Nyomja meg a hálózati kapcsolót a portartályon, nyissa ki és ürítse ki.

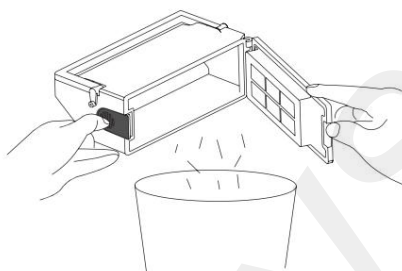

Tisztítsa meg a portartályt

1. A robot hosszú távú használata után távolítsa el a szűrőhálót és a HEPA szűrőt.
2. Tegye az eltávolított előszűrőt és pordobozt a csap alá a mosáshoz (a HEPA szűrő nem mosható vízzel).
3. Távolítsa el a vízcseppeket, és használat előtt alaposan szárítsa meg a szűrőt és a portartályt . Nyomja meg a kapcsolót a portartályon, nyissa ki a portartályt és ürítse ki.

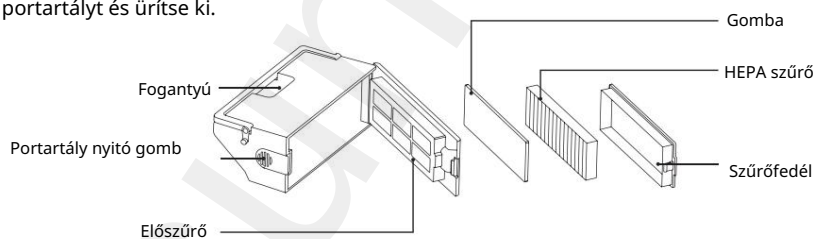

Jegyzet:


Mosáshoz használjon tiszta vizet , és ne adjon hozzá mosószert .

Ne használjon ujjkefét a szűrő tisztításához .


Szárítsa meg alaposan a szűrőket legalább 24 órán keresztül.

A szűrőkészletet 3 havonta javasolt cserélni .


Tisztítsa meg az infravörös ütközésgátló érzékelőt (Javasolt tisztítási gyakoriság : havonta)

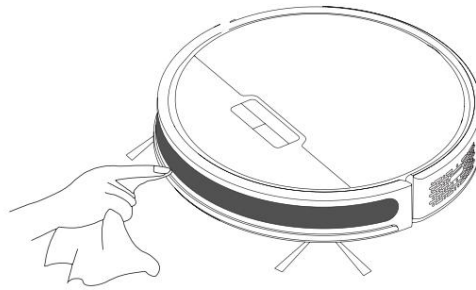

Tisztítsa meg a zátonyérzékelőt (ajánlott tisztítási gyakoriság : havonta)

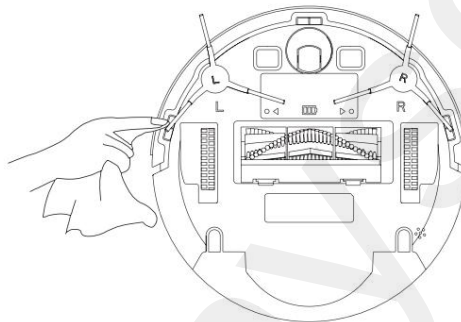

Tisztítsa meg a töltőérintkezőt (ajánlott tisztítás)

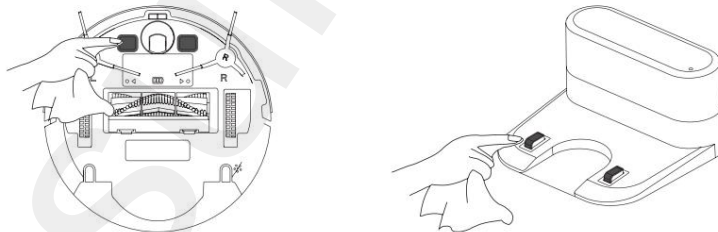

A firmware frissítése


Indítsa el az okostelefon alkalmazást, és lépjen a firmware frissítési oldalára.

Ha új firmware-t észlel, kövesse az utasításokat a firmware frissítéséhez.

A firmware frissítéséhez a teljesítménynek 50%-kal egyenlőnek vagy nagyobbabbnak kell lennie.

Javasoljuk, hogy a készüléket a frissítő dokkoló állomásra

helyezze . Tisztítsa meg a jelátviteli zónát (Javasolt tisztítási gyakoriság : havonta)

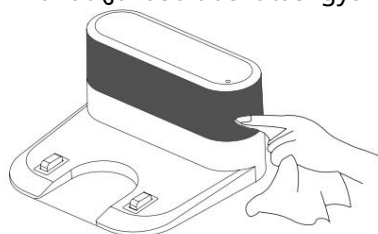

Akkumulátor

- A robot nagy teljesítményű újratölthető lítium akkumulátorral van felszerelve. Az akkumulátor teljesítményének megőrzése érdekében napi használat közben tartsa a gépet töltött állapotban. Ha hosszabb ideig nem használja a robotot, kapcsolja ki és tárolja megfelelően . Töltse fel a gépet legalább 3 havonta egyszer, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülése miatti károsodását.

8. Gyakori problémák

Probléma	Megoldás
A robot nem tudott bekapcsolni.	Az akkumulátor nem elegendő. Helyezze a készüléket a dokkoló állomásra, és igazítsa a töltőelektrodához. A gép automatikusan bekapcsol. A környezeti hőmérséklet 0°C alatti vagy 40°C felett van. Használja a gépet, ha a környezeti hőmérséklet 0°C és 40°C között van.
A robot nem tudott feltölteni.	Vigye távolabb az eszközt a dokkolóállomástól, és ellenőrizze, hogy világít-e a dokkolóállomás jelzőfénye. Győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter mindkét vége megfelelően csatlakozik. A dokkolóállomás nem érintkezik megfelelően a géppel. Tisztítsa meg a dokkolóállomás repeszét és a töltőérintkezőt a gépen, vagy tolja oldalra az oldalkefét .
Nem sikerült visszatérni a dokkolóállomáshoz	A gép túl messze van a dokkolóállomástól. Próbálja meg a készüléket a dokkolóállomás közelében elhelyezni
Rendellenes viselkedés	Kapcsolja ki , majd ismét be a gépet.
Tisztítás közben rendellenes zaj hallható	A hengerkefe, az oldalkefék vagy a kerekek idegen tárgyakkal akadhatnak össze . A gép leállítása után tisztítsa meg őket .
A tisztítási teljesítmény csökken.	Eltömődött por Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt. Az x henger megtelt. Tisztítsa meg a portartályt. A szűrőkefe idegen tárgyakkal van összegabalyodva . Tisztítsa meg a görgős kefét.
 Nem lehet csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz	A Wi-Fi jel nem jó. Győződjön meg arról, hogy a készülék olyan helyen van, ahol jó a Wi-Fi jel. A Wi-Fi kapcsolat rendellenes. Állítsa vissza a Wi-Fi beállításokat, töltse le az alkalmazás legújabb verzióját és próbáljon meg újra csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz. A jelszó helytelen. Ez a gép csak a 2,4 GHz-es sávot támogatja.
Az ütemezett tisztítást nem lehet végrehajtani	A teljesítmény nem elegendő. Az ütemezett tisztítás csak akkor indul el, ha a maradék teljesítmény 15% vagy több.
Csak energiát fogyasztanak, ha a gép mindig bent marad dokkoló állomás?	Az energiafogyasztás rendkívül alacsony, ha a gép mindig a dokkolóállomásban marad. Ez segít megőrizni az akkumulátort a legjobb teljesítményen.
Szükséges-e az akkumulátort 16 órán keresztül tölteni, ha a gépet első alkalommal háromszor használják?	A lítium akkumulátornak nincs memóriaeffektusa . Teljesen feltöltve azonnal használható. Nem kell várni.

9. Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
1. hiba: Helyezze be a szemetet	A tisztítás a portartály eltávolítása után kezdődik. Helyezze vissza a portartályt.
2. hiba: Indítás előtt helyezze a porszívót a padlóra	Felemelheti a gépet, vagy a gép a levegőben van felfüggesztve . Helyezze a gépet vízszintes talajra, és indítsa újra.
3. hiba: Indítás előtt helyezze a gépet a talajra	-A gép megdőlt. Indítás előtt vigye a gépet vízszintes talajra .
4. hiba: Az első lökhárító beragadt	Az él vagy az ütközésgátló érzékelő beragadt. Nyomja balra és jobbra a szivattyút, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem ragadt be.
5. hiba: Az akkumulátor lemerült, kérjük, töltsé fel	Helyezze a gépet a töltőállomásba.
6. hiba: A vákuum elakadt	Indítás előtt vigye a gépet nyílt talajra .
7. hiba Az oldalpír beragadt	Előfordulhat, hogy az oldalkefe beragadt vagy összeakadt idegen tárgyakkal. Kérjük, ellenőrizze az oldalkefét , és távolítson el minden idegen tárgyat.
8. hiba: A kerekek elakadtak	Előfordulhat, hogy a kerekek elakadtak vagy összeakadtak idegen tárgyakkal. Kérjük, ellenőrizze a kerekeket, és távolítson el minden idegen tárgyat.
9. hiba: A főkefe elakadt	Előfordulhat, hogy a forgó kefe beragadt vagy összegabalyodott idegen tárgyakkal. Ellenőrizze a hengerkefét , és távolítson el minden idegen tárgyat.



Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz