


Inskam 5003B

endoszkóp

5"-os kijelző vel

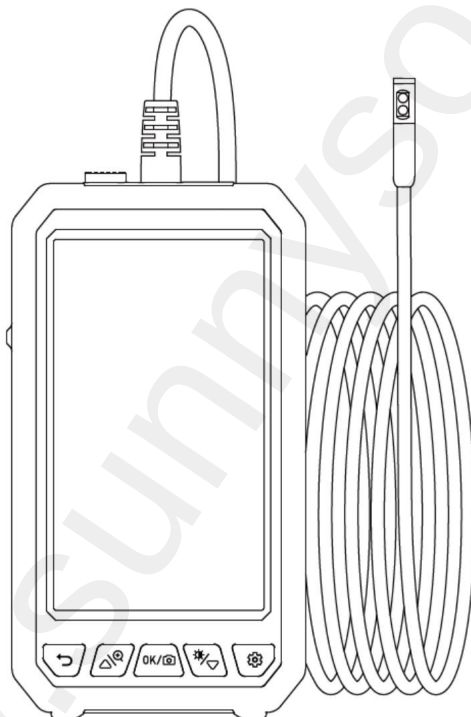

Használati utasí tás

Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Termékleírás Az 5003 C30-

M modell egy nagy teljesítményű ipari endoszkóp kamera 5"-os színes HD kijelzővel. Ergonomikus kialakításának köszönhetően könnyen kezelhető. Támogatja a fotó- és videófunkciókat, valamint a TF kártyával való bővíthetőséget (akár 64 GB-ig).

Ez a termék egy kis átmérőjű HD kamerával és kiegészítő LED-es világítással van felszerelve. A kamera egy rendkívül érzékeny chipet használ, amely sötét munkakörnyezetben is normálisan használható.

Kamera specifikációi

Kettős kamera	Kamera átmérője	8 mm / 5,5 mm	
	Fókusztartomány	A kamera	20 – 100 mm
		B kamerák	20 – 50 mm
	Szög	78°	
Egyetlen lencse	Kamera átmérője	8 mm / 5,5 mm	
	Fókusztartomány	20 – 100 mm	
	Szög	70°	

Eszközspecifikációk

Kijelző	5", színes
Fotó felbontás	1920x1080
Képernyő felbontás	1280x720
Fotó formátum	.jpg
Videó formátum	.avi fájl
Tárolási hőmérséklet	-10 – 80 °C
Üzemi hőmérséklet	-10 – 45 °C
Kapcsolódás	mikro USB
Akkumulátor	2000mAh
Töltési idő	2,5 óra
Akkumulátor élettartama	3 óra
TF kártya kapacitása	0 – 64 GB

Biztonsági és karbantartási információk

FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék egy többfunkciós, dönthető /forgatható kamera, és nem orvosi használatra vagy emberek vizsgálatára szánták.

A készülék nem ütésálló. Kerülje a nagyobb ütéseket, például a magasból való leesést. Ne üsse erősen a kamerát, és ne húzza erősen a kábelt.

Éles, dudorokkal teli környezetben óvatosan használja, nehogy megkarcolódjon a szonda vízálló védő rétege.

A kamera szonda nem magas hőmérsékletű és magas hőmérsékletnek ellenálló anyagokból készül. Autó motor ellenőrzésekor győződjön meg arról, hogy a motor hőmérséklete a normál értékre csökkent.

Használaton kívül tartsa tisztán és szárazon a lencsét és a fő egységet, és kerülje az olajokkal, savakkal és más korrózióveszélyes anyagokkal való érintkezést. Ezek növelhetik az áramütés és a készülék károsodásának kockázatát.

Ez a termék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek számára.

Óvja a gyermekeket a készülék megérintésétől vagy kezelésétől.


Akkumulátor használati útmutató

A készülék töltéséhez használjon 5 V-os háztartási töltőt, amely megfelel a biztonsági előírásoknak. A gyors töltés nem támogatott.

Ez az eszköz támogatja a használat közbeni töltést.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, legalább 3 havonta egyszer töltsen fel, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülése okozta visszafordíthatatlan károsodást.

Funkció

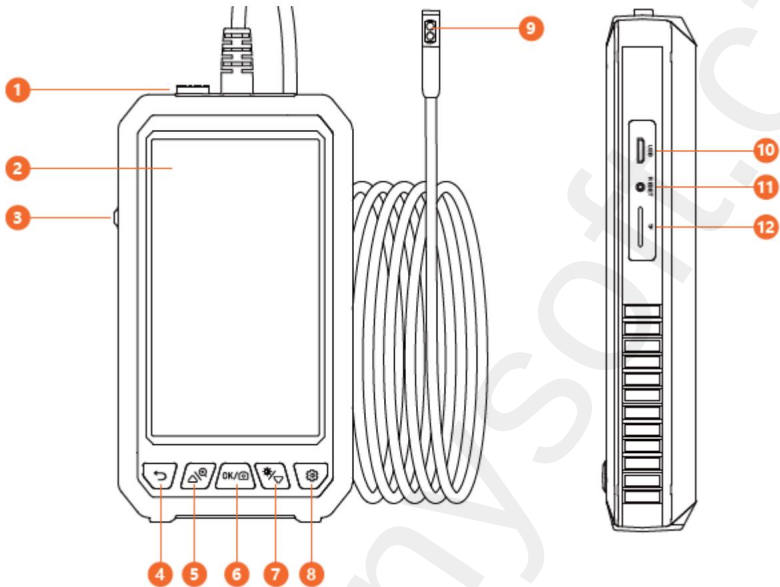

1 Kamerazár

Helyezze be a C típusú kamera interfészt a készülékbe, és a zár biztosítja az interfész érintkezésének stabilitását és meghosszabbítja az élettartamot. Ha át szeretné helyezni a kamerát, akkor a zárat az interfésztől ellentétes irányba kell nyomni és csúsztatni.

2 képernyő

5"-os IPS színes kijelző Full HD felbontással.

3 Tápegység

A bekapcsoláshoz fordítsa a fő kapcsolót a kamera felé, a kikapcsoláshoz pedig fordítsa a másik irányba.

4 Hátlap/Album

Ez a gomb a videó felvételre használatos, a funkciója a képkezelésbe való belépés, más felvételre pedig a visszatérés funkció.

5 Nagyí tás/kicsinyí tés

Ha a gombot a videó felü leten használja, a kép ciklikusan nagyí tható , más felü leteken ez a fel gomb.

6 Kamera gomb/Megerő sí tés gomb

Amikor ezt a gombot a kamera kezelő felü letén használja, rövid megnyomásával képeket, hosszú megnyomásával pedig videó t készí thet. Más interfészeken megerő sí tő funkció ként szolgál.

7 Down

Amikor ezt a gombot a videó interfészen használja, a LED-lámpa fényerejének beállí tására szolgál. Más interfészek esetén lefelé görgető funkció val rendelkezik.

8 Beállí tások gomb

Röviden nyomja meg a gombot a beállí tások funkció ba való belépéshez. (Ha a termék két lencsével van felszerelve, hosszan nyomja meg ezzel a gombbal válthat az oldalsó és az elü lső kamera között).

9. lencse

Erő s LED fénnnyel.

10 Mikro töltő csatlakozó

Adatátvitel lehetséges, ha az USB-kábelt számít ó géphez csatlakoztatjuk töltés céljából (nem ajánlott 12 V-nál nagyobb feszü ltségű adaptert használni a termék töltéséhez).

11 Visszaállí tó gomb


Amikor a termék leáll, nyomja meg ezt a gombot az újraindí táshoz.

12 TF kártyahely


0-64 GB-os TF (Micro SD) kártyabő ví tés támogatása

* A TF kártyát kikapcsolt készü lék esetén helyezze be.


Gyorsindí tás

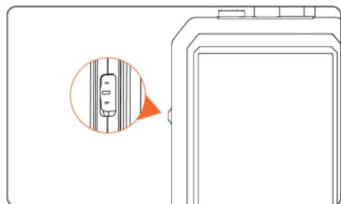

A bekapcsoláshoz fordítsa a kapcsolót a kamera felé, a kikapcsoláshoz pedig fordítsa a másik irányba.

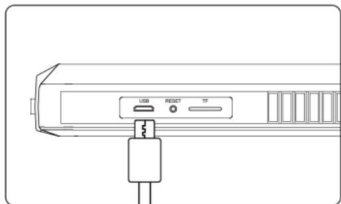

Használja a mikro töltő kábelt a készülék töltéséhez.

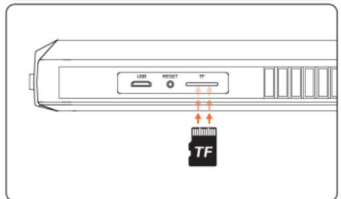

TF kártya behelyezése

- Kérjük, a TF kártyát kikapcsolt állapotban helyezze be a készülékbe.
- Kérjük, figyeljen arra, hogy a behelyezési irány, valamint a TF kártya eleje és hátulja megfelelő-e.
- Ne alkalmazzon túlzott erőt a TF-kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor, hogy elkerülje a kártyanyílás szerkezetének károsodását.

Nyelvi beállítások

A rendszer támogatja az egyszerű szótári nyelveket, japán és angol, koreai, francia, német, olasz, spanyol, orosz és lengyel nyelveket.

Nyomja meg a gombot a beállítási menü eléréséhez.

Nyelvbeállítási nyelv kiválasztása

A kívánt nyelv kiválasztásához nyomja meg a fel és le gombokat.


Nyomja meg a gombot a menü eléréséhez.

Albumbejegyzés



1. Nyomja meg a gombot
váltson a fotó album megtekintésére.
2. Válassza ki a megtekinteni kívánt
fényképet vagy videót, és nyomja meg a
gombot.


Beállítások

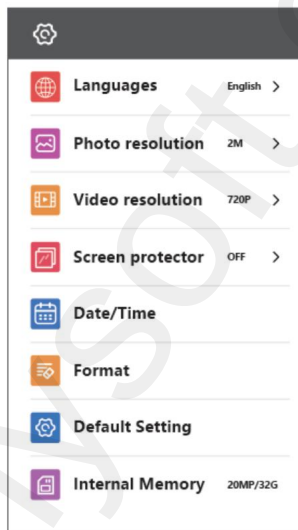

1. Kattintson a gombra
lépjen be a beállítási módba.
2. Használja a gombokat
mozgassa a szűrő kurzort, és válassza ki a
kívánt menüpontot.
3. Válassza ki a kívánt elemet,
kattintson a gombra
A belépéshez használja a gombokat
a kívánt paraméterek kiválasztásához, és
majd kattintson a megerősítő gombra.
4. A beállítás befejezése után
kattintson a gombra
beállítási mód.

Képek és videó k másolása

TF kártyát közvetlenül I használhat másoláshoz, vagy mikrokábellel csatlakoztathatja a számítógéphez.

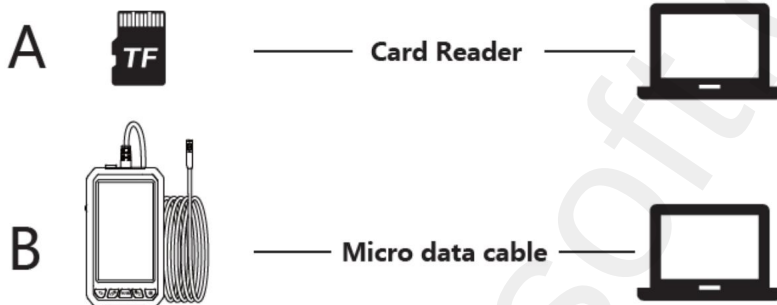


A – kártyaolvasó ; B – mikrokábel

Ha másolás közben az eszköz nincs csatlakoztatva a számítógéphez, indítsa újra az eszközt, vagy próbálja meg kihúzni és újra csatlakoztatni a kábelt. Az adatátviteli folyamat során ne csatlakoztassa vagy húzza ki az adatkábelt, mert ez adatátviteli hibát okozhat.

Töltés

Használja a mikro töltő kábelt a készülék töltéséhez.

1. Csatlakoztassa a készülékét az USB Type-C adapterhez a töltéshez (5V 1A / 5V 2A). A termék nem támogatja a gyorsöltést.
2. Töltés közben a tápellátás jelző fénye pirosan világít.
3. Teljes feltöltés után a tápellátás jelző fénye zöldre vált.

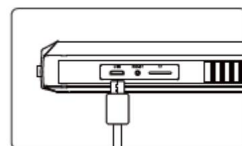

Gyakran ismételt kérdések és segítség

1. Késések vannak a termékfotók létrehozásakor

Ellenőrizd, hogy a termék teljesen fel van-e töltve, indítsd újra a készüléket, vagy csatlakoztasd újra a kamera csatlakozóját.

2. A termék lefagy, nem ad ki képet, vagy a képernyő elsötétül.

Az újraindításhoz nyomja meg a készülék jobb oldalán található reset gombot. eszköz.

3. A kép nem éles.

A termék legjobb képalkotási fókusz távolsága: 2-10 cm, kérjük, kalibrálja a tárgytól való távolságot, vagy tisztítsa meg a kamera elejét tiszta, alkoholos ruhával.

4. A termék töltése

Használjon DC 5V 1A vagy 5V 2A adaptert a készülék töltéséhez. A termék nem támogatja a gyors töltést.

5. A kamera melegszik

Normális, ha a kamera felmelegszik, különösen akkor, ha a kamera LED-je a legnagyobb fényerővel világít. Ez azonban nem befolyásolja a normál használatot vagy az élettartamot.

6. A Micro SD-kártya nem ismerhető fel

Ellenőrizd, hogy a Micro SD kártya FAT32 formátumú-e. Ha nem, formázd meg, majd csatlakoztasd újra és válaszd le a Micro SD kártyát.

Tartozékok telepítési útmutatója

Tartozékok: Védő gyűrű ⌘ (a), mágnes ⌘ (b), horog ⌘ (c)



Csavaros rögzítő



(és)




(b)




(c)

Tű kör

A dupla kamerához nincs szükség oldalsó tű körre, csak egy lencsére (lencse) oldalsó tű körrel van felszerelve.

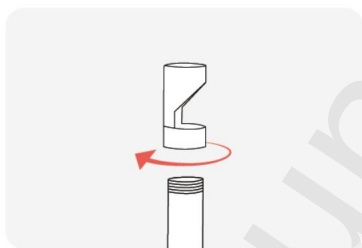

Csavaros rögzítő

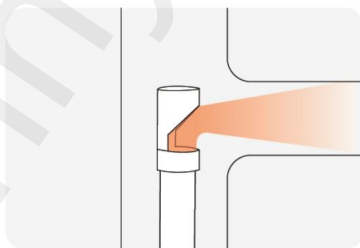

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz