

Inskam W200

Wi-Fi endoszkóp



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

Termékleírás

A W200 egy ipari Wi-Fi endoszkóp kamera kettős HD kamerával. A mobiltelefon csatlakozik a termék Wi-Fi-jéhez és az alkalmazásban jelennek meg a képek, amelyeket előzetesen le kell tölteni. Ez a termék kis átmérőjű HD kamerával és kiegészítő LED világítással van felszerelve. Kamera

Rendkívül érzékeny chipet tartalmaz, amely sötét munkakörnyezetben is normálisan használható.

A fényképezőgép specifikációi

Kettős kamera	Kamera átmérője 7,9 mm / 5,5 mm		
	Fókusz tartomány	Kamera A	20-100 mm
		Kamerák B	20-50 mm
Egyetlen lencse	Kamera átmérője 7,9 mm / 5,5 mm		
	Fókusz tartomány 20-100 mm		

A készülék specifikációi

Fotó felbontás	2560×1440
Videó felbontás	1920×1080
Tárolási hőmérséklet	-10-80 °C
Üzemi hőmérséklet	0-80 °C
Kapcsolódás	USB Type-C
Akkumulátor	1000 mAh
Töltési idő	1,5 óra
Az akkumulátor élettartama	4 óra

A csomag tartalma

Endoszkóp, kézikönyv, mágnes, horog, védőgyűrű, Type-C töltőkábel, lencsekábel

Biztonsági és karbantartási információk Használat

után ne felejtse el kikapcsolni a W200-at, és száraz környezetbe helyezni. Használhat puha pamutkendőt kevés alkohollal, hogy tisztán tartsa a fényképezőgép lencséjét.

A tárolási és üzemi hőmérsékletnek 0 és 80 °C között kell lennie.

A készülék nem ütésálló. Kérjük, kerülje a nagyobb ütések, például a magasból való leesést. Ne üsse meg erősen a fényképezőgépet, és ne húzza erősen a kábelt.

Ha éles ütésekkel rendelkező környezetben használja, óvatosan használja, nehogy megkarcolja a szonda vízálló védőrétegét.

Az objektív és az objektívkábel vízálló, ha az eszköz teljesen össze van szerelve, de a Wi-Fi doboz nem. Az IP67 vízállósági besorolás csak a szonda kamera részére vonatkozik, a kamerarész pedig 10 méterig (3,33 láb)/30 percig támogatja a víz alatti vizsgálatokat.

A kameraszonda nem magas hőmérsékletnek és magas hőmérsékletnek ellenálló anyagokból készült. Az autómotor ellenőrzésekor győződjön meg arról, hogy a motor hőmérséklete a normál hőmérsékletre csökkent.

Használaton kívül tartsa tisztán és szárazon a lencsét és a főegységet, és kerülje az olajokkal, savakkal és más korrozív és veszélyes anyagokkal stb. való érintkezést. Ezek növelhetik az áramütés és a készülék károsodásának kockázatát.

Ez a termék nem alkalmas korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek számára.

Gyermekek ezt a készüléket csak felnőtt felügyelete mellett használhatják; ne hagyja, hogy egyedül kezeljék a készüléket.

Ha a készülék megsérült, ne szerelje szét saját maga.

A termék ipari endoszkópos kamera, és nem alkalmas orvosi használatra vagy emberi vizsgálatra.

Megjegyzés: Ne merítse vízbe a Wi-Fi dobozt.

Az akkumulátorra vonatkozó

utasítások A készülék töltéséhez DC 5V 1A vagy 5V 2A adaptert használjon. A termék nem támogatja a gyorsöltést.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, legalább 3 havonta töltsse fel, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülése által okozott visszafordíthatatlan károsodást.

Termékdiagram 1. A lencse

gyújtótávolsága 2-10 cm; ha ez egy dupla

lencse, az objektív gyújtótávolsága 2-5 cm oldalon van.

2. Lencsenyílás-záró kapcsoló 3. Be-/

kikapcsolás: (1) Nyomja meg és

tartsa lenyomva 3 másodpercig a készülék be- és kikapcsolásához.

(2) Kapcsolja be a készüléket, majd röviden nyomja meg a fényképek készítéséhez

4. Type-C töltőport 5.

Tápellátás jelző A: (1) Piros

LED lámpa villog: lemerült akkumulátor (2) Piros LED

lámpa világít: töltési állapot (3) A piros LED nem világít töltés

közben: az akkumulátor teljesen fel van töltve

6. Wi-Fi jelző B: (1) Kék


LED villog: Wi-Fi nincs csatlakoztatva

(2) Kék LED világít

továbbra is: a Wi-Fi csatlakozás sikeres

Megjegyzés: a bemutatott képek és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek.


A képek és illusztrációk eszközmodellenként változhatnak.

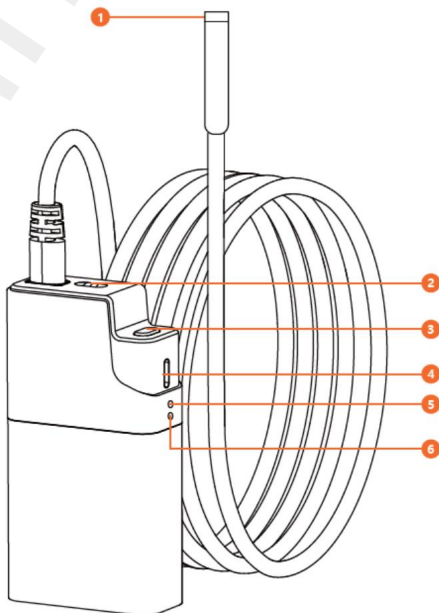

Használati utasítás



Csúszassa el az objektívzárat, helyezze be a kameraportot.

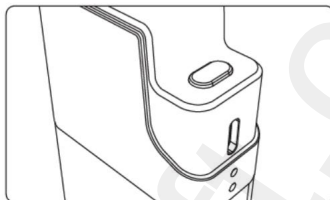

Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig.

Az alkalmazás telepítése

1. Módszer:

Olvassa be a QR-kódot, és töltsse le az alkalmazást (Android 4.4+, iOS 9.0+ és újabb).



2. Módszer:

iOS felhasználók rákereshetnek az „ANESOK” kifejezésre az alkalmazásboltban, letölthetik és telepíthetik. Rendszertámogatás (IOS9+ és újabb)

Android-felhasználók számára keressen a Google Play Áruházban "ANESOK" elemet, töltsse le és telepítse. Rendszertámogatás (Android 4.4 és újabb)



Lépjen be a beállítási felületre, kapcsolja be a WLAN kapcsolót, csatlakoztassa az "ANESOK-XXXX" Wi-Fi hotspotot, térjen vissza az asztalra, és nyissa meg az "ANESOK" alkalmazást.

Alkalmazás

1. Beállítások 2.

A kamera megnyitása 3.

Dokumentumok mappa 4.

Kérje a Wi-Fi kapcsolat állapotának ellenőrzését.

Nincs csatlakoztatva Csatlakoztatva



5. Képernyő elforgatása 6.

Felbontás 7.

Zoom, **hiányzik egy objektív** 8.

Belépés az albumba

9. Fekete-fehér mód

10. Elemjelző 11. Kép-


összehasonlítás

12. Fotó/videó 13.


LED világítás

14. Kameraváltás, **egyobjektív**

esetén: zoom

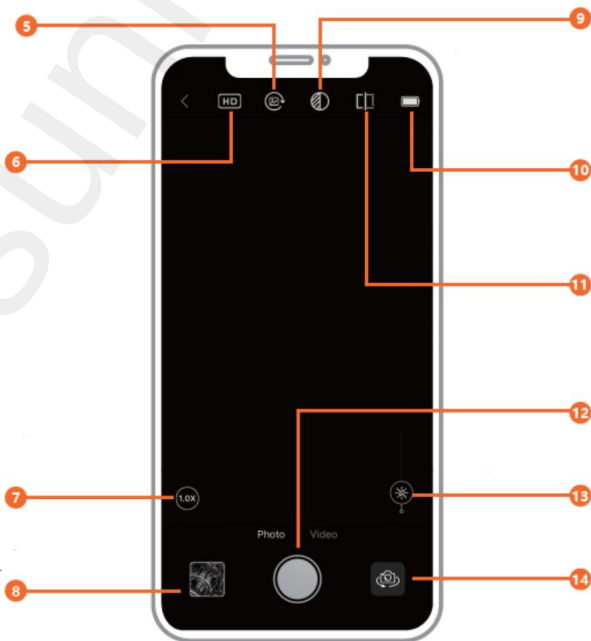

- 15. Készítsen képet
- 16. Videó rögzítése
- 17. PDF létrehozása
- 18. Letöltés a tárhelyre

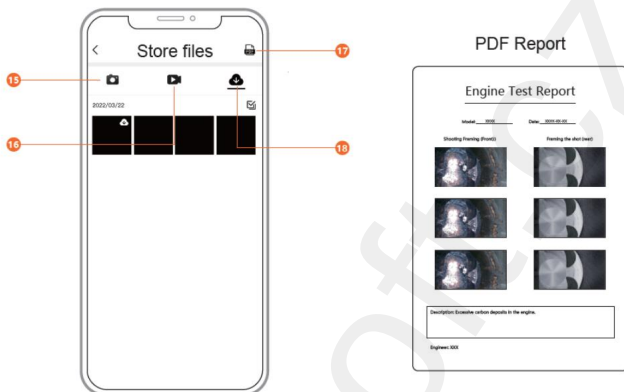

Gyakran ismételt kérdések és segítség

1. Az alkalmazás nem jelenít meg képeket

- 1. lépés: Ellenőrizze, hogy telefonja csatlakozik-e az eszköz WIFI hotspotjához.
- 2. lépés: Ellenőrizze, hogy világít-e a kamera jelzőfénye, válassza le, majd csatlakoztassa újra az interfészt.

2. Késések vannak a termékfotók kimenetének létrehozásakor

- 1. lépés: Tartsa az ipari Wi-Fi endoszkóp és a telefon/táblagép közötti távolságot 5 méteren belül.
- 2. lépés: Ellenőrizze, hogy a termék teljesen fel van-e töltve, indítsa újra az eszközt, vagy csatlakoztassa újra a kamera csatlakozóját.

3. A képernyő nem tiszta.

A termék legjobb képalkotási fókusz távolsága: 2cm-10cm, kérjük, kalibrálja a távolságot a tárgytól, vagy tisztítsa meg a fényképezőgép elejét egy tiszta, alkoholos ruhával.

4. A termék töltése

Használjon DC 5V 1A vagy 5V 2A adaptert a készülék töltéséhez. A termék nem támogatja a gyors töltést.

5. Hogyan tölts le képeket a telefonodra

1. lépés: Lépjen be a mobiltelefon-kapcsolat menüjébe a kezdőlapon, majd nyomja meg az OK gombot a Wi-Fi bekapcsolásához.
2. lépés: Töltse le az alkalmazást.
3. lépés: Lépjen be a Wi-Fi interfészbe a telefon beállításainál, keresse meg az "ANESOK-XXXX" Wi-Fi eszközt, kattintson rá, és csatlakozzon.

6. A kamera felmelegszik


Normális, hogy a fényképezőgép felmelegszik, különösen akkor, ha a fényképezőgép LED-je a legnagyobb fényerőn van bekapcsolva. Ez azonban nem befolyásolja a normál használatot vagy az élettartamot.

Töltés

1. Csatlakoztassa eszközét az USB Type-C adapterhez a töltéshez. A termék nem támogatja a gyorsöltést.
2. A töltési folyamat alatt a piros LED jelző folyamatosan világít.
3. Amikor a készülék teljesen feltöltődött, a piros LED jelzőfény kialszik, és a készülék kikapcsol.

Tartozékok beszerelési útmutatója

Tartozékok: védőgyűrű × 1 (a), mágnes × 1 (b), kampó × 1 (c)

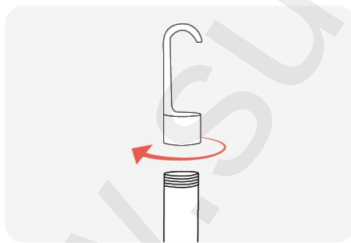

Csavaros rögzítés



(és)




(b)




(c)

Tükör

A kettős kamerához nem kell oldaltükör, egy objektív lencse) oldalsó tükörrel van felszerelve.

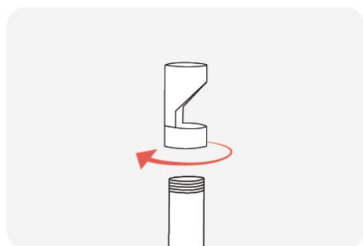

Csavaros rögzítés

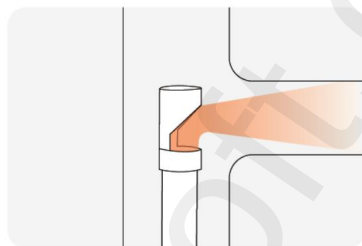

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a 190

00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz