

NEWO K4

autó porszívó elektromos
porszívóval



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

A csomag tartalma

1× porszívó

1× többfunkciós kefe 1×

fűvócsatlakozó 1× vízálló zacskó

1× C típusú tápegység 1×

porfúvó cső 1×


használati utasítás


Eszköz leírása

A – porfúvás

B – fúj

C – porszívózás

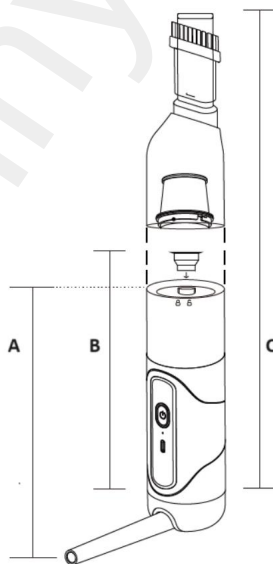

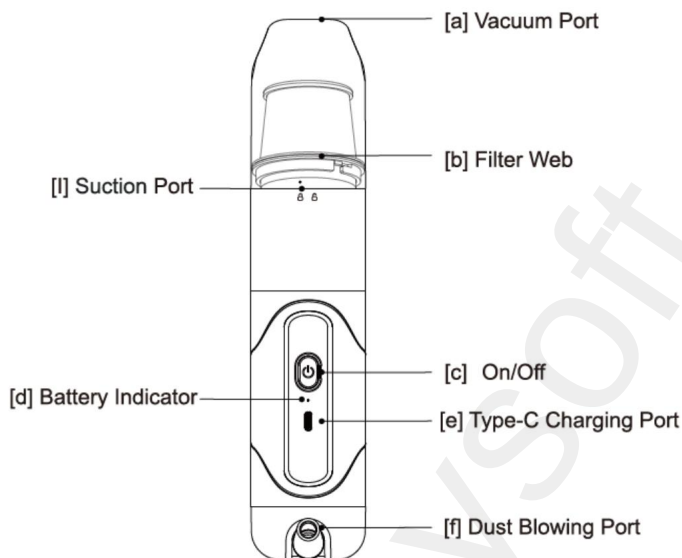

a – szívónyílás

b – szűrő

c – Be/Ki

d – akkumulátorjelző

e – C típusú tápegység

f – porfúvás

g – porszívókefe

h – porfúvó cső

f – lefúvató szelep

Értesítés

1. Használat közben ne távolodjon el a terméktől.
2. Használat közben a készülék felforrósodhat vagy szokatlan zajt adhat. Kapcsolja ki, hogy kihűljön. És ne használja újra, amíg ki nem hűl.

3. Tartsa távol tűz- és robbanóanyagoktól.
4. Kerülje a nedvességet, a homokot és a leesést.
5. Ne tárolja a terméket túl hideg vagy meleg helyen. Mivel a készülék lítium akkumulátorral van felszerelve, ne dobja tűzbe, és ne dobja ki véletlenül.
6. Tartsa a készüléket gyermekektől távol.
7. Használat előtt ellenőrizze a terméket, és ne használja, ha bármilyen eltérést tapasztal a normál állapottól.
8. Tartsa nyitva a levegő bemeneti nyílást. Ha nem, a szivattyú automatikusan kikapcsol. Az akadály eltávolítása után indítsa újra a készüléket az ON/OFF gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásával.
9. Ne használjon vegyszereket, tisztítószerket vagy oldószereket a készülék tisztításához.


Műszaki adatok

TermékJelölés	K4
Méretetek	260 × 55 × 55 mm
Súly	449,5 g
Kifúvó kimeneti nyomás	14 kPa (max.)
Akkumulátor	27,75 Wh
C típusú töltő bemenet	5V/2A

Utasítás


A K4 egy háztartási porszívó/motoros szerszám porfújáshoz. Porszívózhat kanapékat, takarókat, autóülések ablakait, szőnyeget és egyéb tárgyakat. És fújja le a port az asztali számítógépekről, számítógépházakról, billentyűzetekről, klímaberendezésekről és egyéb tárgyokról.

1. Be- és kikapcsolás

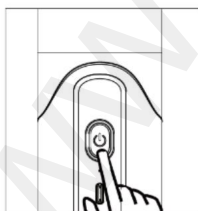

Röviden nyomja meg a bekapcsológombot [c] a termék bekapcsolásához (ez egyben az első mód is); a bekapcsológomb [c] rövid megnyomásával a második üzemmódba lép; a bekapcsológomb [c] harmadik rövid megnyomása kikapcsolja. (a vákuum/fúvás/leeresztés ugyanabban az üzemmódban van).

2. Akkumulátor jelző

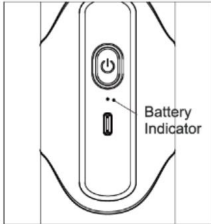


Ha a jelzőfény zölden világít, az azt jelenti, hogy az akkumulátor több mint 30%-ban töltött.

Ha a piros lámpa világít, az azt jelenti, hogy az akkumulátor töltöttsége 30% alatt van, kérjük, mielőbb töltsse fel.

(Megjegyzés: lemerült akkumulátor állapotában, amikor a piros jelzőfény világít, kérjük, töltés után használja a készüléket).

3. Töltés

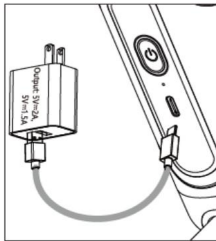


Tápellátáshoz használjon 5V/2A kimenetű adaptert a Type-C töltéshez. A töltőkábellel csatlakoztassa a készüléket a hálózati adapterhez a töltéshez (nem tartozék).

Amikor a jelzőfény villog: töltés.

Ha a jelzőfény hosszú ideig világít: teljesen fel van töltve.

Tipp: A készülék nem használható töltés közben.

4. Porszívózás és porfújás

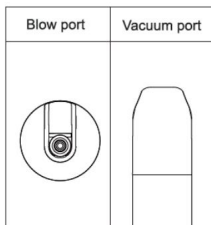


Porfújás

Csatlakoztassa a vákuumcsövet [h] a bal oldali fúvónyíláshoz [f]. Kapcsolja be a fúváshoz.

Porszívózás

Csatlakoztassa a vákuumkefét [g] a vákuumcsatlakozóhoz [a]. Kapcsolja be a porszívózáshoz.

5. Kifújás

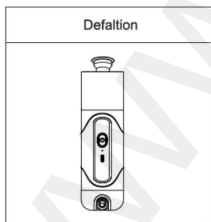


Porfújás

Csatlakoztassa a [j] toldalékot a jobb oldali szívócsatlakozáshoz [i]. Kapcsolja be fúváshoz/porszívózáshoz.

Használat


Vákuumos kefe



Használjon kefét a porszívózáshoz, és szerelje fel a bemenetre.

Ez az opció alkalmas kanapékhoz, autók belső tereihez, ágytakarókhoz és hasonló termékekhez.

Szívófej



A porszívózáshoz használja a flexibilis kapcsos tartozékot, és szerelje fel a bemenetre.

Ez az opció alkalmas autóülésekhez, ablakokhoz, lábtörlőhöz és hasonló termékekhez.

Porfűjás



A porszívózáshoz használja a porfűvő csövet, és csatlakoztassa a levegőkimenethez.

Ez az opció számítógép-billentyűzetekhez, számítógépházakhoz, klímaberendezésekhez és hasonló termékekhez alkalmas.

Fűjás / porszívózás



Szivattyúzaskor csavarja le az átlátszó fedelet, és rögzítse a fűvőkát a felső szívócsőhöz.

Ez az opció ruhák, takaró tárolótáskák és hasonló termékek porszívózására alkalmas.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz