

XIAOMI DUKA/ATuMan TR1 LÉZERES OPTIKAI TÁVOLSÁGMÉRŐ




Felhasználói kézikönyv

Olvassa el figyelmesen a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatra. Az új modellek előzetes értesítés nélkül frissülhetnek. A bemutatott képek és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak. A képek és illusztrációk a készülék egyes modelljeinél eltérhetnek.

Leírás

A TR1 távolságmérő egy katonai használatra alkalmas optikai eszköz. A készülék nagy sebességű LCD-kijelzővel és kiváló minőségű, 6x-os monokuláris távcsővel rendelkezik, amely világos és tiszta látómezővel, valamint nagyfokú képi részletességgel és színvisszaadással rendelkezik, így gyors, stabil és pontos méréseket biztosít. A készülék használható golfozás, vadászat, túrázás, építőipar, különböző szabadtéri események, ellenőrzés, keresés és mentés, utazás és más területeken.

Az alkatrészek leírása

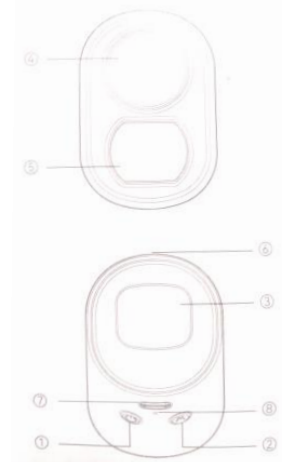

1. Bekapcsolás/Mérés gomb
3. Megfigyelőcső (okulár)
5. Befogadócső/test
7. Töltőport

2. Funkciógomb M
4. Távcsőcső (lencse)
6. Fókuszkerék
8. Töltés jelző

Műszaki adatok

Név: TR1 tájképi távcső távmérő

Méret: 108*61*42 mm

Súly: 129 g

Kijelző: LCD kijelző nagy baud sebességgel

Akkumulátor: 420 mAh lítium

Nagyítás: 6x

Lencse átmérő: 23,5 mm

Okulár átmérője: 15 mm

Pupillatávolság: 15 mm

Pupilla átmérő: 15 mm

Látómező: 6,5°

Mérési tartomány: 3-800/3-1200 m


Hiba: $\pm(0,5m + Dx0,2\%)$

Felbontás: 0,1 m

Dőlés: +89° ~ -89°

Mérési idő: jellemzően 0,5 s max 1,5 s (alacsony fényviszaverő képességű pont)

LCD kijelző

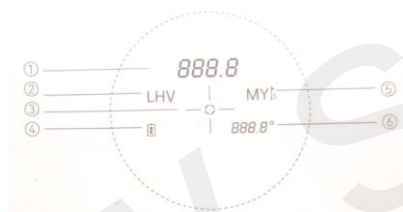

1. Távolságérték egyenes vonalban
2. Mérési mód beállításai (közvetlen/horizontális/vertikális/erősítés-kompenzáció/sebességmérés)
3. A célkereszt kollimációja
4. Az akkumulátor állapotának kijelzése, rezgészjelzés
5. Távolság egység (m/yard)/golf zászlózár

6. Gördülési érték (fok)/vízszintes távolság értéke/függőleges távolság értéke/SP

*Dőléskompenzáció/golfzászlózár/sebességmérés csak az 1200 m-es modellnél érhető el.


Megjelenítési nézet



Távolság egyenes vonalban L-mód

Vízszintes távolság H-mód


Függőleges távolság V-mód

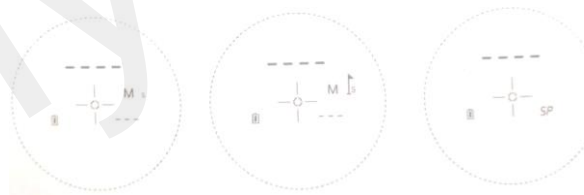

S-módú túlfeszültség-kompenzáció

Golf zászló zár

Sebességmérés SPD-mód

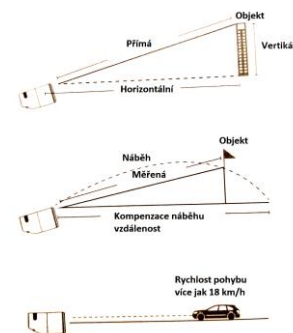


Útvonalterv

Bekapcsolás: nyomja meg a bal oldali mérőgombot 1 s-ig, és kapcsolja be a készüléket.



1. Nyomja meg a bekapcsoló/mérő gombot 1 s-ig, és kapcsolja be a készüléket.
2. Várjon a mérőinterfészre.

Egyszeri mérés: bármely üzemmódban nyomja meg röviden a mérés gombot 1 másodpercig, hogy belépjen az egyszeri mérési üzemmódba. A kijelzőn megjelennek az adatok, és a készülék rezegni kezd. Nyomja meg újra röviden, és mérjen. A mérés folytatásához nyomja meg ismét röviden.

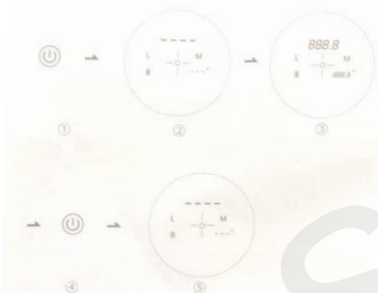

1. Nyomja meg a bekapcsoló/mérő gombot 1 s-ig, és kapcsolja be a készüléket.
2. Várjon a mérőinterfészre.
3. Adatok megjelenítése.
4. Nyomja meg röviden a mérés gombot.
5. Folytassa a mérést,

Folyamatos mérés: bármely üzemmódban, a folyamatos mérési módba való belépéshez nyomja meg röviden a mérés gombot 3 másodpercig. Mozgassa a távcsövet, a kijelzőn valós idejű adatok jelennek meg. Nyomja meg röviden a gombot a normál üzemmódba való visszatéréshez. Nyomja meg újra, és térjen vissza a normál mérési módba.



1. Nyomja meg a bekapcsoló/mérő gombot 3 másodpercig, és kapcsolja be a készüléket (folyamatos mérési mód).
 2. Valós idejű adatmegjelenítés.
 3. Nyomja meg röviden a mérés gombot.
 4. Folytassa a normál mérési módot.
- Megjegyzés: Amikor a készülék folyamatos mérési üzemmódban van, a készülék nem kapcsol ki automatikusan. Lépjen ki a folyamatos mérési módból, majd kapcsolja ki a készüléket.

Egységváltás: tartsa lenyomva az M funkciógombot 3 másodpercig, és válassza ki a kívánt egységet (m M/yard Y).



1. Nyomja meg az M gombot 3 másodpercig.
2. A távolságot méterben adjuk meg.
3. A távolságot yardban adjuk meg.

Automatikus kikapcsolás: ha a készülék 60 másodpercen belül nem észlel aktivitást (gombnyomás), a készülék automatikusan kikapcsol. Ha a mért távolság meghaladja a mérési tartományt, vagy a mérés sikertelen, a kijelzőn a "----" felirat jelenik meg. Ha a mért távolság kisebb, mint a mérési tartomány, a kijelzőn "00" jelenik meg. A készülék mérési tartománya 3-1000/3-1200 m (a mérési távolság modellenként eltérő).

Különleges nyilatkozat

A készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre 3 másodpercig a mérés gombot és az M gombot a szögkalibrálás elindításához.

A kalibrálás befejezése után a készülék automatikusan mérési üzemmódba lép. Ha nincsenek jelentős eltérések, nem ajánlott a szögkalibrálás elvégzése.


A modell leírása

1. Kapcsolja be a készüléket, nyomja meg az M gombot röviden 1 s-ig, és válassza ki a mérési módot a következő sorrendben:

Távolság egyenes vonalban L-mód	Vízszintes távolság H-mód
Függőleges távolság V-mód	S-módú túlfeszültség-kompenzáció
Sebességmérés SPD-mód	

Távolság egyenes vonalban L-mód

Ebben az üzemmódban nyomja meg röviden a mérés gombot, hogy a kijelző közepén megjelenjen a megfigyelő és a célpont közötti egyenes vonalú távolság, valamint a kijelző jobb alsó sarkában a tárgy dőlésszöge.

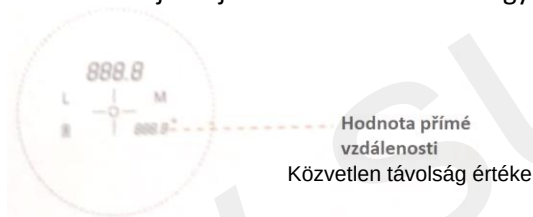

Vízszintes távolság H-mód

Ebben az üzemmódban nyomja meg röviden a mérés gombot, hogy a kijelző jobb alsó sarkában megjelenjenek a megfigyelő és a célpont közötti vízszintes távolságértékek, a kijelző közepén pedig a megfigyelő és a célpont közötti egyenes vonalú távolságértékek.



Függőleges távolság V-mód


Ebben az üzemmódban nyomja meg röviden a mérés gombot, hogy a kijelző jobb alsó sarkában megjelenjenek a megfigyelő és a célpont közötti függőleges távolságértékek, valamint a kijelző közepén a megfigyelő és a célpont közötti egyenes vonalú távolságértékek.



S-módú túlfeszültség-kompenzáció

*csak az 1200 m-es változathoz

Ha a téma túl messze van a távolság méréséhez, használja a rámpakompenzációs módot a távolság gyors méréséhez. Ennek az üzemmódnak a használata hivatalos golfversenyeken szigorúan tilos.

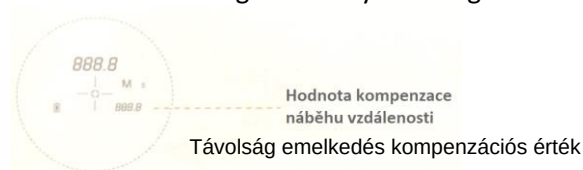

Golf zászló zár


Ha a funkció aktiválva van, és a tárgyat kis távolságban mérjük, a környezeti zavarok kizárhatók, és a mért távolsághoz legközelebbi mérési pont elsőbbséggel rögzül. Ezt a funkciót az S üzemmóddal együtt ajánlott használni.



Sebességmérés SP-mód

*csak az 1200 m-es változathoz

Sebességmérési módban nyomja meg 1x a mérés gombot, és mérje meg a tárgy átlagos sebességét 1 s alatt egy menetben. Tartsa lenyomva a mérés gombot 1 s-ig, és folyamatosan mérje a tárgy átlagos sebességét (a tárgy sebessége >18 km/h).

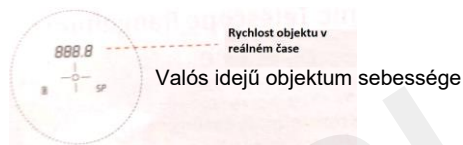

Értesítés

1. Ne szedje szét a készüléket, és ne babrálja meg.
2. Védje a készüléket az éles tárgyaktól. Ellenkező esetben fennáll a készülék lencséjének megkarcolódásának veszélye.
3. Tartsa a berendezést száraz és hűvös környezetben.
4. Védje a berendezést a magas hőmérséklettől. Védje a készüléket a napfénytől (pl. autóban).
5. Védje a lencsét a szennyeződésektől. A szennyeződés a berendezés meghibásodását okozhatja. Védje a berendezést a szennyeződéstől és a nedvességtől.

6. Száraz, puha ruhával tisztítsa meg a lencsét. Törölje át a lencsét a közepétől a széle felé. Védje a lencsét az ujjlenyomatoktól.

7. Ne nézzen a készüléken keresztül a napba. Ellenkező esetben fennáll a sérülés vagy a látás elvesztésének veszélye. Gyermekek nem használhatják a készüléket. Tárolja gyermekek számára elérhetetlen helyen. Gyermekek csak hozzáértő felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.

8. A készülék nem vízálló. Ne használja esőben.

9. Megfeleljen az alkalmazandó szabványoknak és törvényeknek. Ne használja a készüléket emberek utáni kémkedésre. Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős a törvények és szabványok megsértéséért a készülék használatával.

9. A készülék láthatatlan lézer osztályba tartozik, nincs sugárzás és biztonságosnak tekinthető, a felhasználók biztosak lehetnek abban, hogy aggodalom nélkül használhatják.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz