

Sunny Blaster M4A1, vízigél golyószóró pisztoly, tartozékokkal



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használathoz.
A bemutatott képek és illusztrációk modellenként eltérőek lehetnek.


Leírás

Gomb: váltás az üzemmódok között.



Telepítés


1. Csatlakoztassa az újratölthető akkumulátort.
2. Helyezze be az akkumulátort az elemtartó rekeszbe.
3. Csúsztassa az elemtartót a pisztolyfenékbe.
4. Fordítsa el és fejezze be a beszerelést.
5. Szerelje össze a csövet.

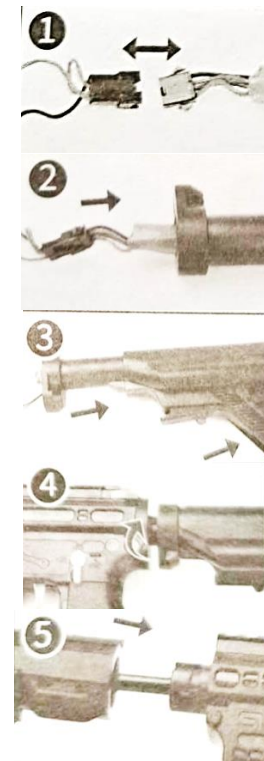

6. Telepítés előtt.



7. Szerelje fel a teleszkópot.

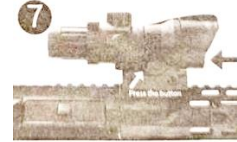

8. Telepítés után.



9. Szerelje fel a háromszögletű konzolt.



10. Szerelje fel a függőleges konzolt.



11. Szerelje be a lengéscsillapítót.



12. Helyezze be a duzzasztott golyókat, és rögzítse a tálcát a készüléktesthez.



Megjegyzés: Hagyja a golyókat legalább 4 órán át duzzadni megfelelő mennyiségű vízben, egy megfelelő edényben. Szárítsa meg a golyókat, és helyezze őket a tálcába.

Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szembe kerülés veszélye. Soha ne lőjön olyan személyekre, akik nem akarnak lőni, vagy akik nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 láb, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.
2. Soha ne irányítsa a fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön emberekre vagy állatokra közelről. Ne lőjön olyan tárgyakra, amelyek becsapódáskor könnyen összetörhetnek.
3. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána legalább 30 percig hagyja kihűlni a készüléket.
3. A készüléket 14 év feletti gyermekek használhatják. Ha a készüléket ennél fiatalabb korú gyermekek használják, akkor mindig egy erre utasított felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.
4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. Ne mutogassa a pisztolyt nyilvános helyen (parkokban, iskolában, bevásárlóközpontokban, játszótereken, strandokon stb.). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a pisztolyt a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti egy valódi fegyverrel. Soha ne használja a fegyvert ablakon (házon vagy járművön) történő kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly megjelenését, és ne manipulálja azt semmilyen más módon.
5. Tartsa a gélgolyókat gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ne fogyassza el a gélgolyókat. Nem arra szolgálnak, hogy megegyék őket. A gélgolyók térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja a készüléket a fül közelében.
6. Tartsa az eszközt és a gélgolyókat kisgyermek elől elzárva. A készülék apró alkatrészeket tartalmaz, fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.
7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll az ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés veszélye. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.
8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől. Használja a modellhez tartozó golyókat. Ne keverje a golyókat.
9. Ha a berendezés bármelyik része megsérül, azonnal hagyja abba a berendezés használatát.