

SUNNY BLASTER

Double Barrel, kétsöves, vízzselés golyószóró pisztoly




Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használathoz.




A bemutatott képek és illusztrációk modellenként eltérőek lehetnek. A gélgolyó hatótávolsága akár 10 m is lehet. Felelőtlen használata személyi sérülésekhez és szemsérülésekhez vezethet. A golyókat elegendő vízben duzzassza fel (7-8 mm-es méret). Szárítsa meg a golyókat, mielőtt a tartályba helyezi őket.

Leírás

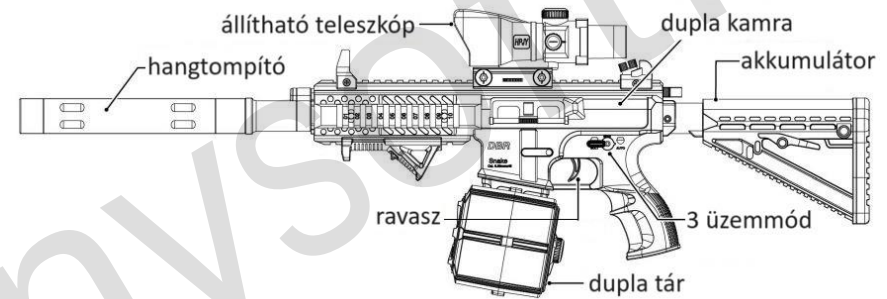

Vezérlők

1. Az első használat előtt töltsse fel az akkumulátort. Töltsse az akkumulátort, ha az akkumulátor feszültsége alacsony. Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Ez csökkenti az akkumulátor élettartamát. Használjon a töltéshez megfelelő specifikációjú adaptert.
2. Az akkumulátor beszerelése: csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozóit a készülékhez az ábrának megfelelően.
3. Helyezze be a golyókat a tálcába.

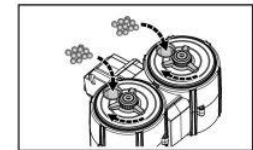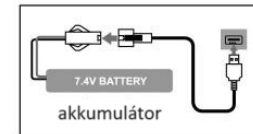

Vezérlők

4. Szerelje be a tárat a fegyver testébe.
Nyomja meg a gombot, és vegye ki a tárat.

5. Szerelje be a hangtompítót.

6. Szerelje be a teleszkópot, és állítsa a kívánt pozícióba.









7. A gomb "félíg" állásban (középen) és a készülék elektromos üzemmódban (szimpla).

8. A gomb "auto" állásban van, és a készülék folyamatos elektromos üzemmódban van.

9. A gomb a "bold" pozícióban van, és a készülék kézi üzemmódban van (pull bold).

10. Kézi üzemmódban van.

11. Húzza meg a ravaszt és tüzeljen.

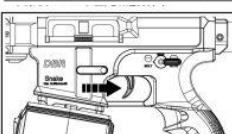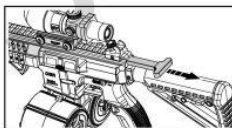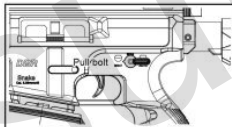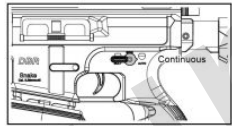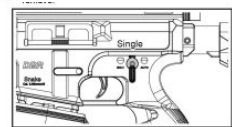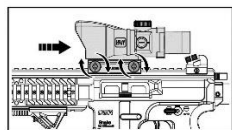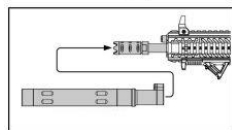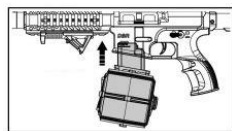

Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szembe kerülés veszélye. Soha ne lőjön olyan személyekre, akik nem akarnak lőni, vagy akik nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 láb, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.

2. Soha ne irányítsa a fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön emberekre vagy állatokra közelről. Ne lőjön olyan tárgyakra, amelyek becsapódáskor könnyen összetörhetnek. 3. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána legalább 30 percig hagyja kihűlni a készüléket.

3. A készüléket 14 év feletti gyermekek használhatják. Ha a készüléket ennél fiatalabb korú gyermekek használják, akkor mindig egy erre utasított felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.

4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. Ne mutogassa a pisztolyt nyilvános helyen (parkokban, iskolában, bevásárlóközpontokban, játszótéren, strandokon stb.). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a pisztolyt a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti egy valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly külsejét, és ne manipulálja azt semmilyen más módon.

5. Tartsa a gélgolyókat gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ne egye meg a gélgolyókat. Nem arra szolgálnak, hogy megegyék őket. A gélgolyók térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja a készüléket a fül közelében.

6. Tartsa a készüléket és a golyókat kisgyermek elől elzárva. A készülék apró alkatrészeket tartalmaz, és fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.

7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll az ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés veszélye. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.

8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől. Használja a modellhez tartozó golyókat.

Ne keverje a golyókat.

9. Ha a berendezés bármelyik része megsérül, azonnal hagyja abba a berendezés használatát.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz