

SUNNY BLASTER

RS 99-19

VÍZILÖVEDÉKES TÁMADÓ PUSKA



Felhasználói kézikönyv


Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához. A képek és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A pisztolyok és tartozékaik a megvásárolt pisztoly egyes modelljeitől függően eltérhetnek.

Leírás



1 - Tartozékok 1; 2 – Hordó; 3 – Forgózár; 4 - A csavar rögzítése; 5 - Behelyezés a bordázatra; 6 – Látószög; 7 - Tartozékok 2; 8 - Csappantyú; 9 – Csavarkulcs; 10 – Csavarhúzó; 11 - Kézvédő

Cső és hangtompító felszerelése

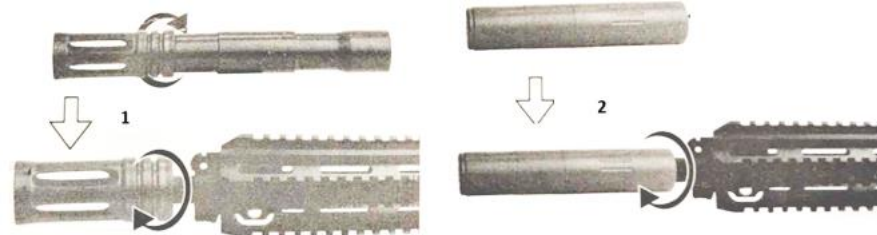

Hordó
Forgassa és rögzítse

Hangtompító
Forgatás és rögzítés

Telepítse/szét szerelje az ábrának megfelelően.

A tartály feltöltése

A golyókat megduzzasztjuk, megszáritjuk, és a képen látható módon a tálcába helyezük. Töltse meg a tálcát. Végül helyezze be a kupakot.



Pledge

Kövesse a képet. Megjegyzés: A tápkábelt a telepítés során a nyújtás után ki kell egyenesíteni, hogy elkerülje a vezeték elhasználódását.



A tartó

felszerelése/eltávolítása

Csúsztassa a tárat a készüléktestbe. Egy kattantást fog hallani.



Ezután nyomja meg a gombot, és csúsztassa ki a tálcát.

Akkumulátorok

Az akkumulátor feltöltése után tegye vissza az akkumulátortartályba. Helyesen csatlakoztassa be az akkumulátort. Az akkumulátortartó rekesz bezárásakor ügyeljen arra, hogy a kábelek helyesen helyezkedjenek el, hogy ne csípődjenek be.



Mód


Fordítsa el a gombot a kívánt üzemmódnak megfelelően. A. Polo üzemmód, B. Automatikus üzemmód és C. Biztonsági üzemmód.



USB-csatlakozás

Az intelligens USB-töltőcsatlakozó (akkumulátor-védelmi funkcióval) professzionális MCU-chipet használ az intelligens töltésvezérléshez. Biztosítja az akkumulátor biztonságos töltését; ez az áramkör rendelkezik az OV akkumulátor aktiválás, kimeneti rövidzárlat elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem, automatikus akkumulátorfeszültség-érzékelés, töltési áram kiválasztása, ne töltse fel a teljes akkumulátort, hogy megakadályozza az akkumulátor memóriahatását, ami az akkumulátor kapacitásának csökkenését eredményezi.

A töltéshez használja a mellékelt USB-kábelt. A töltési idő kb. 4-5 h. Kérjük, figyeljen a helyes polaritásra. A töltéshez csak az eredeti akkumulátort használja. Töltés közben ne hagyja az akkumulátort felügyelet nélkül. Ha az akkumulátor vagy bármelyik alkatrésze megsérül, azonnal hagyja abba a töltést. Az akkumulátort csak felnőtt és beavatott személy töltheti.

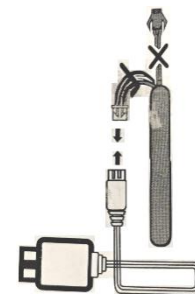

Labdák/csapágyak

A gélgyöngyök megfelelő mérete: 7-8 mm (3-4 órás duzzadás). Egy idő után a golyók ismét összezsugorodnak. Ha a golyók mérete nem megfelelő, fennáll a veszélye, hogy az eszköz nem működik megfelelően. Válasszon ki egy megfelelő edényt (lásd alább), helyezze bele a golyókat, és adjon hozzá vizet. A gyöngyök minőségét a víz minősége is befolyásolhatja. Ásványvíz is használható, de a tiszta víz jobb hatású. A víz elpárolgása a tartályból szintén befolyásolja a gyöngyök méretét.



A dehidratált gyöngyök duzzasztásához megfelelő, megfelelő tartály:
csomag kb. 10000 gyöngy (40 g)

kb. 1000 golyó	kb. 1000 golyó	kb. 1000 golyó
tartály: bögre	tartály: bögre	tartály: bögre
kb. 600 ml víz	kb. 600 ml víz	kb. 600 ml víz
10/1 golyó	10/1 golyó	10/1 golyó
3-5 g gyöngyök	3-5 g gyöngyök	3-5 g gyöngyök

Megjegyzés: a golyókat három különböző keménységben (lágy, közepes és kemény) áruljuk. A labdák és egyéb kiegészítők (vödrök, maszkok, céltáblák, tálcák stb.) megvásárolhatók webáruházunkban (www.sunnysoft.cz).

Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szembe kerülés veszélye. Soha ne lőjön olyan személyekre, akik nem akarnak lőni, vagy akik nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 láb, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.
2. Soha ne irányítsa a fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön emberekre vagy állatokra közelről. Ne lőjön olyan tárgyakra, amelyek becsapódáskor könnyen összetörhetnek. 3. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána legalább 30 percig hagyja kihűlni a készüléket.

3. A készüléket 8-14 év feletti gyermekek használhatják (a fegyver modelljétől függően). Ha a készüléket ennél fiatalabb korú gyermekek használják, akkor mindig egy oktatott felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.

4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. A pisztolyt ne mutogassa nyilvánosan (parkokban, iskolában, bevásárlóközpontokban, játszótéren, strandokon stb.). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a pisztolyt a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly külsejét, és ne kezelje azt más módon nem megfelelően.

5. Tartsa a gélgolyókat gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ne egye meg a gélgolyókat. Nem arra szolgálnak, hogy megegyék őket. A gélgolyók térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja a készüléket a fül közelében. A gyöngyök nem hagynak színes foltokat a ruházaton a kilövés után.

6. Tartsa a készüléket és a golyókat kisgyermekek elől elzárva. A készülék apró alkatrészeket tartalmaz, és fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.

7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll az ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés veszélye. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.

8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől. Használja a modellhez tartozó golyókat. Ne keverje a golyókat. Védje a gyöngyöket és a pisztolyt a közvetlen napfénytől.

9. Ha a berendezés bármelyik része megsérül, azonnal hagyja abba a berendezés használatát.

10. Használat vagy játék közben viseljen/viseljen biztonsági védőfelszerelést (hosszú ujjú ruhát vagy nadrágot, védőszemüveget és egyéb védőfelszerelést).

11. Ne hagyja felügyelet nélkül az akkumulátort töltés közben. Ne szedje szét a készüléket, és ne babrálja meg azt.

Akkumulátor biztonsági figyelmeztetés

1. Óvatosan helyezze be az akkumulátort, és tartsa be a helyes polaritást.
2. Ne keverje össze a régi és az új elemeket. Az akkumulátorokat az országában érvényes szabványoknak és törvényeknek megfelelően hasznosítja újra.
3. Ne szerelje szét az akkumulátort, és ne babrálja meg azt. Ne zárja rövidre az akkumulátort.
4. Vegye ki az akkumulátort az elemtartóból, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
5. Ne töltsön olyan akkumulátorokat, amelyeket nem töltésre szántak.
6. Az akkumulátort töltés előtt ki kell venni a fegyverből.
7. A töltést csak felnőtt, beavatott személy végezheti.
8. Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait vagy a pisztolyban lévő pólusokat.
9. A töltéshez használja a mellékelt akkumulátort és USB-kábelt.
10. Ha a terminálok vagy az akkumulátor megsérült. Ne töltsen és ne használja az akkumulátort.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz