

MINI KAMERA A9

DV 720 P



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Instalace aplikace

1. V internetovém obchodě Google Play (Android) nebo Apple Store (iOS) stáhněte aplikaci 365Cam. Případně naskenujte níže uvedený QR kód. Pokud mobilní telefon nepodporuje Google Play, naskenujte níže uvedený QR kód.

Poznámka: ke skenování a stahování aplikace je doporučeno použít vlastní prohlížeč nebo software třetí strany pro skenování QR kódů, funkce WeChat Sweep nepodporuje přímé stahování a instalaci souborů aplikací.



365Cam
Android 1
Android 2
Google Play
iOS

Poznámka: povolte všechna oprávnění před stažením aplikace

Popis tlačítek a funkcí

Zapnout/vypnout: stiskněte tlačítko a zapněte/vypněte zařízení.

MODE: stiskněte a přidržte po dobu 5 s a převed'te zařízení zpět do továrního nastavení a odpojte připojenou síť.

Nabíjecí indikátor (modrý): během nabíjení svítí LED modře, po plném nabití zhasne.


Pracovní indikátor (červený): během provozu bliká/dlouze svítí červeně

Indikátor sítě (červený):

1. pomalu bliká – hotspot režim
2. dlouze svítí – zařízení se úspěšně připojilo k wifi
3. rychle bliká – spojení selhalo, špatně zadané heslo

Poznámka: pokud zařízení nefunguje správně, zařízení restartujte (stiskněte a přidržte tlačítko MODE po dobu 5 s), otevřete aplikaci, zařízení se převede do továrního nastavení, wifi indikátor bude pomalu blikat (každé 3 s 1x zabliká).


1. Stiskněte tlačítko „+“ a přidejte zařízení. Stiskněte „Device AP Network Configuration“ a nakonfigurujte síť zařízení.

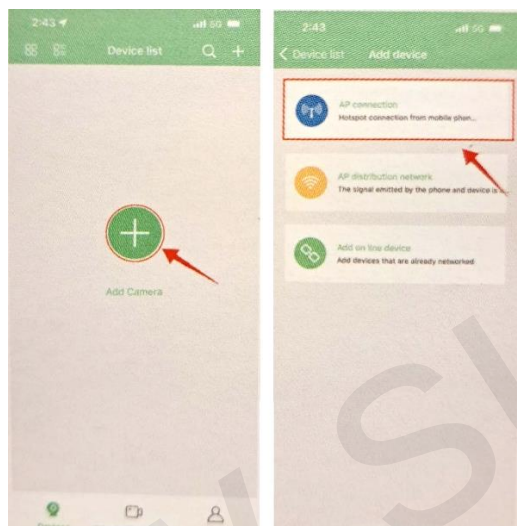

2. Stiskněte „Go to WiFi Configuration“ a přejděte na Wifi spojení a vyberte („DGOB“****, „DBG“****, „DGO“****, „DGOA“****) WiFi hotspot a spojte.




3. Po úspěšném spojení, se vraťte do aplikace. Zařízení poté naleznete přidané v aplikaci. Poznámka: pokud přidání neproběhlo automaticky, lze zařízení vyhledat manuálně, stiskněte „Search“ a přidejte zařízení.

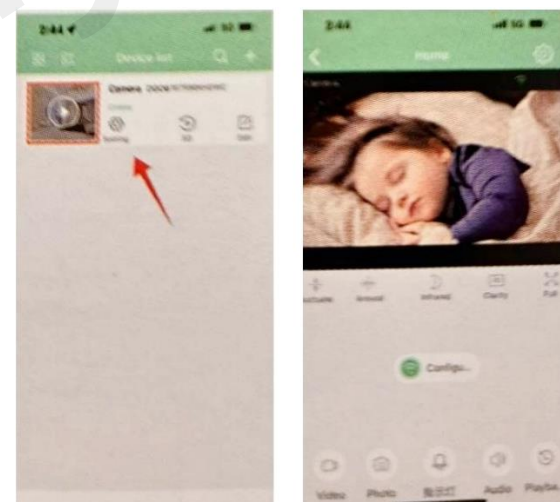


2. metoda spojení

1. Stiskněte tlačítko „+“ a přidejte zařízení. Stiskněte na „Device AP Network Configuration“.

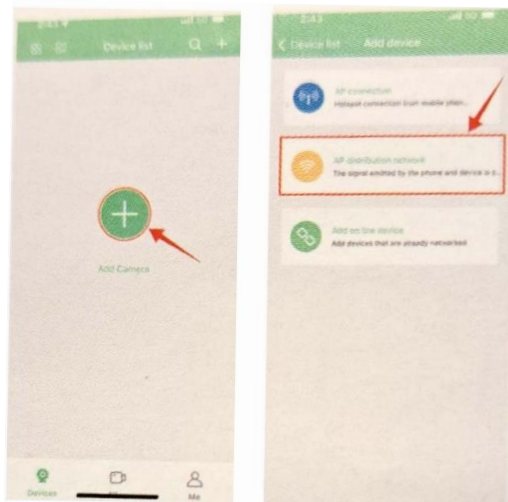


2. Vyberte WiFi a vložte heslo. Stiskněte „Next“ a poté „Go to WiFi Configuration“.

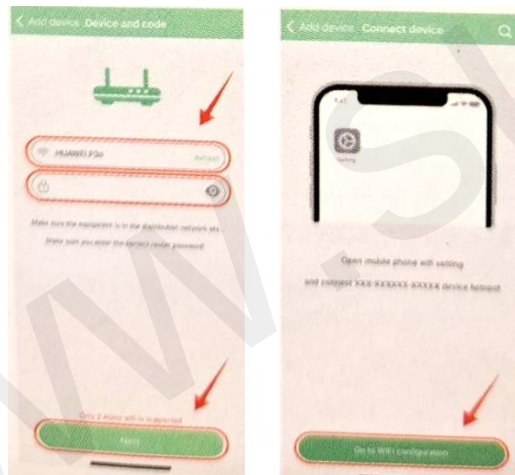

3. Přejděte na stránku WiFi spojení a vyberte („DGOB****“, „DBG****“, „DGO****“, „DGOA****“) WiFi hotspot a spojte. Po úspěšném spojení, se vraťte do aplikace. Zařízení poté naleznete přidané v aplikaci.

Poznámka: pokud přidání neproběhlo automaticky, lze zařízení vyhledat manuálně, stiskněte „Search“ a přidejte zařízení.

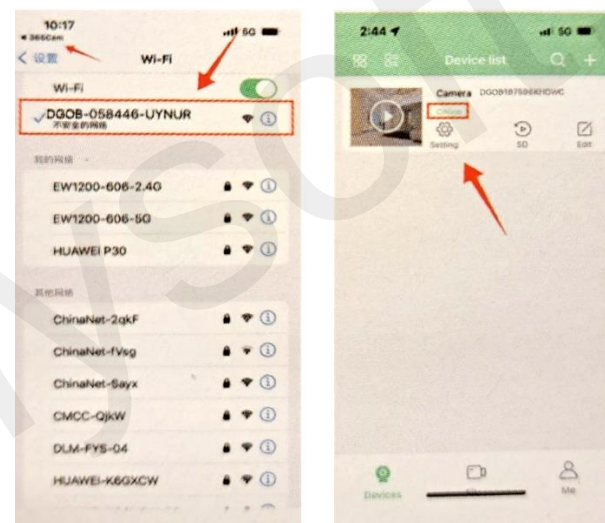

Řešení potíží

1. Před prvním použitím, zařízení plně nabijte.
2. Pokud není video čisté a jasné, nastavte jas podle aktuálního prostředí.
3. Před prvním použitím je nutné paměťovou kartu zformátovat.
4. Výchozí heslo kamery je 6666. Pokud zapomenete přihlašovací údaje, proveďte reset do továrního nastavení. Poté získáte výchozí údaje zařízení.

5. Reset do továrního nastavení: stiskněte a přidržte tlačítko MODE po dobu 5 s.
6. Proč je obraz rozmazaný? Z objektivu kamery odstraňte ochrannou fólii. Pokud obraz není stále čistý, otočte kamerou a zaostřete obraz.
7. Aplikace nemůže najít zařízení. Ujistěte se, že máte kameru správně nastavenou a správně připojenou. Povolte nutná povolení.

Pokud aplikace stále vykazuje potíže, ověřte následující:

- A. Podporuje běžné směrovače a veřejné sítě, které vyžadují ověření na přihlašovací stránce, nejsou dočasně podporovány.
- B. Při konfiguraci dbejte na to, aby název sítě, síťové heslo a UID byly zadány správně.
- C. Čínské názvy a hesla wifi a speciální symboly nejsou v současné době podporovány.
- D. WiFi signál, který nepodporuje 5G.
- E. Zařízení není online a stále svítí červený indikátor, což znamená, že kamera je úspěšně připojena k síti, pravděpodobně proto, že nejsou otevřena oprávnění aplikace. Zkontrolujte oprávnění.
- F. Pokud je WiFi v režimu šifrování WEP, změňte jej na režim WPA.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

MINI-KAMERA A9

DV 720P



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Installation der Anwendung

1. Im Google Play Store (Android) oder Apple Store Online-Shop

(iOS) Laden Sie die 365Cam-App herunter. Alternativ können Sie den untenstehenden QR-Code scannen.

Falls Ihr Mobiltelefon Google Play nicht unterstützt, scannen Sie bitte ebenfalls den untenstehenden QR-Code.

Hinweis: Es wird empfohlen, zum Scannen und Herunterladen der App einen eigenen Browser oder eine QR-Code-Scanning-Software eines Drittanbieters zu verwenden. WeChat Sweep unterstützt kein direktes Herunterladen und Installieren von App-Dateien.



365Cam

Android 1

Android 2

Google Play

iOS

Hinweis: Erteilen Sie alle Berechtigungen, bevor Sie die App herunterladen.

Beschreibung der Tasten und Funktionen

Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die Taste, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

MODUS: 5 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die Netzwerkverbindung zu trennen.

Ladeanzeige (blau): Die LED leuchtet während des Ladevorgangs blau und erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist.

Die Ladung geht verloren.


Betriebsanzeige (rot): blinkt/leuchtet während des Betriebs rot: leuchtet während des Betriebs

Netzwerkindikator (rot):

1. Langsam blinkend – Hotspot-Modus
2. Dauerhafte Leuchte – Das Gerät hat erfolgreich eine WLAN-Verbindung hergestellt.
3. Blinkt schnell – Verbindung fehlgeschlagen, Passwort falsch eingegeben

Hinweis: Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, starten Sie es neu (halten Sie die MODE-Taste 5 Sekunden lang gedrückt), öffnen Sie die App, das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, die WLAN-Anzeige blinkt langsam (einmal alle 3 Sekunden).


1. Drücken Sie die Schaltfläche „+“, um ein Gerät hinzuzufügen. Drücken Sie „Geräte-AP-Netzwerkconfiguration“, um das Gerätenetzwerk zu konfigurieren.

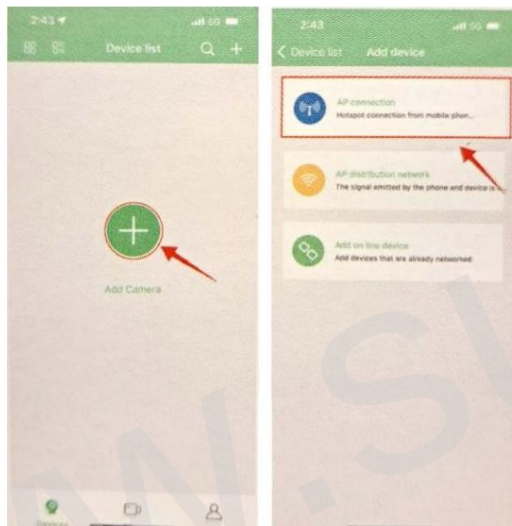

2. Drücken Sie „Zur WLAN-Konfiguration gehen“ und wählen Sie unter WLAN-Verbindung den gewünschten WLAN-Hotspot aus („DGOB****“, „DBG****“, „DGO****“, „DGOA****“) und stellen Sie die Verbindung her.




3. Nach erfolgreicher Verbindung kehren Sie zur App zurück. Das Gerät wird Ihnen dann in der App angezeigt. Hinweis: Falls das Gerät nicht automatisch hinzugefügt wird, können Sie es manuell suchen, indem Sie auf „Suchen“ tippen und es hinzufügen.

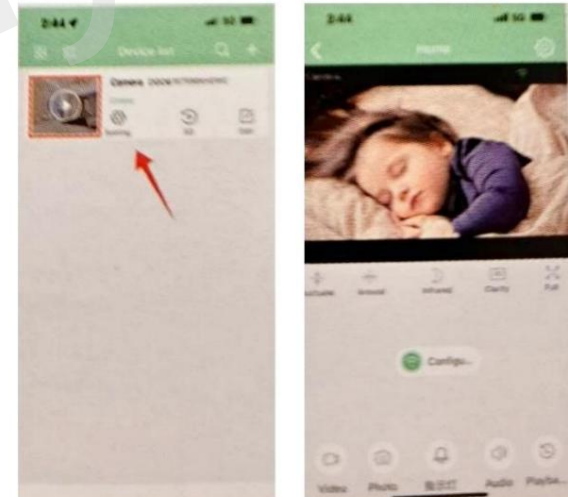

2. Verbindungsmethode

1. Drücken Sie die Taste „+“, um ein Gerät hinzuzufügen. Drücken Sie anschließend „Geräte-AP-Netzwerkconfiguration“.

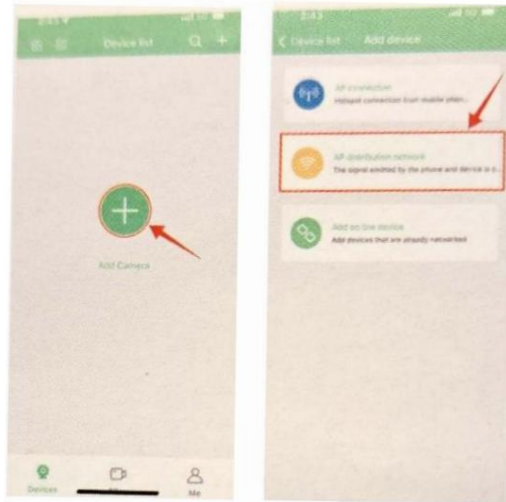


2. Wählen Sie WLAN aus und geben Sie das Passwort ein. Drücken Sie „Weiter“ und dann „Zur WLAN-Konfiguration“.



3. Gehen Sie zur WLAN-Verbindungsseite und wählen Sie einen der folgenden WLAN-Hotspots aus: „DGOB“, „DBG“, „DGO“ oder „DGOA“. Stellen Sie eine Verbindung her. Kehren Sie nach erfolgreicher Verbindung zur App zurück. Das Gerät wird Ihnen nun in der App angezeigt.

Hinweis: Falls das Gerät nicht automatisch hinzugefügt wurde, können Sie es manuell suchen, indem Sie auf „Suchen“ klicken und das Gerät hinzufügen.

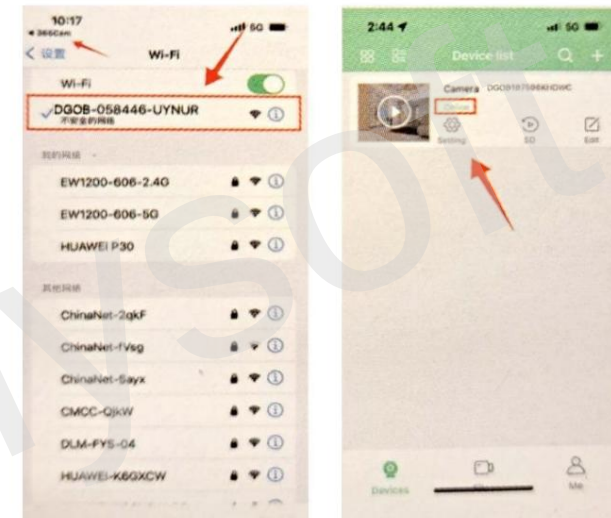

Fehlerbehebung

1. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
2. Falls das Video nicht klar und hell ist, passen Sie die Helligkeit der aktuellen Umgebung an.
3. Die Speicherkarte muss vor der ersten Verwendung formatiert werden.
4. Das Standardpasswort der Kamera lautet 6666. Sollten Sie Ihre Anmeldedaten vergessen haben, setzen Sie die Kamera bitte auf die Werkseinstellungen zurück. Anschließend erhalten Sie die Standardinformationen des Geräts.

5. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Die MODE-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten.

6. Warum ist das Bild unscharf? Entfernen Sie die Schutzfolie von der Kameralinse.

Sollte das Bild immer noch unscharf sein, drehen Sie die Kamera und fokussieren Sie das Bild.

7. Die App kann das Gerät nicht finden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera korrekt eingerichtet und angeschlossen ist. Erteilen Sie die erforderlichen Berechtigungen.

Falls die Anwendung weiterhin Probleme bereitet, überprüfen Sie bitte

Folgendes: A. Gängige Router und öffentliche Netzwerke, die eine Authentifizierung auf der Anmeldeseite erfordern, werden vorübergehend nicht unterstützt.

B. Stellen Sie bei der Konfiguration sicher, dass Netzwerkname, Netzwerkpasswort und UID korrekt eingegeben werden.

C. Chinesische WLAN-Namen und Passwörter sowie Sonderzeichen werden derzeit nicht unterstützt.

D. WLAN-Signal, das 5G nicht unterstützt.

E. Das Gerät ist nicht online, und die rote Anzeige leuchtet weiterhin. Das bedeutet, dass die Kamera zwar erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden ist, wahrscheinlich aber die App-Berechtigungen nicht geöffnet sind. Überprüfen Sie die Berechtigungen.

F. Falls das WLAN im WEP-Verschlüsselungsmodus ist, ändern Sie es in den WPA-Modus.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

MINI KAMERA A9

DV 720P



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Az alkalmazás telepítése

1. A Google Play (Android) vagy az Apple Store online áruházban (iOS) töltsse le a 365Cam alkalmazást. Alternatív megoldásként olvassa be az alábbi QR-kódot. Ha mobiltelefonja nem támogatja a Google Play áruházat, olvassa be az alábbi QR-kódot.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy saját böngészőt vagy harmadik féltől származó QR-kód beolvasó szoftvert használjon az alkalmazás beolvasásához és letöltéséhez. A WeChat Sweep nem támogatja az alkalmazásfájlok közvetlen letöltését és telepítését.



365Cam
Android 1
Android 2
Google Play
iOS

Megjegyzés: az alkalmazás letöltése előtt engedélyezze az összes engedélyt

A gombok és funkciók leírása

Ki/bekapcsolás: nyomja meg a gombot a készülék be-/kikapcsolásához.

MODE: nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a készülék gyári beállításainak visszaállításához és a csatlakoztatott hálózat leválasztásához.

Töltésjelző (kék): A LED töltés közben kéken világít, teljesen feltöltött állapotban kialszik. a töltés kialszik.


Működésjelző (piros): villog/hosszan pirosan villog működés közben

Hálózati jelzőfény (piros):

1. lassan villog – hotspot mód
2. hosszú fény – az eszköz sikeresen csatlakozott a Wi-Fi-hez
3. gyorsan villog – sikertelen csatlakozás, helytelenül írta be a jelszót

Megjegyzés: ha a készülék nem működik megfelelően, indítsa újra a készüléket (nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot 5 másodpercig), nyissa meg az alkalmazást, a készülék visszaáll a gyári beállításokra, a wifi jelzőfény lassan villogni fog (3 másodpercenként egyszer villan).


1. Nyomja meg a „+” gombot egy eszköz hozzáadásához. Nyomja meg az „Eszköz AP hálózati konfigurációja” lehetőséget az eszköz hálózatának konfigurálásához.

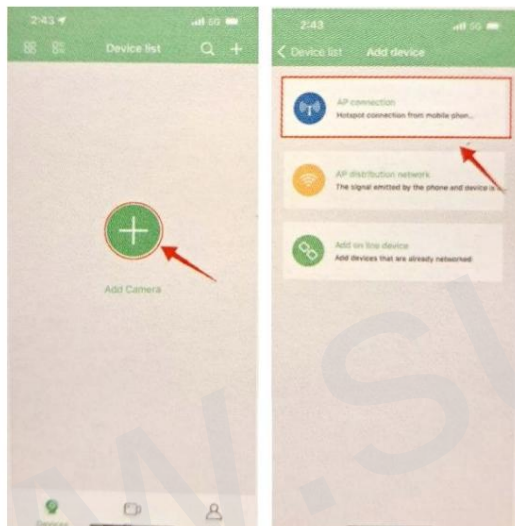

2. Nyomja meg a „WiFi konfiguráció megnyitása” gombot, lépjen a Wifi kapcsolat menüpontra, majd válassza ki a („DGOB”****, „DBG”****, „DGO”****, „DGOA”****) WiFi hotspotot, és csatlakozzon.




3. A sikeres csatlakozás után térjen vissza az alkalmazásba. Ezután az eszköz hozzáadva jelenik meg az alkalmazásban. Megjegyzés: ha az eszköz nem kerül automatikusan hozzáadásra, manuálisan is megkeresheti, nyomja meg a „Keresés” gombot, és adja hozzá az eszközt.

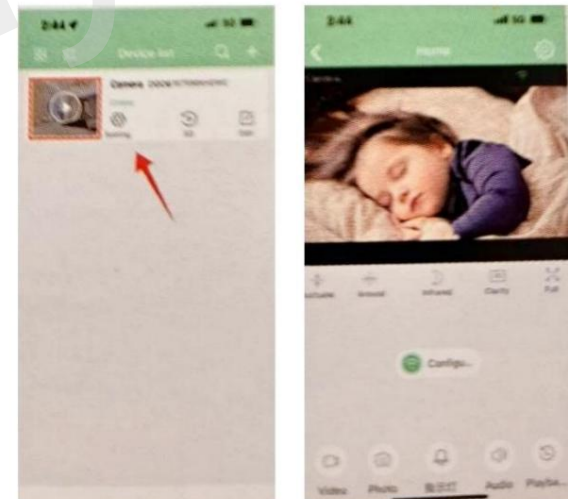


2. csatlakozási módszer

1. Nyomja meg a „+” gombot egy eszköz hozzáadásához. Nyomja meg az „Eszköz AP hálózati konfigurációja” lehetőséget.

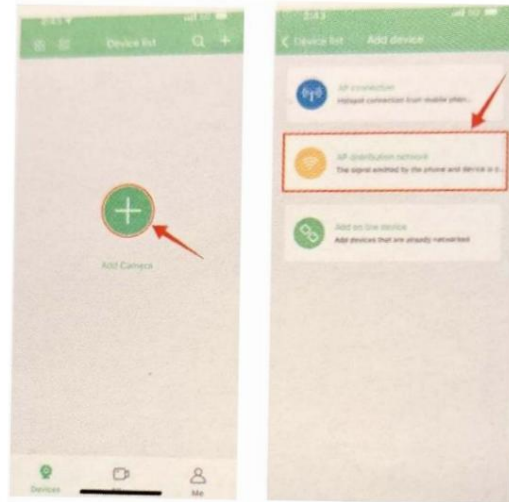


2. Válassza a WiFi lehetőséget, és adja meg a jelszót. Nyomja meg a „Tovább”, majd az „Ugrás a WiFi konfigurációhoz” gombot.

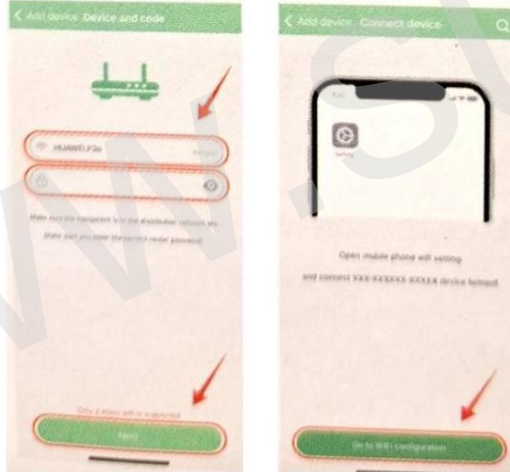

3. Lépjen a WiFi csatlakozás oldalára, válassza ki a („DGOB****”, „DBG****”, „DGO****”, „DGOA****”) WiFi hotspotot, és csatlakozzon. A sikeres csatlakozás után térjen vissza az alkalmazásba. Ezt követően az eszköz hozzáadva lesz az alkalmazásban.

Megjegyzés: ha a hozzáadás nem történt meg automatikusan, manuálisan is megkeresheti az eszközt, kattintson a „Keresés” gombra, és adja hozzá az eszközt.

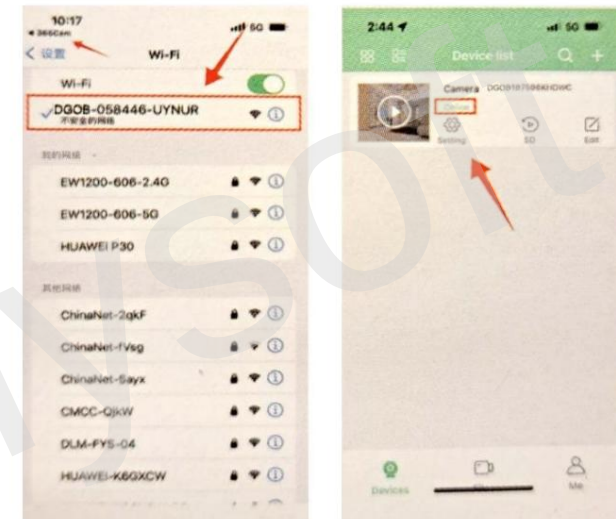

Hibaelhárítás

1. Első használat előtt tölts fel teljesen a készüléket.
2. Ha a videó nem tiszta és világos, állítsa be a fényerőt az aktuális környezetnek megfelelően.
3. A memóriakártyát első használat előtt formázni kell.
4. A kamera alapértelmezett jelszava 6666. Ha elfelejti a bejelentkezési adatokat, kérjük, állítsa vissza a gyári beállításokra. Ezután állítsa vissza az eszköz alapértelmezett adatait.

5. Gyári beállítások visszaállítása: nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot 5 másodpercig.

6. Miért homályos a kép? Távolítsa el a védőfóliát a kamera lencséről.

Ha a kép továbbra sem tiszta, forgassa el a kamerát, és fókuszáljon a képre.

7. Az alkalmazás nem találja az eszközt. Győződjön meg arról, hogy a kamera megfelelően van beállítva és csatlakoztatva. Adja meg a szükséges engedélyeket.

Ha az alkalmazás továbbra is problémákat tapasztal, kérjük, ellenőrizze a következőket: A. Támogatja a gyakori útválasztókat, és a bejelentkezési oldalon hitelesítést igénylő nyilvános hálózatok ideiglenesen nem támogatottak.

B. Konfiguráláskor győződjön meg arról, hogy a hálózat neve, a hálózati jelszó és az UID helyesen van megadva.

C. A kínai wifi nevek, jelszavak és speciális szimbólumok jelenleg nem támogatottak.

D. 5G-t nem támogató WiFi jel.

E. Az eszköz nincs online, és a piros jelzőfény továbbra is világít, ami azt jelenti, hogy a kamera sikeresen csatlakozott a hálózathoz, valószínűleg azért, mert az alkalmazásengedélyek nincsenek megnyitva. Ellenőrizze az engedélyeket.

F. Ha a WiFi WEP titkosítási módban van, váltson WPA módra.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz

МИНИ КАМЕРА A9

DV 720P



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.
Запазете ръководството за бъдещи справки.

Инсталиране на приложението

1. В онлайн магазина Google Play (Android) или Apple Store (iOS) изтеглете приложението 365Cam. Като алтернатива, сканирайте QR кода по-долу. Ако мобилният ви телефон не поддържа Google Play, сканирайте QR кода по-долу.

Забележка: Препоръчително е да използвате собствен браузър или софтуер за сканиране на QR кодове на трета страна, за да сканирате и изтеглите приложението. WeChat Sweep не поддържа директно изтегляне и инсталиране на файлове на приложението.



365Кама
Андроид 1
Андроид 2
Google Play
iOS

Забележка: Разрешете всички разрешения, преди да изтеглите приложението

Описание на бутоните и функциите

Включване/изключване: натиснете бутона, за да включите/изключите устройството.

РЕЖИМ: натиснете и задръжте за 5 секунди, за да върнете устройството към фабричните настройки и да изключите свързаната мрежа.

Индикатор за зареждане (син): LED свети синьо по време на зареждане, изключва се, когато е напълно зареден зарядът излиза.


Индикатор за работа (червен): мига/продължително червено по време на работа

Индикатор за мрежа (червен):

1. бавно мигане – режим на гореща точка
2. дълга светлина – устройството се е свързало успешно с Wi-Fi
3. мига бързо – връзката е неуспешна, паролата е въведена неправилно

Забележка: Ако устройството не работи правилно, рестартирайте го (натиснете и задръжте бутона MODE за 5 секунди), отворете приложението, устройството ще бъде възстановено до фабричните настройки, индикаторът за Wi-Fi ще мига бавно (мига веднъж на всеки 3 секунди).


1. Натиснете бутона „+“, за да добавите устройство. Натиснете „Конфигурация на мрежата за достъп на устройството“, за да конфигурирате мрежата на устройството.

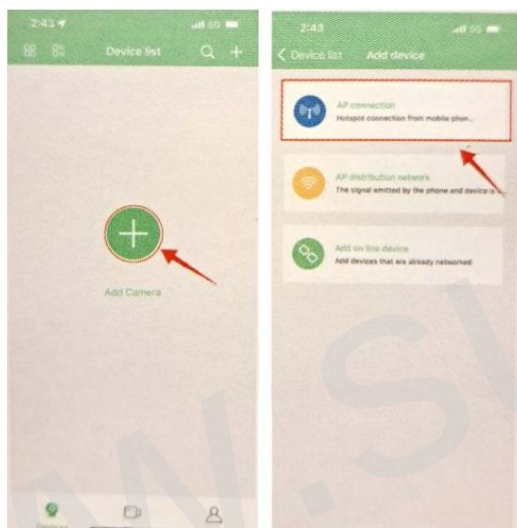

2. Натиснете „Отиди на WiFi конфигурация“ и отидете на Wifi връзка и изберете („DGOB“****, „DBG“****, „DGO“****, „DGOA“****) WiFi hotspot и се свържете.




3. След успешно свързване се върнете в приложението. След това ще видите устройството добавено в приложението. Забележка: ако устройството не се добави автоматично, можете да го потърсите ръчно, да натиснете „Търсене“ и да го добавите.

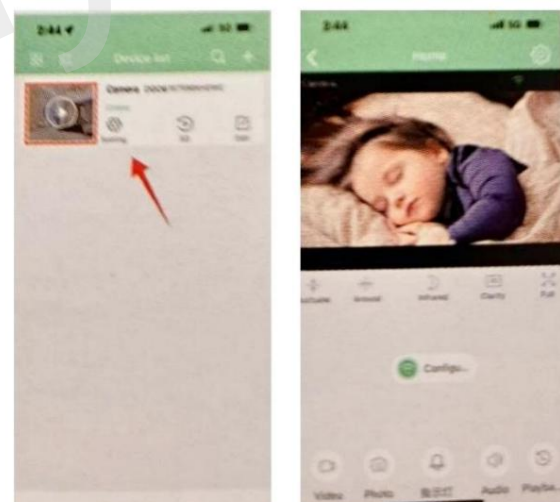


Втори метод на свързване

1. Натиснете бутона „+“, за да добавите устройство. Натиснете „Конфигурация на мрежата за достъп на устройството“.

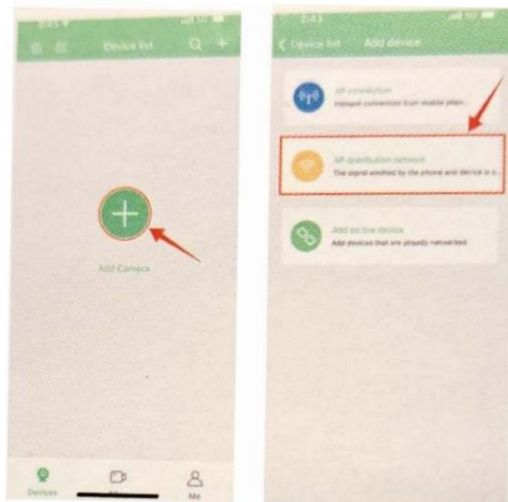


2. Изберете WiFi и въведете паролата. Натиснете „Напред“ и след това „Отиди на WiFi конфигурация“.

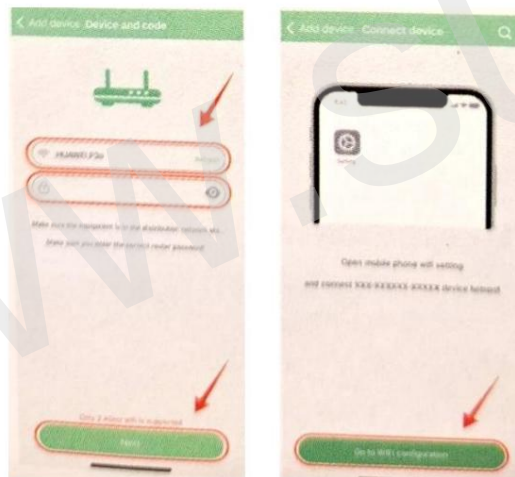

3. Отидете на страницата за WiFi връзка и изберете („DGOB****“, „DBG****“, „DGO****“, „DGOA****“)

WiFi hotspot и се свържете. След успешно свързване се върнете в приложението. След това ще видите устройството добавено в приложението.

Забележка: ако добавянето не е извършено автоматично, можете да търсите устройството ръчно, да натиснете „Търсене“ и да добавите устройството.

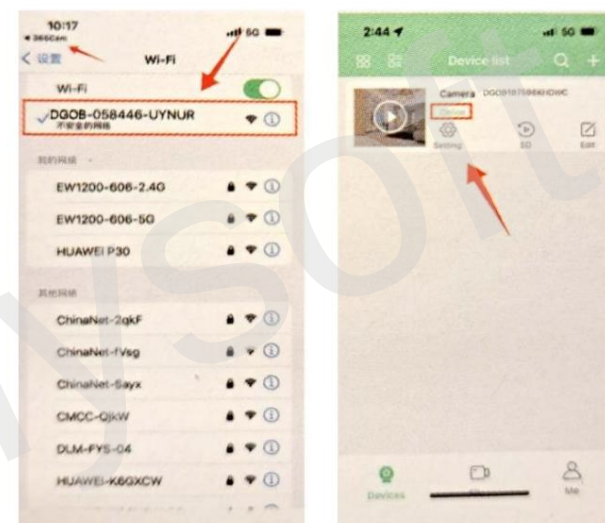

Отстраняване на неизправности

1. Преди първа употреба, заредете напълно устройството.
2. Ако видеото не е ясно и ярко, регулирайте яркостта според текущата среда.
3. Картата с памет трябва да бъде форматирана преди първа употреба.
4. Паролата по подразбиране на камерата е 6666. Ако забравите данните за вход, моля, възстановете фабричните настройки. След това получите информацията по подразбиране на устройството.

5. Възстановяване на фабричните настройки: натиснете и задръжте бутона MODE за 5 секунди.

6. Защо изображението е размазано? Отстранете защитното фолио от обектива на камерата.

Ако изображението все още не е ясно, завъртете камерата и фокусирайте.

7. Приложението не може да намери устройството. Уверете се, че камерата ви е настроена и свързана правилно. Разрешете необходимите разрешения.

Ако приложението все още има проблеми, моля, проверете

следното: А. Поддържа ли обикновени рутери, а публичните мрежи, които изискват удостоверяване на страницата за вход, временно не се поддържат.

Б. При конфигуриране се уверете, че името на мрежата, паролата за мрежата и UID са въведени правилно.

С. Имената и паролите за китайска Wi-Fi мрежа, както и специалните символи, в момента не се поддържат.

Д. WiFi сигнал, който не поддържа 5G.

Е. Устройството не е онлайн и червеният индикатор все още свети, което означава, че камерата е успешно свързана към мрежата, вероятно защото разрешенията за приложението не са отворени. Проверете разрешенията.

Ф. Ако WiFi мрежата е в режим на WEP криптиране, променете го на WPA режим.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

MINI APARAT FOTO A9

DV 720P



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.
Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Instalarea aplicației

1. În magazinul online Google Play (Android) sau Apple Store (iOS) descărcați aplicația 365Cam. Alternativ, scanați codul QR de mai jos. Dacă telefonul dvs. mobil nu este compatibil cu Google Play, scanați codul QR de mai jos.

Notă: Se recomandă utilizarea propriului browser sau a unui software terț de scanare a codurilor QR pentru a scana și descărca aplicația. WeChat Sweep nu acceptă descărcarea și instalarea directă a fișierelor aplicației.



365Cam
Android 1
Android 2
Google Play
iOS

Notă: acordați toate permisiunile înainte de a descărca aplicația

Descrierea butoanelor și funcțiilor

Pornire/oprire: apăsați butonul pentru a porni/opri dispozitivul.

MOD: apăsați și țineți apăsat timp de 5 secunde pentru a reseta dispozitivul la setările din fabrică și a deconecta rețeaua conectată.

Indicator de încărcare (albastru): LED-ul se aprinde în albastru în timpul încărcării, se stinge când este complet încărcat
încărcarea se stinge.


Indicator de funcționare (roșu): clipește/roșu lung în timpul funcționării

Indicator de rețea (roșu):

1. clipește lent – mod hotspot
2. lumină lungă – dispozitivul s-a conectat cu succes la Wi-Fi
3. clipește rapid – conexiunea a eșuat, parola introdusă greșit

Notă: dacă dispozitivul nu funcționează corect, reporniți-l (țineți apăsat butonul MODE timp de 5 secunde), deschideți aplicația, dispozitivul va reveni la setările din fabrică, indicatorul wifi va clipi lent (o dată la 3 secunde).


1. Apăsați butonul „+” pentru a adăuga un dispozitiv. Apăsați „Configurare rețea punct de acces dispozitiv” pentru a configura rețeaua dispozitivului.

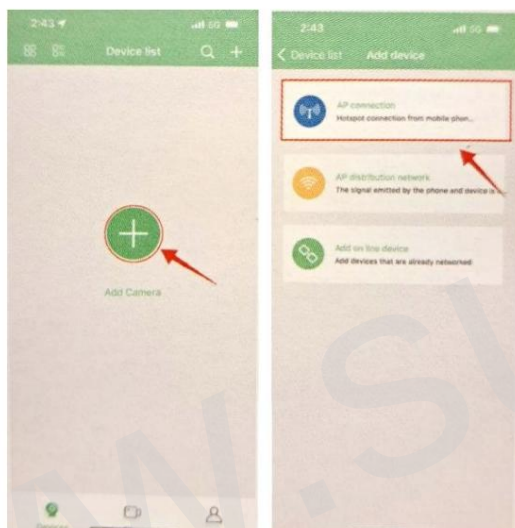

2. Apăsați „Mergeți la configurație WiFi” și accesați conexiunea Wifi, selectați („DGOB”****, „DBG”****, „DGO”****, „DGOA”****) hotspot WiFi și conectați-vă.




3. După conectarea cu succes, reveniți la aplicație. Veți găsi apoi dispozitivul adăugat în aplicație. Notă: dacă dispozitivul nu este adăugat automat, îl puteți căuta manual, apăsați pe „Căutare” și adăugați dispozitivul.

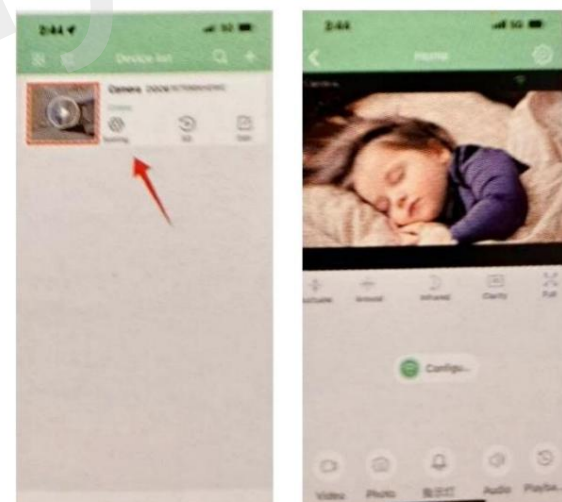


A doua metodă de conectare

1. Apăsați butonul „+” pentru a adăuga un dispozitiv. Apăsați „Configurare rețea punct de acces dispozitiv”.

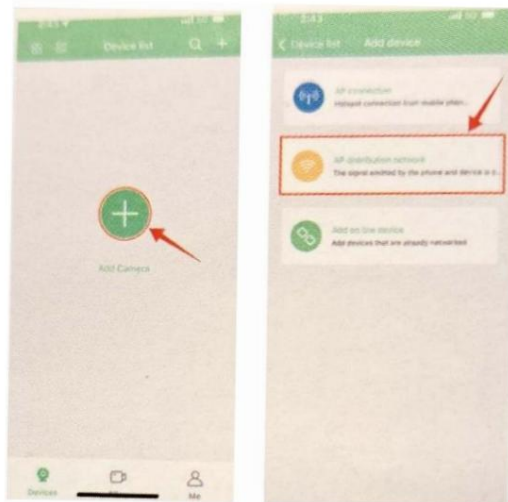


2. Selectați WiFi și introduceți parola. Apăsați „Următorul” și apoi „Accesați configurația WiFi”.

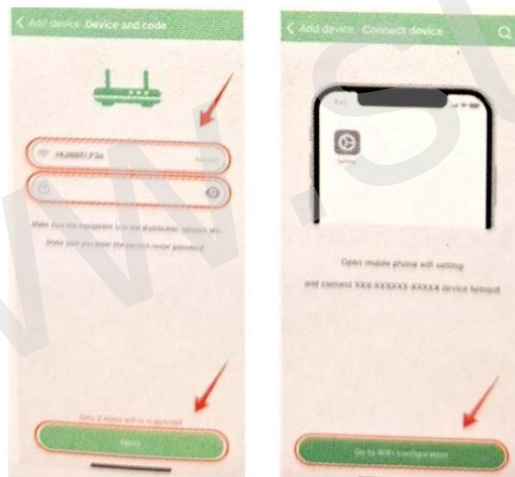

3. Accesați pagina de conexiune WiFi și selectați („DGOB****”, „DBG****”, „DGO****”, „DGOA****”) hotspot WiFi și conectați-vă. După conectarea reușită, reveniți la aplicație. Veți găsi apoi dispozitivul adăugat în aplicație.

Notă: dacă adăugarea nu a fost făcută automat, puteți căuta dispozitivul manual, apăsând pe „Căutare” și adăugați dispozitivul.

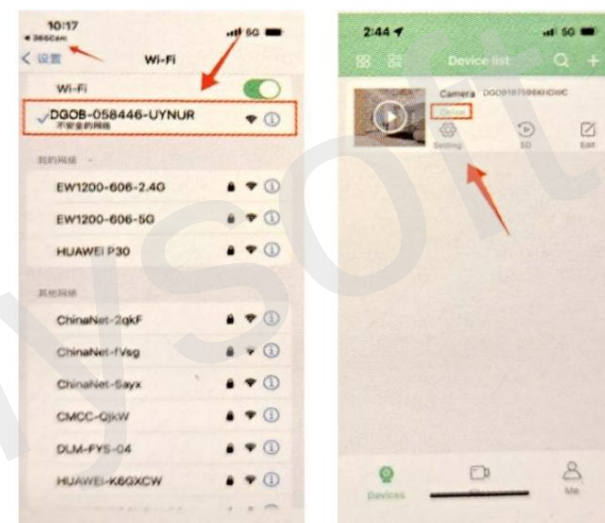

Depanare

1. Înainte de prima utilizare, încărcați complet dispozitivul.
2. Dacă imaginea video nu este clară și luminoasă, ajustați luminozitatea în funcție de mediul actual.
3. Cardul de memorie trebuie formatat înainte de prima utilizare.
4. Parola implicită a camerei este 6666. Dacă uitați informațiile de conectare, vă rugăm să le resetați la setările din fabrică. Apoi veți recupera informațiile implicite ale dispozitivului.

5. Resetare la setările din fabrică: apăsați și mențineți apăsat butonul MODE timp de 5 secunde.
6. De ce este imaginea neclară? Îndepărtați folia de protecție de pe obiectivul camerei. Dacă imaginea tot nu este clară, rotiți camera și focalizați imaginea.
7. Aplicația nu poate găsi dispozitivul. Asigurați-vă că ați configurat și conectat corect camera. Acordați permisiunile necesare.

Dacă aplicația întâmpină în continuare probleme, vă rugăm să verificați următoarele:

- A. Acceptă routere comune, iar rețelele publice care necesită autentificare pe pagina de conectare nu sunt temporar acceptate.
- B. La configurare, asigurați-vă că numele rețelei, parola rețelei și UID-ul sunt introduse corect.
- C. Numele și parolele wifi chinezești, precum și simbolurile speciale nu sunt acceptate în prezent.
- D. Semnal WiFi care nu este compatibil cu 5G.
- E. Dispozitivul nu este online și indicatorul roșu este încă aprins, ceea ce înseamnă că aparatul foto este conectat cu succes la rețea, probabil pentru că permisiunile aplicației nu sunt deschise. Verificați permisiunile.
- F. Dacă rețeaua WiFi este în modul de criptare WEP, schimbați-o în modul WPA.

Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

MINI CAMERA A9

DV 720P



User manual

Please read this manual carefully before first use.

Keep the manual for future reference.

Installing the application

1. In the Google Play (Android) or Apple Store online store (iOS) download the 365Cam app. Alternatively, scan the QR code below. If your mobile phone does not support Google Play, scan the QR code below.

Note: It is recommended to use your own browser or third-party QR code scanning software to scan and download the app, WeChat Sweep does not support direct download and installation of app files.



365Cam
Android 1
Android 2
Google Play
iOS

Note: allow all permissions before downloading the app

Description of buttons and functions

Power on/off: press the button to turn the device on/off.

MODE: press and hold for 5 seconds to reset the device to factory settings and disconnect the connected network.

Charging indicator (blue): LED lights blue during charging, turns off when fully charged the charge goes out.


Operation indicator (red): flashes/long red during operation

Network indicator (red):

1. slowly flashing – hotspot mode
2. long light – the device has successfully connected to wifi
3. flashes quickly – connection failed, password entered incorrectly

Note: if the device does not work properly, restart the device (press and hold the MODE button for 5 seconds), open the app, the device will be restored to factory settings, the wifi indicator will flash slowly (flash once every 3 seconds).


1. Press the “+” button to add a device. Press “Device AP Network Configuration” to configure the device network.

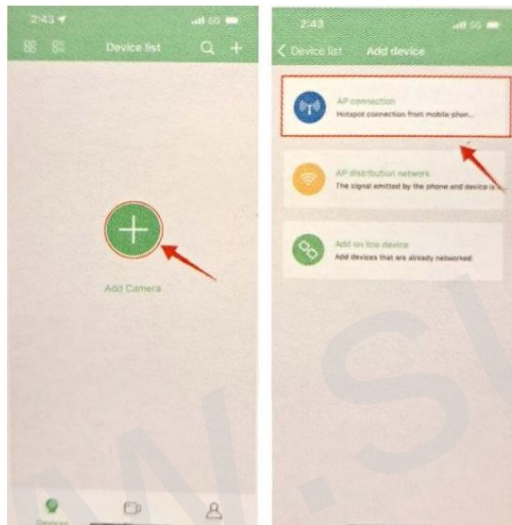

2. Press “Go to WiFi Configuration” and go to Wifi connection and select (“DGOB”****, “DBG”****, “DGO”****, “DGOA”****) WiFi hotspot and connect.




3. After successful connection, return to the app. You will then find the device added in the app. Note: if the device is not added automatically, you can search for the device manually, press “Search” and add the device.

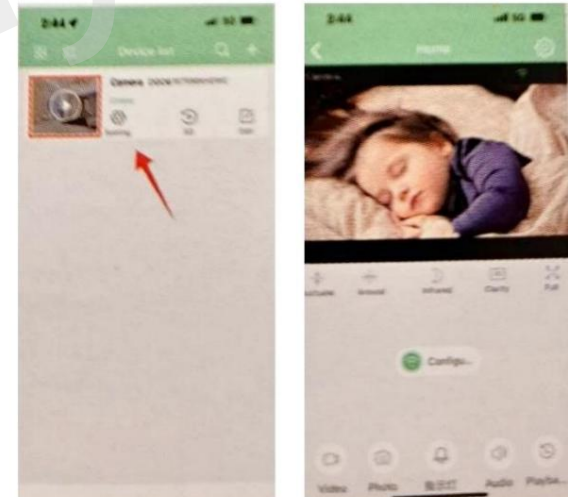


2nd connection method

1. Press the "+" button to add a device. Press "Device AP Network Configuration".

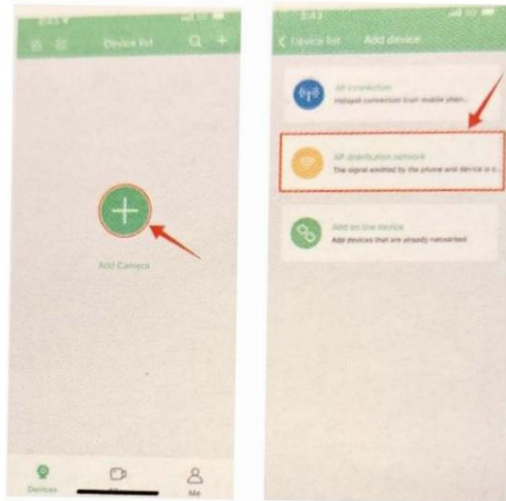


2. Select WiFi and enter the password. Press "Next" and then "Go to WiFi Configuration".

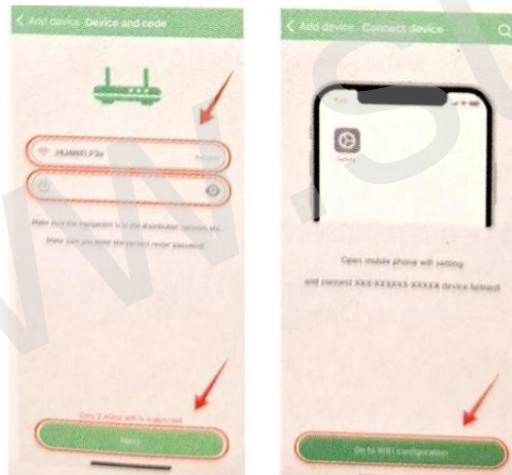

3. Go to the WiFi connection page and select ("DGOB****", "DBG****", "DGO****", "DGOA****") WiFi hotspot and connect. After successful connection, return to the app. You will then find the device added in the app.

Note: if the addition was not done automatically, you can search for the device manually, press "Search" and add the device.

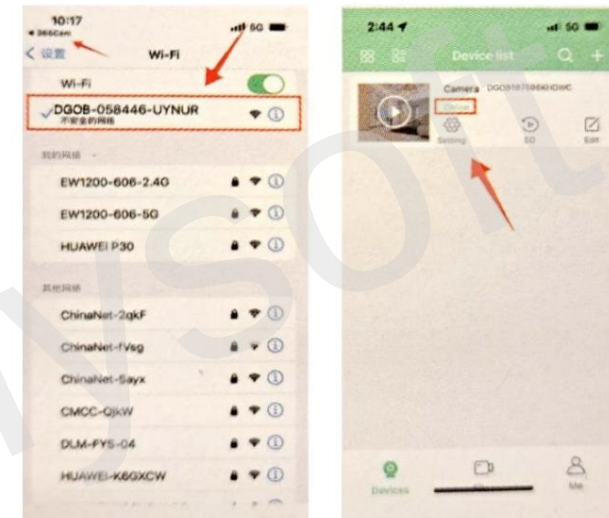

Troubleshooting

1. Before first use, fully charge the device.
2. If the video is not clear and bright, adjust the brightness according to the current environment.
3. The memory card must be formatted before first use.
4. The default password of the camera is 6666. If you forget the login information, please reset it to factory settings. Then get the default information of the device.

5. Reset to factory settings: press and hold the MODE button for 5 seconds.

6. Why is the image blurry? Remove the protective film from the camera lens.

If the image is still not clear, rotate the camera and focus the image.

7. The app cannot find the device. Make sure your camera is set up and connected properly. Allow the necessary permissions.

If the application still has problems, please verify the following: A. It supports common routers and public networks that require authentication on the login page are temporarily not supported.

B. When configuring, make sure that the network name, network password, and UID are entered correctly.

C. Chinese wifi names and passwords and special symbols are not currently supported.

D. WiFi signal that does not support 5G.

E. The device is not online and the red indicator is still on, which means the camera is successfully connected to the network, probably because the app permissions are not open. Check the permissions.

F. If the WiFi is in WEP encryption mode, change it to WPA mode.

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

MINI APARAT A9 DV 720P



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.
Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Instalowanie aplikacji

1. W sklepie internetowym Google Play (Android) lub Apple Store (iOS) Pobierz aplikację 365Cam. Możesz też zeskanować poniższy kod QR. Jeśli Twój telefon komórkowy nie obsługuje Google Play, zeskanuj poniższy kod QR.

Uwaga: Zaleca się korzystanie z własnej przeglądarki lub oprogramowania innej firmy do skanowania kodów QR w celu zeskanowania i pobrania aplikacji. WeChat Sweep nie obsługuje bezpośredniego pobierania ani instalowania plików aplikacji.



Kamera 365
Android 1
Android 2
Google Play
iOS

Uwaga: przed pobraniem aplikacji należy zezwolić na wszystkie uprawnienia

Opis przycisków i funkcji

Włączanie/wyłączanie: naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

MODE: naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia i rozłączyć podłączoną sieć.

Wskaźnik ładowania (niebieski): dioda LED świeci na niebiesko podczas ładowania, gaśnie po pełnym naładowaniu ładunek gaśnie.


Wskaźnik działania (czerwony): miga/długo świeci na czerwono podczas działania

Wskaźnik sieci (czerwony):

1. powolne miganie – tryb hotspotu
2. długie światło – urządzenie pomyślnie nawiązało połączenie z siecią Wi-Fi
3. miga szybko – połączenie nieudane, hasło wpisane niepoprawnie

Uwaga: jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, uruchom je ponownie (naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez 5 sekund), otwórz aplikację, urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych, a wskaźnik Wi-Fi będzie powoli migać (raz na 3 sekundy).


1. Naciśnij przycisk „+”, aby dodać urządzenie. Naciśnij „Konfiguracja sieci AP urządzenia”, aby skonfigurować sieć urządzenia.

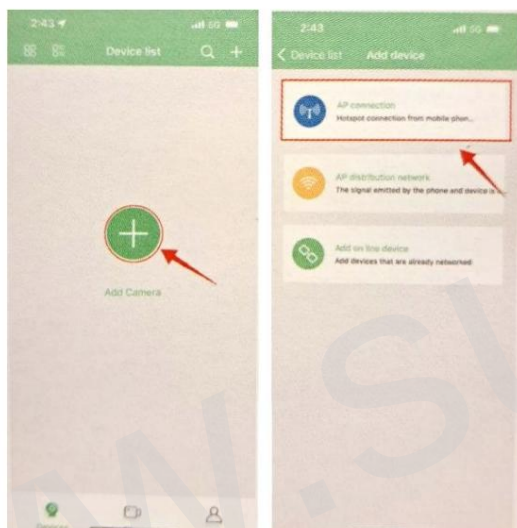

2. Naciśnij „Przejdź do konfiguracji WiFi”, przejdź do połączenia WiFi i wybierz punkt dostępu WiFi („DGOB”****, „DBG”****, „DGO”****, „DGOA”****) i połącz się.




3. Po pomyślnym połączeniu wróć do aplikacji. Dodane urządzenie zostanie wyświetlone w aplikacji. Uwaga: jeśli urządzenie nie zostanie dodane automatycznie, możesz wyszukać je ręcznie, naciskając „Szukaj” i dodać urządzenie.

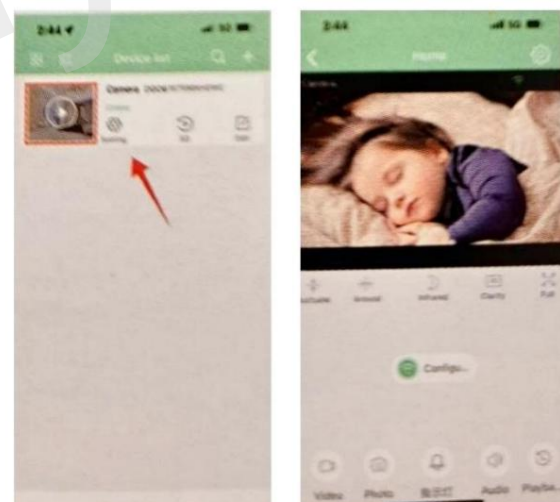


2. metoda połączenia

1. Naciśnij przycisk „+”, aby dodać urządzenie. Naciśnij „Konfiguracja sieciowa punktu dostępowego urządzenia”.

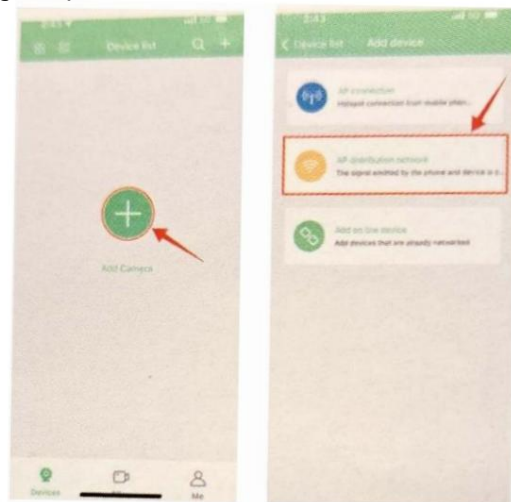


2. Wybierz Wi-Fi i wprowadź hasło. Naciśnij „Dalej”, a następnie „Przejdź do konfiguracji Wi-Fi”.

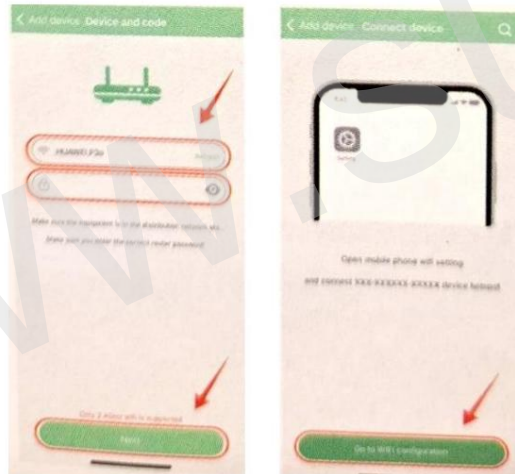

3. Przejdź do strony połączenia Wi-Fi i wybierz punkt dostępu Wi-Fi („DGOB****”, „DBG****”, „DGO****”, „DGOA****”) i połącz się. Po pomyślnym połączeniu wróć do aplikacji. Znajdziesz tam dodane urządzenie.

Uwaga: jeśli dodanie nie odbyło się automatycznie, możesz wyszukać urządzenie ręcznie, nacisnąć „Szukaj” i dodać urządzenie.

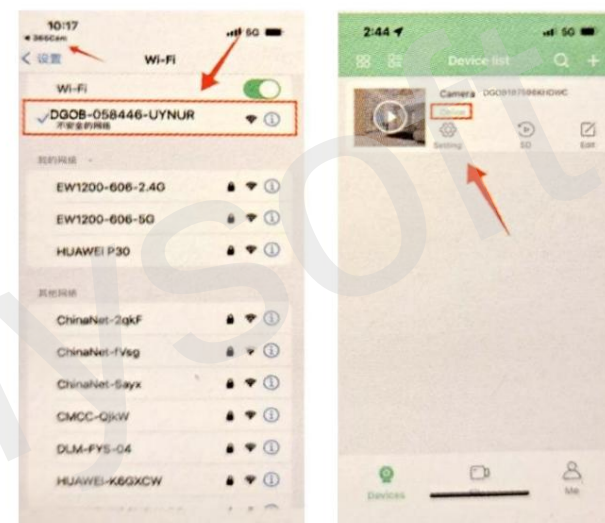

Rozwiązywanie problemów

1. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie.
2. Jeśli obraz nie jest wyraźny i jasny, dostosuj jasność do panujących warunków.
3. Przed pierwszym użyciem kartę pamięci należy sformatować.
4. Domyślne hasło kamery to 6666. Jeśli zapomnisz danych logowania, przywróć ustawienia fabryczne. Następnie przywróć domyślne dane urządzenia.

5. Przywróć ustawienia fabryczne: naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez 5 sekund.

6. Dlaczego obraz jest rozmazany? Zdejmij folię ochronną z obiektywu aparatu.

Jeśli obraz nadal nie jest wyraźny, obróć kamerę i ustaw ostrość obrazu.

7. Aplikacja nie może znaleźć urządzenia. Upewnij się, że kamera jest prawidłowo skonfigurowana i podłączona. Zezwól na niezbędne uprawnienia.

Jeśli w dalszym ciągu występują problemy z aplikacją, sprawdź następujące kwestie: A. Aplikacja obsługuje popularne routery i sieci publiczne wymagające uwierzytelnienia na stronie logowania, które tymczasowo nie są obsługiwane.

B. Podczas konfiguracji należy upewnić się, że nazwa sieci, hasło sieciowe i UID zostały wprowadzone poprawnie.

C. Chińskie nazwy i hasła sieci Wi-Fi oraz symbole specjalne nie są obecnie obsługiwane.

D. Sygnał WiFi nie obsługuje technologii 5G.

E. Urządzenie nie jest online, a czerwony wskaźnik nadal się świeci, co oznacza, że kamera pomyślnie połączyła się z siecią, prawdopodobnie dlatego, że uprawnienia aplikacji nie są otwarte. Sprawdź uprawnienia.

F. Jeżeli sieć WiFi działa w trybie szyfrowania WEP, zmień ją na tryb WPA.

Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

MINI FOTOAPARAT A9

DV 720P



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik.
Priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Namestitev aplikacije

1. V spletni trgovini Google Play (Android) ali Apple Store (iOS) prenesite aplikacijo 365Cam. Lahko pa skenirate spodnjo kodo QR. Če vaš mobilni telefon ne podpira trgovine Google Play, skenirajte spodnjo kodo QR.

Opomba: Za skeniranje in prenos aplikacije je priporočljivo uporabiti lasten brskalnik ali programsko opremo za skeniranje QR kod drugega ponudnika, saj WeChat Sweep ne podpira neposrednega prenosa in namestitve datotek aplikacije.



365Kamera
Android 1
Android 2
Google Play
iOS

Opomba: Pred prenosom aplikacije dovolite vsa dovoljenja

Opis gumbov in funkcij

Vklop/izklop: pritisnite gumb za vklop/izklop naprave.

NAČIN: pritisnite in držite 5 sekund, da napravo ponastavite na tovarniške nastavitve in prekinete povezavo z omrežjem.


Indikator polnjenja (moder): LED med polnjenjem sveti modro, ko je naprava popolnoma napolnjena, se izklopi. naboj ugasne.

Indikator delovanja (rdeč): utripa/dolgo rdeče med delovanjem

Indikator omrežja (rdeč):

1. počasi utripa – način vroče točke
 2. dolga lučka – naprava se je uspešno povezala z omrežjem Wi-Fi
 3. hitro utripa – povezava ni uspela, geslo je bilo vneseno napačno
- Opomba: če naprava ne deluje pravilno, jo znova zaženite (pritisnite in držite gumb MODE 5 sekund), odprite aplikacijo, naprava se bo ponastavila na tovarniške nastavitve, indikator Wi-Fi pa bo počasi utripal (utripne enkrat na 3 sekunde).


1. Pritisnite gumb »+«, da dodate napravo. Pritisnite »Konfiguracija omrežja dostopne točke naprave«, da konfigurirate omrežje naprave.

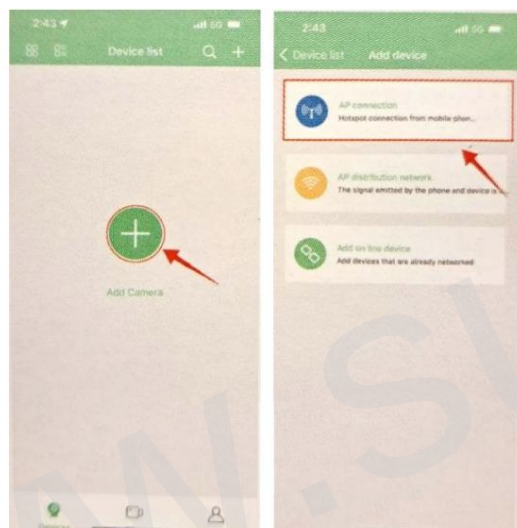

2. Pritisnite »Pojdi na konfiguracijo omrežja WiFi« in pojdite na povezavo Wifi ter izberite dostopno točko WiFi (»DGOB«****, »DBG«****, »DGO«****, »DGOA«****) in se povežite.




3. Po uspešni povezavi se vrnite v aplikacijo. Naprava bo nato dodana v aplikaciji. Opomba: če naprava ni dodana samodejno, jo lahko poiščete ročno, pritisnete »Išči« in dodate napravo.

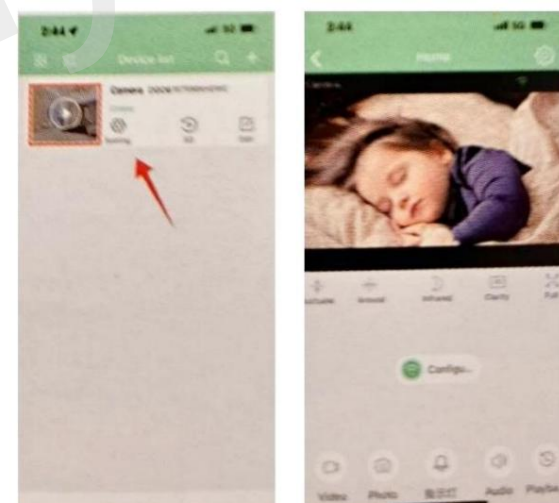


2. način povezave

1. Pritisnite gumb »+«, da dodate napravo. Pritisnite »Konfiguracija omrežja dostopne točke naprave«.

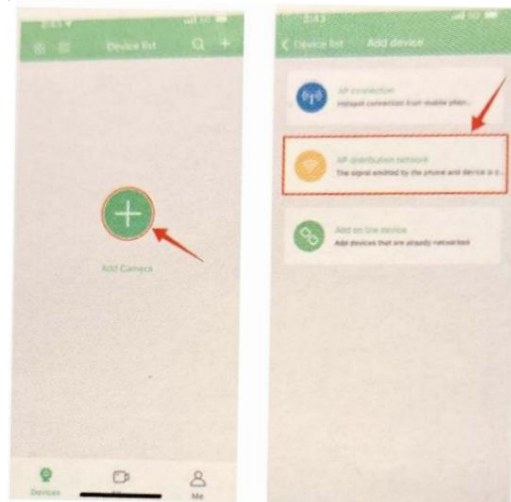


2. Izberite WiFi in vnesite geslo. Pritisnite »Naprej« in nato »Pojdi na konfiguracijo WiFi«.

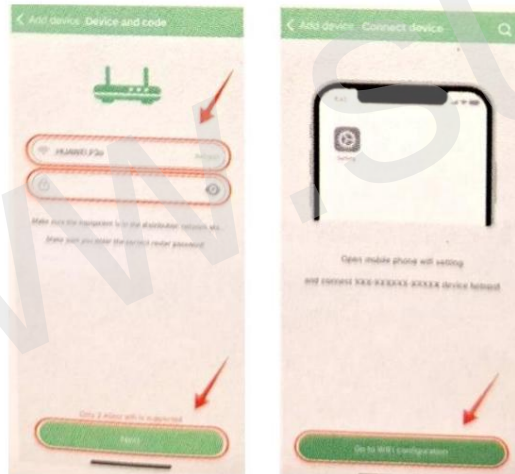

3. Pojdite na stran za povezavo WiFi in izberite dostopno točko WiFi (»DGOB«****, »DBG«****, »DGO«****, »DGOA«****) ter se povežite. Po uspešni povezavi se vrnite v aplikacijo. Naprava bo nato dodana v aplikaciji.

Opomba: če dodajanje ni bilo opravljeno samodejno, lahko napravo poiščete ročno, pritisnete »Išči« in dodate napravo.

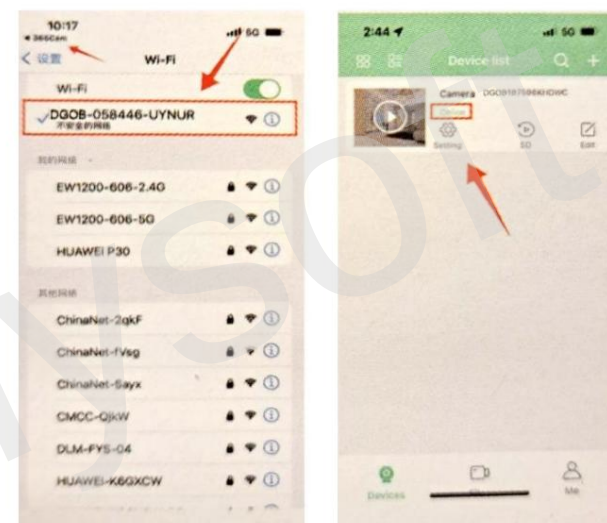

Odpravljanje težav

1. Pred prvo uporabo napravo popolnoma napolnite.
2. Če videoposnetek ni jasen in svetel, prilagodite svetlost glede na trenutno okolje.
3. Pomnilniško kartico je treba pred prvo uporabo formatirati.
4. Privzeto geslo kamere je 6666. Če pozabite podatke za prijavo, jih ponastavite na tovarniške nastavitve. Nato pridobite privzete podatke naprave.

5. Ponastavitev na tovarniške nastavitve: pritisnite in držite gumb MODE 5 sekund.

6. Zakaj je slika zamegljena? Odstranite zaščitno folijo z objektivu fotoaparata.

Če slika še vedno ni jasna, zavrtite kamero in jo izostrite.

7. Aplikacija ne najde naprave. Prepričajte se, da je vaša kamera pravilno nastavljena in povezana. Dovolite potrebna dovoljenja.

Če ima aplikacija še vedno težave, preverite naslednje: A. Podpira običajne usmerjevalnike in javna omrežja, ki zahtevajo preverjanje pristnosti na strani za prijavo, trenutno niso podprta.

B. Pri konfiguraciji se prepričajte, da so ime omrežja, geslo omrežja in UID pravilno vneseni.

C. Kitajska imena in gesla za brezžična omrežja ter posebni simboli trenutno niso podprti.

D. Signal WiFi, ki ne podpira 5G.

E. Naprava ni povezana v splet in rdeči indikator še vedno sveti, kar pomeni, da je kamera uspešno povezana z omrežjem, verjetno zato, ker dovoljenja aplikacije niso odprta. Preverite dovoljenja.

F. Če je omrežje Wi-Fi v načinu šifriranja WEP, ga spremenite v način WPA.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

MINI KAMERA A9 DV 720P



Korisnički priručnik

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije prve upotrebe.
Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Instaliranje aplikacije

1. U internetskoj trgovini Google Play (Android) ili Apple Store (iOS) preuzmite aplikaciju 365Cam. Alternativno, skenirajte QR kod ispod. Ako vaš mobilni telefon ne podržava Google Play, skenirajte QR kod ispod.

Napomena: Preporučuje se korištenje vlastitog preglednika ili softvera za skeniranje QR kodova treće strane za skeniranje i preuzimanje aplikacije. WeChat Sweep ne podržava izravno preuzimanje i instalaciju datoteka aplikacije.



365Kamera
Android 1
Android 2
Google Play
iOS

Napomena: prije preuzimanja aplikacije dopustite sva dopuštenja

Opis tipki i funkcija

Uključivanje/isključivanje: pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje uređaja.

NAČIN RADA: pritisnite i držite 5 sekundi za resetiranje uređaja na tvorničke postavke i prekid veze s povezanom mrežom.

Indikator punjenja (plavi): LED svijetli plavo tijekom punjenja, isključuje se kada je potpuno napunjen naboj se isključuje.


Indikator rada (crveni): treperi/dugo crveno tijekom rada

Indikator mreže (crveni):

1. sporo treperi – način rada vruće točke
2. dugo svjetlo – uređaj se uspješno spojio na Wi-Fi
3. brzo treperi – veza nije uspjela, lozinka je pogrešno unesena

Napomena: ako uređaj ne radi ispravno, ponovno ga pokrenite (pritisnite i držite tipku MODE 5 sekundi), otvorite aplikaciju, uređaj će se vratiti na tvorničke postavke, indikator Wi-Fi mreže će polako treptati (treperi jednom svake 3 sekunde).


1. Pritisnite gumb „+“ za dodavanje uređaja. Pritisnite „Konfiguracija mreže pristupne točke uređaja“ za konfiguraciju mreže uređaja.

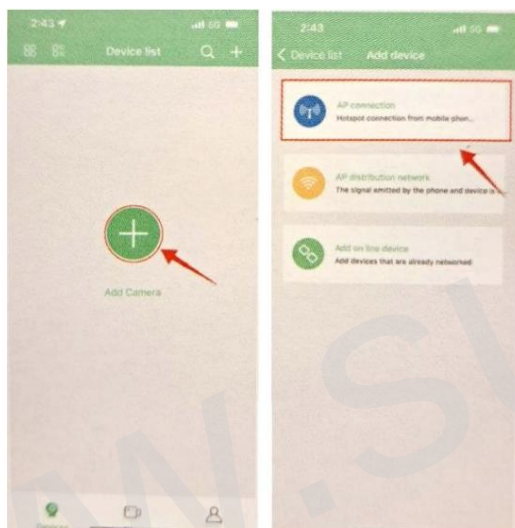

2. Pritisnite „Idi na WiFi konfiguraciju“ i idite na Wifi vezu te odaberite („DGOB*****, „DBG*****, „DGO*****, „DGOA*****) WiFi pristupnu točku i spojite se.




3. Nakon uspješnog povezivanja, vratite se u aplikaciju. Uređaj će biti dodan u aplikaciji. Napomena: ako se uređaj ne doda automatski, možete ga ručno potražiti, pritisnuti "Traži" i dodati uređaj.

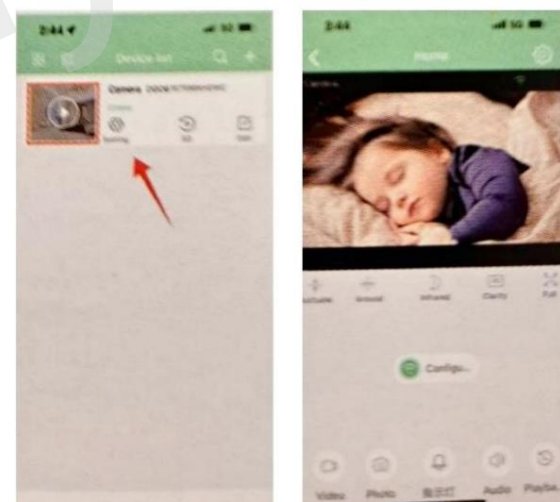


2. način povezivanja

1. Pritisnite gumb „+“ za dodavanje uređaja. Pritisnite „Konfiguracija mreže pristupne točke uređaja“.

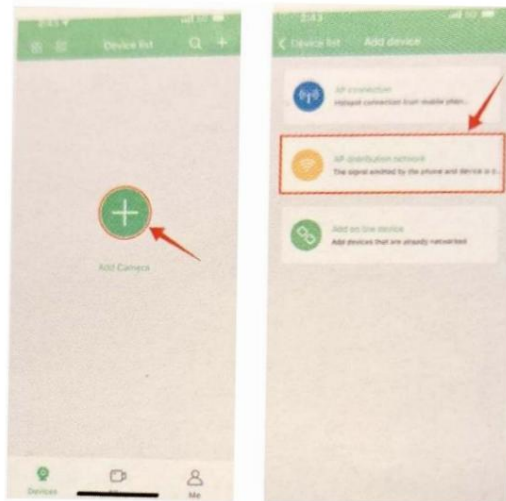


2. Odaberite WiFi i unesite lozinku. Pritisnite „Dalje“, a zatim „Idi na konfiguraciju WiFi-ja“.

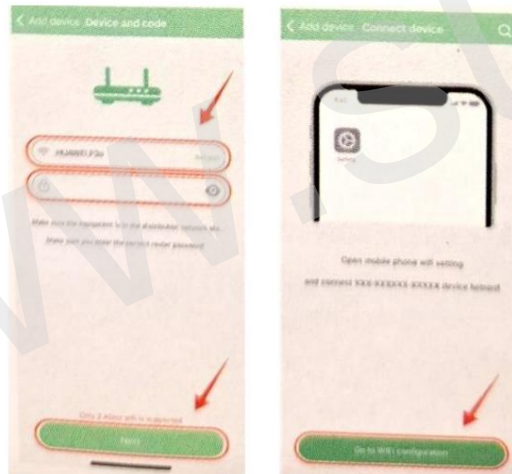

3. Idite na stranicu za WiFi vezu i odaberite („DGOB****“, „DBG****“, „DGO****“, „DGOA****“) WiFi pristupnu točku i spojite se. Nakon uspješne veze, vratite se u aplikaciju. Uređaj će biti dodan u aplikaciji.

Napomena: ako dodavanje nije izvršeno automatski, uređaj možete ručno pretražiti, pritisnuti "Traži" i dodati uređaj.

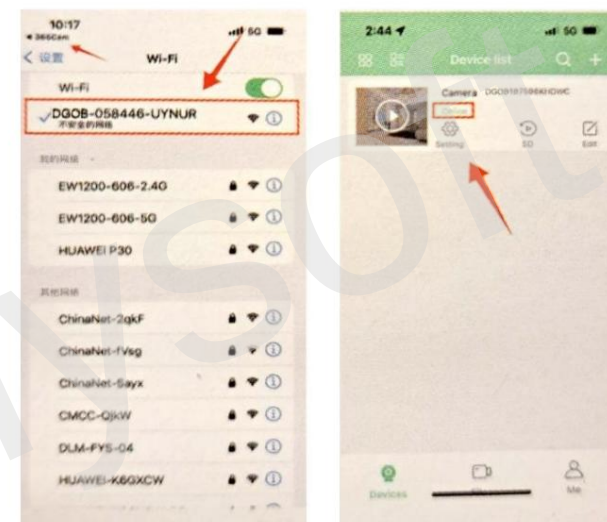

Rješavanje problema

1. Prije prve upotrebe, potpuno napunite uređaj.
2. Ako video nije jasan i svijetao, prilagodite svjetlinu prema trenutnom okruženju.
3. Memorijka kartica mora biti formatirana prije prve upotrebe.
4. Zadana lozinka kamere je 6666. Ako zaboravite podatke za prijavu, vratite ih na tvorničke postavke. Zatim preuzmite zadane podatke uređaja.

5. Vraćanje na tvorničke postavke: pritisnite i držite tipku MODE 5 sekundi.

6. Zašto je slika mutna? Uklonite zaštitnu foliju s objektiva fotoaparata.

Ako slika i dalje nije jasna, okrenite kameru i fokusirajte je.

7. Aplikacija ne može pronaći uređaj. Provjerite je li vaša kamera ispravno postavljena i spojena. Dopusnite potrebne dozvole.

Ako aplikacija i dalje ima problema, provjerite sljedeće: A. Podržava uobičajene usmjerivače, a javne mreže koje zahtijevaju autentifikaciju na stranici za prijavu privremeno nisu podržane.

B. Prilikom konfiguriranja provjerite jesu li ispravno uneseni naziv mreže, lozinka mreže i UID.

C. Kineska imena i lozinke za WiFi mreže te posebni simboli trenutno nisu podržani.

D. WiFi signal koji ne podržava 5G.

E. Uređaj nije online i crveni indikator još uvijek svijetli, što znači da je kamera uspješno spojena na mrežu, vjerojatno zato što dozvole aplikacije nisu otvorene.

Provjerite dozvole.

F. Ako je WiFi u WEP načinu šifriranja, promijenite ga u WPA način.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz