

Multimediální centrum MXQ



Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

Úvodem

▲ Přístroj skladujte mimo vysokou teplotu, extrémní vlhkost a prach.

▲ Vyvarujte se silných nárazů nebo jakýchkoli nárazů do výrobku. Přístroj není odolný vůči vodě.

▲ Tento výrobek je velmi přesné elektronické zařízení, nerozebírejte jej, nečistěte alkoholem, ředidlem a roztoky s benzínem.

▲ Výrobce si vyhrazuje právo na modernizaci výrobku, specifikace a design výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

▲ Upozornění: Výrobce přebírá odpovědnost za záruční servis samotného výrobku a nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat.

1. Obsah balení

1× SMART TV BOX

1× KABEL HDMI

1× NAPÁJECÍ ADAPTÉR

1× INFRAČERVENÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ

1× UŽIVATELSKÝ MANUÁL

2. Dálkový ovladač

Toto zařízení je dodáváno s dálkovým ovladačem. Většinu funkcí lze ovládat pomocí navigačních tlačítek. U některých aplikací přepněte režim myši stisknutím klávesy myši před zahájením operace.

Poznámka: Příslušenství se může mírně lišit od výše uvedeného seznamu z důvodu různých specifikací modelů a v závislosti na zakoupeném produktu.

	Napájení	Zapnutí/vypnutí/pohotovostní režim
	Nastavení	Vstup do nastavení jedním tlačítkem
	Aplikace	Vstup do aplikace jedním tlačítkem
	Snížení hlasitosti	Zesílení zvuku
	Zvýšení hlasitosti	Zeslabení zvuku
	Menu	Menu
	Myš	Přepínání režimu myši
	Domovská stránka	Zpět na domovskou stránku
	Zpět	Návrat na poslední stránku/operaci
	Navigační tlačítko Klávesa Enter	Navigace nahoru, dolů, doleva, doprava Potvrzení zadání v navigačním režimu
	Mute	Tichý režim
	Backspace	Pohyb zpět a vymazání znaku
	Dlouhé stisknutí	Proces vyčištění
	Dlouhé stisknutí	Obnovení továrního nastavení

3. Tlačítka a porty

Poznámka: Porty a jejich uspořádání se mohou u některých modelů měnit, viz označení na síťotisku na jednotce.

DC+	Připojení k napájení, použijte originální napájecí adaptér
AV	Výstup pro kompozitní videosignál, streamování audio a video signálu do TV nebo PC displeje pomocí AV kabelu 3 v 1
OTG	Rozhraní OTG. Připojení k PC pomocí adaptéru.
HDMI	Rozhraní HDMI
LAN	Standardní RJ45, připojení k internetu prostřednictvím síťového kabelu
USB	Rozhraní pro zařízení USB 2,4GHz
TF	Rozhraní pro externí paměťovou kartu



4. Začínáme

4.1 Instalace a nastavení zařízení

Níže popsané kroky se týkají připojení pomocí kabelu HDMI, pokud používáte kabel AV, připojte jej k portům AV (žlutý, R-červený, L-bílý) na televizoru.

1. Připojte jeden konec dodaného kabelu HDMI k zařízení Smart TV Box, druhý konec k portu HDMI na televizoru nebo jiném zobrazovacím zařízení. Připojte napájecí adaptér AC (12V/1A) k jednotce a druhý konec do zásuvky.
2. Zapněte jednotku stisknutím tlačítka napájení, dokud se nerozsvítí indikátor LED.

3. Pomocí dálkového ovladače televizoru (tlačítko zdroje signálu) vyberte správnou cestu signálu pro připojený port HDMI. Na televizoru je obvykle několik portů HDMI a připojení lze dosáhnout pouze po výběru správného signálu. Pokud je použit AV kabel, vyberte místo něj AV port.

Poznámka: Indikátor LED se po zapnutí nebo provozu zařízení trvale rozsvítí. V pohotovostním stavu stiskněte jednou krátce tlačítko napájení na zařízení nebo na dálkovém ovladači, zařízení se zapne a rozsvítí se indikátor LED.

4.2 Domovské rozhraní


Zapojte zařízení do elektrické zásuvky, dlouze stiskněte tlačítko napájení, dokud se nerozsvítí indikátor LED, a po 3-5 s se na displeji televizoru zobrazí spouštění. Po chvíli se zobrazí domovské rozhraní a kliknutím na výpis aplikací se zobrazí ikony všech nainstalovaných aplikací v zařízení.

4.3 Jazyk a způsob zadávání

Přejděte na Nastavení -> Jazyk a zadávání, zde vyberte různé jazyky.

Uživatel si může nainstalovat vlastní vstupní software a zkontrolovat možnost této vstupní metody.

Při zadávání můžete vybrat metodu zadávání kliknutím na oblast zadávání a poté kliknutím na ikonu klávesnice v pravém dolním rohu zobrazit seznam všech metod zadávání, které jsou k dispozici pro výběr.

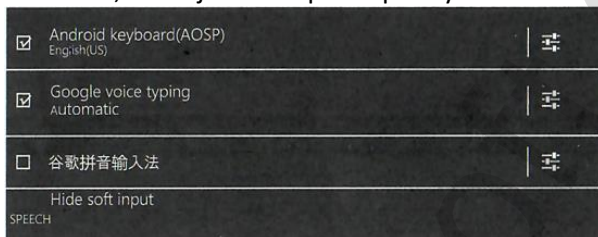

4.4 Připojení k internetu

Bezdrátové připojení

Přejděte do Nastavení -> Wi-Fi -> klikněte na požadovaný hot spot wifi a zadejte heslo bezdrátového směrovače pro připojení (po připojení se na stavovém řádku objeví ikona wifi).

Poznámka: Ujistěte se, že bezdrátový směrovač má přístup k externímu internetu.

Kabelové připojení

a) Zapojte jeden konec síťového kabelu do portu LAN na zařízení a druhý konec do směrovače.

b) Přejděte do Nastavení -> Turn on ethernet (Zapnout Ethernet), po připojení se v pravém dolním rohu stavového řádku zobrazí ikona kabelového připojení.

Vytáčení ADSL (připojení pomocí ADSL MODEMU)

a) Zapojte jeden konec síťového kabelu do portu LAN na zařízení a druhý konec do modemu ADSL.

b) Sledujte chování indikátorů sítě LAN, zelený svítí trvale a oranžový bliká.

c) Přejděte do nastavení -> Network -> PPPOE dial up, zadejte uživatelské jméno a heslo a stiskněte klávesu OK pro připojení.

4.5 Instalace/odinstalace aplikace aplikace

4.5.1 Aplikace z neznámého zdroje

Jako zdroj aplikací používejte pokud možno Google market, při instalaci aplikací z jiných zdrojů přejděte do nastavení -> security -> zaškrtněte možnost unknown source (neznámý zdroj).

4.5.2 Instalace aplikace

Instalujte z místních dokumentů:

- a) Zkopírujte stažený soubor aplikace na jednotku USB flash, pevný disk nebo kartu SD atd. a připojte jej k televizoru.
- b) Přejděte na widget pro instalaci aplikace, vyberte požadovaný soubor aplikace a klikněte na tlačítko instalovat (v závislosti na připojeném paměťovém zařízení).

Instalace z internetu:

Možnost 1: Stáhněte aplikaci z internetových obchodů (soubory končí příponou .APK) a klikněte na nainstalovat (pokud stahování probíhá prostřednictvím prohlížeče, zobrazí se po dokončení stahování ve stavovém řádku ikona dokončení , klikněte na nainstalovat).

Možnost 2: Nejprve nainstalujte aplikaci z obchodu a poté stáhněte aplikaci přímo z obchodu.

4.5.3 Odinstalovat aplikaci

- a) Přejděte do nastavení -> APKManage -> APK, objeví se seznam nainstalovaných aplikací.
- b) Kliknutím na ikonu aplikace zobrazíte pole pro odstranění.
- c) Kliknutím na položku uninstall odstraníte aplikaci.

5. Řešení problémů

1. Co dělat, pokud se objeví problém na obrazovce, například černá obrazovka, úvodní obrazovka atd.

Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý a zda je vybrána správná varianta signálu. Pokud je kabel HDMI připojen k portu HDMI 2 na televizoru, měl by být zvolen zdroj signál pro tento port, a také se ujistěte, že je svorka kabelu HDMI v pořádku.

2. Po připojení pomocí bezdrátového směrovače není přístup k internetu.
Nefunguje bezdrátové připojení: Zkontrolujte, zda bezdrátový směrovač funguje dobře.

3. Při přehrávání online videa se objevuje problém se zasekáváním nebo stagnujícím videem.

Problém je způsoben omezenou rychlostí přístupu k internetu a pro připojení k internetu se doporučuje použít vyhrazený kabel.

4. Pro AV výstup není k dispozici žádný zvuk?

Zkontrolujte, zda není zvuk na televizoru ztlumen nebo vypnut a zda je zvuk na výstupu při přehrávání videa na počítači. Zkontrolujte také, zda je audiokabel (bílé a červené šňůry) zapojen do vstupního audio portu na televizoru.

5. Multimediální soubory nejsou na kartě SD nebo jednotce USB flash nalezeny?

Zkontrolujte, zda je spojení s nimi v pořádku

6. Zařízení se zaseklo na spouštěcí obrazovce.

Zařízení se zaseklo. Pokud dálkové ovládání nefunguje, stačí odpojit napájení a restartovat zařízení.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

MXQ Multimedia Center



Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Die angezeigten Bilder und Illustrationen können je nach Gerätemodell variieren.

Einführung

▲ Lagern Sie die Maschine fern von hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit und Staub.

▲ Vermeiden Sie starke Erschütterungen oder Stöße auf das Produkt . Die Maschine ist nicht wasserbeständig .

▲ Dieses Produkt ist ein sehr präzises elektronisches Gerät. Zerlegen Sie es nicht und reinigen Sie es nicht mit Alkohol, Verdünner und Benzinlösungen.

▲ Der Hersteller behält sich das Recht vor , das Produkt zu aktualisieren . Produktspezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden .

▲ Warnung : Der Hersteller übernimmt die Verantwortung für den Garantieservice des Produkts selbst und übernimmt keine Verantwortung für Datenverlust .

1. Packungsinhalt

1× SMART-TV-BOX

1× HDMI-KABEL

1× NETZTEIL

1× INFRAROT-FERNBEDIENUNG

1× BENUTZERHANDBUCH

2. Fernbedienung

Dieses Gerät wird mit einer Fernbedienung geliefert. Die meisten Funktionen können über die Navigationstasten gesteuert werden. Bei einigen Anwendungen wechseln Sie den Mausmodus, indem Sie die Maustaste drücken, bevor Sie den Vorgang starten.

Hinweis : Das Zubehör kann aufgrund unterschiedlicher Modellspezifikationen und abhängig vom gekauften Produkt geringfügig von der obigen Liste abweichen.


	Stromversorgung	Ein-/Aus-/Standby-Modus
	Einstellungen	Zugriff auf Einstellungen mit einer Taste
	Anwendung	Geben Sie die Anwendung mit einer Taste ein
	Lautstärke runter	Tonverstärkung
	Die Lautstärke erhöhen	Schalldämpfung
	Speisekarte	Speisekarte
	Maus	Mausmodus umschalten
	Startseite	Zurück zur Startseite
	Zurück	Zurück zur letzten Seite/Vorgang
	Navigationstaste	Navigation nach oben, unten, links, rechts
	Enter-Taste	Bestätigung der Eingabe im Navigationsmodus
	Stumm	Silent-Modus
	Rücktaste	Gehen Sie zurück und löschen Sie ein Zeichen
	Lange drücken	Reinigungsprozess
	Lange drücken	Werkseinstellungen zurückgesetzt

3. Tasten und Anschlüsse

Hinweis : Bei einigen Modellen können sich die Anschlüsse und ihre Anordnung ändern. Beachten Sie die Markierungen auf dem Siebdruck am Gerät.

DC+	Zum Anschluss an die Stromversorgung verwenden Sie das Original-Netzteil
EIN V	Ausgang für Composite-Videosignal, Streaming von Audio- und Videosignalen zum Fernseher oder PC-Display über 3-in-1-AV-Kabel
OTG	OTG-Schnittstelle. Anschluss an einen PC über einen Adapter.

HDMI	HDMI-Schnittstelle
HINTER	Standard RJ45, Internetverbindung über Netzwerkkabel
USB	2,4-GHz-USB-Geräteschnittstelle
TF	Schnittstelle für externe Speicherkarte

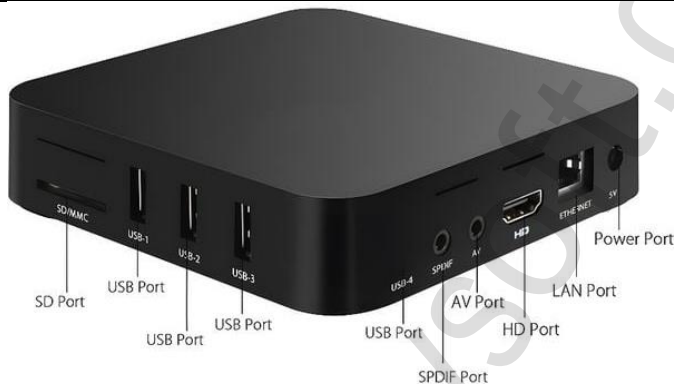

4. Los geht's

4.1 Installation und Geräteeinrichtung

Die folgenden Schritte gelten für den Anschluss mit einem HDMI-Kabel. Wenn Sie ein AV-Kabel verwenden, schließen Sie es an die AV-Anschlüsse (Gelb, R-Rot, L-Weiß) am Fernseher an.

1. Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten HDMI-Kabels mit der Smart TV Box, das andere Ende mit dem HDMI-Anschluss am Fernseher oder einem anderen Anzeigegerät. Schließen Sie das Netzteil (12 V/1 A) an das Gerät und das andere Ende an die Steckdose an.
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter drücken, bis die LED-Anzeige aufleuchtet.
3. Wählen Sie mit der TV-Fernbedienung (Quellentaste) den richtigen Signalfad für den angeschlossenen HDMI-Anschluss aus. Normalerweise sind am Fernseher mehrere HDMI-Anschlüsse vorhanden und die Verbindung kann nur durch Auswahl des richtigen Signals hergestellt werden. Wenn ein AV-Kabel verwendet wird, wählen Sie stattdessen den AV-Anschluss.

Hinweis: Die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft, wenn das Gerät eingeschaltet oder bedient wird. Drücken Sie im Standby-Zustand einmal kurz den Netzschalter am Gerät oder auf der Fernbedienung. Das Gerät schaltet sich ein und die LED-Anzeige leuchtet auf.

4.2 Home-Schnittstelle


Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, drücken Sie lange auf den Netzschalter, bis die LED-Anzeige aufleuchtet, und nach 3–5 Sekunden zeigt der Fernsehbildschirm den Startvorgang an. Nach einer Weile erscheint die Home-Oberfläche und durch Klicken auf die Anwendungsliste werden die Symbole aller auf dem Gerät installierten Anwendungen angezeigt.

4.3 Sprache und Eingabemethode

Gehen Sie zu Einstellungen -> Sprache & Eingabe und wählen Sie hier verschiedene Sprachen aus.

Der Benutzer kann seine eigene Eingabesoftware installieren und die Möglichkeit dieser Eingabemethode prüfen.

Beim Tippen können Sie eine Eingabemethode auswählen, indem Sie auf den Eingabebereich klicken und dann auf das Tastatursymbol in der unteren rechten Ecke klicken, um eine Liste aller zur Auswahl verfügbaren Eingabemethoden anzuzeigen.

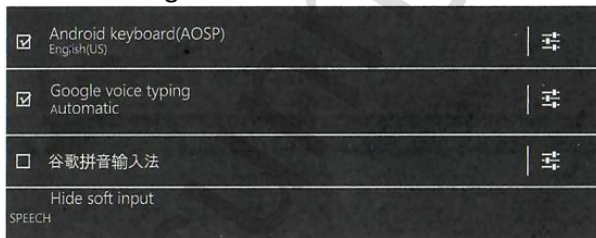

4.4 Internetverbindung

Kabellose Verbindung

Gehen Sie zu Einstellungen -> WLAN -> klicken Sie auf den gewünschten WLAN- Hotspot und geben Sie das Passwort des WLAN-Routers ein, um eine Verbindung herzustellen (wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint das WLAN- Symbol in der Statusleiste).

Hinweis : Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Router Zugriff auf das externe Internet hat.

Kabelverbindung

a) Stecken Sie ein Ende des Netzkabels in den LAN-Anschluss des Geräts und das andere Ende in den Router.

b) Gehen Sie zu Einstellungen -> Ethernet einschalten (Ethernet einschalten). Nach dem Herstellen der Verbindung wird in der unteren rechten Ecke der Statusleiste ein Kabelverbindungssymbol angezeigt.

ADSL-Einwahl (Verbindung über ein ADSL-MODEM)

a) Stecken Sie ein Ende des Netzkabels in den LAN-Anschluss des Geräts und das andere Ende in das ADSL-Modem.

b) Beobachten Sie das Verhalten der LAN-Anzeigen: Grün leuchtet dauerhaft und Orange blinkt.

c) Gehen Sie zu Einstellungen -> Netzwerk -> PPPOE- Einwahl , geben Sie Benutzernamen und Passwort ein und drücken Sie die OK-Taste, um eine Verbindung herzustellen.

4.5 Installation/ Deinstallation der Anwendung

4.5.1 Bewerbung aus unbekannter Quelle

Wenn möglich, verwenden Sie den Google-Markt als Quelle für Anwendungen. Wenn Sie Anwendungen aus anderen Quellen installieren, gehen Sie zu Einstellungen -> Sicherheit -> aktivieren Sie die Option „Unbekannte Quelle“.

4.5.2 Installation der Anwendung

Von lokalen Dokumenten installieren:

a) Kopieren Sie die heruntergeladene Anwendungsdatei auf einen USB-Stick, eine Festplatte oder eine SD-Karte usw. und schließen Sie sie an den Fernseher an.

b) Gehen Sie zum Anwendungsinstallations -Widget , wählen Sie die gewünschte Anwendungsdatei aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Installieren“ (abhängig vom angeschlossenen Speichergerät).

Installation aus dem Internet:

Option 1: Laden Sie die Anwendung aus Online-Shops herunter (die Dateien enden mit der Erweiterung .APK) und klicken Sie auf „Installieren“ (wenn der Download über einen Browser erfolgt, erscheint nach Abschluss des Downloads ein Abschlusssymbol in der Statusleiste , klicken Sie auf „Installieren“).

Option 2: Zuerst die App aus dem Store installieren und dann die App direkt aus dem Store herunterladen.

4.5.3 Deinstallieren Sie die Anwendung

- a) Gehen Sie zu Einstellungen -> APKManage -> APK. Eine Liste der installierten Anwendungen wird angezeigt .
- b) Klicken Sie auf das Anwendungssymbol, um das Löschfeld anzuzeigen.
- c) Klicken Sie auf „Deinstallieren“ , um die Anwendung zu entfernen.

5. Problemlösung

1. Was tun, wenn auf dem Bildschirm ein Problem auftritt, z. B. ein schwarzer Bildschirm, ein Begrüßungsbildschirm usw.

Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät eingeschaltet ist und die richtige Signalvariante ausgewählt ist. Wenn das HDMI-Kabel an den HDMI 2-Anschluss des Fernsehgeräts angeschlossen ist, sollte das Quellsignal für diesen Anschluss ausgewählt werden und außerdem sichergestellt werden, dass der Anschluss des HDMI-Kabels in Ordnung ist.

2. Nach der Verbindung über einen WLAN-Router besteht kein Internetzugang.

WLAN funktioniert nicht: Überprüfen Sie, ob der WLAN-Router ordnungsgemäß funktioniert.

3. Bei der Wiedergabe von Online-Videos tritt ein Problem mit hängengebliebenen oder stagnierenden Videos auf.

Das Problem ist auf die begrenzte Geschwindigkeit des Internetzugangs zurückzuführen und es wird empfohlen, für die Verbindung zum Internet ein spezielles Kabel zu verwenden.

4. Kein Ton für die AV-Ausgabe verfügbar?

Stellen Sie sicher, dass der Ton am Fernseher nicht stummgeschaltet oder ausgeschaltet ist und dass der Ton beim Abspielen eines Videos auf dem Computer ausgegeben wird. Überprüfen Sie außerdem, ob das Audiokabel (weißes und rotes Kabel) an den Audioeingang des Fernsehgeräts angeschlossen ist.

5. Multimediadateien nicht auf SD-Karte oder USB-Stick gefunden?

Überprüfen Sie, ob die Verbindung mit ihnen in Ordnung ist

6. Gerät bleibt beim Startbildschirm hängen.

Das Gerät steckt fest. Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, trennen Sie einfach die Stromversorgung und starten Sie das Gerät neu.

www.sunnysoft.cz

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

MXQ Multimédia Központ



Használati utasítás

Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

A megjelenített képek és illusztrációk az eszköz modelljétől függően eltérőek lehetnek.

Bevezetés

A készüléket magas hőmérséklettől, szélsőséges páratartalomtól és portól távol tárolja.

Kerülje az erős ütések vagy rázkódások a terméket. A készülék nem vízálló.

Ez a termék egy nagy pontosságú elektronikus eszköz, ne szerelje szét, és ne tisztítsa alkohollal, hígítóval és benzinnel.

A gyártó fenntartja a jogot a termék frissítésére, a termék specifikációi és kialakítása előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Megjegyzés: A gyártó vállalja a felelősséget a termék garanciális szervizéért, és nem vállal felelősséget az adatvesztésért.

1. A csomag tartalma

1× Okostévé doboz

1× HDMI KÁBEL

1× TÁPANYAGADAPTER

1× INFRAVÖRÖS TÁVIRÁNYÍTÓ

1× FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

2. Távirányító

Ez az eszköz távirányítóval rendelkezik. A legtöbb funkció a navigációs gombokkal vezérelhető. Egyes alkalmazásoknál a művelet megkezdése előtt váltson egér módba az egérgomb megnyomásával.

Megjegyzés: A tartozékok a fenti listától kissé eltérhetnek a különböző modellspecifikációk és a megvásárolt termék függvényében.

	Tápegység	Be/Ki/Készenléti állapot
	Beállítások	Beállítások megadása egyetlen gombbal
	Alkalmazás	Egygombos hozzáférés az alkalmazáshoz
	Hangerő csökkentése	Hangerősítés
	Hangerő növelése	Hangcsillapítás
	Menü	Menü
	Egér	Egér mód be-/kikapcsolása
	Kezdőlap Vissza a kezdőlapra	
	Vissza	Vissza az utolsó oldalra/műveletre
	Navigációs gomb Enter billentyű	Navigáció fel, le, balra, jobbra Bejegyzés megerősítése navigációs módban
	Néma	Néma mód
	Visszatörlés	Visszalépés és karakter törlése
	Hosszú megnyomás	Tisztítási folyamat
	Hosszú megnyomás	Gyári visszaállítás

3. Gombok és portok

Megjegyzés: A portok és azok elrendezése egyes modelleken eltérő lehet, lásd az egységen található szitanyomott jelölést.

DC+	Csatlakoztassa a tápellátáshoz, használja az eredeti hálózati adaptert
AV	Kompozit videokimenet, hang- és videostreamelés TV-re vagy PC-kijelzőre 3 az 1-ben AV-kábellel
OTG	OTG interfész. Csatlakozás PC-hez adapter segítségével.
HDMI	HDMI interfész
HÁTSÓ	Standard RJ45, internetkapcsolat hálózati kábelon keresztül
USB	USB interfész 2,4 GHz-es USB eszközökhöz
TF	Külső memóriakártya-csatlakozó



4. Első lépések

4.1 A készülék telepítése és beállítása

Az alábbi lépések HDMI-kábellel történő csatlakoztatásra vonatkoznak. Ha AV-kábelt használ, csatlakoztassa azt a TV-készülék AV-portjaihoz (sárga, R-piros, L-fehér).

1. Csatlakoztassa a mellékelt HDMI-kábel egyik végét a Smart TV Boxhoz, a másik végét pedig a TV vagy más megjelenítőeszköz HDMI-portjához.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert (12V/1A) a készülékhez, a másik végét pedig a konnektorba.

2. Kapcsolja be a készüléket a bekapcsológomb nyomva tartásával, amíg a LED jelzőfény ki nem gyullad.

3. A TV távirányítójával (forrás gomb) válassza ki a csatlakoztatott HDMI-port megfelelő jelútvonalát. A TV-n általában több HDMI-port található, és a kapcsolat csak a megfelelő jel kiválasztásával hozható létre. AV-kábel használata esetén válassza az AV-portot.

Megjegyzés: A LED jelzőfény folyamatosan világít, amikor a készülék be van kapcsolva vagy működik. Készenléti módban nyomja meg egyszer röviden a készülék vagy a távirányító bekapcsológombját, a készülék bekapcsol, és a LED jelzőfény kigyullad.

4.2 Otthoni felület


Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba, hosszan nyomja meg a bekapcsológombot, amíg a LED jelzőfény kigyullad, és 3-5 másodperc múlva a TV képernyőjén megjelenik a rendszerindítás. Egy idő után megjelenik a kezdőképernyő, és az alkalmazáslistára kattintva Megjelennek az eszközre telepített összes alkalmazás ikonjai.

4.3 Nyelv és beviteli mód

Menj a Beállításokhoz -> Nyelv és bevitel, itt választhat különböző nyelveket.

A felhasználó telepítheti saját beviteli szoftverét, és ellenőrizheti a beviteli mód lehetőségét.

Gépelés közben a beviteli mezőre kattintva, majd a jobb alsó sarokban található billentyűzet ikonra kattintva kiválaszthatja a beviteli módot. Ekkor megjelenik az összes elérhető beviteli mód listája.

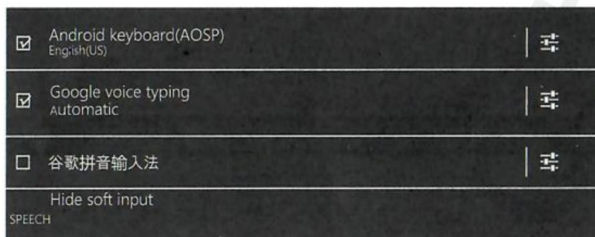

4.4 Internetkapcsolat

Vezeték nélküli kapcsolat

Lépjen a Beállítások -> Wi-Fi menüpontra -> kattintson a kívánt wifi hotspotra, és adja meg a vezeték nélküli router jelszavát a csatlakozáshoz (a csatlakozás után a wifi ikon megjelenik az állapotsorban).

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli router hozzáfér a külső internethez.

Vezetékes kapcsolat

a) Csatlakoztassa a hálózati kábel egyik végét a készülék LAN portjába, a másik végét pedig a routerbe.

b) Lépjen a Beállítások -> Ethernet bekapcsolása menüpontra, a csatlakozás után egy kábelkapcsolat ikonja jelenik meg az állapotsor jobb alsó sarkában.

ADSL betárcsázós kapcsolat (ADSL MODEM-en keresztül)

a) Csatlakoztassa a hálózati kábel egyik végét a készülék LAN portjába, a másik végét pedig az ADSL modembe.

b) Figyelje meg a LAN-jelzőfények viselkedését: a zöld folyamatosan világít, a narancssárga pedig villog.

c) Lépjen a beállítások -> Hálózat -> PPPOE betárcsázós kapcsolat menüpontra, adja meg a felhasználónevet és jelszót, majd nyomja meg az OK gombot a csatlakozáshoz.

4.5 Alkalmazás telepítése/eltávolítása

4.5.1 Ismeretlen forrásból származó kérelmek

Ha lehetséges, a Google Marketet használd alkalmazásforrásként. Más forrásból származó alkalmazások telepítésekor menj a beállítások -> biztonság -> pipáld ki az ismeretlen forrás opciót.

4.5.2 Az alkalmazás telepítése

Telepítés helyi dokumentumokból:

- a) Másolja a letöltött alkalmazásfájlt egy USB flash meghajtóra, merevlemezre vagy SD-kártyára stb., és csatlakoztassa a TV-hez.
- b) Lépjen az alkalmazástelepítő widgetre, válassza ki a kívánt alkalmazásfájlt, és kattintson a telepítés gombra (a csatlakoztatott tárolóeszköztől függően).

Telepítés az internetről:

- 1. lehetőség: Töltse le az alkalmazást az online áruházakból (a fájlok .APK kiterjesztéssel végződnek), és kattintson a telepítés gombra (ha böngészőn keresztül tölt le, a letöltés befejezését egy befejezést jelző ikon jelenik meg az állapotsorban, kattintson a telepítés gombra).
- 2. lehetőség: Először telepítse az alkalmazást az áruházból, majd töltse le az alkalmazást közvetlenül az üzletből.

4.5.3 Alkalmazás eltávolítása

- a) Lépjen a Beállítások -> APKManage -> APK menüpontra, megjelenik a telepített alkalmazások listája.
- b) Kattintson az alkalmazás ikonjára a törlés mező megjelenítéséhez.
- c) Az alkalmazás eltávolításához kattintson az eltávolítás gombra.

5. Hibaelhárítás

- 1. Mi a teendő képernyőprobléma esetén, például fekete képernyő, nyitóképernyő stb.

Ellenőrizze, hogy a TV be van-e kapcsolva, és a megfelelő opció van-e kiválasztva. jel. Ha a HDMI-kábel a TV-készülék HDMI 2 portjához csatlakozik, akkor ennek a portnak a jelforrását kell kiválasztani, és azt is ellenőrizni kell, hogy a HDMI-kábel csatlakozója rendben van-e.

2. Nincs internet-hozzáférés a vezeték nélküli routeren keresztüli csatlakozás után.

A vezeték nélküli kapcsolat nem működik: Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router megfelelően működik-e.

3. Online videók lejátszásakor akadozás vagy videóakadozás jelentkezik.

A problémát a korlátozott internet-hozzáférési sebesség okozza, ezért ajánlott dedikált kábelt használni az internethez való csatlakozáshoz.

4. Nincs hang az AV kimeneten?

Ellenőrizd, hogy a tévékészülék hangja nincs-e elnémítva vagy kikapcsolva, és hogy a számítógépen videó lejátszásakor hallható-e hang. Ellenőrizd azt is, hogy az audiókábel (fehér és piros vezeték) csatlakoztatva van-e a tévékészülék audiobemeneti portjához.

5. Nem találhatóak multimédia fájlok az SD-kártyán vagy az USB flash meghajtón?

Ellenőrizd, hogy rendben van-e a kapcsolat velük.

6. Az eszköz beragadt a rendszerindító képernyőn.

A készülék elakadt. Ha a távirányító nem működik, egyszerűen húzza ki a tápellátást, és indítsa újra a készüléket.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz

MXQ мулт имед иен ц ент ър



Ук аз ания з а упот реба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.

Запазете ръководството за бъдещи справки.

Показаните изображения и илюстрации могат да варират в зависимост от модела на устройството.

Въведение

Съхранявайте устройството далеч от висока температура, екстремна влажност и прах.

Избягвайте силни удари или сътресения на продукта. Устройството не е водоустойчиво.

Този продукт е високоефективно електронно устройство, не го разглобявайте, не го почиствайте с алкохол, разреждащи и бензинови разтвори.

Производителят си запазва правото да надгражда продукта, спецификации и дизайнът на продукта могат да се променят без предварително уведомление.

Забележка: Производителят поема отговорност за гаранционното обслужване на самия продукт и не носи отговорност за загуба на данни.

1. Съдържание на опаковката

1× SMART TV BOX

1 × HDMI КАБЕЛ

1× ЗАХРАНВАЩА ДАПТЕР

1× ИНФРАЧЕРВЕН ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

1× РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

2. Дистанционно управление

Това устройство се предлага с дистанционно управление. Повечето функции могат да се управляват с помощта на бутоните за навигация. За някои приложения превключете режима на мишката, като натиснете клавиша на мишката, преди да започнете операцията.

Забележка: Аксесоарите могат да се различават от списъка по-горе поради различните спецификации на модела и в зависимост от захранения продукт.

	Захранване	Вкл./Изкл./Вгответност
	Настройки	Въведете настройка и един бутон
	Приложение	Достъпно приложение с един бутон
	Намаляване на звука	Усилване на звука
	Увеличаване на звука	Затихване на звука
	Меню	Меню
	Мишка	Превключване на режима на мишката
	Начална страница	Назад към началната страница
	Назад	Връщане към последната страница/операция
	Бутон за навигация Въведете ключ	Навигация нагоре, надолу, наляво, надясно Потвърждаване на запис в режим на навигация
	Без звук	Тих режим
	Backspace	Преместване назад и изтриване на знак
	Продължително натискане	Процес на почистване
	Продължително натискане	Възстановяване на фабричните настройки

3. Бутони и портове

Забележка: Портът е и тяхното разположение може да се различава при някои модели, вижте отпечатаната на екрана маркировка на устройството.

DC+	Свържете към захранването, използвайте оригинален захранващ адаптер
AV	Композитен видео изход, поточно аудио и видео към телевизора или компютърен дисплей с помощта на 3-в-1 AV кабел
OTG	интерфейс. Свързване към компютър с помощта на адаптер.
HDMI	HDMI интерфейс
Задна	Стандартен RJ45, интернет връзка чрез мрежов кабел
USB	интерфейс за USB 2.4GHz устройство
TF	Интерфейс за външна карта с памет



4. Първи стъпки

4.1 Инсталиране и настройка на устройството

Стъпките по-долу са за свързване чрез HDMI кабел, ако използвате AV кабел, свържете го към AV порт (жълт, R-червен, L-бял) на телевизора.

1. Свържете единия край на предоставения HDMI кабел към Smart TV Box, а другия край към HDMI порта на вашия телевизор или друго дисплейно устройство.

Свържете адаптера за променлив ток (12V/1A) към устройството, а другия край към електрическия контакт.

2. Включете устройството, когато натиснете бутон за захранване, докато LED индикаторът светне.

3. Използвайте дистанционното управление на телевизора (бутоните), за да изберете правилния път на сигнала за свързвания HDMI порт. Обикновено има няколко HDMI порта на телевизора и връзката може да се осъществи само чрез избор на правилния сигнал. Ако се използва AV кабел, изберете вместо това AV порт.

Забележка: LED индикаторът ще светне и непрекъснато, когато устройството е включено или работи. В режим на готовност натиснете веднъж за кратко бутон за захранване на устройството или дистанционното управление, устройството ще се включи и LED индикаторът ще светне.

4.2 Начален интерфейс


Включете устройството в електрическия контакт, натиснете продължително бутон за захранване, докато LED индикаторът светне и след 3-5 секунди на екрана на телевизора ще се покаже зареждане. След известно време ще се появи началния интерфейс и когато щракнете върху списък с приложения, ще се появят иконите на всички инсталирани приложения на устройството.

4.3 Език и метод на въвеждане

Отидете в Настройки -> Език и въвеждане, изберете различни език и тук.

Потребителят може да инсталира собствен софтуер за въвеждане и да провери възможността за този метод на въвеждане.

Когато пишете, можете да изберете метод на въвеждане, като щракнете върху областта за въвеждане и след това щракнете върху иконата на клавиатурата в долния десен ъгъл, за да видите списък с всички методи за въвеждане, налични за избор.

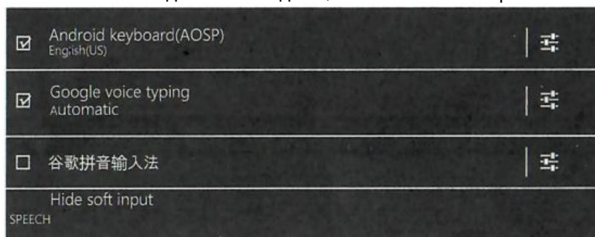

4.4 Интернет връзка

Безжична връзка

Отидете в Настройки -> Wi-Fi -> щракнете върху желаната гореща Wi-Fi точка и въведете паролата на безжичния рутер, за да се свържете (след свързване иконата на Wi-Fi ще се появи в лентата на състояние).

Забележка: Уверете се, че безжичният рутер има достъп до външен интернет.

Кабелна връзка

а) Включете едния край на мрежовия кабел в LAN порта на устройството, а другият край в рутера.

б) Отидете в Настройки -> Включване на Ethernet, след свързване ще се появи икона за кабелна връзка в долния десен ъгъл на лентата на състояние.

ADSL dial-up (връзка чрез ADSL MODEM)

а) Свържете едния край на мрежовия кабел към LAN порта на устройството, а другият край към ADSL модема.

б) Наблюдавайте поведението на LAN индикатора: зеленото свет постоянно, а оранжевото мига.

в) Отидете в Настройки -> Мрежа -> PPPoE набиране, въведете потребителското име и паролата и натиснете OK, за да се свържете.

4.5 Инст алиране/деинст алиране на приложение Приложение

4.5.1 Приложения от неизвестни източници

Използвайте Google Market като източник на приложения, ако е възможно. Когато инсталирате приложения от друг източник, отидете на настройките и изберете опцията за неизвестен източник.

4.5.2 Инсталиране на приложението

Инсталирайте от локални документи:

- а) Копирайте изтегляния файл на приложението на USB флашустройство, твърд диск или SD карта и др. и го свържете към телевизора.
- б) Отидете до изпълнимия модул за инсталиране на приложението, изберете желаните файлове на приложението и щракнете върху бутон за инсталиране (в зависимост от свързания устройството за съхранение).

Инсталирайте от интернет:

Вариант 1: Изтеглете приложението от онлайн магазини (файловете завършват с разширение .APK) и щракнете върху инсталиране (ако изтегляте през браузър, в лентата на състоянието ще се появи икона за завършване, когато изтеглянето приключи, щракнете върху инсталиране).

Вариант 2: Първо инсталирайте приложението от магазина и след това изтеглете приложението директно от магазина.

4.5.3 Деинсталиране на приложение

- а) Отидете в Settings -> APKManage -> APK, ще се появи списък с инсталирани приложения.
- б) Щракнете върху иконата на приложението, за да се покаже полето за изтриване.
- в) Щракнете върху деинсталиране, за да премахнете приложението.

5. Отстраняване на неправилности

1. Ако въведете неправилно адрес, като чужден адрес, начален екран и т.н.

Проверете дали телевизорът е включен и дали е избрана правилната опция.

Сигнал. Ако HDMI кабелът е свързан към HDMI 2 порта на телевизора, източникът на сигнал за този порт трябва да бъде избран и също така се уверете, че терминалът на HDMI кабела е наред.

2. Няма достъп до интернет след свързване през безжичен рутер.

Безжичната връзка не работи: Проверете дали безжичният рутер работи добре.

3. Има проблем със закъсване или изкъсване на видеото при възпроизвеждане на онлайн видеоклипове.

Проблемът е причинен от ограничена скорост на достъп до интернет и се препоръчва да използвате специален кабел за свързване с интернет.

4. Няма звук за AV изход?

Проверете дали звукът на телевизора не е заглушен или изключен и дали звукът се извежда при възпроизвеждане на видео на компютъра. Също така проверете дали аудио кабелът (бял и червен кабел) е включен в аудио входния порт на телевизора.

5. Мултимедийните файлове не са намерени на SD карта или USB флашустройство?

Проверете дали връзката е наред.

6. Устройството е заседнало на екрана за зареждане.

Устройството е заседнало. Ако дистанционното управление не работи, просто изключете захранването и рестартирайте устройството.

Дистрибутор

Sunnysoft sro

Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

Centrul multimedia MXQ



Instrucțiuni de folosire

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Imaginile și ilustrațiile afișate pot varia în funcție de modelul dispozitivului.

Introducere

▲ Depozitați mașina departe de temperaturi ridicate, umiditate extremă și praf.

▲ Evitați șocurile puternice sau orice impact asupra produsului . Aparatul nu este rezistent la apa .

▲ Acest produs este un dispozitiv electronic foarte precis, nu îl dezamblați, nu îl curățați cu soluții de alcool, diluant și benzină.

▲ Producătorul își rezervă dreptul de a actualiza produsul , specificațiile și designul produsului se pot modifica fără notificare prealabilă .

▲ Avertisment : Producătorul își asumă responsabilitatea pentru serviciul de garanție al produsului în sine și nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea datelor .

1. Conținutul pachetului

1× SMART TV BOX

1× CABLU HDMI

1× ADAPTATOR DE ALIMENTARE

1× TELECOMANDA IN INFRAROȘIU

1× MANUAL DE UTILIZARE

2. Telecomanda

Acest dispozitiv vine cu o telecomandă. Majoritatea funcțiilor pot fi controlate folosind butoanele de navigare. Pentru unele aplicații, comutați modul mouse apăsând tasta mouse-ului înainte de a începe operația.


Notă : Accesoriile pot varia ușor față de lista de mai sus datorită specificațiilor diferitelor model și în funcție de produsul achiziționat.

	Alimentare electrică	Mod pornire/oprire/standby
	Setări	Acces la setări cu un singur buton
	Aplicație	Intrați în aplicație cu un singur buton
	Volum scăzut	Amplificarea sunetului
	Măriți volumul	Atenuarea sunetului
	Meniul	Meniul
	Mouse	Comutarea modului mouse-ului
	pagina principala	Înapoi la pagina de start
	Înapoi	Reveniți la ultima pagină/operație
	Buton de navigare	Navigare în sus, în jos, la stânga, la dreapta
	Introduce cheia	Confirmarea intrării în modul de navigare
	Mut	Mod silențios
	Backspace	Deplasați-vă înapoi și ștergeți un caracter
	Apasare prelungită	Proces de curățare
	Apasare prelungită	Resetare din fabrică

3. Butoane și porturi

Notă : Porturile și aranjarea lor se pot schimba la unele modele, consultați marcasele de pe serigrafie de pe unitate.

DC+	Pentru a vă conecta la sursa de alimentare, utilizați adaptorul de alimentare original
AV	Leșire pentru semnal video compozit, transmisie de semnal audio și video către televizor sau afișaj PC prin cablu AV 3-în-1
OTG	Interfață OTG. Conectarea la un PC folosind un adaptor.
HDMI	Interfață HDMI
HIND	RJ45 standard, conexiune la internet prin cablu de rețea
USB	Interfață dispozitiv USB de 2,4 GHz

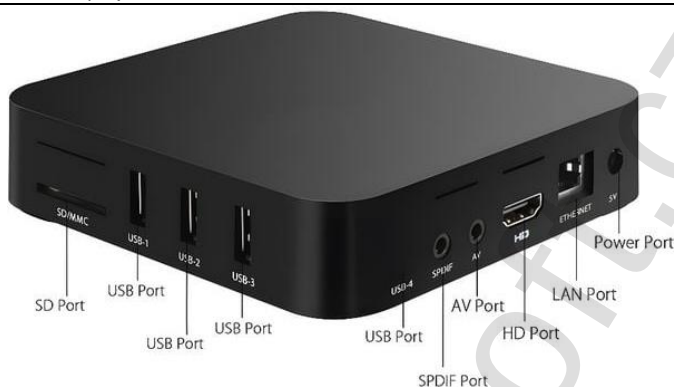

4. Iați-ne

4.1 Instalare și setare dispozitiv

Pașii de mai jos sunt pentru conectarea cu un cablu HDMI, dacă utilizați un cablu AV, conectați-l la porturile AV (Galben, R-Roșu, L-Alb) de pe televizor.

1. Conectați un capăt al cablului HDMI furnizat la Smart TV Box, celălalt capăt la portul HDMI de pe televizor sau alt dispozitiv de afișare. Conectați adaptorul de curent alternativ (12V/1A) la unitate și celălalt capăt la priză.
2. Porniți unitatea apăsând butonul de pornire până când indicatorul LED se aprinde.

3. Folosiți telecomanda televizorului (butonul sursă) pentru a selecta calea corectă a semnalului pentru portul HDMI conectat. De obicei, există mai multe porturi HDMI pe televizor și conexiunea poate fi realizată doar selectând semnalul corect. Dacă este utilizat un cablu AV, selectați în schimb portul AV.

Notă: Indicatorul LED se aprinde continuu când dispozitivul este pornit sau operat. În starea de așteptare, apăsați scurt butonul de pornire de pe dispozitiv sau de pe telecomandă o dată, dispozitivul se va porni și indicatorul LED se va aprinde.

4.2 Interfață de acasă

Conectați dispozitivul la o priză, apăsați lung butonul de pornire până când indicatorul LED se aprinde, iar după 3-5 secunde, ecranul televizorului va afișa pornirea. După un timp, va apărea interfața de acasă, iar făcând clic pe


lista de aplicații se vor afișa pictogramele tuturor aplicațiilor instalate pe dispozitiv.

4.3 Limba și metoda de introducere

Accesați Setări -> Limbă și introducere, selectați aici diferite limbi.

Utilizatorul își poate instala propriul software de introducere și poate verifica posibilitatea acestei metode de introducere.

Când tastați, puteți selecta o metodă de introducere făcând clic pe zona de introducere, apoi făcând clic pe pictograma tastaturii din colțul din dreapta jos pentru a afișa o listă cu toate metodele de introducere disponibile pentru selecție.

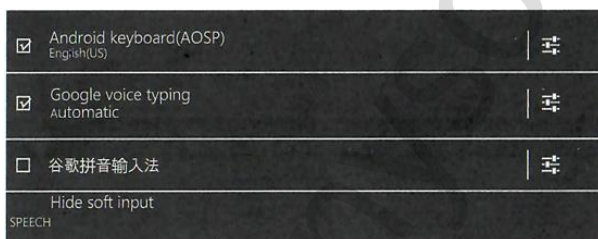

4.4 Conexiune la internet

Conexiune fără fir

Accesați Setări -> Wi-Fi -> faceți clic pe hot spotul wifi dorit și introduceți parola routerului wireless pentru a vă conecta (când este conectat, pictograma wifi va apărea pe bara de stare).

Notă : Asigurați-vă că routerul wireless are acces la internet extern.

Conexiune prin cablu

a) Conectați un capăt al cablului de rețea la portul LAN al dispozitivului și celălalt capăt la router.

b) Accesați Setări -> Porniți ethernet (Activați Ethernet), după conectare, o pictogramă de conexiune prin cablu va apărea în colțul din dreapta jos al barei de stare.

ADSL dial-up (conexiune folosind un MODEM ADSL)

a) Conectați un capăt al cablului de rețea la portul LAN al dispozitivului și celălalt capăt la modemul ADSL.

b) Observați comportamentul indicatorilor LAN, verde este constant și portocaliu clipește.

c) Accesați Setări -> Rețea -> PPPOE dial up, introduceți numele de utilizator și parola și apăsați tasta OK pentru a vă conecta.

Instalarea / dezinstalarea aplicației

4.5.1 Aplicație dintr-o sursă necunoscută

Dacă este posibil, folosiți piața Google ca sursă de aplicații, când instalați aplicații din alte surse, mergeți la setări -> securitate -> bifați opțiunea sursă necunoscută .

4.5.2 Instalarea aplicației

Instalați din documente locale:

- a) Copiați fișierul de aplicație descărcat pe o unitate flash USB, hard disk sau card SD etc. și conectați-l la televizor.
- b) Accesați widgetul de instalare a aplicației , selectați fișierul aplicației dorit și faceți clic pe butonul de instalare (în funcție de dispozitivul de stocare conectat).

Instalare de pe internet:

Opțiunea 1: Descărcați aplicația din magazinele online (fișierele se termină cu extensia .APK) și faceți clic pe instalare (dacă descărcarea se face printr-un browser, o pictogramă de finalizare va apărea în bara de stare după finalizarea descărcării , faceți clic pe instalare).

Opțiunea 2: mai întâi instalați aplicația din magazin și apoi descărcați aplicația direct din magazin.

4.5.3 Dezinstalați aplicația

- a) Accesați setări -> APKManage -> APK, va apărea o listă cu aplicațiile instalate .
- b) Faceți clic pe pictograma aplicației pentru a afișa caseta de ștergere.
- c) Faceți clic pe dezinstalare pentru a elimina aplicația.

5. Rezolvarea problemelor

1. Ce trebuie să faceți dacă există o problemă pe ecran, cum ar fi ecranul negru, ecranul de splash etc.

Verificați dacă televizorul este pornit și dacă este selectată varianta corectă de semnal. Dacă cablul HDMI este conectat la portul HDMI 2 al televizorului,

trebuie selectat semnalul sursă pentru acest port și, de asemenea, asigurați-vă că terminalul cablului HDMI este OK.

2. Nu există acces la Internet după conectarea utilizând un router wireless.

Wireless nu funcționează: verificați dacă routerul wireless funcționează bine.

3. Problema video blocată sau stagnată apare la redarea video online.

Problema se datorează vitezei limitate de acces la internet și este recomandat să folosiți un cablu dedicat pentru a vă conecta la internet.

4. Nu există sunet disponibil pentru ieșirea AV?

Verificați dacă sunetul de pe televizor nu este dezactivat sau oprit și că sunetul este scos la redarea unui videoclip pe computer. De asemenea, verificați dacă cablul audio (firele alb și roșu) este conectat la portul de intrare audio al televizorului.

5. Fișierele multimedia nu au fost găsite pe cardul SD sau pe unitatea flash USB?

Verificați dacă conexiunea cu ei este bună

6. Dispozitiv blocat pe ecranul de pornire.

Aparatul este blocat. Dacă telecomanda nu funcționează, deconectați alimentarea și reporniți dispozitivul.

Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

MXQ Multimedia Center



Instructions for use

Please read this manual carefully before first use.
Keep the manual for future reference.

The images and illustrations shown may vary depending on the device model.

Introduction

- ÿ Store the device away from high temperature, extreme humidity and dust.
- ÿ Avoid strong impacts or any shocks to the product. The device is not water resistant.
- ÿ This product is a high-precision electronic device, do not disassemble it, do not clean it with alcohol, thinner and gasoline solutions.
- ÿ The manufacturer reserves the right to upgrade the product, product specifications and design may change without prior notice.
- ÿ Notice: The manufacturer assumes responsibility for the warranty service of the product itself and bears no responsibility for data loss.

1. Package contents

- 1× SMART TV BOX
- 1× HDMI CABLE
- 1× POWER ADAPTER
- 1× INFRARED REMOTE CONTROL
- 1× USER MANUAL

2. Remote control

This device comes with a remote control. Most functions can be controlled using the navigation buttons. For some applications, switch to mouse mode by pressing the mouse key before starting the operation.

Note: Accessories may vary slightly from the list above due to different model specifications and depending on the product purchased.

	Power supply	On/Off/Standby
	Settings	Enter settings with one button
	Application	One-button access to the application
	Volume down	Sound amplification
	Volume up	Sound attenuation
	Menu	Menu
	Mouse	Toggle mouse mode
	Home page	Back to home page
	Back	Return to last page/operation
	Navigation button	Navigation up, down, left, right
	Enter key	Confirming an entry in navigation mode
	Mute	Silent mode
	Backspace	Move back and delete a character
	Long press	Cleaning process
	Long press	Factory reset

3. Buttons and ports

Note: Ports and their arrangement may vary on some models, see the screen-printed marking on the unit.

DC+	Connect to power, use original power adapter
AV	Composite video output, streaming audio and video to a TV or PC display using a 3-in-1 AV cable
OTG	OTG interface. Connection to a PC using an adapter.
HDMI	HDMI interface
HIND	Standard RJ45, internet connection via network cable
USB	Interface for USB 2.4GHz devices
TF	External memory card interface



4. Getting started

4.1 Installing and setting up the device

The steps below are for connecting using an HDMI cable, if you are using an AV cable, connect it to the AV ports (yellow, R-red, L-white) on the TV.

1. Connect one end of the supplied HDMI cable to the Smart TV Box, the other end to the HDMI port on your TV or other display device.

Connect the AC power adapter (12V/1A) to the unit and the other end to a power outlet.

2. Turn on the unit by pressing the power button until the LED indicator lights up.

3. Use the TV remote control (source button) to select the correct signal path for the connected HDMI port. There are usually several HDMI ports on the TV, and the connection can only be achieved by selecting the correct signal. If an AV cable is used, select the AV port instead.

Note: The LED indicator will light up continuously when the device is turned on or operating. In standby mode, press the power button on the device or remote control once briefly, the device will turn on and the LED indicator will light up.

4.2 Home interface

Plug the device into the power outlet, long press the power button until the LED indicator lights up, and after 3-5 seconds, the TV screen will show the booting. After a while, the home interface will appear, and by clicking on the application listing icons of all installed applications on the device will appear.


4.3 Language and input method

Go to Settings

-> Language & input, select different languages here.

The user can install their own input software and check the possibility of this input method.

When typing, you can select an input method by clicking the input area, and then clicking the keyboard icon in the lower-right corner to see a list of all input methods available for selection.

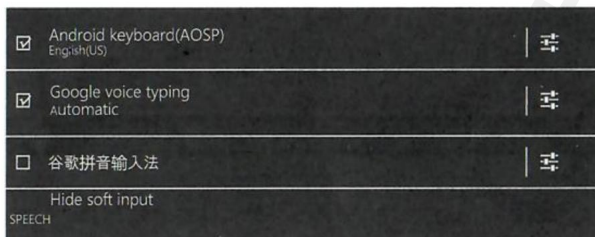

4.4 Internet connection

Wireless connection

Go to Settings -> Wi-Fi -> click on the desired wifi hot spot and enter the password of the wireless router to connect (after connecting, the wifi icon will appear on the status bar).

Note: Make sure the wireless router has access to the external Internet.

Wired connection

- Plug one end of the network cable into the LAN port on the device and the other end into the router.
- Go to Settings -> Turn on ethernet, after connecting, a cable connection icon will appear in the lower right corner of the status bar.

ADSL dial-up (connection via ADSL MODEM)

- Plug one end of the network cable into the LAN port on the device and the other end into the ADSL modem.
- Observe the behavior of the LAN indicators, green is solid and orange is flashing.
- Go to settings -> Network -> PPPOE dial up, enter the username and password and press OK to connect.

4.5 Installing/Uninstalling an Application Application

4.5.1 Applications from unknown sources

Use Google Market as an application source if possible. When installing applications from other sources, go to settings -> security -> check the unknown source option.

4.5.2 Installing the application

Install from local documents:

- a) Copy the downloaded application file to a USB flash drive, hard drive or SD card, etc. and connect it to the TV.
- b) Go to the application installation widget, select the desired application file and click the install button (depending on the connected storage device).

Installation from the Internet:

Option 1: Download the application from online stores (files end with the .APK extension) and click install (if downloading via browser, a completion icon will appear in the status bar when the download is complete, click install).



Option 2: First install the app from the store and then download the app directly from the store.

4.5.3 Uninstall an application

- a) Go to Settings -> APKManage -> APK, a list of installed applications will appear.
- b) Click on the application icon to display the delete field.
- c) Click uninstall to remove the application.

5. Troubleshooting

1. *What to do if a screen problem occurs, such as black screen, splash screen, etc.*

Check that the TV is turned on and the correct option is selected.

signal. If the HDMI cable is connected to the HDMI 2 port on the TV, the signal source for this port should be selected, and also make sure that the HDMI cable terminal is OK.

2. There is no Internet access after connecting via a wireless router.

Wireless connection not working: Check if the wireless router is working well.

3. There is a problem with stuttering or video stuttering when playing online videos.

The problem is caused by limited internet access speed and it is recommended to use a dedicated cable to connect to the internet.

4. No sound is available for AV output?

Check that the sound on the TV is not muted or turned off, and that sound is output when playing a video on the computer. Also check that the audio cable (white and red cords) is plugged into the audio input port on the TV.

5. Multimedia files not found on SD card or USB flash drive?

Check if the connection to them is OK.

6. The device is stuck on the boot screen.

The device is stuck. If the remote control does not work, simply disconnect the power and restart the device.

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

Centrum multimedialne MXQ



Instrukcja użytkowania

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Przedstawione zdjęcia i ilustracje mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Wstęp

Przechowuj urządzenie w miejscu, gdzie nie jest narażone na wysokie temperatury, ekstremalną wilgotność i kurz.

Unikaj silnych uderzeń i wstrząsów produktu. Urządzenie nie jest wodoodporne.

Ten produkt jest urządzeniem elektronicznym o wysokiej precyzji, nie należy go rozbierać, ani czyścić roztworami alkoholu, rozcieńczalników ani benzyny.

Producent zastrzega sobie prawo do modernizacji produktu. Specyfikacja i konstrukcja produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Uwaga: Producent bierze na siebie odpowiedzialność za serwis gwarancyjny samego produktu i nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

1. Zawartość opakowania

1× SMART TV BOX

1× KABEL HDMI

1× ZASILACZ

1× PILOT NA PODCZERWIEN

1× INSTRUKCJA OBSŁUGI

2. Pilot zdalnego sterowania

Urządzenie jest wyposażone w pilota. Większością funkcji można sterować za pomocą przycisków nawigacyjnych. W przypadku niektórych aplikacji należy przełączyć się na tryb myszy, naciskając klawisz myszy przed rozpoczęciem operacji.

Uwaga: Akcesoria mogą nieznacznie różnić się od wymienionych powyżej ze względu na specyfikację konkretnego modelu oraz zależnie od zakupionego produktu.

	Zasilacz	Włącz/Wyłącz/Czuwanie
	Ustawienia	Wprowadź ustawienia jednym przyciskiem
	Aplikacja	Dostęp do aplikacji za pomocą jednego przycisku
	Zmniejsz głośność	Wzmocnienie dźwięku
	Zwiększ głośność	Tłumienie dźwięku
	Menu	Menu
	Mysz	Przełącz tryb myszy
	Strona główna	Powrót do strony głównej
	Z powrotem	Powrót do ostatniej strony/operacji
	Przycisk nawigacyjny Wciśnij klawisz Enter	Nawigacja w górę, w dół, w lewo, w prawo Potwierdzenie wpisu w trybie nawigacji
	Niemy	Tryb cichy
	Backspace	Cofnij się i usuń znak
	Długie naciśnięcie	Proces czyszczenia
	Długie naciśnięcie	Przywracanie ustawień fabrycznych

3. Przyciski i porty

Uwaga: Porty i ich rozmieszczenie mogą się różnić w niektórych modelach, patrz oznaczenia nadrukowane na urządzeniu.

DC+	Podłącz do zasilania, użyj oryginalnego zasilacza
AV	Kompozytowe wyjście wideo, strumieniowe przesyłanie dźwięku i obrazu do telewizora lub wyświetlacza komputera za pomocą kabla AV 3 w 1
Interfejs OTG	Połączenie z komputerem za pomocą adaptera.
HDMI	Interfejs HDMI
ŁANIA	Standard RJ45, połączenie internetowe poprzez kabel sieciowy
Interfejs	USB dla urządzeń USB 2,4 GHz
TF	Interfejs zewnętrznej karty pamięci



4. Rozpoczęcie

4.1 Instalacja i konfiguracja urządzenia

Poniższe kroki dotyczą podłączania za pomocą kabla HDMI. Jeśli używasz kabla AV, podłącz go do portów AV (żółty, R - czerwony, L - biały) w telewizorze.

1. Podłącz jeden koniec dołączonego kabla HDMI do Smart TV Box, a drugi koniec do portu HDMI w telewizorze lub innym urządzeniu wyświetlającym.

Podłącz zasilacz sieciowy (12 V/1 A) do urządzenia, a drugi koniec do gniazdka elektrycznego.

2. Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania, aż zaświeci się kontrolka LED.

3. Użyj pilota telewizora (przycisku źródła), aby wybrać odpowiednią ścieżkę sygnału dla podłączonego portu HDMI. Telewizor zazwyczaj posiada kilka portów HDMI, a połączenie można nawiązać tylko poprzez wybranie odpowiedniego sygnału. Jeśli używasz kabla AV, wybierz port AV.

Uwaga: Dioda LED będzie świecić światłem ciągłym, gdy urządzenie będzie włączone lub będzie działać. W trybie czuwania naciśnij krótko przycisk zasilania na urządzeniu lub pilocie, a urządzenie wyłączy się, a kontrolka LED zaświeci się.

4.2 Interfejs domowy

Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zaświeci się dioda LED. Po 3-5 sekundach na ekranie telewizora pojawi się komunikat o uruchomieniu. Po chwili pojawi się interfejs główny, a po kliknięciu listy aplikacji...


Wyświetlą się ikony wszystkich zainstalowanych na urządzeniu aplikacji.

4.3 Język i metoda wprowadzania danych

Przejdź do Ustawień -> Język i wprowadzanie, tutaj możesz wybrać różne języki.

Użytkownik może zainstalować własne oprogramowanie do wprowadzania danych i sprawdzić możliwość korzystania z tej metody wprowadzania danych.

Podczas pisania możesz wybrać metodę wprowadzania danych, klikając obszar wprowadzania danych, a następnie klikając ikonę klawiatury w prawym dolnym rogu, aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych metod wprowadzania danych.

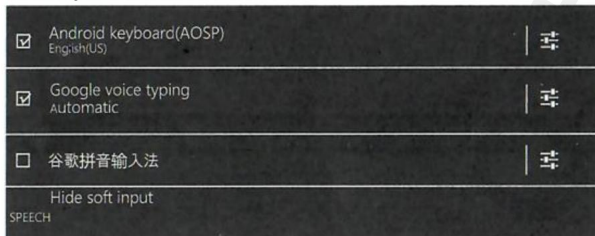

4.4 Połączenie internetowe

Połączenie bezprzewodowe

Przejdź do Ustawień -> Wi-Fi -> kliknij na wybrany punkt dostępu Wi-Fi i wpisz hasło routera bezprzewodowego, aby się połączyć (po nawiązaniu połączenia na pasku stanu pojawi się ikona Wi-Fi).

Uwaga: Upewnij się, że router bezprzewodowy ma dostęp do zewnętrznego Internetu.

Połączenie przewodowe

a) Podłącz jeden koniec kabla sieciowego do portu LAN w urządzeniu, a drugi koniec do routera.

b) Przejdź do Ustawień -> Włącz Ethernet. Po nawiązaniu połączenia w prawym dolnym rogu paska stanu pojawi się ikona połączenia kablowego.

Połączenie dial-up ADSL (połączenie przez modem ADSL)

a) Podłącz jeden koniec kabla sieciowego do portu LAN w urządzeniu, a drugi koniec do modemu ADSL.

b) Obserwuj zachowanie wskaźników sieci LAN: zielony świeci światłem ciągłym, a pomarańczowy miga.

c) Przejdź do ustawień -> Sieć -> Połączenie dial-up PPPOE, wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie naciśnij OK, aby nawiązać połączenie.

4.5 Instalowanie/odinstalowywanie aplikacji Aplikacja

4.5.1 Aplikacje z nieznanych źródeł

Jeśli to możliwe, korzystaj z Google Market jako źródła aplikacji. Instalując aplikacje z innych źródeł, przejdź do ustawień -> zabezpieczenia -> zaznacz opcję nieznanego źródła.

4.5.2 Instalowanie aplikacji

Instalacja z lokalnych dokumentów:

- a) Skopiuj pobrany plik aplikacji na dysk flash USB, dysk twardy, kartę SD itp. i podłącz go do telewizora.
- b) Przejdź do widżetu instalacji aplikacji, wybierz żądany plik aplikacji i kliknij przycisk instalacji (w zależności od podłączonego urządzenia magazynującego).

Instalacja z Internetu:

Opcja 1: Pobierz aplikację ze sklepów internetowych (pliki mają rozszerzenie .APK) i kliknij przycisk Instaluj (w przypadku pobierania za pośrednictwem przeglądarki po zakończeniu pobierania na pasku stanu pojawi się ikona ukończenia; kliknij przycisk Instaluj).



Opcja 2: Najpierw zainstaluj aplikację ze sklepu, a następnie pobierz aplikację bezpośrednio ze sklepu.

4.5.3 Odinstalowywanie aplikacji

- a) Przejdź do Ustawienia -> APKManage -> APK, pojawi się lista zainstalowanych aplikacji.
- b) Kliknij ikonę aplikacji, aby wyświetlić pole usuwania.
- c) Kliknij Odinstaluj, aby usunąć aplikację.

5. Rozwiązywanie problemów

1. Co zrobić w przypadku wystąpienia problemu z ekranem, takiego jak czarny ekran, ekran powitalny itp.

Sprawdź, czy telewizor jest włączony i czy wybrana jest właściwa opcja.

Sygnal. Jeśli kabel HDMI jest podłączony do portu HDMI 2 w telewizorze, należy wybrać źródło sygnału dla tego portu i upewnić się, że złącze kabla HDMI jest sprawne.

2. Brak dostępu do Internetu po nawiązaniu połączenia za pomocą routera bezprzewodowego. Połączenie bezprzewodowe nie działa: Sprawdź, czy router bezprzewodowy działa prawidłowo.

3. Występuje problem z zacinaniem się obrazu podczas odtwarzania filmów online.

Problem wynika z ograniczonej prędkości dostępu do Internetu, dlatego zaleca się korzystanie ze specjalnego kabla do łączenia się z Internetem.

4. Brak dźwięku na wyjściu AV?

Sprawdź, czy dźwięk w telewizorze nie jest wyciszony ani wyłączony, a także czy dźwięk jest słyszalny podczas odtwarzania filmu na komputerze. Sprawdź również, czy kabel audio (biały i czerwony) jest podłączony do portu wejściowego audio w telewizorze.

5. Nie znaleziono plików multimedialnych na karcie SD lub pendrive'ie USB?

Sprawdź czy połączenie z nimi jest poprawne.

6. Urządzenie zablokowało się na ekranie startowym.

Urządzenie się zawiesiło. Jeśli pilot nie działa, wystarczy odłączyć urządzenie od zasilania i ponownie je uruchomić.

Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

Multimedijski center MXQ



Navodila za uporabo

Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik.

Priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Prikazane slike in ilustracije se lahko razlikujejo glede na model naprave.

Uvod

Napravo shranjujte stran od visokih temperatur, ekstremne vlažnosti in prahu.

Izogibajte se močnim udarcem ali kakršnim koli sunkom izdelka. Naprava ni vodoodporna.

Ta izdelek je visoko natančna elektronska naprava, zato ga ne razstavljajte, ne čistite z alkoholom, razredčilom in bencinom.

Proizvajalec si pridržuje pravico do nadgradnje izdelka, specifikacije in oblika izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Obvestilo: Proizvajalec prevzema odgovornost za garancijsko servisiranje samega izdelka in ne nosi nobene odgovornosti za izgubo podatkov.

1. Vsebina paketa

1× PAMETNI TV PRIKLJUČEK

1× HDMI KABEL

1× NAPAVALNIK

1× INFRARDEČI DALJINSKI UPRAVLJALNIK

1× UPORABNIŠKI PRIROČNIK

2. Daljinski upravljalnik

Ta naprava je opremljena z daljinskim upravljalnikom. Večino funkcij je mogoče upravljati z navigacijskimi gumbi. Pri nekaterih aplikacijah preklopite v način miške s pritiskom tipke miške, preden začnete z upravljanjem.

Opomba: Dodatki se lahko nekoliko razlikujejo od zgornjega seznama zaradi različnih specifikacij modela in odvisno od kupljenega izdelka.

	Napajalnik	Vklop/Izklop/Stanje pripravljenosti
	Nastavitve	Vnesite nastavitve z enim gumbom
	Uporaba	Dostop do aplikacije z enim gumbom
	Zmanjšanje glasnosti	Ojačanje zvoka
	Povečaj glasnost	Dušenje zvoka
	Meni	Meni
	Miška	Preklopi način miške
	Domača stran Nazaj na domačo stran	
	Nazaj	Nazaj na zadnjo stran/operacijo
	Navigacijski gumb Tipka Enter	Navigacija gor, dol, levo, desno Potrditev vnosa v navigacijskem načinu
	Izklopi zvok	Tihi način
	Vračalka	Premakni se nazaj in izbriši znak
	Dolg pritisk	Postopek čiščenja
	Dolg pritisk	Ponastavitev na tovarniške nastavitve

3. Gumbi in vrata

Opomba: Vrata in njihova razporeditev se lahko pri nekaterih modelih razlikujejo, glejte si sitotiskano oznako na enoti.

DC+	Priključite na napajanje, uporabite originalni napajalnik
AV	Kompozitni video izhod, pretakanje zvoka in videa na televizor ali računalniški zaslon s pomočjo 3-v-1 AV kabla
OTG	Vmesnik OTG. Povezava z računalnikom z uporabo adapterja.
HDMI	HDMI vmesnik
ZADNJI	Standardni RJ45, internetna povezava prek omrežnega kabla
USB	Vmesnik za naprave USB 2,4 GHz
TF	Vmesnik za zunanjo pomnilniško kartico



4. Začetek

4.1 Namestitev in nastavitve naprave

Spodnji koraki so za povezavo s kablom HDMI. Če uporabljate kabel AV, ga priključite na vrata AV (rumena, R-rdeča, L-bela) na televizorju.

1. En konec priloženega kabla HDMI priključite na sprejemnik Smart TV Box, drugega pa na vrata HDMI na televizorju ali drugi napravi za prikaz.

Priključite napajalnik (12 V/1 A) na enoto, drugi konec pa v električno vtičnico.

2. Vključite enoto tako, da pritisnete gumb za vklop, dokler ne zasveti LED indikator.

3. Z daljinskim upravljalnikom televizorja (gumb za vir) izberite pravilno signalno pot za priključena vrata HDMI. Na televizorju je običajno več vrat HDMI in povezavo je mogoče vzpostaviti le z izbiro pravilnega signala. Če uporabljate AV-kabel, izberite vrata AV.

Opomba: LED indikator bo neprekinjeno svetil, ko je naprava vklopljena ali deluje.

V stanju pripravljenosti enkrat na kratko pritisnite gumb za vklop na napravi ali daljinskem upravljalniku, naprava se bo vklopila in LED indikator se bo prižgal.

4.2 Domači vmesnik

Napravo priključite v električno vtičnico, dolgo pritisnite gumb za vklop, dokler se ne prižge LED indikator, in po 3–5 sekundah se na televizijskem zaslonu prikaže zagon. Čez nekaj časa se bo prikazal domači vmesnik in s klikom na seznam aplikacij Prikazale se bodo ikone vseh nameščenih aplikacij v napravi.


4.3 Jezik in način vnosa

Pojdi v Nastavitve

-> Jezik in vnos, tukaj izberite različne jezike.

Uporabnik lahko namesti svojo programsko opremo za vnos in preveri možnost te metode vnosa.

Med tipkanjem lahko izberete način vnosa tako, da kliknete območje za vnos in nato kliknete ikono tipkovnice v spodnjem desnem kotu, da si ogledate seznam vseh načinov vnosa, ki so na voljo za izbiro.

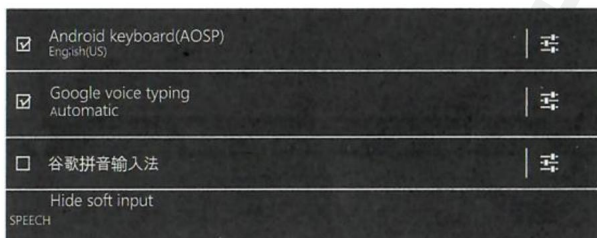

4.4 Internetna povezava

Brezžična povezava

Pojdite v Nastavitve -> Wi-Fi -> kliknite na zeleno dostopno točko Wi-Fi in vnesite geslo brezžičnega usmerjevalnika za povezavo (po povezavi se bo v statusni vrstici prikazala ikona Wi-Fi).

Opomba: Prepričajte se, da ima brezžični usmerjevalnik dostop do zunanje interneta.

Žična povezava

a) En konec omrežnega kabla priključite v vrata LAN na napravi, drugega pa v usmerjevalnik.

b) Pojdite v Nastavitve -> Vklopi ethernet, po vzpostavitvi povezave se bo v spodnjem desnem kotu statusne vrstice prikazala ikona kabelske povezave.

ADSL klicna povezava (povezava prek ADSL MODEMA)

a) En konec omrežnega kabla priključite v vrata LAN na napravi, drugega pa v ADSL modem.

b) Opazujte delovanje indikatorjev LAN, zelena sveti neprekinjeno, oranžna pa utripa.

c) Pojdite v nastavitve -> Omrežje -> PPPOE klicna povezava, vnesite uporabniško ime in geslo ter pritisnite V redu za povezavo.

4.5 Namestitev/odstranitev aplikacije Aplikacija

4.5.1 Vloge iz neznanih virov

Če je mogoče, kot vir aplikacij uporabite Google Market. Pri nameščanju aplikacij iz drugih virov pojdite v nastavitve -> varnost -> označite možnost neznanega vira.

4.5.2 Namestitev aplikacije

Namestitev iz lokalnih dokumentov:

- a) Preneseno datoteko aplikacije kopirajte na USB-ključ, trdi disk ali SD-kartico itd. in ga priključite na televizor.
- b) Pojdite na gradnik za namestitev aplikacije, izberite želeno datoteko aplikacije in kliknite gumb za namestitev (odvisno od priključene naprave za shranjevanje).

Namestitev z interneta:

Možnost 1: Prenesite aplikacijo iz spletnih trgovin (datoteke se končajo s končnico .APK) in kliknite namesti (če prenašate prek brskalnika, se bo v statusni vrstici po končanem prenosu prikazala ikona za dokončanje, kliknite namesti).



Možnost 2: Najprej namestite aplikacijo iz trgovine in jo nato prenesite neposredno iz trgovine.

4.5.3 Odstranitev aplikacije

- a) Pojdite v Nastavitve -> Upravljanje APK -> APK, prikazal se bo seznam nameščenih aplikacij.
- b) Kliknite ikono aplikacije, da prikažete polje za brisanje.
- c) Kliknite odstranitev, da odstranite aplikacijo.

5. Odpravljanje težav

- 1. Kaj storiti, če se pojavi težava z zaslonom, kot so črn zaslon, splash screen itd.

Preverite, ali je televizor vklopljen in ali je izbrana pravilna možnost. signal. Če je kabel HDMI priključen na vrata HDMI 2 na televizorju, je treba izbrati vir signala za ta vrata in se prepričati, da je priključek kabla HDMI v redu.

2. Po povezavi prek brezžičnega usmerjevalnika ni dostopa do interneta.

Brezžična povezava ne deluje: Preverite, ali brezžični usmerjevalnik deluje pravilno.

3. Pri predvajanju spletnih videoposnetkov pride do težave z zatikanjem ali zatikanjem videa.

Težavo povzroča omejena hitrost dostopa do interneta, zato je priporočljivo uporabiti namenski kabel za povezavo z internetom.

4. Za AV izhod ni zvoka?

Preverite, ali je zvok na televizorju utišan ali izklopljen in ali se zvok predvaja med predvajanjem videa na računalniku. Preverite tudi, ali je avdio kabel (beli in rdeči) priključen v avdio vhod na televizorju.

5. Večpredstavnostnih datotek ni mogoče najti na kartici SD ali USB ključku?

Preverite, ali je povezava z njimi v redu.

6. Naprava se je zataknila na zagonskem zaslonu.

Naprava se je zataknila. Če daljinski upravljalnik ne deluje, preprosto izključite napajanje in znova zaženite napravo.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

MXQ multimedijski centar



Upute za uporabu

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije prve upotrebe.
Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Prikazane slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

Uvod

Uređaj čuvajte dalje od visokih temperatura, ekstremne vlage i prašine.

Izbjegavajte jake udarce ili bilo kakve potrese na proizvodu. Uređaj nije vodootporan.

Ovaj proizvod je visokoprecizni elektronički uređaj, nemojte ga rastavljati, nemojte ga čistiti alkoholom, razrjeđivačem i otopinama benzina.

Proizvođač zadržava pravo nadogradnje proizvoda, specifikacije i dizajn proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Napomena: Proizvođač preuzima odgovornost za jamstveni servis samog proizvoda i ne snosi odgovornost za gubitak podataka.

1. Sadržaj paketa

1× PAMETNI TV PRIJEMNIK

1× HDMI KABEL

1× ADAPTER ZA NAPAJANJE

1× INFRACRVENI DALJINSKI UPRAVLJAČ

1× UPUTSTVO ZA UPOTREBU

2. Daljinski upravljač

Ovaj uređaj dolazi s daljinskim upravljačem. Većinom funkcija može se upravljati pomoću navigacijskih tipki. Za neke aplikacije, prije početka rada prebacite se u način rada miša pritiskom tipke miša.

Napomena: Dodatna oprema može se neznatno razlikovati od gornjeg popisa zbog različitih specifikacija modela i ovisno o kupljenom proizvodu.

	Napajanje	Uključeno/Isključeno/Stanje pripravnosti
	Postavke	Unesite postavke jednim gumbom
	Primjena	Pristup aplikaciji jednim gumbom
	Smanjivanje glasnoće	Pojačavanje zvuka
	Pojačavanje zvuka	Prigušenje zvuka
	Jelovnik	Jelovnik
	Miš	Uključi/Isključi način rada miša
	Početna stranica	Povratak na početnu stranicu
	Nazad	Povratak na posljednju stranicu/operaciju
	Gumb za navigaciju Tipka Enter	Navigacija gore, dolje, lijevo, desno Potvrda unosa u navigacijskom načinu rada
	Isključi zvuk	Tihi način rada
	Brisanje	Pomicanje unatrag i brisanje znaka
	Dugi pritisak	Proces čišćenja
	Dugi pritisak	Vraćanje na tvorničke postavke

3. Gumbi i priključci

Napomena: Priključci i njihov raspored mogu se razlikovati na nekim modelima, pogledajte oznaku otisnutu sitotiskom na uređaju.

DC+	Spojite na napajanje, koristite originalni adapter za napajanje
AV	Kompozitni video izlaz, streaming zvuka i videa na TV ili PC zaslon pomoću 3-u-1 AV kabela
OTG	OTG sučelje. Spajanje na računalo pomoću adaptera.
HDMI	HDMI sučelje
KOŠUTA	Standardni RJ45, internetska veza putem mrežnog kabela
USB	Sučelje za USB 2.4GHz uređaje
TF	Sučelje za vanjsku memorijsku karticu



4. Početak rada

4.1 Instaliranje i postavljanje uređaja

Sljedeći koraci odnose se na spajanje pomoću HDMI kabela. Ako koristite AV kabel, spojite ga na AV priključke (žuti, R-crveni, L-bijeli) na televizoru.

1. Spojite jedan kraj isporučenog HDMI kabela na Smart TV Box, a drugi kraj na HDMI priključak na televizoru ili drugom uređaju za prikaz.

Spojite AC adapter (12V/1A) na uređaj, a drugi kraj na utičnicu.

2. Uključite uređaj pritiskom na gumb za napajanje dok se LED indikator ne upali.

3. Pomoću daljinskog upravljača televizora (tipka izvora) odaberite ispravan put signala za spojeni HDMI priključak. Na televizoru obično postoji nekoliko HDMI priključaka, a veza se može postići samo odabirom ispravnog signala. Ako se koristi AV kabel, umjesto toga odaberite AV priključak.

Napomena: LED indikator će neprestano svijetliti kada je uređaj uključen ili radi.

U stanju pripravnosti, kratko pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na uređaju ili daljinskom upravljaču, uređaj će se uključiti i LED indikator će zasvijetliti.

4.2 Kućno sučelje

Uključite uređaj u utičnicu, dugo pritisnite gumb za napajanje dok se LED indikator ne upali, a nakon 3-5 sekundi, na TV zaslonu će se prikazati pokretanje. Nakon nekog vremena pojaviti će se početno sučelje i klikom na popis aplikacija Pojaviti će se ikone svih instaliranih aplikacija na uređaju.


4.3 Jezik i način unosa

Idi u Postavke

-> Jezik i unos, ovdje odaberite različite jezike.

Korisnik može instalirati vlastiti softver za unos i provjeriti mogućnost ove metode unosa.

Prilikom tipkanja možete odabrati način unosa klikom na područje unosa, a zatim klikom na ikonu tipkovnice u donjem desnom kutu da biste vidjeli popis svih dostupnih načina unosa.

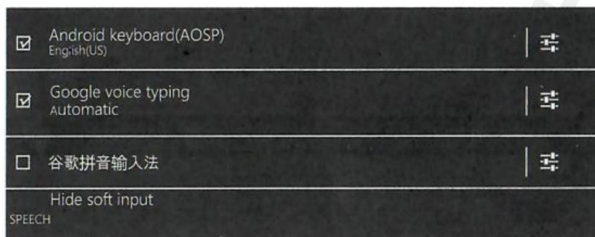

4.4 Internetska veza

Bežična veza

Idite na Postavke -> Wi-Fi -> kliknite na željenu WiFi pristupnu točku i unesite lozinku bežičnog usmjerivača za povezivanje (nakon povezivanja, ikona WiFi-ja će se pojaviti na statusnoj traci).

Napomena: Provjerite ima li bežični usmjerivač pristup vanjskom internetu.

Žičana veza

a) Uključite jedan kraj mrežnog kabela u LAN priključak na uređaju, a drugi kraj u usmjerivač.

b) Idite na Postavke -> Uključi ethernet, nakon spajanja, ikona kableske veze će se pojaviti u donjem desnom kutu statusne trake.

ADSL dial-up (veza putem ADSL MODEMA)

a) Uključite jedan kraj mrežnog kabela u LAN priključak na uređaju, a drugi kraj u ADSL modem.

b) Promatrajte ponašanje LAN indikatora, zelena svijetli stalno, a narančasta treperi.

c) Idite na postavke -> Mreža -> PPPOE dial-up, unesite korisničko ime i lozinku i pritisnite OK za povezivanje.

4.5 Instaliranje/deinstaliranje aplikacije

4.5.1 Prijave iz nepoznatih izvora

Ako je moguće, koristite Google Market kao izvor aplikacija. Prilikom instaliranja aplikacija iz drugih izvora, idite na postavke -> sigurnost -> označite opciju nepoznatog izvora.

4.5.2 Instaliranje aplikacije

Instalirajte iz lokalnih dokumenata:

- a) Kopirajte preuzetu datoteku aplikacije na USB flash pogon, tvrdi disk ili SD karticu itd. i spojite ga na televizor.
- b) Iдите na widget za instalaciju aplikacije, odaberite željenu datoteku aplikacije i kliknite gumb za instalaciju (ovisno o spojenom uređaju za pohranu).

Instalacija s interneta:

Opcija 1: Preuzmite aplikaciju iz online trgovina (datoteke završavaju s ekstenzijom .APK) i kliknite instaliraj (ako preuzimate putem preglednika, ikona završetka će se pojaviti u statusnoj traci kada je preuzimanje završeno, kliknite instaliraj).



Opcija 2: Prvo instalirajte aplikaciju iz trgovine, a zatim je preuzmite direktno iz trgovine.

4.5.3 Deinstaliranje aplikacije

- a) Iдите na Postavke -> APKManage -> APK, pojavit će se popis instaliranih aplikacija.
- b) Kliknite na ikonu aplikacije za prikaz polja za brisanje.
- c) Kliknite deinstaliraj za uklanjanje aplikacije.

5. Rješavanje problema

1. Što učiniti ako se pojavi problem sa zaslonom, kao što je crni zaslon, početni zaslon itd.

Provjerite je li televizor uključen i je li odabrana ispravna opcija.

signal. Ako je HDMI kabel spojen na HDMI 2 priključak na televizoru, treba odabrati izvor signala za taj priključak i provjeriti je li HDMI kabel ispravan.

2. Nema pristupa internetu nakon povezivanja putem bežičnog usmjerivača.
Bežična veza ne radi: Provjerite radi li bežični usmjerivač ispravno.

3. Postoji problem sa zastajkivanjem ili prekidanjem videa prilikom reprodukcije online videa.

Problem je uzrokovan ograničenom brzinom pristupa internetu i preporučuje se korištenje posebnog kabela za spajanje na internet.

4. Nema zvuka za AV izlaz?

Provjerite je li zvuk na televizoru isključen ili isključen te je li zvuk uključen prilikom reprodukcije videozapisa na računalu. Također provjerite je li audio kabel (bijeli i crveni) priključen u audio ulaz na televizoru.

5. Multimedijske datoteke nisu pronađene na SD kartici ili USB flash disku?

Provjerite je li veza s njima u redu.

6. Uređaj je zaglavljen na zaslonu za pokretanje.

Uređaj je zaglavljen. Ako daljinski upravljač ne radi, jednostavno isključite napajanje i ponovno pokrenite uređaj.

Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz