



Čtyřkanálový digitální zavlažovací počítač, programovatelný

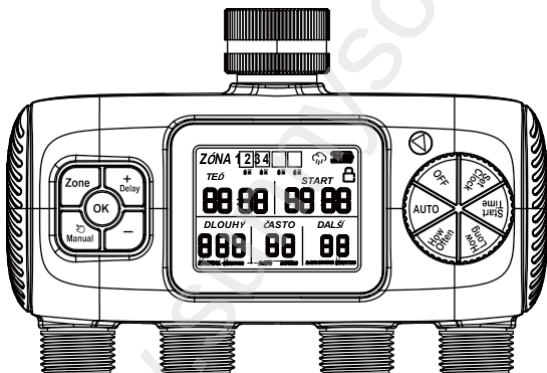

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEHLED PRODUKTU

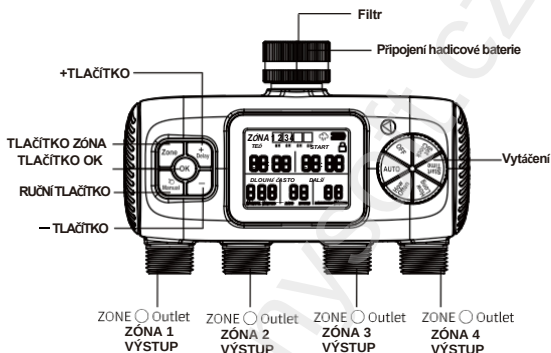

	Indikátor baterie
	Zpoždění kvůli dešti
	Dětská pojistka
	Stisknutím vyberte zónu, kterou chcete naprogramovat
	Zavlažování
	Čekání na zavlažování
NOW	Aktuální čas
NASTAVIT HODINY	Nastavit aktuální čas
ČAS ZAHÁJENÍ	Nastavit čas zahájení zavlažování
DĚLKA	Nastavit dobu zavlažování (1~360 minut)
JAK ČASTO	Nastavte frekvenci zavlažování (1 hodina, 3 hodiny, 6 hodin, 12 hodin, 1 až 30 dní)
PŘÍŠTÍ ZAHÁJENÍ	Zbývajcí čas do dalšího zavlažování
AUTO	Spustíte automatické zalévání podle vašich programů
VYPNUTO	Vypněte všechny zavlažovací programy a uzavřete ventil.

SPECIFIKACE

Min./max. provozní tlak	0,05~8 MPa (7,25 psi~116 psi)
Pracovní teplota	4,5 °C~45 °C (40,1 °F~113 °F)
Napájení	4 x AA alkalické baterie Nepoužívejte dobíjecí baterie
Vodotěsnost	IPX5
Doba zpoždění při dešti	1–15 dní




POZNÁMKA:

1. Tento časovač je vhodný pouze pro standardy se závitem 3/4".
2. Filtr pravidelně čistěte a v případě opotřebení vyměňte, aby se prodloužila životnost časovače.
3. V zimě vyjměte baterie, vyprázdněte zařízení a uložte jej v interiéru, aby nedošlo k zamrznutí.
4. Nainstalujte časovač bez použití nástrojů. Utáhněte jej **POUZE** rukou. Použití nástrojů může časovač poškodit.
5. Nevystavujte výrobek extrémní síle a nárazům.
6. Aby nedošlo k úniku vody, ujistěte se, že je časovač pevně připojen k vodovodnímu kohoutku a hadici, v případě potřeby přidejte gumovou podložku a těsnicí pásku.
7. Pokud jsou naplánované úkoly stejné, aby se zabránilo nízkému tlaku vody, naplánovaný vodní ventil dokončí jeden naplánovaný úkol před provedením dalšího naplánovaného úkolu.
8. Pouze pro venkovní použití.

INSTALACE PRODUKTU

1. INSTALACE BATERIE

- 1) Sejměte kryt baterie na zadní straně časovače.
- 2) Vložte 4 nové alkalické baterie AA (1,5 V) (nejsou součástí balení).
- 3) Pevně nasadte kryt zpět na časovač.

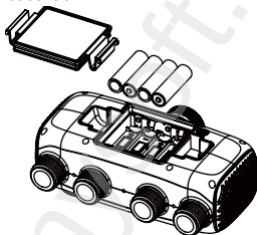

POZNÁMKA:

1. Pevně zajistěte baterii, aby byla zajištěna vodotěsnost.
2. Na konci zavlažovací sezóny vyjměte staré baterie a zlikvidujte je správným způsobem.
3. Vyměňte baterie, když se na displeji objeví indikátor vybití baterie.
4. Nevkládejte dobíjecí baterie, aby nedošlo k poklesu napětí.
5. Časovač nemá programovatelnou paměť, po vypnutí napájení je nutné jej resetovat.

2. INSTALACE ČASOVAČE


- 1) Připojte časovač k venkovnímu kohoutku na hadici.
- 2) Po naprogramování časovače prosím otevřete kohoutek.

NASTAVENÍ PROGRAMU AUTOMATICKÉHO

ZAVLAŽOVÁNÍ

1. NASTAVENÍ HODIN

1. Otočte knoflíkem na **SET CLOCK**
2. Stiskněte tlačítko „**+**“ „**-**“ (Nastavit hodiny) a nastavte aktuální hodiny a minuty.
3. Pomocí tlačítka **OK** přepínejte mezi hodinami a minutami.
4. Otočením kolečka uložte změny.

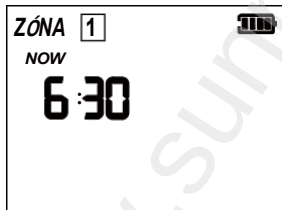


TIPY:

- Podržením tlačítka „**+**“ nebo „**-**“ můžete rychle změnit čas.
- Na konci nastavení otočte knoflíkem, aby se změny uložily. Pokud na konci stisknete tlačítko „**OK**“ (Zpět), vrátíte se k předchozímu kroku.

2. NASTAVENÍ ČASU ZAHÁJENÍ


1. Otočte kolečkem na **START TIME**.
2. Stisknutím tlačítka „**ZONE**“ vyberte zásuvku zóny.
3. Stisknutím tlačítka „**+**“ „**-**“ nastavte čas zahájení hodiny a minuty zavlažování.
4. Pomocí tlačítka „**OK**“ přepínejte mezi hodinami a minutami.
5. Otočením kolečka uložte změny.

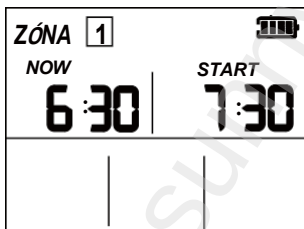

Pokud je ČAS ZAHÁJENÍ < NYNÍ,
naplánovaná úloha bude provedena
následující den.

3. NASTAVTE DÉLKU

1. Otočte knoflíkem na **HOW LONG**.
2. Stisknutím tlačítka „**ZONE**“ vyberte výstupní zónu.
3. Stisknutím tlačítka „**+**“ „**-**“ nastavte dobu zavlažování.
4. Pomocí tlačítka „**OK**“ přepínejte mezi hodinami a minutami.
5. Otočením kolečka uložte změny.

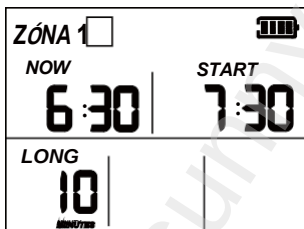

TIPY:

1. Pokud je **HOW LONG** = „-“ minuta, naplánovaná úloha nebude provedena.
2. Systémová logika: Trvání **HOW LONG** je kratší než **HOW OFTEN**.

Například:


JAK ČASTO = 1 hodina, nejdelší doba pro JAK DLOUHO je 59 minut;

JAK ČASTO > 6 hodin, nejdelší doba pro JAK DLOUHO je 360 minut.

4. NASTAVTE JAK ČASTO

1. Otočte kolečkem na **HOW OFTEN**
2. Stiskněte tlačítko „**ZONE**“ (Vybrat zónu) a vyberte zásuvku zóny.
3. Stiskněte tlačítko „**+**“ **−**“ (**VÝSTUPNÍ ZÓNA**) a nastavte HODINY a DNY.
4. Otočením knoflíku uložte změny.

Můžete zvolit zavlažování každou 1 hodinu, 3 hodiny, 6 hodin, 12 hodin, 1 až 30 dní.

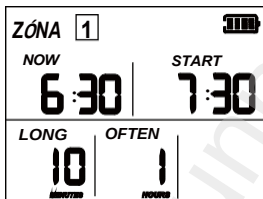


Příklady četnosti zavlažování jsou 1 den, 2 dny a 3 dny:

Jak často = 1 den



Jak často = 2 dny







Jak často = 3 dny



5. AUTO

Otočte knoflík na AUTO a zavlažovací plán se spustí automaticky.

Zobrazí se aktuální čas, plán zavlažování odpovídající aktuálnímu výstupu a zbývajcí čas.

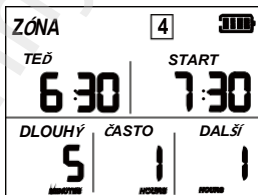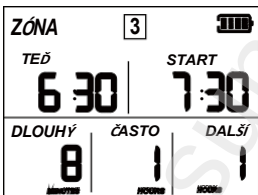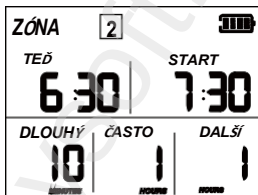
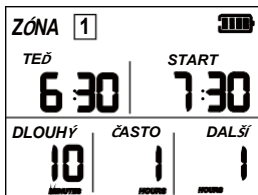


Čtyři zóny se stejnými naplánovanými úkoly nelze zavlažovat současně, ale budou zavlažovány postupně.

6. VYPNUTO

Otočte knoflík do polohy **VYPNUTO**, na displeji se zobrazí VYPNUTO a stav baterie.

Všechny programy se uloží a časovač přestane fungovat.

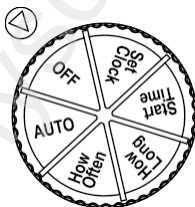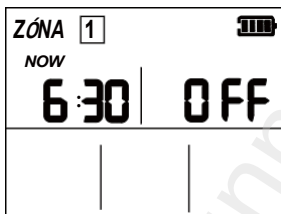


DALŠÍ FUNKCE

RUČNÍ ZAVLAŽOVÁNÍ

Ujistěte se, že je časovač nastaven na **Auto**.

1. Stiskněte tlačítko „MANUAL“ a poté tlačítko „+“ „-“, abyste vybrali dobu zavlažování od 0 do 59 minut.
2. Stiskněte tlačítko pro výběr zóny ①, zóny ②, zóny ③ nebo zóny ④.
3. Stisknutím tlačítka OK a zavlažování se spustí.
4. Když stisknete tlačítko „MANUAL“ znovu, ruční zavlažování se ukončí, i když právě probíhá, a časovač se přepne zpět do automatického režimu.

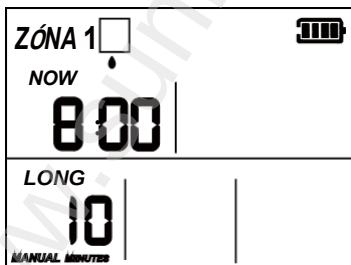


Pouze zóna ①: zóna ②, zóna ③ a zóna ④ nemusí být nastaveny. Pouze zóna ②: zóna ①, zóna ③ a zóna ④ nemusí být nastaveny. Pouze zóna ③: zóna ①, zóna ② a zóna ④ nemusí být nastaveny. Pouze zóna ④: zóna ①, zóna ② a zóna ③ nemusí být nastaveny.

ODLOŽENÍ Z DŮVODU DEŠTĚ

Ujistěte se, že je časovač nastaven na **Auto**.


1. Podržte stisknuté tlačítko „“ po dobu 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí „“
2. Stiskněte tlačítko „ “ (Zpoždění) a nastavte délku zpoždění od 0 do 15 dnů.
3. Stiskněte tlačítko „“ (Zpoždění deště) pro uložení změn.
4. Chcete-li opustit režim zpoždění deště, stiskněte znovu tlačítko „“ 5s.

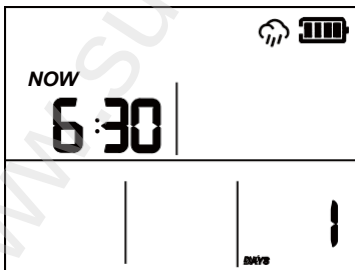

DĚTSKÝ ZÁMEK

Ujistěte se, že je časovač nastaven na **Auto** .

Podržte tlačítko „“ stisknuté po dobu 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí „“. Pokud chcete funkci „“ zrušit, stiskněte tlačítko „“ znovu po dobu 5 sekund.

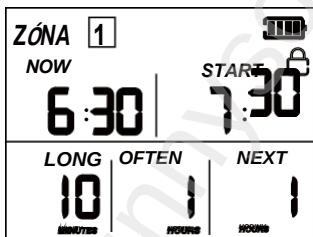

STAV BATERIE

Stav baterie se zobrazí následovně:



PLNÁ



SLABÁ BATERIE


Poznámka: Když se na displeji objeví indikátor slabé baterie, ventil se automaticky uzavře, aby nedošlo k úniku. V případě přerušení normálního provozu vyměňte baterii včas.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Únik	- Není nainstalováno silikonové těsnění - Kohoutek nemá standardní závit 3/4".	- Přidejte silikonové těsnění - Ujistěte se, že kohoutek je ISA 3/4". - Omotejte teflonovou páskou.
Voda nepřestává téct / vytéká	- Dlouhodobé skladování a způsobí nefunkčnost ventilu. - Ucpání ventilu - Silným zatřesením vodním ventilem dojde k jeho otevření a selhání časovací funkce.	Krok 1. Nechte kohoutek uzavřený. Vložte baterii zpět do zařízení nebo přepněte do polohy OFF a poté otočte časovač do polohy AUTO. Krok 2. Spusťte funkci ručního zavlažování na 5–7 sekund a zastavte ji. Krok 3. Opakujte krok 2 třikrát až pětkrát. Krok 4. Zkuste zařízení používat normálně.
Krátká životnost baterie	- Smíšené použití starých a nových baterií. - Použití uhlíkových baterií nebo dobíjecích baterií.	Používejte nové alkalické baterie.
Nízký tlak vody	- Ucpání filtru. - Vstupní tlak není dostatečný pro pokrytí potřeb zavlažování.	- Zkontrolujte, zda není filtr ucpáný, vyčistěte nebo vyměňte filtr. - Ujistěte se, že je časovač správně nainstalován a závit je 3/4". - Instalace posilovacího čerpadla nebo jiného pomocného zařízení pro zvýšení tlaku vody.
Žádná odezva na funkci ručního/dešťového zpoždění	Po nastavení ručního zavlažování nebo času zpoždění deště, aniž byste stiskli tlačítko OK pro uložení a spuštění.	Stiskněte tlačítko OK znovu po potvrzení času.


Dodavatel/Distributor
 Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Praha 9
 Česká republika
www.sunnysoft.cz

Vierkanal- Digitalbewässerungscomputer, programmierbar

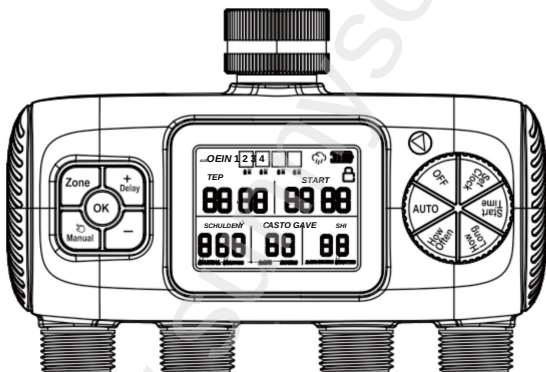

GEBRAUCHSANWEISUNG

PRODUKTÜBERSICHT

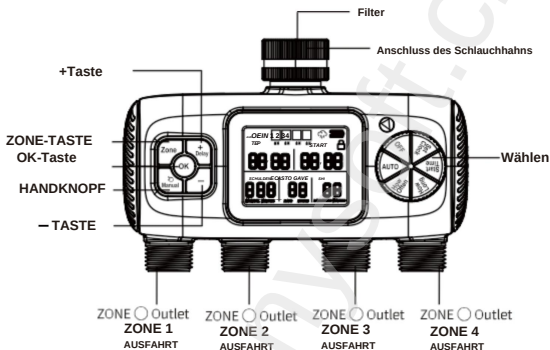

	Batterieanzeige
	Verspätung aufgrund von Regen
	Kindersicherung
	Drücken Sie, um die Zone auszuwählen, die Sie programmieren möchten.
	Bewässerung
	Warten auf Bewässerung
NOW	Aktuelle Zeit
STELLEN SIE DIE UHR	Aktuelle Uhrzeit einstellen
STARTZEIT	Bewässerungsstartzeit einstellen
LÄNGE	Bewässerungszeit einstellen (1–360 Minuten)
WIE OFT	Stellen Sie die Bewässerungshäufigkeit ein (1 Stunde, 3 Stunden, 6 Stunden, 12 Stunden). Stunden, 1 bis 30 Tage)
NÄCHSTER START	Verbleibende Zeit bis zur nächsten Bewässerung
AUTO	Starten Sie die automatische Bewässerung gemäß Ihren Programmen.
AUS	Schalten Sie alle Bewässerungsprogramme aus und schließen Sie das Ventil.

SPEZIFIKATIONEN

Mindest-/Maximalbetriebsdruck	0,05~8 MPa (7,25 psi~116 psi)
Betriebstemperatur	4,5ÿ~45ÿ (40,1ÿ~113ÿ)
Stromversorgung	4 x AA-Alkalibatterien Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
Wasserdicht	IPX5
Regenverzögerung	1~15 Tage




NOTIZ:

1. Dieser Timer ist nur für 3/4"-Gewindestandards geeignet.
2. Reinigen Sie den Filter regelmäßig und ersetzen Sie ihn, wenn er abgenutzt ist, um die Lebensdauer des Timers zu verlängern.
3. Im Winter sollten die Batterien entfernt, das Gerät entladen und es im Innenbereich aufbewahrt werden, um ein Einfrieren zu verhindern.
4. Installieren Sie den Timer ohne Werkzeug. Ziehen Sie ihn ausschließlich von Hand fest. Die Verwendung von Werkzeug kann den Timer beschädigen.
5. Setzen Sie das Produkt keinen extremen Kräften und Stößen aus.
6. Um ein Auslaufen von Wasser zu verhindern, stellen Sie sicher, dass die Zeitschaltuhr fest mit dem/der/den Gerät/Gerät verbunden ist.
Fügen Sie am Wasserhahn und Schlauch gegebenenfalls eine Gummidichtung und Dichtungsband hinzu.
7. Wenn die geplanten Aufgaben gleich sind, wird das geplante Wasserventil, um einen niedrigen Wasserdruck zu vermeiden, eine geplante Aufgabe abschließen, bevor es die nächste geplante Aufgabe ausführt.
8. Nur für den Außenbereich.

1. BATTERIEEINBAU

- 1) Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Timers.
- 2) Legen Sie 4 neue AA (1,5V) Alkalibatterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten).
- 3) Setzen Sie den Deckel wieder fest auf den Timer.

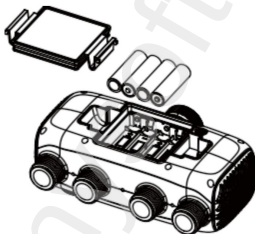

NOTIZ:

1. Die Batterie muss fest sitzen, um Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
2. Am Ende der Bewässerungssaison sollten die alten Batterien entfernt und fachgerecht entsorgt werden.
3. Tauschen Sie die Batterien aus, wenn die Anzeige für niedrigen Batteriestand erscheint.
4. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien, um einen Spannungsabfall zu vermeiden.
5. Der Timer verfügt über keinen programmierbaren Speicher und muss nach dem Ausschalten neu eingestellt werden.

2. ZEITSCHRIFTINSTALLATION

- 1) Schließen Sie den Timer an den Außenwasserhahn am Gartenschlauch an.
- 2) Nach der Programmierung des Timers öffnen Sie bitte den Wasserhahn.

EINSTELLEN DES AUTOMATISCHEN PROGRAMMS

BEWÄSSERUNG

1. EINSTELLUNGEN STD

1. Drehen Sie den Knopf auf **UHRZEIT EINSTELLEN**

2. Drücken Sie den Knopf

"**+**" "**-**" (Uhr einstellen) und

Stellen Sie die aktuellen Stunden und Minuten ein.



3. Verwenden der Schaltfläche



Zwischen Uhr und

Minuten.

4. Drehen Sie das Rad, um die Änderungen zu speichern.

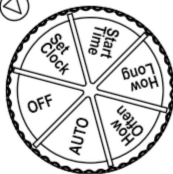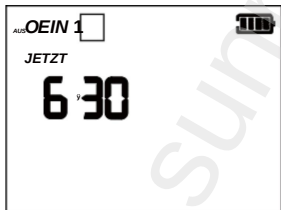

TIPPS:

• Durch Gedrückthalten der Taste "**+**" oder "**-**" "Man kann schnell Ändere die Uhrzeit.

• Drehen Sie am Ende des Einstellungsvorgangs den Drehknopf, um die Änderungen zu speichern. gespeichert. Wenn Sie am Ende die (Zurück-)Taste "**OK**" drücken, Sie kehren zum vorherigen Schritt zurück.

2. EINSTELLEN DER STARTZEIT

1. Drehen Sie den Drehknopf auf **STARTZEIT**.

2. Drücken Sie den Knopf



Wählen Sie die Zonenbuchse aus.

3. Drücken Sie den Knopf



Startzeit einstellen

Bewässerungszeiten und -minuten.



4. Verwenden der Taste



"Wechseln Sie zwischen den Stunden und

Minuten.

5. Drehen Sie das Rad, um die Änderungen zu speichern.

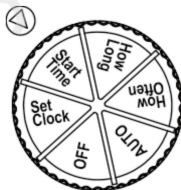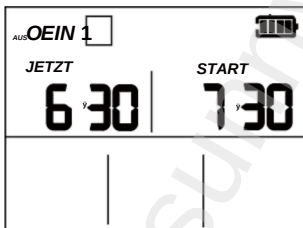

Wenn die **STARTZEIT** < **JETZT** ist ,
Die geplante Aufgabe wird ausgeführt
Am nächsten Tag.

3. LÄNGE EINSTELLEN

1. Drehen Sie den Knopf auf **HOW LONG**.

2. Drücken Sie den Knopf



Wählen Sie die Ausgabezone aus.

3. Drücken Sie den Knopf



Gießzeit einstellen.


4. Verwenden der Taste



"Wechseln Sie zwischen den Stunden und

Minuten.

5. Drehen Sie das Rad, um die Änderungen zu speichern.

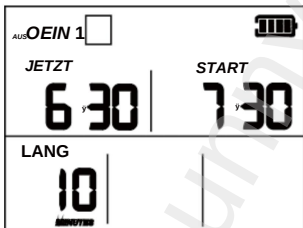

TIPPS:

1. Wenn HOW LONG="- - -" eine Minute ist, Die geplante Aufgabe wird nicht ausgeführt.
2. Systemlogik : Dauer WIE LANGE ist kürzer als WIE OFT.

Zum Beispiel:

WIE OFT = 1 Stunde, längste Zeit für WIE LANGE ist 59

Minuten;

WIE OFT > 6 Stunden, längste Zeit für WIE LANGE beträgt 360

Minuten.

4. FESTLEGEN, WIE OFT

1. Drehen Sie das Rad auf **WIE OFT**

2. Drücken Sie den Knopf " **ZONE** " (Zone auswählen) und eine Steckdose auswählen


Zonen.

3. Drücken Sie den Knopf " **+** **-** " (AUSGANGSZONE) und einstellen

STUNDEN und TAGE.

4. Drehen Sie den Knopf, um die Änderungen zu speichern.

Sie können wählen, ob Sie alle 1 Stunde, 3 Stunden, 6 Stunden, 12 Stunden oder alle 1 bis 30 Tage bewässern möchten.

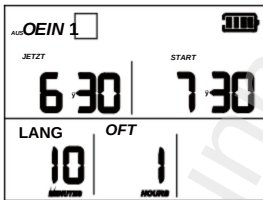

Beispiele für Bewässerungshäufigkeiten sind 1 Tag, 2 Tage und 3 Tage:

Wie oft = 1 Tag

Nach	Di.	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sa	NEIN

Wie oft = 2 Tage

Nach	Di.	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sa	NEIN

Häufigkeit = 3 Tage

Nach	Di.	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sam	NEIN

5. AUTO

Drehen Sie den Knopf auf AUTO, und der Bewässerungsplan startet.
automatisch.

Die aktuelle Uhrzeit, der Bewässerungsplan und
entsprechend der aktuellen Leistung und der verbleibenden Zeit.




Vier Zonen mit denselben geplanten Aufgaben können nicht sein

Sie werden zwar gleichzeitig bewässert, aber die Bewässerung erfolgt nacheinander.

6. AUS

Drehen Sie den Knopf in **die Position AUS**, das Display zeigt an:
Zeigt den AUS- und Batteriestatus an.

Alle Programme werden gespeichert und der Timer stoppt.
arbeiten.

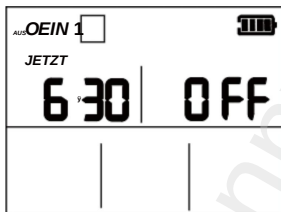

WEITERE MERKMALE

MANUELLE BEWÄSSERUNG

Stellen Sie sicher, dass der Timer auf „Auto“ eingestellt ist .

1. Drücken Sie die Taste „MANUAL“ und dann die



Um eine Bewässerungszeit von 0 bis 59 Minuten auszuwählen.


2. Drücken Sie die Taste, um Zone 1, Zone 2 usw. auszuwählen.

Zone 3 oder Zone 4.

3. Drücken Sie die OK-Taste, um die Bewässerung zu starten.

4. Wenn Sie die Taste „MANUAL“ erneut drücken, wird das Handbuch gestartet.

Die Bewässerung wird gestoppt, auch wenn sie bereits läuft, und der Timer wird schaltet zurück in den Automatikmodus.

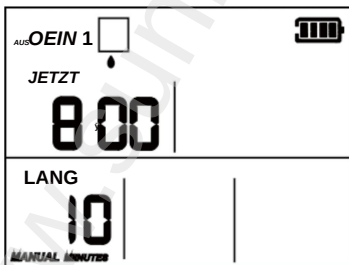


Nur Zone 1: Zone 1, Zone 2 und Zone 3 müssen nicht eingestellt werden. Nur Zone 2: Zone 1, Zone 2 und Zone 3 müssen nicht eingestellt werden. Nur Zone 3: Zone 1, Zone 2 und Zone 3 müssen nicht eingestellt werden. Nur Zone 4: Zone 1, Zone 2 und Zone 3 müssen nicht eingestellt werden.

VERLEGT WEGEN REGEN

Stellen Sie sicher, dass der Timer auf „Auto“ eingestellt ist .


1. Die Taste gedrückt halten  " für 5 Sekunden bis
wird nicht auf dem Display angezeigt 
2. Drücken Sie den Knopf "  "(Verzögerung) und einstellen
Verzögerungsdauer von 0 bis 15 Tagen.
3. Drücken Sie den Knopf " (Regenverzögerung) um zu sparen
Änderungen.
4. Um den Regenverzögerungsmodus zu beenden, drücken Sie erneut.
Taste "  "5s."

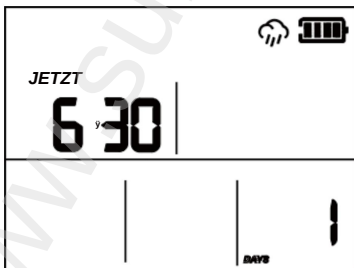

KINDERSICHERUNG


Stellen Sie sicher, dass der Timer auf „Auto“ eingestellt ist .

Halten Sie die Taste gedrückt "  " 5 Sekunden lang gedrückt halten,
Drücken Sie die Taste so lange, bis im "  ". Falls Sie es wollen
Funktion "  Display „Abbrechen“ angezeigt wird."  " wieder
für 5 Sekunden.

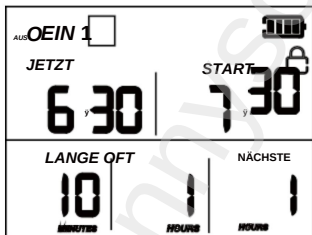

AKKUSTATUS

Der Batteriestatus wird wie folgt angezeigt:



Hinweis: Wenn die Anzeige für niedrigen Batteriestand auf dem Display erscheint, Das Ventil schließt automatisch, um ein Auslaufen zu verhindern.

Sollte der normale Betrieb unterbrochen werden, tauschen Sie die Batterie rechtzeitig aus.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Flucht	1. Silikondichtung nicht installiert 2. Der Gewindebohrer hat kein Standardgewinde mit der Größe 3/4".	1. Silikondichtstoff auftragen. 2. Sicherstellen, dass der Gewindebohrer ein ISA 3/4"-Gewinde hat. 3. Mit Teflonband umwickeln.
Das Wasser fließt weiter. /Leaks	1. Längere Lagerung kann zu Funktionsstörungen des Ventils führen. 2. Verstopfung des Ventils. 3. Starke Erschütterungen des Wasserventils können zum Öffnen und zum Ausfall der Zeitschaltuhrfunktion führen.	Schritt 1. Lassen Sie den Wasserhahn geschlossen. Legen Sie die Batterie wieder in das Gerät ein oder schalten Sie es in die Position AUS und stellen Sie dann den Timer auf AUTO. Schritt 2. Starten Sie die manuelle Bewässerungsfunktion für 5-7 Sekunden und stoppen Sie sie dann. Schritt 3. Wiederholen Sie Schritt 2 drei- bis fünfmal. Schritt 4. Versuchen Sie, das Gerät normal zu benutzen.
Kurze Akkulaufzeit	1. Gemischte Verwendung alter und neuer Batterien. 2. Verwendung von Kohlebatterien oder wiederaufladbare Batterien.	Verwenden Sie neue Alkalibatterien.
Niedriger Wasserdruck	1. Filter verstopft. 2. Der Einlassdruck reicht nicht aus, um den Bewässerungsbedarf zu decken.	1. Prüfen Sie, ob der Filter verstopft ist, reinigen oder ersetzen Sie ihn gegebenenfalls. 2. Stellen Sie sicher, dass der Timer korrekt installiert ist und das Gewinde 3/4 Zoll misst. 3. Installation einer Druckerhöhungspumpe oder eines anderen Hilfsgeräts zur Erhöhung des Wasserdrucks.
Keine Antwort auf Funktion manuelle/Regenverzögerung	Nach dem Einrichten der manuellen Bewässerung oder Regenverzögerungszeit, , ohne Drücken OK-Taste zum Speichern und Starten.	Drücken Sie erneut OK. nach Bestätigung der Uhrzeit.

Lieferant/Vertriebspartner


Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik


www.sunnysoft.cz

Négycsatornás digitális öntözőrendszer -komputer, programozható

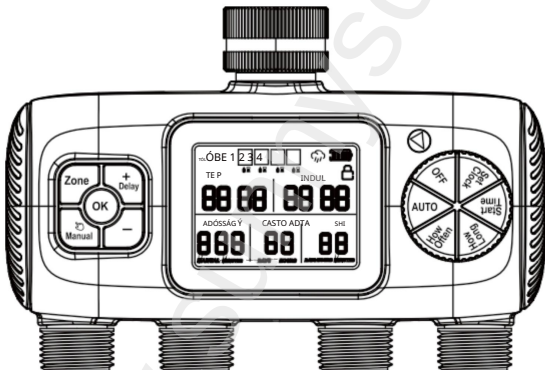

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TERMÉKÁTTEKINTÉS

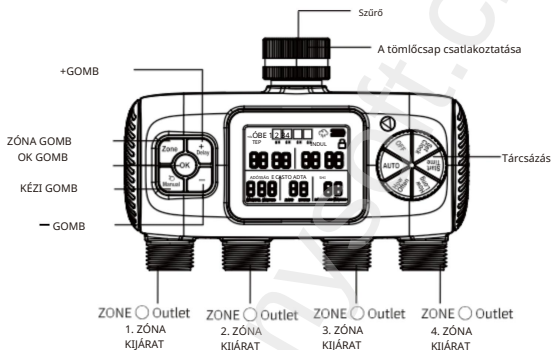

	Akkumulátorjelző
	Késés eső miatt
	Gyerekszár
	Nyomja meg a programozni kívánt zóna kiválasztásához
	Öntözés
	Öntözésre várva
NOW	Aktuális idő
AZ ÓRA ÁLLÍTÁSA	Aktuális idő beállítása
KEZDÉSI IDŐ	Öntözés kezdési idejének beállítása
HOSSZ	Öntözési idő beállítása (1–360 perc)
MILYEN GYAKRAN	Állítsa be az öntözési gyakoriságot (1 óra, 3 óra, 6 óra, 12 óra, 1-30 nap)
KÖVETKEZŐ START	Hátralévő idő a következő öntözésig
AUTÓ	Indítsa el az automatikus öntözést a programjai szerint
LE	Kapcsolja ki az összes öntözőprogramot, és zárja el a szelepet.

SPECIFIKÁCIÓK

Min./max. üzemi nyomás	0,05–8 MPa (7,25 psi–116 psi)
Üzemi hőmérséklet	4,5 °C–45 °C (40,1 °F–113 °F)
Tápegység	4 db AA alkáli elem Ne használjon újratölthető elemeket.
Vízálló	IPX5
Eső késleltetési ideje	1–15 nap




JEGYZET:

1. Ez az időzítő csak 3/4"-os menetes szabványokhoz alkalmas.
2. Rendszeresen tisztítsa a szűrőt, és cserélje ki, ha elkopott, hogy meghosszabbítsa az időzítő élettartamát.
3. Télen vegye ki az elemeket, merítse le a készüléket, és tárolja beltérben a fagyás elkerülése érdekében.
4. Szerelje fel az időzítőt szerszámok használata nélkül. CSAK kézzel húzza meg. A szerszámok használata károsíthatja az időzítőt.
5. Ne tegye ki a terméket szélsőséges erőhatásnak és ütéseknek.
6. A vízvívárgás elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy az időzítő szorosan csatlakozik a vízcsaphoz és a tömlőhöz, szükség esetén adjon hozzá gumi alátétet és tömítőszalagot.
7. Ha az ütemezett feladatok megegyeznek, az alacsony víznyomás elkerülése érdekében az ütemezett vízszep egy ütemezett feladatot befejez, mielőtt végrehajtaná a következőt.
8. Kizárólag kültéri használatra.

1. AZ ELEM BEHELYEZÉSE

- 1) Távolítsa el az elemtartó fedelét az időzítő hátulján.
- 2) Helyezzen be 4 új AA (1,5 V-os) alkáli elemet (nem tartozék).
- 3) Helyezze vissza a fedelet határozottan az időzítőre.

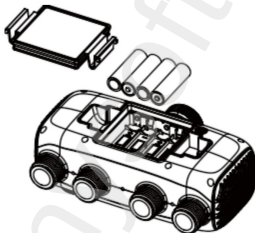

JEGYZET:

1. Rögzítse az akkumulátort szilárdan a vízállóság biztosítása érdekében.
2. Az öntözési szezon végén vegye ki a régi elemeket, és ártalmatlanítsa azokat a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.
3. Cserélje ki az elemeket, amikor a kijelzőn megjelenik az alacsony elemtöltöttség jelzése.
4. Ne helyezzen be újratölthető elemeket a feszültségesés elkerülése érdekében.
5. Az időzítő nem rendelkezik programozható memóriával, kikapcsolás után vissza kell állítani.

2. IDŐZÍTŐ TELEPÍTÉSE

- 1) Csatlakoztassa az időzítőt a kültéri csaphoz a tömlőn.
- 2) Az időzítő beprogramozása után nyissa ki a csapot.

1. BEÁLLÍTÁSOK

ÓRÁK

1. Fordítsa a gombot az ÓRA BEÁLLÍTÁSA állásba
2. Nyomja meg a gombot "+" "-" (Óra beállítása) és állítsa be az aktuális órákat és perceket.
3. A gomb használata "OK" váltás az óra és az jegyzőkönyv.
4. A változtatások mentéséhez forgassa el a kereket.




TIPPEK:

- A gomb lenyomva tartásával "+" vagy "-" gyorsan tudsz változtatni meg az időt.
- A beállítás végén a gomb elforgatásával mentse el a változtatásokat, mentve. Ha a végén megnyomja a (Vissza) "OK" gombot, visszatér az előző lépéshez.

2. A KEZDÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA


1. Fordítsa a tárcsát a START TIME állásba.
2. Nyomja meg a gombot  "válassza ki a zónaalizatot.
3. Nyomja meg a gombot  "állítsa be a kezdési időt
öntözés órái és percei.
4. A gomb használata  "váltás az órák és
jegyzőkönyv.
5. A változtatások mentéséhez forgassa el a kereket.

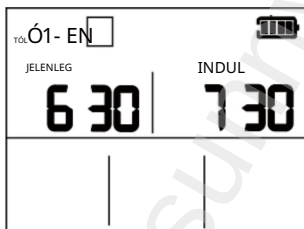

Ha a KEZDÉS IDŐ < MOST,
az ütemezett feladat végrehajtásra kerül
másnap.

3. HOSSZÚSÁG BEÁLLÍTÁSA

1. Fordítsa a gombot a MENNYI IDEIG állásba.
2. Nyomja meg a gombot  " válassza ki a kimeneti zónát.
3. Nyomja meg a gombot   " állítsa be az öntözési időt.
4. A gomb használata  "váltás az órák és jegyzőkönyv.
5. A változtatások mentéséhez forgassa el a kereket.

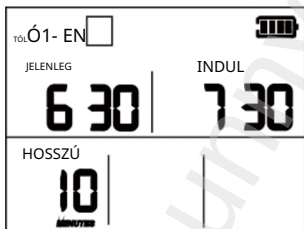

TIPPEK:

1. Ha a HOW LONG="- - -" egy percet jelent, az ütemezett feladat nem kerül végrehajtásra.
2. Rendszerlogika : Időtartam MENNYI IDEIG tart rövidebb , mint a MÍLYEN GYAKRAN.

Például:

HOGYAN GYAKRAN = 1 óra, a HOW LONG leghosszabb időtartama 59

jegyzőkönyv;

MÍLYEN GYAKRAN > 6 óra, a HOW LONG leghosszabb időtartama 360

jegyzőkönyv.

4. GYAKORISÁG BEÁLLÍTÁSA

1. Fordítsa a kereket a HOW OFTEN (GYAKRAN) állásba

2. Nyomja meg a gombot "  " (Zóna kiválasztása) és válasszon ki egy aljzatot

zónák.

3. Nyomja meg a gombot "   " (KIMENETI ZÓNA) és állítsa be ÓRÁK és NAPOK.

4. A változtatások mentéséhez forgassa el a gombot.

Beállíthatja, hogy óránként, 3 óránként, 6 óránként, 12 óránként, illetve 1 és 30 nap közötti időközönként öntözzön.

TÖLŐ1- EN 	
JELENLÉG	INDUL
6 30	7 30
HOSSZÚ	GYAKRAN
10	1
MINUTUM	ÓRÁK



Az öntözési gyakoriságra példák az 1 nap, 2 nap és 3 nap:

Milyen gyakran = 1 nap

Után	Kedd			Péntek	Ült	Nem
						

Milyen gyakran = 2 nap

Után	Kedd			Péntek	Ült	Nem
						




Milyen gyakran = 3 nap

Után	Kedd			Péntek	Szombatvas	Nem
						

5. AUTÓ

Fordítsa a gombot AUTO állásba, és az öntözési ütemterv elindul.
automatikusan.

Az aktuális idő, az öntözési ütemterv és
az áramkimenetnek és a fennmaradó időnek megfelelően.

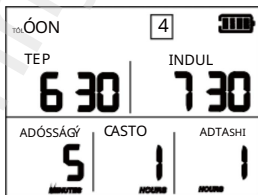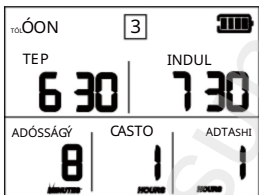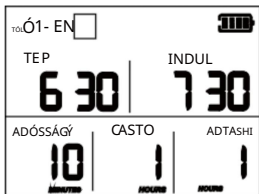


Négy, azonos ütemezett feladattal rendelkező zóna nem lehet egyszerre öntöznek, de egymást követően öntözik őket.

6. KI

Fordítsa a gombot OFF állásba, a kijelzőn megjelenik a KI állapotot és az akkumulátor állapotát mutatja.


Minden program mentésre kerül, és az időzítő leáll.
munka.

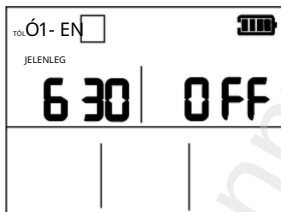

KÉZI ÖNTÖZÉS

Győződjön meg arról, hogy az időzítő Automatikus értékre van állítva.

1. Nyomja meg a „MANUAL” gombot, majd a „+” és „-” gombokat, az öntözési idő 0 és 59 perc közötti beállításához.
2. Nyomja meg a gombot a , zóna kiválasztásához. , vagy zóna.
3. Nyomja meg az OK gombot, és az öntözés megkezdődik.
4. Amikor ismét megnyomja a „MANUAL” gombot, a kézi az öntözés leáll, még akkor is, ha folyamatban van, és az időzítő visszavált automatikus üzemmódba.

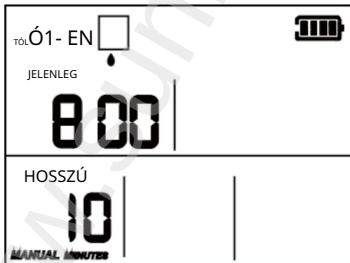

Csak zóna: A , és zónát nem kell beállítani. Csak zóna: Az , és zónát nem kell beállítani. Csak zóna: Az , és zónát nem kell beállítani. Csak zóna: Az , és zónát nem kell beállítani. Csak zóna: Az , és zónát nem kell beállítani.

ESŐ MIATT ELHALASZTÁS

Győződjön meg arról, hogy az időzítő Automatikus értékre van állítva.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot " " 5 másodpercig, amíg nem jelenik meg a kijelzőn " "
2. Nyomja meg a gombot "  " (Késleltetés) és állítsa be a késleltetés hossza 0 és 15 nap között lehet.
3. Nyomja meg a gombot " " (Eső késleltetés) a mentéshez változások.
4. Az esőkésleltetési módból való kilépéshez nyomja meg ismét a gombot.
gomb " " "5-ösök."



GYEREKZÁR

Győződjön meg arról, hogy az időzítő Automatikus értékre van állítva.

Tartsa lenyomva a gombot "  " 5 másodpercig lenyomva, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "  ". Ha akarod funkció "  " „mégse” felirat, nyomja meg a gombot "  " újra 5 másodpercig.



AKKUMULÁTOR ÁLLAPOT

Az akkumulátor állapota a következőképpen jelenik meg:




Megjegyzés: Amikor az alacsony akkumulátortöltöttség jelzője megjelenik a kijelzőn, a szelep automatikusan bezárul, hogy megakadályozza a szivárgást. Abban az esetben, ha a normál működés megszakad, időben cserélje ki az akkumulátort.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Időzítkezés	1. Nincs beszerelve szilikon tömítés 2. A csapnak nincs szabványos 3/4"-os menete.	1. Adjon hozzá szilikon tömítőanyagot. 2. Győződjön meg arról, hogy a csap ISA 3/4"-os. 3. Tekerje le telefonszalaggal.
A víz tovább folyik. /kiszivárog	1. A hosszú távú tárolás a szelep meghibásodását okozhatja. 2. A szelep eltömődése. 3. A vízszelep erős rázása a szelep kinyílását és az időzítő funkció meghibásodását okozhatja.	1. lépés: Hagyja elzárva a csapot. Helyezze vissza az elemet a készülékbe, vagy kapcsolja OFF állásba, majd az időzítőt AUTO állásba. 2. lépés: Indítsa el a manuális öntözési funkciót 5-7 másodpercre, majd állítsa le. 3. lépés: Ismételje meg a 2. lépést háromszor-ötször. 4. lépés: Próbálja meg a készüléket normál módon használni.
Rövid akkumulátor-üzemidő	1. Régi és új elemek vegyes használata. 2. Szénelemek használata vagy újratölthető akkumulátorok.	Használjon új alkáli elemeket.
Alacsony víznyomás	1. Eltömődött a szűrő. 2. A bemeneti nyomás nem elegendő az öntözési igények kielégítéséhez.	1. Ellenőrizze, hogy a szűrő nincs-e eltömődve, tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt. 2. Győződjön meg arról, hogy az időzítő megfelelően van felszerelve, és a menet 3/4"-os. 3. Nyomásnövelő szivattyú vagy más segédberendezés telepítése a víznyomás növelése érdekében.
Nincs válasz erre: funkció manuális/eső késleltetés	A kézi öntözés beállítása után, vagy Eső késleltetési idő OK , nyomás nélkül gomb a mentéshez és az indikáshoz.	Nyomja meg újra az OK gombot az idő megerősítése után.


Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

Calculator digital de irigații cu patru canale , programabil

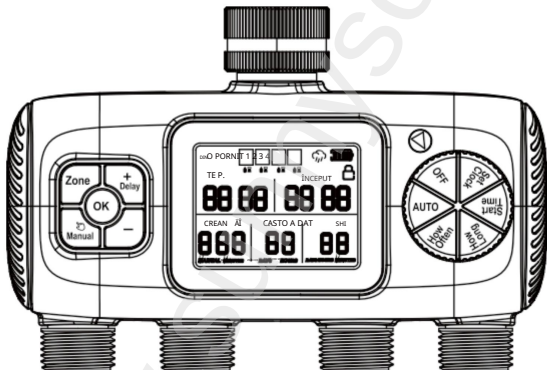

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

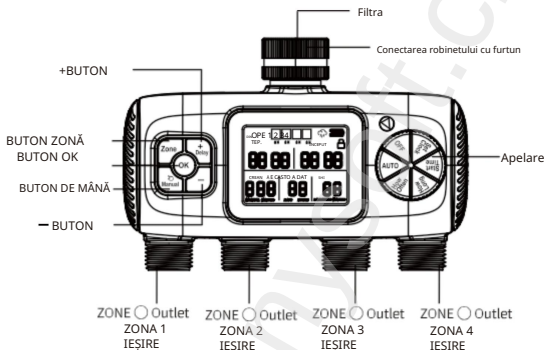

	Indicator baterie
	Întârziere din cauza ploii
	Blocare pentru copii
	Apăsati pentru a selecta zona pe care doriți să o programați
	Irigare
	În așteptarea irigațiilor
NOW	Ora curentă
SETĂ CEASUL	Setați ora curentă
ORA DE ÎNCEPERE	Setați ora de începere a udării
LUNGIME	Setați timpul de udare (1-360 minute)
CÂT DE DES	Setați frecvența de udare (1 oră, 3 ore, 6 ore, 12 ore) ore, 1 până la 30 de zile)
URMĂTORUL ÎNCEPERE	Timp rămas până la următoarea udare
MAȘINĂ	Porniți udarea automată conform programelor dvs.
OPRIT	Opriți toate programele de udare și închideți robinetul.

SPECIFICAȚII

Presiune de funcționare min./max.	0,05~8MPa (7,25psi~116psi)
Temperatura de lucru	4,5°C~45°C (40,1°F~113°F)
Alimentare electrică	4 baterii alcaline AA Nu utilizați baterii reîncărcabile.
Impermeabil	IPX5
Timp de întârziere din cauza ploii	1-15 zile




NOTA:

1. Acest temporizator este potrivit doar pentru standarde cu filet de 3/4".
2. Curățați filtrul în mod regulat și înlocuiți-l dacă este uzat pentru a prelungi durata de viață a temporizatorului.
3. Iarna, scoateți bateriile, descărcați dispozitivul și depozitați-l în interior pentru a preveni înghețul.
4. Instalați cronometrul fără a utiliza unelte. Strângeți NUMAI manual. Utilizarea uneltelor poate deteriora cronometrul.
5. Nu expuneți produsul la forțe și impacturi extreme.
6. Pentru a preveni scurgerile de apă, asigurați-vă că temporizatorul este conectat ferm la priză.
la robinetul de apă și la furtun, adăugați o șaibă de cauciuc și o bandă de etanșare, dacă este necesar.
7. Dacă sarcinile programate sunt aceleași, pentru a evita presiunea scăzută a apei, valva de apă programată va finaliza o sarcină programată înainte de a efectua următoarea sarcină programată.
8. Numai pentru utilizare în exterior.

INSTALARE PRODUS

1. INSTALARE BATERIE

- 1) Scoateți capacul bateriilor de pe spatele cronometrului.
- 2) Introduceți 4 baterii alcaline AA (1,5 V) noi (nu sunt incluse).
- 3) Puneți ferm capacul la loc pe cronometru.

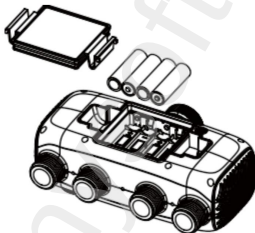

NOTA:

1. Fixați ferm bateria pentru a asigura impermeabilitatea.
2. La sfârșitul sezonului de udare, scoateți bateriile vechi și aruncați-le în mod corespunzător.
3. Înlocuiți bateriile când pe afișaj apare indicatorul de baterie descărcată.
4. Nu introduceți baterii reîncărcabile pentru a evita căderile de tensiune.
5. Cronometrul nu are memorie programabilă, acesta trebuie resetat după oprirea alimentării.


2. INSTALARE TEMPORIZATOR

- 1) Conectați temporizatorul la robinetul exterior de pe furtun.
- 2) După programarea temporizatorului, vă rugăm să deschideți robinetul.

SETAREA PROGRAMULUI AUTOMAT IRIGARE

1. SETĂRI ORE

1. Rotiți butonul la SETARE CEAS
2. Apăsați butonul "+" "-" (Setează ceasul) și setați orele și minutele curente.
3. Utilizarea butonului "OK" comutați între ceas și minute.
4. Rotiți roțița pentru a salva modificările.

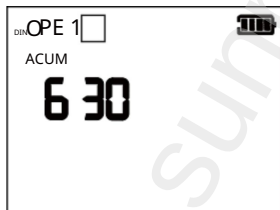


SFATURI:

- Prin menținerea apăsată a butonului "+" sau "-" poți repede schimba ora.
- La sfârșitul setării, rotiți butonul pentru a salva modificările. salvat. Dacă apăsați butonul (Înapoi) la final, "OK" veți reveni la pasul anterior.

2. SETAREA OREI DE ÎNCEPERE


1. Rotiți butonul la ORA DE ÎNCEPERE.
2. Apăsați butonul "  " selectați priza zonei.
3. Apăsați butonul "   " setați ora de începere
ore și minute de irigare.
4. Utilizarea butonului "  „comutare între ore și
minute.
5. Rotiți roțița pentru a salva modificările.

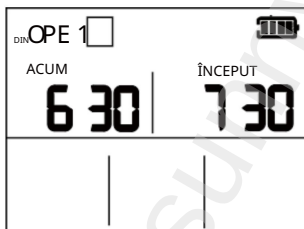

Dacă ORA DE ÎNCEPERE este <ACUM,
sarcina programată va fi executată
ziua urmatoare.

3. SETAȚI LUNGIMEA

1. Rotiți butonul la TIMP.
2. Apăsați butonul  " selectați zona de ieșire.
3. Apăsați butonul   " setați timpul de udare.
4. Utilizarea butonului  „comutare între ore și minute.
5. Rotiți rotița pentru a salva modificările.

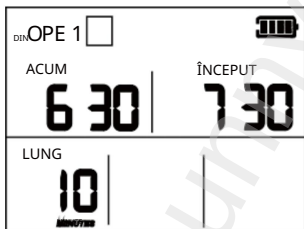

SFATURI:

1. Dacă CÂT TIMP="- -" este un minut, sarcina programată nu va fi executată.
2. Logica sistemului : Durata CÂT este mai scurt decât CÂT DE DES.

De exemplu:

CÂT DE DES = 1 oră, cel mai lung timp pentru CÂT DE TIMP este 59 minute;

CÂT DE DES > 6 ore, cel mai lung timp pentru CÂT DE TIMP este 360 minute.

4. SETARE FRECVENȚĂ

1. Rotiți roțița la CÂT DE DES

2. Apăsați butonul "  " (Selectați zona) și selectați o priză


zone.

3. Apăsați butonul "   " (ZONĂ DE IEȘIRE) și setați

ORE și ZILE.

4. Rotiți butonul pentru a salva modificările.

Puteți alege să udați la fiecare 1 oră, 3 ore, 6 ore, 12 ore, între 1 și 30 de zile.

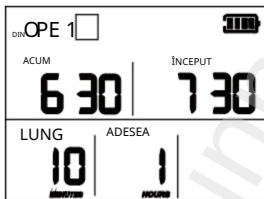

Exemple de frecvențe de udare sunt 1 zi, 2 zile și 3 zile:

Cât de des = 1 zi

După	Măști	Măscu	Joi	Vin	12/01/2022	Nu

Cât de des = 2 zile

După	Măști	Măscu	Joi	Vin	12/01/2022	Nu





Cât de des = 3 zile

După	Măști	Măscu	Joi	Vin	Ren	Nu

5. MAȘINĂ

Rotiți butonul la AUTO și programul de udare va începe.
automat.

Ora curentă, programul de udare și
corespunzătoare ieșirii curente și timpului rămas.

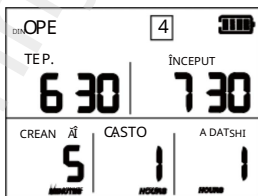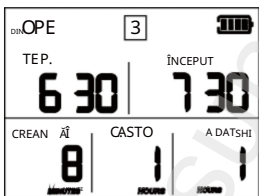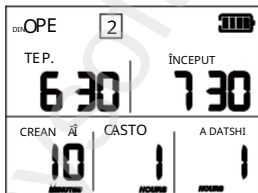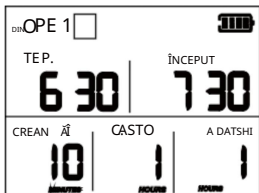


Patru zone cu aceleași sarcini programate nu pot fi
iriga simultan, dar vor fi irigate secvențial.

6. OPRIT

Rotiți butonul în poziția OFF, afișajul va afișa afișează OPRIT și starea bateriei.

Toate programele sunt salvate și cronometrul se oprește.
lucru.

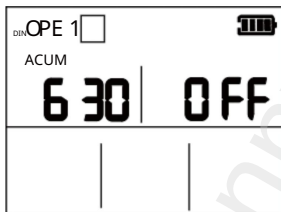

ALTE CARACTERISTICI

IRIGAȚIE MANUALĂ

Asigurați-vă că temporizatorul este setat pe Automat.

1. Apăsați butonul „MANUAL” și apoi




pentru a selecta o durată de udare de la 0 la 59 de minute.

2. Apăsați butonul pentru a selecta zona , zona , ,
zona sau zona .

3. Apăsați butonul OK și udarea va începe.

4. Când apăsați din nou butonul „MANUAL”, se va afișa

Udarea se va opri, chiar dacă este în desfășurare, iar cronometrul va porni.
revine la modul automat.

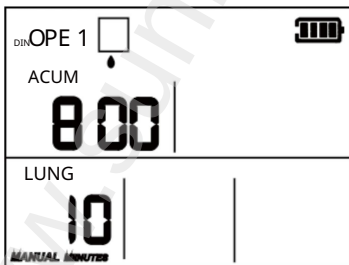


Doar Zona : Zona , Zona și Zona nu trebuie setate. Doar Zona : Zona , Zona și Zona nu trebuie setate. Doar Zona : Zona , Zona și Zona nu trebuie setate. Doar Zona : Zona , Zona și Zona nu trebuie setate.

AMANARE DIN CAUZA PLOII

Asigurați-vă că temporizatorul este setat pe Automat.


1. Apăsați și mențineți apăsat butonul " " timp de 5 secunde până când nu apare pe afișaj " "
2. Apăsați butonul "  " (Întârziere) și setați durata întârzierii de la 0 la 15 zile.
3. Apăsați butonul " " (Întârziere din cauza ploii) pentru a economisi schimbări.
4. Pentru a ieși din modul de întârziere pentru ploaie, apăsați din nou buton " „5s.”

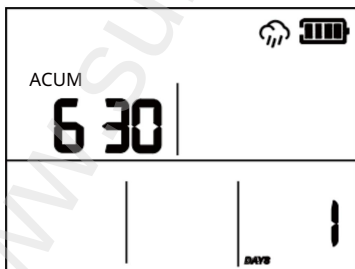

BLOCARE PENTRU COPII

Asigurați-vă că temporizatorul este setat pe Automat.

Țineți apăsat butonul "  „apăsat timp de 5 secunde, până când afișajul arată „anulare”, apăsați "  ". Dacă doriți funcție "  butonul "  " din nou timp de 5 secunde.

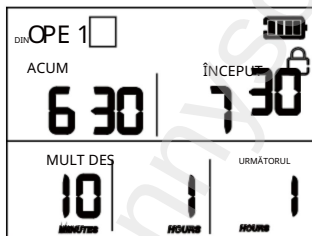

STAREA BATERIEI

Starea bateriei este afișată după cum urmează:




Notă: Când pe afișaj apare indicatorul de baterie descărcată, Valva se va închide automat pentru a preveni scurgerile. În caz de Dacă funcționarea normală este întreruptă, înlocuiți bateria la timp.

DEPANARE

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Evadare	1. Garnitura de silikon nu este instalată 2. Robinetul nu are un filet standard de 3/4".	1. Adăugați silikon de etanșare. 2. Asigurați-vă că robinetul este ISA 3/4". 3. Înfășurați cu bandă de teflon.
Apa continuă să curgă. /se scurge	1. Depozitarea pe termen lung va cauza funcționarea defectuoasă a supapei. 2. Blocarea supapei. 3. Scuturarea puternică a supapei de apă va duce la deschiderea acesteia și la defectarea funcției de temporizare.	Pasul 1. Lăsați robinetul închis. Introduceți bateria înapoi în dispozitiv sau comutați în poziția OFF și apoi rotiți cronometrul în poziția AUTO. Pasul 2. Porniți funcția de udare manuală timp de 5-7 secunde și opriți-o. Pasul 3. Repetați pasul 2 de trei până la cinci ori. Pasul 4. Încearcă să folosești dispozitivul în mod normal.
Durată scurtă de viață a bateriei	1. Utilizarea mixtă a bateriilor vechi și noi. 2. Utilizarea bateriilor cu carbon sau baterii reîncărcabile.	Folosiți baterii alcaline noi.
Presiune scăzută a apei	1. Filtru înfundat. 2. Presiunea de intrare nu este suficientă pentru a satisface nevoile de irigare.	1. Verificați dacă filtrul este înfundat, curățați sau înlocuiți filtrul. 2. Asigurați-vă că temporizatorul este instalat corect și că filetul este de 3/4". 3. Instalarea unei pompe de presiune sau a altui dispozitiv auxiliar pentru creșterea presiunii apei.
Niciun răspuns la funcțiile întârziere manuală/de ploaie	După configurarea udării manuale sau Butonul OK pentru timpul de , fără a apăsa întârziere pentru ploaie este pentru a salva și a porni.	Apăsați din nou OK după confirmarea orei.


Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Четириканален дигитален компютър за напояване , програмируем

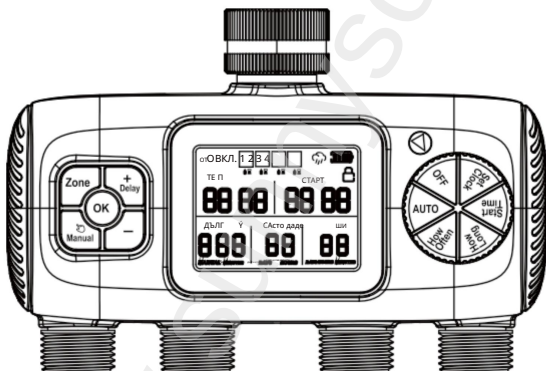

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

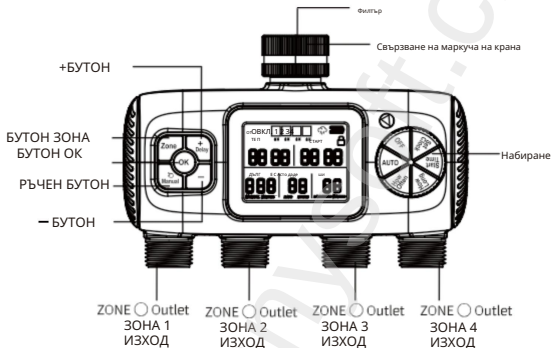

	Индикатор за батерията
	Закъснените поради дъжд
	Детска ключалка
	Натиснете , за да изберете зоната, която искате да програмирате
	Напоиване
	В очакване на напоиване
NOW	Текущо време
НАСТРОЙТЕ ЧАСОВНИКА	Задаване на текущо време
НАЧАЛНО ВРЕМЕ	Задаване на начален час за поливане
ДЪЛЖИНА	Задаване на време за поливане (1-360 минути)
КОЛКО ЧЕСТО	Задайте честотата на поливане (1 час, 3 часа, 6 часа, 12 часа, от 1 до 30 дни)
СЛЕДВАЩ СТАРТ	Оставащо време до следващото поливане
КОЛА	Стартирайте автоматично поливане според вашите програми
ИЗКЛ.	Изключете всички програми за поливане и затворете крана.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Мин./макс. работно налягане	0,05–8 MPa (7,25 psi–116 psi)
Работна температура	4,5°C–45°C (40,1°F–113°F)
Захранване	4 алкални батерии тип AA Не използвайте презареждащи се батерии.
Водоустойчив	IPX5
Време за закъснение при дъжд	1–15 дни




ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Този таймер е подходящ само за стандартни резби 3/4".
2. Почиствайте филтъра редовно и го сменяйте, ако е износен, за да удължите живота на таймера.
3. През зимата извадете батериите, разредете устройството и го съхранявайте на закрито, за да предотвратите замръзване.
4. Монтирайте таймера без използване на инструменти. Затегнете CAMO на ръка. Използването на инструменти може да повреди таймера.
5. Не излагайте продукта на екстремни сили и удари.
6. За да предотвратите изтичане на вода, уверете се, че таймерът е здраво свързан към Към крана за вода и маркуча, добавете гумена уплътнителна лента и уплътнителна лента, ако е необходимо.
7. Ако планираните задачи са едни и същи, за да се избегне ниско налягане на водата, планираният воден клапан ще завърши една планирана задача, преди да изпълни следващата планирана задача.
8. Само за употреба на открито.

1. МОНТАЖ НА БАТЕРИЯТА

- 1) Отстранете капака на батерията отзад на таймера.
- 2) Поставете 4 нови алкални батерии тип AA (1,5 V) (не са включени).
- 3) Поставете плътно капака обратно на таймера.

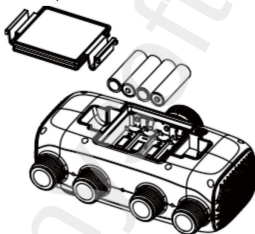

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Закрепете здраво батерията, за да осигурите водоустойчивост.
2. В края на сезона на поливане, извадете старите батерии и ги изхвърлете по подходящ начин.
3. Сменете батериите, когато на дисплея се появи индикаторът за изтощена батерия.
4. Не поставяйте презареждаеми батерии, за да избегнете спадане на напрежението.
5. Таймерът няма програмируема памет, той трябва да се нулира след изключване на захранването.

2. МОНТАЖ НА ТАЙМЕР

- 1) Свържете таймера към външния кран на маркуча.
- 2) След програмиране на таймера, моля, отворете крана.

НАСТРОЙКА НА АВТОМАТИЧНАТА ПРОГРАМА НАПОЯВАНЕ

1. НАСТРОЙКИ ЧАСОВЕ

1. Завъртете копчето до НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА

2. Натиснете бутона   (Настройване на часовника) и

задайте текущите часове и минути.

3. Използване на бутона  превключване между часовник и минути.

4. Завъртете колелото, за да запазите промените.



СЪВЕТИ:

- Чрез задържане на бутона  или  „можеш бързо променете времето.
- В края на настройката завъртете копчето, за да запазите промените. запазено. Ако натиснете бутона (Назад) в  "края, ще се върнете към предишната стъпка.

2. ЗАДАВАНЕ НА НАЧАЛНОТО ВРЕМЕ

1. Завъртете диска до START TIME (ВРЕМЕ ЗА НАЧАЛО).
2. Натиснете бутона  "изберете контакта на зоната.
3. Натиснете бутона   "задайте началния час часове и минути напояване.
4. Използване на бутона  превключване между часовете и минути.
5. Завъртете колелото, за да запазите промените.



Ако НАЧАЛНОТО ВРЕМЕ е < СЕГА, планираната задача ще бъде изпълнена на следващия ден.

3. ЗАДАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА

1. Завъртете копчето на позицията КОЛКО ДЪЛГО.
2. Натиснете бутона  "изберете изходната зона."
3. Натиснете бутона   "задайте времето за поливане."
4. Използване на бутона  превключване между часовете и минути.
5. Завъртете колелото, за да запазите промените.



СЪВЕТИ:

1. Ако HOW LONG="- - -" е минута, планираната задача няма да бъде изпълнена.
2. Системна логика: Продължителност КОЛКО ДЪЛГО е по-кратко от КОЛКО ЧЕСТО.

Например:

КОЛКО ЧЕСТО = 1 час, най-дългото време за КОЛКО ДЪЛГО е 59 минути;

КОЛКО ЧЕСТО > 6 часа, най-дългото време за КОЛКО ДЪЛГО е 360 минути.

4. ЗАДАВАНЕ НА ЧЕСТОТА

1. Завъртете колелото до КОЛКО ЧЕСТО

2. Натиснете бутона "  " (Изберете зона) и изберете контакт

ЗОНИ.

3. Натиснете бутона "   " (ИЗХОДНА ЗОНА) и задайте ЧАСОВЕ и ДНИ.

4. Завъртете копчето, за да запазите промените.

Можете да изберете да поливате на всеки 1 час, 3 часа, 6 часа, 12 часа, от 1 до 30 дни.



Примери за честота на поливане са 1 ден, 2 дни и 3 дни:

Колко често = 1 ден



Колко често = 2 дни



Колко често = 3 дни



5. КОЛА

Завъртете копчето на AUTO и графикът за поливане ще започне **АВТОМАТИЧНО**.

Текущото време, графикът за поливане и съответстващо на текущия изход и оставащото време.




Четири зони с еднакви планирани задачи не могат да бъдат напояват едновременно, но ще се напояват последователно.

6. ИЗКЛ.

Завъртете копчето в позиция OFF, дисплеят ще покаже показва ИЗКЛ. и състояние на батерията.

Всички програми се запазват и таймерът спира. работа.

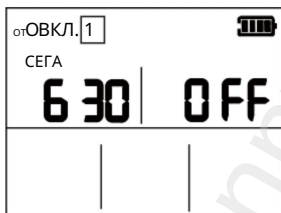

РЪЧНО НАПОЯВАНЕ

Уверете се, че таймерът е настроен на Автоматично.

1. Натиснете бутона „MANUAL“ и след това



за да изберете време за поливане от 0 до 59 минути.

2. Натиснете бутона, за да изберете зона 1, зона 2, зона 3 или зона 3.

3. Натиснете бутона ОК и поливането ще започне.

4. Когато натиснете отново бутона „MANUAL“, ръчният режим поливането ще спре, дори и да е в ход, а таймерът ще превключва обратно в автоматичен режим.




Само Зона 1: Зона 2, Зона 3 и Зона 1 не е необходимо да се настройват. Само Зона 2: Зона 1, Зона 3 и Зона 1 не е необходимо да се настройват. Само Зона 3: Зона 1, Зона 2 и Зона 1 не е необходимо да се настройват. Само Зона 2: Зона 1, Зона 2 и Зона 3 не е необходимо да се настройват.

ОТЛАГАНЕ ПОРАДИ ДЪЖД

Уверете се, че таймерът е настроен на Автоматично.

1. Натиснете и задръжте бутона " " за 5 секунди, докато не се показва на дисплея " "
2. Натиснете бутона "  " (Закъснение) и задайте продължителност на забавянето от 0 до 15 дни.
3. Натиснете бутона " " (Забавяне поради дъжд), за да запазите промени.
4. За да излезете от режима на забавяне при дъжд, натиснете отново бутон " " "5-ки."

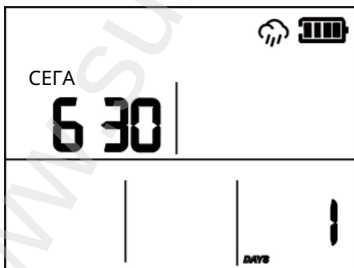

ДЕТСКА ЗАКЛЮЧКА

Уверете се, че таймерът е настроен на Автоматично.

Задръжте бутона "  " натиснат за 5 секунди, докато на дисплея се покаже "  ". Ако искате функция "  „отказ“, натиснете бутона "  " отново за 5 секунди.



СЪСТОЯНИЕ НА БАТЕРИЯТА

Състоянието на батерията се показва, както следва:



Забележка: Когато индикаторът за изтощена батерия се появи на дисплея, вентилът ще се затвори автоматично, за да предотврати теч. В случай на Ако нормалната работа бъде прекъсната, сменете батерията навреме.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Възможно решение
Бегство	1. Не е монтирано силиконово уплътнение 2. Кранът няма стандартна резба 3/4".	1. Добавете силиконов уплътнител. 2. Уверете се, че кранът е ISA 3/4". 3. Увийте с тefлонова лента.
Водата продължава да тече. /изтича	1. Дългосрочното съхранение ще доведе до неизправност на клапана. 2. Блокиране на клапана. 3. Силното разклащане на водния клапан ще доведе до отварянето му и прекъсване на функцията за синхронизация.	Стъпка 1. Оставете крана затворен. Поставете батерията обратно в устройството или превключете в позиция OFF (ИЗКЛ.) и след това завъртете таймера в позиция AUTO (АВТОМАТИЧНО). Стъпка 2. Стартирайте функцията за ръчно поливане за 5-7 секунди и я спрете. Стъпка 3. Повторете стъпка 2 от три до пет пъти. Стъпка 4. Опитайте да използвате устройството нормално.
Кратък живот на батерията	1. Смесено използване на стари и нови батерии. 2. Използване на въглеродни батерии или презареждащи се батерии.	Използвайте нови алкални батерии.
Ниско водно налягане	1. Филтърът е запушен. 2. Входното налягане не е достатъчно, за да задоволи нуждите от напояване.	1. Проверете дали филтърът е запушен, почистете го или го сменете. 2. Уверете се, че таймерът е инсталиран правилно и резбата е 3/4". 3. Монтиране на бустерна помпа или друго спомагателно устройство за повишаване на водното налягане.
Няма отговор на функция ръчно/дъжд забавяне	След настройване на ръчно поливане или време за забавяне на , без натискане дъжда бутон ОК за запазване и стартиране.	Натиснете отново ОК след потвърждаване на часа.

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro


Kovanecká 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия


www.sunnysoft.cz

Czterokanałowy cyfrowy komputer
nawadniający , programowalny

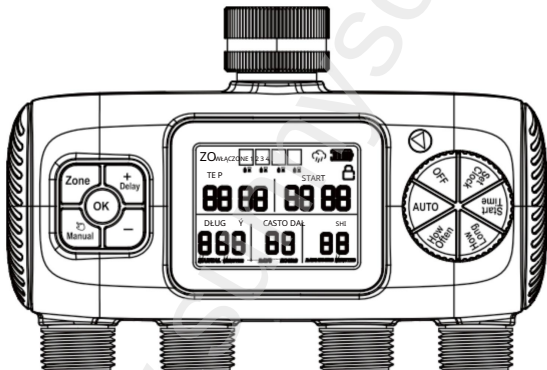

INSTRUKCJA UŻYCIA

PRZEGLĄD PRODUKTU

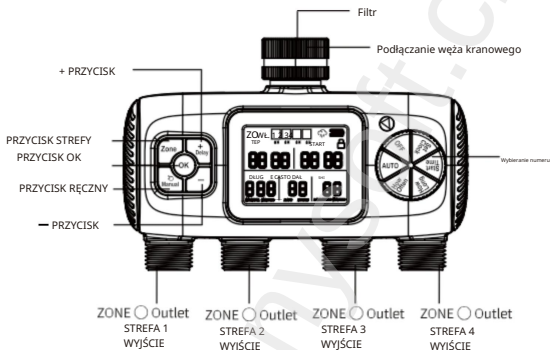

	Wskaźnik baterii
	Opóźnienie z powodu deszczu
	Blokada dziecięca
	Naciśnij, aby wybrać strefę, którą chcesz zaprogramować
	Nawadnianie
	Czekam na nawadnianie
NOW	Aktualny czas
USTAW ZEGAR	Ustaw aktualny czas
CZAS ROZPOCZĘCIA	Ustaw czas rozpoczęcia podlewania
DLUGOŚĆ	Ustaw czas podlewania (1–360 minut)
JAK CZĘSTO	Ustaw częstotliwość podlewania (1 godzina, 3 godziny, 6 godzin, 12 godzin) godzin (od 1 do 30 dni)
NASTĘPNY START	Czas pozostały do następnego podlewania
SAMOCZÓD	Uruchom automatyczne podlewanie zgodnie ze swoimi programami
WYŁĄCZONY	Wyłącz wszystkie programy nawadniania i zamknij zawór.

SPECYFIKACJE

Min./maks. ciśnienie robocze	0,05~8 MPa (7,25 psi~116 psi)
Temperatura pracy	4,5°C~45°C (40,1°F~113°F)
Zasilacz	4 baterie alkaliczne AA Nie należy używać akumulatorów.
Wodoodporny	IPX5
Czas opóźnienia deszczu	1~15 dni




NOTATKA:

1. Ten timer jest odpowiedni wyłącznie do standardów gwintowanych 3/4".
2. Regularnie czyść filtr i wymieniaj go, jeśli jest zużyty, aby wydłużyć żywotność timera.
3. Zimą wyjmij baterie, rozładuj urządzenie i przechowuj je w pomieszczeniu, aby zapobiec jego zamarznięciu.
4. Zainstaluj timer bez użycia narzędzi. Dokręcaj WYŁĄCZNIE ręcznie. Użycie narzędzi może uszkodzić timer.
5. Nie wystawiaj produktu na działanie nadmiernej siły i uderzeń.
6. Aby zapobiec wyciekaniu wody, upewnij się, że timer jest mocno podłączony do Do kranu i węża doprowadzającego wodę należy w razie potrzeby dodać gumową podkładkę i taśmę uszczelniającą.
7. Jeżeli zaplanowane zadania są takie same, aby uniknąć niskiego ciśnienia wody, zaplanowany zawór wodny wykona jedno zaplanowane zadanie przed wykonaniem kolejnego zaplanowanego zadania.
8. Tylko do użytku na zewnątrz.

1. INSTALACJA BATERII

- 1) Zdejmij pokrywę baterii znajdującą się z tyłu timera.
- 2) Włóż 4 nowe baterie alkaliczne AA (1,5 V) (nie ma ich w zestawie).
- 3) Dokładnie zamknij pokrywę timera.

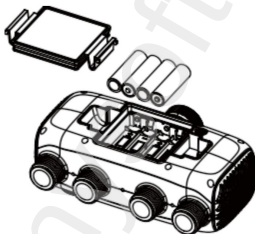

NOTATKA:

1. Mocno zabezpiecz akumulator, aby zapewnić jego wodoodporność.
2. Po zakończeniu sezonu podlewania wyjmij stare baterie i zutylizuj je w odpowiedni sposób.
3. Wymień baterie, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii.
4. Nie wkładaj akumulatorów, aby uniknąć spadków napięcia. 5. Timer nie posiada programowalnej pamięci, należy go zresetować po wyłączeniu zasilania.

2. INSTALACJA TIMERA

- 1) Podłącz timer do zewnętrznego kranu na wężu.
- 2) Po zaprogramowaniu timera otwórz kran.

USTAWIANIE PROGRAMU AUTOMATYCZNEGO

NAWADNIANIE

1. USTAWIENIA

GODZINY

1. Obróć pokrętkę, aby ustawić zegar
2. Naciśnij przycisk   (Ustaw zegar) i ustaw aktualną godzinę i minuty.
3. Korzystanie z przycisku  przełączanie między zegarem a protokół.
4. Obróć koło, aby zapisać zmiany.




PORADY:

- Przytrzymując przycisk  lub  „możesz szybko zmienić czas.
- Po zakończeniu ustawień przekręć pokrętkę, aby zapisać zmiany. Jeśli naciśniesz przycisk (Wstecz)  na koniec wrócisz do poprzedniego kroku.

2. USTAWIANIE CZASU ROZPOCZĘCIA

1. Ustaw pokrętkę na CZAS ROZPOCZĘCIA.
2. Naciśnij przycisk "  " wybierz gniazdo strefy.
3. Naciśnij przycisk   " ustaw czas rozpoczęcia godziny i minuty nawadniania.
4. Korzystanie z przycisku "  " „przełączanie między godzinami i protokół.
5. Obróć koło, aby zapisać zmiany.

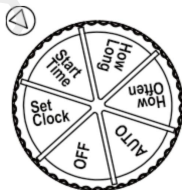

Jeśli CZAS ROZPOCZĘCIA jest TERAŻ,
zaplanowane zadanie zostanie wykonane
następnego dnia.

3. USTAW DŁUGOŚĆ

1. Obróć pokrętkę na pozycję JAK DŁUGO.
2. Naciśnij przycisk **ZONE** "wybierz strefę wyjściową."
3. Naciśnij przycisk **+** **-** "ustaw czas podlewania."
4. Korzystanie z przycisku **OK** „przełączanie między godzinami i protokół."
5. Obróć koło, aby zapisać zmiany.



PORADY:

1. Jeśli **HOW LONG** = "- -" to minuta, zaplanowane zadanie nie zostanie wykonane.
2. Logika systemu : Czas trwania **JAK DŁUGO** trwa krótsze niż **JAK CZĘSTO**.

Na przykład:

JAK CZĘSTO = 1 godzina, najdłuższy czas dla **JAK DŁUGO** wynosi 59 protokół;

JAK CZĘSTO > 6 godzin, najdłuższy czas dla **JAK DŁUGO** wynosi 360 protokół.

4. USTAW JAK CZĘSTO

1. Obróć pokrętkę do pozycji JAK CZĘSTO

2. Naciśnij przycisk " **ZONE** " (Wybierz strefę) i wybierz gniazdo strefy.

3. Naciśnij przycisk " **+** **-** „ (STREFA WYJŚCIOWA) i ustaw GODZINY i DNI.

4. Obróć pokrętkę, aby zapisać zmiany.

Możesz wybrać podlewanie co 1 godzinę, 3 godziny, 6 godzin, 12 godzin, 1 do 30 dni.



Przykłady częstotliwości podlewania to 1 dzień, 2 dni i 3 dni:

Jak często = 1 dzień



Jak często = 2 dni



Jak często = 3 dni



5. SAMOCHÓD

Obróć pokrętkę na AUTO, a harmonogram podlewania zostanie uruchomiony automatycznie.

Aktualny czas, harmonogram podlewania i odpowiadający bieżącemu wyjściu i pozostałemu czasowi.




Nie można mieć czterech stref z tymi samymi zaplanowanymi zadaniami nawadniać jednocześnie, ale będą nawadniane sekwencyjnie.

6. WYŁĄCZONY

Obróć pokrętkę do pozycji WYŁ., na wyświetlaczu pojawi się Wyświetla WYŁĄCZONY i stan baterii.

Wszystkie programy zostaną zapisane, a licznik czasu zatrzymany. praca.

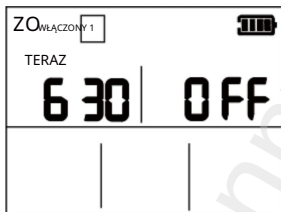

INNE FUNKCJE

NAWADNIANIE RĘCZNE

Upewnij się, że timer jest ustawiony na Auto.

1. Naciśnij przycisk „MANUALNY”, a następnie



aby wybrać czas podlewania od 0 do 59 minut.

2. Naciśnij przycisk, aby wybrać strefę , strefę ,
strefa lub strefa .

3. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć podlewanie.

4. Po ponownym naciśnięciu przycisku „MANUAL” nastąpi uruchomienie trybu ręcznego.

podlewanie zostanie zatrzymane, nawet jeśli jest w toku, a timer zostanie wyłączony
przełącza się z powrotem na tryb automatyczny.




Tylko strefa 1: Strefa 2, strefa 3 i strefa 4 nie muszą być ustawiane. Tylko
strefa 4: Strefa 5, strefa 6 i strefa 7 nie muszą być ustawiane. Tylko strefa
7: Strefa 8, strefa 9 i strefa 10 nie muszą być ustawiane. Tylko strefa 9:
Strefa 9, strefa 10 i strefa 10 nie muszą być ustawiane.

PRZEŁOŻENIE Z POWODU DESZCZU

Upewnij się, że timer jest ustawiony na Auto.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  "przez 5 sekund, aż nie pojawia się na wyświetlaczu" 
2. Naciśnij przycisk   „(Opóźnienie) i ustaw długość opóźnienia od 0 do 15 dni.
3. Naciśnij przycisk  „(Opóźnienie deszczu) aby zaoszczędzić zmiany.
4. Aby wyjść z trybu opóźnienia deszczu, naciśnij ponownie przycisk  "5 sekund."

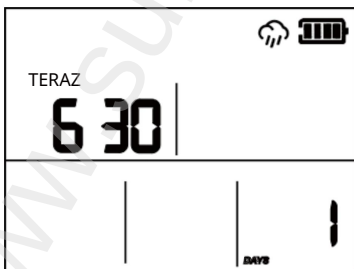

BLOKADA PRZED DZIEĆMI

Upewnij się, że timer jest ustawiony na Auto.

Przytrzymaj przycisk  „naciśnięty przez 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się „anuluj”, . Jeśli chcesz funkcjonować  naciśnij przycisk  Ponownie przez 5 sekund.



STAN BATERII

Stan baterii wyświetlany jest w następujący sposób:




Uwaga: Gdy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, Zawór zamknie się automatycznie, aby zapobiec wyciekowi. W przypadku Jeżeli normalna praca urządzenia zostanie przerwana, należy wymienić baterię na czas.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Ucieczka	1. Uszczelka silikonowa nie została zamontowana 2. Gwint nie posiada standardowego gwintu 3/4".	1. Dodaj uszczelniając silikonowy. 2. Upewnić się, że gwint gwintu to ISA 3/4". 3. Owiń taśmą teflonową.
Woda wciąga płyn. /wycieka	1. Długotrwałe przechowywanie spowoduje nieprawidłowe działanie zaworu. 2. Zablokowanie zaworu. 3. Silne potrząśnięcie zaworem wodnym spowoduje jego otwarcie i awarię funkcji czasowej.	Krok 1. Pozostaw zawór zamknięty. Włóż baterię z powrotem do urządzenia lub ustaw przełącznik w pozycji OFF, a następnie ustaw timer w pozycji AUTO. Krok 2. Uruchom funkcję podlewania ręcznego na 5-7 sekund, a następnie zatrzymaj ją. Krok 3. Powtórz krok 2 trzy do pięciu razy. Krok 4. Spróbuj używać urządzenia normalnie.
Krótki czas pracy baterii	1. Mieszane stosowanie starych i nowych baterii. 2. Korzystanie z baterii węglowych lub akumulatory.	Użyj nowych baterii alkalicznych.
Niskie ciśnienie wody	1. Filtr zatkany. 2. Ciśnienie wlotowe nie jest wystarczające do zaspokojenia potrzeb nawadniających.	1. Sprawdź, czy filtr nie jest zatkany, wyczyść go lub wymień. 2. Upewnić się, że timer jest zainstalowany prawidłowo i że gwint ma 3/4 cala. 3. Montaż pompy wspomagającej lub innego urządzenia pomocniczego w celu zwiększenia ciśnienia wody.
Brak odpowiedzi na funkcję opóźnienie ręczne/deszczowe	Po ustawieniu ręcznego podlewania lub przycisk OK, aby zapisać i , bez naciskania rozpocząć opóźnienie deszczu.	Naciśnij ponownie OK po potwierdzeniu czasu.

Štirikanalni digitalni namakalni računalnik,
programabilen

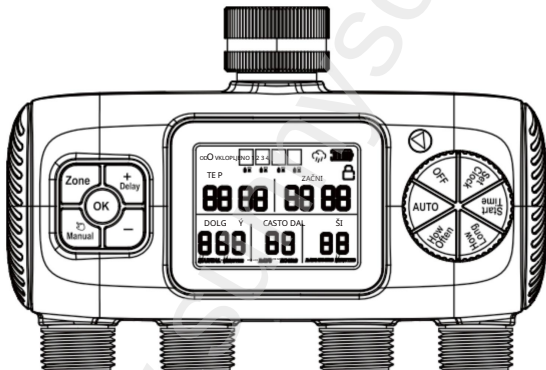

NAVODILA ZA UPORABO

PREGLED IZDELKA

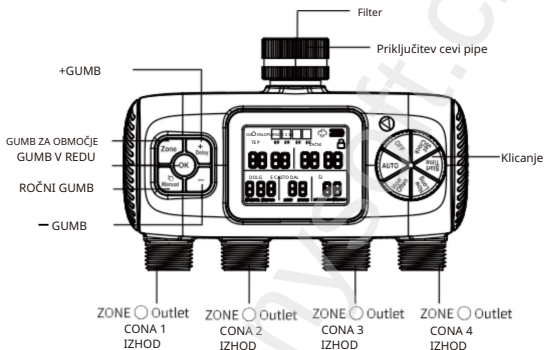

	Indikator baterije
	Zamuda zaradi dežja
	Otroška ključavnica
	Pritisnite , da izberete območje, ki ga želite programirati
	Namakanje
	Čakanje na namakanje
NOW	Trenutni čas
NASTAVITE URO	Nastavi trenutni čas
ZAČETNI ČAS	Nastavitev časa začetka zalivanja
DOLŽINA	Nastavitev časa zalivanja (1–360 minut)
KAKO POGOSTO	Nastavite pogostost zalivanja (1 ura, 3 ure, 6 ur, 12 ur, od 1 do 30 dni)
NASLEDNJI ZAČETEK	Preostali čas do naslednjega zalivanja
AVTO	Zaženite samodejno zalivanje v skladu z vašimi programi
IZKLOPLJENO	Izklopite vse programe zalivanja in zaprite ventil.

SPECIFIKACIJE

Min./maks. delovni tlak	0,05~8 MPa (7,25 psi~116 psi)
Delovna temperatura	4,5 °C~45 °C (40,1 °F~113 °F)
Napajalnik	4 alkalne baterije AA Ne uporabljajte polnilnih baterij.
Vodoodporno	IPX5
Čas zakasnitve zaradi dežja	1~15 dni




OPOMBA:

1. Ta časovnik je primeren samo za navojne standarde 3/4".
2. Redno čistite filter in ga zamenjajte, če je obrabljen, da podaljšate življenjsko dobo časovnika.
3. Pozimi odstranite baterije, izpraznite napravo in jo shranite v zaprtih prostorih, da preprečite zmrzovanje.
4. Namestite časovnik brez uporabe orodja. Privijte SAMO ročno. Uporaba orodja lahko poškoduje časovnik.
5. Izdelka ne izpostavljajte ekstremni sili in udarcem.
6. Da preprečite puščanje vode, se prepričajte, da je časovnik trdno priključen na
Na pipo in cev za vodo po potrebi dodajte gumijasto tesnilo in tesnilni trak.
7. Če so načrtovane naloge enake, bo načrtovani vodni ventil, da se izognemo nizkemu tlaku vode, dokončal
eno načrtovano nalogo, preden izvede naslednjo.
8. Samo za zunanjo uporabo.

NAMESTITEV IZDELKA

1. NAMESTITEV BATERIJE

- 1) Odstranite pokrovček baterije na zadnji strani časovnika.
- 2) Vstavite 4 nove alkalne baterije AA (1,5 V) (niso priložene).
- 3) Pokrov trdno namestite nazaj na časovnik.

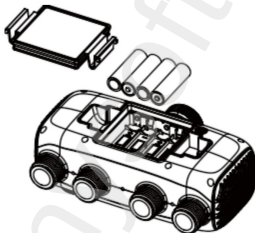

OPOMBA:

1. Baterijo trdno pritrdite, da zagotovite vodoodpornost.
2. Ob koncu zalivalne sezone odstranite stare baterije in jih pravilno zavržite.
3. Baterije zamenjajte, ko se na zaslonu prikaže indikator nizke napolnjenosti baterij.
4. Ne vstavljajte polnilnih baterij, da preprečite padec napetosti. 5. Časovnik nima programabilnega pomnilnika, zato ga je treba po izklopu ponastaviti.

2. NAMESTITEV ČASOVNIKA

- 1) Priključite časovnik na zunanjo pipo na cevi.
- 2) Po programiranju časovnika odprite pipo.

NASTAVITEV AVTOMATSKEGA PROGRAMA

NAMAKANJE

1. NASTAVITVE

DELOVNE URE

1. Obrnite gumb na NASTAVITEV URE
2. Pritisnite gumb "+" "-" (Nastavi uro) in nastavite trenutne ure in minute.
3. Uporaba gumba "OK" preklapljanje med uro in minut.
4. Obrnite kolesce, da shranite spremembe.



NASVETI:

- Z držanjem gumba "+" "-" ali "-" "+" lahko hitro spremenite čas.
- Na koncu nastavitve obrnite gumb, da shranite spremembe. shranjeno. Če na koncu pritisnete gumb (Nazaj), "OK" " vrnili se boste na prejšnji korak.

2. NASTAVITEV ZAČETNEGA ČASA

1. Obrnite gumb na ZAČETNI ČAS.
2. Pritisnite gumb  " izberite consko vtičnico.
3. Pritisnite gumb   " nastavite začetni čas ure in minute namakanja.
4. Uporaba gumba  "preklapljanje med urami in minut.
5. Obrnite kolesce, da shranite spremembe.



Če je ZAČETNI ČAS < ZDAJ, načrtovana naloga bo izvedena naslednji dan.

3. NASTAVITE DOLŽINO

1. Obrnite gumb na KAKO ČASA.
2. Pritisnite gumb  " izberite izhodno območje.
3. Pritisnite gumb   " nastavite čas zalivanja.
4. Uporaba gumba  "preklapljanje med urami in minut.
5. Obrnite kolesce, da shranite spremembe.



NASVETI:

1. Če je HOW LONG="- - -" minuta, načrtovana naloga ne bo izvedena.
2. Sistemska logika: Trajanje KOLIKO TRAJA krajši od KAKO POGOSTO.

Na primer:

KAKO POGOSTO = 1 ura, najdaljši čas za KAKO DOLGO je 59 minut;

KAKO POGOSTO > 6 ur, najdaljši čas za KAKO DOLGO je 360 minut.

4. NASTAVITE POGOSTO

1. Obrnite kolesce na KAKO POGOSTO

2. Pritisnite gumb "  " (Izberi območje) in izberi vtičnico

cone.

3. Pritisnite gumb "   " (IZHODNO OBMOČJE) in nastavite

URE in DNEVI.

4. Obrnite gumb, da shranite spremembe.

Zalivanje lahko izvajate vsako 1 uro, 3 ure, 6 ur, 12 ur, od 1 do 30 dni.



Primeri pogostosti zalivanja so 1 dan, 2 dni in 3 dni:

Kako pogosto = 1 dan



Kako pogosto = 2 dni



Kako pogosto = 3 dni



5. AVTO

Obrnite gumb na AUTO in zalivanje se bo začelo samodejno.

Trenutni čas, urnik zalivanja in ki ustreza trenutnemu izhodu in preostalemu času.




Štiri cone z enakimi načrtovanimi opravili ne morejo biti namakajo hkrati, vendar bodo namakane zaporedno.

6. IZKLOP

Obrnite gumb v položaj IZKLOP, na zaslonu se bo prikazalo prikazuje IZKLOP in stanje baterije.

Vsi programi so shranjeni in časovnik se ustavi. delo.

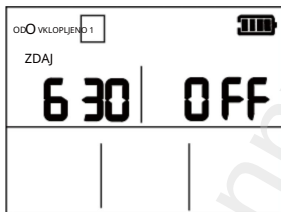

DRUGE LASTNOSTI

ROČNO NAMAKANJE

Prepričajte se, da je časovnik nastavljen na Samodejno.

1. Pritisnite gumb »ROČNO« in nato




za izbiro časa zalivanja od 0 do 59 minut.

2. Pritisnite gumb za izbiro območja 1, območja 2, cone 3 ali cone 3.

3. Pritisnite gumb V redu in zalivanje se bo začelo.

4. Ko ponovno pritisnete gumb »MANUAL«, se ročno

Zalivanje se bo ustavilo, tudi če je v teku, časovnik pa bo preklopi nazaj v samodejni način.

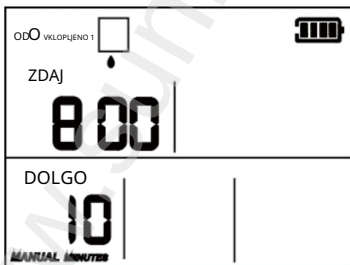


Samo cone 1: cone 2, cone 3 in cone 4 ni treba nastaviti. Samo cone 2: cone 1, cone 3 in cone 4 ni treba nastaviti. Samo cone 3: cone 1, cone 2 in cone 4 ni treba nastaviti. Samo cone 5: cone 1, cone 2 in cone 4 ni treba nastaviti. Samo cone 6: cone 1, cone 2 in cone 3 ni treba nastaviti.

PRESTAVITEV ZARADI DEŽA

Prepričajte se, da je časovnik nastavljen na Samodejno.

1. Pritisnite in držite gumb  "5 sekund, dokler se ne prikaže na zaslonu "
2. Pritisnite gumb   " (Zakasnitev) in nastavitev dolžina zamude od 0 do 15 dni.
3. Pritisnite gumb  " (Zakasnitev zaradi dežja) za shranjevanje spremembe.
4. Za izhod iz načina zakasnitve dežja ponovno pritisnite gumb  "5-ice."

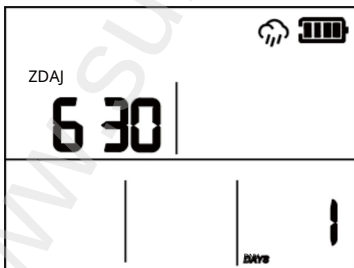

OTROŠKO VAROVANJE

Prepričajte se, da je časovnik nastavljen na Samodejno.

Držite gumb



" " pritisnjeno 5 sekund,

dokler se na zaslonu ne prikaže



" " . Če želiš

funkcija " »prekliči«, pritisnite gumb



spet

za 5 sekund.



STANJE BATERIJE

Stanje baterije je prikazano na naslednji način:



POLNO



PRAZNA BATERIJA


Opomba: Ko se na zaslonu prikaže indikator nizke napolnjenosti baterije, ventil se bo samodejno zaprl, da prepreči puščanje. V primeru če je normalno delovanje prekinjeno, pravočasno zamenjajte baterijo.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Možen vzrok	Možna rešitev
Pobeg	1. Silikonsko tesnilo ni nameščeno 2. PIPA nima standardnega navoja 3/4".	1. Dodajte silikonsko tesnilno maso. 2. Prepričajte se, da je pipa ISA 3/4". 3. Zavijte s teflonskim trakom.
Voda kar naprej teče. /pušča ven	1. Dolgotrajno shranjevanje bo povzročilo okvaro ventila. 2. Blokada ventila. 3. Močno tresenje vodnega ventila bo povzročilo njegovo odpiranje in odpoved časovne funkcije.	1. korak. Pustite pipo zaprto. Baterijo vstavite nazaj v napravo ali preklopite v položaj IZKLOP in nato časovnik obrnite v položaj AUTO. 2. korak. Zaženite funkcijo ročnega zalivanja za 5-7 sekund in jo nato ustavite. 3. korak. 2. korak ponovite tri do petkrat. 4. korak. Poskusite napravo uporabljati normalno.
Kratka življenjska doba baterije	1. Mešana uporaba starih in novih baterij. 2. Uporaba oglikovih baterij ali polnilne baterije.	Uporabite nove alkalne baterije.
Nizek vodni tlak	1. Filter je zamašen. 2. Vhodni tlak ni zadosten za potrebe namakanja.	1. Preverite, ali je filter zamašen, ga očistite ali zamenjajte. 2. Prepričajte se, da je časovnik pravilno nameščen in da je navoj 3/4". 3. Namestitev tlačne črpalke ali druge pomožne naprave za povečanje tlaka vode.
Brez odgovora na funkcija ročni/dežni zamik	Po nastavitvi ročnega zalivanja oz. čas zakasnitve dežja gumb , brez pritiskanja V redu za shranjevanje in zagon.	Ponovno pritisnite V redu po potrditvi časa.


Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

Četverokanalno digitalno računalo za
navodnjavanje , programabilno

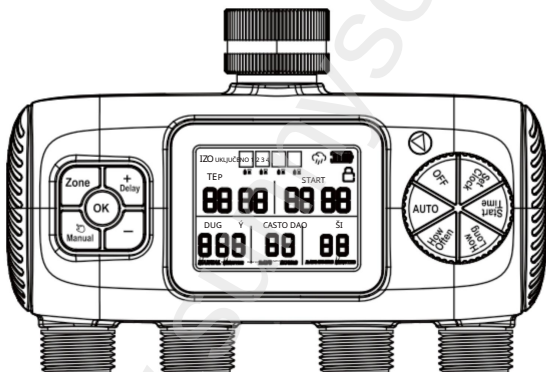

UPUTE ZA UPORABU

PREGLED PROIZVODA

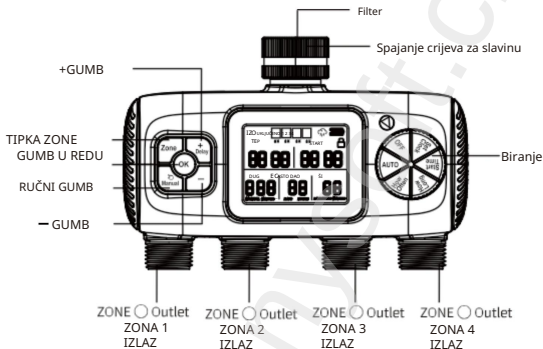

	Indikator baterije
	Kašnjenje zbog kiše
	Dječja brava
	Pritisnite za odabir zone koju želite programirati
	Navodnjavanje
	Čekanje na navodnjavanje
NOW	Trenutno vrijeme
NAMJESTI SAT	Postavi trenutno vrijeme
VRIJEME POČETKA	Postavite vrijeme početka zalijevanja
DULJINA	Postavite vrijeme zalijevanja (1-360 minuta)
KOLIKO ČESTO	Postavite učestalost zalijevanja (1 sat, 3 sata, 6 sati, 12 sati, od 1 do 30 dana)
SLJEDEĆI POČETAK	Preostalo vrijeme do sljedećeg zalijevanja
AUTOMOBIL	Pokrenite automatsko zalijevanje prema vašim programima
ISKLUČENO	Isključite sve programe zalijevanja i zatvorite ventil.

TEHNIČKI PODACI

Min./maks. radni tlak	0,05–8 MPa (7,25 psi–116 psi)
Radna temperatura	4,5°C–45°C (40,1°F–113°F)
Napajanje	4 x AA alkalne baterije Ne koristite punjive baterije.
Vodootporno	IPX5
Vrijeme odgode kiše	1–15 dana




BILJEŠKA:

1. Ovaj timer je prikladan samo za standarde s navojem od 3/4".
2. Redovito čistite filter i zamijenite ga ako je istrošen kako biste produžili vijek trajanja timera.
3. Zimi izvadite baterije, ispraznite uređaj i pohranite ga u zatvorenom prostoru kako biste spriječili smrzavanje.
4. Ugradite timer bez upotrebe alata. Zategnite SAMO ručno. Korištenje alata može oštetiti timer.
5. Ne izlažite proizvod ekstremnoj sili i udarcima.
6. Kako biste spriječili curenje vode, provjerite je li timer čvrsto spojen na Na slavinu za vodu i crijevo dodajte gumenu podlošku i brtvenu traku ako je potrebno.
7. Ako su planirani zadaci isti, kako bi se izbjegao nizak tlak vode, planirani ventil za vodu će dovršiti jedan planirani zadatak prije izvršavanja sljedećeg planiranog zadatka.
8. Samo za vanjsku upotrebu.

1. UGRADNJA BATERIJE

- 1) Uklonite poklopac baterije na stražnjoj strani timera.
- 2) Umetnite 4 nove AA (1,5 V) alkalne baterije (nisu uključene).
- 3) Čvrsto vratite poklopac na timer.

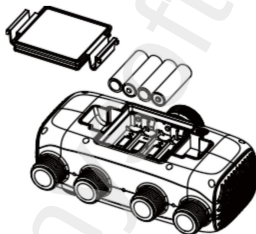

BILJEŠKA:

1. Čvrsto pričvrstite bateriju kako biste osigurali vodootpornost.
2. Na kraju sezone zalijevanja izvadite stare baterije i pravilno ih zbrinite.
3. Zamijenite baterije kada se na zaslonu pojavi indikator slabe baterije.
4. Ne umećite punjive baterije kako biste izbjegli pad napona. 5. Timer nema programabilnu memoriju, potrebno ga je resetirati nakon isključivanja.

2. UGRADNJA TAJMERA

- 1) Spojite timer na vanjsku slavinu na crijevu.
- 2) Nakon programiranja timera, otvorite slavinu.

POSTAVLJANJE AUTOMATSKOG PROGRAMA

NAVODNJAVANJE

1. POSTAVKE SATI

1. Okrenite gumb na POSTAVI SAT
2. Pritisnite gumb   (Postavi sat) i postavite trenutne sate i minute.
3. Korištenje gumba  prebacivanje između sata i minuta.
4. Okrenite kotačić za spremanje promjena.



SAVJETI:

- Držanjem gumba  ili  "Možeš brzo promijeniti vrijeme.
- Na kraju podešavanja, okrenite gumb za spremanje promjena. spremljeno. Ako na kraju pritisnete gumb  (Natrag)ratit ćete se na prethodni korak.

2. POSTAVLJANJE VREMENA POČETKA

1. Okrenite kotačić na VRIJEME POČETKA.
2. Pritisnite gumb " **ZONE** " odaberite zonsku utičnicu.
3. Pritisnite gumb " **+** " " **-** " postavite vrijeme početka sati i minuta navodnjavanja.
4. Korištenje gumba " **OK** " "prebacivanje između sati i minuta.
5. Okrenite kotačić za spremanje promjena.



Ako je VRIJEME POČETKA < SADA, planirani zadatak će biti izvršen sljedećeg dana.

3. POSTAVITE DULJINU

1. Okrenite gumb na KOLIKO DUGO.
2. Pritisnite gumb **ZONE** " odaberite izlaznu zonu.
3. Pritisnite gumb **+** **-** " postavite vrijeme zalijevanja.
4. Korištenje gumba **OK** "prebacivanje između sati i minuta.
5. Okrenite kotačić za spremanje promjena.



SAVJETI:

1. Ako je HOW LONG="- -" minuta, planirani zadatak neće biti izvršen.
2. Logika sustava : Trajanje KOLIKO DUGO traje kraće od KOLIKO ČESTO.

Na primjer:

KOLIKO ČESTO = 1 sat, najdulje vrijeme za KOLIKO DUGO je 59 minuta;

KOLIKO ČESTO > 6 sati, najdulje vrijeme za KOLIKO DUGO je 360 minuta.

4. POSTAVITE KOLIKO UČESTALOST

1. Okrenite kotačić na KOLIKO ČESTO

2. Pritisnite gumb "  " (Odaberi zonu) i odaberite utičnicu zone.

3. Pritisnite gumb "   " (IZLAZNA ZONA) i postavite SATI i DANI.

4. Okrenite gumb za spremanje promjena.

Možete odabrati zalijevanje svakih 1 sat, 3 sata, 6 sati, 12 sati, od 1 do 30 dana.



Primjeri učestalosti zalijevanja su 1 dan, 2 dana i 3 dana:

Koliko često = 1 dan



Koliko često = 2 dana



Koliko često = 3 dana



5. AUTO

Okrenite gumb na AUTO i raspored navodnjavanja će započeti automatski.

Trenutno vrijeme, raspored zalijevanja i odgovara trenutnom izlazu i preostalom vremenu.



Četiri zone s istim zakazanim zadacima ne mogu biti navodnjavati istovremeno, ali će se navodnjavati sekvencijalno.

6. ISKLJUČENO

Okrenite gumb u položaj ISKLJUČENO, na zaslonu će se prikazati prikazuje ISKLJUČENO i status baterije.

Svi programi su spremljeni i timer se zaustavlja. raditi.



Provjerite je li timer postavljen na Automatski.

1. Pritisnite tipku „MANUAL“, a zatim



za odabir vremena zalijevanja od 0 do 59 minuta.

2. Pritisnite gumb za odabir zone 1, zone 2, zona 3 ili zona 3.

3. Pritisnite gumb OK i zalijevanje će započeti.

4. Kada ponovno pritisnete tipku „MANUAL“, ručni

zalijevanje će se zaustaviti, čak i ako je u tijeku, a timer će vraća se u automatski način rada.




Samo zona 1: Zona 2, Zona 3 i Zona 1 ne moraju se postaviti. Samo zona 2: Zona 1, Zona 3 i Zona 1 ne moraju se postaviti. Samo zona 3: Zona 1, Zona 2 i Zona 1 ne moraju se postaviti. Samo zona 2: Zona 1, Zona 2 i Zona 1 ne moraju se postaviti. Samo zona 2: Zona 1, Zona 2 i Zona 3 ne moraju se postaviti.

ODGODA ZBOG KIŠE

Provjerite je li timer postavljen na Automatski.

1. Pritisnite i držite gumb  "5 sekundi dok ne pojavljuje se na zaslonu" 
2. Pritisnite gumb   " (Odgoda) i postavljanje duljina kašnjenja od 0 do 15 dana.
3. Pritisnite gumb  " (Odgoda zbog kiše) za spremanje promjene.
4. Za izlaz iz načina rada odgode zbog kiše, ponovno pritisnite gumb  "5 sekundi."

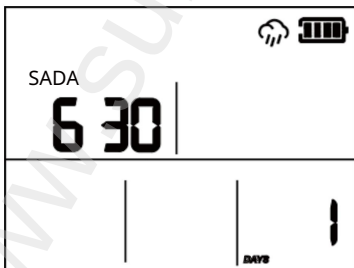

DJEČJA ZAŠTITA

Provjerite je li timer postavljen na Automatski.

Držite gumb  "pritisnuto 5 sekundi, dok se na zaslonu ne prikaže  ". Ako želiš funkcija  „otkazati“, pritisnite gumb  opet 5 sekundi.



STANJE BATERIJE

Status baterije prikazuje se na sljedeći način:



PUNO



SLAB BATERIJA

Napomena: Kada se na zaslonu pojavi indikator slabe baterije, ventil će se automatski zatvoriti kako bi se spriječilo curenje. U slučaju Ako se normalan rad prekine, na vrijeme zamijenite bateriju.


RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Moguće rješenje
Pobjeci	1. Silikonska brtva nije ugrađena 2. Slavina nema standardni navoj od 3/4".	1. Dodajte silikonsko brtvilo. 2. Provjerite je li slavina ISA 3/4". 3. Omotajte teflonskom trakom.
Voda i dalje teče. /curi	1. Dugotrajno skladištenje uzrokovat će kvar ventila. 2. Blokada ventila. 3. Snažno tresenje ventila za vodu uzrokovat će njegovo otvaranje i kvar funkcije mjerenja vremena.	Korak 1. Ostavite slavinu zatvorenu. Vratite bateriju u uređaj ili prebacite prekidač u položaj ISKLJUČENO, a zatim okrenite timer u položaj AUTO. Korak 2. Pokrenite funkciju ručnog zalijevanja na 5-7 sekundi i zaustavite je. Korak 3. Ponovite korak 2 tri do pet puta. Korak 4. Pokušajte koristiti uređaj normalno.
Kratko trajanje baterije	1. Mješovita upotreba starih i novih baterija. 2. Korištenje ugljičnih baterija ili punjive baterije.	Koristite nove alkalne baterije.
Nizak tlak vode	1. Filter je začepljen. 2. Ulazni tlak nije dovoljan za potrebe navodnjavanja.	1. Provjerite je li filter začepljen, očistite ga ili zamijenite. 2. Provjerite je li timer ispravno instaliran i je li navoj 3/4". 3. Ugradnja pumpe za povišenje tlaka ili drugog pomoćnog uređaja za povećanje tlaka vode.
Nema odgovora na funkcija ručno/kišno odgađanje	Nakon postavljanja ručnog zalijevanja ili vrijeme odgode kiše gumb , bez pritiskanja U redu za spremanje i pokretanje.	Ponovno pritisnite OK nakon potvrde vremena.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz


4-ZONE Digital Water Timer

YZD04

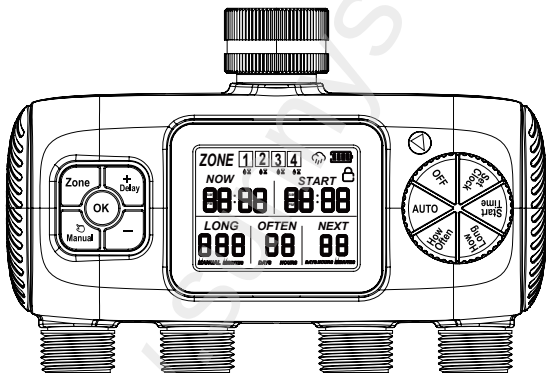

USER MANUAL

PRODUCT OVERVIEW

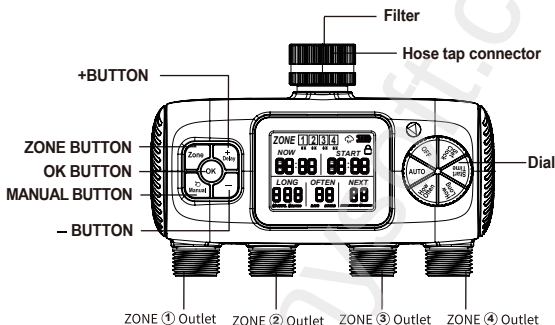

	Battery Indicator
	Rain Delay
	Child Lock
	Press to select the zone you want to program
	Watering
	Waiting for watering
NOW	Current Time
SET CLOCK	Set Current Time
START TIME	Set the time of start watering
HOW LONG	Set watering duration (1~360minutes)
HOW OFTEN	Set watering frequency(1H, 3H,6H,12H,1~30Days)
NEXT START	Remaining time for next watering
AUTO	Start automatic watering based on your programs
OFF	Turn off all watering programs and shut off the valve

SPECIFICATION

Min/Max Operating Pressure	0.05~8Mpa(7.25psi~116psi)
Working Temperature	4.5°C~45°C(40.1°F~113°F)
Power	4 x AA alkaline batteries Don't use rechargeable batteries
Waterproof	IPX5
Rain Delay Time	1~15days




NOTE:

1. This timer is only suitable for 3/4" thread standards.
2. Clean the filter regularly and replace it if it's worn in order to extend the working life of timer.
3. In winter, please remove batteries, drain and store it indoor to keep away from freezing.
4. Do not install the timer with tools. Hand tighten ONLY. Use of tools may damage the timer.
5. Do not subject the product to extreme force and shock.
6. To prevent leakage, make sure that the water timer is tightly attached to the faucet and hose, add rubber washer and thread seal tape if necessary.
7. When the scheduled tasks are the same, in order to avoid low water pressure, the scheduled water valve completes one scheduled task before executing the next scheduled task.
8. For outdoor use only.

PRODUCT INSTALLATION

1. INSTALLING THE BATTERY

- 1) Remove the battery cover on back of the timer.
- 2) Install 4 new AA (1.5V) alkaline batteries (not included).
- 3) Firmly reinstall the cover back into the timer.

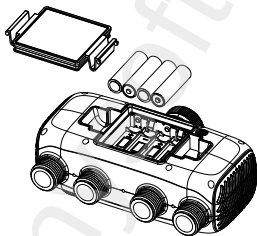

NOTE:

1. Firmly restore the battery to ensure water resistance.
2. Removed old batteries at the end of the watering season and disposed of them properly.
3. Replace batteries when the low battery indicator appears on display.
4. Please do not insert rechargeable batteries to avoid low voltage.
5. The timer don't have programmable memory, it needs to be reset once power off.



2. INSTALLING THE TIMER

- 1) Attach the timer to an outdoor hose faucet.
- 2) Please turn on the tap after programming the timer.

AUTOMATIC WATERING PROGRAM SETTING

1. SET CLOCK

1. Turn dial to **SET CLOCK**
2. Press the "**+**" "**-**" to set the current hour and minutes.
3. Using the **OK** button to switch between hours and minutes.
4. Turn dial to save changes.

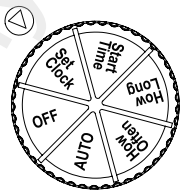
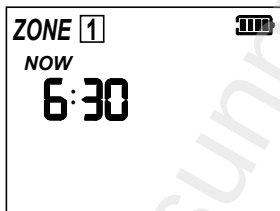


TIPS:

- Hold the "**+**" or "**-**" button can change the time quickly.
- At the end of setting, please turn dial to save changes. If you press "**OK**" at the end, it will go back to the previous step.

2. SET START TIME



1. Turn dial to **START TIME**
2. Press the **[ZONE]** to choose the zone outlet.
3. Press the "**[+]**" "**[-]**" to set the time of start watering hour and minutes.
4. Using the **[OK]** to switch the hours and minutes.
5. Turn dial to save changes.

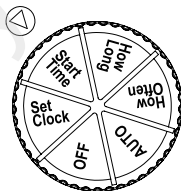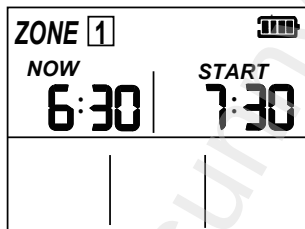

When the $\text{START TIME} < \text{NOW}$, The scheduled task will be executed the next day.

3. SET HOW LONG

1. Turn dial to **HOW LONG**.
2. Press the **[ZONE]** to choose the zone outlet.
3. Press the "**[+]** **[-]**" to set the watering duration.
4. Using the **[OK]** to switch the hours and minutes.
5. Turn dial to save changes.

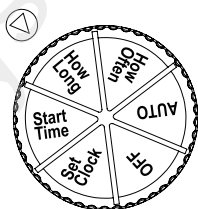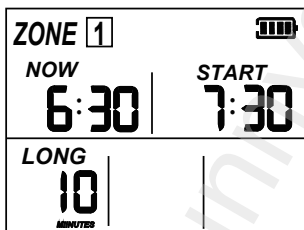

TIPS:

1. When the **HOW LONG**=" - - "minute, the scheduled task will not be executed.
2. System logic: The duration of **HOW LONG** is less than **HOW OFTEN**.

For example:



HOW OFTEN=1hour, The longest time for **HOW LONG** is 59minutes;

HOW OFTEN>6hours, The longest time for **HOW LONG** is 360minutes.

4. SET HOW OFTEN

1. Turn dial to **HOW OFTEN**
2. Press the **[ZONE]** to choose the zone outlet.
3. Press the "**+**" "**-**" to set the HOURS and DAYS.
4. Turn dial to save changes.

You can choose to water every 1H, 3H,6H,12H, 1~30days.

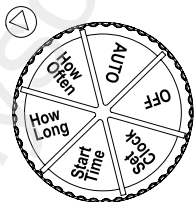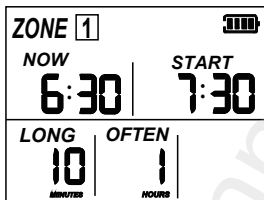

Examples of watering frequencies are 1 day, 2 days and 3 days:

How often = 1 day



How often = 2 day







How often = 3 day



5. AUTO

Turn dial to AUTO, the watering plan will be automatically executed.

It will display the current time, the watering plan corresponding to the current outlet, and the remaining time.

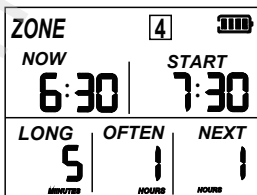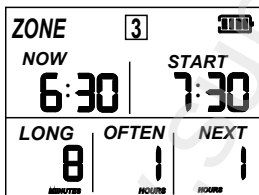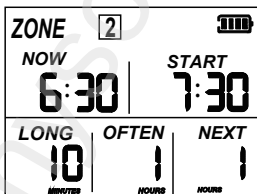
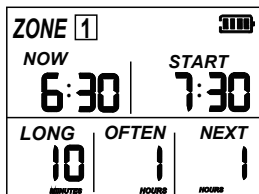


Four zones with the same scheduled tasks cannot be watered simultaneously, and will be watered in sequence.

6. OFF

Turn dial to **OFF**, the screen shows OFF and the battery level.

All program are saved and the timer stop working.

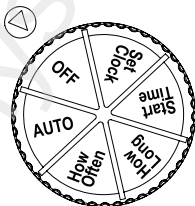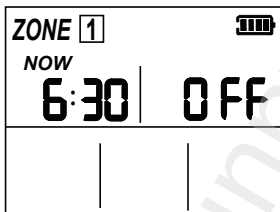


ADDITIONAL FEATURES

MANUAL WATERING

Please make sure the timer is at **Auto**.

1. Press the "**MANUAL**" and press "**+**" "**-**" to select watering duration from 0 min to 59 mins.
2. Press the **ZONE** to choose zone① ,zone② , zone③ or zone④.
3. Press "**OK**" button , it will start to watering.
4. When you press the "**MANUAL**" button again, the manual watering task ends even if it is watering and the timer will switch back to Auto mode.

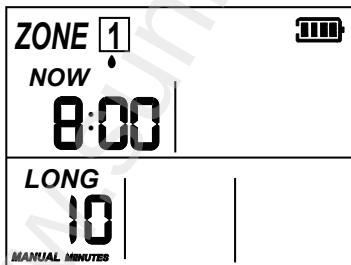

Zone① only: zone② , zone③ and zone④ do not need to be set.

Zone② only: zone① , zone③ and zone④ do not need to be set.


Zone③ only: zone① , zone② and zone④ do not need to be set.

Zone④ only: zone① , zone② and zone③ do not need to be set.

RAIN DELAY


Please make sure the timer is at **Auto**.

1. Hold and press "**+**" button 5s until the "" appears on the screen.
2. Press "**+**" "**-**" button to set the duration of the delay from 0 to 15 days.
3. Press "**OK**" button to save changes.
4. To quit the Rain delay, press "**+**" 5s again.

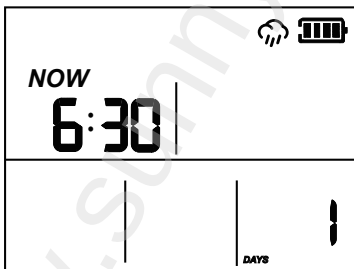

CHILD LOCK

Please make sure the timer is at **Auto** .
Hold and press "[-]" button 5s until the "🔒" appears on the screen. If you want to cancel the "🔒", press "[-]" button 5s again.

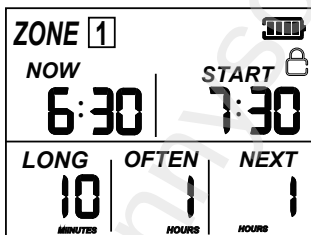

BATTERY STATUS

Battery status will be displayed as following:



FULL



LOW BATTERY

Note: When the low battery indicator appears on display, the valve will close automatically to avoid leakage. Please replace the battery in time in case of interrupting the normal operation.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Possible Solution
Leakage	1. No silicone gasket installed 2. The faucet is not the standard 3/4" thread.	1. Add silicone gasket 2. Make sure the faucet ISA 3/4" faucet. 3. Wrap with teflon tape.
The water won't stop / flow out	1. Long time storage and transportation make the valve inactive. 2. Valve blockage 3. Vigorously shaking the water valve causes it to open and the timing function to fail	Step1 .Keep the tap turned off.Reinstall the battery on the device or turn to OFF,and then turn the timer dial to AUTO. Step2 . Run the manual wateringfunction or 5-7s and stop it. Step3 .Repeat the Step 2 for 3 to 5 times. Step4 .Try to use it normally.
Short battery life	1.Mixed use of old and new batteries. 2.Used the carbon batteries or rechargeable batteries.	Use new alkaline batteries
Low water pressure	1. Filter blockage. 2. Inlet pressure not sufficient to support watering needs.	1. Check if the filter is clogged, clean or replace the filter. 2. Make sure the timer is installed properly and the thread is 3/4". 3. Installation of a booster pump or other auxiliary equipment of increasing water pressure.
No response for manual/rain delay function	After setting manual watering or rain delay time , without pressing OK button to save and run.	Press OK button again after the time confirmed.