

Mobilly
Retro herní konzole do
kapsy, 64GB her

Uživatelský manuál




Obsah balení:

1x R36S

1x Nabíjecí kabel typu C

1x Uživatelská příručka

Popis R36S

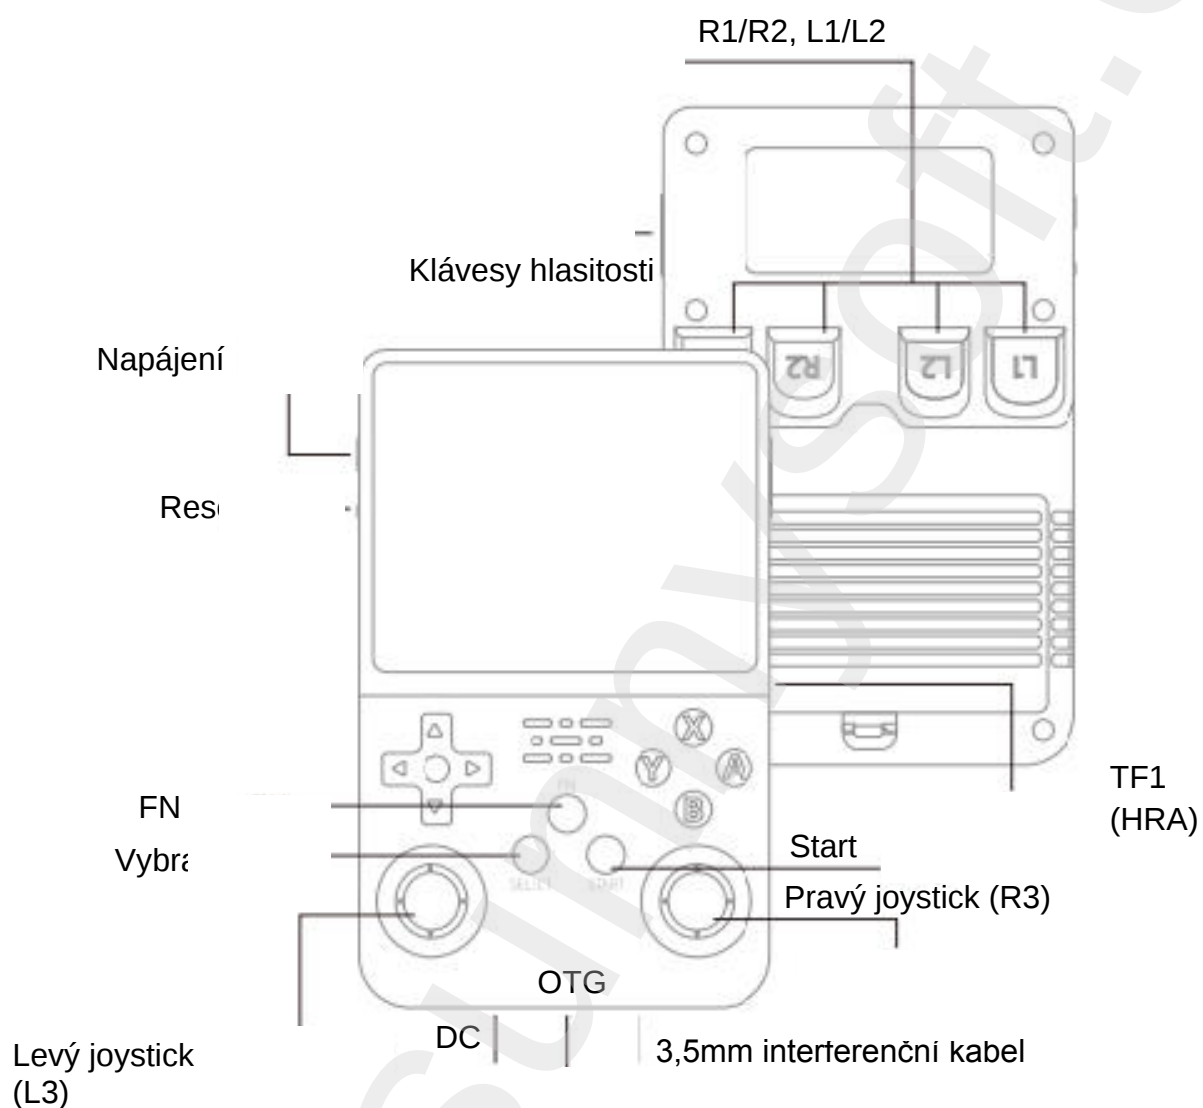

KLÁVESOVÉ FUNKCE

(kombinace kláves ve hrách)



Nastavení jasu

Stiskněte tlačítko START v hlavní nabídce pro vstup do možnosti nastavení jasu a stisknutím tlačítek se šipkou vlevo a vpravo upravte jas.



Uložení/načtení hry:

Ve hře stiskněte klávesu FN pro vstup do nastavení hry, vyberte „Uložit hru“ a stiskněte klávesu A pro potvrzení.



Uložení/Pozice:

Ve hře stiskněte klávesu FN pro vstup do nastavení hry, vyberte „Načíst uloženou hru“ a stiskněte klávesu A pro potvrzení.



Ukončení hry:

Současným stisknutím kláves SELECT a START se vrátíte do hry.



Restartování hry:

Ve hře stiskněte současně tlačítka SELECT a START a v nabídce vyberte „Návrat do hry“. Stisknutím tlačítka Potvrdit se vrátíte do hry.



Restart:

Po stisknutí resetovacího tlačítka R ve hře se zařízení vypne. Pro restart stiskněte tlačítko napájení.



Hledat:

Stiskněte SELECT v hlavní nabídce pro vstup na stránku vyhledávání her a po výběru písmene stiskněte A pro vyhledávání her.

SPUŠTĚNÍ/VYPNUTÍ A POUŽITÍ TF KARTY

1. Ujistěte se, že je TF karta vložena do slotu pro kartu TF1-GAME, zapněte zařízení a stiskněte tlačítko napájení pro spuštění zařízení a přístup k systému.
2. Ujistěte se, že je TF karta s herními daty vložena do slotu TF1-GAME. Po navedení k systému se zobrazí obsah herní karty.

Upozornění:

****Pokud zařízení otevřete bez vložení TF karty s TF1-GAME, zobrazí se pouze žluté světlo bez jakéhokoli zobrazení na obrazovce. V tomto případě vložte TF kartu a stiskněte tlačítko reset pro přístup k systému.**

NABÍJENÍ

1. Když červené světlo konzole začne blikat, je čas zařízení nabít. Připojte nabíječku stejnosměrného proudu a kontrolka se rozsvítí červeně.
2. Pokud zařízení nenabijete, když začne blikat červená kontrolka, a konzole se po přibližně 1 hodině vybití, automaticky se vypne. Chcete-li jej restartovat, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 12 sekund, dokud zelená kontrolka nezhasne. Poté jej nabíjejte přibližně hodinu, než jej znovu zapnete. Proto je důležité jej nabít včas!

SPECIFIKACE

CPU: 6gen1 4x2,2 GHz + 4x1,8 GHz

GPU: Adreno 710

Vstup: 5 V / 2 A

Kapacita baterie: 3000 mAh

Provozní teplota: 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F);

Displej: IPS, 3,5 palce, plně laminovaný, rozlišení 640 x 480 pixelů

Maximální úložiště: Až 256 GB;

Systém: Android 9.0



Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Mobil
Retro-Taschenspielkonsole,
64 GB Spiele

Benutzerhandbuch




Packungsinhalt:

1x R36S

1x Typ-C-Ladekabel

1x Benutzerhandbuch

Beschreibung R36S

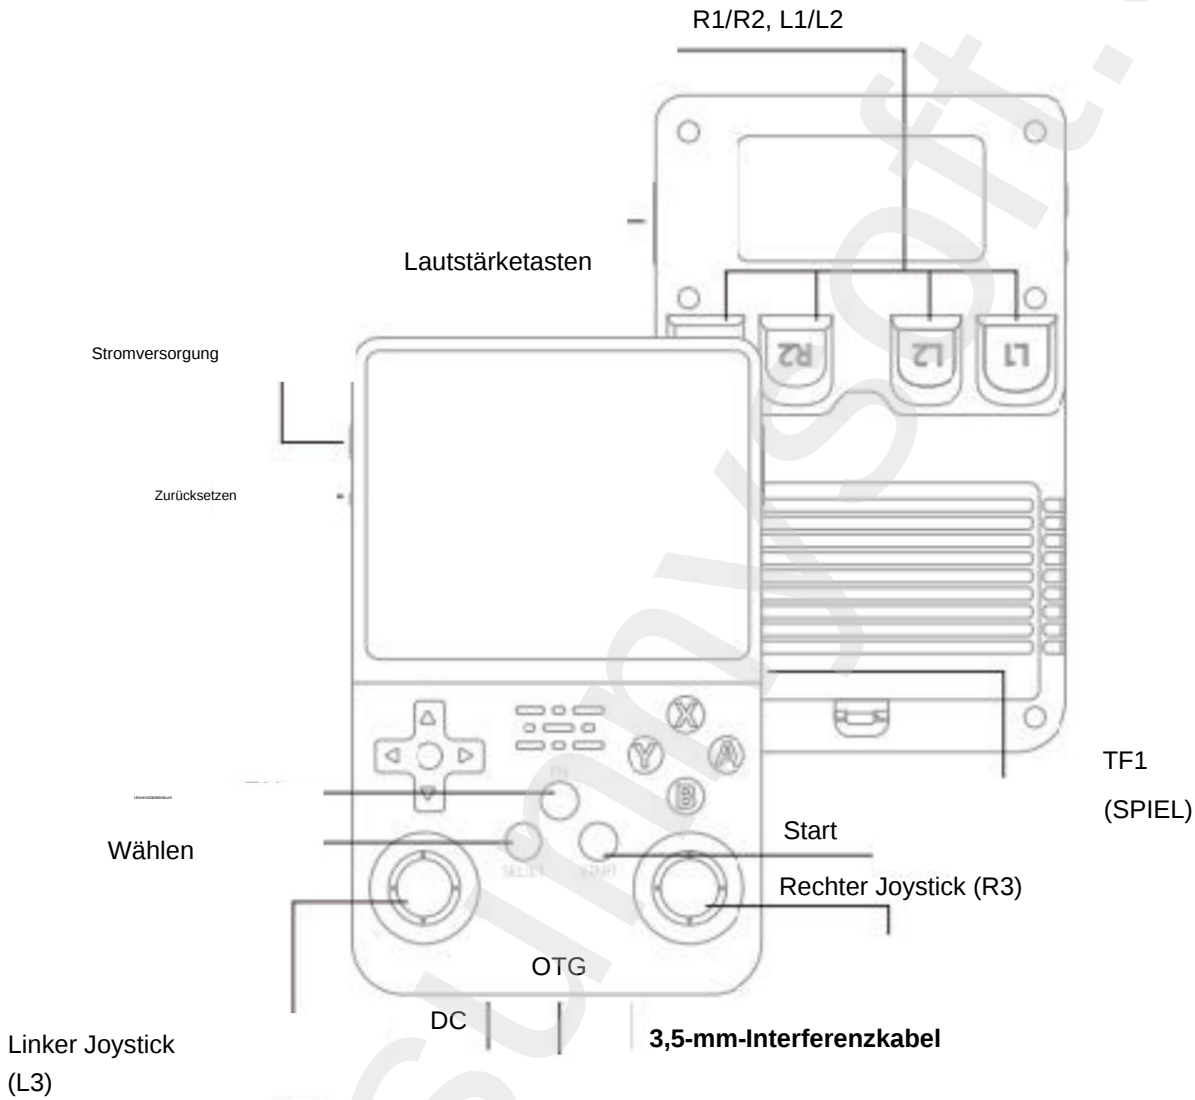

TASTATURFUNKTIONEN

(Tastenkombinationen in Spielen)




Helligkeitseinstellung

Drücken Sie im Hauptmenü die START-Taste, um die Option zur Helligkeitseinstellung aufzurufen, und drücken Sie die Pfeiltasten links und rechts, um die Helligkeit anzupassen.



Spiel speichern/laden :

Drücken Sie im **Spiel** die FN-Taste, um die Spieleinstellungen aufzurufen, wählen Sie „ Spiel speichern “ und drücken Sie die A-Taste zur Bestätigung.



Speichern/Position:

Drücken Sie im **Spiel** die FN-Taste, um die Spieleinstellungen aufzurufen, wählen Sie „ **Spielstand** laden“ und drücken Sie die A-Taste zur Bestätigung.



Spiel **verlassen** :

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten SELECT und START, um zum Spiel zurückzukehren.



Spiel neu starten:

Drücken Sie **im Spiel** gleichzeitig die Tasten SELECT und START und wählen Sie im Menü „Zurück zum Spiel“. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um zum Spiel zurückzukehren.



Neustart:

Drücken Sie im **Spiel** die Reset -Taste R , um das Gerät auszuschalten. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um es neu zu starten .



Suche:

Drücken Sie im Hauptmenü SELECT, um zur Spielesuche zu gelangen, und drücken Sie nach **Auswahl** eines Buchstabens A, um nach Spielen zu suchen.

START/STOP UND **VERWENDUNG** DER TF-KARTE

1. Stellen Sie sicher, dass die TF-Karte in den TF1-GAME-Kartensteckplatz **ingelegt** ist, schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät zu starten und auf das System zuzugreifen.
2. Stellen Sie sicher, dass die TF-Karte mit den Spieldaten in den TF1-GAME-Steckplatz **ingelegt** ist. Nach Aufforderung Der Inhalt der Spielkarte wird im System angezeigt.

Beachten:

Wenn Sie das Gerät **öffnen**, ohne eine TF-Karte mit TF1-GAME **einulegen**, leuchtet nur eine gelbe LED, der Bildschirm bleibt jedoch schwarz. **Legen Sie** in diesem Fall eine TF-Karte ein und drücken Sie die Reset-Taste, um auf das System zuzugreifen.

AUFLADEN

1. Sobald die rote Leuchte der Konsole **blinkt**, muss das Gerät aufgeladen werden. Schließen Sie das Netzteil an ; die Leuchte leuchtet dann rot.
2. Wenn Sie das Gerät nicht aufladen, sobald die rote Leuchte **blinkt**, und der Akku nach etwa einer Stunde leer ist, schaltet es sich automatisch aus. Um es neu zu starten, halten Sie den Ein-/Ausschalter 12 Sekunden lang gedrückt, bis die grüne Leuchte erlischt. Laden Sie es anschließend etwa eine Stunde lang auf, bevor Sie es wieder einschalten. Laden Sie es daher **rechtzeitig** auf!

SPEZIFIKATIONEN

CPU: 6. Generation 1 4x2,2 GHz + 4x1,8 GHz

GPU: Adreno 710

Eingang: 5 V/2 A

Akkukapazität: 3000 mAh

Betriebstemperatur: 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F);

Display: IPS, 3,5 Zoll, volllaminierter, Auflösung 640 x 480 Pixel

Maximaler Speicherplatz: **Bis zu** 256 GB;

System: Android 9.0



Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz

Mobiltelefonon
Retro zsebjáték-konzol, 64 GB-
os játékok

Felhasználói kézikönyv




A csomag tartalma:

1x R36S

1x C típusú töltőkábel

1x Felhasználói kézikönyv

Leírás R36S

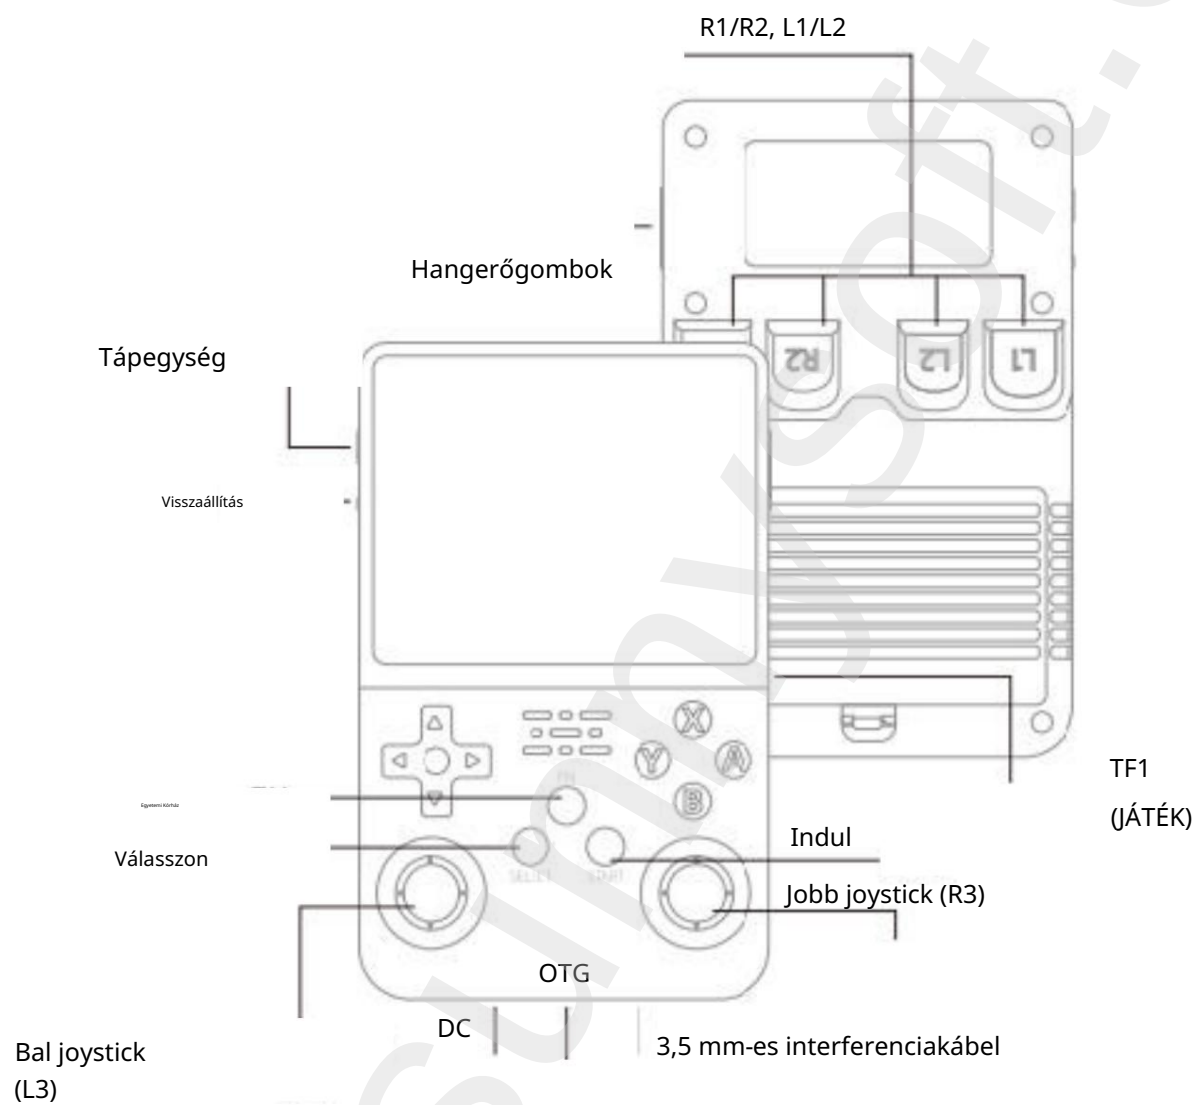

BILLENTYŰZET FUNKCIÓK

(billeentyűkombinációk játékokban)



Fényerő beállítása

Nyomja meg a START gombot a főmenüben a fényerő beállítási opciójának eléréséhez, majd a bal és jobb nyílombokkal állítsa be a fényerőt.



Játék mentése/betöltése : A

játékban nyomd meg az FN billentyűt a játékbeállítások eléréséhez, válaszd a „ Játék mentése” lehetőséget , majd nyomd meg az A billentyűt a megerősítéshez.



Mentés/Pozíció: A

játékban nyomd meg az FN billentyűt a játékbeállítások eléréséhez, válaszd a „ Mentett játék betöltése” lehetőséget , majd nyomd meg az A billentyűt a megerősítéshez.



Kilépés a játékból:

A játékba való visszatéréshez nyomja meg egyszerre a SELECT és a START gombokat.



A játék újraindítása: A

játékban nyomja meg egyszerre a SELECT és a START gombokat , majd válassza a „Vissza a játékhoz” lehetőséget a menüből. Nyomja meg a Megerősítés gombot a játékhoz való visszatéréshez.



Újraindítás:

Nyomd meg a reset gombot (R) a játékban a készülék kikapcsolásához . Nyomd meg a bekapcsológombot az újraindításhoz .



Keresés:

A játékkereső oldal megnyitásához nyomd meg a főmenüben a SELECT gombot, majd egy betű kiválasztása után nyomd meg az A gombot a játékok kereséséhez.

TF KÁRTYA INDÍTÁSA/LEÁLLÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA

1. Győződjön meg róla , hogy a TF kártya be van helyezve a TF1-GAME kártyanyílásba, kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg a bekapcsológombot a készülék elindításához és a rendszer eléréséhez.
2. Győződjön meg róla , hogy a játékadatokat tartalmazó TF kártya be van helyezve a TF1-GAME nyílásba. A kérdés megjelenése után A játékkártya tartalma megjelenik a rendszeren.

Értesítés:

****Ha TF-kártya behelyezése nélkül nyitja meg az eszközt a TF1-GAME szoftverrel, csak egy sárga fény jelenik meg a képernyőn megjelenő információk nélkül. Ebben az esetben helyezzen be egy TF-kártyát, és nyomja meg a reset gombot a rendszer eléréséhez.****

TÖLTÉS

1. Amikor a konzol piros jelzőfénye villogni kezd , itt az ideje feltölteni az eszközt. Csatlakoztasd az egyenáramú töltőt , és a jelzőfény pirosra vált .
2. Ha nem töltöd a készüléket, amikor a piros lámpa villogni kezd , és a konzol körülbelül 1 óra elteltével lemerül , akkor automatikusan kikapcsol. Az újraindításhoz nyomd meg és tartsd lenyomva a bekapcsológombot 12 másodpercig, amíg a zöld lámpa kialszik. Ezután töltsd körülbelül egy órán át, mielőtt újra bekapcsolod. Ezért fontos, hogy időben töltsd fel !

SPECIFIKÁCIÓK

CPU: 6. generáció 1 4x2,2 GHz + 4x1,8 GHz

GPU: Adreno 710

Bemenet: 5V/2A

Akkumulátor kapacitása: 3000mAh

Üzemi hőmérséklet: 5 ° C -35 ° C ;

Kijelző: IPS, 3,5 hüvelykes, teljesen laminált, felbontás 640 x 480 pixel

Maximális tárhely: Akár 256 GB;

Rendszer: Android 9.0



Szállító/Forgalmazó

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz

Mobilely
Consolă de jocuri retro de
buzunar, jocuri de 64 GB

Manual de utilizare




Conținutul pachetului:

1x R36S

1x cablu de încărcare tip C

1x Manual de utilizare

Descriere R36S

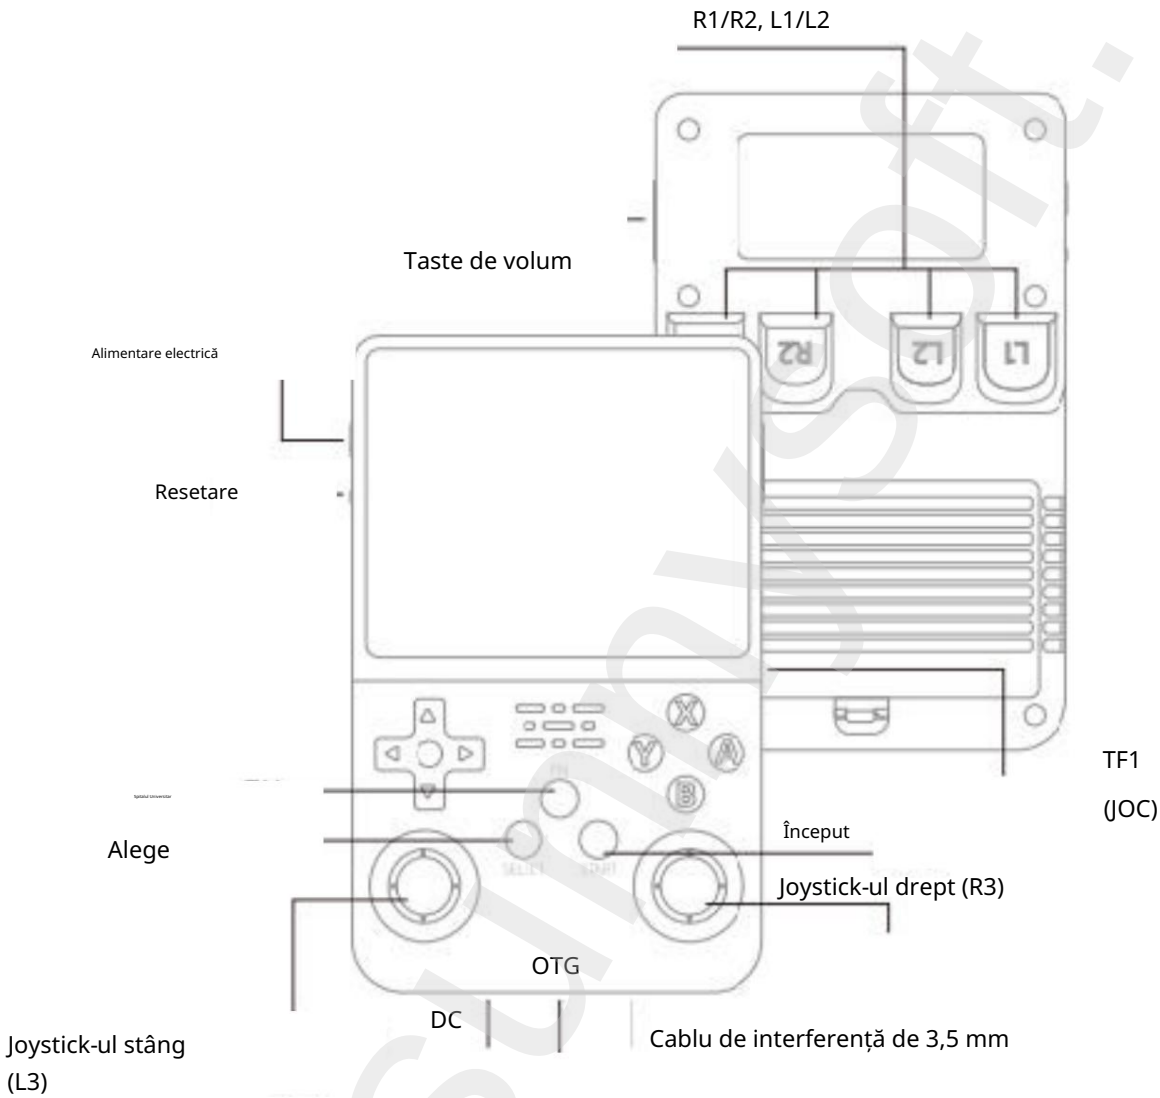

FUNCȚII TASTATURĂ

(combinații de taste în jocuri)




Reglarea

luminozității Apăsați butonul START din meniul principal pentru a accesa opțiunea de reglare a luminozității și apăsați butoanele săgeată stânga și dreapta pentru a regla luminozitatea.



Salvare/Încărcare joc: În

joc , apăsați tasta FN pentru a intra în setările jocului, selectați „Salvare joc” și apăsați tasta A pentru confirmare.



Salvare/Poziție: În joc ,

apăsați tasta FN pentru a intra în setările jocului, selectați „Încărcare joc salvat” și apăsați tasta A pentru confirmare.



Ieșirea din joc:

Apăsați simultan tastele SELECT și START pentru a reveni la joc.



Repornirea jocului: În

joc , apăsați simultan butoanele SELECT și START și selectați „Revenire la joc” din meniu. Apăsați butonul Confirmare pentru a reveni la joc.



Repornire:

Apăsați butonul de resetare R din joc pentru a opri dispozitivul. Apăsați butonul de pornire pentru a reporni .



Căutare:

Apăsați SELECT în meniul principal pentru a accesa pagina de căutare a jocurilor și, după selectarea unei litere, apăsați A pentru a căuta jocuri.

PORNIRE/OPRIRE ȘI UTILIZAREA CARDULUI TF

1. Asigurați - vă că ați introdus cardul TF în slotul pentru cardul TF1-GAME, porniți dispozitivul și apăsați butonul de alimentare pentru a-l porni și a accesa sistemul.
2. Asigurați - vă că ați introdus cardul TF cu datele jocului în slotul TF1-GAME. După ce vi se solicită Conținutul cărții de joc va fi afișat pe sistem.

Observa:

Dacă deschideți dispozitivul fără a introduce un card TF cu TF1-GAME, va fi afișată doar o lumină galbenă, fără nicio afișare pe ecran. În acest caz , introduceți un card TF și apăsați butonul de resetare pentru a accesa sistemul.

ÎNCĂRCARE

1. Când lumina roșie a consolei începe să clipească, este timpul să încărcați dispozitivul. Conectați încărcătorul de curent continuu și lumina se va aprinde în roșu.
2. Dacă nu încărcați dispozitivul când lumina roșie începe să clipească și consola se descarcă după aproximativ 1 oră , acesta se va opri automat. Pentru a-l reporni, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire timp de 12 secunde, până când lumina verde se stinge. Apoi încărcați-l timp de aproximativ o oră înainte de a-l porni din nou. Prin urmare, este important să îl încărcați la timp!

SPECIFICAȚII

CPU: a 6-a generație 1 4x2,2 GHz + 4x1,8 GHz

GPU: Adreno 710

Intrare: 5V/2A

Capacitatea bateriei: 3000mAh

Temperatură de funcționare: 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F);

Ecran: IPS, 3,5 inci, complet laminat, rezoluție 640 x 480 pixeli

Stocare maximă : Până la 256 GB;

Sistem: Android 9.0



Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

Мобилно
Ретро джобна игрова
конзола, 64GB игри

Ръководство за потребителя




Съдържание на пакета:

1x R36S

1x кабел за зареждане тип C

1x Ръководство за потребителя

Описание R36S

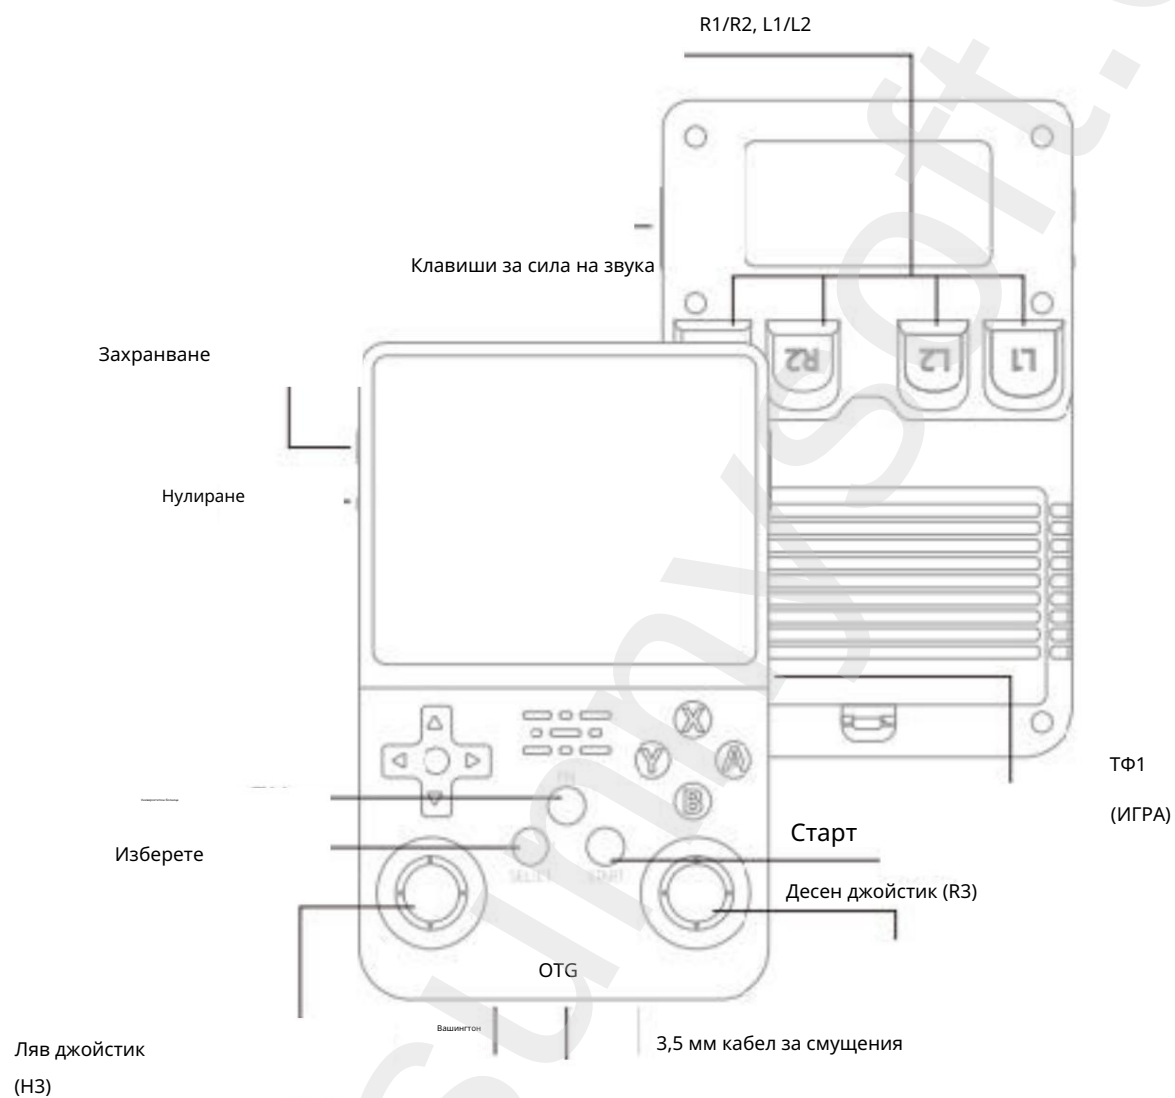

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА

(клавишни комбинации в игрите)




Регулиране на

яркостта Натиснете бутона СТАРТ в главното меню, за да влезете в опцията за регулиране на яркостта, и натиснете бутоните със стрелки наляво и надясно, за да регулирате яркостта.



Запазване/Зареждане на

игра: В играта натиснете клавиша FN, за да влезете в настройките на играта, изберете „Запазване на играта“ и натиснете клавиша A за потвърждение.



Запазване/Позиция:

В играта натиснете клавиша FN, за да влезете в настройките на играта, изберете „Зареждане на запазена игра“ и натиснете клавиша A за потвърждение.



Излизане от

играта: Натиснете едновременно клавишите SELECT и START, за да се върнете в играта.



Рестартиране на

играта: В играта натиснете едновременно бутоните SELECT и START и изберете „Return to game“ от менюто. Натиснете бутона Confirm, за да се върнете в играта.



Рестартиране: Натиснете бутона за рестартиране R в играта , за да изключите устройството. Натиснете бутона за захранване, за да рестартирате .



Търсене:

Натиснете SELECT в главното меню, за да влезете в страницата за търсене на игри, и след като изберете буква, натиснете A, за да търсите игри.

СТАРТ/СТОП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА TF КАРТА

1. Уверете се, че TF картата е поставена в слота за TF1-GAME карта, включете устройството и натиснете бутона за захранване, за да го стартирате и да получите достъп до системата.
2. Уверете се, че TF картата с игрови данни е поставена в слота TF1-GAME. След като се появи подкана Съдържанието на игралната карта ще бъде показано на системата.

Забележка:

****Ако отворите устройството без да поставите TF карта с TF1-GAME, ще се покаже само жълта светлина без никакво изображение на екрана. В този случай поставете TF карта и натиснете бутона за нулиране, за да получите достъп до системата.****

ЗАРЕЖДАНЕ

1. Когато червената светлина на конзолата започне да мига, е време да заредите устройството. Свържете DC зарядното устройство и светлината ще светне в червено.
2. Ако не заредите устройството, когато червената светлина започне да мига и конзолата се изтощи след около 1 час , тя ще се изключи автоматично. За да я рестартирате, натиснете и задръжте бутона за захранване за 12 секунди, докато зелената светлина изгасне. След това я заредете за около час, преди да я включите отново. Ето защо е важно да я зареждате навреме!

СПЕЦИФИКАЦИИ

Процесор: 6gen1 4x2.2GHz + 4x1.8GHz

Графичен процесор: Adreno 710

Вход: 5V/2A

Капацитет на батерията: 3000mAh

Работна температура: 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F);

Дисплей: IPS, 3,5 инча, изцяло ламиниран, резолюция 640 x 480 пиксела

Максимална памет: До 256 GB;

Система: Android 9.0



Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Прага 9

Чешка република

www.sunnysoft.cz

Mobilnie
Retro kieszonkowa konsola
do gier, gry 64 GB

Instrukcja obsługi




Zawartość opakowania:

1x R36S

1x kabel ładujący typu C

1x Instrukcja obsługi

Opis R36S

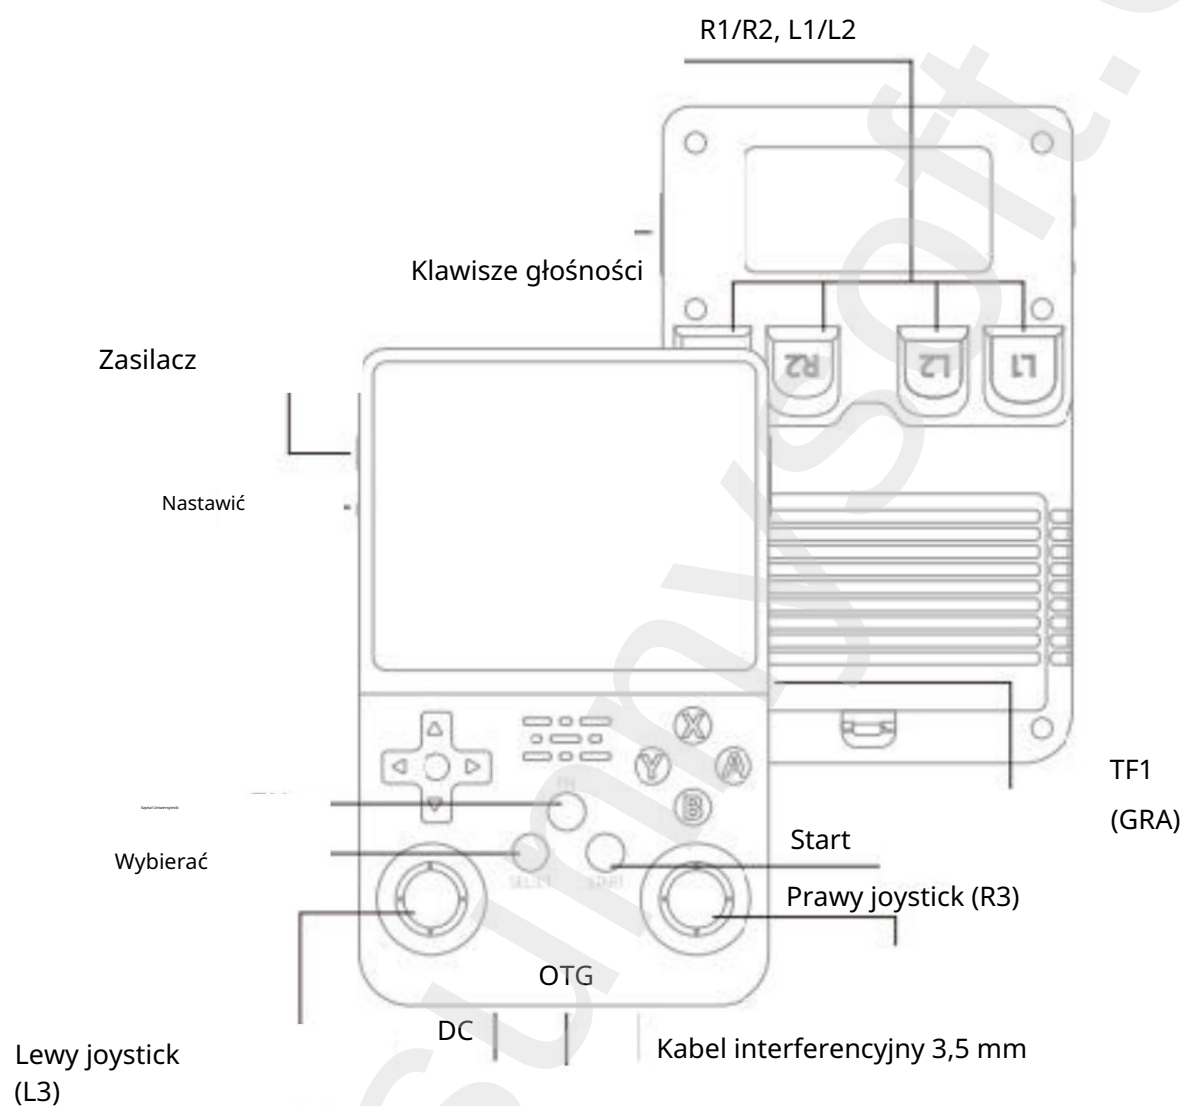

FUNKCJE Klawiatury

(kombinacje klawiszy w grach)




Regulacja jasności

Naciśnij przycisk START w menu głównym, aby wejść do opcji regulacji jasności, a następnie naciskaj przyciski strzałek w lewo i w prawo, aby dostosować jasność.



Zapisywanie/wczytywanie

gry: W grze naciśnij klawisz FN, aby wejść do ustawień gry, wybierz „Zapisz grę” i naciśnij klawisz A, aby potwierdzić.



Zapisz/Pozycja: W

grze naciśnij klawisz FN, aby wejść do ustawień gry, wybierz opcję „Wczytaj zapisaną grę” i naciśnij klawisz A, aby potwierdzić.



Wyjście z gry: Aby

powrócić do gry, naciśnij jednocześnie przyciski SELECT i START.



Ponowne uruchomienie

gry: W grze naciśnij jednocześnie przyciski SELECT i START i wybierz z menu opcję „Powrót do gry”. Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby powrócić do gry.



Restart:

Naciśnij przycisk resetowania R w grze, aby wyłączyć urządzenie. Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić ponownie.



Szukaj:

Naciśnij przycisk SELECT w menu głównym, aby przejść do strony wyszukiwania gier. Po wybraniu litery naciśnij przycisk A, aby wyszukać gry.

START/STOP I UŻYCIE KARTY TF

1. Upewnij się , że karta TF jest włożona do gniazda TF1-GAME, włącz urządzenie i naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie i uzyskać dostęp do systemu.

2. Upewnij się , że karta TF z danymi gry jest włożona do gniazda TF1-GAME. Po wyświetleniu monitu Zawartość karty gry zostanie wyświetlona w systemie.

Ogłoszenie:

******Jeśli otworzysz urządzenie bez włożonej karty TF z TF1-GAME, wyświetli się tylko żółta dioda , a ekran nie będzie się wyświetlał. W takim przypadku włóż kartę TF i naciśnij przycisk resetowania, aby uzyskać dostęp do systemu.

ŁADOWANIE

1. Gdy czerwona dioda konsoli zacznie migać, oznacza to, że czas naładować urządzenie. Podłącz ładowarkę DC , a dioda zaświeci się na czerwono.

2. Jeśli nie naładujesz urządzenia, gdy czerwona dioda zacznie migać , a konsola rozładuje się po około godzinie , wyłączy się automatycznie. Aby ją ponownie uruchomić, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund, aż zielona dioda zgaśnie. Następnie ładuj urządzenie przez około godzinę przed ponownym włączeniem. Dlatego ważne jest, aby ładować je na czas!

SPECYFIKACJE

Procesor: 6gen1 4x2,2 GHz + 4x1,8 GHz

Karta graficzna: Adreno 710

Wejście: 5V/2A

Pojemność baterii: 3000mAh

Temperatura pracy: 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F);

Wyświetlacz: IPS, 3,5 cala, w pełni laminowany, rozdzielczość 640 x 480 pikseli

Maksymalna pojemność: do 256 GB;

System: Android 9.0



Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

Mobilno
Retro žepna igralna konzola,
64 GB iger

Uporabniški priročnik




Vsebina paketa:

1x R36S

1x polnilni kabel tipa C

1x Uporabniški priročnik

Opis R36S

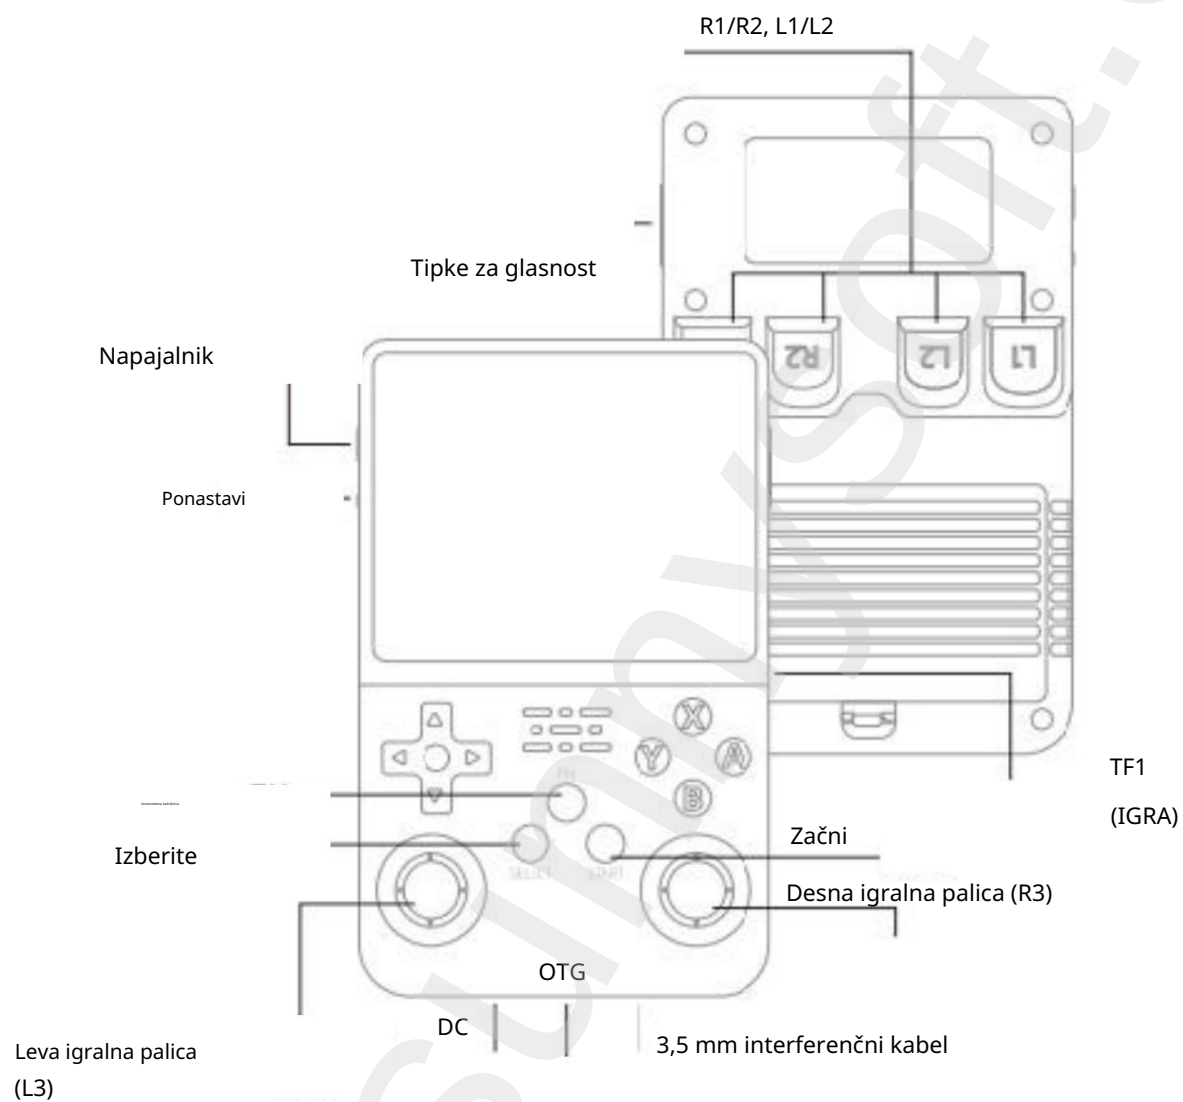

FUNKCIJE TIPKOVNICE

(kombinacije tipk v igrah)




Nastavitev svetlosti

V glavnem meniju pritisnite gumb START, da odprete možnost nastavitve svetlosti, in pritisnite puščični gumb levo in desno, da prilagodite svetlost.



Shrani/Naloži igro: V igri

pritisnite tipko FN za vstop v nastavitve igre, izberite »Shrani igro« in pritisnite tipko A za potrditev.



Shranjevanje/

Položaj: V igri pritisnite tipko FN za vstop v nastavitve igre, izberite »Naloži shranjeno igro« in pritisnite tipko A za potrditev.



Izhod iz igre: Za

vrnitev v igro hkrati pritisnite tipki SELECT in START.



Ponovni zagon igre: V

igri hkrati pritisnite tipki SELECT in START ter v meniju izberite »Return to game« (Vrnitev v igro). Za vrnitev v igro pritisnite tipko Confirm (Potrdi).



Ponovni

zagon: V igri pritisnite gumb za ponastavitev R, da izklopite napravo. Za ponovni zagon pritisnite gumb za vklop.



Iskanje:

V glavnem meniju pritisnite SELECT, da odprete stran za iskanje iger, in po izbiri črke pritisnite A za iskanje iger.

ZAGON/ZAUSTAVITEV IN UPORABA TF KARTICE

1. Prepričajte se, da je kartica TF vstavljena v režo za kartico TF1-GAME, vklopite napravo in pritisnite gumb za vklop, da jo zaženete in dostopate do sistema.

2. Prepričajte se, da je kartica TF s podatki o igri vstavljena v režo TF1-GAME. Po pozivu Vsebina igralne kartice bo prikazana na sistemu.

Obvestilo:

****Če napravo odprete brez vstavljene kartice TF s TF1-GAME, bo prikazana le rumena lučka brez prikaza na zaslonu. V tem primeru vstavite kartico TF in pritisnite gumb za ponastavitev, da dostopite do sistema.****

POLNJENJE

1. Ko začne utripati rdeča lučka na konzoli, je čas za polnjenje naprave. Priključite polnilnik za enosmerni tok in lučka bo zasvetila rdeče.

2. Če naprave ne napolnite, ko začne utripati rdeča lučka, in se konzola po približno 1 uri izprazni, se bo samodejno izklopila. Za ponovni zagon pritisnite in držite gumb za vklop 12 sekund, dokler zelena lučka ne ugasne. Nato jo polnite približno eno uro, preden jo ponovno vklopite. Zato je pomembno, da jo pravočasno napolnite !

SPECIFIKACIJE

Procesor: 6gen1 4x2,2 GHz + 4x1,8 GHz

Grafični procesor: Adreno 710

Vhod: 5V/2A

Kapaciteta baterije: 3000 mAh

Delovna temperatura: 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F);

Zaslon: IPS, 3,5-palčni, popolnoma laminiran, ločljivost 640 x 480 slikovnih pik

Največji pomnilnik: do 256 GB;

Sistem: Android 9.0



Dobavitelj/distributer

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka

www.sunnysoft.cz

Mobilno
Retro džepna igraća konzola,
64 GB igre

Korisnički priručnik




Sadržaj paketa:

1x R36S

1x kabel za punjenje tipa C

1x Korisnički priručnik

Opis R36S

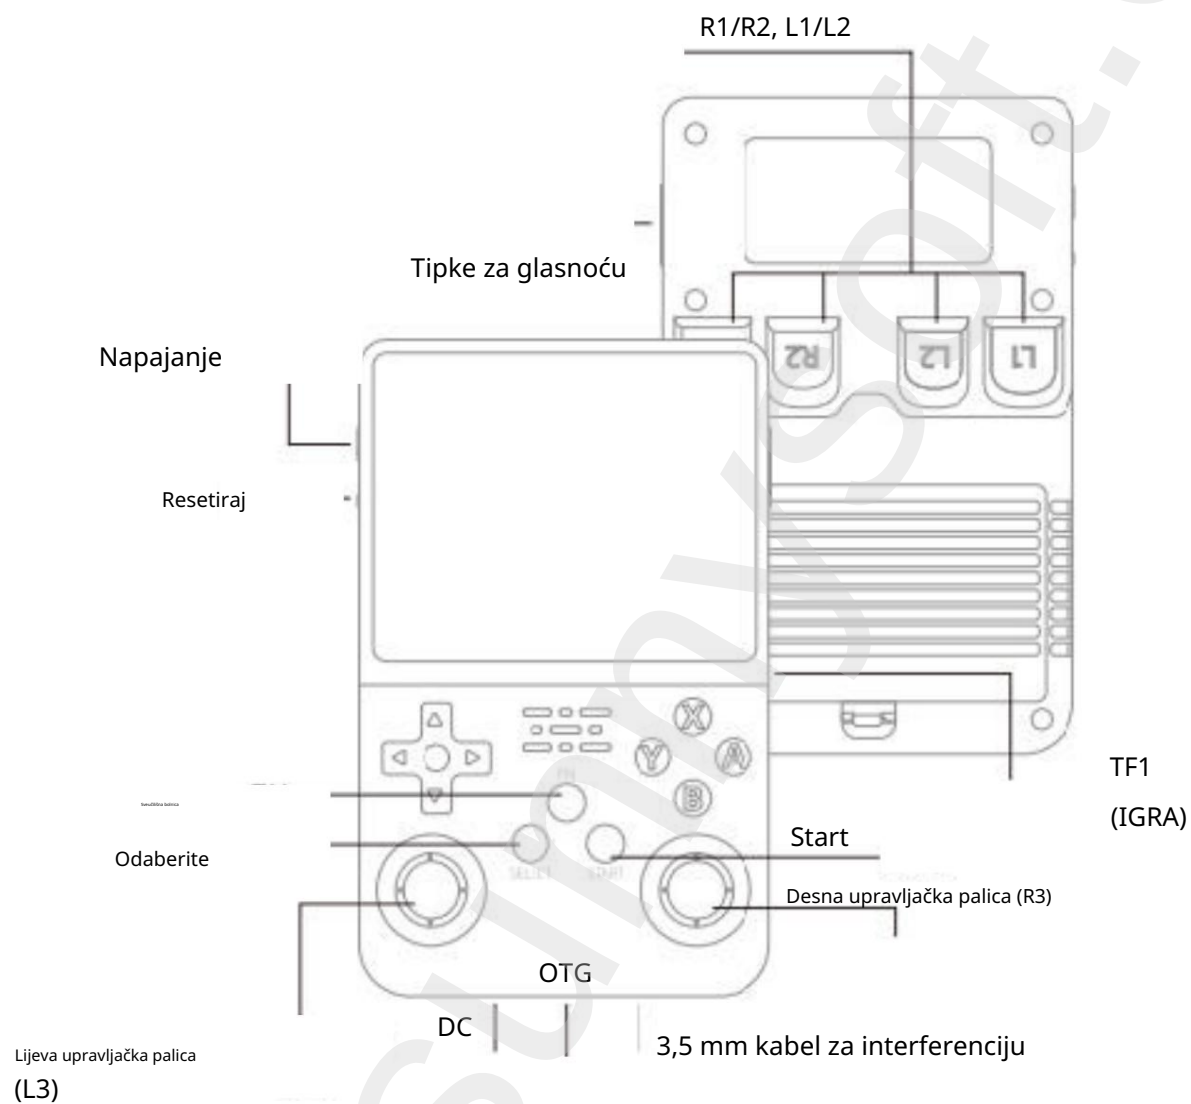

FUNKCIJE TIPKOVNICE

(kombinacije tipki u igrama)




Podešavanje

svjetline Pritisnite tipku START u glavnom izborniku za ulazak u opciju podešavanja svjetline i pritisnite tipke sa strelicama lijevo i desno za podešavanje svjetline.



Spremi/Učitaj igru: U igri

pritisnite tipku FN za ulazak u postavke igre, odaberite "Spremi igru" i pritisnite tipku A za potvrdu.



Spremanje/Pozicija:

U igri pritisnite tipku FN za ulazak u postavke igre, odaberite "Učitaj spremljenu igru" i pritisnite tipku A za potvrdu.



Izlazak iz igre:

Istovremeno pritisnite tipke SELECT i START za povratak u igru.



Ponovno pokretanje

igre: U igri istovremeno pritisnite tipke SELECT i START te iz izbornika odaberite "Return to game" (Povratak u igru). Pritisnite tipku Confirm (Potvrdi) za povratak u igru.



Ponovno

pokretanje: Pritisnite gumb za resetiranje R u igri za isključivanje uređaja. Pritisnite gumb za napajanje za ponovno pokretanje .



Pretraživanje: Pritisnite ODABERI u glavnom izborniku za ulazak na stranicu za pretraživanje igara, a nakon odabira slova pritisnite A za pretraživanje igara.

POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE I KORIŠTENJE TF KARTICE

1. Provjerite je li TF kartica umetnuta u utor za TF1-GAME karticu, uključite uređaj i pritisnite gumb za napajanje kako biste pokrenuli uređaj i pristupili sustavu.

2. Provjerite je li TF kartica s podacima igre umetnuta u TF1-GAME utor. Nakon upita Sadržaj igraće kartice bit će prikazan na sustavu.

Obavijest:

****Ako otvorite uređaj bez umetanja TF kartice s TF1-GAME, prikazat će se samo žuto svjetlo bez ikakvog prikaza na zaslonu. U tom slučaju umetnite TF karticu i pritisnite gumb za resetiranje za pristup sustavu.****

PUNJENJE

1. Kada crveno svjetlo konzole počne treptati, vrijeme je za punjenje uređaja. Spojite DC punjač i svjetlo će postati crveno.

2. Ako ne napunite uređaj kada crveno svjetlo počne treptati i konzola se isprazni nakon otprilike 1 sat, automatski će se isključiti. Za ponovno pokretanje pritisnite i držite gumb za napajanje 12 sekundi dok se zeleno svjetlo ne ugasi. Zatim ga puniti oko sat vremena prije ponovnog uključivanja. Stoga je važno da ga napunite na vrijeme!

TEHNIČKI PODACI

CPU: 6gen1 4x2.2GHz + 4x1.8GHz

Grafički procesor: Adreno 710

Ulaz: 5V/2A

Kapacitet baterije: 3000mAh

Radna temperatura: 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F);

Zaslon: IPS, 3,5 inča, potpuno laminiran, rezolucija 640 x 480 piksela

Maksimalna pohrana: Do 256 GB;

Sustav: Android 9.0



Dobavljač/Distributer

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka Republika

www.sunnysoft.cz

User Manual

OPEN SOURCE CONSOLE




Package contents:

1x R36S

1x Type-c charging Cable

1x User Manual

R36S DESCRIPTION

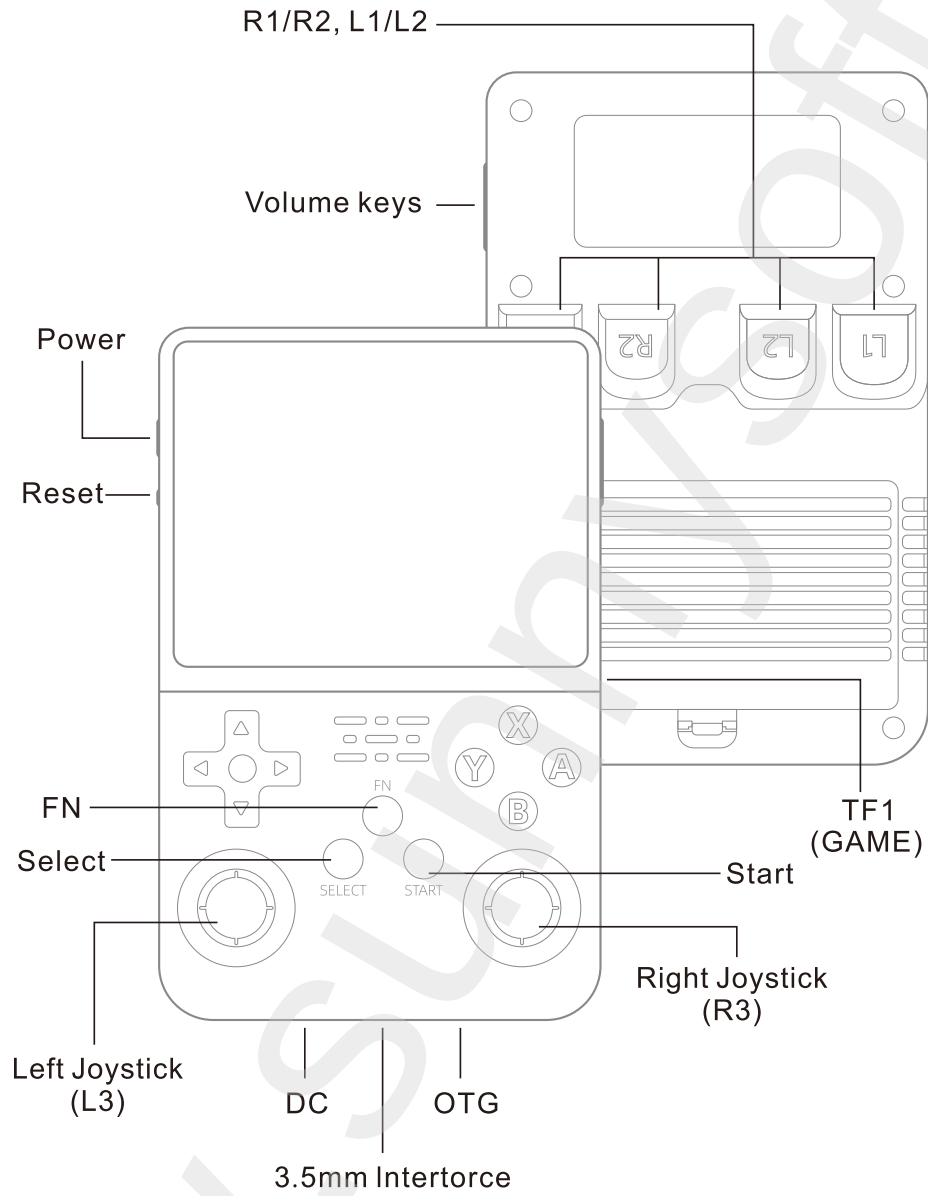

KEY FUNCTION

(key combinations in games)

Adjust Brightness:



START

Press the START button in the main menu to enter the brightness adjustment option, and press the left and right arrow buttons to adjust the brightness

Save/Load Game:



FN

In the game, press the FN key to enter the game settings option, select "Save Game", and press the A key to confirm

Save/Position:



FN

In the game, press the FN key to enter the game settings option, select "Load Saved Game", and press the A key to confirm

Exit Game:



SELECT

+



START

Press SELECT and START keys simultaneously in the game to return to the game menu

Restart Game:



SELECT

+



START

Press the SELECT and START buttons simultaneously in the game, and select "Return to Game" in the menu, Press confirm to return to the game

Restart:



R

After pressing the reset button R in the game, the machine shuts down. To restart, please press the power button

Search:



SELECT

Press SELECT in the main menu to enter the game search page, and press A after selecting a letter to search for games

STARTUP/SHUTDOWN AND TF CARD USAGE

1. Please ensure that the TF card is inserted into the TF1-GAME card slot, turn on the device power, and then press the power button to start the device and access the system
2. Ensure that the TF card containing game data is inserted into the TF1-GAME slot After being guided to the system, the content of the game card will be displayed

Please note:

**If you open the device without inserting TF with TF1-GAME, it will only display a yellow light without any screen display In this case, insert the TF card and press the reset button to access the system

CHARGING

1. When the console's red light starts blinking, it's time to charge the device. connect the Dc charger, and the indicator light will turn solid red.
2. If you neglect to charge the device when the red light begins blinking and it eventually runs out of power after approximately 1 hour, the console will automatically shut down. To restart, press and hold the power button for 12 seconds until the green light goes off. Then, charge it for about an hour before you can power it on again. So, it's important to charge it promptly!

SPECIFICATIONS

CPU: 6gen1 4x2.2GHz+4x1.8GHz

GPU: Adreno 710

Input: 5V/2A

Battery capacity: 3000 mAh

Operating temperature: 5°C-35°C(41°F-95°F);

Screen: iPS, 3.5 inches, full lamination process, 640x480 pixel resolution

Max storage: Up to 256GB;

System: Android 9.0



MADE IN CHINA