


**UF-TOOLS elektrický aku
šroubovák
120v1 s pouzdrém, stříbrný,
USB-C**


This image displays a comprehensive set of mobile phone repair tools. The tools include a large blue protective case, a precision electric screwdriver, a pry bar, a tweezers, a brush, a magnet, a screw memory mat, a USB cable, and a blue protective case. The screwdriver set is organized into a grid, showing various sizes and types of screws. The precision electric screwdriver is labeled 'Precision Electric screwdriver'. The magnet is labeled 'Demagnetize' and 'Magnetize'. The screw memory mat is labeled 'Mobile phone repair tools screw memory mat'. The USB cable is labeled 'USB'. The blue protective case is labeled 'Blue'.

© Sunnysoft s.r.o., distributor


POPIS DÍLŮ

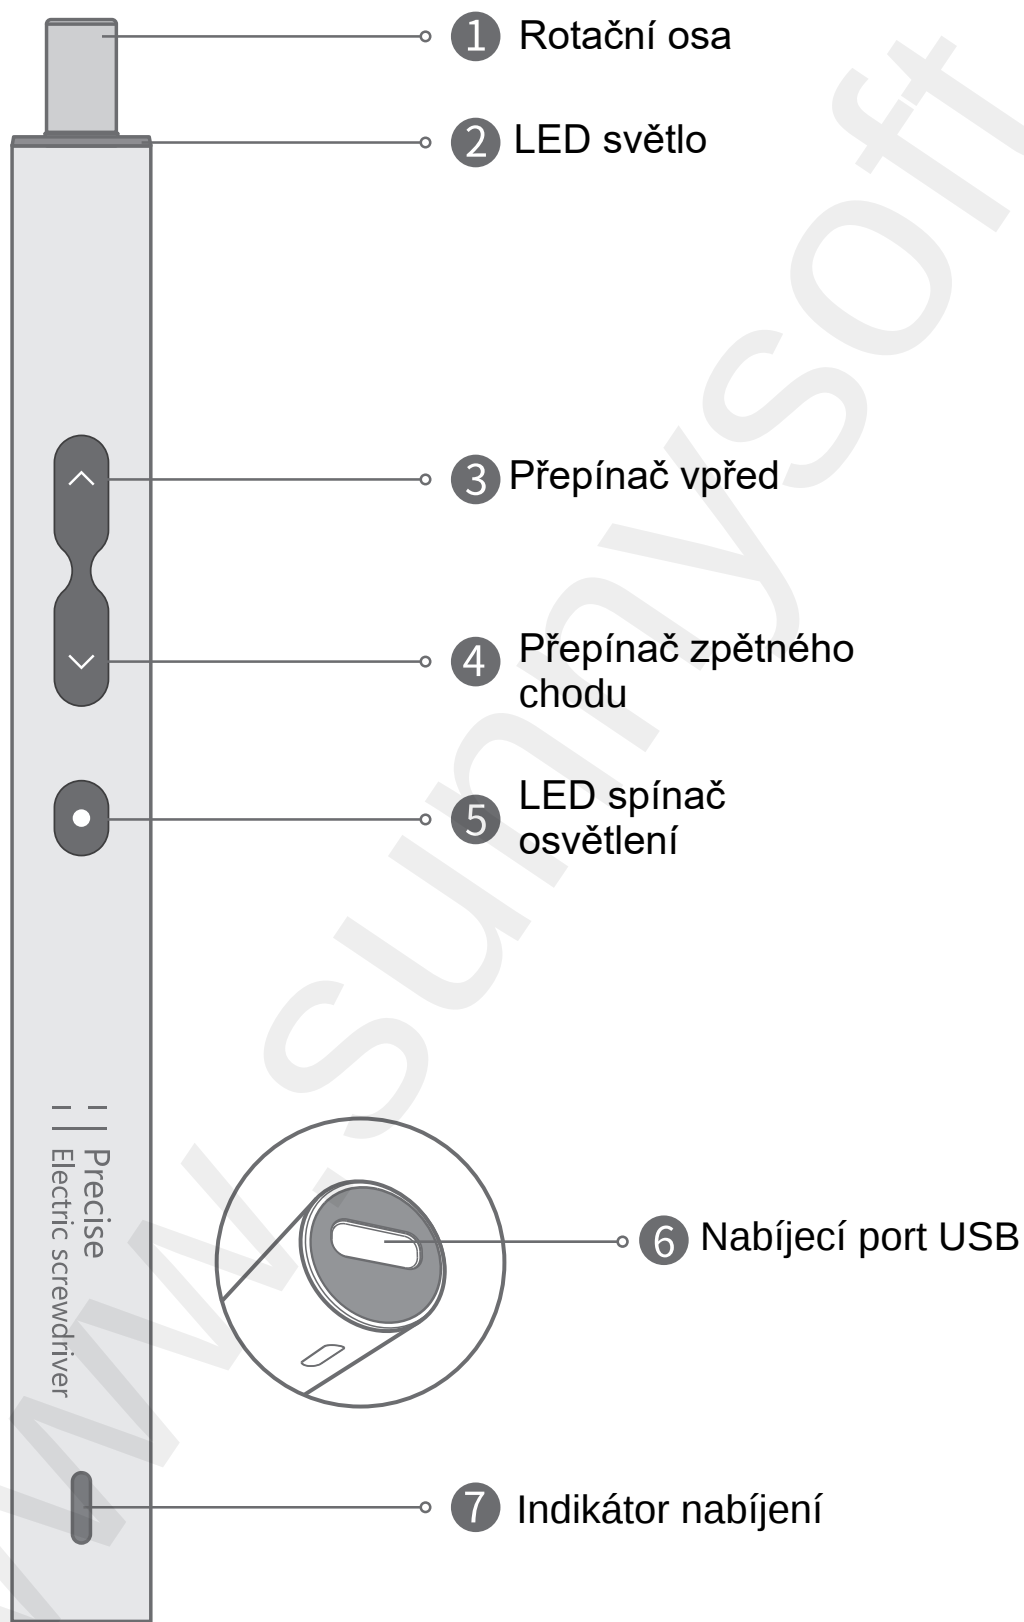


POUŽITÍ

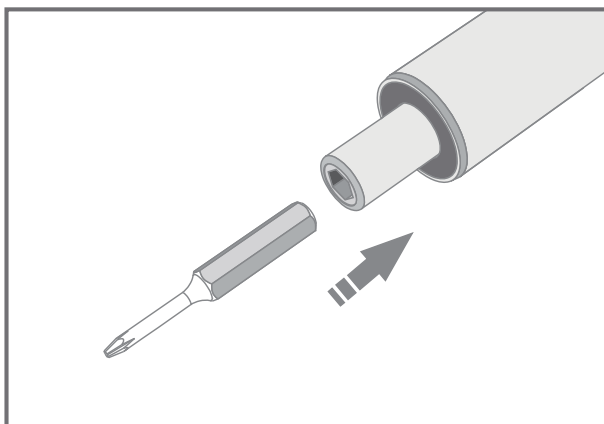


1. Vyjměte bit z úložného pouzdra a vložte jej do rotační osy.

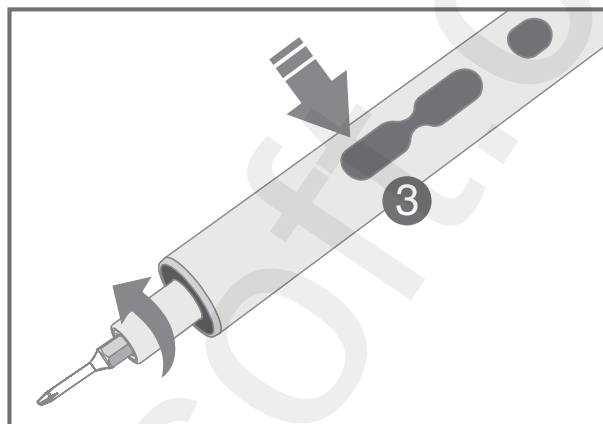


2. Stiskněte tlačítko 3, utáhněte nebo zašroubujte šrouby.

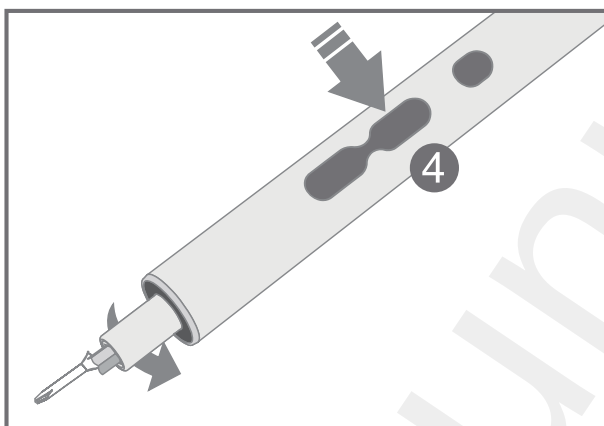

3. Stiskněte tlačítko 4, povolte nebo vyšroubujte šrouby.

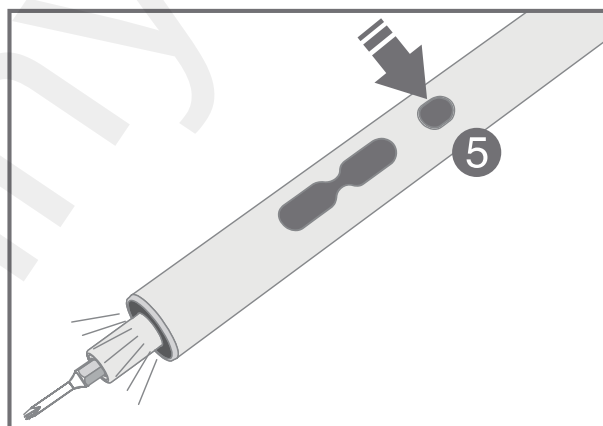

4. Stiskněte tlačítko 5 a zapněte světlo, stiskněte znovu a vypněte světlo.

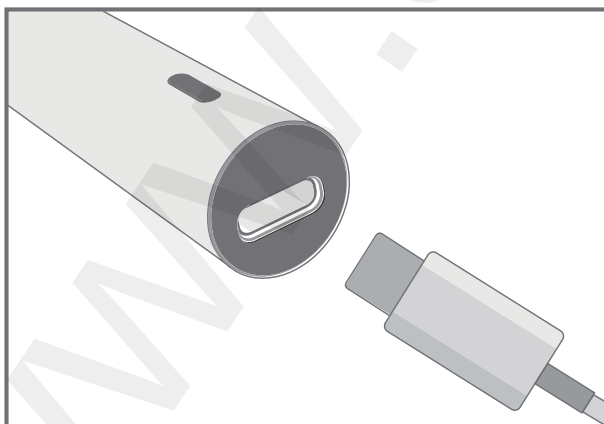

5. Na konci šroubováku je nabíjecí port USB typu C.

NÁVOD NA NABÍJENÍ

Při použití nabíjecího portu Typ-C indikátor nabíjení bíle svítí a znamená to „nabíjení“, a když zeleně svítí znamená to „plné nabití“.

1. Před prvním použitím zařízení plně nabijte. Doba nabíjení nesmí přesáhnout 2,5 h.
2. Nabijte prosím šroubovák alespoň jednou měsíčně. Baterie zůstane v lepším stavu.
3. K nabíjení šroubováku používejte pouze dodaný nabíjecí kabel.

22 DEMONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1 x Rukojeť elektrického šroubováku
- 1 x Plastová prodlužovací měkká tyč
- 1x Železné páčidlo
- 1 x 207 páčidlo
- 1x Nabíjecí kabel
- 1 x Průchozí jehla
- 6 x Tenký trojúhelníkový list
- 1 x Páčidlo lopatového typu
- 1 x Malý čistící kartáček
- 2 x Dvojitě modré páčidlo
- 1 x Malé demagnetizační zařízení
- 1 x Nerezová přísavka
- 1 x ESD-15 krimpovací 1,5 tlustá pinzeta
- 1 x 48 černobílá univerzální magnetická šroubovací paměťová podložka

SPECIFIKACE PRODUKTU

Typ baterie: Li baterie

Kapacita baterie: 350mAh

Doba nabíjení: <50min

Volná rychlost: 200 ot./min

Velikost šroubováku: 178X Φ 15,4

Manuální točivý moment: 3N.m

Čistá hmotnost šroubováku: 54g

Napětí: 3,7V-DC

Elektrický točivý moment: 0,25-0,35 N.m

100 ks bitů

Velikost bitů: C4 x 28

Materiál: CRV fosfátový povlak

 PH0000, PH000*2, PH00*2, PH0, PH1, PH2

 M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5

 T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H

 U2.0, U2.6, U3.0, U4, U6, U8, U10

 Y000*2, Y00, Y0, Y1, Y2

 SQ0, SQ1, SQ2, SQ3

 2.0, 2.3, 2.6, 3.0

 SL1.0, SL1.3, SL1.5, SL2.0, SL2.5
SL3.0, SL3.5, SL4.0, SL4.5, SL5.0

 H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5
H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0

 H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8
H9/64, H5/32, H3/16, H4-H1/4

 2.0

 2.0, 2.5

 škrabka

 páčidlo

 PH2

 3.0

 U

 G3.8 G4.5

 PZ0, PZ1, PZ2

 0.8, 1.0, 0.3, 0.1

 AP2*2, AP5, AP6

 T1, T2, T3, T4, T5

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Varování! Přečtěte si prosím všechna upozornění, specifikace, obrázky a ustanovení.

Elektrická bezpečnost

1. Nevystavujte šroubovák slunci nebo vlhkosti.
2. Pokud se nemůžete vyhnout umístění šroubováku do vlhkého prostředí, použijte silikonové rukavice, abyste snížili riziko.
3. Používáte-li elektrický šroubovák v elektrostatickém prostředí, nainstalujte elektrostatický kroužek k demagnetizaci bitů šroubováku, aby se snížilo riziko poranění.

Osobní bezpečnost



1. Chraňte zařízení před malými dětmi. Zařízení není hračka. Hrozí riziko poranění.
2. Nevkládejte zařízení do kapes nebo tašek, aby nedošlo ke zranění způsobenému náhodným použitím šroubováku.
3. Při práci s elektrickým šroubovákem nesmí být výška držení příliš vysoká ani příliš nízká, aby bylo zajištěno, že elektrický šroubovák lze ovládat jinými vnějšími silami.

ÚDRŽBA

1. Požádejte servisní pracoviště, aby k opravě elektrického šroubováku použil stejné náhradní díly. Což zajistí bezpečnost opravovaného elektrického šroubováku.
2. Nikdy neopravujte poškozenou baterii. Akumulátor může opravit pouze výrobce nebo autorizovaný servis.

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz

120in1

**UF-TOOLS elektrische
akkuschrauber**


**120v1 mit fall, silber,
USB-C**

KS-882039




Benutzerhandbuch


TEILEBESCHREIBUNG

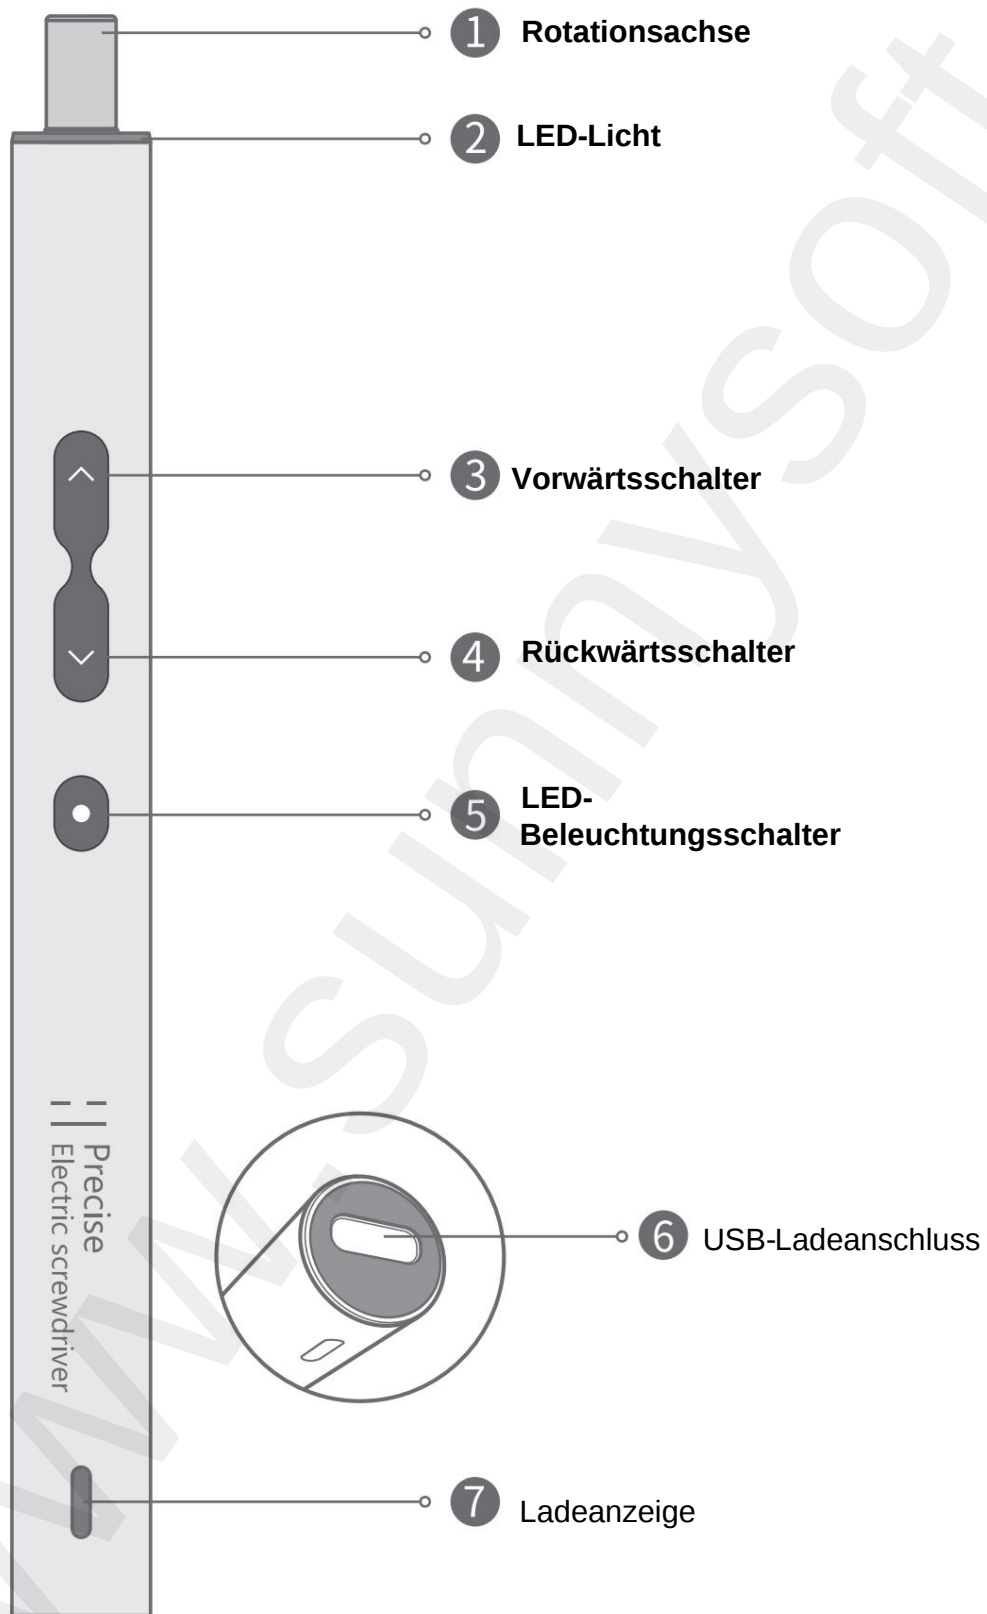


VERWENDEN

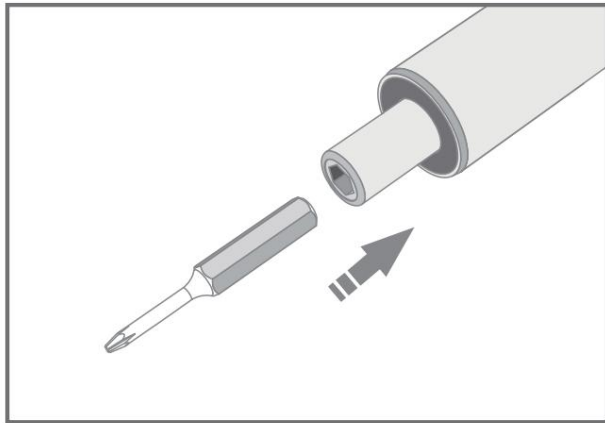


1. Nehmen Sie den Bit aus dem Aufbewahrungskoffer und in die Rotationsachse einsetzen .

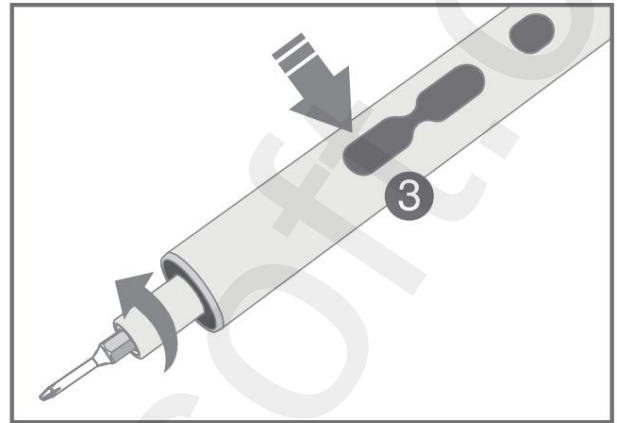


2. **Knopf 3** drücken , festziehen oder die Schrauben festziehen.

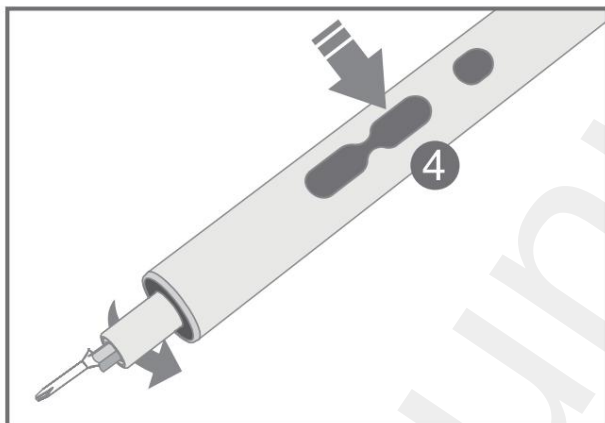

3. **Knopf 4** drücken, Schrauben lösen bzw. herausdrehen.

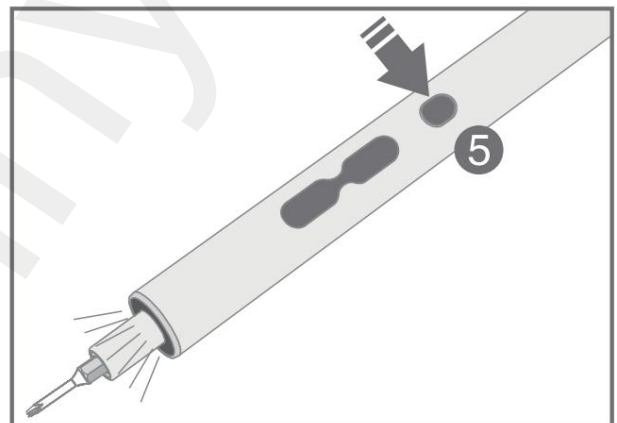

4. Drücken Sie **die Taste 5**, um das Licht einzuschalten , und drücken Sie sie erneut, um das Licht auszuschalten .

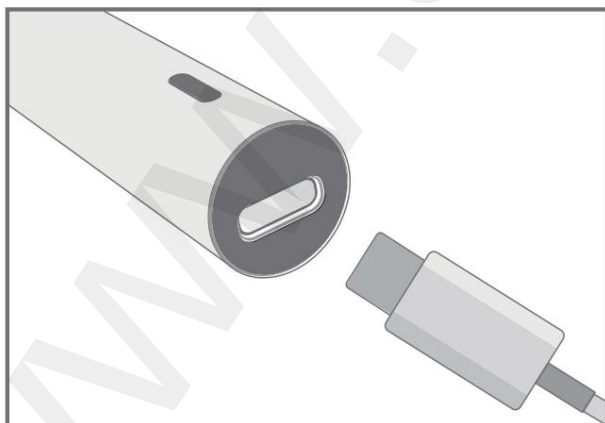

5. Am Ende des Schraubendrehers befindet sich ein USB-Ladeanschluss Typ C.

LADEANLEITUNG

Bei Verwendung des Typ-C-Ladeanschlusses leuchtet die Ladeanzeige weiß, um „Laden“ anzuzeigen, und wenn **sie grün leuchtet**, zeigt sie „vollständig geladen“ an.

1. **Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Die Ladezeit darf 2,5 Stunden nicht überschreiten.**
2. Bitte laden Sie den Schraubendreher mindestens einmal **im Monat auf. Die Batterie bleibt in einem besseren Zustand.**
3. Verwenden Sie zum Laden des Schraubendrehers ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel.

22 DEMONTAGEZUBEHÖR

1 x Griff für elektrischen Schraubendreher, 1 x weiche **Verlängerungsstange aus Kunststoff**,
1 x Brecheisen aus Eisen, 1 x **Brecheisen 207**, 1 x **Ladekabel**, 1 x **Durchgangsnadel**, 6 x dünne dreieckige Klinge, 1 x **Brecheisen in Schaufelform**, 1 x kleine **Reinigungsbürste**, 2 x doppeltes blaues **Brecheisen**, 1 x kleines **Entmagnetisierungsgerät**, 1 x **Saugnapf aus Edelstahl**, 1 x **ESD-15-Crimpzange**, 1,5 Zoll dick, 1 x 48 schwarz-weißes universelles magnetisches **Schrauben-Memorypad**

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Batterietyp: Li-Batterie

Batteriekapazität: 350 mAh

Ladezeit: <50min

Leerlaufdrehzahl: 200 U/min

Schraubendrehergröße: 178X ÷ 15,4

Manuelles Drehmoment: 3 Nm

Nettogewicht des Schraubendrehers: 54 g

Spannung: 3,7V-DC

Elektrisches Drehmoment: 0,25–0,35 Nm

100 Stück Bits

Bitgröße: C4 x 28

Material: CRV-Phosphatbeschichtung

⊕ PH0000, PH000*2, PH00*2, PH0, PH1, PH2

⊙ M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5

⊛ T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H

⊙ U2.0, U2.6, U3.0, U4, U6, U8, U10

⊙ Y000*2, Y00, Y0, Y1, Y2

⊙ SQ0, SQ1, SQ2, SQ3

⊙ 2.0, 2.3, 2.6, 3.0

⊙ SL1.0, SL1.3, SL1.5, SL2.0, SL2.5
SL3.0, SL3.5, SL4.0, SL4.5, SL5.0

⊙ H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5
H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0

⊙ H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8
H9/64, H5/32, H3/16, H4-H1/4

⊙ 2.0

⊕ 2.0, 2.5

⊖ Schaber

⊖ Brecheisen

⊕ PH2

⊙ 3.0

⊙ U

⊙ G3.8 G4.5

⊙ PZ0, PZ1, PZ2

⊙ 0.8, 1.0, 0.3, 0.1

⊙ AP2*2, AP5, AP6

⊙ T1, T2, T3, T4, T5

SICHERHEITSHINWEIS



Warnung! Bitte lesen Sie alle Warnungen, Spezifikationen, Bilder und Bestimmungen.

Elektrische **Sicherheit** 1. Setzen

Sie den Schraubendreher weder Sonnenlicht noch Feuchtigkeit aus.

2. Wenn Sie es nicht vermeiden können, den Schraubendreher in einer feuchten **Umgebung zu platzieren**, verwenden Sie Silikonhandschuhe, um das Risiko zu verringern.

3. Wenn Sie einen elektrischen Schraubendreher in einer elektrostatischen **Umgebung verwenden**, installieren Sie einen elektrostatischen Ring, um die Schraubendreherbits zu entmagnetisieren und so das Verletzungsrisiko zu verringern.



Persönliche Sicherheit 1.

Bewahren Sie **das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Das Gerät ist kein Spielzeug.** Es besteht Verletzungsgefahr.

2. Stecken Sie das Gerät nicht in Hosen- oder Taschen, um Verletzungen durch versehentliche Verwendung des Schraubendrehers zu vermeiden.

3. Beim Arbeiten mit einem Akkuschauber sollte die Haltehöhe nicht zu hoch oder zu niedrig sein, um sicherzustellen, dass der Akkuschauber durch andere äußere Kräfte kontrolliert werden kann.

WARTUNG

1. Bitten Sie das Servicecenter, für die Reparatur des Elektroschraubers dieselben Ersatzteile zu verwenden. Dadurch wird **die Sicherheit** des zu reparierenden Akkuschraubers gewährleistet.

2. Reparieren Sie niemals eine beschädigte Batterie. Die Reparatur des Akkus darf nur durch den Hersteller oder ein autorisiertes Servicecenter erfolgen.

Lieferant/Händler
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

120in1

UF-TOOLS elektromos akkus
csavarhúzó


120v1 tokkal, ezü st,
USB-C

KS-882039




Felhasználói kézikönyv


ALKATRÉSZ LEÍRÁS

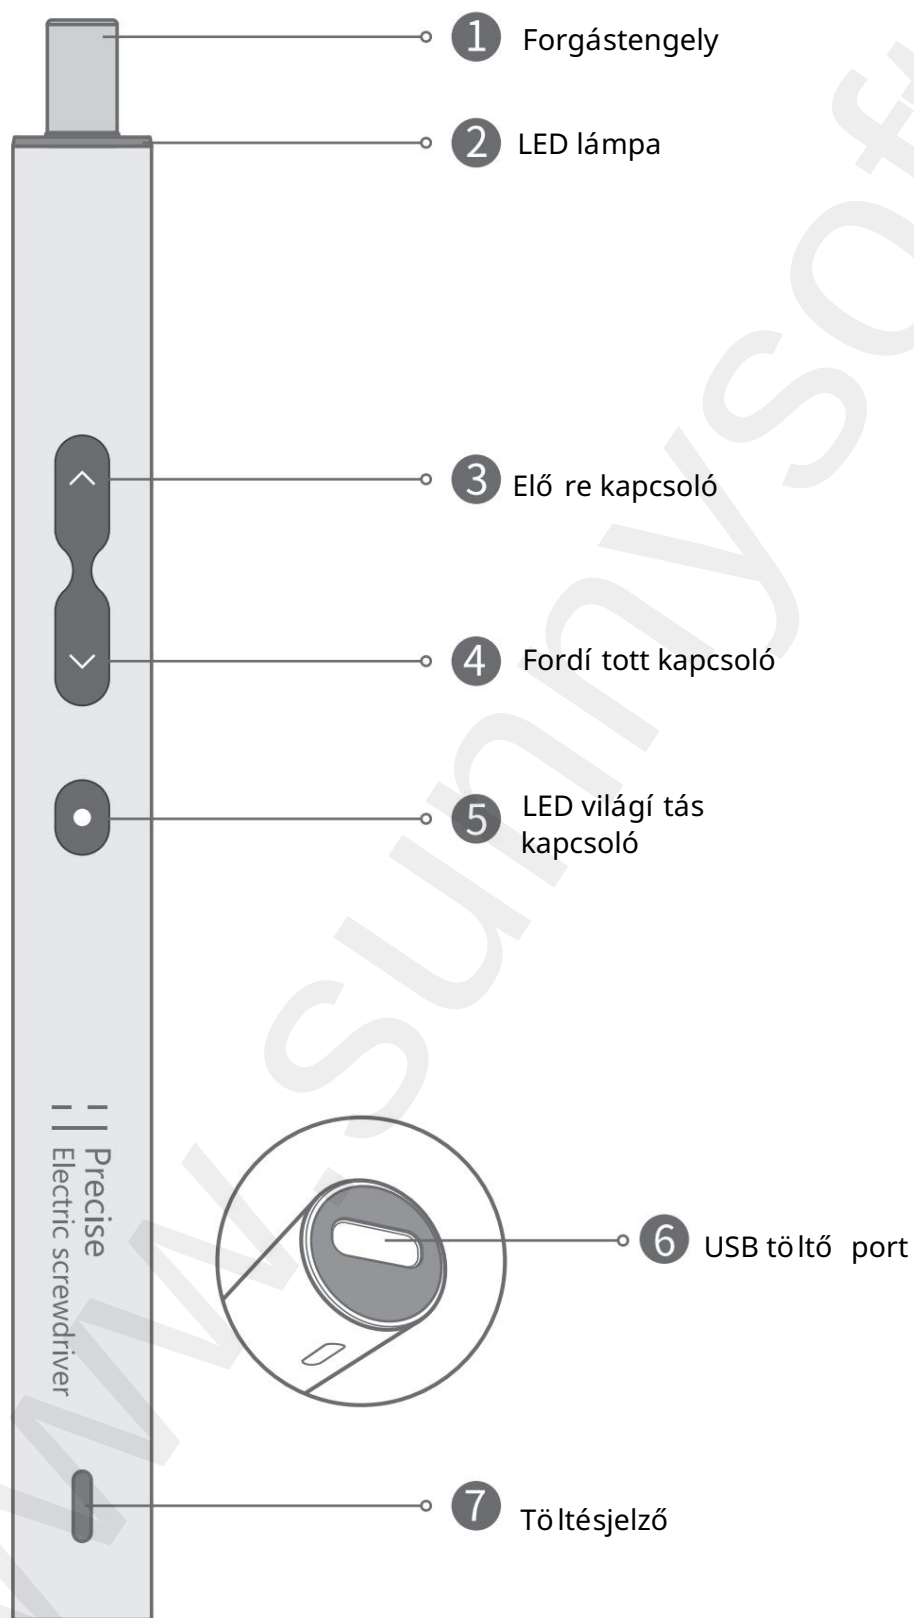


HASZNÁLAT

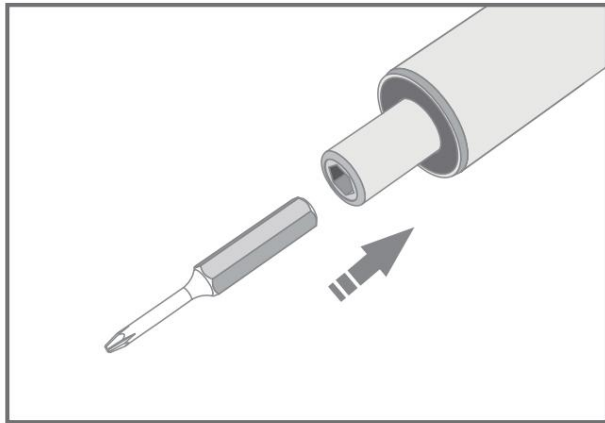


1. Vegye ki a bitet a tárolótokból és helyezze be a forgástengelybe .

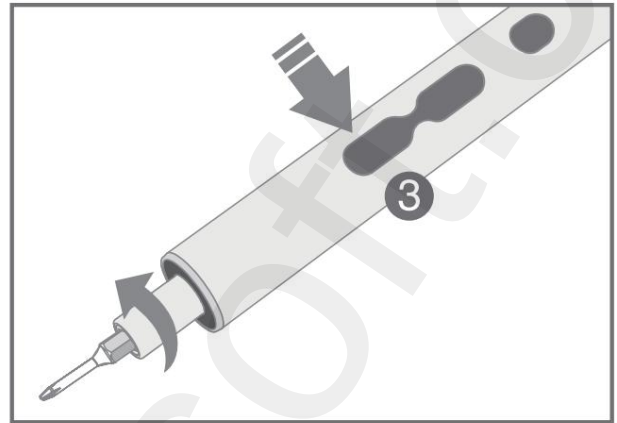


2. Nyomja meg a 3 gombot , húzza meg vagy húzza meg a csavarokat.

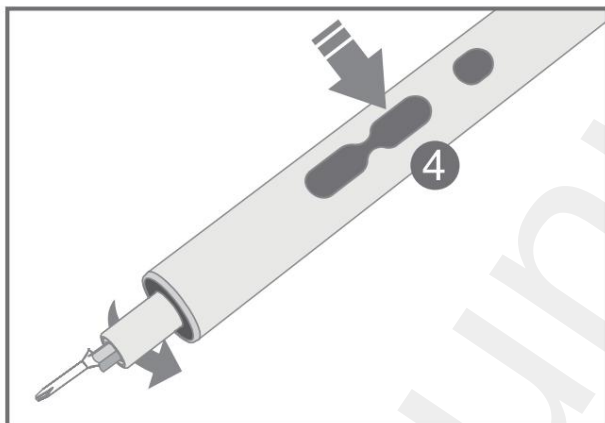

3. Nyomja meg a 4-es gombot , lazítsa meg vagy csavarja ki a csavarokat.

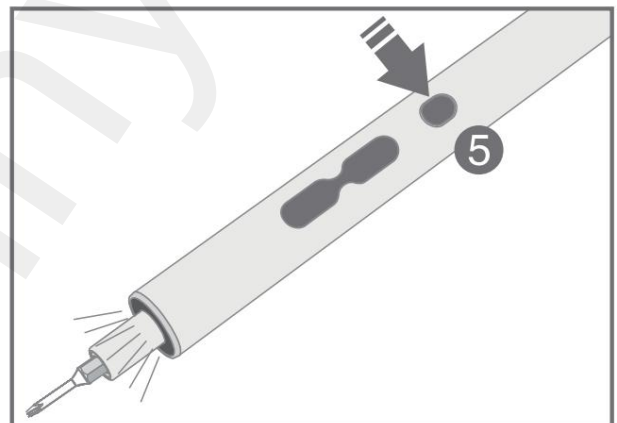

4. Nyomja meg az 5 gombot a világítás bekapcsolásához , nyomja meg újra a világítás kikapcsolásához .

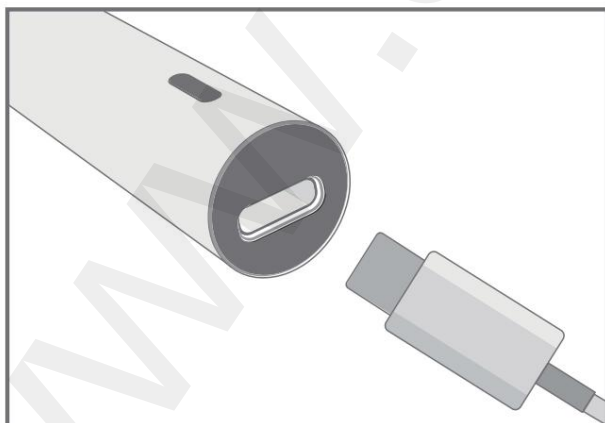

5. A csavarhúzó végén található egy USB Type-C töltő port.

TÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

A Type-C töltő port használatakor a töltésjelző fehérén világít, jelezve a „töltést”, ha pedig zölden világít, a „teljesen feltöltött” állapotot jelzi.

1. Az első használat előtt teljesen tölts fel a készüléket. A töltési idő nem haladhatja meg a 2,5 órát.
2. Kérjük, legalább havonta egyszer tölts fel a csavarhúzót. Az akkumulátor jobb állapotban marad.
3. Csak a mellékelt töltő kábelt használja a csavarhúzó töltéséhez.

22 BONTÁSI TARTOZÉKOK

1 x Elektromos csavarhúzó nyél 1 x
Műanyag hosszabbító puha rúd 1 x Vas
kifeszítő rúd 1 x 207
kifeszítő rúd 1 x
Töltő kábel 1 x
Átmenő tű 6 x Lapát
típusú kifeszítő rúd 1 x Kis
tisztító tókefe 2 x Dupla kék
kifeszítő rúd 1 x Kis
lemágnesező eszköz 1 x
Rozsdamentes acél szírócső 1 x 1 x 5
szírócső . 48 fekete-fehér
univerzális mágneses csavaros memóriapad

TERMÉK MŰ SZAKI ADATOK

Akkumulátor típusa: Li akkumulátor

Akkumulátor kapacitása: 350 mAh

Töltési idő : <50 perc

Szabad fordulatszám: 200 ford./perc

Csavarhúzó mérete: 178X Φ 15.4

Kézi nyomaték: 3 N.m

Csavarhúzó nettó tömege: 54g

Feszültség: 3,7V-DC

Elektromos nyomaték: 0,25-0,35 Nm

100 db bit

Bitméret: C4 x 28

Anyaga: CRV foszfát bevonat

⊕ PH0000, PH000*2, PH00*2, PH0, PH1, PH2

⊙ M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5

⊛ T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H

⊙ U2.0, U2.6, U3.0, U4, U6, U8, U10

⊙ Y000*2, Y00, Y0, Y1, Y2

⊙ SQ0, SQ1, SQ2, SQ3

⊙ 2.0, 2.3, 2.6, 3.0

⊙ SL1.0, SL1.3, SL1.5, SL2.0, SL2.5
SL3.0, SL3.5, SL4.0, SL4.5, SL5.0⊙ H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5
H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0⊙ H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8
H9/64, H5/32, H3/16, H4-H1/4

⊙ 2.0

⊕ 2.0, 2.5

⊖ kaparó

⊖ emelő rúd

⊕ PH2

⊙ 3.0

⊙ U

⊙ G3.8 G4.5

⊙ PZ0, PZ1, PZ2

⊙ 0.8, 1.0, 0.3, 0.1

⊙ AP2*2, AP5, AP6

⊙ T1, T2, T3, T4, T5

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS



Figyelmeztetés! Kérjük, olvassa el az összes figyelmeztetést, specifikációt, képet és rendelkezést.

Elektromos biztonság 1. Ne

tegye ki a csavarhúzót napfénynek vagy nedvességnek.

2. Ha nem tudja elkerülni, hogy a csavarhúzót nedves környezetbe helyezze, használjon szilikon kesztyűt a kockázat csökkentése érdekében.

3. Ha elektrosztatikus környezetben elektromos csavarhúzót használ, szereljen fel egy elektrosztatikus gyűrűt a csavarhúzó bitek lemágnesezésére a sérülésveszély csökkentése érdekében.

Személyi biztonság 1.



Tartsa a készüléket kisgyermekek elől távol. A készülék nem játék. Fennáll a sérülésveszély.

2. Ne tegye a készüléket zsebekbe vagy táskákba, hogy elkerülje a csavarhúzó véletlen használatából eredő sérüléseket.

3. Elektromos csavarhúzóval végzett munka során a tartási magasság nem lehet túl magas vagy túl alacsony, hogy az elektromos csavarhúzót más külső erő is irányíthassák.

KARBANTARTÁS

1. Kérje meg a szervizközpontot, hogy ugyanazokat a pótalkatrészeket használja az elektromos csavarhúzó javításához. Ez biztosítja a javítandó elektromos csavarhúzó biztonságát.

2. Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátort. Az akkumulátort csak a gyártó vagy egy hivatalos szerviz javíthatja.

Szállító/Forgalmazó

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz

120in1

Șurubelniță electrică fără fir UF-
TOOLS 120v1


cu carcasă, argintie,
USB-C

KS-882039




Manual de utilizare


DESCRIEREA PIESELOR

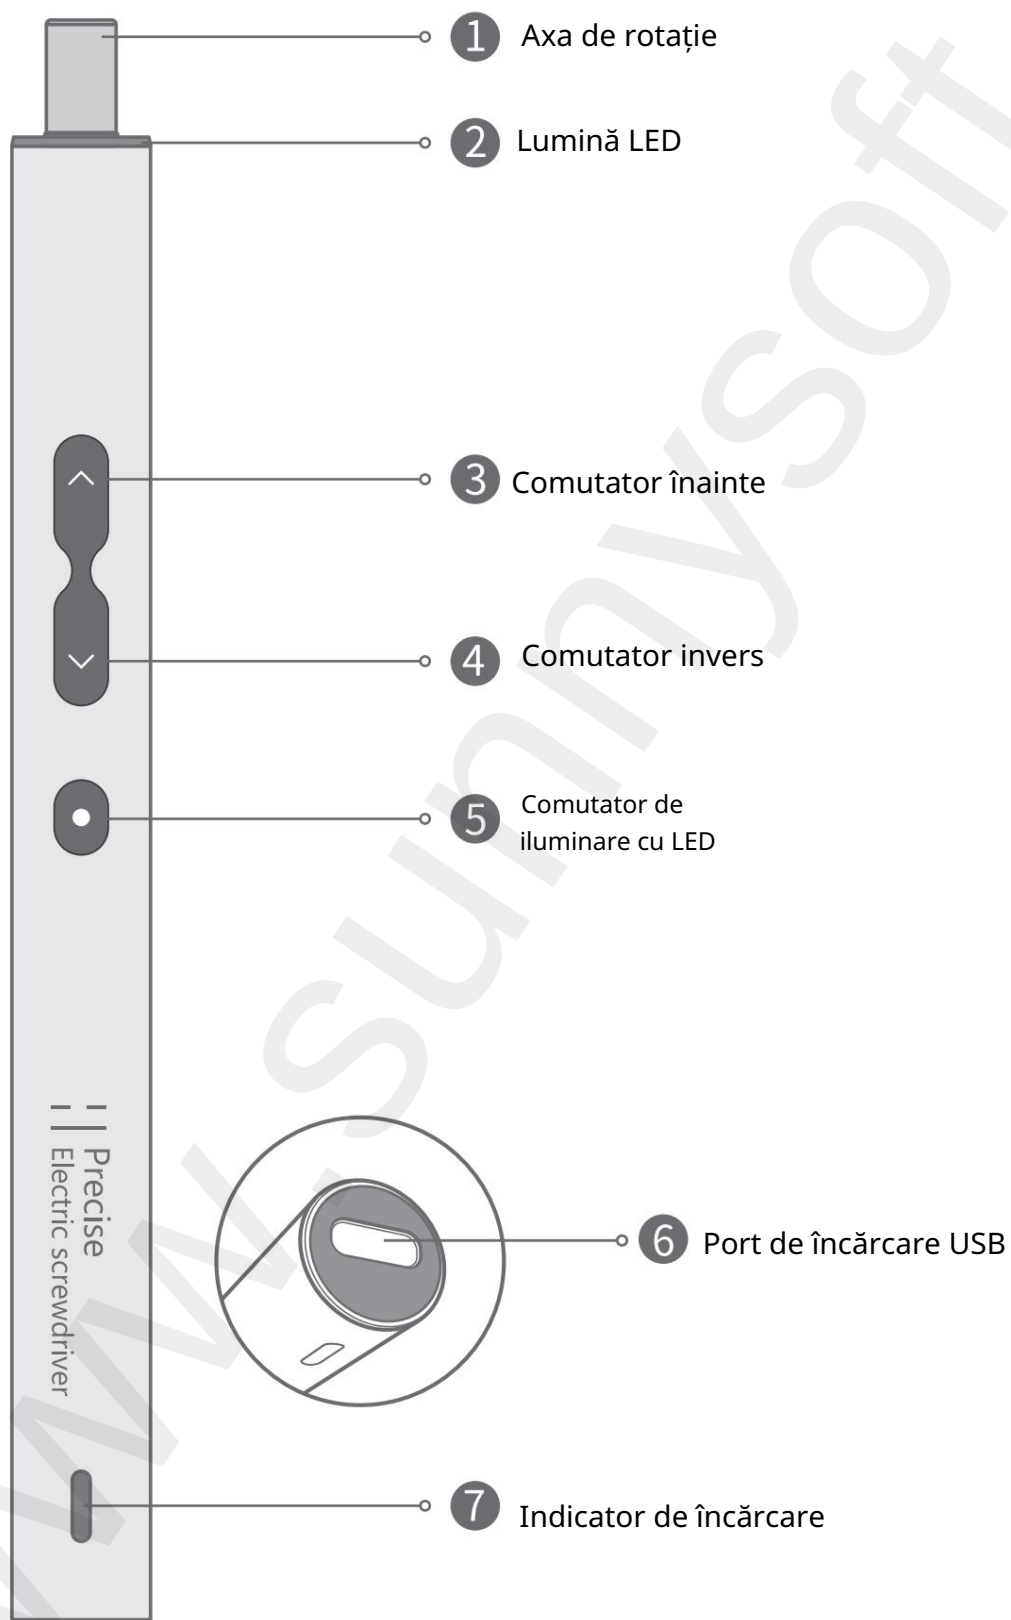


UTILIZARE

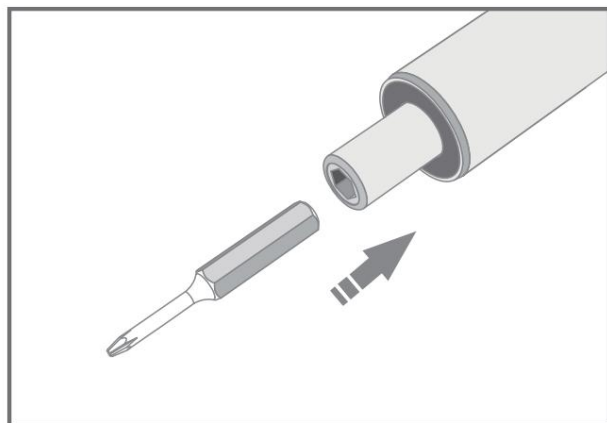


1. Scoateți bitul din carcasa de depozitare și introduceți-l în axa de rotație .

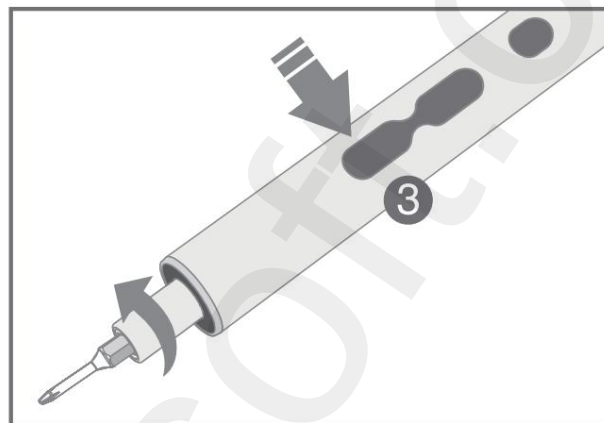


2. Apăsați butonul 3, strângeți sau strângeți șuruburile.

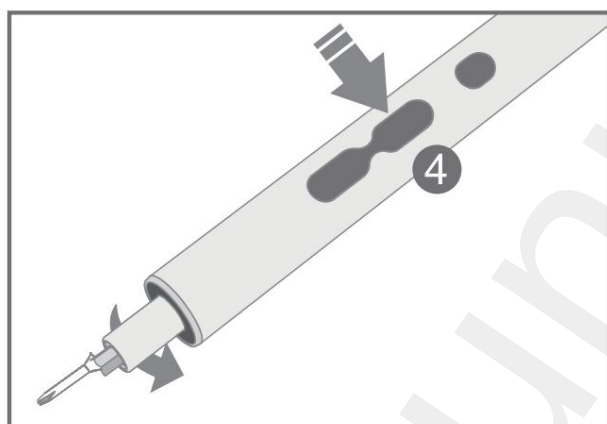

3. Apăsați butonul 4, slăbiți sau deșurubați șuruburile.

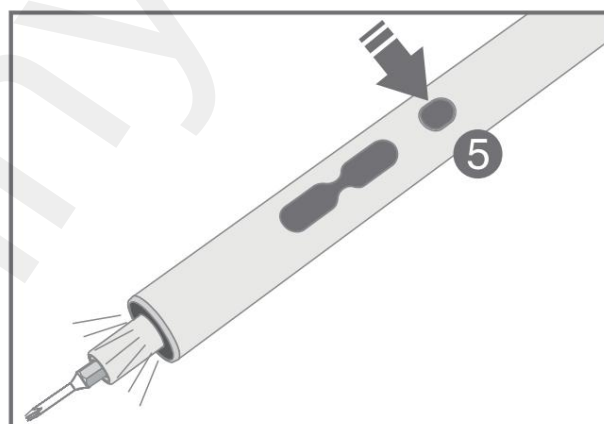

4. Apăsați butonul 5 pentru a aprinde lumina, apăsați din nou pentru a stinge lumina.

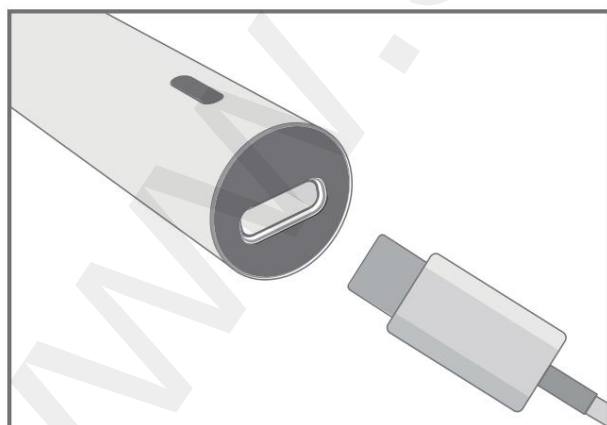

5. Există un port de încărcare USB Type-C la capătul șurubelniței.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

Când utilizați portul de încărcare de tip C, indicatorul de încărcare se aprinde alb pentru a indica „încărcare”, iar când se aprinde verde pentru a indica „încărcat complet”.

1. Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare. Timpul de încărcare nu trebuie să depășească 2,5 ore.
2. Vă rugăm să încărcați șurubelnița cel puțin o dată pe lună. Bateria va rămâne în stare mai bună.
3. Folosiți numai cablul de încărcare furnizat pentru a încărca șurubelnița.

22 DEMONTAREA ACCESORIILOR

1 x Mâner de șurubelniță electrică 1 x Tijă moale
de extensie din plastic 1 x Levetă de fier 1 x
Levetă 207 1 x Cablu de
încărcare 1 x Ac prin
intermediul 6 x Lamă
triunghiulară subțire 1
x Levetă tip lopată 1 x Perie mică de
curățare 2 x Levetă dublă albastră 1
x Dispozitiv de demagnetizare
mic 1 x Supă din oțel inoxidabil 1
x 1 cupă groasă 48 pad de memorie universal
cu șurub magnetic alb-negru

SPECIFICAȚII PRODUS

Tip baterie: baterie Li

Capacitate baterie: 350mAh

Timp de încărcare: <50 min

Viteza liberă: 200 rpm

Dimensiune șurubelniță: 178X Ø 15.4

Cuplu manual : 3N.m

Greutate netă a șurubelniței: 54g

Tensiune: 3,7 V-DC

Cuplu electric : 0,25-0,35 Nm

100 bucăți bucăți

Dimensiune bit: C4 x 28

Material: acoperire cu fosfat CRV

⊕ PH0000, PH000*2, PH00*2, PH0, PH1, PH2

⬡ M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5

⬠ T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H

⦿ U2.0, U2.6, U3.0, U4, U6, U8, U10

⦶ Y000*2, Y00, Y0, Y1, Y2

■ SQ0, SQ1, SQ2, SQ3

▲ 2.0, 2.3, 2.6, 3.0

⊖ SL1.0, SL1.3, SL1.5, SL2.0, SL2.5
SL3.0, SL3.5, SL4.0, SL4.5, SL5.0⬢ H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5
H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0⬢ H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8
H9/64, H5/32, H3/16, H4-H1/4

★ 2.0

⊕ 2.0, 2.5

⊖ răzuitor

⊖ rangă

⊕ PH2

⦶ 3.0

⦶ U

⬠ G3.8 G4.5

⬠ PZ0, PZ1, PZ2

⦿ 0.8, 1.0, 0.3, 0.1

★ AP2*2, AP5, AP6

★ T1, T2, T3, T4, T5

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ



Avertizare! Vă rugăm să citiți toate avertismentele, specificațiile, imaginile și prevederile.

Siguranța electrică 1. Nu

expuneți șurubelnița la lumina soarelui sau la umezeală.

2. Dacă nu puteți evita plasarea șurubelniței într-un mediu umed, utilizați mănuși de silicon pentru a reduce riscul.

3. Când utilizați o șurubelniță electrică într-un mediu electrostatic, instalați un inel electrostatic pentru a demagnetiza bucățile de șurubelniță pentru a reduce riscul de rănire.

Siguranța personală 1.



Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor mici. Aparatul nu este o jucărie. Există riscul de rănire.

2. Nu puneți dispozitivul în buzunare sau pungi pentru a evita rănirea cauzată de utilizarea accidentală a șurubelniței.

3. Când lucrați cu o șurubelniță electrică, înălțimea de reținere nu trebuie să fie prea mare sau prea mică pentru a vă asigura că șurubelnița electrică poate fi controlată de alte forțe externe.

ÎNTRE INERE

1. Solicitați centrului de service să folosească aceleași piese de schimb pentru a repara șurubelnița electrică. Acest lucru va asigura siguranța șurubelniței electrice care este reparată.

2. Nu reparați niciodată o baterie deteriorată. Bateria poate fi reparată numai de producător sau de un centru de service autorizat.

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

120in1

UF-TOOLS електрически
акумулаторен


винтове рт 120v1 с ку фар, сре брист,
USB-C

KS-882039




Ръководство за употреба


ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

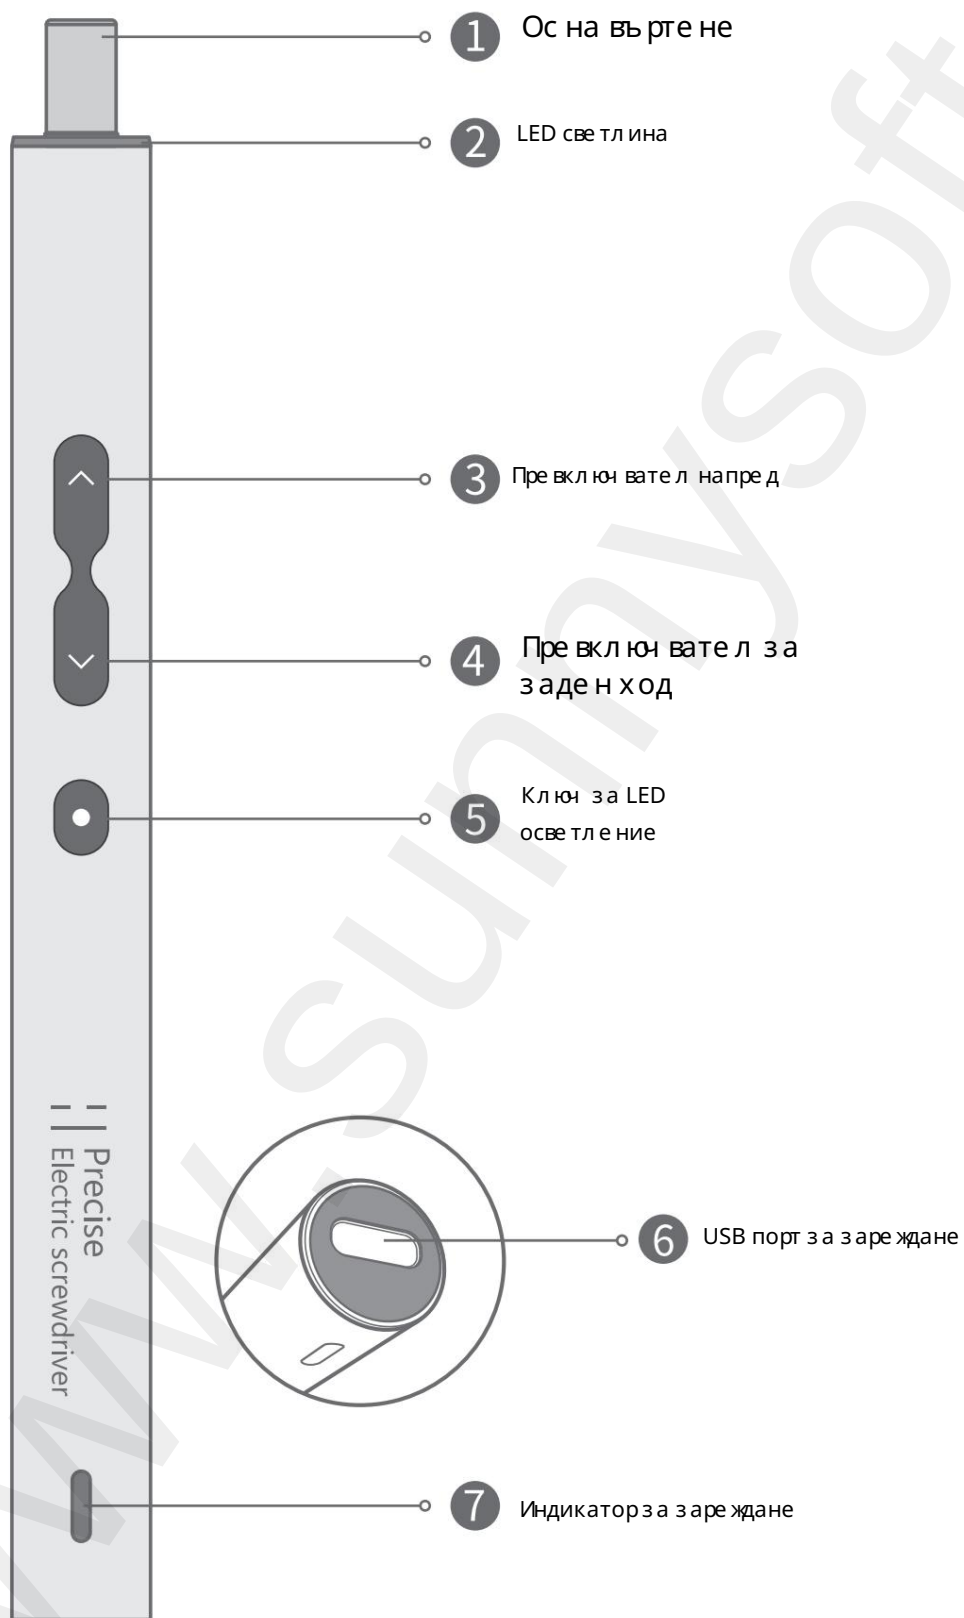


ИЗПОЛЗВАНЕ

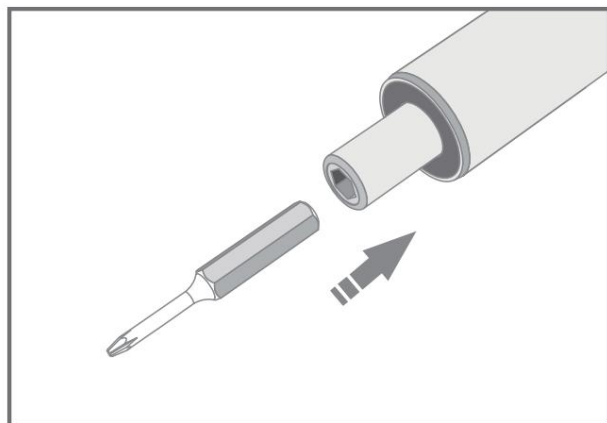


1. Извадете бита от кутията за съхранение и го поставете воста на въртене.

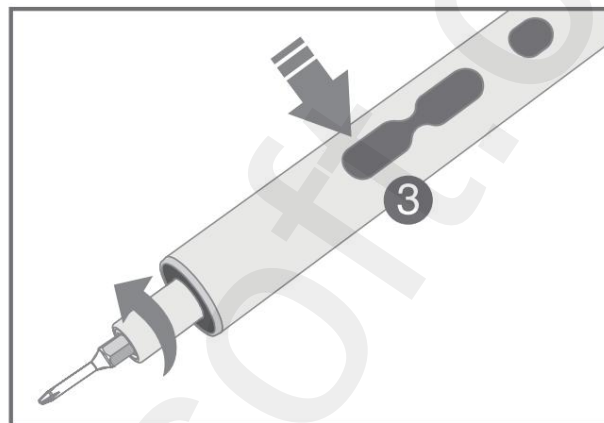


2. Натиснете бутон 3, затегнете или затегнете винтовете.

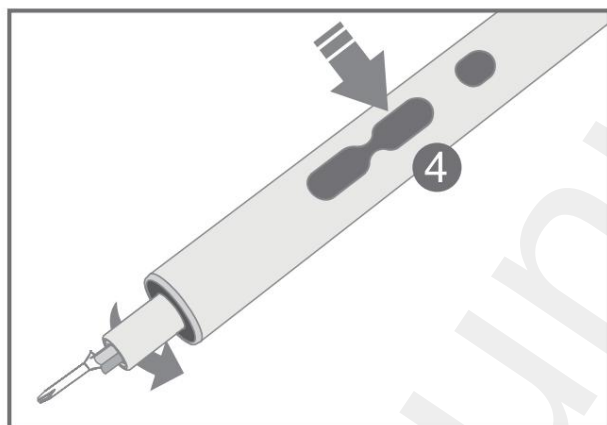

3. Натиснете бутон 4, разхлабете или развийте винтовете.

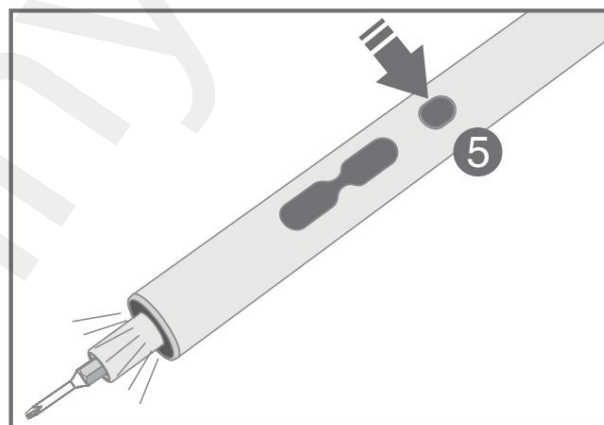

4. Натиснете бутон 5, за да включите светлината, натиснете отново, за да изключите светлината.

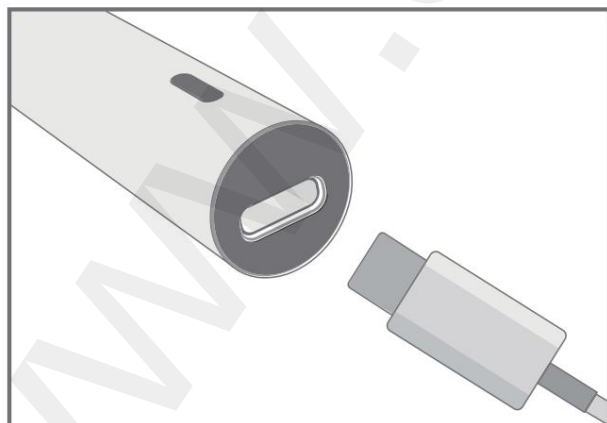

5. В края на отвeртката има USB Type-C порт за зареждане.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Когато използвате порта за зареждане Type-C, индикаторът за зареждане свети в бяло, за да покаже „зареждане“, а когато светне зелено, за да покаже „напълно заредено“.

1. Заредете напълно устройството преди първа употреба. Времето за зареждане не трябва да надвишава 2,5 часа.
2. Моля заредвайте винтовете поне веднъж месечно. Батерията ще остане в по-добро състояние.
3. Използвайте само предоставения кабел за зареждане, за да заредите винтовете.

22 АКСЕСОРИ ЗА ДЕ МОНТАЖ

1 x Електрическа ръкохватка за отвертка 1 x
 Пластмасов дължителен мек прът 1 x Железен
 лост за лост 1 x Кабел
 за зареждане 1 x
 Проходна игла 6 x
 Тънко триъгълно
 острие 1 x Лопата тип лопатка 1 x
 Малка четка за почистване 2 x
 Двойна синя лост за лост 1 x
 Малко демагнетизиращо устройство
 1 x Всмукателна чаша от неръждаема стомана
 1 x ESD-15 кримпване с
 дебелина 1,5 mm 1 x 48 черно-бял универсален
 магнитен винт памет подложка

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Тип батерия Li батерия

Капацитет на батерията: 350mAh

Време за зареждане: <50мин

Свободна скорост: 200 об./мин

Размерна отвъртката: 178X Ф15.4

Ръчен въртящ момент: 3N.m

Нетно тегло на отвъртката: 54g

Напрежение: 3.7V-DC

Електрически въртящ момент: 0,25-0,35 Nm

100 бр битове

Размерна бита: C4 x 28

Материал: CRV фосфатно покритие

⊕ PH0000, PH000*2, PH00*2, PH0, PH1, PH2

⊙ M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5

⊛ T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H

⊙ U2.0, U2.6, U3.0, U4, U6, U8, U10

⊙ Y000*2, Y00, Y0, Y1, Y2

⊙ SQ0, SQ1, SQ2, SQ3

⊙ 2.0, 2.3, 2.6, 3.0

⊙ SL1.0, SL1.3, SL1.5, SL2.0, SL2.5
SL3.0, SL3.5, SL4.0, SL4.5, SL5.0⊙ H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5
H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0⊙ H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8
H9/64, H5/32, H3/16, H4-H1/4

⊙ 2.0

⊕ 2.0, 2.5

⊖ скрепер

⊖ лост

⊕ PH2

⊙ 3.0

⊙ U

⊙ G3.8 G4.5

⊙ PZ0, PZ1, PZ2

⊙ 0.8, 1.0, 0.3, 0.1

⊙ AP2*2, AP5, AP6

⊙ T1, T2, T3, T4, T5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Внимание! Моля прочетете всички предупреждения спецификации, изображения и разпоредби.

Електрическа безопасност 1.

Не излагайте отворката на слънчева светлина или влага.

2. Ако не можете да избегнете поставянето на отворката във влажна среда, използвайте силиконови ръкавици, за да намалите риска.

3. Когато използвате електрическа отворка в електростатична среда, монтирайте електростатичен пръстен, за да демагнетизирате битовите на отворката, за да намалите риска от нараняване.



Лична безопасност 1.

Пазете устройството далеч от обсега на малки деца. Устройството не е играчка. Съществува риск от нараняване.

2. Не поставяйте устройството в дюбове или чанти, за да избегнете нараняване, причинено от случайно използване на отворката.

3. Когато работите с електрическа отворка, височината на задържане не трябва да е твърде висока или твърде ниска, за да се гарантира, че електрическата отворка може да се контролира от други външни сили.

ПОДДРЪЖКА

1. Помолете се ризията нърда използва същите резервни части за ремонт на електрическата отворка. Това ще гарантира безопасността на ремонтираната електрическа отворка.

2. Никога не поправайте повреда на батерия. Батерията може да се монтира само от производителите или оторизиран сервизен център.

Доставчик/Дистрибутор


Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

Precise Electric Scrwdriver 120 Tool Set


KS-882039




PART DESCRIPTION

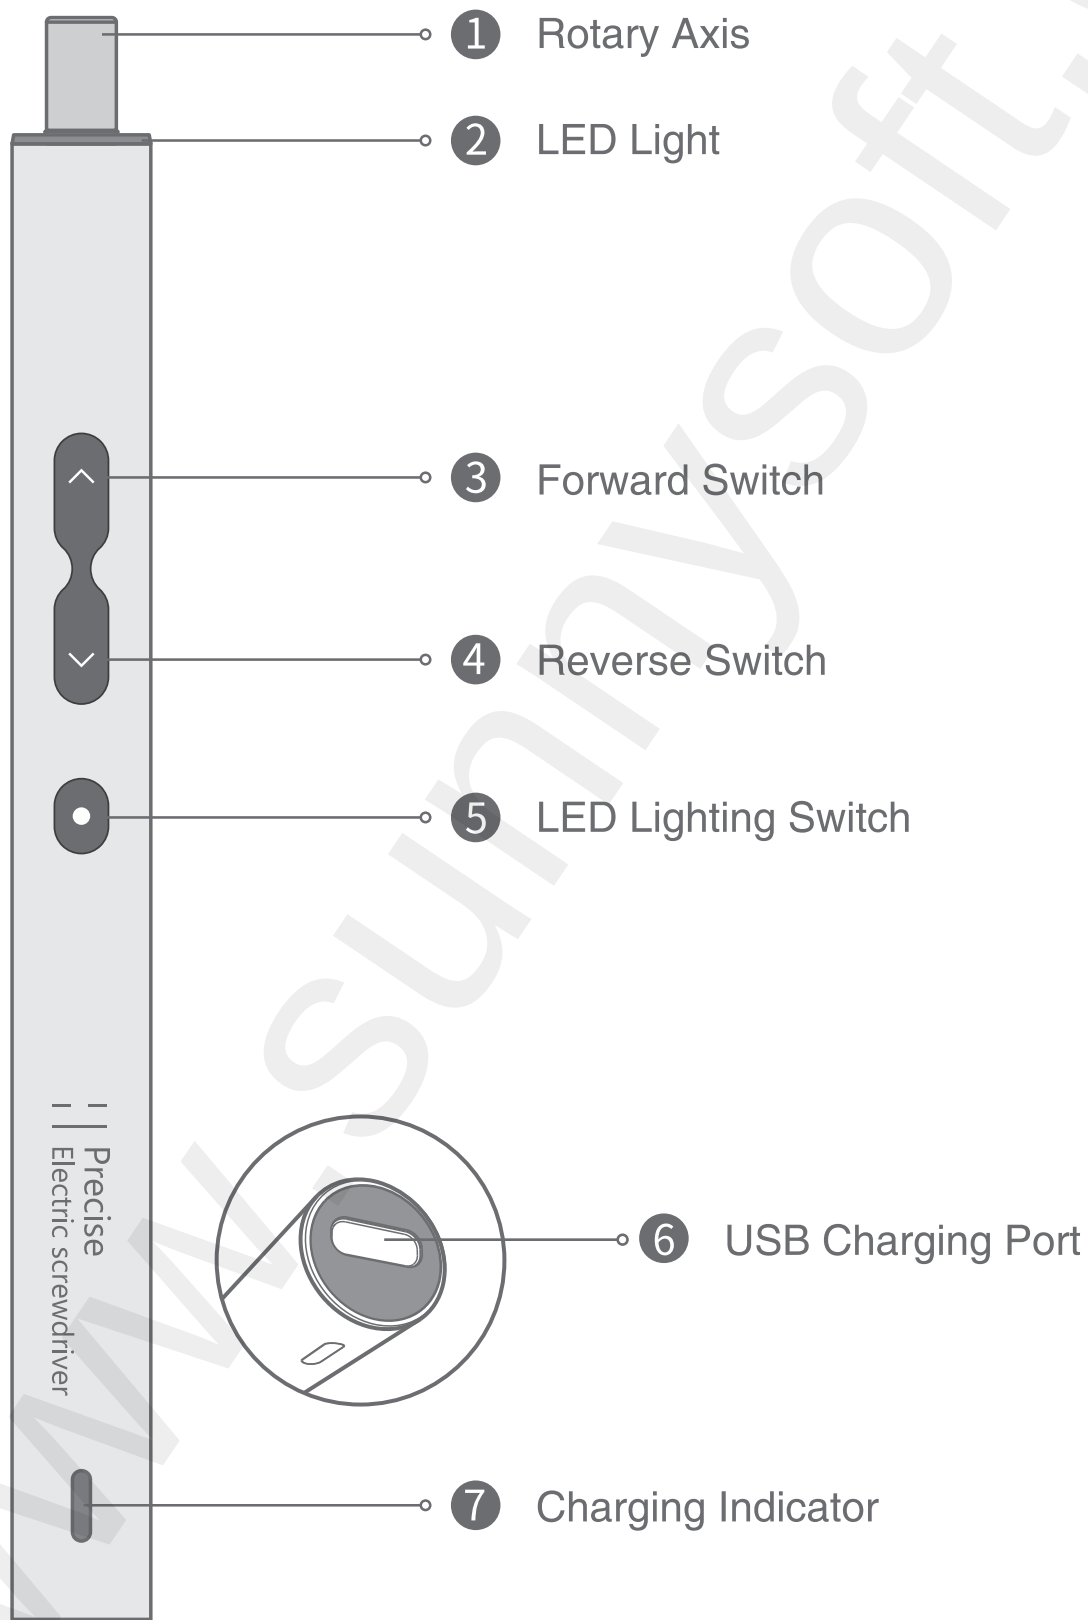


USING STEPS

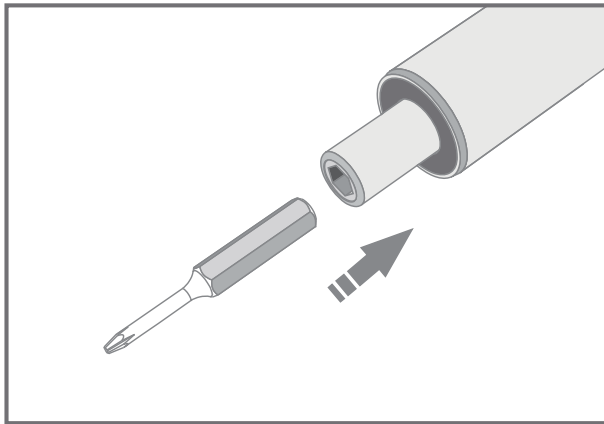


1. Put the bit out from the storage case and into the rotary axis.

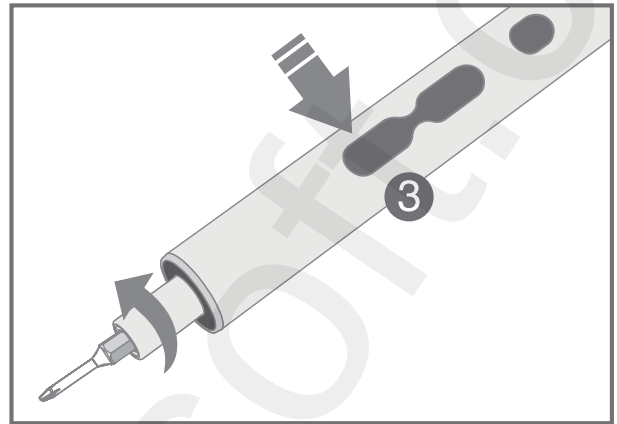


2. Press **3**, tighten or screw the screws.

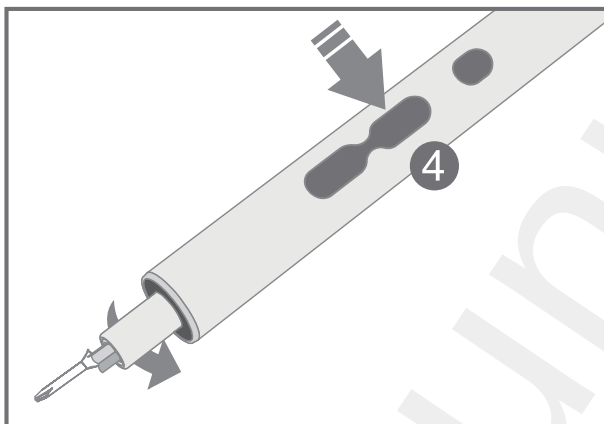

3. Press **4**, loosen or unscrew the screws.

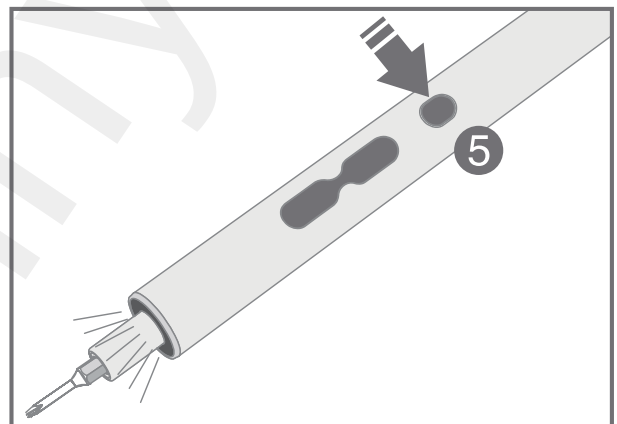

4. Press **5**, turn on the light, Press again, turn off the light.

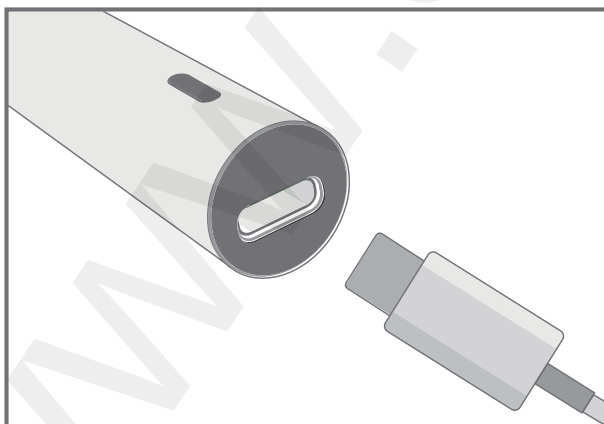

5. There is a Type-C USB charging port at the end of the screwdriver.

CHARGING INSTRUCTION

When using the Type-C charging port, the charging indicator shows white means "charging", shows green means "full charge".

1. Please charge the screwdriver fully, and before using the screwdriver for the first time, the charging time shall not exceed 2.5 hours.
2. Please charge the screwdriver at least once a month to maintain a good performance.
3. Only use the provided charging cable to charge the screwdriver.

22 DISASSEMBLY ACCESSORIES

- 1 x Electric screwdriver handle
- 1 x Plastic extension soft rod
- 1 x Iron crowbar
- 1 x 207 crowbar
- 1 x Charging cable
- 1 x Through needle
- 6 x Thin triangle sheet
- 1 x Shovel type crowbar
- 1 x Small cleaning brush
- 2 x Double blue crowbar
- 1 x Small degaussing device
- 1 x Stainless steel suction cup
- 1 x ESD-15 crimping 1.5 thick spray paint tweezers
- 1 x 48 black and white universal magnetic screw memory pad

PRODUCT SPECIFICATION

Battery Type: Li Battery

Charging Time: <50mins

Size of screwdriver: 178X Φ 15.4

Net weight of screwdriver: 54g

Electric Torque: 0.25-0.35N.m

Battery Capacity: 350mAh

Free Speed: 200r/min

Manual Torque: 3N.m

Voltage: 3.7V-DC

100PCS bit

Bits Size: C4 X 28

Material: CRV phosphating ash

⊕ PH0000, PH000*2, PH00*2, PH0, PH1, PH2

⬡ M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5

⬠ T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H

⦿ U2.0, U2.6, U3.0, U4, U6, U8, U10

⦶ Y000*2, Y00, Y0, Y1, Y2

■ SQ0, SQ1, SQ2, SQ3

▲ 2.0, 2.3, 2.6, 3.0

⊖ SL1.0, SL1.3, SL1.5, SL2.0, SL2.5
SL3.0, SL3.5, SL4.0, SL4.5, SL5.0

⬢ H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5
H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0

⬠ H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8
H9/64, H5/32, H3/16, H4-H1/4

★ 2.0

⊕ 2.0, 2.5

⊖ Scraper

⊖ Pry Bar

⊕ PH2

⦿ 3.0

⬢ U

⬠ G3.8 G4.5

⬠ PZ0, PZ1, PZ2

⦿ 0.8, 1.0, 0.3, 0.1

★ AP2*2, AP5, AP6

★ T1, T2, T3, T4, T5

SAFETY WARM TIP

Warning! Please read all the provided safety warm tips, specifications, pictures and provision.

Electrical Safety

1. Please do not expose the screwdriver to the sun or humidity.
2. If you can't avoid putting the screwdriver in the humid environment., please wear the silicone sleeves to reduce risk.
3. If using the electric screwdriver in the electrostatic environment, install an electrostatic ring to demagnetize the driver bits to reduce operation accidents.

Personal Safety

1. The electric screwdriver is a little dangerous, please do not let the babies or children use it to avoid injury.
2. Please do not put it in your pockets or bags to avoid injury caused by accidental operation of the electric screwdriver.
3. When operating the electric screwdriver, the holding height shall not be too high or too low to ensure that the electric screwdriver can be controlled under other external forces.

MAINTENANCE

1. Ask professional maintenance staffs to use the same spare parts to repair the electric screwdriver. Which will ensure the safety of the electric screwdriver being repaired.
2. Never repair the damaged battery pack. The battery pack just could be repaired by the producer or the authorized service providers.

120in1

Wkrętarka akumulatorowa UF- TOOLS 120v1


z walizką, srebrna,
USB-C

KS-882039




Instrukcja obsługi


LISTA CZĘŚCI

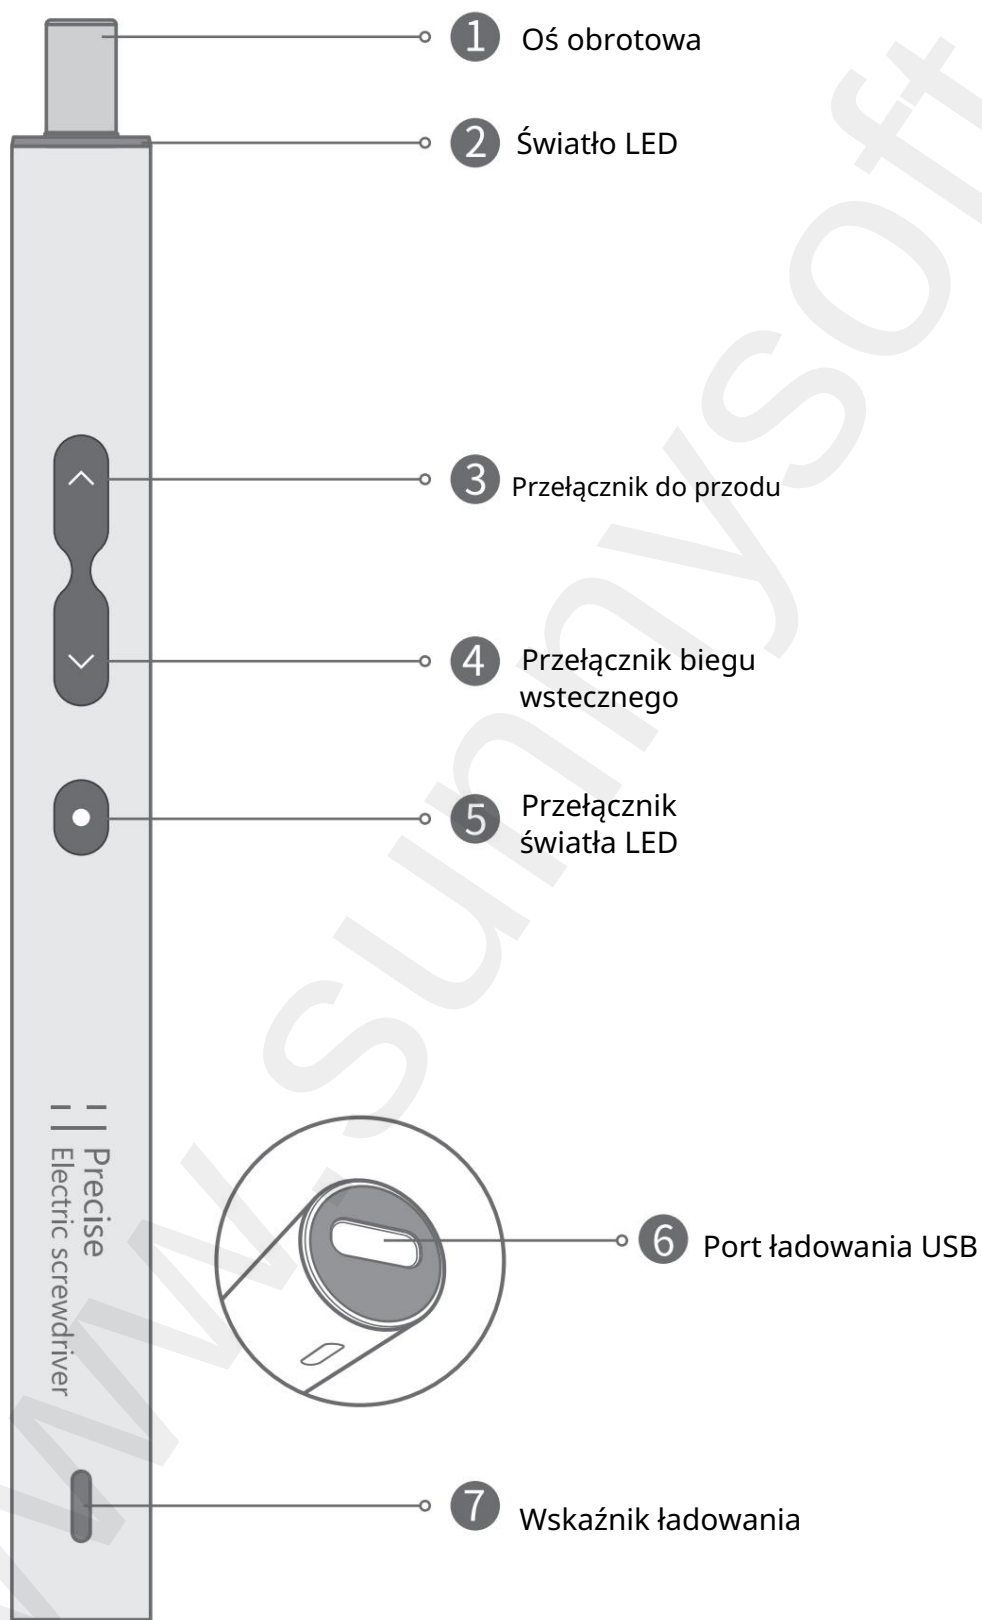


UŻYWAĆ

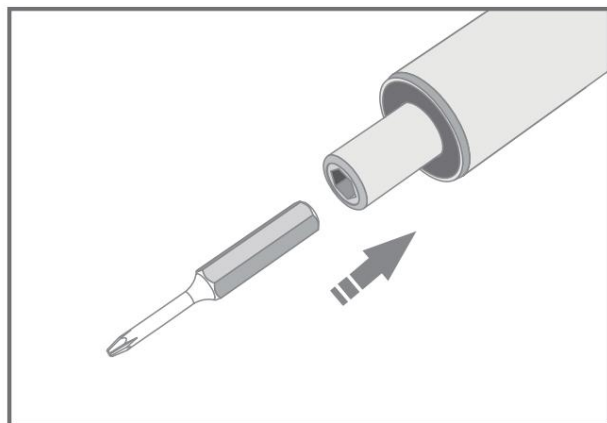


1. Wyjmij bit z opakowania, ale połącz to na rotacyjnej osi.

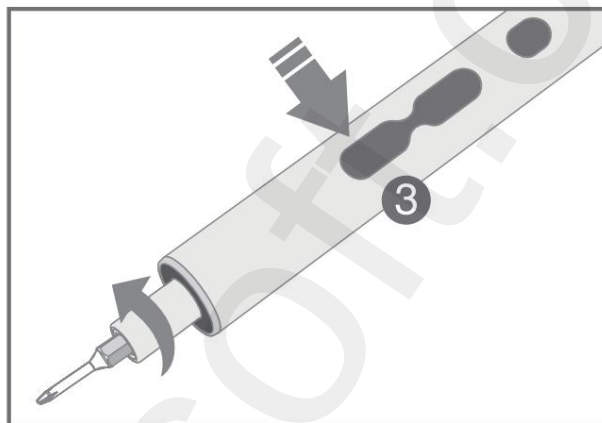


2. Naciśnij przycisk 3, dokręć lub wkręć śruby.

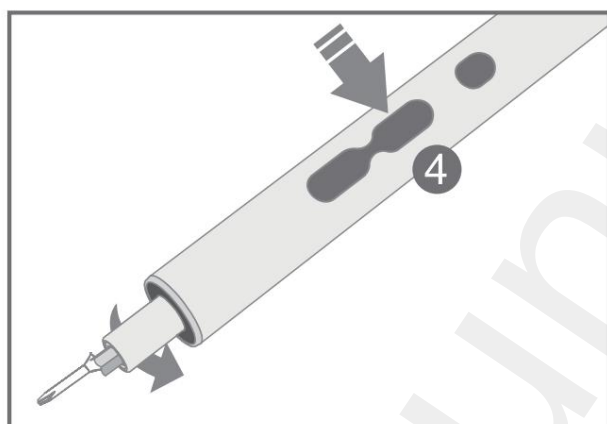

3. Naciśnij przycisk 4, odkręć śruby.

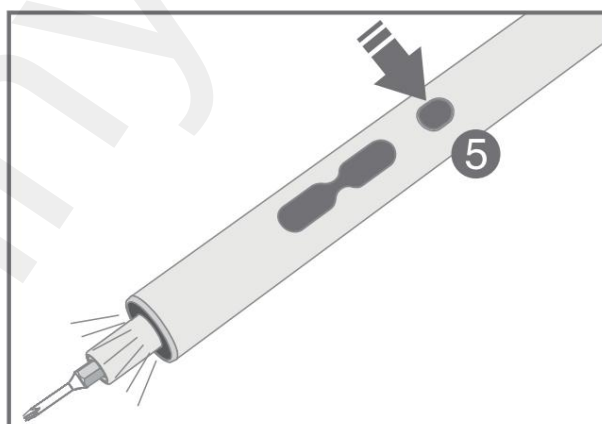

4. Naciśnij przycisk 5, aby włączyć światło. Naciśnij ponownie, aby je wyłączyć.

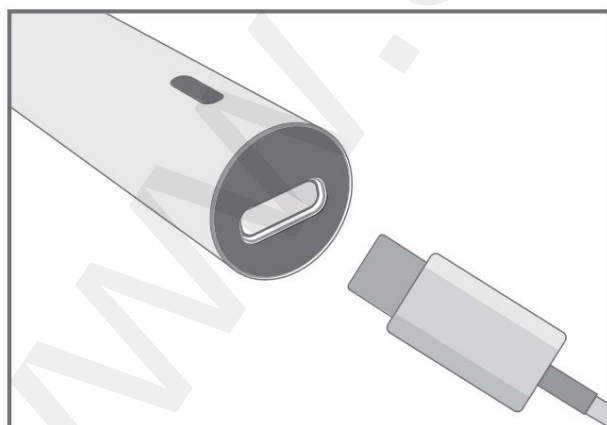

5. Na końcu śrubki znajduje się port ładowania USB typu C.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

Podczas korzystania z portu ładowania typu C kontrolka ładowania świeci się na biało, co oznacza „ładowanie”, natomiast gdy świeci się na zielono, oznacza to „pełne naładowanie”.

1. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie. Czas ładowania nie powinien przekraczać 2,5 godziny.
2. Ładuj śrubę co najmniej raz w miesiącu. Dzięki temu akumulator będzie w lepszym stanie.
3. Do wkrętarci należy używać wyłącznie dołączonego kabla ładującego.

22 DEMONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 x Rękojeść do wkrętarci elektrycznej 1 x Miękki
pręt plastyczny do produkcji 1 x Łom żelazny 1 x
Łom 207 1 x Kabel
ładujący 1 x Igła
przelotowa 6 x Cienkie
trójkątne ostrze 1 x Łom
typu łopata 1 x Mała szczotka do
czyszczenia 2 x Podwójny niebieski
łom 1 x Małe urządzenie do
rozmagnesowywania 1 x Przyssawka
ze stali nierdzewnej 1 x Pęseta zaciskowa
ESD-15 o grubości 1,5 cala 1 x
Uniwersalna magnetyczna podkładka pamięciowa do
śrub 48 w kolorze czarno-białym

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Typ baterii: bateria litowo-jonowa

Pojemność baterii: 350mAh

Czas ładowania: <50 min

Prędkość bez obciążenia: 200 obr./min

Rozmiar śruby: 178X Φ 15,4

Moment obrotowy ręczny : 3 Nm

Masa netto wkrętaka: 54g

Napięcie: 3,7 V-DC

Moment obrotowy elektryczny : 0,25-0,35 Nm

100 sztuk bitów

Rozmiar bitu: C4 x 28

Materiał: powłoka fosforanowa CRV

⊕ PH0000, PH000*2, PH00*2, PH0, PH1, PH2

⊙ M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5

⊛ T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H

⊙ U2.0, U2.6, U3.0, U4, U6, U8, U10

⊙ Y000*2, Y00, Y0, Y1, Y2

⊙ SQ0, SQ1, SQ2, SQ3

⊙ 2.0, 2.3, 2.6, 3.0

⊙ SL1.0, SL1.3, SL1.5, SL2.0, SL2.5
SL3.0, SL3.5, SL4.0, SL4.5, SL5.0⊙ H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5
H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0⊙ H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8
H9/64, H5/32, H3/16, H4-H1/4

⊙ 2.0

⊕ 2.0, 2.5

⊖ skrobak

⊖ łom

⊕ PH2

⊙ 3.0

⊙ U

⊙ G3.8 G4.5

⊙ PZ0, PZ1, PZ2

⊙ 0.8, 1.0, 0.3, 0.1

⊙ AP2*2, AP5, AP6

⊙ T1, T2, T3, T4, T5

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Uwaga! Przeczytaj uważnie wszystkie uwagi, specyfikacje, zdjęcia i postanowienia.

Bezpieczeństwo elektryczne 1.

Nie wystawiaj wkrętarki na działanie promieni słonecznych i wilgoci.

2. Jeśli nie możesz uniknąć umieszczenia śrubokręta w wilgotnym środowisku, użyj rękawiczek silikonowych, aby zmniejszyć ryzyko.

3. Jeśli używasz wkrętarki elektrycznej w środowisku narażonym na ładunki elektrostatyczne, zamontuj pierścień elektrostatyczny, aby rozmagnesować końcówki wkrętarki i zmniejszyć ryzyko obrażeń.



Bezpieczeństwo osobiste 1.

Chroń urządzenie przed małymi dziećmi. Urządzenie nie jest zabawką.

Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.

2. Nie umieszczaj urządzenia w kieszeni ani torbie, aby uniknąć obrażeń na skutek przypadkowego użycia śrubokręta.

3. Podczas pracy z wkrętarką elektryczną wysokość uchwytu nie może być zbyt wysoka ani zbyt niska, aby mieć pewność, że wkrętarką można będzie sterować za pomocą innych sił zewnętrznych.

KONSERWACJA

1. Poproś serwis o użycie tych samych części zamiennych do naprawy wkrętarki elektrycznej. Zapewni to bezpieczeństwo naprawianej wkrętarki elektrycznej.

2. Nigdy nie naprawiaj uszkodzonego akumulatora. Akumulator może być serwisowany wyłącznie przez producenta lub autoryzowany serwis.

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft s.r.o

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

120in1

UF-TOOLS električni akumulatorski
šroubovák


120v1 s podaljškom, stříbrný,
USB-C

KS-882039




Uporabniški priročnik


POPIS DEL

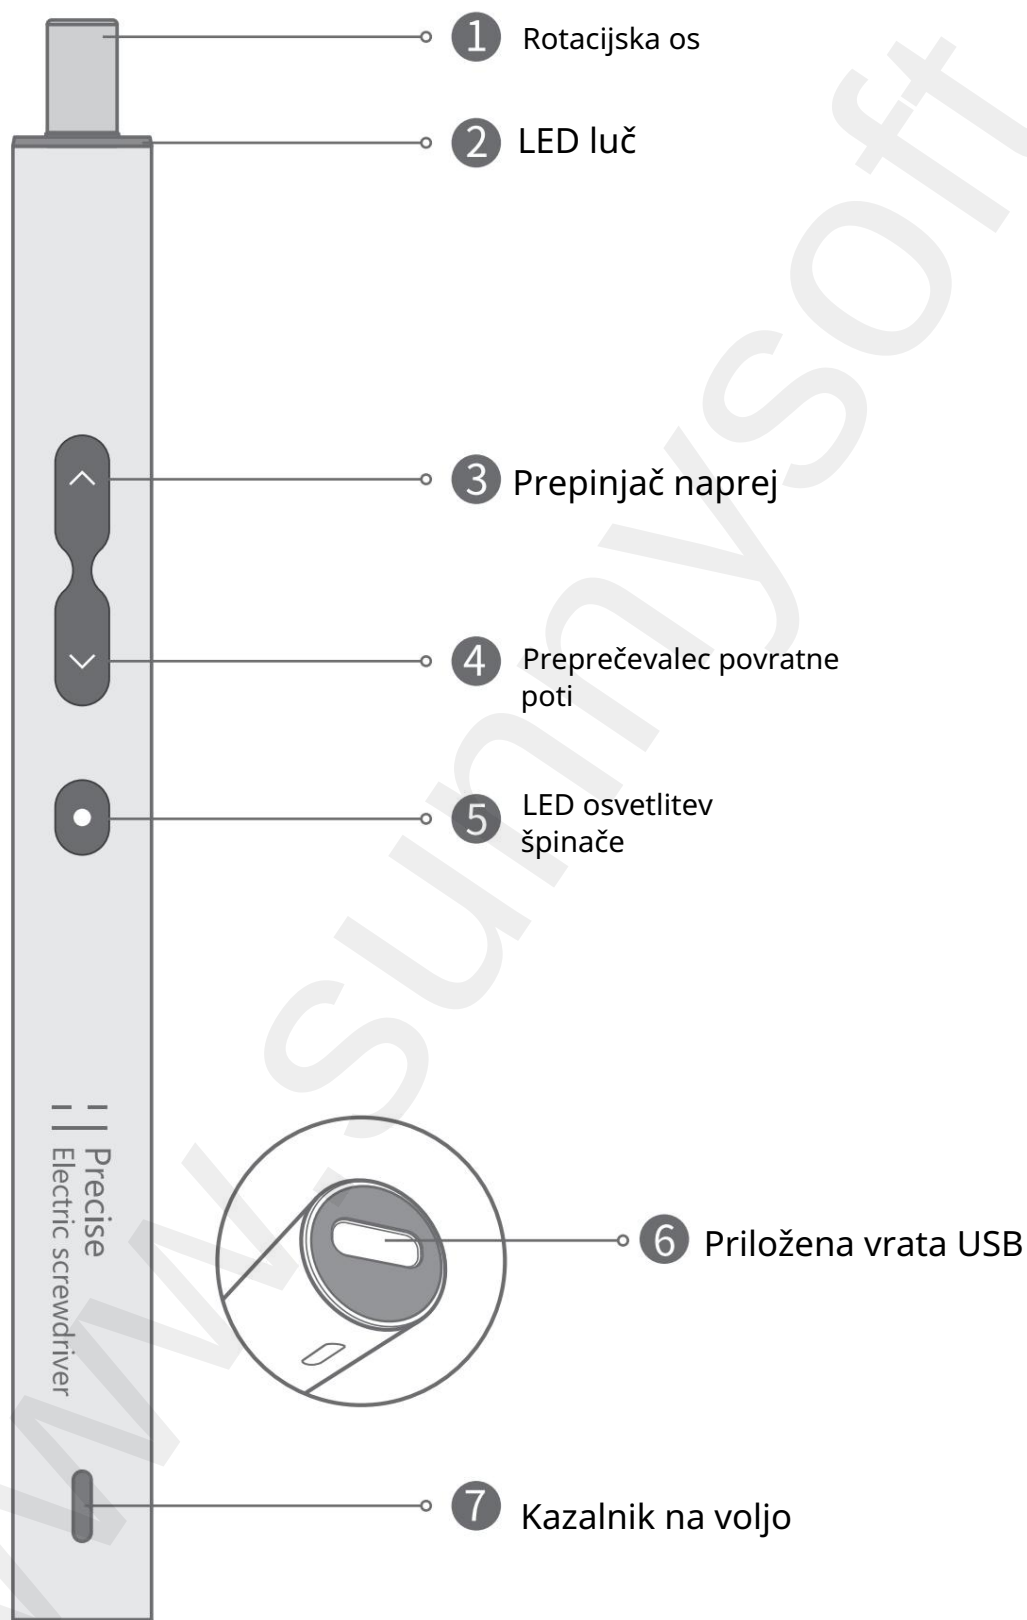


UPORABA

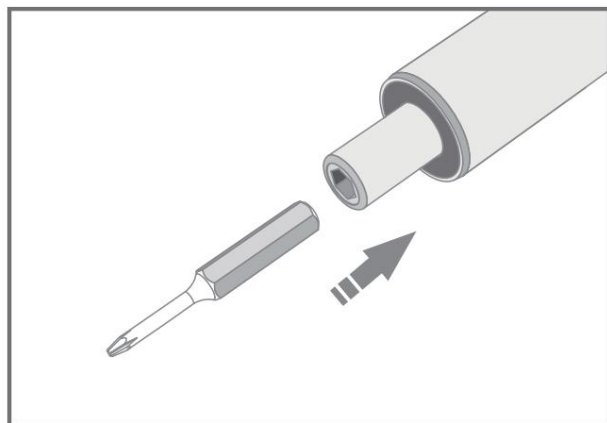


1. Vyměňte bit z úložného pouzdra in jo vložte v rotační osy.

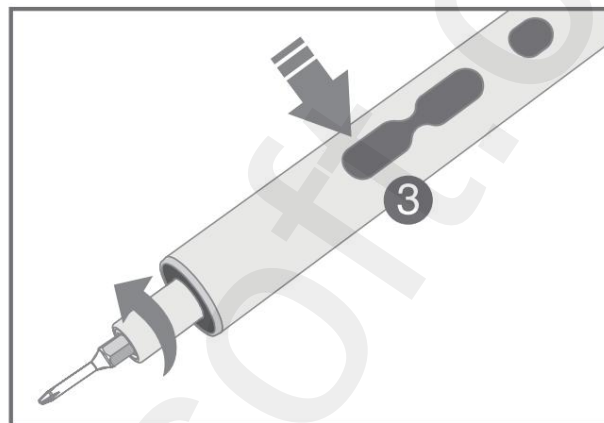


2. Stiskněte tlačítko 3, utáhněte ali zašroubujte škorňje.

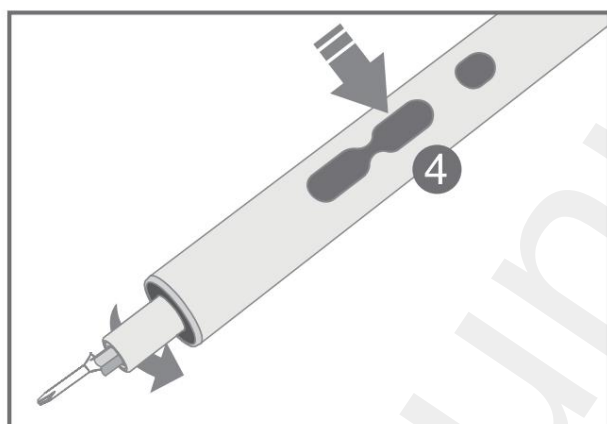

3. Stiskněte tlačítko 4, povolte nebo vyšroubujte šrouby.

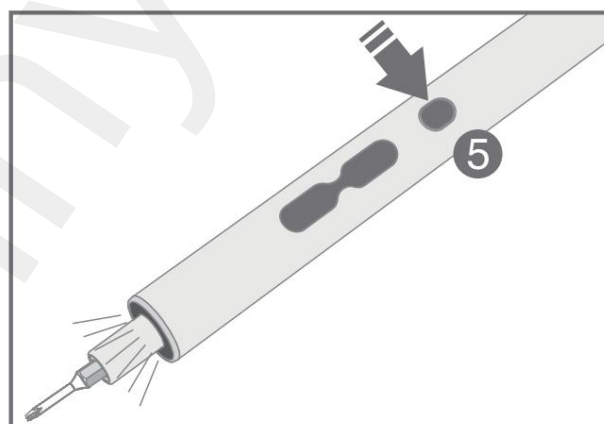

4. Stiskněte tlačítko 5 a zapněte světlo, stiskněte znovu a vypněte světlo.

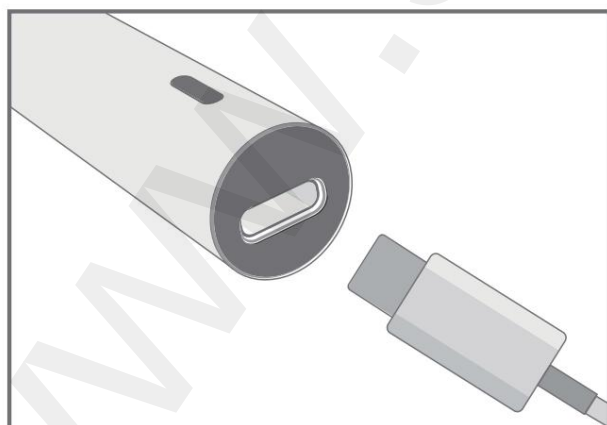

5. Priključite vrata USB tipa C na konec naprave.

NAVODILA ZA NABAVKO

Při použití nabíjecího port Type-C indikátor nabíjení bíle svítí a Znamená je "nabíjení", in ko je zeleně svítí Znamená "plné nabití".

1. Před prvním použitím zařízení plně nabijte. 24 ur na dan, 2,5 ure.
2. Nabijte prosím šroubovák alespoň Jednou měsíčně. Baterije bodo v boljšem stanju.
3. K nabíjení šroubováku používejte pouze dodaný nabíjecí kabel.

22 DEMONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 x Rukojeť elektrického šroubováku 1 x
Plastová prodlužovací měkká tyč 1x Železné
páčidlo 1 x 207 páčidlo
1x Nabíjecí cable
1 x Průchozí jehla 6
x Tenký trojúhelníkový
list 1 x Páčidlo lopatového type 1
x Malý čistící kartáček 2 x Dvojitě
modré páčidlo 1 x Malé
demagnetizační zařízení 1 x
Nerezová přísavka 1 x ESD-15 krimpovací
1.5 fat pinzeta 1 x 48
černobílá univerzální magnetická šroubovací
paměťová podložka

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Vrsta baterije: Litijeve baterije

Kapaciteta baterije: 350 mAh

Čas najema: <50min

Hitrost vrtenja: 200 vrtljajev/min

Velikost šroubováku: 178X Φ 15.4

Ročni navor: 3 Nm

Čistá hmotnost šroubováku: 54 g

Napajanje: 3,7 V DC

Električni navor: 0,25–0,35 Nm

100 kosov bitov

Velikost bitov: C4 x 28

Material: CRV fosfatni premaz

 PH0000, PH000*2, PH00*2, PH0, PH1, PH2

 M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5

 T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H

 U2.0, U2.6, U3.0, U4, U6, U8, U10

 Y000*2, Y00, Y0, Y1, Y2

 SQ0, SQ1, SQ2, SQ3

 2.0, 2.3, 2.6, 3.0

 SL1.0, SL1.3, SL1.5, SL2.0, SL2.5
SL3.0, SL3.5, SL4.0, SL4.5, SL5.0

 H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5
H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0

 H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8
H9/64, H5/32, H3/16, H4-H1/4

 2.0

 2.0, 2.5

 škrabka

 pačidlo

 PH2

 3.0

 U

 G3.8 G4.5

 PZ0, PZ1, PZ2

 0.8, 1.0, 0.3, 0.1

 AP2*2, AP5, AP6

 T1, T2, T3, T4, T5

VARNOSTNO OPOZORILO



Varování! Přečtěte si prosim všechna uzornění, specifikace, fotografázky in ustanovení.

Elektrická varnost 1.

Nevystavujte šroubovák slunci nebo vlhkosti.

2. Pokud se nemůžete vyhnout umístění šroubováku to vlhkého prostředí, použijte silikonske rokavice, abyste snížili riziko.

3. Používáte-li elektrický šroubovák v elektrostatickém prostředí, namestite elektrostatický kroužek k demagnetizaci citů šroubováku, tako da ga je mogoče hitro nastaviti.



Osobní varnost 1. Chraňte zařízení před malými dětmi. Zařízení není hračka. Grozi tveganje za poranje.

2. Nevkládejte zařízení to kapes nebo tašek, to nedošlo ke zranění způsobenému náhodným použitím šroubováku.

3. Při práci s elektrickým šroubovákem nesmí být výška držení příliš vysoká niti příliš nízká, da se zajištěno, že elektrický šroubovák lze ovládat jinými vnějšími silami.

UDRŽBA

1. Požádejte servisní workovistě, tako da se izvedejo električna dela. Kaj se dogaja z elektroinstalacijami.

2. Nikoli ne izpraznite baterije. Baterijo je treba zamenjati, napravo pa servisirati.

Dodatelj/distributer

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

120in1

UF-TOOLS električni akumulatorski
odvijač 120v1


s kutijom, srebrni
USB-C

KS-882039




Korisnički priručnik


POPIS DIJELOVA

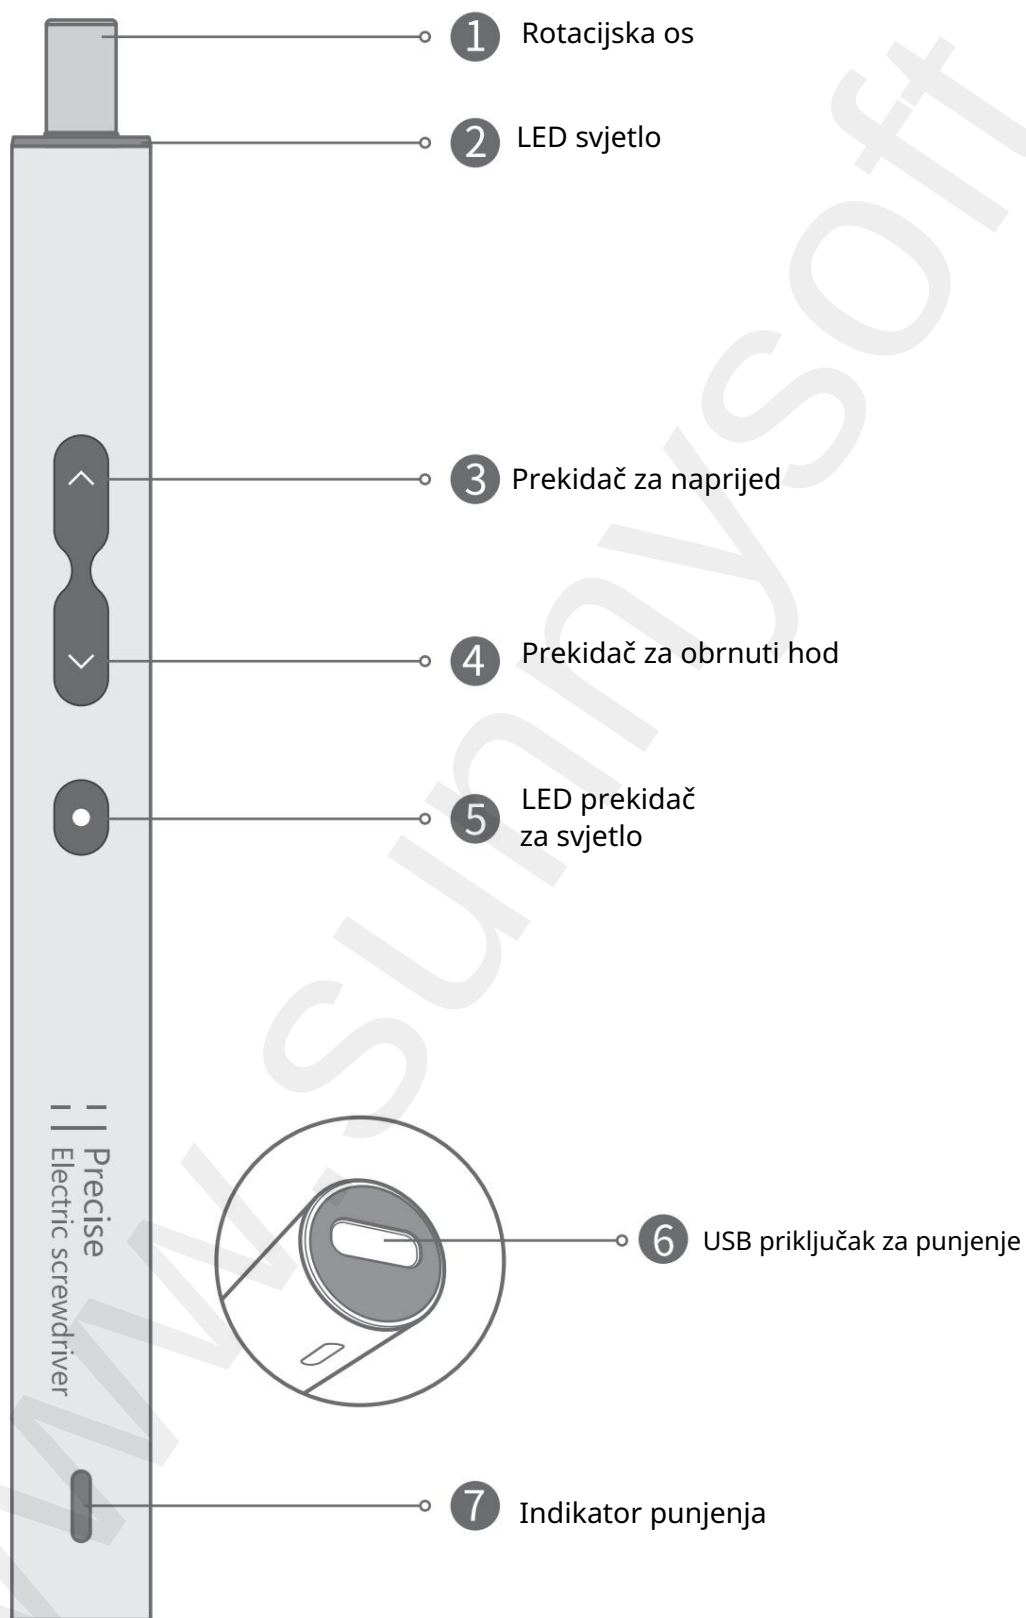


KORISTITI

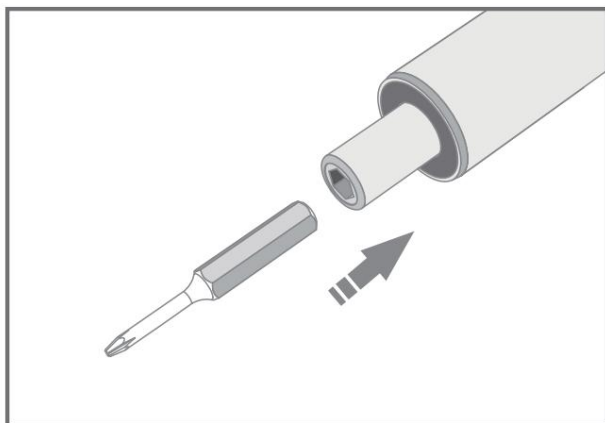


1. Izvadite bit iz kutije za pohranu ali ga stavi na rotacijsku os.

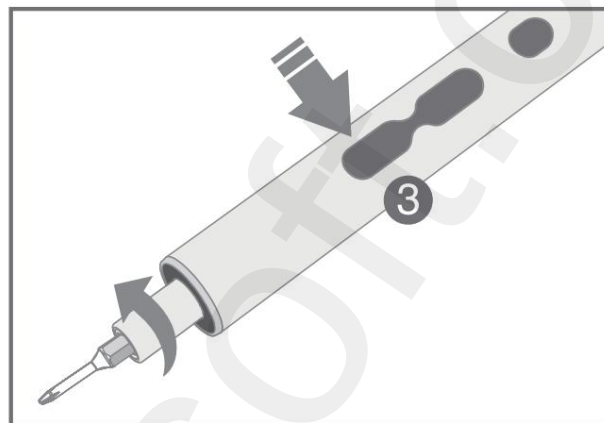


2. Pritisnite gumb 3, zategnite ili uvrnite vijku.

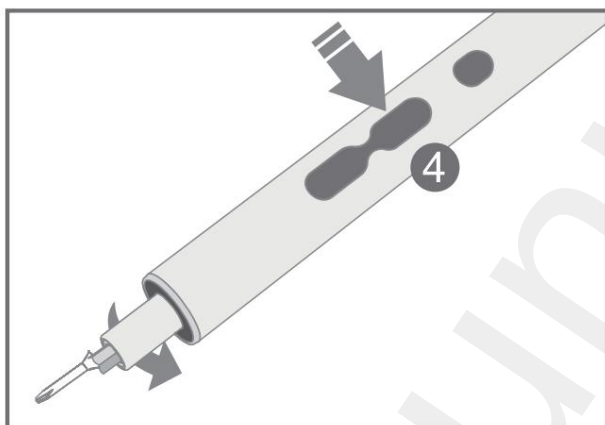

3. Pritisnite gumb 4, odvrnite vijku.

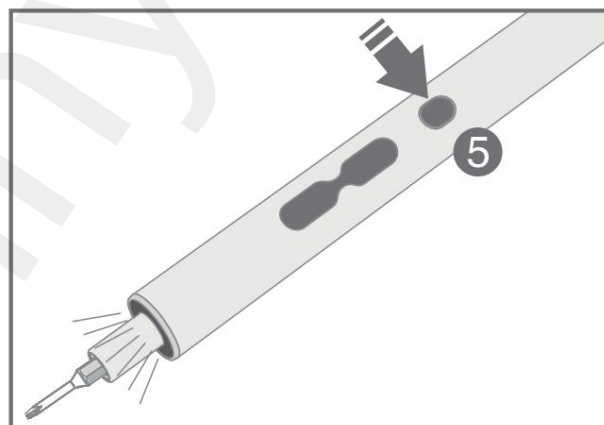

4. Pritisnite gumb 5 za uključivanje svjetla, pritisnite ponovno za isključivanje svjetla.

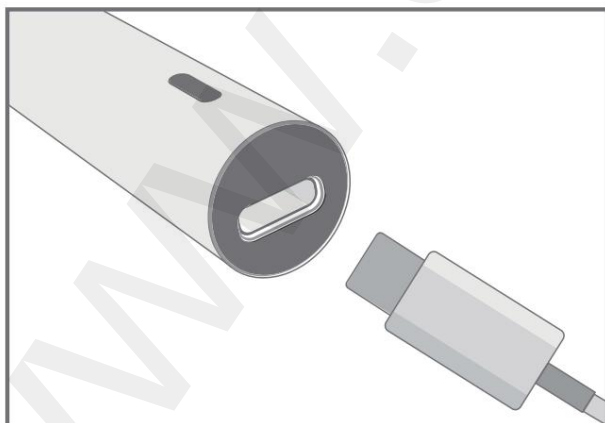

5. Na kraju vijka nalazi se USB priključak za punjenje tipa C.

UPUTE ZA PUNJENJE

Kada koristite priključak za punjenje tipa C, indikator punjenja svijetli bijelo i to znači "punjenje", ali kada svijetli zeleno, to znači "potpuno napunjeno".

1. Prije prve upotrebe, potpuno napunite uređaj. Vrijeme punjenja ne smije biti dulje od 2,5 sata.
2. Punite vijak barem jednom mjesečno. Baterija će ostati u boljem stanju.
3. Koristite samo isporučeni kabel za punjenje za odvijač.

22 DEMONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 x Drška električnog odvijača 1 x Mekana
plastična šipka 1 x Željezna poluga 1 x
poluga 207 1 x Kabel
za punjenje 1 x
Prolazna igla 6 x
Tanka trokutasta
oštrica 1 x Poluga tipa lopate 1 x
Mala četka za čišćenje 2 x
Dvostruka plava poluga 1 x
Mali uređaj za demagnetiziranje
1 x Vakuumska čašica od nehrđajućeg
čelika 1 x ESD-15 pinceta
za stiskanje debljine 1,5 cm 1 x Univerzalna
magnetska memorijska podloga za vijke crno-bijela 48

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Vrsta baterije: Litij-ionska baterija

Kapacitet baterije: 350mAh

Vrijeme punjenja: <50 min

Brzina slobodnog hoda: 200 o/min

Veličina vijka: 178X Φ 15,4

Ručni okretni moment: 3 N.m

Neto težina odvijača: 54 g

Napon: 3,7 V DC

Električni moment: 0,25-0,35 Nm

100 komada bitova

Veličina bita: C4 x 28

Materijal: CRV fosfatni premaz

 PH0000, PH000*2, PH00*2, PH0, PH1, PH2

 M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5

 T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H

 U2.0, U2.6, U3.0, U4, U6, U8, U10

 Y000*2, Y00, Y0, Y1, Y2

 SQ0, SQ1, SQ2, SQ3

 2.0, 2.3, 2.6, 3.0

 SL1.0, SL1.3, SL1.5, SL2.0, SL2.5
SL3.0, SL3.5, SL4.0, SL4.5, SL5.0

 H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5
H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0

 H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8
H9/64, H5/32, H3/16, H4-H1/4

 2.0

 2.0, 2.5

 strugač

 željezna poluga

 PH2

 3.0

 U

 G3.8 G4.5

 PZ0, PZ1, PZ2

 0.8, 1.0, 0.3, 0.1

 AP2*2, AP5, AP6

 T1, T2, T3, T4, T5

SIGURNOSNO UPOZORENJE



Upozorenje! Molimo pročitajte sve obavijesti, specifikacije, slike i odredbe.

Električna sigurnost 1. Ne

izlažite odvijač sunčevoj svjetlosti ili vlazi.

2. Ako ne možete izbjeći stavljanje odvijača u vlažno okruženje, koristite silikonske rukavice kako biste smanjili rizik.

3. Ako koristite električni odvijač u elektrostatičkom okruženju, ugradite elektrostatički prsten za demagnetiziranje nastavaka odvijača i smanjenje rizika od ozljeda.



Osobna sigurnost 1.

Zaštitite uređaj od male djece. Uređaj nije igračka.

Postoji rizik od ozljede.

2. Ne stavljajte uređaj u džep ili torbu kako biste izbjegli ozljede uzrokovane slučajnom upotrebom odvijača.

3. Pri radu s električnim odvijačem, visina drške ne smije biti previsoka ili preniska kako bi se osiguralo da se električni odvijač može kontrolirati drugim vanjskim silama.

ODRŽAVANJE

1. Zamolite servisni centar da koristi iste rezervne dijelove za popravak električnog odvijača. To će osigurati sigurnost električnog odvijača koji se popravlja.

2. Nikada ne popravljajte oštećenu bateriju. Bateriju može servisirati samo proizvođač ili ovlašteni servis.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz