


58 KUSŮ SADA PŘESNÝCH ELEKTRICKÝCH ŠROUBOVÁKŮ

NO-882058

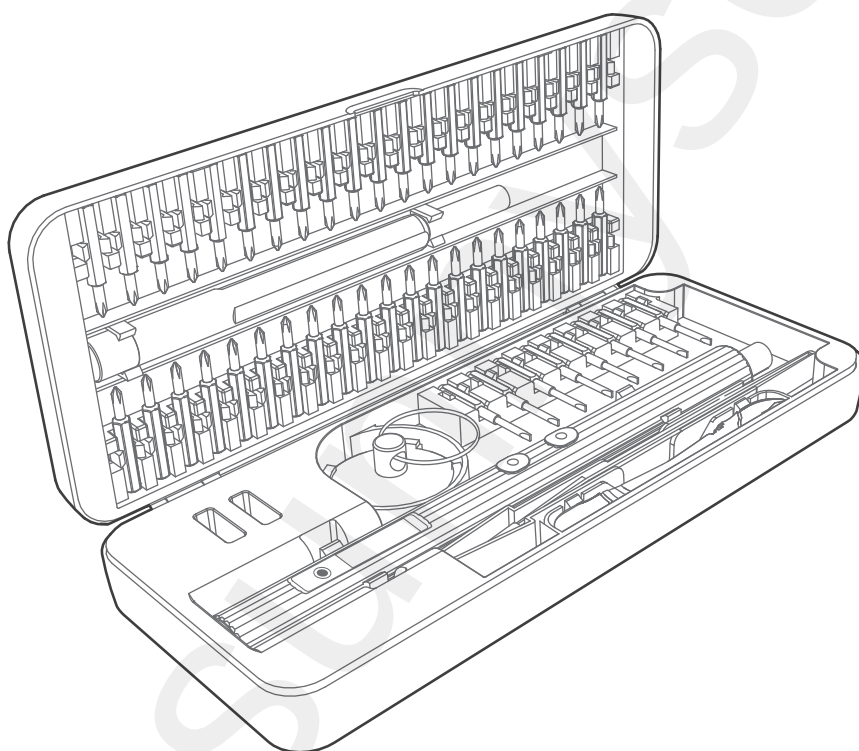

Uživatelská příručka

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a předpisy vyznačené v návodu.



Bezpečnostní pokyny



Elektrická bezpečnost


- 1, Musí být použito originální příslušenství pro nabíjení zařízení. Jinak hrozí riziko poranění.
- 2, Prosím, nevystavujte elektrický šroubovák slunečnímu záření nebo jej neumísťujte do vlhkého prostředí, jinak hrozí riziko koroze.
- 3, Pokud se nemůžete vyhnout použití elektrického šroubováku ve vlhkém prostředí, použijte silikonové rukavice jako ochranné opatření, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem.
- 4, Pokud je zařízení používáno v elektrostatickém prostředí, nainstalujte elektrostatický kroužek pro demagnetizaci bitu, abyste snížili riziko poranění.

Osobní bezpečnost




- 1, Zařízení není hračka, chraňte zařízení před dětmi. Jinak hrozí riziko poranění.
- 2, Nedávejte zařízení do kapsy nebo tašky, aby nedošlo k náhodné aktivaci elektrického šroubováku a zranění.
- 3, Při ovládání elektrického šroubováku by výška rukojeti neměla být příliš vysoká nebo příliš nízká. Zajistěte, aby elektrický šroubovák mohl ovládat i jiné vnější síly.


Popis dílu

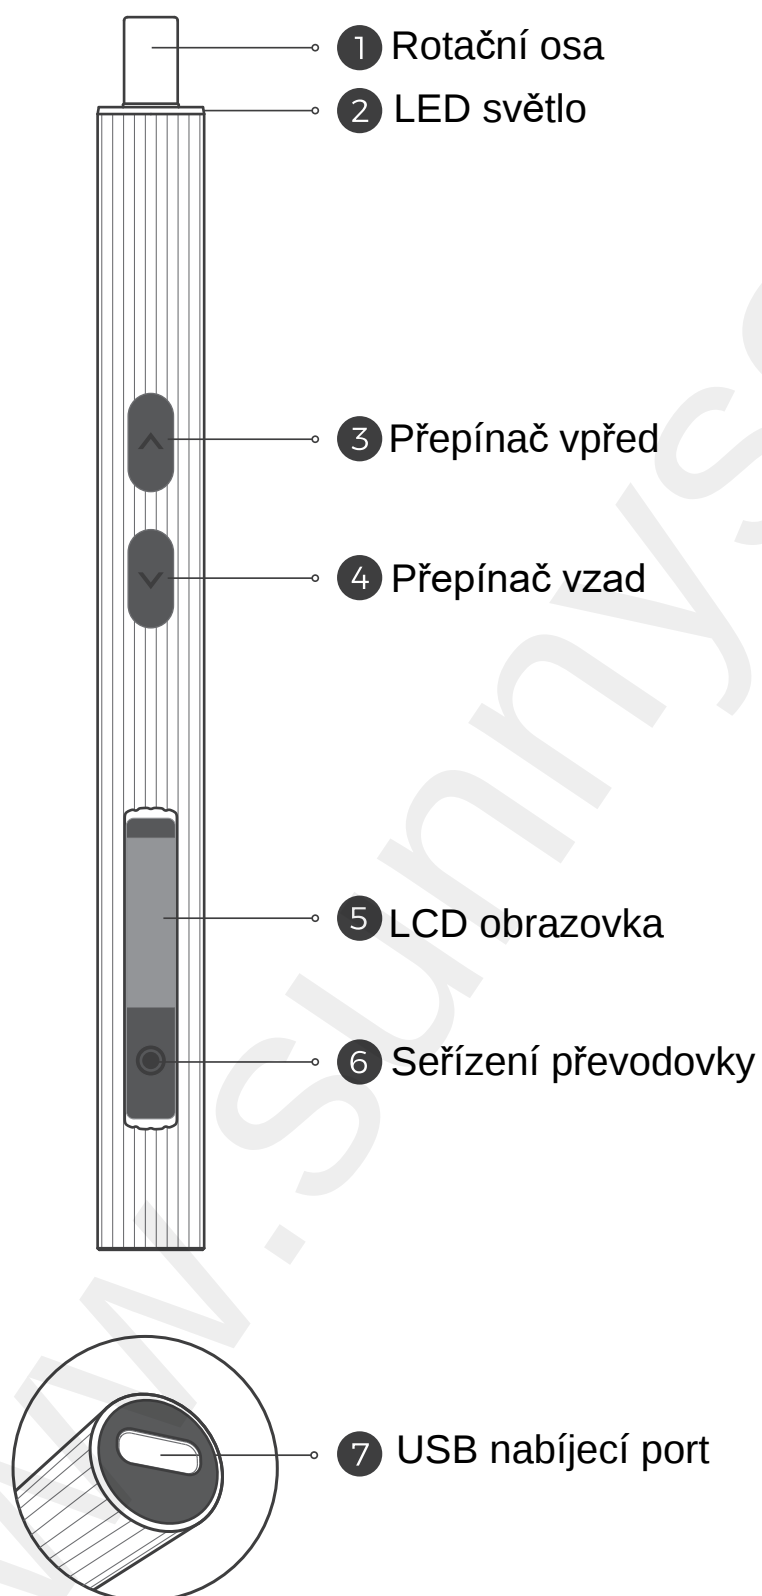


Kroky

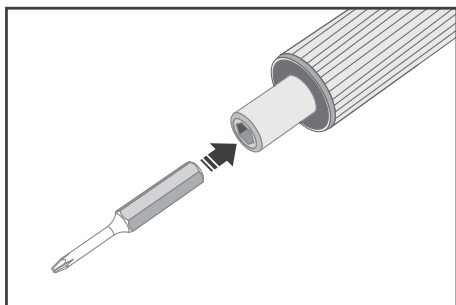


1. Nainstalujte bit.

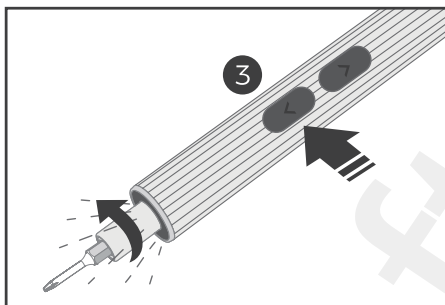


2. Stiskněte tlačítko 3, utáhněte šroub a současně zapněte světlo.

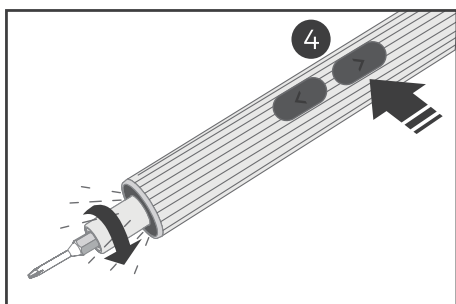

3. Stiskněte tlačítko 4, povolte šrouby a současně zapněte světlo.

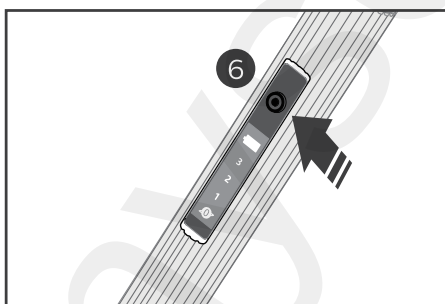

4. Stiskněte tlačítko 5, každé stisknutí se nastaví na jiný momentový převod.

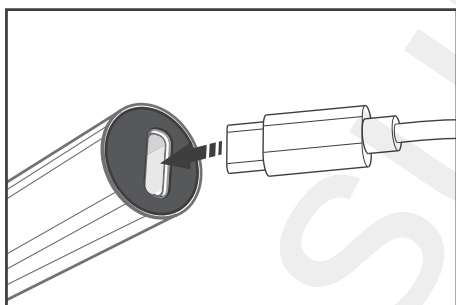

5. Na konci šroubováku je nabíjecí port USB typu C.



Návod na nabíjení

Při nabíjení pomocí univerzálního nabíjecího portu USB typu C se na displeji nabíjení produktu zobrazuje cyklické přírůstkové blikání ikony indikátoru baterie. Po úplném nabití zůstane ikona baterie svítit.

1, Při prvním použití šroubováku plně nabijte šroubovák. DOba nabíjení nesmí být delší než 2,5 h.

2, Nabijte prosím šroubovák jednou měsíčně, abyste udrželi dobrý výkon.

Pokyny k LCD obrazovce

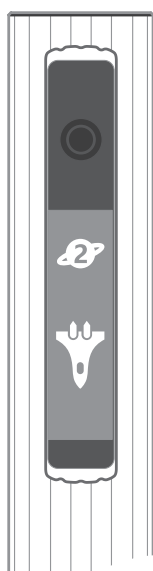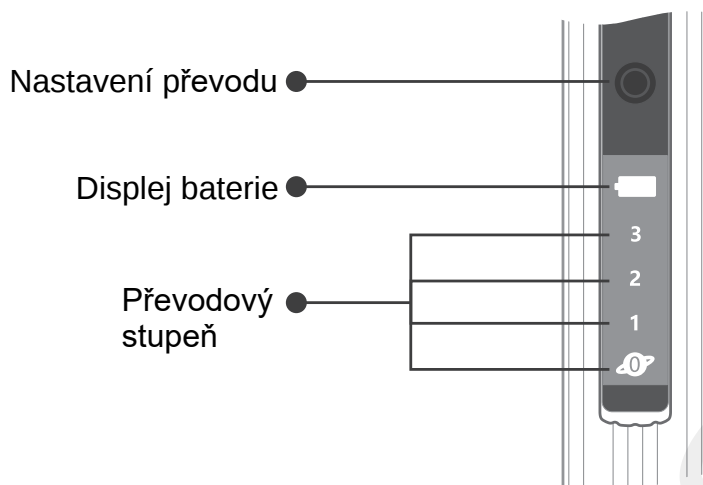

Zařízení je vybaveno třemi převodovými stupni, lze jej přepnout na různé převodové stupně pomocí tlačítka „nastavení převodového stupně“.

"Převod 0" pro vypnutí zařízení, zařízení je vypnuto a světlo nesvítí; přepněte na 1-3 rychlostní stupeň a začněte pracovat, displej pracovního rozhraní (jak je znázorněno na obrázku vlevo).



otáčení šroubu

volné otočení šroubu

Pokud nebude zařízení během 10 s pracovat, světlo se automaticky vypne.

Srovnávací tabulka točivého momentu převodu

Převod	Hodnota točivého momentu
0	/
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.35 N.m

(Výše uvedené parametry platí pro plně nabitý stav.)

Specifikace produktu:

Model: NO-882058
Rozměr: 196x32x82mm
Specifikace bitů: H4x28mm & H4x35mm
Materiál bitu: S2 prémiová ocel

Specifikace elektrického šroubováku:

Kapacita baterie: 500 mAh

Napětí: 3,7V-DC

Typ baterie: Li baterie

Volnoběžné otáčky: 200 ot./min

Elektrický točivý moment: 0,1-0,35 N.m

Manuální točivý moment: 3,5 N.m

Doba nabíjení: <120min

Čistá hmotnost: 59g

Specifikace kovové rukojeti:

Materiál rukojeti: slitina hliníku

Velikost rukojeti: 10x10x127mm

Čistá hmotnost: 22g

V4x35mm x 8ks bitů šroubováku:



PH000, PH00



Y000, Y00



SL1.5, SL2.0



P2, P5

V4x28mm x 42ks bitů šroubováku:

- | | |
|--|--|
|  PH0000, PH0, PH1, PH2 | |
|  T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H | |
|  H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0 | |
|  SL1.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0 | |
|  SQ0, SQ1, SQ2 |  T2, T3, T4 |
|  2.0, 2.3, 3.0 |  SIM |
|  U2.6, U3.0 |  W1.5 |
|  Y2.0, Y2.5 |  P6 |

Upozornění

- 1, Při použití elektrického šroubováku k odstranění šroubu můžete šroub nejprve uvolnit rukou, abyste předešli poškození šroubu a součástí produktu u šroubu.
- 2, Když elektrický šroubovák nepoužíváte, dejte elektrický šroubovák mimo dosah dětí.
- 3, Pokud výrobek náhodou spadne do vody nebo se voda dostate dovnitř, přestaňte zařízení používat, aby nedošlo ke zkratu.
- 4, Při údržbě elektrického šroubováku prosím zkontrolujte, zda se nástavec otáčí hladce a zda nejsou poškozeny další části atd.. Pokud je poškozen, před použitím jej opravte, použití poškozeného elektrického šroubováku může způsobit nehody.
- 5, Při manipulaci s upevňovacími prvky nebo při dotyku skrytých vodičů držte elektrický šroubovák skrz uchopovací plochu izolátoru. Dávejte pozor na upevňovací prvky, které se dotýkají vodičů pod napětím, které elektrifikují nekryté kovové části nářadí a způsobí operátorovi úraz elektrickým proudem.
- 6, Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.
- 7, Pracujte prosím podle návodu.

Bezpečnostní varování vestavěné baterie

- 1, Zařízení nerozebírejte, ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.
- 2, Je zakázáno vystavovat elektrický šroubovák zdroji tepla nebo plamenům a neskladujte jej na přímém slunci.
- 3, Je zakázáno zkratovat odkryté svorky, nevkládejte více než jeden nástroj do krabice nebo zásuvky, aby nedošlo ke zkratu mezi nimi nebo jiným kovem. Zabraňte zkratu mezi nimi nebo jinými kovovými předměty.
- 4, V případě úniku elektrolytu z baterie nedovolte, aby se únik dotkl pokožky nebo očí. V případě kontaktu zasažené místo opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- 5, Nepoužívejte nespecifikované adaptéry.
- 6, Nepoužívejte baterie, které nejsou specifické pro zařízení.
- 7, Udržujte zařízení čisté a suché.
- 8, Pokud dojde k znečištění extrémního nabíjení nástroje, otřete jej čistým a suchým hadříkem.
- 9, Elektrický šroubovák by měl být před použitím nabit. Nabíjení by mělo být prováděno správnou nabíječkou a řiďte se pokyny výrobce nebo správnými Pokyny pro nabíjení.
- 10, Nenabíjejte zařízení po dlouhou dobu.
- 11, Po častém dlouhodobém skladování by mělo být zařízení několikrát nabito a vybito, aby se dosáhlo nejlepšího výkonu.


Údržba

- 1, Požádejte servis, aby použili stejné náhradní díly k opravě elektrického šroubováku. Tím bude zajištěna bezpečnost opravovaného elektrického šroubováku.
- 2, Nikdy neopravujte poškozenou baterii. Opravu baterie smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servis.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

58 STÜCK PRÄZISIONS-ELEKTRO- SCHRAUBENDREHER-SATZ

NO-882058

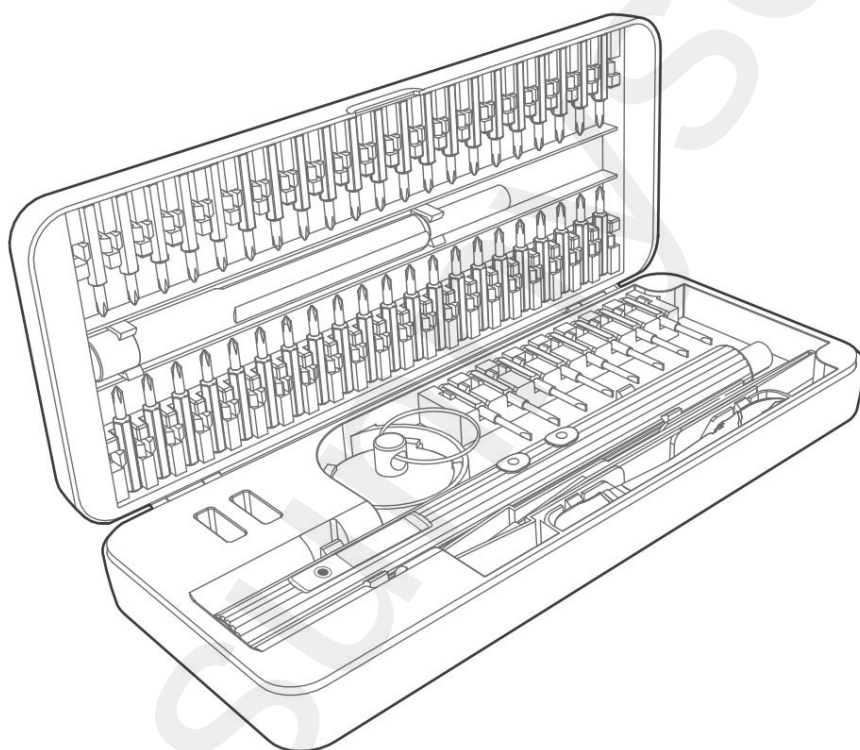

Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle im Handbuch aufgeführten Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Vorschriften sorgfältig durch.



Sicherheitshinweise



Elektrische Sicherheit


1. Zum Laden des Geräts muss Originalzubehör verwendet werden. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
2. Bitte setzen Sie den Akkuschauber nicht **dem** Sonnenlicht aus oder legen Sie es nicht in eine feuchte **Umgebung**, da sonst Korrosionsgefahr besteht.
3. Wenn Sie den Einsatz eines Akkuschaubers nicht vermeiden können in feuchter **Umgebung** Silikonhandschuhe als Schutz verwenden **Vorsichtsmaßnahmen** , um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
4. Wenn das Gerät in einer elektrostatischen **Umgebung verwendet wird** , Installieren Sie einen elektrostatischen Ring, um den Bohrer zu entmagnetisieren und so das Verletzungsrisiko zu verringern.

Persönliche Sicherheit




1. Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
2. Stecken Sie **das Gerät** nicht in Ihre Tasche, um eine versehentliche Aktivierung des Elektroschaubers und **Verletzungen zu vermeiden**.
3. **Beim** Bedienen eines Akkuschaubers sollte die Griffhöhe **nicht** zu hoch oder zu niedrig sein . Stellen Sie sicher , dass der Akkuschauber durch andere äußere Kräfte betätigt werden kann.


Teilebeschreibung

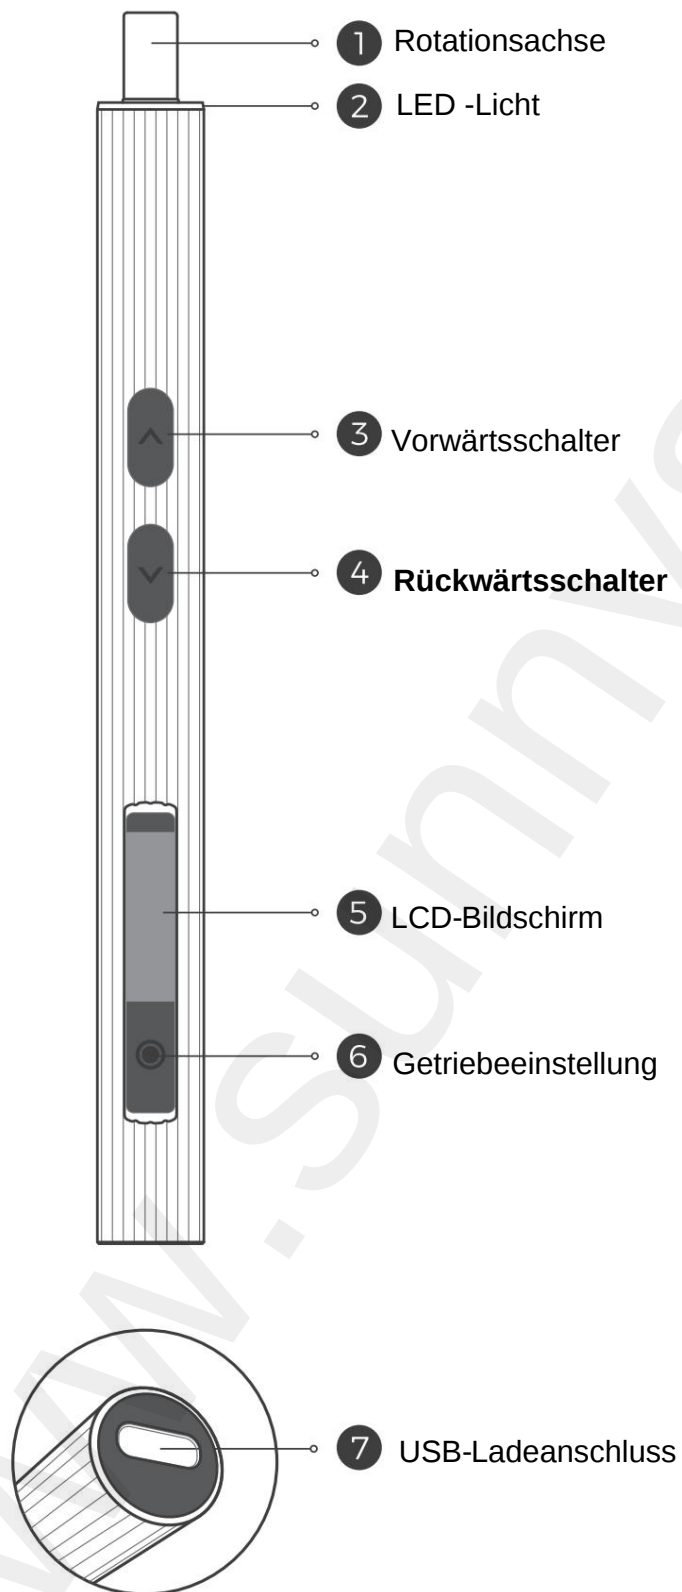


Schritte

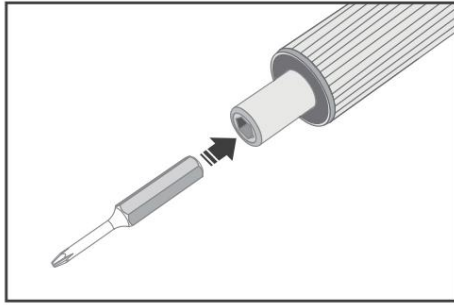


1. Installieren Sie das Bit.

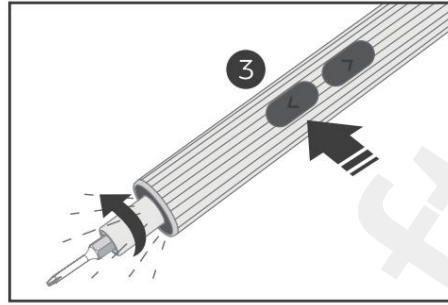


2. Drücken Sie **die Taste 3**, ziehen Sie die Schraube fest und Mach das Licht an.

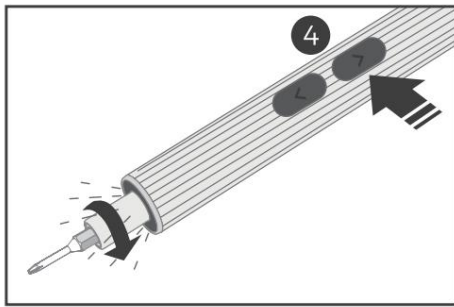

3. Drücken Sie **die Taste 4**, lösen Sie die Schrauben und schalten Sie gleichzeitig ein Licht.

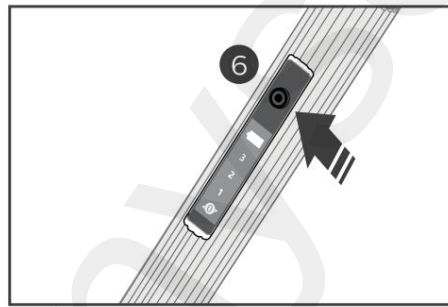

4. Drücken Sie **die Taste 5**. Mit jedem Drücken wird ein anderes Drehmomentverhältnis eingestellt .

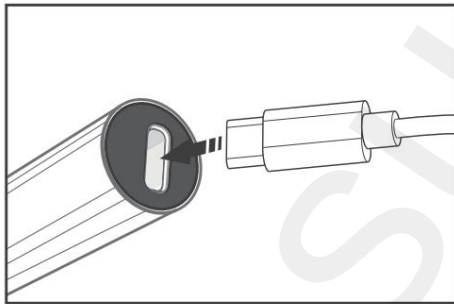

5. Am Ende des Schraubendrehers befindet sich ein USB-Ladeanschluss Typ C.



Ladeanleitung

Beim Laden über den universellen USB-Ladeanschluss Typ C blinkt das Batterieanzeigesymbol auf der Ladeanzeige des Produkts zyklisch inkrementell . Bei vollständiger Aufladung leuchtet das Batteriesymbol durchgehend.

1. **Wenn** Sie den Schraubendreher zum ersten Mal verwenden, laden Sie ihn vollständig auf. Die Ladezeit darf 2,5 Stunden nicht überschreiten.

2. Bitte laden Sie den Schraubendreher einmal **im Monat** auf , um eine gute Leistung aufrechtzuerhalten.

Anweisungen zum LCD-Bildschirm

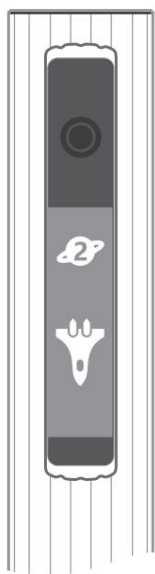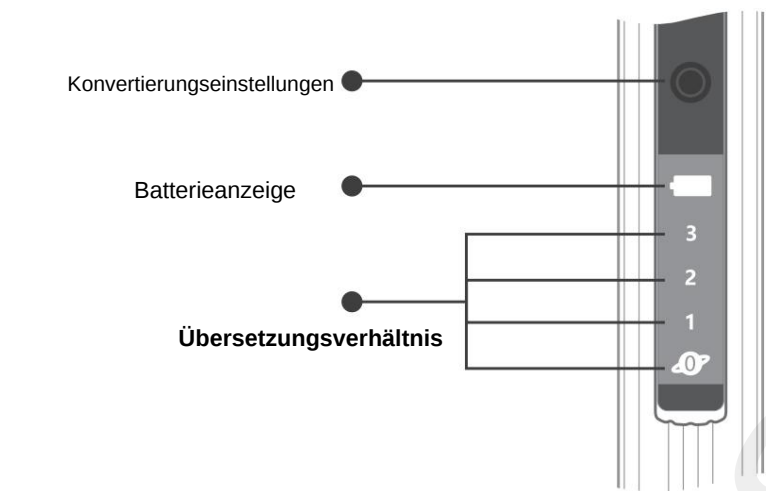

Das Gerät ist mit drei Gängen ausgestattet , die Umschaltung auf unterschiedliche Gänge erfolgt über die Taste „ Gangeinstellung“.

„**Transfer 0**“ zum Ausschalten des Geräts, **das Gerät ist ausgeschaltet und das Licht** ist aus; Schalten Sie in den 1.-3. Gang und beginnen Sie mit der Arbeit. Die Arbeitsschnittstelle wird angezeigt (wie im Bild links gezeigt).



Schneckenrotation



freie Schneckenrotation

Wird **das Gerät nicht innerhalb von 10 Sekunden bedient**, erlischt das Licht automatisch.

Vergleichstabelle für Getriebedrehmomente

Überweisen	Drehmomentwert
0	/
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.35 N.m

(Die obigen Parameter gelten für einen vollständig geladenen Zustand.)

Produktspezifikationen:

Modell: NO-882058
Abmessungen: 196 x 32 x 82 mm
Bit-Spezifikationen: H4x28mm und H4x35mm
Bitmaterial: S2 Premiumstahl

Spezifikationen des Akkuschaubers: Akkukapazität:

500 mAh **Spannung:** 3,7 V-

DC Akkutyp: Li-

Akku Leerlaufdrehzahl :

200 U/min Elektrisches Drehmoment:

0,1–0,35 Nm Manuelles Drehmoment: 3,5

Nm Ladezeit: <120 Min. Nettogewicht:

59 g

Spezifikationen des Metallgriffs:

Griffmaterial: Aluminiumlegierung

Griffgröße: 10 x 10 x 127 mm.

Nettogewicht: 22 g.

V4 x 35 mm x 8 Schraubendreherbits:



PH000, PH00



Y000, Y00



SL1.5, SL2.0



P2, P5

V4 x 28 mm x 42 Schraubendreherbits:

- | | |
|--|--|
|  PH0000, PH0, PH1, PH2 | |
|  T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H | |
|  H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0 | |
|  SL1.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0 | |
|  SQ0, SQ1, SQ2 |  T2, T3, T4 |
|  2.0, 2.3, 3.0 |  SIM |
|  U2.6, U3.0 |  W1.5 |
|  Y2.0, Y2.5 |  P6 |

Beachten

1. Wenn Sie einen elektrischen Schraubendreher verwenden, um die Schraube zu entfernen, können Sie Lösen Sie die Schraube zunächst per Hand, um eine Beschädigung der Schraube zu vermeiden und Teil des Produkts an der Schraube.

2. Bewahren Sie den Akkuschauber bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

3. Wenn das Produkt versehentlich ins Wasser fällt oder Wasser eindringt, Stellen Sie die Verwendung **des Geräts** ein , um einen Kurzschluss zu vermeiden.

4. **Bei** der Wartung des Akkuschaubers prüfen Sie bitte, ob der Bit sich reibungslos dreht und ob andere Teile beschädigt sind usw. Wenn es beschädigt ist, reparieren Sie es vor der Verwendung. Die Verwendung eines beschädigten Elektroschaubers kann zu Unfällen führen.

5. **Beim** Umgang mit Befestigungselementen oder **beim Berühren** versteckter Kabel Halten Sie den Akkuschauber durch die Grifffläche des Isolators. Achten Sie darauf, dass die Befestigungselemente nicht mit stromführenden Leitungen in Berührung kommen , da hierdurch freiliegende Metallteile des Werkzeugs unter Spannung stehen können , was zu Verletzungen des Bedieners führen kann. elektrischer Strom.

6. **Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Manipulationen daran vor.**

7. Bitte gehen Sie gemäß den Anweisungen vor.

Eingebaute Batterie-Sicherheitswarnung

1. **Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keinerlei Manipulationen daran vor.**
2. Es ist verboten, den Akkuschrauber Wärmequellen oder Flammen auszusetzen und ihn nicht in direktem Sonnenlicht zu lagern.
3. Es ist verboten, die freiliegenden Anschlüsse kurzzuschließen. Legen Sie nicht mehr als ein Werkzeug in die Box oder Steckdose, um Kurzschlüsse zwischen ihnen oder anderen Metallen zu vermeiden. Vermeiden Sie Kurzschlüsse an diesen oder anderen Metallgegenständen .
4. Achten Sie im Falle eines Batterieelektrolytlecks darauf, dass das ausgelaufene Material nicht mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Berührung kommt. Bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser spülen und einen **Arzt** aufsuchen .
5. Verwenden Sie keine nicht angegebenen Adapter.
6. Verwenden Sie keine Batterien, die nicht spezifisch für das Gerät sind.
7. Halten Sie **das Gerät** sauber und trocken.
8. Wenn das Extremladegerät schmutzig wird, wischen Sie es mit einem sauberen und trockenen Tuch ab.
9. Der Akkuschrauber sollte vor der Verwendung aufgeladen **werden** . Das Aufladen sollte mit dem richtigen Ladegerät erfolgen und den Anweisungen des Herstellers bzw. den richtigen Ladeanweisungen **folgen** .
10. Laden Sie **das Gerät** nicht über einen längeren Zeitraum auf.
11. Nach häufiger Langzeitlagerung sollte **das Gerät** mehrmals geladen und entladen werden, um die beste Leistung zu erzielen.


Wartung

1. Bitten Sie das Servicecenter, für die Reparatur des Elektroschraubers dieselben Ersatzteile zu verwenden . Dadurch wird **die Sicherheit des** zu reparierenden Akkuschraubers gewährleistet.
2. Reparieren Sie niemals eine beschädigte Batterie. Batteriereparaturen dürfen nur vom Hersteller oder einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.

Lieferant/Händler Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

58 DARAB PRECÍZIÓS ELEKTROMOS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

NO-882058

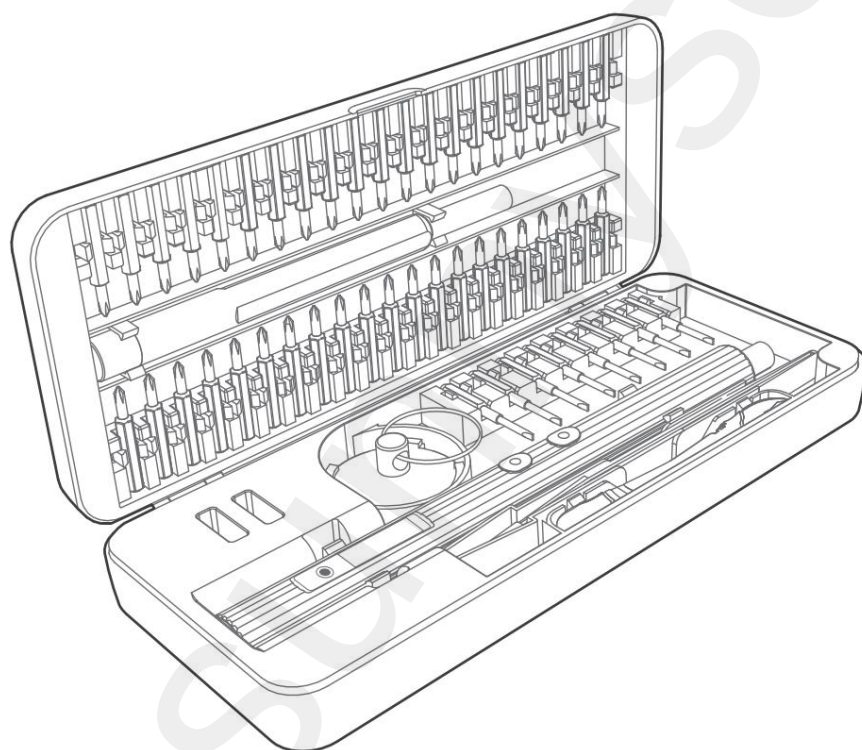

Felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvben szereplő biztonsági figyelmeztetéseket, utasításokat, ábrákat és előírásokat.



Biztonsági utasítások



Elektromos biztonság

1. A készülék töltéséhez eredeti tartozékokat kell használni.

Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.

2, Kérjük, ne tegye ki az elektromos csavarhúzó napfénynek vagy ne helyezze nedves környezetbe, különben fennáll a korrózió veszélye.

3, Ha nem tudja elkerülni az elektromos csavarhúzó használatát nedves környezetben használjon szilikon kesztyűt védelemként óvintézkedéseket az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.

4. Ha a készüléket elektrosztatikus környezetben használja, Szereljen fel egy elektrosztatikus gyűrűt a bit lemágnesezésére a sérülés kockázatának csökkentése érdekében.

Személyes biztonság




1. A készülék nem játék, tartsa távol a gyermekektől. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.


2, Ne tegye a készüléket a zsebébe vagy a táskájába, hogy elkerülje az elektromos csavarhúzó véletlen aktiválását és a sérüléseket.

3, Elektromos csavarhúzó használatakor a fogantyú magassága nem lehet túl magas vagy túl alacsony. Győződjön meg arról, hogy az elektromos csavarhúzó más külső erőnk is működtetni tudják.


Alkatrész leírása

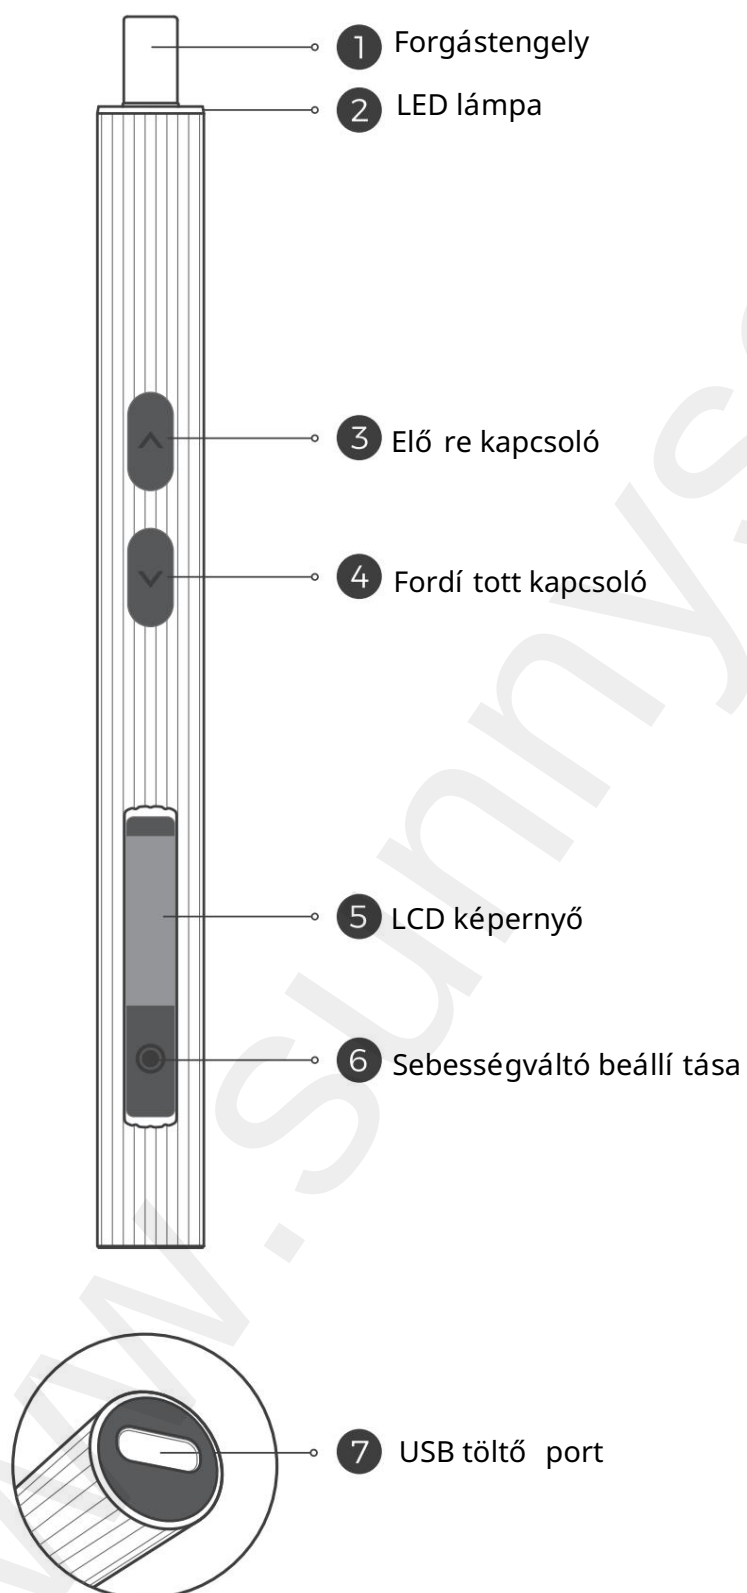


Lépések

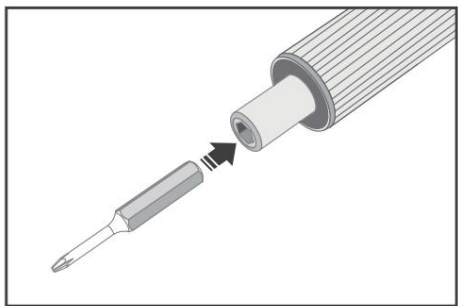


1. Szerelje be a bitet.

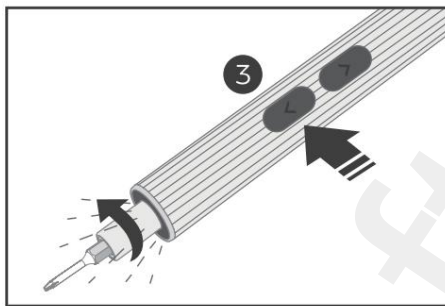


2. Nyomja meg a 3 gombot , húzza meg a csavart és egyidejűleg kapcsolja fel a villanyt.

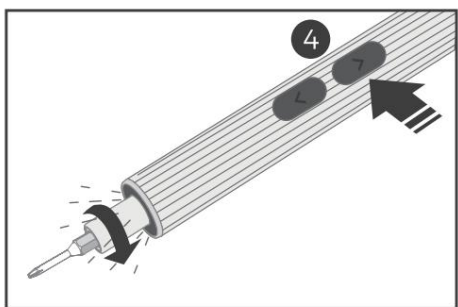

3. Nyomja meg a 4-es gombot , lazítsa meg a csavarokat és egyidejűleg kapcsolja be fényt.

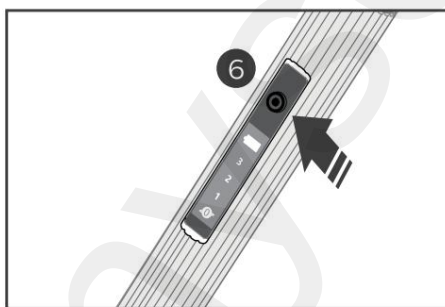

4. Nyomja meg az 5-ös gombot , minden megnyomásra más-más nyomatékarányt állít be .

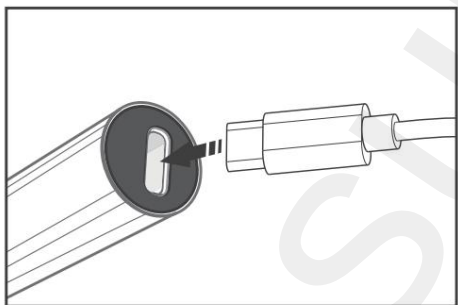

5. A csavarhúzó végén található egy USB Type-C töltő port.


Töltési utasítások

Ha az univerzális USB Type-C töltő porton keresztül tölt, az akkumulátorjelző ikon ciklikusan, fokozatosan villog a termék töltési kijelzőjén. Teljesen feltöltött állapotban az akkumulátor ikon világít.

1, A csavarhúzó első használatakor töltsen fel teljesen a csavarhúzót. A töltési idő nem haladhatja meg a 2,5 órát.

2, Kérjük, töltsen fel a csavarhúzót havonta egyszer a jó teljesítmény megőrzése érdekében.

LCD képernyő utasítások

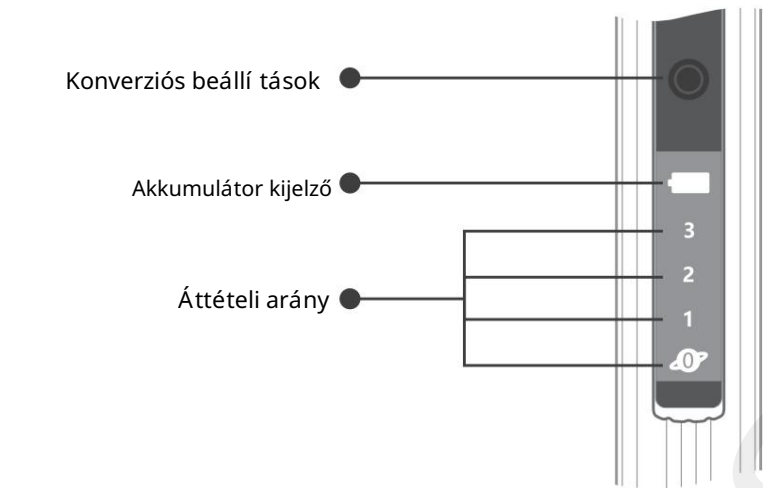

A készülék három fokozattal van felszerelve, a "gear setting" gombbal különböző fokozatokba kapcsolható.

"Transfer 0" a készülék kikapcsolásához, az eszköz ki van kapcsolva és a lámpa nem világít; kapcsoljon 1-3 fokozatba és kezdje el a munkát, a munkafelület kijelzője (a bal oldali képen látható módon).



csavar forgásmentes
csavarforgás

Ha a készülék 10 másodpercen belül nem használják, a lámpa automatikusan kikapcsol.

Fogaskerék -nyomaték -összehasonlító táblázat

Átruházás	Nyomaték értéke
0	/
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.35 N.m

(A fenti paraméterek teljesen feltöltött állapotra vonatkoznak.)

Termékleí rások:

Modell: NO-882058
Mérete: 196x32x82mm
Bit specifikációk: H4x28mm és H4x35mm
A bit anyaga: S2 prémium acél

Elektromos csavarhú zó mű szaki adatai: Akkumulátor kapacitása:
500 mAh Feszű ltség: 3,7V-DC
Akkumulátor tí pusa:
Li akkumulátor Üresjárati
sebesség : 200 rpm Elektromos
nyomaték: 0,1-0,35 Nm Kézi nyomaték: 3,5 Nm
Töltési idő : <120 perc Nettó tömeg: 59 g

A fém fogantyú specifikációi:

Fogantyú anyaga: alumí nium ötvözet
Fogantyú mérete: 10x10x127mm Nettó
tömeg: 22g

V4x35mm x 8db csavarhú zó bitek:

- 

PH000, PH00
- 

Y000, Y00
- 

SL1.5, SL2.0
- 

P2, P5

V4x28mm x 42db csavarhúzó bitek:

- | | |
|--|--|
|  PH0000, PH0, PH1, PH2 | |
|  T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H | |
|  H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0 | |
|  SL1.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0 | |
|  SQ0, SQ1, SQ2 |  T2, T3, T4 |
|  2.0, 2.3, 3.0 |  SIM |
|  U2.6, U3.0 |  W1.5 |
|  Y2.0, Y2.5 |  P6 |

Értesítés

1. Ha elektromos csavarhúzózt használ a csavar eltávolításához, megteheti először kézzel lazítsa meg a csavart, hogy elkerülje a csavar sérülését és a termék egy része a csavarnál.

2. Ha nem használja, tartsa távol az elektromos csavarhúzózt gyermekektől.

3. Ha a termék véletlenül vízbe esik, vagy víz kerül a belsejébe, hagyja abba a készülék használatát, hogy elkerülje a rövidzárlatot.

4. Az elektromos csavarhúzó karbantartása során ellenőrizze, hogy a bit megfelelően működik-e simán forog, és nem sérültek-e meg más alkatrészek stb. Ha megsérült, használat előtt javítsa meg, mert a sérült elektromos csavarhúzó használata balesetet okozhat.

5. A rögzítő elemek kezelésekor vagy a rejtett vezetékek megérintésekor tartsa át az elektromos csavarhúzózt a szigetelő markolatfelületén. Ügyeljen arra, hogy a rögzítő elemek „feszültség alatt álló” vezetékekkel érintkezzenek, mert a szerszám szabadon lévő fém részei „feszültség alá kerülhetnek”, és a kezelő személyi sérülését okozhatják elektromos áram.

6. Ne szerelje szét a készüléket, és semmilyen módon ne szabja meg.

7. Kérjük, az utasításoknak megfelelően működjön.

Beépített akkumulátor biztonsági figyelmeztetés

1. Ne szerelje szét a készüléket, és semmilyen módon ne szabja meg.
2. Tilos az elektromos csavarhúzózt hőforrásnak vagy lángnak kitenni, és ne tárolja közvetlen napfényben.
3. Tilos a szabadon lévő csatlakozók rövidre zárása, ne tegyen egynél több szerszámot a dobozba vagy az aljzatba, hogy elkerülje a rövidzárlatot köztük vagy más fém között. Kerülje azok vagy más fémtárgyak rövidre zárását.
4. Az akkumulátor elektrolit szivárgása esetén ne engedje, hogy a szivárgó anyag a bőrére vagy a szemébe kerüljön. Érintkezés esetén az érintett területet bővízzel öblítse le, és forduljon orvoshoz.
5. Ne használjon nem meghatározott adaptereket.
6. Ne használjon olyan elemeket, amelyek nem kifejezetten a készülékre vonatkoznak.
7. Tartsa a készüléket tisztán és szárazon.
8. Ha az extrém töltőeszköz beszennyeződik, törölje le tiszta és száraz ruhával.
9. Az elektromos csavarhúzózt használat előtt fel kell tölteni. A töltést a megfelelő töltővel kell végezni, és kövesse a gyártó utasításait vagy a megfelelő töltési utasításokat.
10. Ne töltse sokáig a készüléket.
11. Gyakori, hosszú távú tárolás után a legjobb teljesítmény elérése érdekében a készüléket többször fel kell tölteni és le kell meríteni.


Karbantartás

1. Kérje meg a szervizközpontot, hogy ugyanazokat a pótalkatrészeket használja az elektromos csavarhúzó javításához. Ez biztosítja a javított elektromos csavarhúzó biztonságát.
2. Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátort. Az akkumulátor javítását csak a gyártó vagy egy felhatalmazott szerviz végezheti.

Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

58 BUCĂȚI SET DE șurubelnițe electrice de precizie

NO-882058

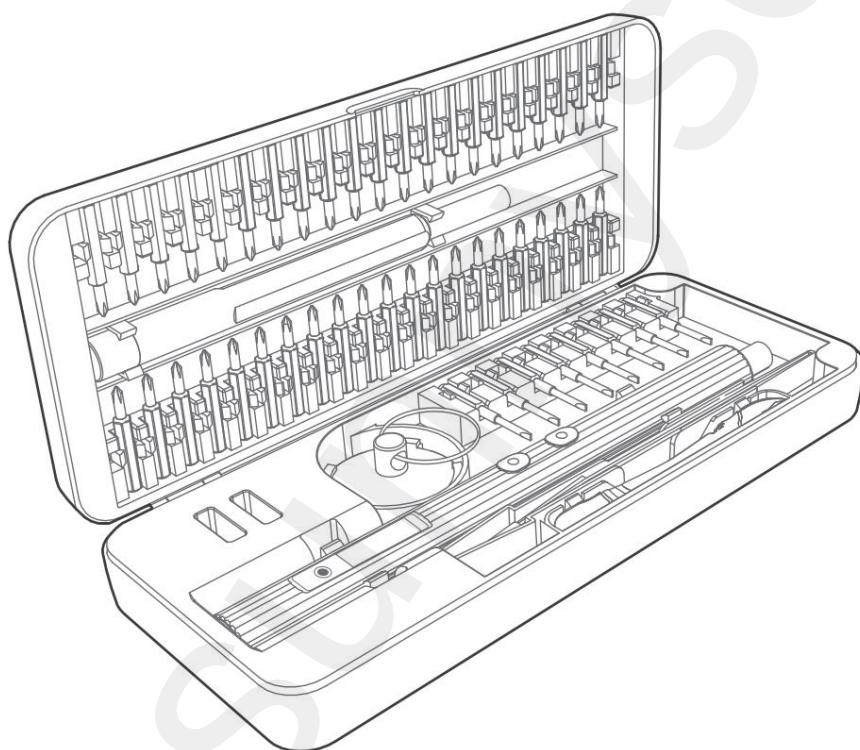

Ghidul utilizatorului

Vă rugăm să citiți cu atenție toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și reglementările marcate în manual înainte de utilizare.



Instrucțiuni de siguranță



Siguranța electrică


1. Accesoriile originale trebuie folosite pentru a încărca dispozitivul. În caz contrar, există riscul de rănire.
- 2, Vă rugăm să nu expuneți șurubelnița electrică la lumina soarelui sau nu-l așezați într-un mediu umed , altfel există riscul de coroziune.
- 3, Dacă nu puteți evita utilizarea unei șurubelnițe electrice într-un mediu umed , folosiți mănuși de silicon ca protecție precauții pentru a reduce riscul de electrocutare.
4. Dacă dispozitivul este utilizat într-un mediu electrostatic , Instalați un inel electrostatic pentru a demagnetiza bitul pentru a reduce riscul de rănire.

Siguranța personală




1. Dispozitivul nu este o jucărie, țineți dispozitivul departe de copii. În caz contrar, există riscul de rănire.
- 2, Nu puneți dispozitivul în buzunar sau în geantă pentru a evita activarea accidentală a șurubelniței electrice și rănirea.
- 3, Când utilizați o șurubelniță electrică, înălțimea mânerului nu trebuie să fie prea mare sau prea mică. Asigurați-vă că șurubelnița electrică poate fi acționată de alte forțe externe.


Descrierea piesei

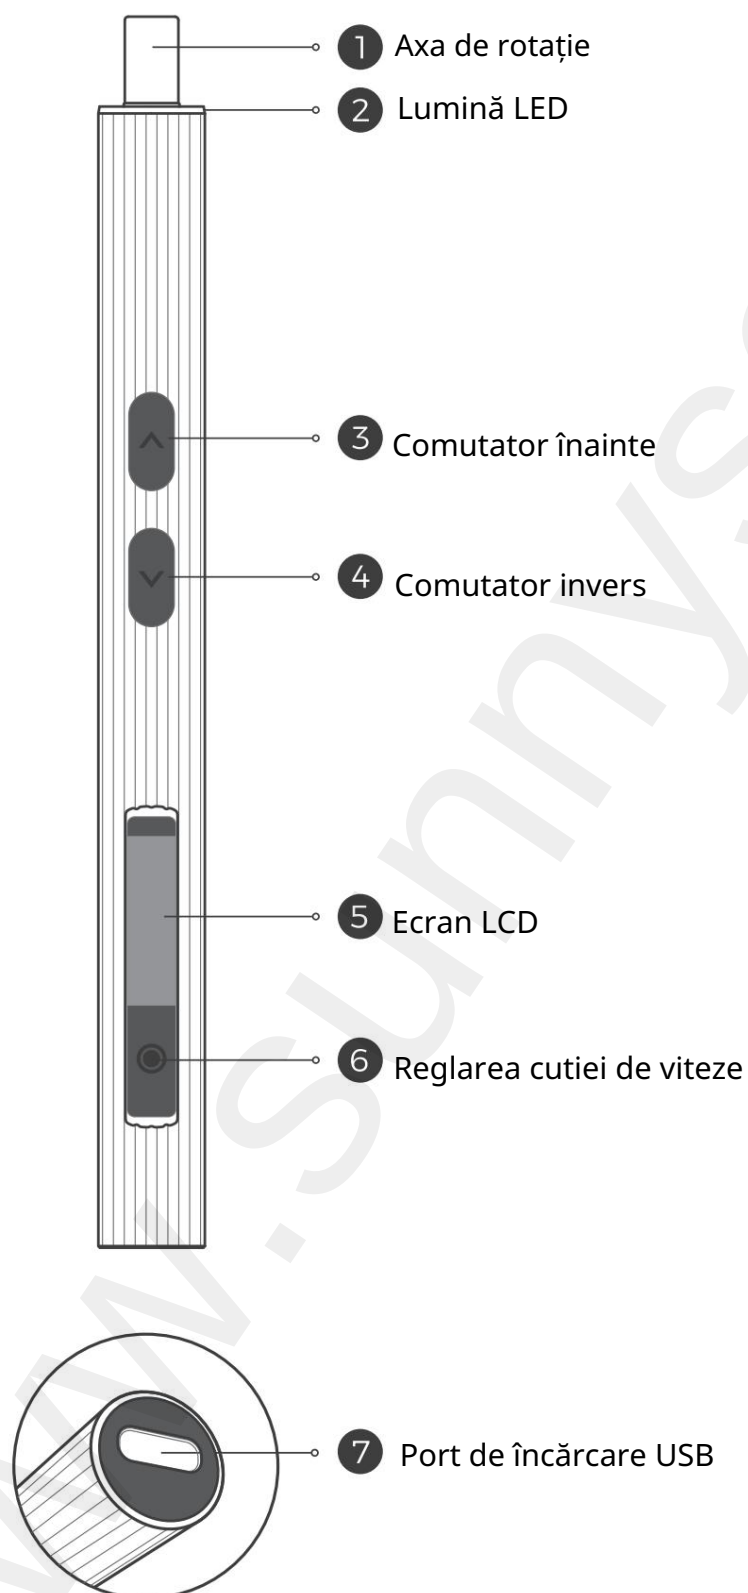


Pași

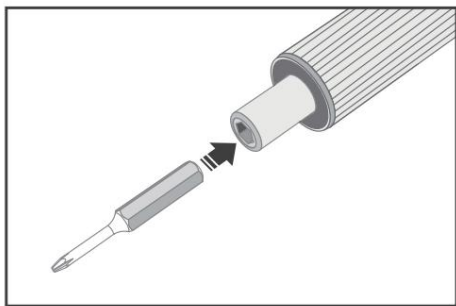


1. Instalați bitul.

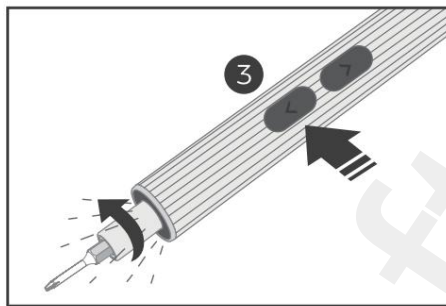


2. Apăsați butonul 3, strângeți șurubul și în același timp Aprinde lumina.

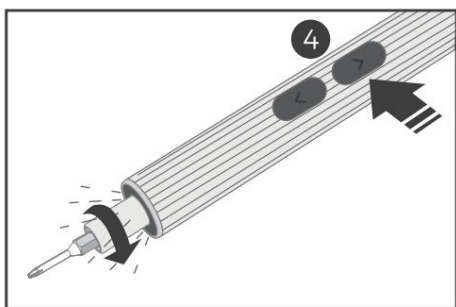

3. Apăsați butonul 4, slăbiți șuruburile și porniți în același timp aprinde.

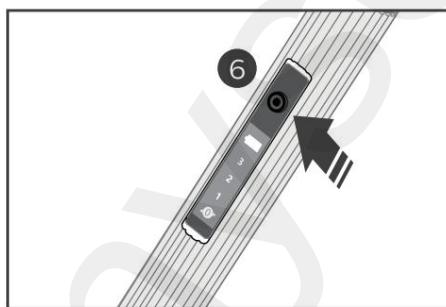

4. Apăsați butonul 5, fiecare apăsare va seta la un raport de cuplu diferit.

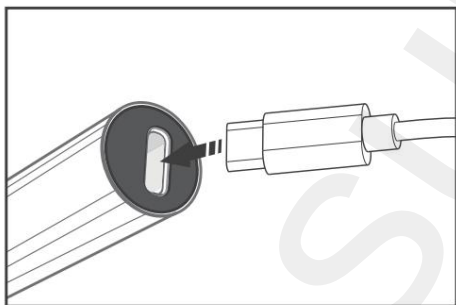

5. Există un port de încărcare USB Type-C la capătul șurubelniței.



Instrucțiuni de încărcare

Când se încarcă utilizând portul de încărcare universal USB Type-C, pictograma indicatorului bateriei va clipi într-o manieră incrementală ciclică pe afișajul de încărcare a produsului. Când este complet încărcat, pictograma bateriei va rămâne aprinsă.

1, Când utilizați șurubelnița pentru prima dată, încărcăți complet șurubelnița. Timpul de încărcare nu trebuie să depășească 2,5 ore.

2, Vă rugăm să încărcăți șurubelnița o dată pe lună pentru a menține o performanță bună.

Instrucțiuni pentru ecranul LCD

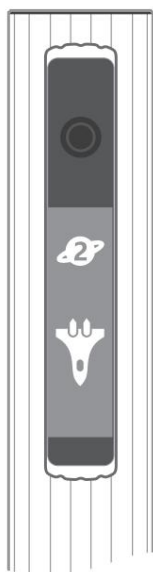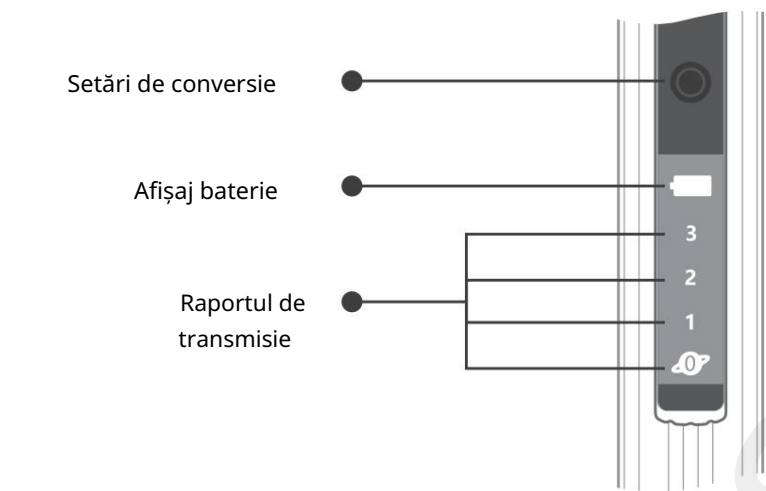

Dispozitivul este echipat cu trei trepte, poate fi comutat în diferite trepte folosind butonul „ setare viteze”.

„Transfer 0” pentru a opri dispozitivul, dispozitivul este oprit și lumina este stinsă; treceți în treapta 1-3 și începeți să lucrați, afișarea interfeței de lucru (așa cum se arată în imaginea din stânga).



rotație șurub
rotație fără șurub

Dacă dispozitivul nu este operat în 10 secunde, lumina se va stinge automat.

Tabel de comparație a cuplului angrenajului

Transfer	Valoarea cuplului
0	/
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.35 N.m

(Parametrii de mai sus sunt pentru o stare complet încărcată.)

Specificatii produsului:

Model: NO-882058
Dimensiune: 196x32x82mm
Specificatii bit: H4x28mm și H4x35mm
Material bit: oțel premium S2

Specificatii șurubelniță electrică: Capacitate baterie: 500 mAh
Tensiune: 3,7 V-DC Tip baterie:
baterie Li Viteză în
gol : 200 rpm Cuplu
electric: 0,1-0,35 Nm Cuplu manual:
3,5 Nm Timp de încărcare: <120min Greutate
netă: 59g

Specificatii mâner metalic:

Material maner: aliaj de aluminiu
Dimensiune maner: 10x10x127mm
Greutate neta: 22g

V4x35mm x 8 bucăți șurubelnițe:

-  PH000, PH00

 SL1.5, SL2.0
-  Y000, Y00

 P2, P5

V4x28mm x 42 bucăți șurubelnițe:

- | | |
|--|--|
|  PH0000, PH0, PH1, PH2 | |
|  T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H | |
|  H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0 | |
|  SL1.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0 | |
|  SQ0, SQ1, SQ2 |  T2, T3, T4 |
|  2.0, 2.3, 3.0 |  SIM |
|  U2.6, U3.0 |  W1.5 |
|  Y2.0, Y2.5 |  P6 |

Observa

- 1, Când folosiți o șurubelniță electrică pentru a scoate șurubul, puteți slăbiți mai întâi șurubul cu mâna pentru a preveni deteriorarea șurubului și parte a produsului la șurub.
2. Când nu este utilizat, nu lăsați șurubelnița electrică la îndemâna copiilor.
3. Dacă produsul cade accidental în apă sau apa intră înăuntru, opriți utilizarea dispozitivului pentru a evita un scurtcircuit.
4. Când întrețineți șurubelnița electrică, vă rugăm să verificați dacă bitul este se rotește fără probleme și dacă alte părți sunt deteriorate etc. Dacă este deteriorat, reparați-l înainte de utilizare, folosirea unei șurubelnițe electrice deteriorate poate provoca accidente.
- 5, Când manipulați elementele de fixare sau atingeți cablurile ascunse Țineți șurubelnița electrică prin suprafața de prindere a izolatorului. Aveți grijă ca elementele de fixare să intre în contact cu firele „sub tensiune” , ceea ce poate face ca părțile metalice expuse ale unealtei să fie „sub tensiune” și ar putea duce la rănirea personală a operatorului. curent electric.
6. Nu dezasamblați dispozitivul și nu îl modificați în niciun fel.
- 7, Vă rugăm să operați conform instrucțiunilor.

Avertizare de siguranță a bateriei încorporată

1. Nu dezasamblați dispozitivul și nu îl modificați în niciun fel.
2. Este interzisă expunerea șurubelniței electrice la surse de căldură sau flăcări și nu o depozitați în lumina directă a soarelui.
3. Este interzisă scurtcircuitarea bornelor expuse, nu puneți mai mult de o unealtă în cutie sau priză pentru a evita scurtcircuitarea între ele sau alt metal. Evitați scurtcircuitarea acestora sau a altor obiecte metalice.
4. În cazul unei scurgeri de electrolit a bateriei, nu permiteți scurgerii să intre în contact cu pielea sau cu ochii. În caz de contact, clătiți zona afectată cu multă apă și solicitați asistență medicală .
5. Nu utilizați adaptoare nespecificate.
6. Nu utilizați baterii care nu sunt specifice dispozitivului.
7. Păstrați dispozitivul curat și uscat.
8. Dacă instrumentul de încărcare extremă se murdărește , ștergeți-l cu o cârpă curată și uscată .
9. Șurubelnița electrică trebuie încărcată înainte de utilizare. Încărcarea trebuie efectuată cu încărcătorul corect și urmați instrucțiunile producătorului sau instrucțiunile corecte de încărcare.
10. Nu încărcați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp.
11. După o depozitare frecventă pe termen lung, dispozitivul trebuie încărcat și descărcat de mai multe ori pentru a obține cea mai bună performanță.


Întreținere

1. Solicitați centrului de service să folosească aceleași piese de schimb pentru a repara șurubelnița electrică. Acest lucru va asigura siguranța șurubelniței electrice care este reparată.
2. Nu reparați niciodată o baterie deteriorată. Reparațiile bateriilor pot fi efectuate numai de producător sau de un centru de service autorizat.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

58 ЧАСТИ КОМПЛЕКТ ПРЕЦИЗНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТВЕРТКИ

NO-882058

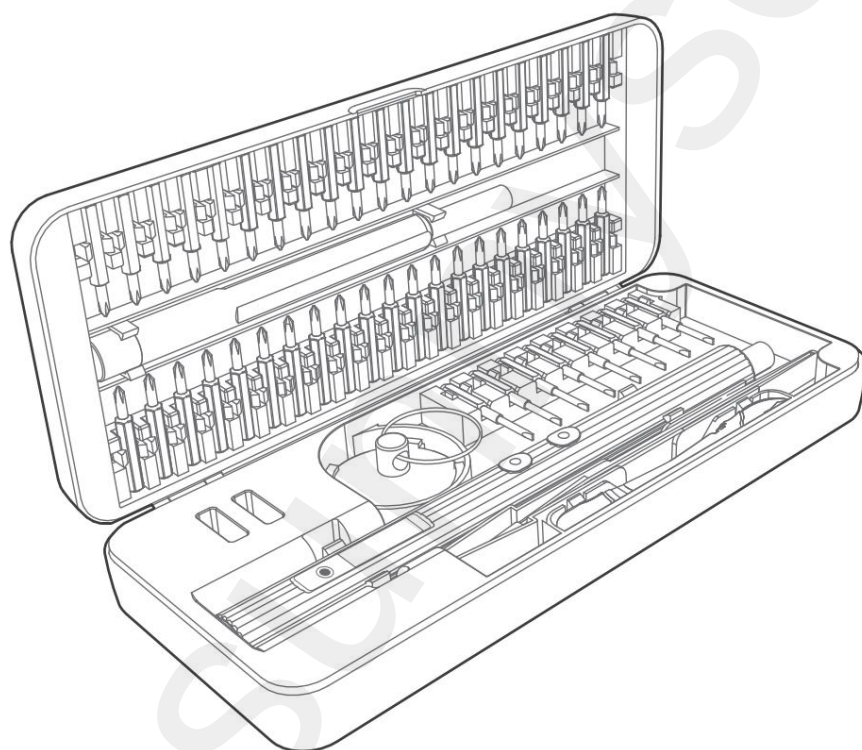

Ръководство за ползване

Моля, прочетете внимателно всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и разпоредби, отбелязани в ръководството, преди употреба.



Инст рук ц ии з а без опасност



Е лек т рич еск а без опасност

1. За з а режд ане на уст ройст в от о т ря бва да се из полз ват ориг инални ак сесоари.

В прот ивен случ ай същест вува риск от нараня ване.

2, Моля , не из лагайт е лек т рич еск ат а от верт ка на слънч ева свет лина или не го пост авя йт е във влажна сред а, в прот ивен случ ай има риск от короз ия .

3, Ак о не может е да из бег нет е из полз ванет о на лек т рич еск а от верт ка във влажна сред а из полз вайт е силик онови рък авиц и к ат о з а щит а пред паз ни мерк и з а намаля ване на риск а от токов удар.

4. Ак о уст ройст в от о се из полз ва в лек т рост ат ич на сред а,

Инст алирайт е лек т рост ат ич ен пръст ен, за да де маг нет из ират е нак райник а, за да намалит е риск а от нараня ване.

Лич на без опасност




1. Уст ройст в от о не е иг рач ка, дръжт е уст ройст в от о далеч от дец а. В прот ивен случ ай същест вува риск от нараня ване.


2, Не пост авя йт е уст ройст в от о в джоба или ч ант ат а си, за да из бег нет е случ айно ак т ивиране на лек т рич еск ат а от верт ка и нараня ване.

3, К огат о работ ит е с лек т рич еск а от верт ка, височ инат а на дръжк ат а не т ря бва да е т върд е висок а или т върд е ниск а. Уверет е се , ч е лек т рич еск ат а от верт ка може да се управля ва от друг и външни сили.


Описание на частта

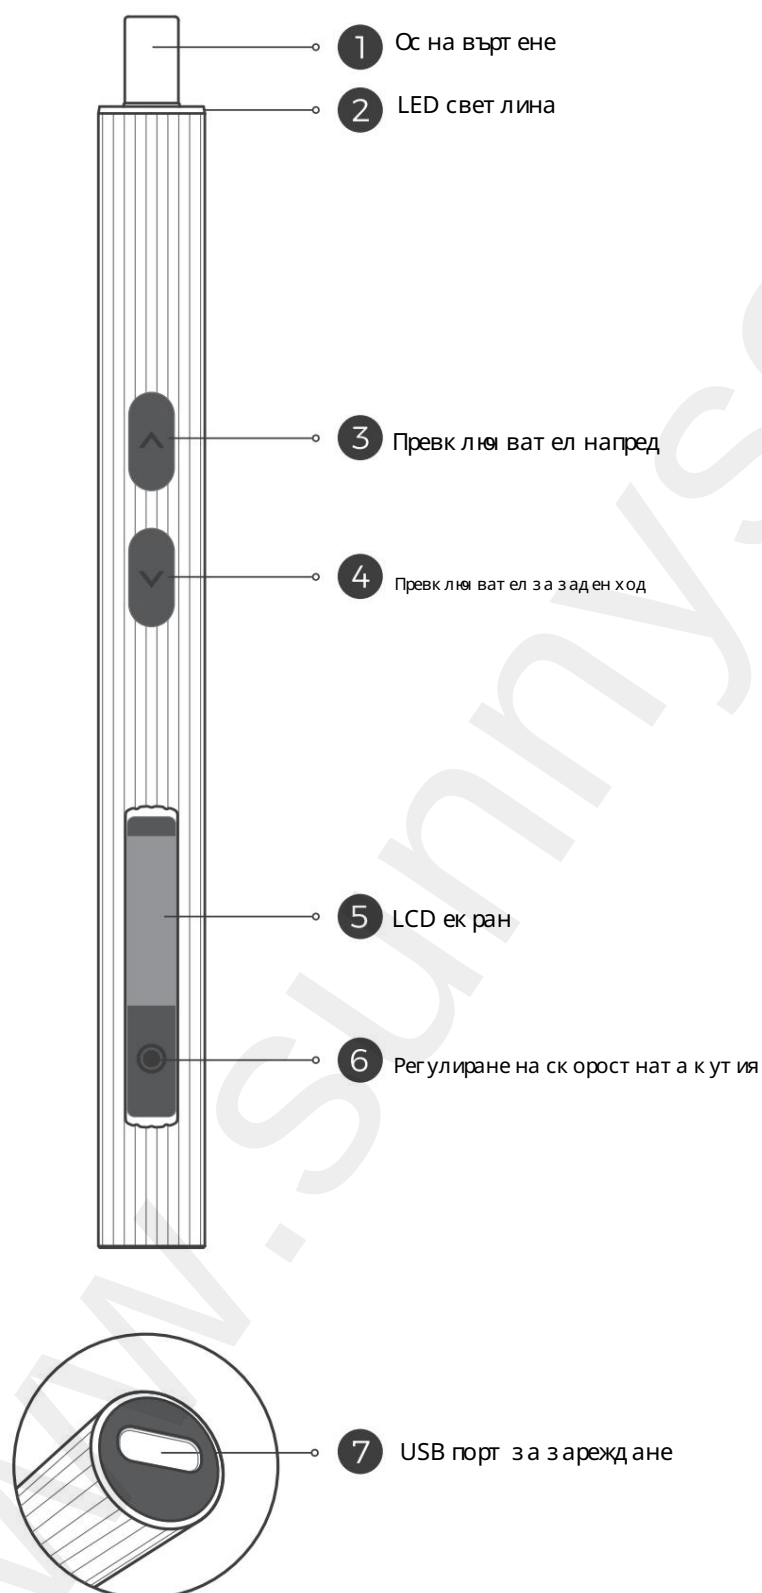

СТЪПКИ

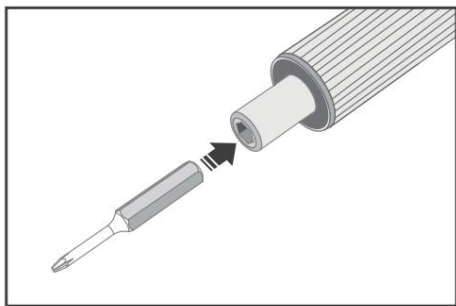


1. Инсталирайте батерията.

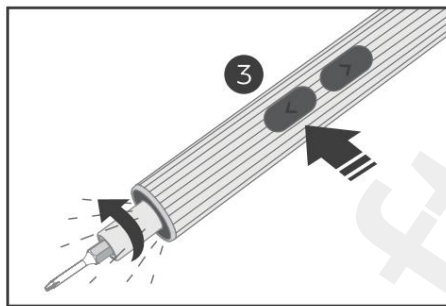


2. Натиснете бутон 3, за да се заключи батерията и в същото време батерията ще се зарежда.


Батерията ще се зарежда.

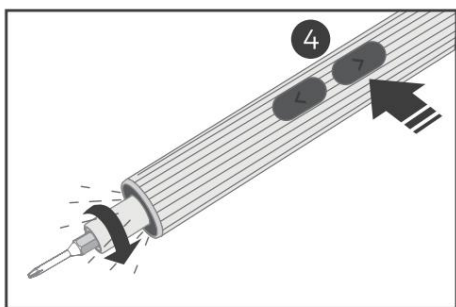

3. Натиснете бутон 4, разхлабете винтовете и батерията ще се зарежда едновременно.

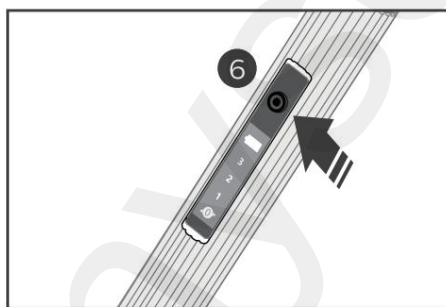

4. Натиснете бутон 5, всяко натискане ще задава различно състояние на въртящия момент.

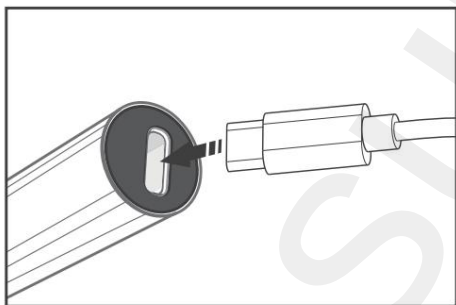

5. В края на отверката има USB Type-C порт за зареждане.

Инструкция за зареждане



Когато се зарежда с помощта на универсалния USB Type-C порт за зареждане, иконата на индикатора на батерията ще мигва в цикличен интервал, а на дисплея за зареждане на продукта.

Когато е напълно заредена, иконата на батерията ще остане да свети.

1. Когато използвате отверката за първи път, заредете отверката напълно. Времето за зареждане не трябва да надвишава 2,5 часа.

2. Моля, зареждайте отверката веднъж месечно, за да поддържате добра работа.

Инст рук ц ии з а LCD ек ран

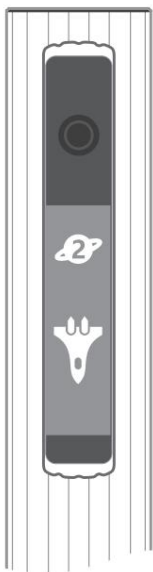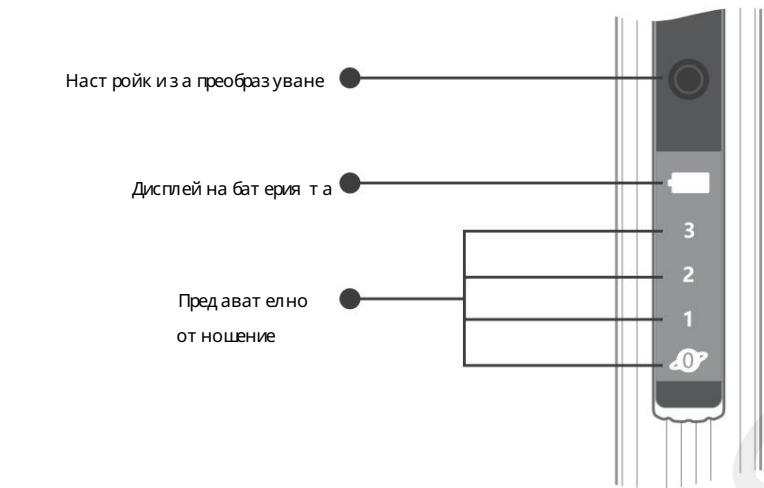

Уст ройст вот о е оборуд вано с т ри пред авк и, може д а се превк лю ва на различ ни пред авк и с помощт а на бут она " наст ройк а на пред авк а".

„Прехвърля не 0“ за изк лю ване на уст ройст вот о, уст ройст вот о е изк лю ено и свет линат а не свет и; превк лю ет е на 1-3 пред авк а из апоч нет е работ а, дисплея т на работ ещия инт ерфейс (к ак т о е пок азано на снимк ат а вля во).



върт ене на винт а без



върт ене на винт а

Ак о уст ройст вот о не се работ ив рамк ит е на 10 сек унд и, свет линат а авт омат ич но ще се изк лю и.

Сравнит елна т аблиц а на върт я щия момент на пред авк ат а

Трансфер	Ст ойност на върт я щия момент
0	/
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.35 N.m

(Горнит е парамет ри са з а напълно з аред ено съст оя ние.)

Спецификации на продукта:

Модел: NO-882058
Размери: 196x32x82 мм
Спецификации на битове: H4x28mm & H4x35mm
Материал на накрайник: висок окиселен стоманен S2

Спецификации на електрическата отвертка: Капацитет на батерията:

500 mAh Напрежение: 3,7 V-DC Тип

батерия : Li батерия

Скорост на празен ход : 200

г/м Електрически въртящ момент :

0,1-0,35 Nm Ръчен въртящ момент : 3,5 Nm Времетра

за зареждане: <120 минут и Нетно тегло: 59 g

Спецификации на металната дръжка:

Материал на дръжката: алуминиева сплав

Размер на дръжката: 10x10x127mm Тегло

нетно: 22g

V4x35mm x 8 бр битове за отвертка:



PH000, PH00



Y000, Y00



SL1.5, SL2.0



P2, P5

V4x28mm x 42 бр битовете за отвертка:

- | | |
|--|--|
|  PH0000, PH0, PH1, PH2 | |
|  T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H | |
|  H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0 | |
|  SL1.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0 | |
|  SQ0, SQ1, SQ2 |  T2, T3, T4 |
|  2.0, 2.3, 3.0 |  SIM |
|  U2.6, U3.0 |  W1.5 |
|  Y2.0, Y2.5 |  P6 |

Забележете

1. Когато използвате електрическата отвертка, за да отстраните винта, можете първо разхлабете винта на ръка, за да предотвратите повреда на винта и част от продукта при винта.

2. Когато не се използва, дръжте електрическата отвертка далеч от деца.

3. Ако продуктът случайно падне във вода или вода попадне върху, спрете да използвате устройството, за да избегнете късо съединение.

4. Когато поддържате електрическата отвертка, моля, проверете дали битът е се върти гладко и дали другите части са повредени и т.н. Ако е повреден, поправете го преди употреба, използването на повредена електрическа отвертка може да причини злополука.

5. Когато боравите с режечни елементи или докосвате скрити кабеляване дръжте електрическата отвертка през повърхността за захващане на изолатора. Внимавайте с режечни елементи, които влизат в контакт с проводници под напрежение, което може да направи откритите метални части на инструмента „под напрежение“ и може да доведе до лично нараняване на оператора. електрически ток.

6. Не разглобявайте устройството и не го подправяйте по никакъв начин.

7, моля, работете според инструкциите.

Вградено предупреждение за безопасност на батерията

1. Не разглобявайте устройството и не го подправяйте по никакъв начин.
2. Забранено е излагането на електрическия винт отверт на източници на топлина или пламъци и не го съхранявайте на пряка слънчева светлина.
3. Забранено е късо съединение на откритите клемми, не поставяйте повече от един инструмент в кутията или гнездото, за да избегнете късо съединение между тях или друг метал. Избягвайте да ги свързвате на късо или с други метали предмети.
4. В случай на изтичане на електролит от батерията, не позволявайте изтичането да влезе в контакт с кожата или очите ви. В случай на контакт, изплакнете засегнатата област обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
5. Не използвайте неутронни адаптери.
6. Не използвайте батерии, които не са специфични за устройството.
7. Пазете устройството чисто и сухо.
8. Ако инструментът за екстремно зареждане се замърси, избършете го с чиста и суха кърпа.
9. Електрическият отвертка трябва да се зареди преди употреба. Зареждането трябва да се извършва с правилното зарядно устройство и следвайте инструкциите на производителя или правилните инструкции за зареждане.
10. Не зареждайте устройството за дълго време.
11. След чистото дългосрочно съхранение, устройството трябва да се зарежда и разрежда напълно пъти, за да се постигне най-добра производителност.

Поддръжка


1. Помолете сервизния център да използва същия резервни част и за ремонт на електрическият отвертка. Това ще гарантира безопасността на ремонтирания електрически отвертка.
2. Никогане ремонтирайте повредена батерия. Ремонтът на батерията може да се извършва само от производителя или оторизиран сервизен център.

Доставчик /Дистрибутор

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

58 SZTUK ZESTAW PRECYZYJNYCH WKRĘTAKÓW ELEKTRYCZNYCH

NO-882058

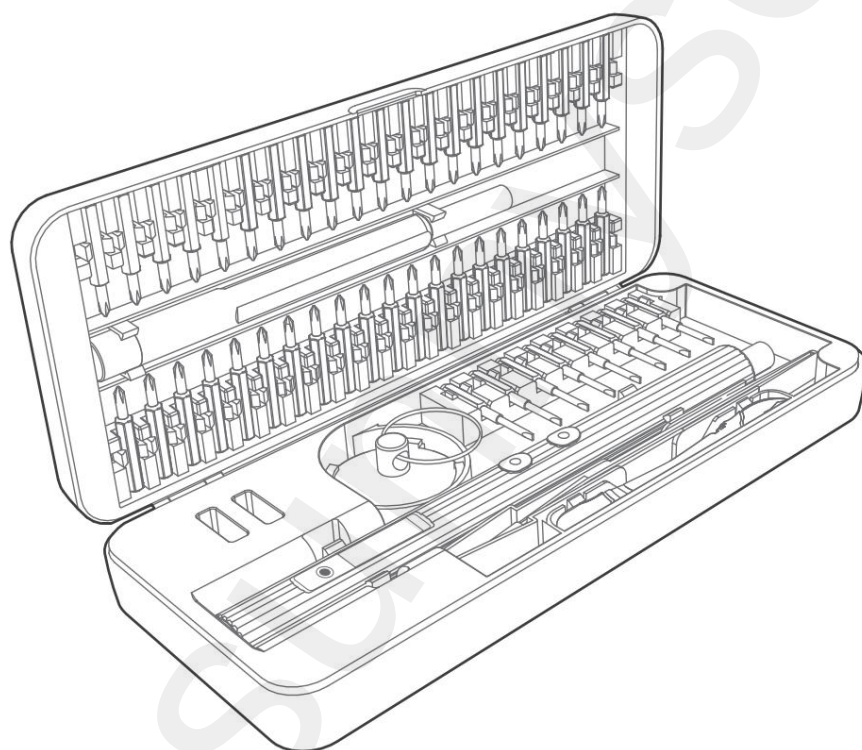

Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia, instrukcje, ilustracje i przepisy dotyczące bezpieczeństwa podane w instrukcji.



Instrukcje bezpieczeństwa



Bezpieczeństwo elektryczne

1. Do ładowania urządzenia należy używać oryginalnych akcesoriów.

W przeciwnym razie istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.

2. Nie wystawiaj wkrętarki elektrycznej na działanie promieni słonecznych lub nie umieszczaj go w wilgotnym środowisku, gdyż istnieje ryzyko korozji.

3. Jeśli nie możesz uniknąć użycia śrubokręta elektrycznego w wilgotnym środowisku należy stosować rękawice silikonowe jako ochronę środki ostrożności mające na celu ograniczenie ryzyka porażenia prądem elektrycznym.

4. Jeżeli urządzenie jest używane w środowisku elektrostatycznym , Zamontuj pierścień elektrostatyczny, aby rozmagnesować wiertło i zmniejszyć ryzyko obrażeń.

Bezpieczeństwo osobiste




1. Urządzenie nie jest zabawką. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń.


2. Nie wkładaj urządzenia do kieszeni ani torby, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia wkrętarki elektrycznej i obrażeń.

3. Podczas używania wkrętarki elektrycznej, rękojeść nie powinna być zbyt wysoka ani zbyt niska. Należy upewnić się , że wkrętarka elektryczna może być obsługiwana przez inne siły zewnętrzne.


Opis części

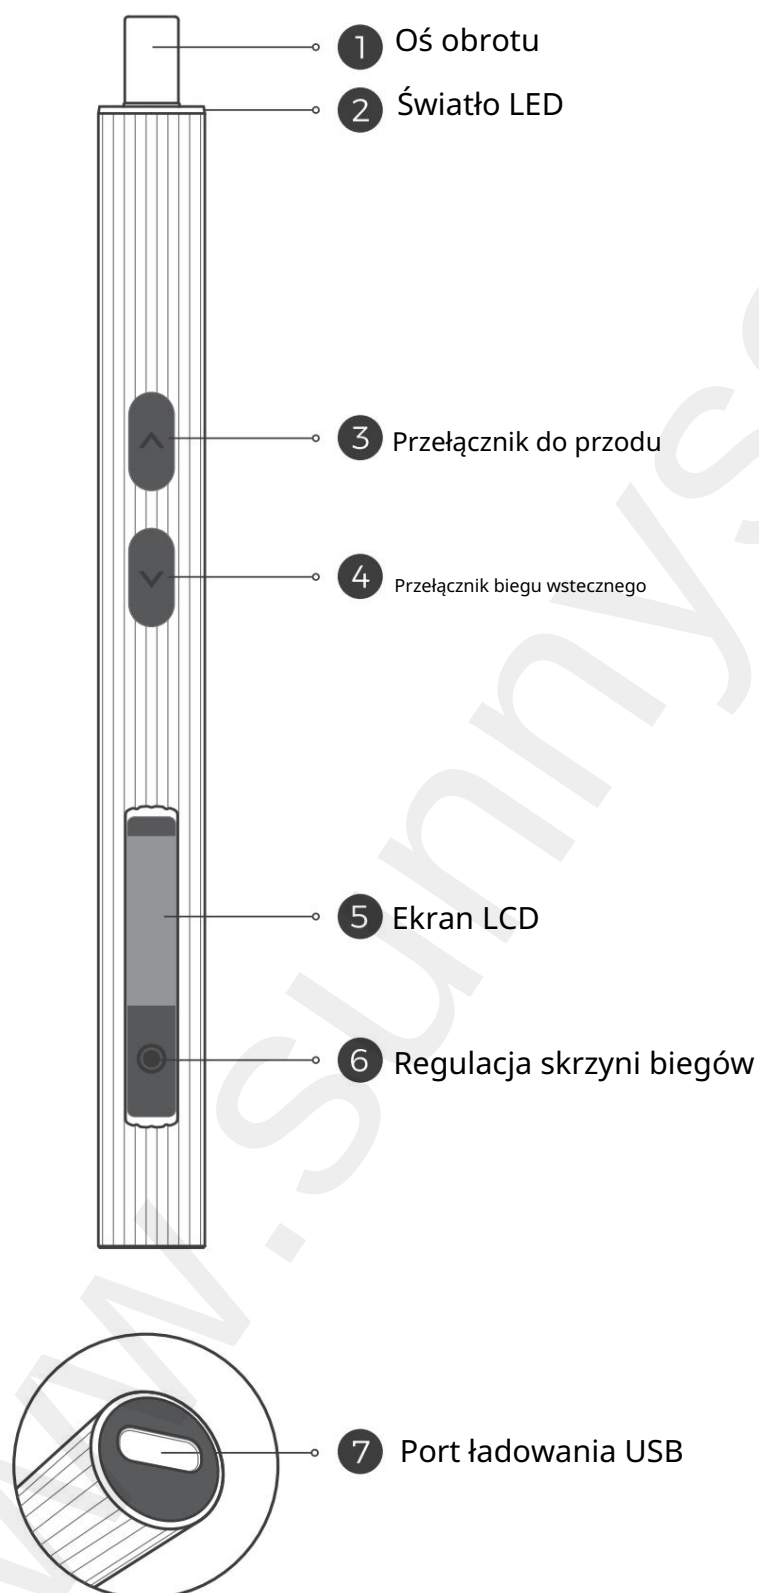


Kroki

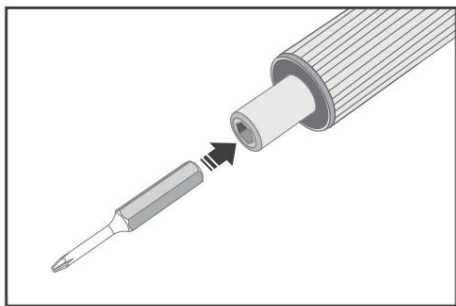


1. Zainstaluj bit.

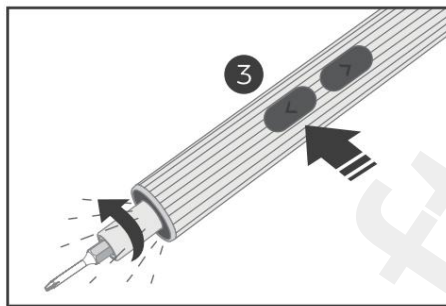


2. Naciśnij przycisk 3, dokręć śrubę i jednocześnie Włącz światło.

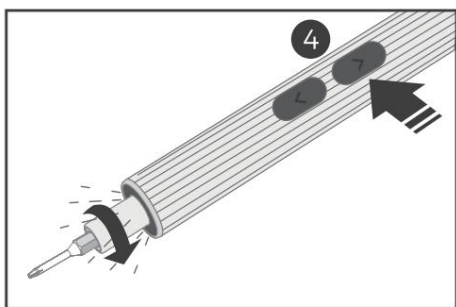

3. Naciśnij przycisk 4, poluzuj śruby i włącz urządzenie w tym samym czasie światło.

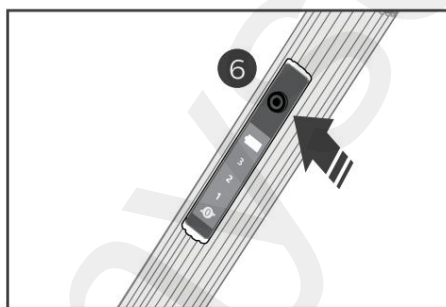

4. Naciśnij przycisk 5, każde naciśnięcie ustawi inny współczynnik momentu obrotowego.

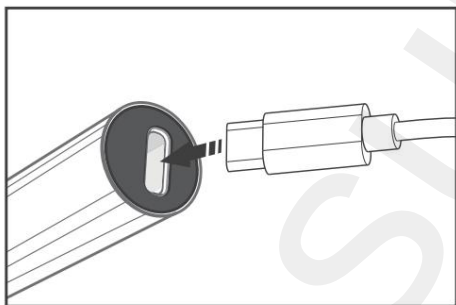



5. Na końcu śrubokręta znajduje się port ładowania USB typu C.

Instrukcje ładowania

Podczas ładowania za pomocą uniwersalnego portu USB typu C, ikona wskaźnika baterii będzie migać cyklicznie na wyświetlaczu ładowania produktu. Po pełnym naładowaniu ikona baterii pozostanie zapalona.

1. Przy pierwszym użyciu wkrętarce należy ją w pełni naładować. Czas ładowania nie powinien przekraczać 2,5 godziny.
2. Aby zachować dobrą wydajność, ładuj wkrętarke raz w miesiącu .

Instrukcje dotyczące ekranu LCD

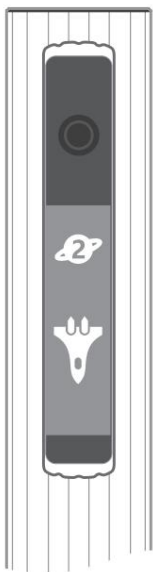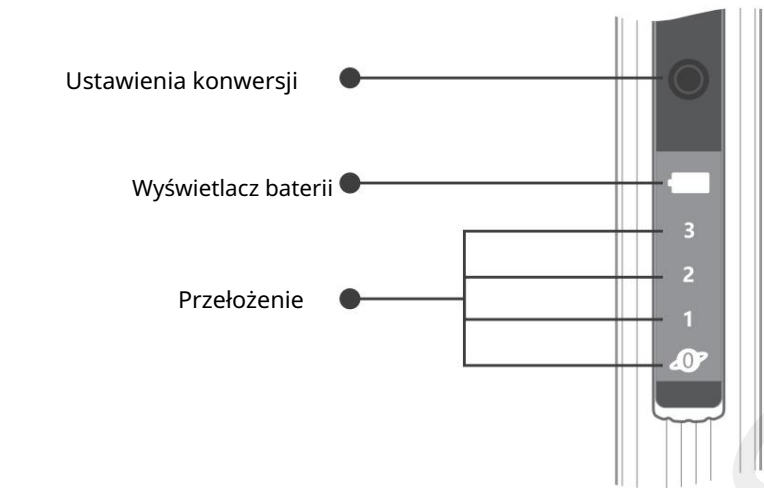

Urządzenie wyposażone jest w trzy biegi. Zmiana biegów możliwa jest za pomocą przycisku „ustawienie biegów” .

"Bieg 0" wyłącza urządzenie, urządzenie jest wyłączone, a światło wyłączone; przełącz na bieg 1-3 i rozpocznij pracę, wyświetla się interfejs roboczy (jak pokazano na rysunku po lewej stronie).

-  swobodny obrót
-  śruby

Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, światło wyłączy się automatycznie.

Tabela porównawcza momentu obrotowego przekładni

Przenosić	Wartość momentu obrotowego
0	/
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.35 N.m

(Powyższe parametry odnoszą się do stanu pełnego naładowania.)

Specyfikacja produktu:

Model: NO-882058
Wymiary: 196x32x82mm
Specyfikacja bitów: H4x28mm i H4x35mm
Materiał bitu: stal premium S2

Specyfikacja wkrętarci elektrycznej: Pojemność akumulatora:
500 mAh Napięcie: 3,7 V-DC Typ
akumulatora:
akumulator litowo-jonowy
Prędkość bez obciążenia : 200 obr./min
Moment obrotowy elektryczny: 0,1–0,35 Nm
Moment obrotowy ręczny: 3,5 Nm Czas
ładowania: <120 min Masa
netto: 59 g

Specyfikacja uchwytu metalowego:
Materiał uchwytu: stop aluminium
Rozmiar rączki: 10x10x127mm Waga
netto: 22g

Bity wkrętakowe V4 x 35 mm x 8 szt .:

-  PH000, PH00

 SL1.5, SL2.0
-  Y000, Y00

 P2, P5

Końcówki wkrętakowe V4x28mm x 42 szt.:

- | | |
|--|--|
|  PH0000, PH0, PH1, PH2 | |
|  T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H | |
|  H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0 | |
|  SL1.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0 | |
|  SQ0, SQ1, SQ2 |  T2, T3, T4 |
|  2.0, 2.3, 3.0 |  SIM |
|  U2.6, U3.0 |  W1.5 |
|  Y2.0, Y2.5 |  P6 |

Ogłoszenie

1. Używając wkrętarci elektrycznej do wykręcenia śruby, można Najpierw poluzuj śrubę ręcznie, aby zapobiec jej uszkodzeniu i część produktu znajdująca się w pobliżu śruby.
2. Gdy nie używasz wkrętarci elektrycznej, przechowuj ją poza zasięgiem dzieci.
3. Jeśli produkt przypadkowo wpadnie do wody lub do środka dostanie się woda, Przestań używać urządzenia , aby uniknąć zwarcia.
4. Podczas konserwacji wkrętarci elektrycznej należy sprawdzić, czy bit jest obraca się płynnie i czy inne części nie są uszkodzone itp. Jeśli jest uszkodzony, napraw go przed użyciem, używanie uszkodzonego wkrętaka elektrycznego może spowodować wypadek.
5. Podczas obsługi elementów złącznych lub dotykania ukrytego okablowania Trzymaj wkrętarkę elektryczną za uchwyt izolatora. Uważaj, aby elementy mocujące nie dotykały przewodów pod napięciem . Może to spowodować, że odsłonięte metalowe części narzędzia znajdą się pod napięciem i spowodują obrażenia operatora. prąd elektryczny.
6. Nie rozbieraj urządzenia na części ani nie dokonuj żadnych zmian w jego działaniu.
7. Postępuj zgodnie z instrukcją.

Wbudowane ostrzeżenie o bezpieczeństwie baterii

1. Nie rozbieraj urządzenia na części ani nie dokonuj żadnych zmian w jego działaniu.
2. Zabrania się wystawiania wkrętarci elektrycznej na działanie źródeł ciepła lub ognia , a także przechowywania jej w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
3. Zabrania się zwierania odsłoniętych zacisków. Nie należy umieszczać więcej niż jednego narzędzia w obudowie lub gnieździe, aby uniknąć zwarcia między nimi lub innymi metalowymi elementami. Należy zapobiegać zwarciom między nimi lub innymi metalowymi przedmiotami.
4. W przypadku wycieku z baterii, nie dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu, przemyć skażone miejsce dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza .
5. Nie należy używać nieokreślonych adapterów.
6. Nie należy używać baterii, które nie są przeznaczone specjalnie do tego urządzenia.
7. Utrzymuj urządzenie w czystości i suchości.
8. Jeśli narzędzie do intensywnego ładowania ulegnie zabrudzeniu , wytrzyj je czystą i suchą szmatką.
9. Przed użyciem wkrętarci elektrycznej należy naładować . Ładowanie należy wykonywać za pomocą odpowiedniej ładowarki i zgodnie z instrukcjami producenta lub instrukcją ładowania.
10. Nie ładuj urządzenia przez dłuższy czas.
11. Po częstym, długotrwałym przechowywaniu urządzenie należy ładować i rozładowywać kilka razy, aby uzyskać najlepszą wydajność.


Konserwacja

1. Poproś serwis o użycie tych samych części zamiennych do naprawy wkrętarci elektrycznej. Zapewni to bezpieczeństwo naprawianej wkrętarci elektrycznej.
2. Nigdy nie naprawiaj uszkodzonego akumulatora. Naprawę akumulatora powinien wykonywać wyłącznie producent lub autoryzowany serwis.

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

58 KOSOV KOMPLET PRECIZNIH ELEKTRIČNIH IZVIJAČEV

NO-882058

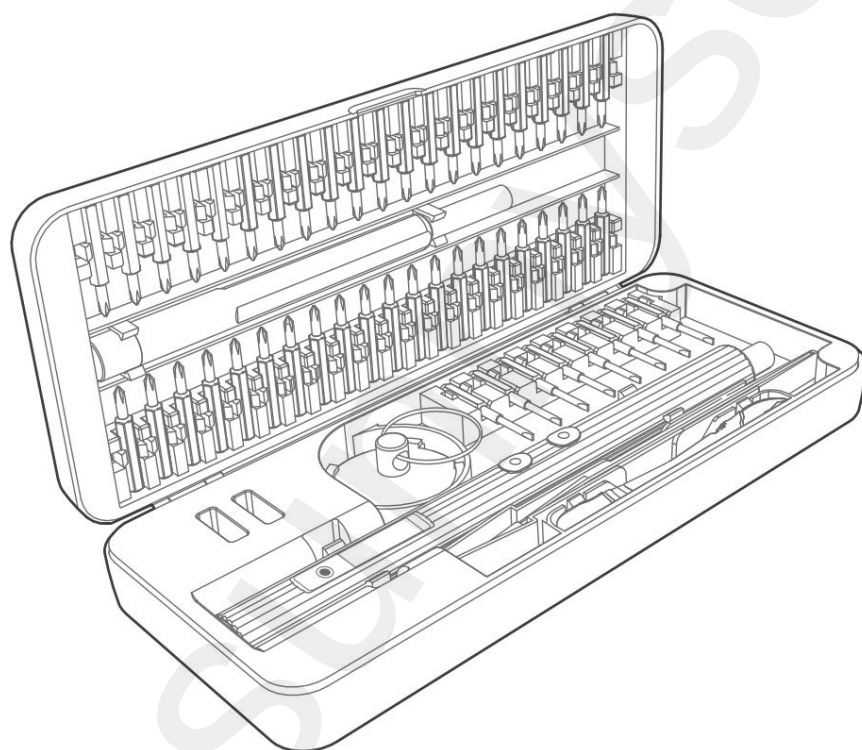

Uporabniški priročnik

Pred uporabo natančno preberite vsa varnostna opozorila, navodila, ilustracije in predpise, označene v priročniku.



Varnostna navodila



Električna varnost

1. Za polnjenje naprave je treba uporabljati originalno dodatno opremo.

V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb.

2, Električnega izvijača ne izpostavljajte sončni svetlobi ali pa ga ne postavljajte v vlažno okolje, sicer obstaja nevarnost korozije.

3, Če se ne morete izogniti uporabi električnega izvijača v vlažnem okolju uporabljajte silikonske rokavice kot zaščito previdnostne ukrepe za zmanjšanje tveganja električnega udara.

4. Če se naprava uporablja v elektrostatičnem okolju, Namestite elektrostatični obroč za demagnetizacijo svedra in zmanjšanje tveganja poškodb.

Osebna varnost




1. Naprava ni igrača, zato jo hranite izven dosega otrok. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb.


2, Naprave ne dajajte v žep ali torbo, da preprečite nenamerno aktiviranje električnega izvijača in poškodbe.

3. Pri uporabi električnega izvijača višina ročaja ne sme biti previsoka ali prenizka. Prepričajte se, da električni izvijač lahko deluje tudi z drugimi zunanji silami.


Opis dela

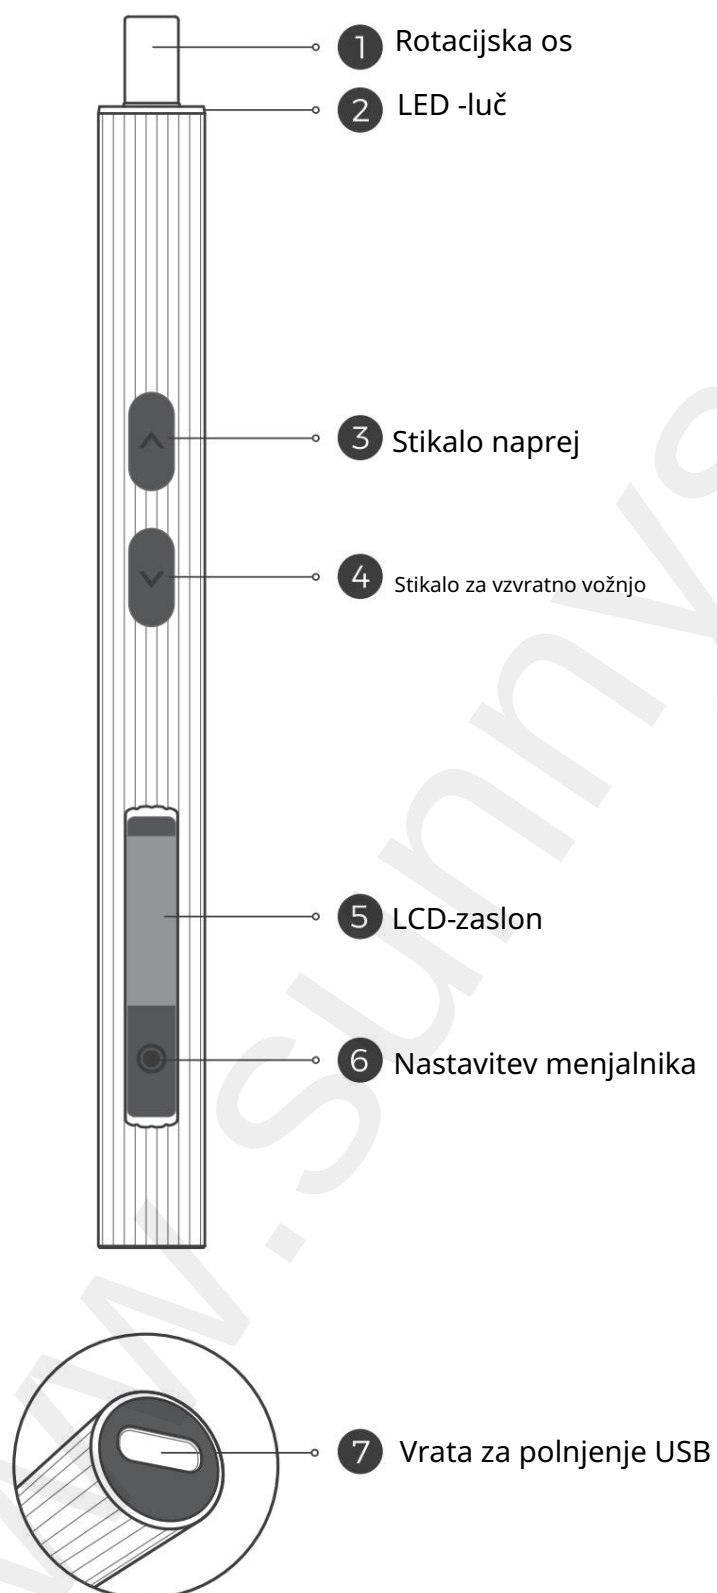


Koraki

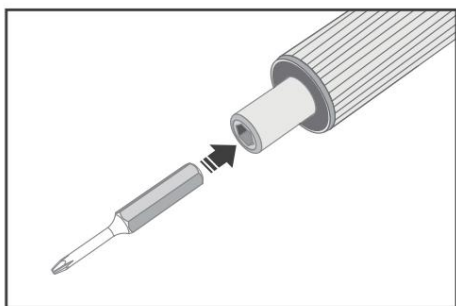


1. Namestite sveder.

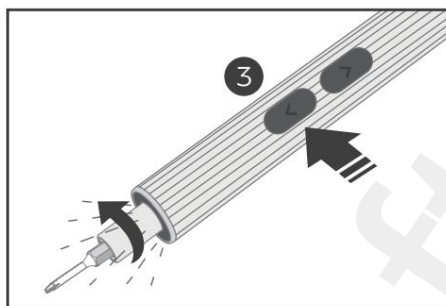


2. Pritisnite gumb 3, privijte vijak in hkrati prižgi luč.

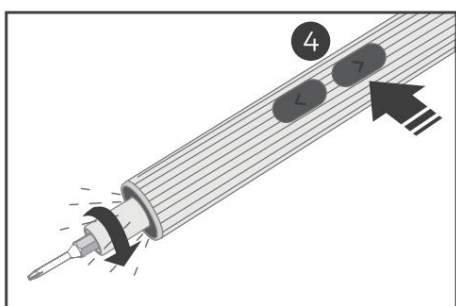

3. Pritisnite gumb 4, odvijte vijake in hkrati vklopite svetlobo.

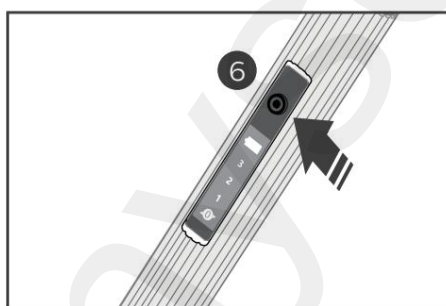

4. Pritisnite gumb 5, vsak pritisk bo nastavljal drugačno razmerje navora.

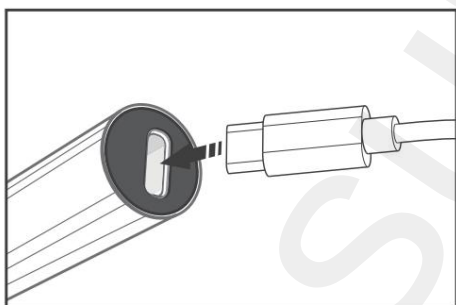

5. Na koncu izvijača je polnilna vrata USB Type-C.



Navodila za polnjenje

Med polnjenjem prek univerzalnega polnilnega priključka USB Type-C bo ikona indikatorja baterije na zaslonu polnjenja izdelka ciklično utripala. Ko je baterija popolnoma napolnjena, bo ikona baterije ostala prižgana.

1. Pred prvo uporabo izvijača ga popolnoma napolnite. Čas polnjenja ne sme presegati 2,5 ure.

2. Izvijač napolnite enkrat mesečno, da ohranite dobro delovanje.

Navodila za LCD-zaslon

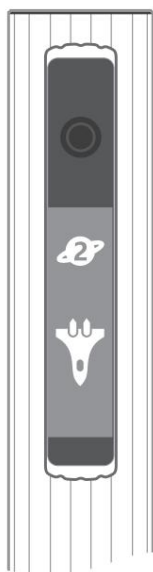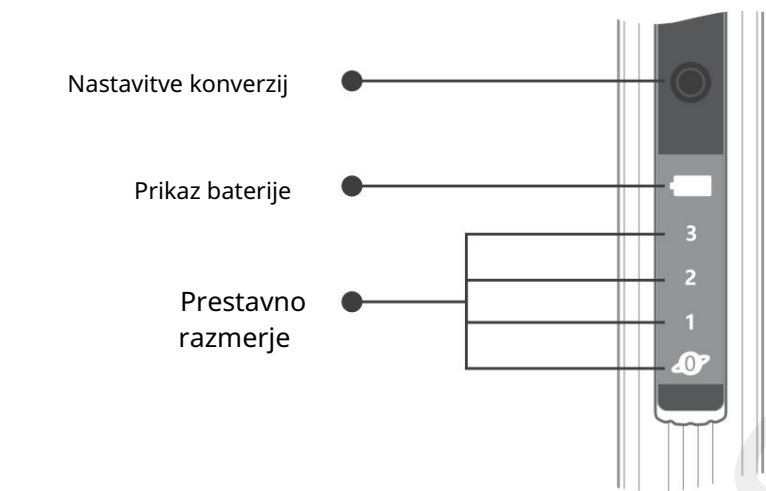

Naprava je opremljena s tremi prestavami, med katerimi lahko preklapljate s tipko "nastavitev prestave".

"Prestava 0" za izklop naprave, naprava je izklopljena in lučka ne sveti; preklopite na prestavo 1-3 in začnite delovati, prikaže se delovni vmesnik (kot je prikazano na sliki na levi).



vrtenje vijaka
prosto vrtenje vijaka

Če naprave ne uporabljate v 10 sekundah, se lučka samodejno izklopi.

Primerjalna tabela navora zobnikov

Prenos	Vrednost navora
0	/
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.35 N.m

(Zgornji parametri veljajo za popolnoma napolnjeno stanje.)

Specifikacije izdelka:

Model: NO-882058
Dimenzija: 196 x 32 x 82 mm
Specifikacije bitov: V4x28 mm in V4x35 mm
Material nastavka: vrhunsko jeklo S2

Specifikacije električnega izvijača: Kapaciteta baterije: 500 mAh

Napetost: 3,7 V-DC Vrsta baterije:

Litijeva baterija

Hitrost v prostem teku :

200 vrt/min Električni navor: 0,1-0,35

Nm Ročni navor: 3,5 Nm Čas polnjenja: <120 min

Neto teža: 59 g

Specifikacije kovinskega ročaja:

Material ročaja: aluminijeva zlitina

Velikost ročaja: 10x10x127 mm Neto

teža: 22 g

V4x35mm x 8 kosov izvijačnih nastavkov:

⊕ PH000, PH00

⊙ Y000, Y00

⊖ SL1.5, SL2.0

★ P2, P5

V4x28mm x 42 kosov izvijačnih nastavkov:

- | | |
|--|--|
|  PH0000, PH0, PH1, PH2 | |
|  T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H | |
|  H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0 | |
|  SL1.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0 | |
|  SQ0, SQ1, SQ2 |  T2, T3, T4 |
|  2.0, 2.3, 3.0 |  SIM |
|  U2.6, U3.0 |  W1.5 |
|  Y2.0, Y2.5 |  P6 |

Obvestilo

1. Ko za odstranitev vijaka uporabljate električni izvijač , lahko

Najprej ročno odvijte vijak, da preprečite poškodbe vijaka in del izdelka blizu vijaka.

2. Ko električni izvijač ni v uporabi, ga hranite izven dosega otrok.

3. Če izdelek po nesreči pade v vodo ali vanj zaide voda, prenehajte uporabljati napravo , da preprečite kratek stik.

4. Pri vzdrževanju električnega izvijača preverite, ali je nastavek ali se vrti gladko in ali so drugi deli poškodovani itd. Če je poškodovan, ga pred uporabo popravite, saj lahko uporaba poškodovanega električnega izvijača povzroči nesreče.

5, Pri rokovanju s pritrdilnimi elementi ali dotikanju skritih kablov Električni izvijač držite za prijemalno površino izolatorja. Pazite, da se pritrdilni elementi ne dotikajo žic pod napetostjo , saj bodo tako izpostavljeni kovinski deli orodja pod napetostjo in povzročili poškodbe uporabnika. električni tok.

6. Naprave ne razstavljajte ali je kakorkoli spreminjajte.

7, Prosimo, ravnajte v skladu z navodili.

Opozorilo o varnosti vgrajene baterije

1. Naprave ne razstavljajte ali je kakorkoli spreminjajte.
2. Električnega izvijača je prepovedano izpostavljati virom toplote ali plamenom in ga ne shranjujte na neposredni sončni svetlobi.
3. Prepovedano je kratkostikati izpostavljene priključke, v škatlo ali vtičnico ne vstavljajte več kot enega orodja, da preprečite kratek stik med njimi ali drugimi kovinskimi predmeti. Preprečite kratek stik med njimi ali drugimi kovinskimi predmeti.
4. V primeru puščanja baterije pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali očmi. V primeru stika prizadeto mesto sperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč.
5. Ne uporabljajte nedoločenih adapterjev.
6. Ne uporabljajte baterij, ki niso namenjene za to napravo.
7. Napravo hranite čisto in suho.
8. Če se orodje za skrajno polnjenje umaže, ga obrišite s čisto in suho krpo.
9. Električni izvijač je treba pred uporabo napolniti. Polnjenje je treba izvesti s pravilnim polnilnikom in upoštevati navodila proizvajalca oziroma pravilna navodila za polnjenje.
10. Naprave ne polnite predolgo.
11. Po pogostem dolgotrajnem shranjevanju je treba napravo večkrat napolniti in izprazniti, da dosežete najboljšo zmogljivost.


Vzdrževanje

1. Prosite servisni center, da za popravilo električnega izvijača uporabi iste nadomestne dele. To bo zagotovilo varnost električnega izvijača, ki ga popravljate.
2. Nikoli ne popravljajte poškodovane baterije. Popravilo baterije naj izvaja samo proizvajalec ali pooblaščen servisni center.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

58 DIJELOVA SET PRECIZNIH ELEKTRIČNIH ODVIJAČA

NO-882058

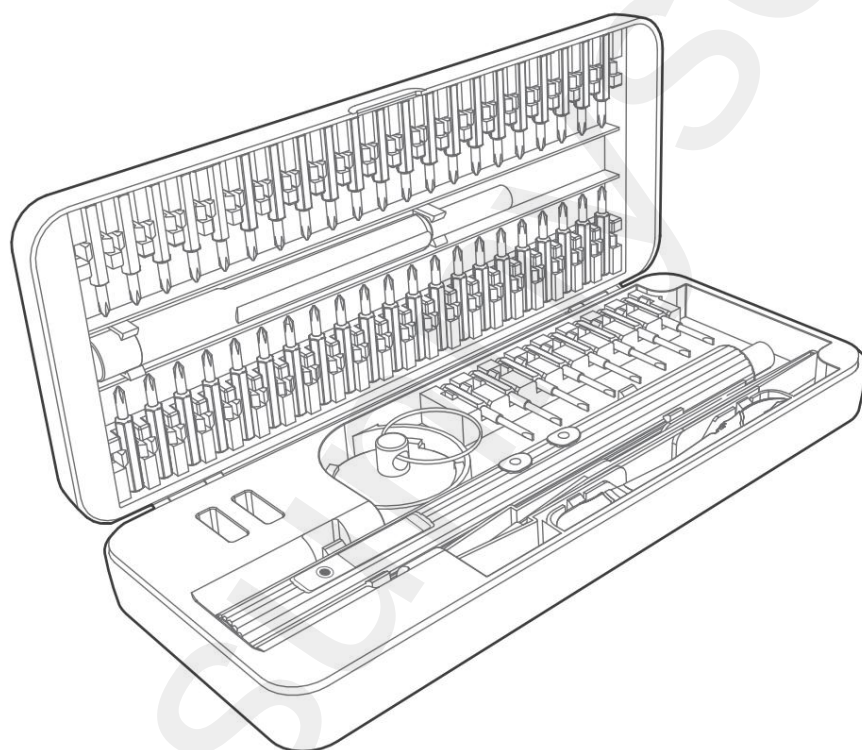

Korisnički priručnik

Molimo pažljivo pročitajte sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i propise označene u priručniku prije upotrebe.



Sigurnosne upute



Električna sigurnost


1. Za punjenje uređaja mora se koristiti originalna dodatna oprema. U suprotnom postoji rizik od ozljede.
- 2, Molimo vas da ne izlažete električni odvijač sunčevoj svjetlosti ili ga ne stavljajte u vlažno okruženje, inače postoji rizik od korozije.
- 3, Ako ne možete izbjeći korištenje električnog odvijača u vlažnom okruženju koristite silikonske rukavice kao zaštitu mjere opreza za smanjenje rizika od električnog udara.
4. Ako se uređaj koristi u elektrostatičkom okruženju, Ugradite elektrostatički prsten za demagnetiziranje svrdla i smanjenje rizika od ozljeda.

Osobna sigurnost




1. Uređaj nije igračka, držite ga izvan dohvata djece. U suprotnom postoji opasnost od ozljeda.
- 2, Ne stavljajte uređaj u džep ili torbu kako biste izbjegli slučajno aktiviranje električnog odvijača i ozljede.
3. Prilikom rada električnog odvijača, visina drške ne smije biti previsoka ili preniska. Osigurajte da se električni odvijač može upravljati i drugim vanjskim silama.


Opis dijela

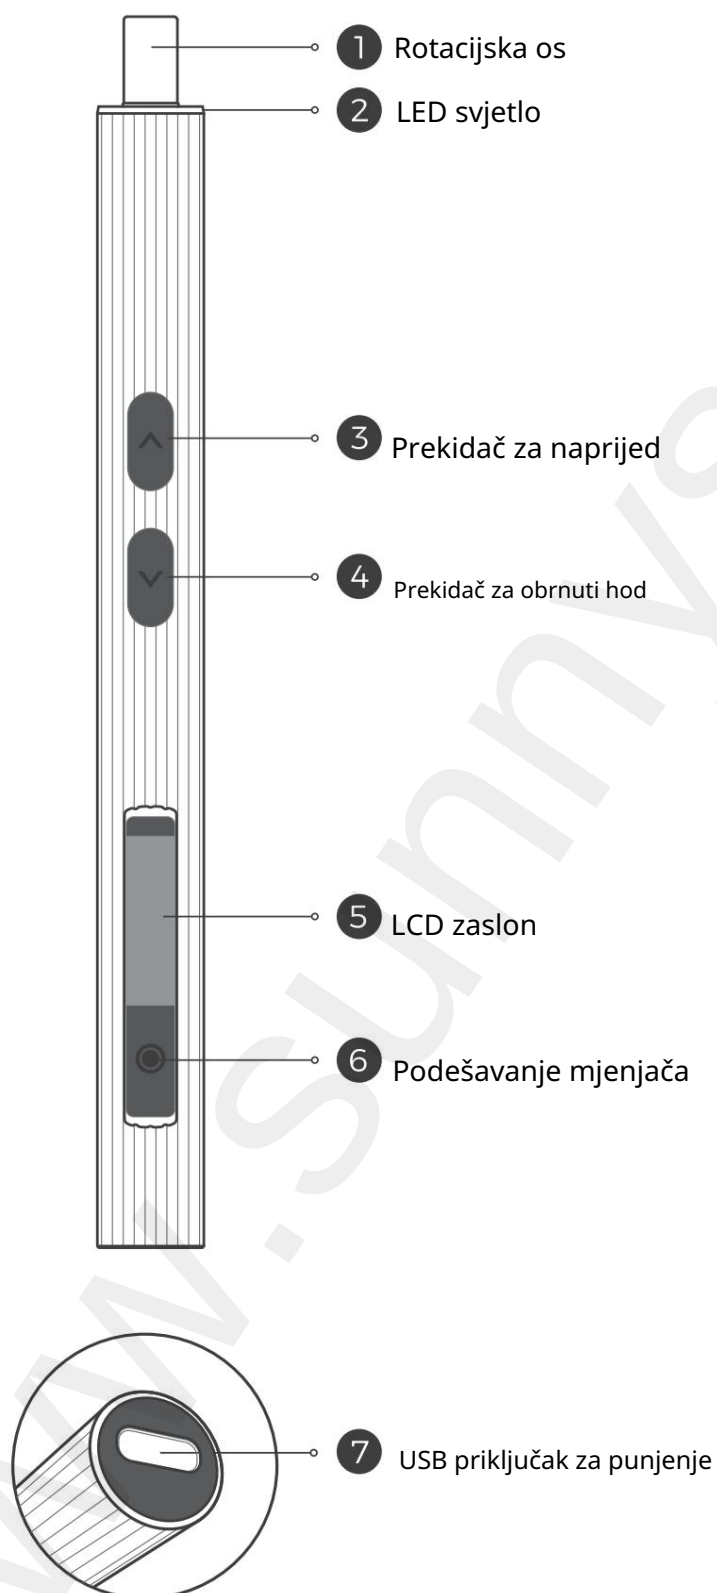


Koraci

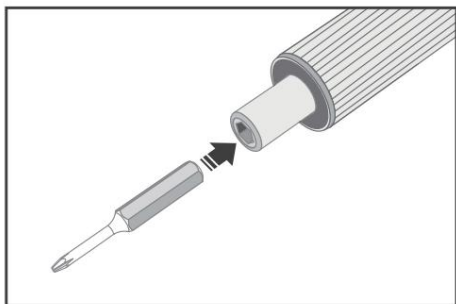


1. Ugradite svrdlo.

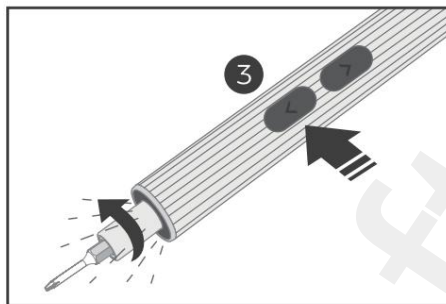


2. Pritisnite gumb 3, zategnite vijak i istovremeno Upali svjetlo.

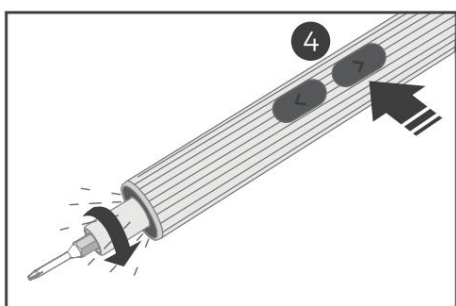

3. Pritisnite gumb 4, otpustite vijke i istovremeno uključite svjetlo.

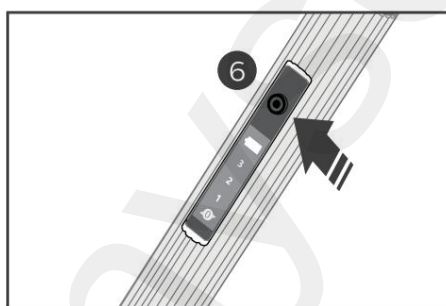

4. Pritisnite gumb 5, svaki pritisak će postaviti drugačiji omjer momenta.

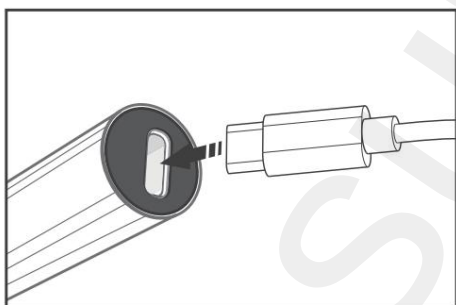

5. Na kraju odvijača nalazi se USB Type-C priključak za punjenje.



Upute za punjenje

Prilikom punjenja pomoću univerzalnog USB Type-C priključka za punjenje, ikona indikatora baterije će ciklički bljeskati na zaslonu punjenja proizvoda. Kada je potpuno napunjena, ikona baterije će ostati upaljena.

1. Prilikom prve upotrebe odvijača, potpuno ga napunite. Vrijeme punjenja ne smije biti dulje od 2,5 sata.

2. Molimo vas da punite odvijač jednom mjesečno kako biste održali dobre performanse.

Upute za LCD zaslon

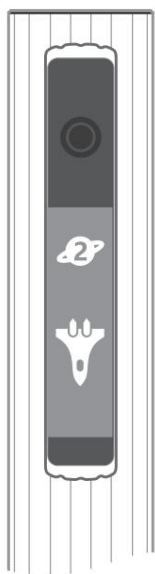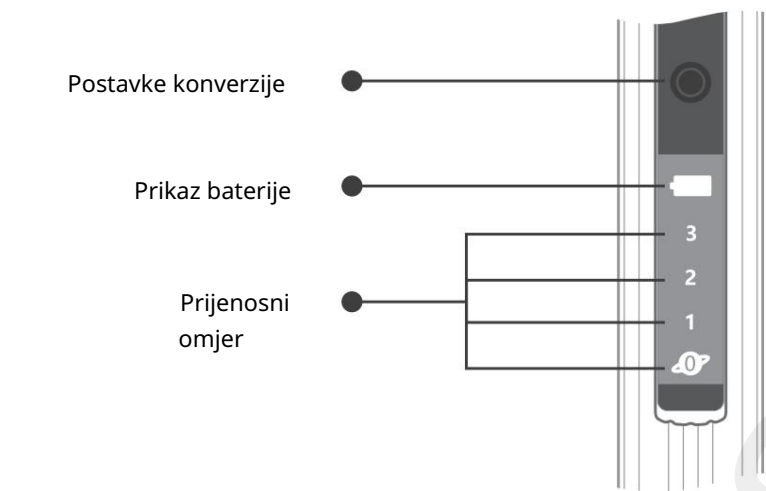

Uređaj je opremljen s tri brzine, a može se prebacivati na različite brzine pomoću gumba " postavka brzine".

"Brzina 0" za isključivanje uređaja, uređaj je isključen i svjetlo je ugašeno; prebacite se na brzinu 1-3 i počnite raditi, prikazuje se radno sučelje (kao što je prikazano na slici lijevo).

-  slobodna rotacija
-  vijka

Ako se uređaj ne koristi unutar 10 sekundi, svjetlo će se automatski isključiti.

Tablica usporedbe momenta zupčanika

Prijenos	Vrijednost momenta
0	/
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.35 N.m

(Gore navedeni parametri odnose se na potpuno napunjeno stanje.)

Specifikacije proizvoda:

Model: NO-882058
Dimenzije: 196x32x82 mm
Specifikacije bita: V4x28 mm i V4x35 mm
Materijal bita: S2 premium čelik

Specifikacije električnog odvijača: Kapacitet baterije: 500 mAh

Napon: 3,7 V-DC Vrsta baterije:

Litijeva baterija

Brzina bez opterećenja :

200 o/min Električni moment: 0,1-0,35

Nm Ručni moment: 3,5 Nm Vrijeme punjenja:

<120 min Neto težina: 59 g

Specifikacije metalne ručke:

Materijal ručke: aluminijska legura

Veličina ručke: 10x10x127 mm Neto

težina: 22 g

V4x35mm x 8 komada bitova odvijača:



PH000, PH00



Y000, Y00



SL1.5, SL2.0



P2, P5

V4x28mm x 42 komada bitova odvijača:

- | | |
|--|--|
|  PH0000, PH0, PH1, PH2 | |
|  T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H | |
|  H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0 | |
|  SL1.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0 | |
|  SQ0, SQ1, SQ2 |  T2, T3, T4 |
|  2.0, 2.3, 3.0 |  SIM |
|  U2.6, U3.0 |  W1.5 |
|  Y2.0, Y2.5 |  P6 |

Obavijest

1, Kada koristite električni odvijač za uklanjanje vijka, možete

Prvo ručno otpustite vijak kako biste spriječili oštećenje vijka i dio proizvoda blizu vijka.

2. Kada se ne koristi, električni odvijač držite izvan dohvata djece.

3. Ako proizvod slučajno padne u vodu ili voda uđe unutra, prestanite koristiti uređaj kako biste izbjegli kratki spoj.

4. Prilikom održavanja električnog odvijača, provjerite je li nastavak okreće li se glatko i jesu li drugi dijelovi oštećeni itd. Ako je oštećen, popravite ga prije upotrebe, jer korištenje oštećenog električnog odvijača može uzrokovati nesreće.

5, Prilikom rukovanja pričvršćivačima ili dodirivanja skrivenih žica Držite električni odvijač kroz hvataljku izolatora. Pazite na pričvršćivače koji dodiruju žice pod naponom , jer će izloženi metalni dijelovi alata biti pod naponom i uzrokovati ozljede operatera.
električna struja.

6. Nemojte rastavljati uređaj niti ga na bilo koji način dirati.

7, Molimo postupajte prema uputama.

Upozorenje o sigurnosti ugrađene baterije

1. Nemojte rastavljati uređaj niti ga na bilo koji način dirati.
2. Zabranjeno je izlagati električni odvijač izvorima topline ili plamenu i ne skladištiti ga na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
3. Zabranjeno je kratko spajanje izloženih priključaka, ne stavljajte više od jednog alata u kutiju ili utičnicu kako biste izbjegli kratki spoj između njih ili drugog metala. Spriječite kratki spoj između njih ili drugih metalnih predmeta.
4. U slučaju curenja baterije, nemojte dopustiti da tekućina dođe u kontakt s kožom ili očima. U slučaju kontakta, isperite zahvaćeno područje s puno vode i potražite liječničku pomoć.
5. Ne koristite neodređene adaptere.
6. Ne koristite baterije koje nisu specifične za uređaj.
7. Uređaj održavajte čistim i suhim.
8. Ako se alat za ekstremno punjenje zaprlja, obrišite ga čistom i suhom krpom.
9. Električni odvijač treba napuniti prije upotrebe. Punjenje treba obaviti s ispravnim punjačem i slijediti upute proizvođača ili ispravne upute za punjenje.
10. Nemojte puniti uređaj predugo.
11. Nakon čestog dugotrajnog skladištenja, uređaj treba nekoliko puta napuniti i isprazniti kako bi se postigle najbolje performanse.

Održavanje

1. Zamolite servisni centar da koristi iste rezervne dijelove za popravak električnog odvijača. To će osigurati sigurnost električnog odvijača koji se popravljaju.
2. Nikada ne popravljajte oštećenu bateriju. Popravak baterije smije obavljati samo proizvođač ili ovlašteni servisni centar.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz