

UF-TOOLS

elektrický aku šroubovák 57v1 s pouzdrém, stříbrný, USB-C

NO-882057



Uživatelská příručka

Před použitím si pozorně přečtěte všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a předpisy vyznačené v návodu.



Bezpečnostní upozornění



Elektrická bezpečnost



- 1, K nabíjení použijte originální příslušenství, jinak hrozí riziko poškození zařízení nebo poranění.
- 2, Prosím, nevystavujte elektrický šroubovák slunečnímu záření nebo jej neumísťujte do vlhkého prostředí, jinak hrozí riziko, že zařízení zreziví.
- 3, Pokud se nemůžete vyhnout použití elektrického šroubováku ve vlhkém prostředí, použijte silikonové rukavice jako ochranné opatření, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem.
- 4, Pokud jsou elektrické šroubováky provozovány v elektrostatickém prostředí, nainstalujte elektrostatický kroužek pro demagnetizaci bitu, abyste snížili provozní nehody.

Osobní bezpečnost




1. zařízení není hračka. Chraňte jej před malými dětmi. Jinak hrozí riziko poranění.
2. Nedávejte jej do osobní kapsy nebo tašky, aby nedošlo k náhodné aktivaci elektrického šroubováku a zranění.
- 3, Při ovládání elektrického šroubováku by výška rukojeti neměla být příliš vysoká nebo příliš nízká. Zajistěte, aby elektrický šroubovák mohl ovládat i jiné vnější síly.


Popis dílu

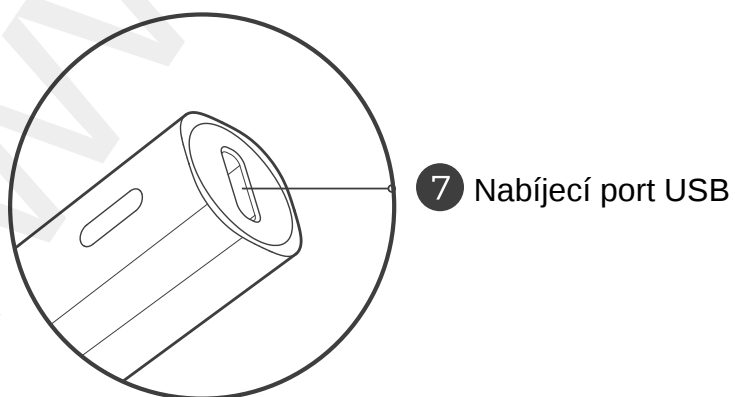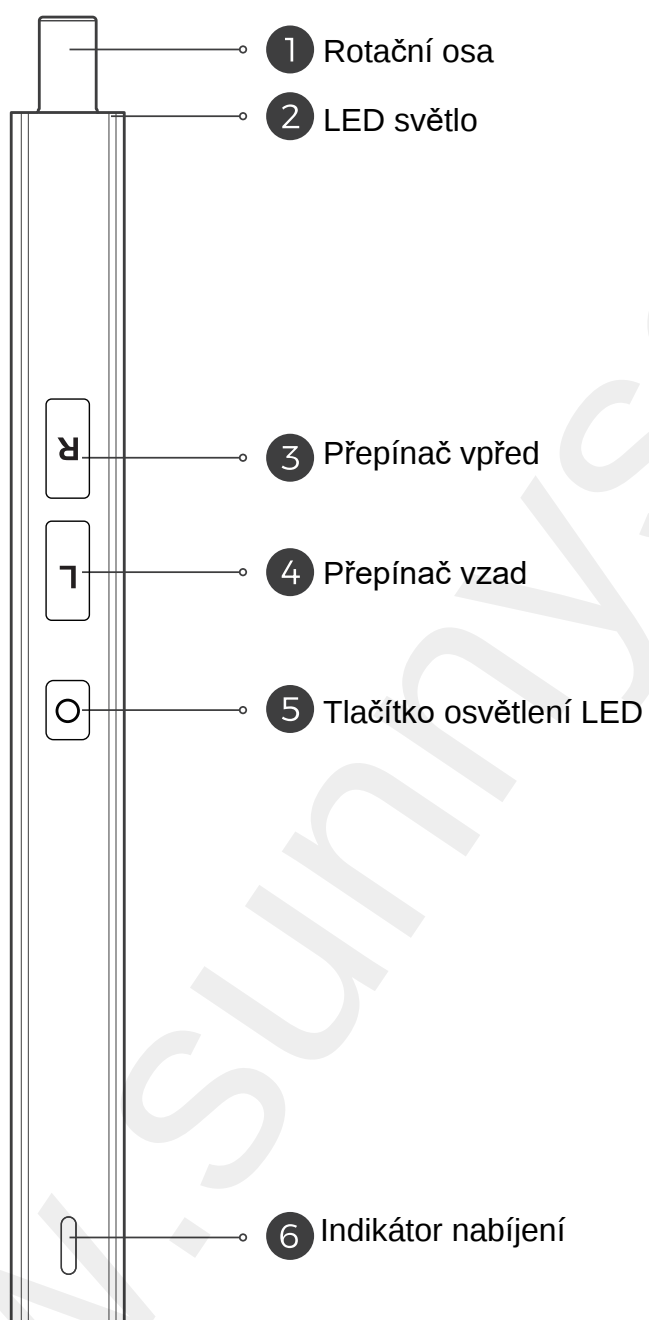


Použití

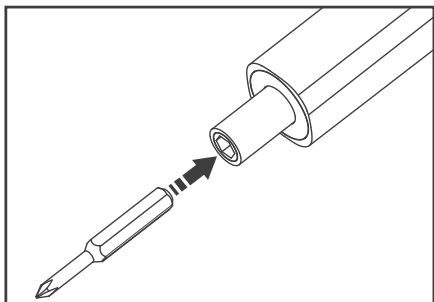


1. Nainstalujte bit.

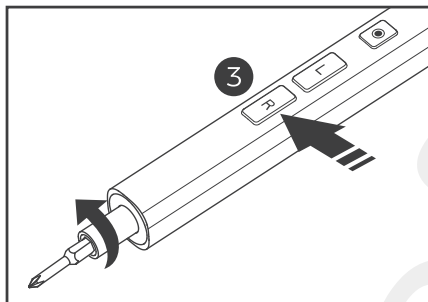


2. Stiskněte tlačítko 3 a utáhněte šrouby.

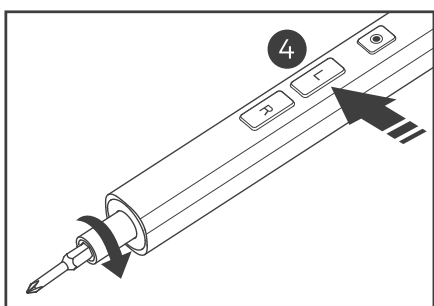

3. Stiskněte tlačítko 4 a uvolněte šrouby.

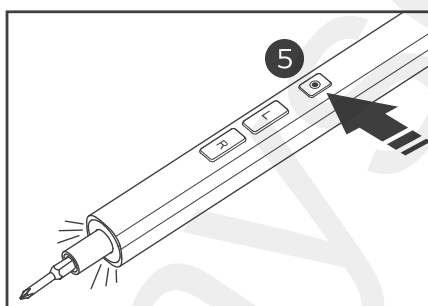

4. Stiskněte tlačítko 5, zapněte světlo, stiskněte znovu a vypněte světlo.

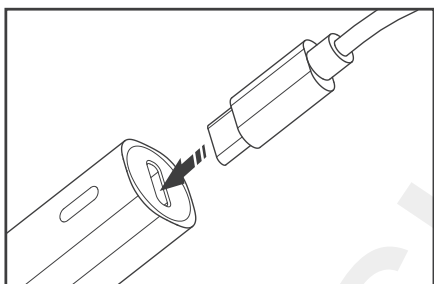

5. Na konci zařízení se nachází nabíjecí USB port.

Návod na nabíjení

Elektrický šroubovák

Při použití nabíjecího portu USB typu C se na indikátoru nabíjení rozsvítí bíle a znamená to „nabíjení“ a poté svítí zeleně, znamená to plné nabití.

1. Při prvním použití šroubováku plně nabijte šroubovák. Doba nabíjení nesmí být delší než 2,5 hodiny.
2. Nabíjte prosím šroubovák jednou měsíčně, abyste udrželi dobrý výkon.
3. Nabíjejte šroubovák pouze pomocí dodaného nabíjecího kabelu.

Specifikace produktu

Model: NO-882057

Materiál bitu: 2 \$ prémiová ocel

Velikost produktu: 178,5 x 16 x 16,2 mm

Rozměr balení: 247x86x35mm

Specifikace elektrického šroubováku

Typ baterie: Li baterie

Kapacita baterie: 350mAh

Napětí: 3,7V-DC

Volnoběžné otáčky: 200 ot./min

Elektrický točivý moment: 0,25-0,35 N.m

Manuální točivý moment: 3 N.m

Doba použití (plný výkon): 1 hodina

Pohotovostní doba: 30 dní

Velikost bitů: V4*28mm x 48ks

Materiál: 2 \$ Fosfátovaný šedý bit

 H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0

 SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

 T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H

 PH000, PH00, PH0, PH1

 Y0.6, Y1, Y2, Y2.5

 SQ0, SQ1, SQ2

 2.0, 2.3, 3.0

 P2, P5, P6

 T2, T3, T4

 U2.6, U3.0

 SIM

 2.5

Obsah balení

1 x Rukojeť elektrického šroubováku

1 x Kovová rukojeť

1 x Plastové páčidlo

1 x Nástroj na vyjmutí SIM karty

3 x Otevírací trsátka

1 x USB nabíjecí kabel

1 x Magnetizér/demagnetizér

48 x S2 šroubovací bity

Opatření pro použití

1, Při použití elektrického šroubováku k odstranění šroubu můžete šroub nejprve uvolnit rukou, abyste předešli poškození šroubu a zařízení.

2, Zařízení není hračka. Skladujte zařízení mimo dosah dětí.

3, Pokud výrobek náhodou spadne do vody nebo se dostane do něj voda, přestaňte zařízení používat, aby nedošlo ke zkratu.

4, Při údržbě elektrického šroubováku prosím zkontrolujte, zda se nástavec otáčí hladce a zda nejsou poškozeny další části atd.. Pokud je poškozen, před použitím jej opravte, použití poškozeného elektrického šroubováku může způsobit nehody.

5, Při manipulaci s upevňovacími prvky nebo při dotyku skrytých vodičů držte elektrický šroubovák skrz uchopovací plochu izolátoru. Dávejte pozor na upevňovací prvky, které se dotýkají vodičů pod napětím, které elektrifikují nekryté kovové části nářadí a způsobí operátorovi úraz elektrickým proudem.

Bezpečnostní varování vestavěné baterie

- 1, Zařízení nerozebírejte, ani s ním nikterak jinak nemanipulujte.
- 2, Je zakázáno vystavovat elektrický šroubovák zdroji tepla nebo plamenům a neskladujte jej napřímém slunci.
- 3, Je zakázáno zkratovat odkryté svorky, nevkládejte více než jeden nástroj do krabice nebo zásuvky, aby nedošlo ke zkratu mezi nimi nebo jiným kovem.
- 4, V případě úniku elektrolytu z baterie nedovolte, aby se únik dotkl pokožky nebo očí. V případě kontaktu zasažené místo opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- 5, Nepoužívejte nspecifikované adaptéry.
- 6, Nepoužívejte baterie, které nejsou specifické pro zařízení.
- 7, Udržujte zařízení čisté a suché.
- 8, Pokud dojde k znečištění, zařízení otřete hadříkem.
- 9, Elektrický šroubovák by měl být před použitím nabit. Nabíjení by mělo být prováděno správnou nabíječkou.
- 10, Zařízení nepřebíjejte.
- 11, Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, nabijte ho po měsíci, jinak hrozí riziko snížení kapacity baterie.

Údržba

- 1, Požádejte servis údržby, aby použili stejné náhradní díly k opravě elektrického šroubováku. Tím bude zajištěna bezpečnost opravovaného elektrického šroubováku.
- 2, Nikdy neopravujte poškozenou baterii. Opravu baterie smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servis.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS

Elektro Akkuschauber 57in1 mit Koffer, silber, USB-C

NO-882057



Benutzerhandbuch

Lesen Sie vor der Verwendung alle im Handbuch
aufgeführten Sicherheitswarnungen,
Anweisungen, Abbildungen und Vorschriften
sorgfältig durch.



Sicherheitshinweis



Elektrische **Sicherheit**


1. Verwenden Sie **zum Laden Originalzubehör**, sonst besteht die Gefahr **Schäden am Gerät oder Verletzungen**.
2. Bitte setzen Sie den Akkuschauber nicht **dem** Sonnenlicht aus oder legen Sie es nicht in eine feuchte **Umgebung**, da sonst die Gefahr besteht, dass **das Gerät rostet**.
3. Wenn Sie den Einsatz eines Akkuschaubers nicht vermeiden können in feuchter **Umgebung** Silikonhandschuhe als Schutz verwenden **Vorsichtsmaßnahmen**, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
4. Wenn Elektroschauber in einer elektrostatischen **Umgebung betrieben werden**, installieren Sie einen elektrostatischen Ring, um den Bohrer zu entmagnetisieren und so Betriebsunfälle zu reduzieren.

Persönliche **Sicherheit**




1. **Das Gerät ist kein Spielzeug. Von kleinen Kindern fernhalten. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.**
2. Stecken Sie ihn nicht in Ihre Hosen- oder Handtasche, um eine versehentliche Aktivierung des Elektroschaubers und **Verletzungen zu vermeiden**.
3. **Beim** Bedienen eines Akkuschaubers sollte die Griffhöhe **nicht** zu hoch oder zu niedrig sein. Stellen Sie sicher, dass der Akkuschauber durch andere äußere Kräfte betätigt werden kann.


Teilebeschreibung

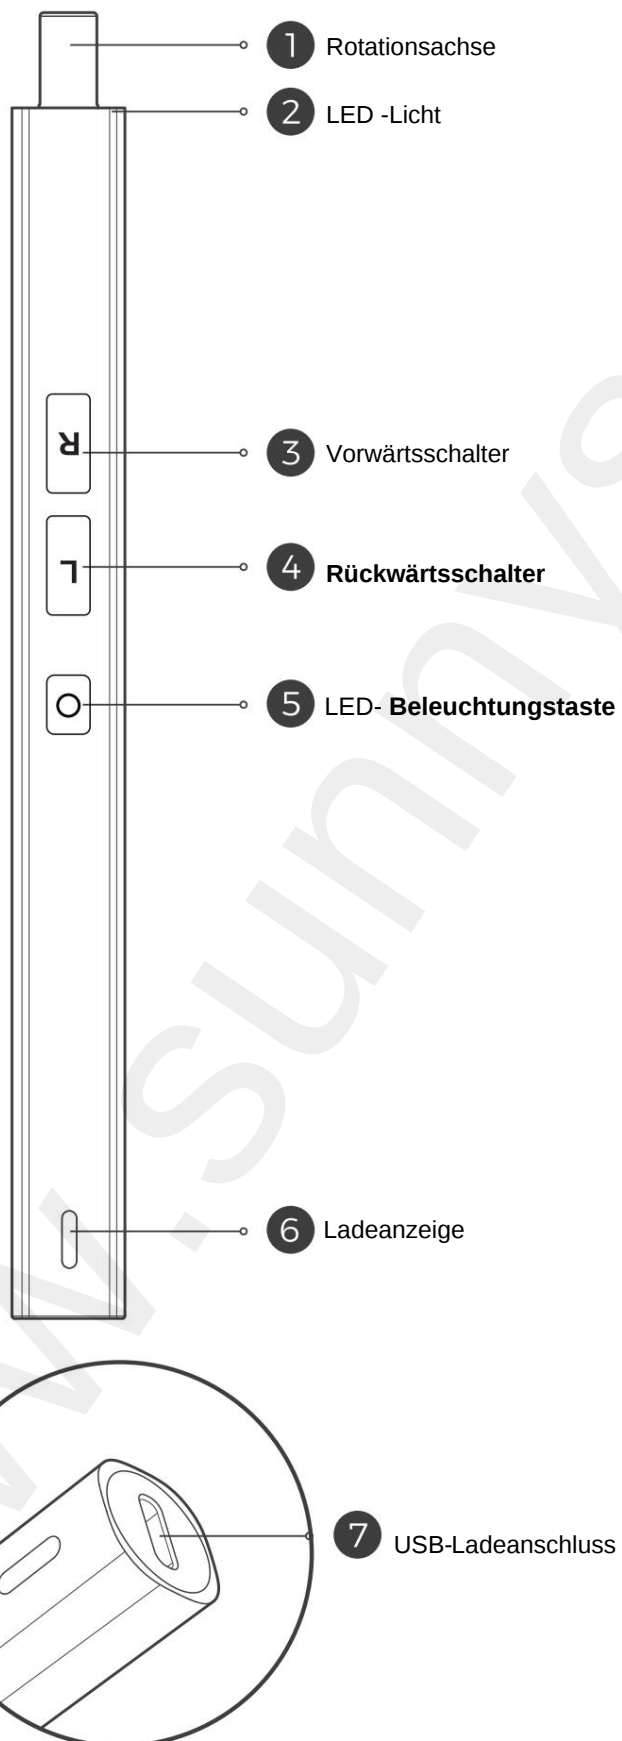


Verwenden

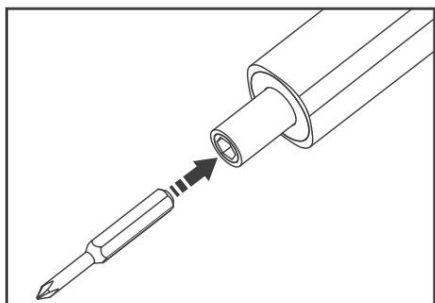


1. Installieren Sie das Bit.

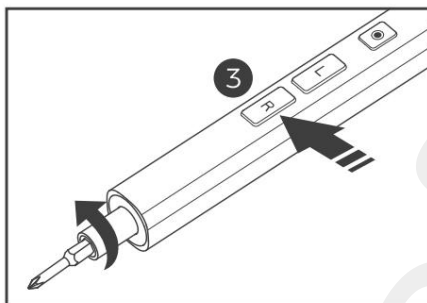


2. **Knopf 3** drücken und die Schrauben festziehen.

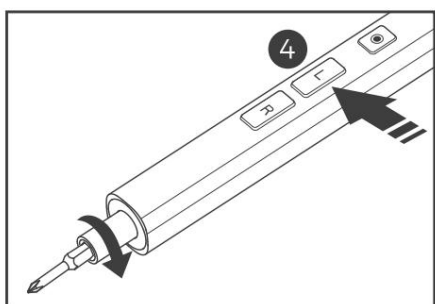

3. **Knopf 4** drücken und die Schrauben lösen .

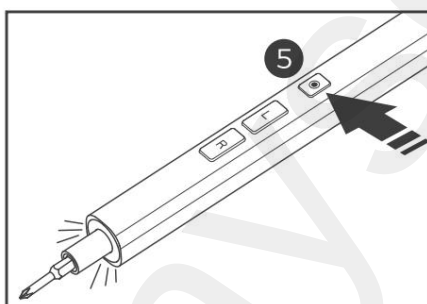

4. Drücken Sie **die Taste 5**, schalten Sie das Licht ein, Drücken Sie erneut, um das Licht auszuschalten .

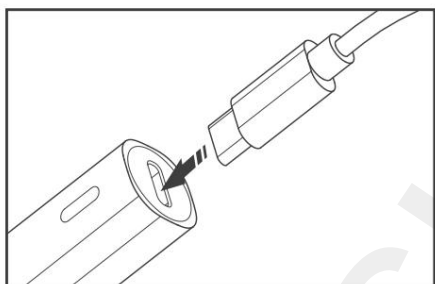

5. Am Ende des Geräts befindet sich ein USB-Ladeanschluss.

Ladeanleitung

Elektroschrauber

Bei Verwendung des USB-Ladeanschlusses Typ C leuchtet die Ladeanzeige weiß, um „Laden“ anzuzeigen, und leuchtet dann grün, um eine vollständige Ladung anzuzeigen.

1. **Wenn** Sie den Schraubendreher zum ersten Mal verwenden, laden Sie ihn vollständig auf. Die Ladezeit darf 2,5 Stunden nicht überschreiten.
2. Bitte laden Sie den Schraubendreher einmal **im Monat** auf , um eine gute Leistung aufrechtzuerhalten.
3. Laden Sie den Schrauber ausschließlich mit dem mitgelieferten Ladekabel auf.

Produktdetails

Modell: NO-882057

Bitmaterial: 2 \$ Premiumstahl

Produktgröße: 178,5 x 16 x 16,2 mm

Verpackungsgröße : 247 x 86 x 35 mm

Spezifikationen für Elektroschrauber

Batterietyp: Li-Batterie

Batteriekapazität: 350 mAh

Spannung: 3,7V-DC

Leerlaufdrehzahl : 200 U/min

Elektrisches Drehmoment: 0,25–0,35 Nm

Handdrehmoment : 3 Nm

Nutzungsdauer (volle Leistung): 1 Stunde

Standby-Zeit: 30 Tage

Bitgröße: V4 x 28 mm x 48 Stück

Material: \$2 Phosphatiertes graues Bit

 H0.7,H0.9,H1.3,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H3.5,H4.0

 SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

 T5H,T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,T20H

 PH000, PH00, PH0, PH1

 Y0.6, Y1, Y2, Y2.5

 SQ0, SQ1, SQ2

 2.0, 2.3, 3.0

 P2, P5, P6

 T2, T3, T4

 U2.6, U3.0

 SIM

 2.5

Packungsinhalt

1 x Elektrische schraubendreher griff

1 x Metallgriff

1 x Brecheisen aus Kunststoff

1 x SIM-Karten-Auswurfwerkzeug

3 x Öffnungspickel

1 x USB-Ladekabel

1 x Magnetisierer/Entmagnetisierer

48 x S2-Schraubendreherbits

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

1. **Wenn** Sie zum Entfernen einer Schraube einen Akkuschrauber verwenden , können Sie die Schraube zunächst mit der Hand lösen, um eine Beschädigung der Schraube und **des Geräts zu vermeiden**.
2. **Das Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.**
3. Wenn das Produkt versehentlich ins Wasser fällt oder **Wasser** in das Gerät eindringt , verwenden Sie **das Gerät** nicht mehr , um einen Kurzschluss zu vermeiden.
4. Überprüfen Sie **bei** der Wartung des Akkuschraubers, ob sich der Bohrer reibungslos dreht und ob andere Teile beschädigt sind usw. Wenn er beschädigt ist, reparieren Sie ihn vor der Verwendung. Die Verwendung eines beschädigten Akkuschraubers kann zu Unfällen führen.
5. **Beim** Umgang mit Befestigungselementen oder **beim Berühren** versteckter Kabel Halten Sie den Akkuschrauber durch die Grifffläche des Isolators. Achten Sie darauf, dass die Befestigungselemente nicht mit stromführenden Leitungen in Berührung kommen , da sonst freiliegende Metallteile des Werkzeugs unter Spannung stehen und der Bediener einen Stromschlag erleiden kann.

Eingebaute **Batterie- Sicherheitswarnung**

1. **Das Gerät nicht zerlegen oder manipulieren.**
2. Es ist verboten, den Akkuschrauber Wärmequellen oder Flammen auszusetzen und ihn nicht in direktem Sonnenlicht zu lagern.
3. Es ist verboten, die freiliegenden Anschlüsse kurzzuschließen. Legen Sie nicht mehr als ein Werkzeug in die Box oder Steckdose, um Kurzschlüsse zwischen ihnen oder anderen Metallen zu vermeiden.
4. Achten Sie im Falle eines Batterieelektrolytlecks darauf, dass das ausgelaufene Material nicht mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Berührung kommt. Bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser spülen und einen **Arzt** aufsuchen .
5. Verwenden Sie keine nicht angegebenen Adapter.
6. Verwenden Sie keine Batterien, die nicht spezifisch für das Gerät sind.
7. Halten Sie **das Gerät** sauber und trocken.
8. Bei Verschmutzung das **Gerät mit einem Tuch abwischen.**
9. Der Akkuschrauber sollte vor der Verwendung aufgeladen **werden** . Das Aufladen sollte mit dem richtigen Ladegerät erfolgen .
10. **Überladen Sie das Gerät nicht.**
11. Wenn **das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie es nach einem Monat auf, da sonst die Gefahr einer Verringerung der Akkukapazität besteht.**

Wartung

1. Bitten Sie den Wartungsdienst, die gleichen Ersatzteile für die Reparatur der elektrischen Schraubendreher. Dadurch wird **die Sicherheit** des zu reparierenden Akkuschraubers gewährleistet.
2. Reparieren Sie niemals eine beschädigte Batterie. Batteriereparaturen dürfen nur vom Hersteller oder einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.

Lieferant/Händler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS

elektromos akkus csavarhúzó 57 az
1-ben tokkal, ezüst, USB-C

NO-882057



Felhasználói kézikönyv

Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvben szereplő biztonsági figyelmeztetéseket, utasításokat, ábrákat és előírásokat.



Biztonsági figyelmeztetés



Elektromos biztonság


1. Használjon eredeti tartozékokat a töltéshez, ellenkező esetben fennáll a veszély berendezés károsodása vagy sérülése.
- 2, Kérjük, ne tegye ki az elektromos csavarhúzó napfénynek vagy ne helyezze nedves környezetbe, különben fennáll annak a veszélye, hogy a készülék berozsdásodik.
- 3, Ha nem tudja elkerülni az elektromos csavarhúzó használatát nedves környezetben használjon szilikon kesztyűt védelemként óvintézkedéseket az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- 4, Ha az elektromos csavarhúzókat elektrosztatikus környezetben üzemeltetik, szereljen fel egy elektrosztatikus gyűrűt a bit lemágnesezésére, hogy csökkentse a működési baleseteket.

Személyes biztonság




1. a készülék nem játék. Tartsa távol kisgyermektől. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.
2. Ne tegye a személyes zsebébe vagy táskájába, nehogy véletlenül aktiválja az elektromos csavarhúzó, és ne okozzon sérülést.
- 3, Az elektromos csavarhúzó működtetésekor a fogantyú magassága nem lehet túl magas vagy túl alacsony. Győződjön meg arról, hogy az elektromos csavarhúzó más külső erő is működtetni tudják.


Alkatrész leírása

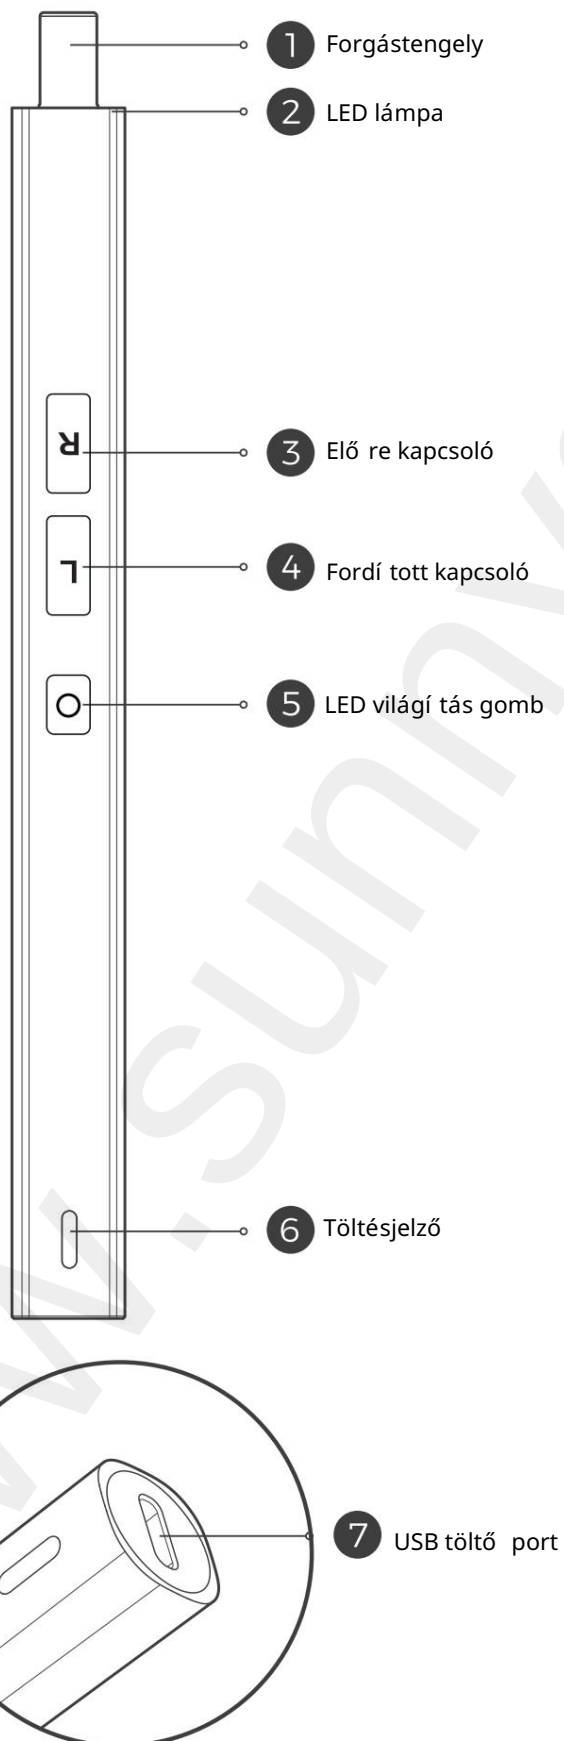


Használat

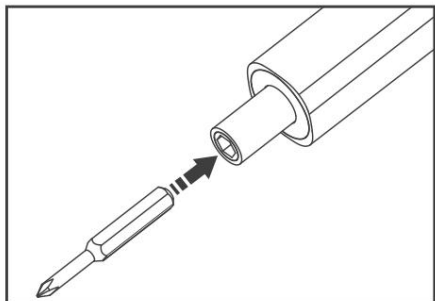


1. Szerelje be a bitet.

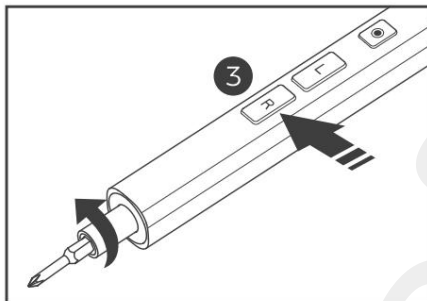


2. Nyomja meg a 3 gombot , és húzza meg a csavarokat.

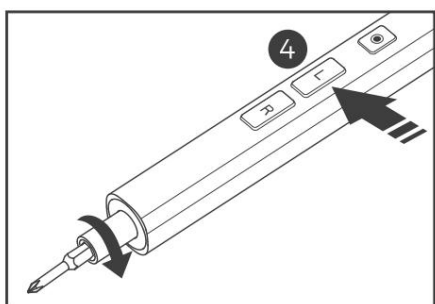

3. Nyomja meg a 4 gombot , és lazítsa meg a csavarokat.

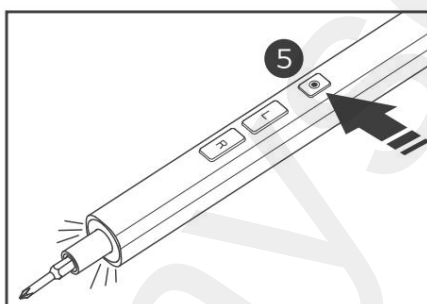

4. Nyomja meg az 5-ös gombot , kapcsolja fel a lámpát, nyomja meg újra a világítás kikapcsolásához .

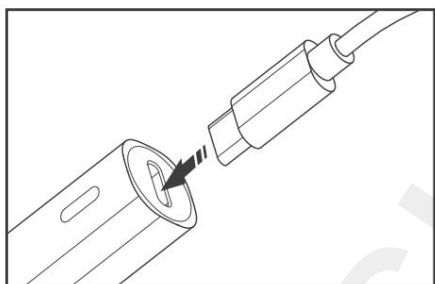

5. A készülék végén található egy töltő USB-port.

Töltési utasítások

Elektromos csavarhúzó

Az USB Type-C töltő port használatkor a töltésjelző fehérén világít, jelezve a „töltést”, majd zöldre vált, jelezve a teljes töltést.

1. A csavarhúzó első használatakor töltsen fel teljesen a csavarhúzót. A töltési idő nem lehet hosszabb 2,5 óránál.

2. Kérjük, töltsen fel a csavarhúzót havonta egyszer a jó teljesítmény megőrzése érdekében.

3. Csak a mellékelt töltő kábellel töltsen a csavarhúzót.

Termékleírások

Modell: NO-882057

Fú rószár anyaga: 2 dolláros prémium acél

A termék mérete: 178,5 x 16 x 16,2 mm

Csomag mérete : 247x86x35mm

Az elektromos csavarhúzó specifikációi

Akkumulátor típusa: Li akkumulátor

Akkumulátor kapacitása: 350 mAh

Feszültség: 3,7V-DC

Alapjárat fordulatszám: 200 ford./perc

Elektromos nyomaték: 0,25-0,35 Nm

Kézi nyomaték: 3 Nm

Használati idő (teljes teljesítmény): 1 óra

Készenléti idő : 30 nap

Fú róméret: V4*28mm x 48db

Anyaga: 2 dolláros foszfátzott szürke bit

 H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0

 SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

 T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H

 PH000, PH00, PH0, PH1

 Y0.6, Y1, Y2, Y2.5

 SQ0, SQ1, SQ2

 2.0, 2.3, 3.0

 P2, P5, P6

 T2, T3, T4

 U2.6, U3.0

 SIM

 2.5

A csomag tartalma

1 x elektromos csavarhúzó fogantyú

1 x fém fogantyú

1 x műanyag feszítő vas

1 x SIM kártya eltávolító eszköz

3 x nyitó csákány

1x USB töltő kábel

1 x mágnesező /demagnetizáló

48 x S2 csavarhúzó bit

Használati óvintézkedések

1, Ha elektromos csavarhúzót használ a csavar eltávolításához, először kézzel lazítsa meg a csavart, hogy elkerülje a csavar és a készülék károsodását.

2, A készülék nem játék. Tárolja a készüléket gyermekektől elzárva.

3, Ha a termék véletlenül vízzel vagy vízzel érintkezik, kérjük, hagyja abba a készülék használatát, hogy elkerülje a rövidzárlatot.

4, Az elektromos csavarhúzó karbantartása során ellenőrizze, hogy a tartozék simán forog-e, és nem sérültek-e meg más alkatrészek stb. Ha sérült, kérjük, javítsa meg használat előtt, mert a sérült elektromos csavarhúzó használata balesetet okozhat.

5, A rögzítő elemek kezelésekor vagy a rejtett vezetékek megérintésekor tartsa át az elektromos csavarhúzót a szigetelő markolatfelületén. Ügyeljen azokra a rögzítő elemekre, amelyek érintik a feszültség alatt álló vezetékeket, amelyek felvillanyozzák a szerszám szabadon lévő fémrészeit, és áramütést okoznak a kezelőnek.

Beépített akkumulátor biztonsági figyelmeztetés

1. Semmilyen módon ne szerelje szét és ne manipulálja a készüléket.
2. Tilos az elektromos csavarhúzózt hőforrásnak vagy lángnak kitenni, és ne tárolja közvetlen napfényben.
3. Tilos rövidre zárni a szabadon lévő kábeleket, ne helyezzen egynél több szerszámmot a dobozba vagy az aljzatba, nehogy rövidre zárjon köztük vagy más fém között.
4. Az akkumulátor elektrolit szivárgása esetén ne engedje, hogy a szivárgó anyag a bőrére vagy a szemébe kerüljön. Érintkezés esetén az érintett területet bővízzel öblítse le, és forduljon orvoshoz.
5. Ne használjon nem meghatározott adaptereket.
6. Ne használjon olyan elemeket, amelyek nem kifejezetten a készülékre vonatkoznak.
7. Tartsa a készüléket tisztán és szárazon.
8. Ha szennyező dús van, törölje le a készüléket egy ronggyal.
9. Az elektromos csavarhúzózt használat előtt fel kell tölteni. A töltést megfelelő töltővel kell végezni.
10. Ne töltse túl a készüléket.
11. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kérjük, egy hónap múlva töltse fel, ellenkező esetben az akkumulátor kapacitásának csökkenésének veszélye áll fenn.

Karbantartás

1. Kérje meg a karbantartó szolgálatot, hogy ugyanazokat a pótalkatrészeket használja az elektromos javító táshoz csavarhúzó. Ez biztosítja a javító táshoz elektromos csavarhúzó biztonságát.
2. Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátort. Az akkumulátort csak a gyártó vagy hivatalos szerviz javíthatja.

Szállító/forgalmazó

Sunnysoft s.r.o
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

Șurubelniță
electrică fără fir UF-TOOLS 57 în 1 cu
carcasă, argintie, USB-C

NO-882057



Ghidul utilizatorului

Înainte de utilizare, citiți cu atenție toate
avertismentele de siguranță,
instrucțiunile, ilustrațiile și
reglementările marcate în manual.



Notă de siguranță



Siguranța electrică


1. Folosiți accesorii originale pentru încărcare, altfel există riscul de deteriorarea sau rănirea echipamentului.
- 2, Vă rugăm să nu expuneți șurubelnița electrică la lumina soarelui sau nu-l așezați într-un mediu umed , altfel există riscul ca dispozitivul să ruginască.
- 3, Dacă nu puteți evita utilizarea unei șurubelnițe electrice într-un mediu umed , folosiți mănuși de silicon ca protecție precauții pentru a reduce riscul de electrocutare.
- 4, Dacă șurubelnițele electrice sunt operate într-un mediu electrostatic, instalați un inel electrostatic pentru a demagnetiza bitul pentru a reduce accidentele operaționale.

Siguranța personală




1. aparatul nu este o jucărie. Păstrați-l departe de copiii mici. În caz contrar, există riscul de rănire.
2. Nu-l puneți în buzunarul personal sau în geantă pentru a evita activarea accidentală a șurubelniței electrice și cauzarea de răni.
- 3, Când utilizați o șurubelniță electrică, înălțimea mânerului nu trebuie să fie prea mare sau prea mică. Asigurați-vă că șurubelnița electrică poate fi acționată de alte forțe externe.


Descrierea piesei

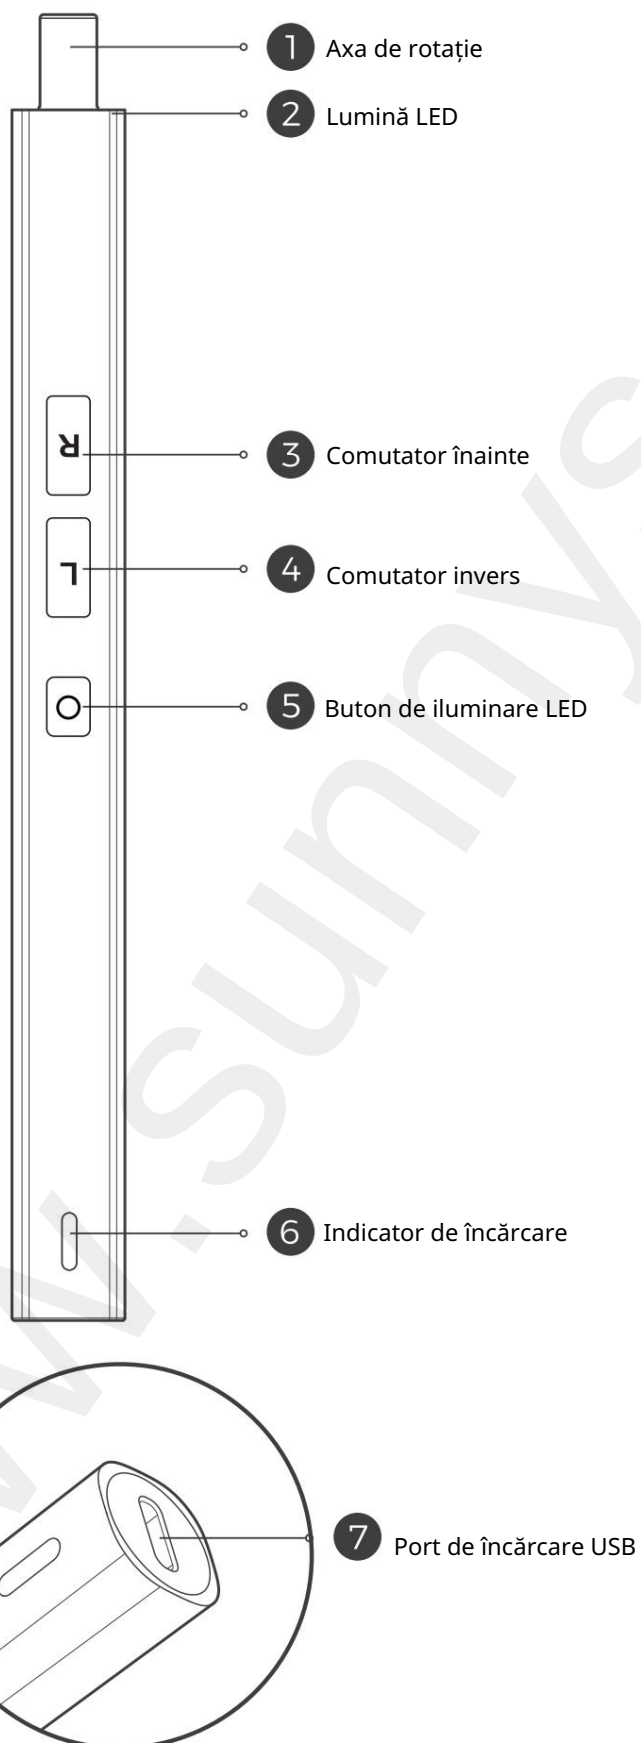


Utilizare

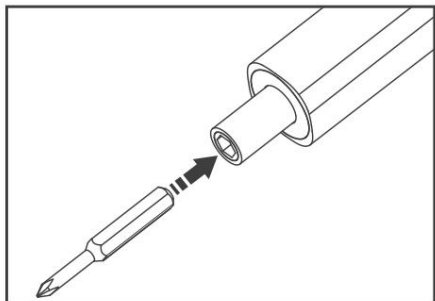


1. Instalați bitul.

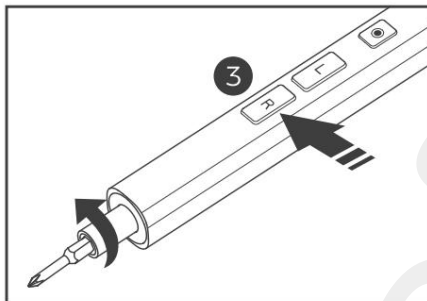


2. Apăsați butonul 3 și strângeți șuruburile.

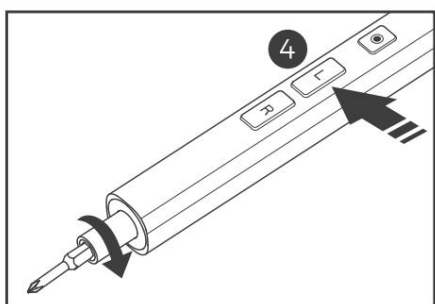

3. Apăsați butonul 4 și slăbiți șuruburile.

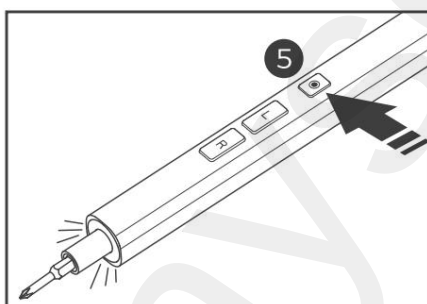

4. Apăsați butonul 5, aprindeți lumina, apăsați din nou pentru a stinge lumina.

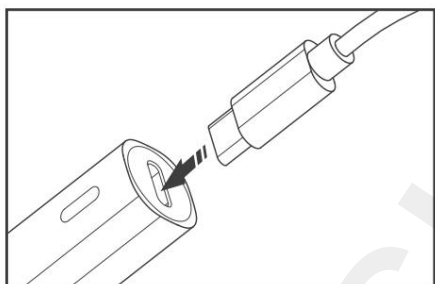

5. Există un port USB de încărcare la capătul dispozitivului.

Instrucțiuni de încărcare

Șurubelniță electrică

Când utilizați portul de încărcare USB Type-C, indicatorul de încărcare se aprinde alb pentru a indica „încărcare” și apoi devine verde pentru a indica încărcarea completă.

1. Când utilizați șurubelnița pentru prima dată, încărcați complet șurubelnița. Timpul de încărcare nu trebuie să depășească 2,5 ore.
2. Vă rugăm să încărcați șurubelnița o dată pe lună pentru a menține o performanță bună.
3. Încărcați șurubelnița numai folosind cablul de încărcare furnizat.

Specificatiile produsului

Model: NO-882057

Material bit: oțel premium de 2 USD

Dimensiune produs: 178,5 x 16 x 16,2 mm

Dimensiune pachet : 247x86x35mm

Specificații șurubelniță electrică

Tip baterie: baterie Li

Capacitate baterie: 350mAh

Tensiune: 3,7 V-DC

Turatie in gol : 200 rpm

Cuplu electric : 0,25-0,35 Nm

Cuplu manual : 3 Nm

Timp de utilizare (putere maximă): 1 oră

Timp de așteptare: 30 de zile

Dimensiune bit: V4*28mm x 48buc

Material: 2 dolari Bit gri fosfatat

 H0.7,H0.9,H1.3,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H3.5,H4.0

 SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

 T5H,T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,T20H

 PH000, PH00, PH0, PH1

 Y0.6, Y1, Y2, Y2.5

 SQ0, SQ1, SQ2

 2.0, 2.3, 3.0

 P2, P5, P6

 T2, T3, T4

 U2.6, U3.0

 SIM

 2.5

Conținutul pachetului

- 1 x mâner de șurubelniță electrică
- 1 x mâner metalic
- 1 x rangă din plastic
- 1 x instrument de îndepărtare a cartelei SIM
- 3 x Târături de deschidere
- 1 x cablu de încărcare USB
- 1 x magnetizator/demagnetizator
- 48 x biți de șurubelniță S2

Precauții pentru utilizare

- 1, Când utilizați o șurubelniță electrică pentru a îndepărta un șurub , puteți slăbi mai întâi șurubul cu mâna pentru a evita deteriorarea șurubului și a dispozitivului.
- 2, Aparatul nu este o jucărie. Păstrați dispozitivul la îndemâna copiilor.
- 3, Dacă produsul cade accidental în apă sau intră în apă, vă rugăm să nu mai utilizați dispozitivul pentru a evita scurtcircuitul.
- 4, Când întrețineți șurubelnița electrică, vă rugăm să verificați dacă atașamentul se rotește fără probleme și dacă alte părți sunt deteriorate etc. Dacă este deteriorat, vă rugăm să îl reparați înainte de utilizare, utilizarea unei șurubelnițe electrice deteriorate poate provoca accidente.
- 5, Când manipulați elementele de fixare sau atingeți cablurile ascunse țineți șurubelnița electrică prin suprafața de prindere a izolatorului. Aveți grijă la elementele de fixare care ating firele sub tensiune care electrizează părțile metalice expuse ale unealtei și provoacă un șoc electric operatorului.

Avertizare de siguranță a bateriei încorporată

1. Nu dezasamblați sau modificați dispozitivul în niciun fel.
2. Este interzisă expunerea șurubelniței electrice la surse de căldură sau flăcări și nu o depozitați în lumina directă a soarelui.
3. Este interzisă scurtcircuitarea bornelor expuse, nu puneți mai mult de o unealtă în cutie sau priză, pentru a nu scurtcircuita între ele sau alt metal.
4. În cazul unei scurgeri de electrolit a bateriei, nu permiteți scurgerii să atingă pielea sau ochii. În caz de contact, clătiți zona afectată cu multă apă și solicitați asistență medicală .
5. Nu utilizați adaptoare nespecificate.
6. Nu utilizați baterii care nu sunt specifice dispozitivului.
7. Păstrați dispozitivul curat și uscat.
8. Dacă se murdărește, ștergeți dispozitivul cu o cârpă.
9. Șurubelnița electrică trebuie încărcată înainte de utilizare. Încărcarea trebuie efectuată cu un încărcător adecvat.
10. Nu supraîncărcați dispozitivul.
11. Dacă dispozitivul nu va fi folosit o perioadă lungă de timp, vă rugăm să-l încărcați după o lună, altfel există riscul reducerii capacității bateriei.

Întreținere

1. Solicitați serviciului de întreținere să folosească aceleași piese de schimb pentru a repara instalațiile electrice șurubelniță. Acest lucru va asigura siguranța șurubelniței electrice care este reparată.
2. Nu reparați niciodată o baterie deteriorată. Reparațiile bateriilor pot fi efectuate numai de producător sau de un centru de service autorizat.

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft s.r.o
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS

електрически акумулаторен винтоверт
57 в 1 с калъф, сребрист, USB-C

NO-882057



Ръководство за употреба

Преди употреба прочетете внимателно всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и разпоредби, отбелязани в ръководството.



Бележка за безопасност



Електрическа безопасност


1. Използвайте оригинални аксесоари за зареждане, в противен случай има риск повреда или нараняване на оборудването.
2. Моля, не излагайте електрическата отвертка на слънчева светлина или не го поставяйте във влажна среда, в противен случай има риск устройството да ръждясва.
3. Ако не можете да избегнете използването на електрическа отвертка във влажна среда използвайте силиконови ръкавици като защита предпазни мерки за намаляване на риска от токов удар.
4. Ако електрическите отвертки работят в електростатична среда, монтирайте електростатичен пръстен, за да демагнетизирате накрайника, за да намалите инцидентите при работа.

Лична безопасност




1. устройството не е играчка. Пазете го далеч от малки деца. В противен случай съществува риск от нараняване.
2. Не го поставяйте в личния си джоб или чанта, за да избегнете случайно активиране на електрическата отвертка и причиняване на нараняване.
3. Когато работите с електрическата отвертка, височината на дръжката не трябва да е твърде висока или твърде ниска. Уверете се , че електрическата отвертка може да се управлява от други външни сили.


Описание на частта

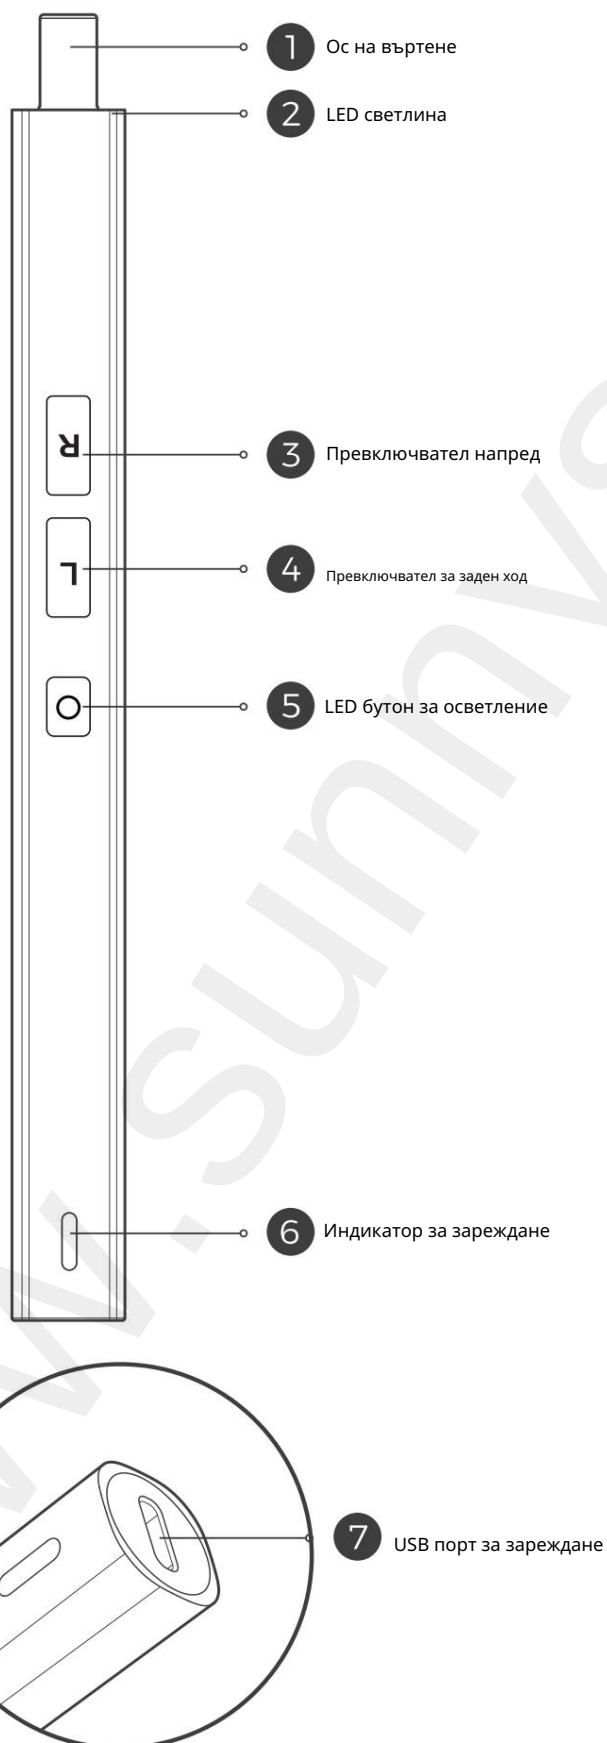


Използвайте

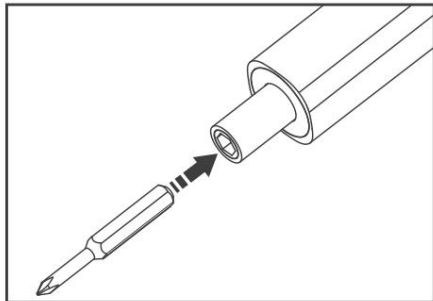


1. Инсталирайте бита.

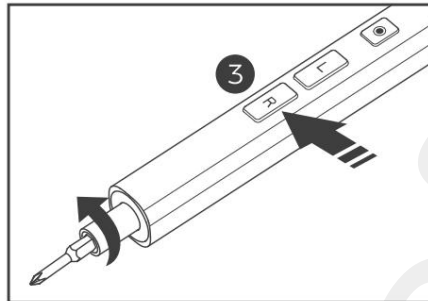


2. Натиснете бутон 3 и затегнете винтовете.

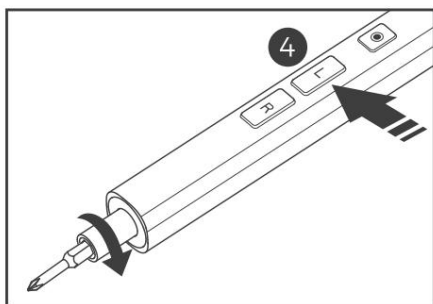

3. Натиснете бутон 4 и разхлабете винтовете.

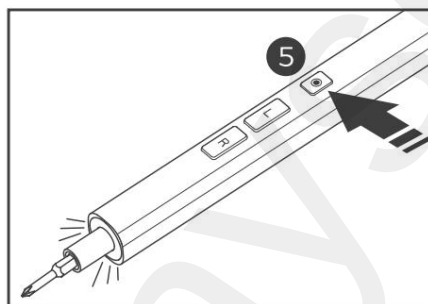

4. Натиснете бутон 5, включете светлината, натиснете отново, за да изключите светлината.

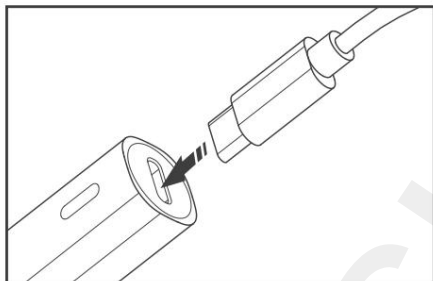

5. В края на устройството има USB порт за зареждане.

Инструкции за зареждане

Електрическа отвертка

Когато използвате USB Type-C порта за зареждане, индикаторът за зареждане светва в бяло, за да покаже „зареждане“ и след това става зелен, за да покаже пълно зареждане.

1. Когато използвате отвертката за първи път, заредете отвертката напълно. Времето за зареждане не трябва да надвишава 2,5 часа.

2. Моля, зареждайте отвертката веднъж месечно, за да поддържате добра работа.

3. Зареждайте винтоверта само с предоставения кабел за зареждане.

Спецификации на продукта

Модел: NO-882057

Материал на накрайника: висококачествена стомана за \$2

Размер на продукта: 178,5 x 16 x 16,2 мм

Размер на опаковката : 247x86x35 мм

Спецификации на електрическа отвертка

Тип батерия: Li батерия

Капацитет на батерията: 350mAh

Напрежение: 3.7V-DC

Обороти на празен ход : 200 об./мин

Електрически въртящ момент: 0,25-0,35 Nm

Ръчен въртящ момент: 3 Nm

Време на използване (на пълна мощност): 1 час

Време на готовност: 30 дни

Размер на бита: V4*28mm x 486p

Материал: \$2 Фосфатиран сив бит

 H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0

 SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

 T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H

 PH000, PH00, PH0, PH1

 Y0.6, Y1, Y2, Y2.5

 SQ0, SQ1, SQ2

 2.0, 2.3, 3.0

 P2, P5, P6

 T2, T3, T4

 U2.6, U3.0

 SIM

 2.5

Съдържание на опаковката

- 1 x електрическа дръжка за отвертка
- 1 x Метална дръжка
- 1 x Пластмасов лост
- 1 x инструмент за изваждане на SIM карта
- 3 x Начален избор
- 1 x USB кабел за зареждане
- 1 x Магнетизатор/демагнетизатор
- 48 x S2 битове за отвертка

Предпазни мерки при употреба

- 1, Когато използвате електрическа отвертка за отстраняване на винт , можете първо да разхлабите винта на ръка, за да избегнете повреда на винта и устройството.
- 2, Устройството не е играчка. Съхранявайте устройството на недостъпно за деца място.
- 3, Ако продуктът случайно падне във вода или попадне във вода, моля, спрете да използвате устройството , за да избегнете късо съединение.
- 4, Когато поддържате електрическата отвертка, моля, проверете дали приставката се върти гладко и дали други части са повредени и т.н. Ако е повредена, моля, поправете я преди употреба, използването на повредена електрическа отвертка може да причини злополука.
- 5, Когато боравите с крепежни елементи или докосвате скрити проводници задръжте електрическата отвертка през повърхността за захващане на изолатора. Внимавайте с крепежни елементи, които докосват проводници под напрежение , които наелектризират откритите метални части на инструмента и причиняват токов удар на оператора.

Вградено предупреждение за безопасност на батерията

1. Не разглобявайте и не подправяйте устройството по никакъв начин.
2. Забранено е излагането на електрическата отвертка на източници на топлина или пламъци и не я съхранявайте на пряка слънчева светлина.
3. Забранено е късо съединение на откритите клеми, не поставяйте повече от един инструмент в кутията или гнездото, за да не предизвикате късо съединение между тях или друг метал.
4. В случай на изтичане на електролит от батерията, не позволявайте изтичането да докосне кожата или очите. В случай на контакт, изплакнете засегнатата област обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
5. Не използвайте неуточнени адаптери.
6. Не използвайте батерии, които не са специфични за устройството.
7. Пазете устройството чисто и сухо.
8. Ако има мръсотия, избършете устройството с кърпа.
9. Електрическата отвертка трябва да се зареди преди употреба. Зареждането трябва да става с подходящо зарядно устройство.
10. Не презареждайте устройството.
11. Ако устройството няма да се използва дълго време, моля, заредете го след месец, в противен случай има риск от намаляване на капацитета на батерията.

Поддръжка

1. Помолете сервиза за поддръжка да използва същите резервни части за ремонт на електрическото отвертка. Това ще гарантира безопасността на ремонтираната електрическа отвертка.
2. Никога не ремонтирайте повредена батерия. Батерията може да се ремонтира само от производителя или оторизиран сервиз.

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

Wkrętarka
akumulatorowa UF-TOOLS 57w1 z etui,
srebrna, USB-C

NO-882057



Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia, instrukcje, ilustracje i przepisy dotyczące bezpieczeństwa podane w instrukcji.



Informacja o bezpieczeństwie



Bezpieczeństwo elektryczne



1. Do ładowania należy używać oryginalnych akcesoriów, w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenie urządzenia lub obrażenia.
2. Nie wystawiaj wkrętarci elektrycznej na działanie promieni słonecznych lub nie umieszczaj go w wilgotnym środowisku, gdyż istnieje ryzyko, że urządzenie zardzewieje.
3. Jeśli nie możesz uniknąć użycia śrubokręta elektrycznego w wilgotnym środowisku należy stosować rękawice silikonowe jako ochronę środki ostrożności mające na celu ograniczenie ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
4. Jeżeli wkrętarci elektryczne są używane w środowisku elektrostatycznym, należy zainstalować pierścień elektrostatyczny w celu rozmagnesowania bitu i zmniejszenia ryzyka wypadków podczas pracy.

Bezpieczeństwo osobiste




1. Urządzenie nie jest zabawką. Trzymaj je z dala od małych dzieci. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń.
2. Nie wkładaj go do kieszeni ani torby, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia wkrętarci elektrycznej i obrażeń.
3. Podczas używania wkrętarci elektrycznej, rękojeść nie powinna być zbyt wysoka ani zbyt niska. Należy upewnić się, że wkrętarci elektryczna może być obsługiwana przez inne siły zewnętrzne.


Opis części

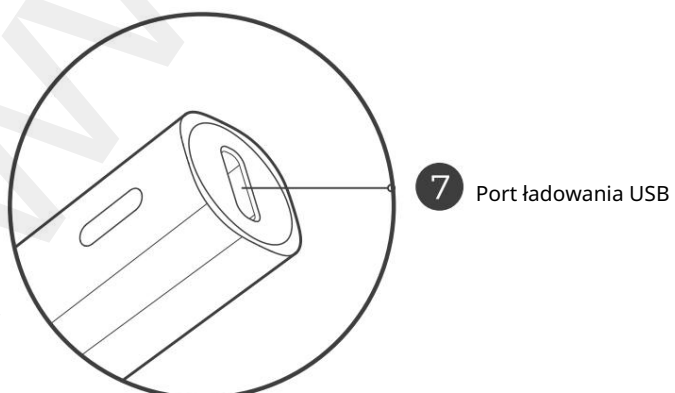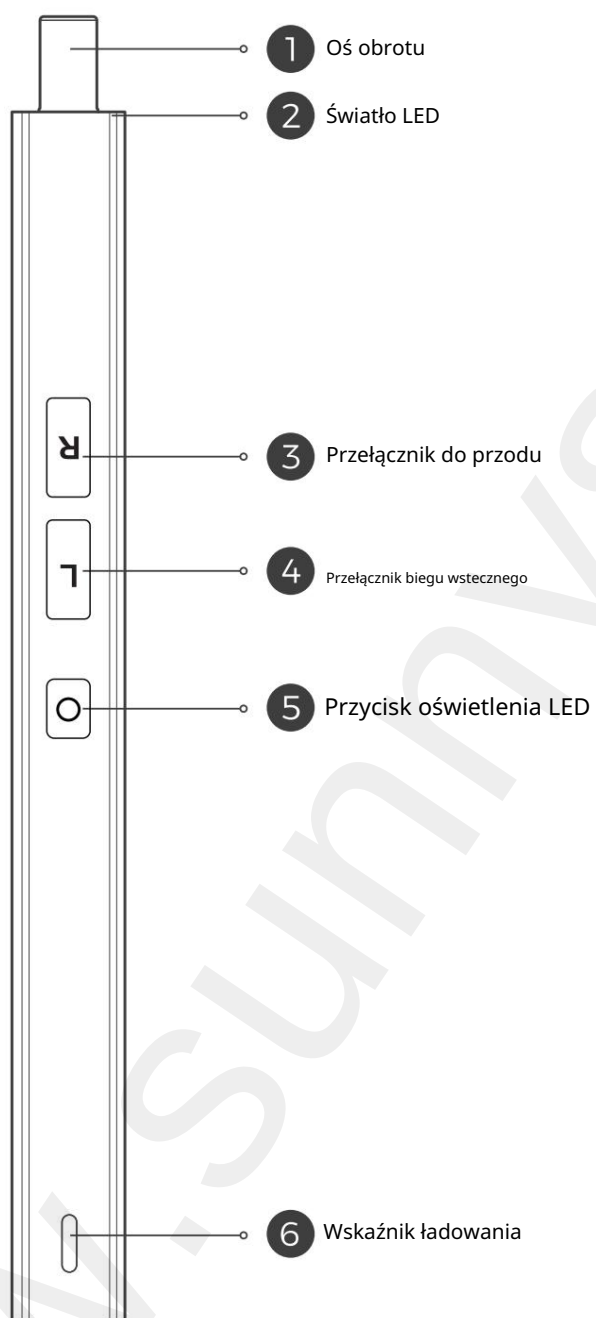


Używać

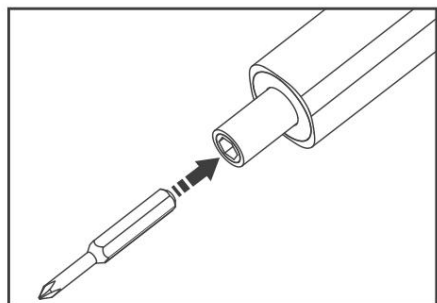


1. Zainstaluj bit.

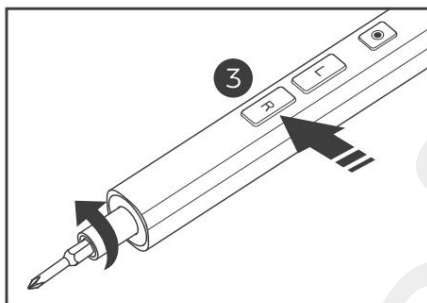


2. Naciśnij przycisk 3 i dokręć śruby.

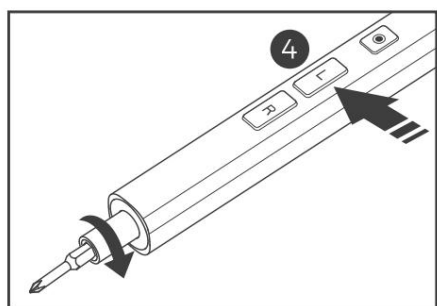

3. Naciśnij przycisk 4 i poluzuj śruby.

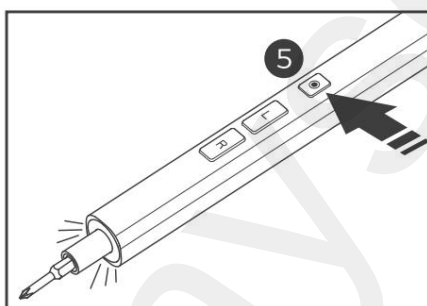

4. Naciśnij przycisk 5, aby włączyć światło, Naciśnij ponownie, aby wyłączyć światło.

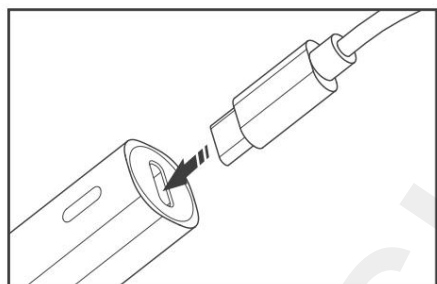

5. Na końcu urządzenia znajduje się port ładowania USB.

Instrukcje ładowania

Wkrętak elektryczny

Podczas ładowania za pomocą portu USB typu C wskaźnik ładowania zmienia kolor na biały, sygnalizując „ładowanie”, a następnie na zielony, sygnalizując pełne naładowanie.

1. Przy pierwszym użyciu wkrętarki należy ją w pełni naładować. Czas ładowania nie powinien przekraczać 2,5 godziny.

2. Aby zachować dobrą wydajność, ładuj wkrętarkę raz w miesiącu .

3. Ładuj wkrętarkę wyłącznie za pomocą dołączonego kabla ładującego.

Specyfikacja produktu

Model: NO-882057

Materiał bitu: stal premium za 2 dolary

Wymiary produktu: 178,5 x 16 x 16,2 mm

Rozmiar opakowania : 247x86x35mm

Specyfikacja wkrętarki elektrycznej

Typ baterii: bateria litowo-jonowa

Pojemność baterii: 350mAh

Napięcie: 3,7 V-DC

Prędkość obrotowa biegu jałowego : 200 obr./min

Moment obrotowy elektryczny : 0,25-0,35 Nm

Moment obrotowy ręczny : 3 Nm

Czas użytkowania (pełna moc): 1 godzina

Czas czuwania: 30 dni

Rozmiar bitu: V4*28mm x 48 szt.

Materiał: \$2 Fosforanowany szary bit

 H0.7,H0.9,H1.3,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H3.5,H4.0

 SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

 T5H,T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,T20H

 PH000, PH00, PH0, PH1

 Y0.6, Y1, Y2, Y2.5

 SQ0, SQ1, SQ2

 2.0, 2.3, 3.0

 P2, P5, P6

 T2, T3, T4

 U2.6, U3.0

 SIM

 2.5

Zawartość opakowania

1 x Uchwyt do śrubokręta elektrycznego

1 x Uchwyt metalowy

1 x plastikowy łom

1 x narzędzie do wyjmowania karty SIM

3 x Otwarcie

1 x kabel ładujący USB

1 x Magnetyzer/demagnetyzer

48 bitów wkrętaskowych S2

Środki ostrożności dotyczące stosowania

1. Używając wkrętaski elektrycznej do odkręcania śruby , można najpierw poluzować śrubę ręcznie, aby uniknąć uszkodzenia śruby i urządzenia.
2. Urządzenie nie jest zabawką. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
3. Jeśli produkt przypadkowo wpadnie do wody lub do jego wnętrza dostanie się woda , należy zaprzestać korzystania z urządzenia , aby uniknąć zwarcia.
4. Podczas konserwacji wkrętaski elektrycznej należy sprawdzić, czy bit obraca się płynnie i czy inne części nie są uszkodzone itp. Jeśli są uszkodzone, należy je naprawić przed użyciem, ponieważ używanie uszkodzonej wkrętaski elektrycznej może spowodować wypadek.
5. Podczas obsługi elementów złącznych lub dotykania ukrytego okablowania Trzymaj wkrętaskę elektryczną za uchwyt izolatora. Uważaj, aby elementy mocujące nie dotykały przewodów pod napięciem , ponieważ może to spowodować porażenie operatora prądem na odsłoniętych metalowych częściach narzędzia .

Wbudowane ostrzeżenie o bezpieczeństwie baterii

1. Nie rozbieraj urządzenia na części ani nie dokonuj żadnych zmian w jego działaniu.
2. Zabrania się wystawiania wkrętarki elektrycznej na działanie źródeł ciepła lub ognia , a także przechowywania jej w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
3. Zabrania się zwierania odsłoniętych zacisków, nie należy umieszczać więcej niż jednego narzędzia w skrzynce lub gnieździe, aby uniknąć zwarcia między nimi lub innym metalem.
4. W przypadku wycieku z baterii, nie dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu, przemyć skażone miejsce dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza .
5. Nie należy używać nieokreślonych adapterów.
6. Nie należy używać baterii, które nie są przeznaczone specjalnie do tego urządzenia.
7. Utrzymuj urządzenie w czystości i suchości.
8. Jeśli urządzenie ulegnie zabrudzeniu, przetrzyj je szmatką.
9. Przed użyciem wkrętarke elektryczną należy naładować . Ładowanie należy wykonywać za pomocą odpowiedniej ładowarki.
10. Nie przeładowuj urządzenia.
11. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je naładować po miesiącu, w przeciwnym razie istnieje ryzyko zmniejszenia pojemności akumulatora.

Konserwacja

1. Poproś serwis o użycie tych samych części zamiennych do naprawy układu elektrycznego. Zapewni to bezpieczeństwo naprawianej wkrętarki elektrycznej.
2. Nigdy nie naprawiaj uszkodzonego akumulatora. Naprawę akumulatora powinien wykonywać wyłącznie producent lub autoryzowany serwis.

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS

električni akumulatorski izvijač 57 v 1 z
etuijem, srebrn, USB-C

NO-882057



Uporabniški priročnik

Pred uporabo natančno preberite
vsa varnostna opozorila, navodila,
ilustracije in predpise,
označene v priročniku.



Varnostno obvestilo



Električna varnost


1. Za polnjenje uporabljajte originalno dodatno opremo, sicer obstaja nevarnost poškodbo naprave ali telesno poškodbo.
2. Električnega izvijača ne izpostavljajte sončni svetlobi ali pa ga ne postavljajte v vlažno okolje, sicer obstaja nevarnost, da bo naprava zarjavela.
3. Če se ne morete izogniti uporabi električnega izvijača v vlažnem okolju uporabljajte silikonske rokavice kot zaščito previdnostne ukrepe za zmanjšanje tveganja električnega udara.
4. Če električni izvijači delujejo v elektrostatičnem okolju, namestite elektrostatični obroč za razmagnetitev nastavka in s tem zmanjšajte število nesreč pri uporabi.

Osebna varnost




1. Naprava ni igrača. Hranite jo izven dosega majhnih otrok. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb.
2. Ne dajte ga v osebni žep ali torbo, da preprečite nenamerno aktiviranje električnega izvijača in poškodbe.
3. Pri uporabi električnega izvijača višina ročaja ne sme biti previsoka ali prenizka. Prepričajte se, da električni izvijač lahko deluje tudi z drugimi zunanji silami.


Opis dela

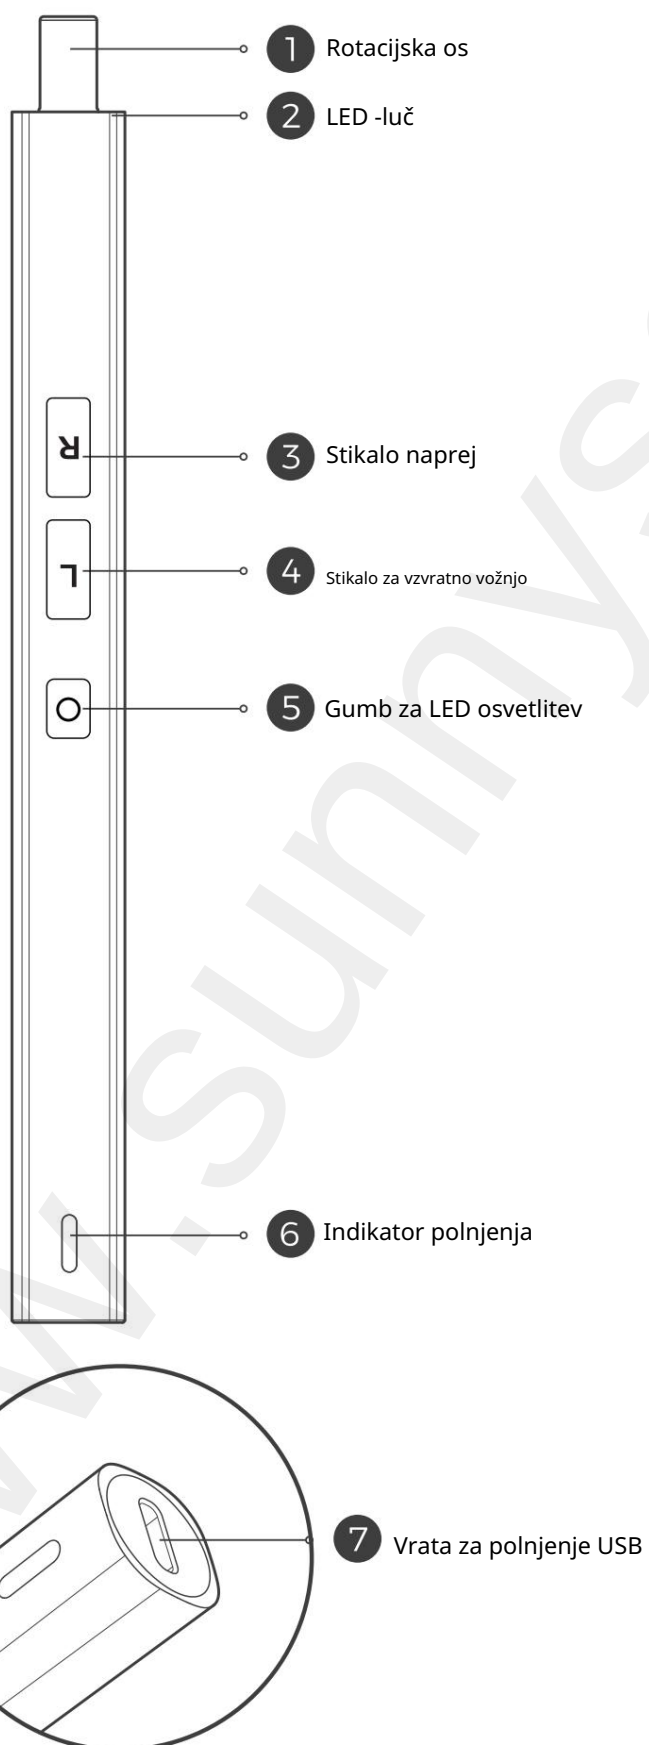


Uporaba

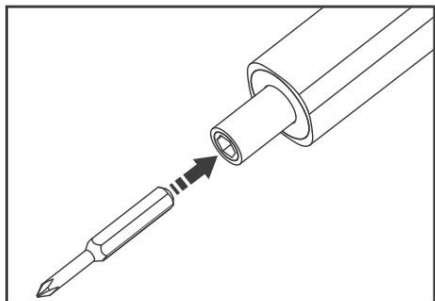


1. Namestite sveder.

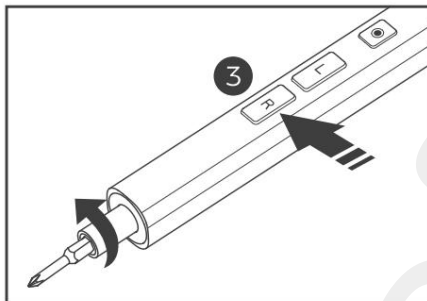


2. Pritisnite gumb 3 in privijte vijake.

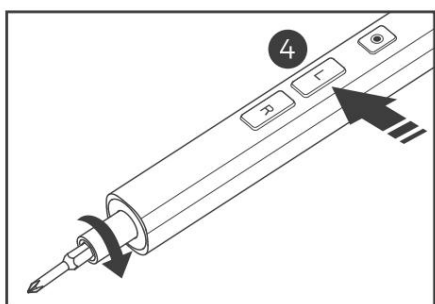

3. Pritisnite gumb 4 in odvijte vijake.

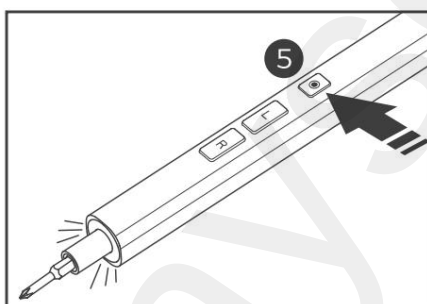

4. Pritisnite gumb 5, vklopite luč, ponovno pritisnite , da izklopite luč.

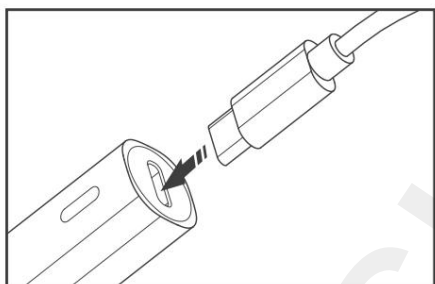

5. Na koncu naprave je USB-priključek za polnjenje.

Navodila za polnjenje

Električni izvijač

Ko uporabljate polnilni priključek USB Type-C, indikator polnjenja zasveti belo, kar pomeni, da se naprava polni, nato pa zeleno, kar pomeni, da je naprava popolnoma napolnjena.

1. Pred prvo uporabo izvijača ga popolnoma napolnite. Čas polnjenja ne sme presegati 2,5 ure.
2. Izvijač napolnite enkrat mesečno , da ohranite dobro delovanje.
3. Izvijač polnite samo s priloženim polnilnim kablom.

Specifikacije izdelka

Model: NO-882057

Material svedra: vrhunsko jeklo za 2 \$

Velikost izdelka: 178,5 x 16 x 16,2 mm

Velikost paketa : 247 x 86 x 35 mm

Specifikacije električnega izvijača

Vrsta baterije: Litijeva baterija

Kapaciteta baterije: 350 mAh

Napetost: 3,7 V DC

Prosti tek: 200 vrt/min

Električni navor: 0,25-0,35 Nm

Ročni navor: 3 Nm

Čas uporabe (polna moč): 1 ura

Čas pripravljenosti: 30 dni

Velikost bitov: V4*28 mm x 48 kosov

Material: 2 \$ fosfatirano sivo bit

 H0.7,H0.9,H1.3,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H3.5,H4.0

 SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

 T5H,T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,T20H

 PH000, PH00, PH0, PH1

 Y0.6, Y1, Y2, Y2.5

 SQ0, SQ1, SQ2

 2.0, 2.3, 3.0

 P2, P5, P6

 T2, T3, T4

 U2.6, U3.0

 SIM

 2.5

Vsebina paketa

1 x Ročaj električnega izvijača

1 x Kovinski ročaj

1 x Plastična lomilka

1 x orodje za izmet SIM kartice

3 x Uvodni izbori

1 x polnilni kabel USB

1 x Magnetizer/demagnetizer

48 x S2 izvijačnih nastavkov

Previdnostni ukrepi za uporabo

1, Ko za odstranjevanje vijaka uporabljate električni izvijač , ga najprej odvijte ročno, da preprečite poškodbe vijaka in naprave.

2. Naprava ni igrača. Napravo hranite izven dosega otrok.

3. Če izdelek pomotoma pade v vodo ali vanj zaide voda , prenehajte z uporabo naprave , da preprečite kratek stik.

4. Pri vzdrževanju električnega izvijača preverite, ali se nastavek vrti gladko in ali so drugi deli poškodovani itd. Če je poškodovan, ga pred uporabo popravite, saj lahko uporaba poškodovanega električnega izvijača povzroči nesreče.

5, Pri rokovanju s pritrdilnimi elementi ali dotikanju skritih kablov Električni izvijač držite za prijemalno površino izolatorja. Pazite, da se pritrdilni elementi ne dotikajo žic pod napetostjo , saj bodo tako izpostavljeni kovinski deli orodja pod napetostjo in uporabnika lahko udarili električni tok.

Opozorilo o varnosti vgrajene baterije

1. Naprave ne razstavljajte ali je kakorkoli spreminjajte.
2. Električnega izvijača je prepovedano izpostavljati virom toplote ali plamenom in ga ne shranjujte na neposredni sončni svetlobi.
3. Prepovedano je kratkostičiti izpostavljene terminale, v škatlo ali vtičnico ne vstavljajte več kot enega orodja, da preprečite kratek stik med njimi ali drugimi kovinskimi predmeti.
4. V primeru puščanja baterije pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali očmi. V primeru stika prizadeto mesto sperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč.
5. Ne uporabljajte nedoločenih adapterjev.
6. Ne uporabljajte baterij, ki niso namenjene za to napravo.
7. Napravo hranite čisto in suho.
8. Če se naprava umaže, jo obrišite s krpo.
9. Električni izvijač je treba pred uporabo napolniti . Polnjenje je treba opraviti s pravilnim polnilnikom.
10. Naprave ne prepolnjujte.
11. Če naprave ne uporabljate dlje časa, jo napolnite po enem mesecu, sicer obstaja nevarnost zmanjšanja zmogljivosti baterije.

Vzdrževanje

1. Prosite vzdrževalno službo, da za popravilo električnih naprav uporabi iste nadomestne dele . To bo zagotovilo varnost električnega izvijača, ki ga popravljate.
2. Nikoli ne popravljajte poškodovane baterije. Popravilo baterije naj izvaja samo proizvajalec ali pooblaščen servisni center.

Dobavitelj/Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS

električni akumulatorski odvijač 57 u 1 s
kutijom, srebrni, USB-C

NO-882057



Korisnički priručnik

Prije upotrebe pažljivo pročitajte
sva sigurnosna upozorenja,
upute, ilustracije i propise
označene u priručniku.



Sigurnosna obavijest



Električna sigurnost


1. Za punjenje koristite originalnu dodatnu opremu, inače postoji rizik od oštećenje uređaja ili ozljedu.
2. Molimo vas da ne izlažete električni odvijač sunčevoj svjetlosti ili ga ne stavljajte u vlažno okruženje, jer u suprotnom postoji rizik da će uređaj zahrđati.
3. Ako ne možete izbjeći korištenje električnog odvijača u vlažnom okruženju koristite silikonske rukavice kao zaštitu mjere opreza za smanjenje rizika od električnog udara.
4. Ako se električni odvijači koriste u elektrostatičkom okruženju, ugradite elektrostatički prsten za demagnetiziranje nastavka kako biste smanjili nezgode pri radu.

Osobna sigurnost




1. Uređaj nije igračka. Držite ga izvan dohvata male djece. U suprotnom postoji opasnost od ozljeda.
2. Ne stavljajte ga u osobni džep ili torbu kako biste izbjegli slučajno aktiviranje električnog odvijača i ozljede.
3. Prilikom rada električnog odvijača, visina drške ne smije biti previsoka ili preniska. Osigurajte da se električni odvijač može upravljati i drugim vanjskim silama.


Opis dijela

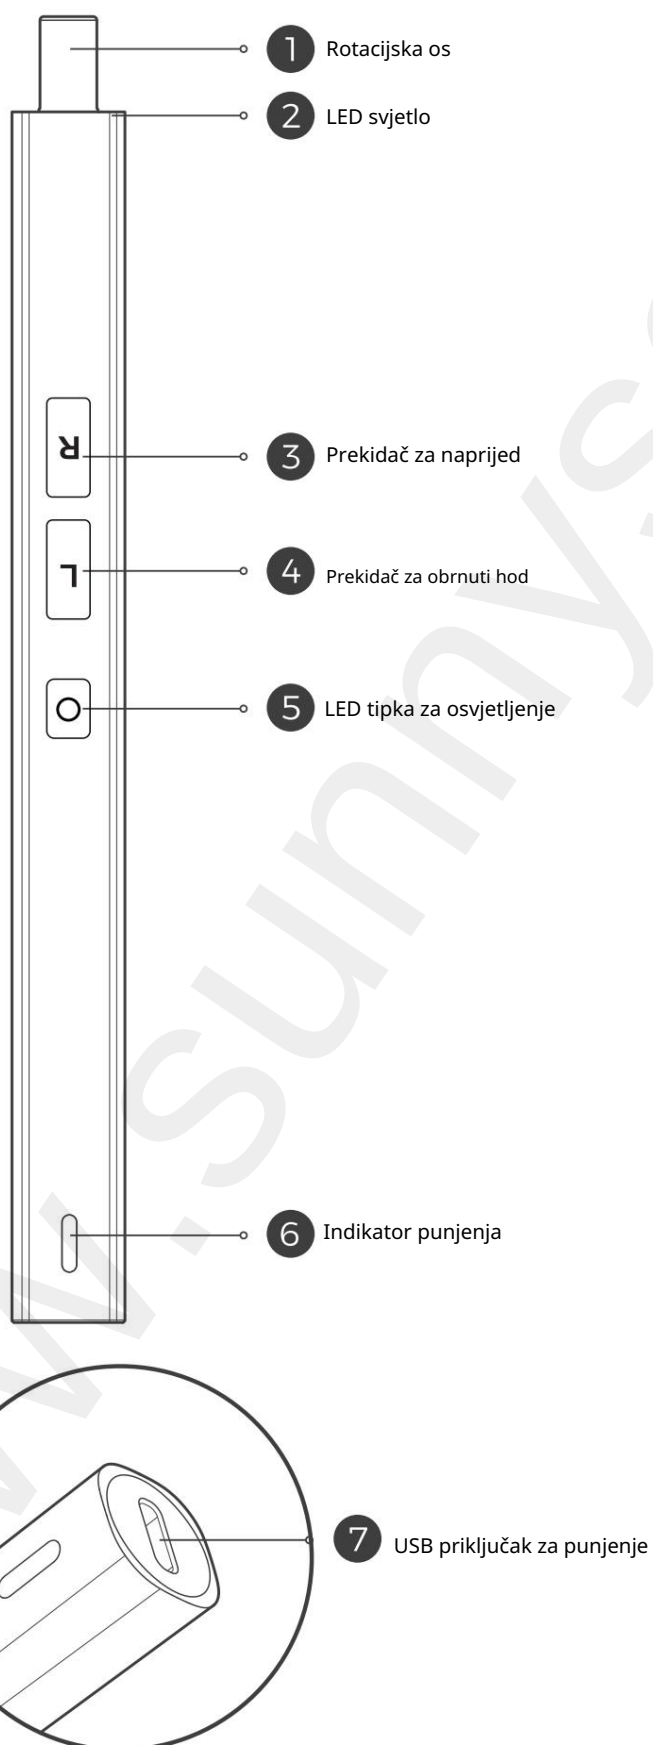


Koristiti

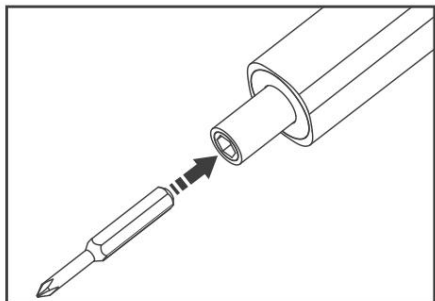


1. Ugradite svrdlo.

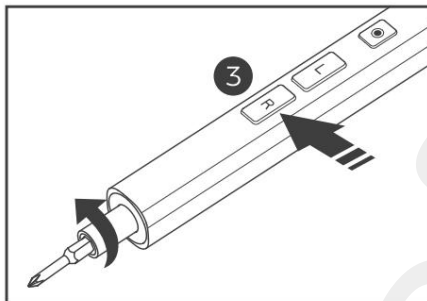


2. Pritisnite gumb 3 i zategnite vijke.

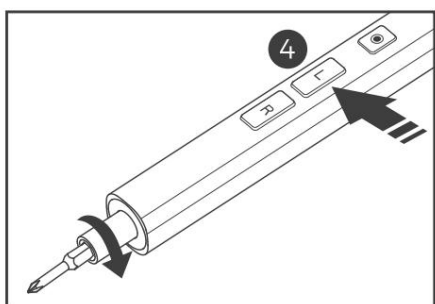

3. Pritisnite gumb 4 i otpustite vijke.

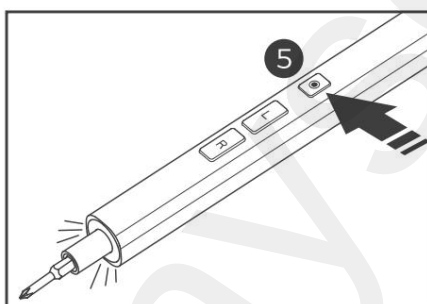

4. Pritisnite gumb 5, upalite svjetlo, ponovno pritisnite za isključivanje svjetla.

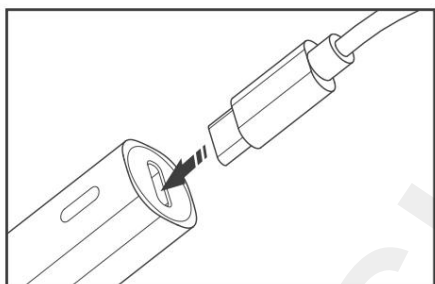

5. Na kraju uređaja nalazi se USB priključak za punjenje.

Upute za punjenje

Električni odvijač

Prilikom korištenja USB Type-C priključka za punjenje, indikator punjenja će postati bijel kako bi označio "punjenje", a zatim će postati zelen kako bi označio potpuno punjenje.

1. Prilikom prve upotrebe odvijača, potpuno ga napunite. Vrijeme punjenja ne smije biti dulje od 2,5 sata.
2. Molimo vas da punite odvijač jednom mjesečno kako biste održali dobre performanse.
3. Odvijač punite samo pomoću isporučenog kabela za punjenje.

Specifikacije proizvoda

Model: NO-882057

Materijal bita: čelik vrhunske kvalitete za 2 dolara

Veličina proizvoda: 178,5 x 16 x 16,2 mm

Veličina pakiranja : 247x86x35mm

Specifikacije električnog odvijača

Vrsta baterije: Litij-ionska baterija

Kapacitet baterije: 350mAh

Napon: 3,7 V DC

Brzina praznog hoda : 200 o/min

Električni moment: 0,25-0,35 Nm

Ručni moment: 3 Nm

Vrijeme korištenja (puna snaga): 1 sat

Vrijeme pripravnosti: 30 dana

Veličina bita: V4*28mm x 48 kom

Materijal: Sivi fosfatirani bit od 2 dolara

 H0.7,H0.9,H1.3,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H3.5,H4.0

 SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

 T5H,T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,T20H

 PH000, PH00, PH0, PH1

 Y0.6, Y1, Y2, Y2.5

 SQ0, SQ1, SQ2

 2.0, 2.3, 3.0

 P2, P5, P6

 T2, T3, T4

 U2.6, U3.0

 SIM

 2.5

Sadržaj paketa

- 1 x Ručka električnog odvijača
- 1 x Metalna ručka
- 1 x Plastična poluga
- 1 x Alat za vađenje SIM kartice
- 3 x Početni odabiri
- 1 x USB kabel za punjenje
- 1 x Magnetizator/demagnetizator
- 48 x S2 bitova odvijača

Mjere opreza pri uporabi

- 1, Kada koristite električni odvijač za odvrtanje vijka , prvo ga možete ručno otpustiti kako biste izbjegli oštećenje vijka i uređaja.
2. Uređaj nije igračka. Držite uređaj izvan dohvata djece.
3. Ako proizvod slučajno padne u vodu ili voda uđe u njega, prestanite koristiti uređaj kako biste izbjegli kratki spoj.
4. Prilikom održavanja električnog odvijača provjerite okreće li se nastavak glatko i jesu li drugi dijelovi oštećeni itd. Ako je oštećen, popravite ga prije upotrebe, jer korištenje oštećenog električnog odvijača može uzrokovati nesreće.
- 5, Prilikom rukovanja pričvršćivačima ili dodirivanja skrivenih žica
Držite električni odvijač kroz hvataljku izolatora. Pazite na pričvršćivače koji dodiruju žice pod naponom , jer će izloženi metalni dijelovi alata biti pod naponom i uzrokovati strujni udar operateru.

Upozorenje o sigurnosti ugrađene baterije

1. Nemojte rastavljati uređaj niti ga na bilo koji način dirati.
2. Zabranjeno je izlagati električni odvijač izvorima topline ili plamenu i ne skladištiti ga na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
3. Zabranjeno je kratko spajanje izloženih priključaka, ne stavljajte više od jednog alata u kutiju ili utičnicu kako biste izbjegli kratki spoj između njih ili drugog metala.
4. U slučaju curenja baterije, nemojte dopustiti da tekućina dođe u kontakt s kožom ili očima. U slučaju kontakta, isperite zahvaćeno područje s puno vode i potražite liječničku pomoć.
5. Ne koristite neodređene adaptere.
6. Ne koristite baterije koje nisu specifične za uređaj.
7. Uređaj održavajte čistim i suhim.
8. Ako se zaprlja , obrišite uređaj krpom.
9. Električni odvijač treba napuniti prije upotrebe. Punjenje treba obaviti s odgovarajućim punjačem.
10. Nemojte prepuniti uređaj.
11. Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme, napunite ga nakon mjesec dana, inače postoji rizik od smanjenja kapaciteta baterije.

Održavanje

1. Zamolite službu za održavanje da koristi iste rezervne dijelove za popravak električnih
To će osigurati sigurnost električnog odvijača koji se popravljaju.
2. Nikada ne popravljajte oštećenu bateriju. Popravak baterije smije obavljati samo proizvođač ili ovlašteni servisni centar.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz