70mai Hardware Kit

Sada pro napájení kamer v parkovacím režimu


Uživatelský manuál

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Pozorně si přečtěte vedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Popis produktu

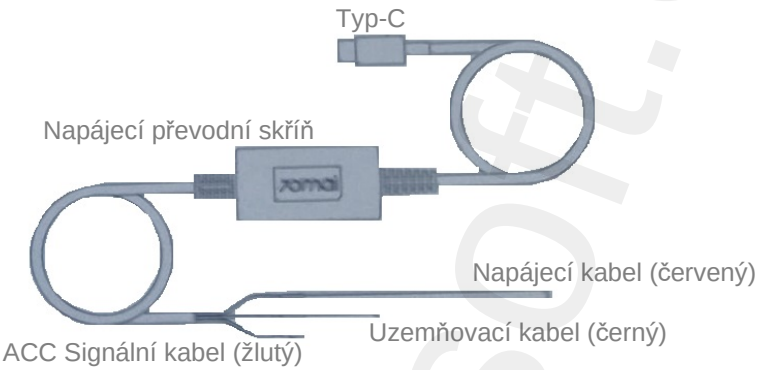

Poznámka: Obrázky a ilustrace uvedené v manuálu jsou pouze ilustrační. Obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení.

Funkce zařízení

Toto zařízení je doplňkové příslušenství patřící k hlavnímu zařízení 70mai (nutno používat pouze s kamerami 70mai). Po správné instalaci a propojení s hlavním zařízením bude hardwarová sada 70mai napájet a přenášet ACC signál do hlavního zařízení a zajistí tak ochranu proti nízkému napětí. Zabrání tak nadměrnému vybíjení autobaterie v důsledku nepřetržitého provozu hlavního zařízení.

Podporované zařízení

Tento produkt je kompatibilní se zařízeními Xiaomi a Mijia podporující parkovací dohled, které vyrábí společnost 70maiCo., Ltd. Úplný seznam podporovaných zařízení naleznete v online příručcenebo na stránce produktu.

To zařízení má port typu C a nepodporuje hlavní zařízení, která používají konektor USB-A.

Poznámka: U Rearview Mirror a dalších chytrých produktů změňte po instalaci a připojení hardwarové sady: režim zapnutí/vypnutí na režim"ACC detection mode" v nastavení zapnutí/vypnutí. Jinak nebude zařízení pracovat správně.

© Sunnysoft s.r.o., distributor


Instalace

Krok 1 Připojení pojistkové skříně

Vyberte vhodnou pojistkovou skříňku automobilu podle trasy vedení a umístění hlavního zařízení a připojte ji k sadě hardwaru. Ujistěte se, že skříňka může obsahovat následující položky:

1. Běžná elektrická pojistka s výstupním napětím 12-30 V a výstupním proudem 2,4 A.

2. ACC napájecí pojistka.

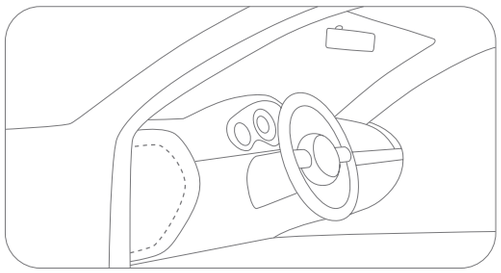

Krok 2 Připojte sadu hardwaru k pojistkové skříňce

Připojte vodiče hardwarové sady k pojistkové skříňce následujícím způsobem:


1. Připojte napájecí kabel (červený) k běžné elektrické pojistce s výstupním napětím 12-30 V a výstupním proudem 2,4 uvnitř pojistkové skříňky.

2. Připojte signální kabel ACC (žlutý) k pojistce ACC napájení v pojistkové skříňce.

3. Připojte uzemňovací vodič (černý) k záporné svorce nebo k uzemnění pojistkové skříňky.

Poznámka:

Skutečná instalace a zapojení hardwarové sady se může lišit od ilustrace v manuálu. Požádejte o pomoc odborného technika.
Před instalací a zapojením vypněte motor vozu a napájení, abyste zabránili zkratu.

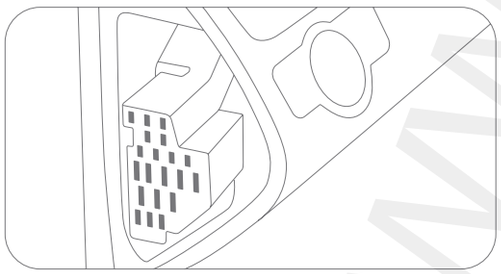

Krok 3 Test připojení a ACC signálu

U Rearview Mirror a dalších chytrých produktů.

Podle následujících kroků otestujte připojení a ACC signál:

1. Připojte port USB hardwarové sady k napájecí zásuvce hlavního zařízení (DC/IN). Spusťte motor a počkejte, až se hlavní zařízení zapne. Pokud se hlavní zařízení nezapne, stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout a zapněte jej manuálně. Pokud se zobrazí zpráva "Připojit k externímu zdroji napájení", zkontrolujte, zda je napájecí kabel hardwarové sady správně připojen k běžné elektrické pojistce.

2. Po zapnutí hlavního zařízení přejděte do nabídky Nastavení > Nastavení zapnutí/vypnutí a vyberte režim detekce ACC. Restartujte hlavní zařízení.

3. Po opětovném spuštění hlavního zařízení vypněte motor a vyjměte klíček. Zkontrolujte, zda se hlavní zařízení vypne nebo přejde do režimu spánku. U některých vozů se signál ACC vypnutí spustí pouze při otevření dveří sedadla řidiče po vypnutí motoru. U některých modelů automobilů se signál ACC vypnutí spustí až po vypnutí motoru po určitou dobu. U takových automobilů sledujte po určitou dobu po vypnutí napájení ACC, zda se hlavní zařízení vypne nebo přejde do režimu spánku.

4. Po vypnutí hlavního zařízení nebo přechodu do režimu spánku znovu nastartujte motor a zkontrolujte, zda se hlavní zařízení automaticky zapne. Výše uvedené kroky ukazují, že připojení je správné a že signál ACC lze správně spustit.

Kamery 70mai Dash Cam

Podle následujících kroků otestujte připojení a ACC signál:

1. Připojte port USB hardwarové sady k napájecí zásuvce hlavního zařízení (DC/IN). Spusťte motor a počkejte, až se hlavní zařízení zapne. Pokud se hlavní zařízení nezapne, stiskněte a podržte tlačítko zapnout/vypnout a zapněte jej manuálně. Pokud se zobrazí zpráva "Připojit k externímu zdroji napájení", zkontrolujte, zda je napájecí kabel hardwarové sady správně připojen k běžné elektrické pojistce.

2. Po zapnutí hlavního zařízení vypněte motor a vyjměte klíček. Zkontrolujte, zda se hlavní zařízení vypne nebo přejde do režimu spánku. U některých vozů se signál ACC vypnutí spustí až po otevření dveří sedadla řidiče po vypnutí motoru. U některých modelů automobilů se signál ACC vypnutí spustí až po vypnutí motoru na určitou dobu. U takových automobilů sledujte po určitou dobu po vypnutí ACC napájení, zda se hlavní zařízení vypne nebo přejde do režimu spánku.

© Sunnysoft s.r.o., distributor

3. Po vypnutí hlavního zařízení nebo přechodu do režimu spánku znovu nastartujte motor a zkontrolujte, zda se hlavní zařízení automaticky zapne.

Výše uvedené kroky ukazují, že připojení je správné a že ACC signál lze správně spustit. Pokud připojení nebo test signálu ACC selže, zkontrolujte zapojení hardwarové sady a ujistěte se, že jsou pojistka a uzemnění správně připojeny. Pokud je připojení správné, ale test selže, obraťte se na poprodejní servis a požádejte o pomoc.

Poté, co se ujistíte, že připojení a ACC signál jsou správné, přejděte k dalšímu kroku 4: "Správa kabelů".

Krok 4 Správa kabelů

Nasměrujte hardwarovou sadu na místo hlavního zařízení. Pokud je sada hardwaru příliš dlouhá, svažte ji, ale nestříhejte ji. Přestřižení hardwarové sady ovlivní napájení a signál ACC do hlavního zařízení.

Povolení funkce hlídání parkoviště

Funkce hlídání parkoviště je ve výchozím nastavení vypnutá a musí být povolena v hlavním zařízení. Postup konfigurace nastavení naleznete v uživatelském manuálu hlavního zařízení.

Poznámka: Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny poznámky a pokyny tak, abyste zajistili bezpečnost.

Upozornění

O instalaci požádejte odborného technika. Společnost 70mai, případně distributor Sunnysoft nenese odpovědnost za případný zkrat v napájení automobilu a poškození autobaterie nebo interiéru v důsledku neodborné instalace.

Společnost/distributor nenese odpovědnost za případné ztráty vzniklé v důsledku instalace výrobku, pokud nejsou problémy způsobeny kvalitou výrobku.

Výkon tohoto výrobku je ovlivněn spolehlivostí zdroje napájení, autobaterie a hlavního zařízení. Společnost/distributor nenese odpovědnost za případné ztráty způsobené nesprávnou funkcí tohoto výrobku, pokud nejsou problémy způsobeny kvalitou výrobku.

Některé automobily nedokážou rozpoznat změny signálů ACC při zapnutém nebo vypnutém motoru. U takových vozů není hardwarová sada 70mai schopna přenášet signály ACC do hlavního zařízení. To může způsobit nedostupnost některých funkcí.

Zařízení používejte v souladu se zákonem.

Uživatelský manuál

Online manuál obsahuje podrobný popis funkcí zařízení. Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte online manuál, abyste předešli ztrátám způsobeným nesprávným použitím.

Naskenujte níže uvedený QR kód.

Specifikace
Zařízení: 70mai Hardware Kit
Model: Midrive UP03
Vstup: DC 12 - 30 V
Výstup: DC 5 V = 2,4 A
Záporná elektrická zásuvka v autě: GND(-)
Positivní elektrická zásuvka v autě: VCC(+)
Napětí automobilu: ACC
Ochrana před nízkým napětím: 11,6 V

Obsah balení

1x 70mai Hardware kit

1x Uživatelský manuál

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

70mai Hardware-Kit

Netzteil-Kit für Parkkamera


Benutzerhandbuch

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch . Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum **späteren** Nachschlagen auf.

Produktbeschreibung

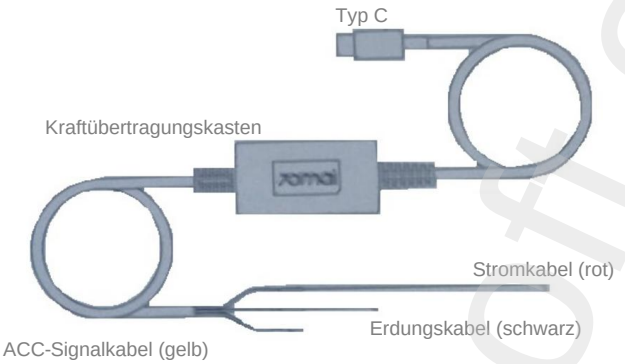

Hinweis: Die im Handbuch gezeigten Bilder und Illustrationen dienen nur zu Veranschaulichungszwecken. Abbildungen und Darstellungen können je nach Gerätemodell variieren .

Gerätefunktion:

Dieses Gerät ist **ein** Zubehörteil **für** das 70mai-Hauptgerät (nur mit 70mai-Kameras verwendbar). Nach korrekter Installation und Verbindung mit dem Hauptgerät versorgt das 70mai-Hardware-Kit dieses mit Strom und sendet das ACC-Signal , wodurch ein Unterspannungsschutz gewährleistet wird .
Dadurch wird eine übermäßige Entladung der Autobatterie durch den Dauerbetrieb des Hauptgeräts verhindert .

Unterstützte Geräte Dieses

Produkt ist kompatibel mit Xiaomi- und Mijia-Geräten, die Parkraumüberwachung unterstützen und **von** 70mai Co., Ltd. hergestellt werden. Eine vollständige Liste der unterstützten Geräte finden Sie im Online- Handbuch oder auf der Produktseite.

Dieses Gerät verfügt über einen Typ-C-Anschluss und unterstützt keine gängigen Geräte, die einen USB-A-Anschluss verwenden.

Hinweis: Bei Rückspiegeln und anderen Smart-Produkten **muss** nach der Installation und dem Anschluss des Hardware-Kits der Ein-/Ausschaltmodus in den Ein-/Ausschalteinstellungen auf „ACC-Erkennungsmodus“ geändert werden. Andernfalls funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß.

www.sunnysoft.cz


Installation

Schritt 1: Anschluss des Sicherungskastens

Wählen Sie entsprechend dem Kabelverlauf und dem Standort des Hauptgeräts einen passenden Kfz- Sicherungskasten aus und schließen Sie ihn an das Montagekit an. Stellen Sie sicher, dass der Kasten folgende Komponenten aufnehmen kann:

1. Eine gewöhnliche elektrische Sicherung mit einer Ausgangsspannung **von** 12-30 V und einem Ausgangsstrom von 2,4 A.

2. ACC-Stromsicherung.

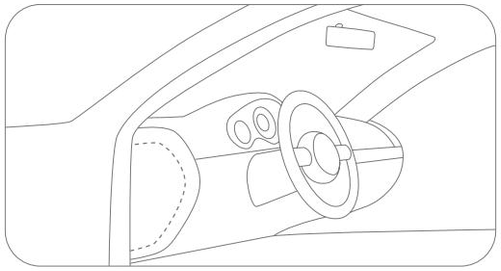

Schritt 2: Schließen Sie das Hardware-Kit an den Sicherungskasten an.

Schließen Sie die Kabel des Hardware-Kits wie folgt an den Sicherungskasten an :

1. Schließen Sie das Stromkabel (rot) an eine gemeinsame elektrische Sicherung mit einer Ausgangsspannung **von** 12-30V und einem Ausgangsstrom von 2,4A innerhalb des Sicherungskastens an .


2. Schließen Sie das ACC-Signalkabel (gelb) an die ACC-Stromsicherung im Sicherungskasten an .

3. Schließen Sie das Massekabel (schwarz) an den Minuspol oder die Masse des Sicherungskastens **an.**

Notiz:

Die tatsächliche Installation und Verkabelung des Hardware-Kits kann von der Abbildung im Handbuch abweichen. Bitte wenden Sie sich an einen professionellen Techniker.

Vor der Installation und Verkabelung den Motor und die Stromzufuhr des Fahrzeugs abstellen, um zu verhindern, dass... Kurzschluss.

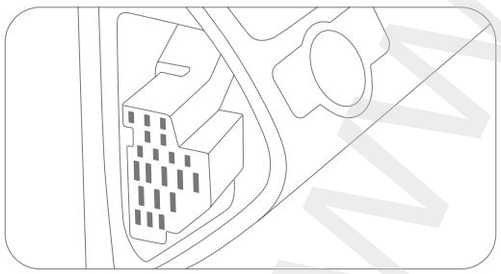

Schritt 3: Verbindung und ACC-Signal prüfen

Für Rückspiegel und andere Smart-Produkte.

Führen Sie diese Schritte aus , um die Verbindung und das ACC-Signal zu testen :

1. Verbinden Sie den USB-Anschluss des Hardware-Kits mit der Netzbuchse (DC/IN) des Hauptgeräts. Starten Sie den Motor und warten Sie, bis sich das Hauptgerät einschaltet. Falls sich das Hauptgerät nicht einschaltet, halten Sie den Netzschalter gedrückt und schalten Sie es manuell ein. Erscheint die Meldung „An externe Stromquelle anschließen“ , überprüfen Sie, ob das Netzkabel des Hardware-Kits ordnungsgemäß an eine Sicherung angeschlossen ist.

2. Schalten Sie das Hauptgerät ein und gehen Sie zu Einstellungen > Ein-/Ausschalteinstellungen. Wählen Sie dort den ACC-Erkennungsmodus aus. Starten Sie das Hauptgerät neu .

3. Nach dem Neustart des Hauptgeräts den Motor abstellen und **den Schlüssel** abziehen . Prüfen Sie , ob sich das Steuergerät ausschaltet oder in den Ruhemodus wechselt. Bei manchen Fahrzeugen wird das ACC-Ausschaltsignal nur ausgelöst, **wenn** die Fahrertür nach dem Abstellen des Motors geöffnet **wird .** Bei anderen Fahrzeugmodellen wird das ACC-Ausschaltsignal erst nach einer gewissen Zeit nach dem Abstellen des Motors ausgelöst . Beobachten Sie bei solchen Fahrzeugen, ob sich das Steuergerät nach dem Abschalten der ACC-Stromversorgung für eine gewisse Zeit ausschaltet oder in den Ruhemodus wechselt .

4. Nach dem Ausschalten des Hauptgeräts oder dem Aktivieren des Ruhemodus starten Sie den Motor neu und prüfen Sie, ob sich das Hauptgerät automatisch wieder einschaltet.
Die obigen Schritte zeigen, dass die Verbindung korrekt ist und das ACC-Signal korrekt ausgelöst werden kann.

70mai Dashcam-Kameras

Führen Sie diese Schritte aus , um die Verbindung und das ACC-Signal zu testen :

1. Verbinden Sie den USB-Anschluss des Hardware-Kits mit der Netzbuchse (DC/IN) des Hauptgeräts. Starten Sie den Motor und warten Sie, bis sich das Hauptgerät einschaltet. Falls sich das Hauptgerät nicht einschaltet, halten Sie den Netzschalter gedrückt und schalten Sie es manuell ein. Erscheint die Meldung „An externe Stromquelle anschließen“ , überprüfen Sie, ob das Netzkabel des Hardware-Kits ordnungsgemäß an eine Sicherung angeschlossen ist.

2. Schalten Sie nach dem Einschalten des Hauptgeräts den Motor ab und ziehen Sie **den Schlüssel ab.** Prüfen Sie, ob sich das Hauptgerät ausschaltet oder in den Ruhemodus wechselt. Bei manchen Fahrzeugen wird das ACC-Ausschaltsignal erst ausgelöst, wenn die Fahrertür nach dem Abstellen des Motors geöffnet **wird .** Bei anderen Fahrzeugmodellen wird das ACC-Ausschaltsignal erst nach einer gewissen Zeit nach dem Abstellen des Motors ausgelöst . Beobachten Sie bei solchen Fahrzeugen nach dem Abschalten der ACC-Stromversorgung eine gewisse Zeit lang, um festzustellen, ob sich das Hauptgerät ausschaltet oder in den Ruhemodus wechselt.

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

3. Nach dem Ausschalten des Hauptgeräts oder dem Aktivieren des Ruhemodus starten Sie den Motor neu und prüfen Sie, ob sich das Hauptgerät automatisch wieder einschaltet.

Die oben genannten Schritte zeigen, dass die Verbindung korrekt ist und das ACC-Signal korrekt ausgelöst werden kann. Sollte der Verbindungs- oder ACC-Signaltest fehlschlagen, überprüfen Sie die Verkabelung des Hardware-Kits und stellen Sie sicher, dass Sicherung und Masse korrekt angeschlossen sind . Wenn die Verbindung korrekt ist, der Test aber dennoch fehlschlägt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Verbindung und das ACC-Signal korrekt sind, fahren Sie mit dem nächsten Schritt 4 fort: „Kabelmanagement“.

Schritt 4 Kabelmanagement

Verlegen Sie das Hardware-Kit zum Standort des Hauptgeräts . Falls das Hardware-Kit zu lang ist, binden Sie es zusammen, aber kürzen Sie es nicht. **Das Kürzen** des Hardware-Kits beeinträchtigt die Stromversorgung und das ACC-Signal des Hauptgeräts .

Aktivierung der Parkwächterfunktion

Die Parkwächterfunktion ist standardmäßig deaktiviert und muss am Hauptgerät aktiviert werden . Hinweise zur Konfiguration der Einstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Hauptgeräts .

Hinweis: Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Geräts alle Hinweise und Anweisungen sorgfältig durch , um die Sicherheit zu gewährleisten .

Beachten

Bitte lassen Sie den Einbau von einem Fachmann durchführen. **70mai** oder der Sunnysoft-Vertriebspartner übernehmen keine **Haftung** für Kurzschlüsse im Bordnetz des Fahrzeugs sowie für Schäden an der Autobatterie oder der Innenausstattung, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen.

Das Unternehmen/der Vertriebshändler **haftet** nicht für Verluste, die durch die Installation des Produkts entstehen, es sei denn, die Probleme sind auf die Produktqualität zurückzuführen.

Die Leistung dieses Produkts hängt von der Zuverlässigkeit der Stromquelle, der Autobatterie und des Hauptgeräts ab . Das Unternehmen/der Vertriebspartner **haftet** nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung dieses Produkts entstehen, es sei denn, die Probleme sind auf einen Produktmangel zurückzuführen.

Manche Fahrzeuge erkennen **die Änderungen der** ACC -Signale **beim** Ein- und Ausschalten des Motors nicht. Bei solchen Fahrzeugen kann das 70mai-Hardware-Kit die ACC-Signale nicht an das Hauptgerät übertragen . Dies kann dazu führen, dass einige Funktionen nicht verfügbar sind.

Verwenden Sie das Gerät in Übereinstimmung mit dem Gesetz.

Benutzerhandbuch

Das Online-Handbuch enthält eine detaillierte Beschreibung der Funktionen des Geräts. Bitte lesen Sie die Online-Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden , um Schäden durch unsachgemäße Verwendung zu vermeiden.

Scannen Sie den unten stehenden QR-Code.

Spezifikationen

Gerät: 70mai Hardware-Kit
Modell: Midrive UP03
Eingang: DC 12 - 30 V
Ausgang: Gleichstrom 5 V = 2,4 A
Negativer Kfz-Elektrikanschluss: GND(-)
Pluspol der Kfz-Strombuchse: VCC(+)
Fahrzeugspannung: ACC
Unterspannungsschutz: 11,6 V

Packungsinhalt

1x 70mai Hardware-Kit

1x Benutzerhandbuch

Distributor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

70mai hardverkészlet

Parkoló üzemmódú kamera tápegység készlet


Felhasználói kézikönyv

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

Kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet . Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Termékleírás

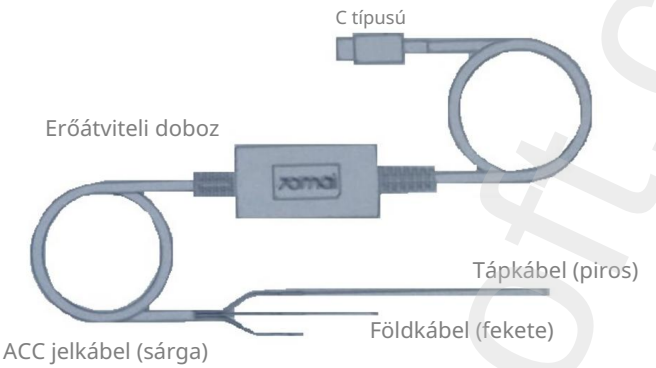

Megjegyzés: A kézikönyvben látható képek és illusztrációk csak illusztrációk. A képek és illusztrációk eszközmodellenként eltérőek lehetnek .

Eszköz funkciója Ez

az eszköz egy kiegészítő tartozék , amely a 70mai fő eszközhöz tartozik (csak 70mai kamerákkal kell használni). A megfelelő telepítés és a fő eszközhöz való csatlakoztatás után a 70mai hardverkészlet táplálja és továbbítja az ACC jelet a fő eszközhöz, így biztosítva az alacsony feszültség elleni védelmet.
Ez megakadályozza az autó akkumulátorának túlzott lemerülését a fő eszköz folyamatos működése miatt .

Támogatott eszköz Ez a

termék kompatibilis a 70mai Co., Ltd. által gyártott, parkolásmegfigyelést támogató Xiaomi és Mijia eszközökkel. A támogatott eszközök teljes listáját lásd az online kézikönyvben vagy a termékoldalon.

Ez az eszköz Type-C porttal rendelkezik, és nem támogatja az USB-A csatlakozót használó elterjedt eszközöket.

Megjegyzés: Visszapillantó tükör és más okostermékek esetén a hardverkészlet telepítése és csatlakoztatása után állítsa a be-/kikapcsolási módot „ACC érzékelési mód” értékre a be-/kikapcsolási beállításokban . Ellenkező esetben az eszköz nem fog megfelelően működni.

www.sunnysoft.cz


Telepítés

1. lépés A biztosítékdoboz csatlakoztatása

Válasszon ki egy megfelelő biztosítékdobozt az autóban a kábelezés útvonala és a fő eszköz helye alapján, és csatlakoztassa a szerelvénykészlethez. Győződjön meg arról, hogy a doboz elfér a következő elemekben:

1. Egy általános elektromos biztosíték, amelynek kimeneti feszültsége 12-30 V és kimeneti árama 2,4 A.

2. ACC tápellátás biztosítéka.

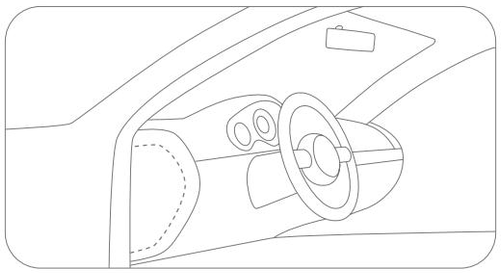

2. lépés Csatlakoztassa a hardverkészletet a biztosítékdobozhoz

Csatlakoztassa a hardverkészlet vezetékeit a biztosítékdobozhoz az alábbiak szerint :


1. Csatlakoztassa a tápkábelt (piros) egy 12-30 V kimeneti feszültségű és 2,4 A kimeneti áramú közös elektromos biztosítékhoz a biztosítékdobozban .

2. Csatlakoztassa az ACC jelvezetéket (sárga) az ACC tápellátás biztosítékához a biztosítékdobozban .

3. Csatlakoztassa a földelővezetéket (fekete) a negatív pólushoz vagy a biztosítékdoboz földeléséhez.

Jegyzet:

A hardverkészlet tényleges telepítése és bekötése eltérhet a kézikönyvben található illusztrációtól. Kérjük, kérjen segítséget egy szakembertől.
Telepítés és bekötés előtt kapcsolja ki a jármű motorját és a tápellátást, hogy megakadályozza rövidzár.

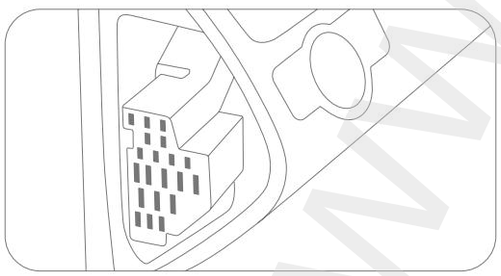

3. lépés: Ellenőrizze a kapcsolatot és az ACC jelet

Visszapillantó tükörhöz és más okos termékekhez.

A kapcsolat és az ACC jel teszteléséhez kövesse az alábbi lépéseket :

1. Csatlakoztassa a hardverkészlet USB-portját a fő eszköz (DC/IN) tápcsatlakozójához . Indítsa be a motort, és várja meg, amíg a fő eszköz bekapcsol. Ha a fő eszköz nem kapcsol be, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, majd kapcsolja be manuálisan. Ha megjelenik a „Csatlakozás külső áramforráshoz” üzenet , ellenőrizze, hogy a hardverkészlet tápkábele megfelelően csatlakozik-e a normál elektromos biztosítékhoz .

2. A fő eszköz bekapcsolása után lépjen a Beállítások > Be-/kikapcsolási beállítások menüpontra, és válassza az ACC-észlelési mód lehetőséget. Indítsa újra a fő eszközt.

3. A fő eszköz újraindítása után kapcsolja ki a motort, és vegye ki a kulcsot.
Ellenőrizze, hogy a főegység kikapcsol-e vagy alvó üzemmódba lép-e. Egyes autóknál az ACC kikapcsolási jel csak akkor aktiválódik , ha a vezetőoldali ajtót kinyitják a motor leállítása után. Egyes autómodelleknél az ACC kikapcsolási jel csak akkor aktiválódik, ha a motor egy bizonyos ideig le van állítva. Ilyen autóknál figyelje meg , hogy a főegység kikapcsol-e vagy alvó üzemmódba lép-e egy bizonyos ideig az ACC tápellátásának kikapcsolása után .

4. A főegység kikapcsolása vagy alvó üzemmódba lépése után indítsa újra a motort, és ellenőrizze, hogy a főegység automatikusan bekapcsol-e.
A fenti lépések azt mutatják, hogy a csatlakozás helyes, és az ACC jel megfelelően kiváltható.

70mai autós kamerák

A kapcsolat és az ACC jel teszteléséhez kövesse az alábbi lépéseket :

1. Csatlakoztassa a hardverkészlet USB-portját a fő eszköz (DC/IN) tápcsatlakozójához . Indítsa be a motort, és várja meg, amíg a fő eszköz bekapcsol. Ha a fő eszköz nem kapcsol be, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, majd kapcsolja be manuálisan. Ha megjelenik a „Csatlakozás külső áramforráshoz” üzenet , ellenőrizze, hogy a hardverkészlet tápkábele megfelelően csatlakozik-e a normál elektromos biztosítékhoz .

2. A főegység bekapcsolása után állítsa le a motort, és vegye ki a kulcsot. Ellenőrizze, hogy a főegység kikapcsol-e vagy alvó üzemmódba lép-e. Egyes autók esetében az ACC kikapcsolási jele csak akkor aktiválódik, ha a motor kikapcsolása után kinyitják a vezetőülés ajtaját . Egyes autómodellek esetében az ACC kikapcsolási jele csak akkor aktiválódik, ha a motor egy bizonyos ideig le van állítva. Ilyen autók esetében az ACC tápellátásának kikapcsolása után egy bizonyos ideig figyelje meg , hogy a főegység kikapcsol-e vagy alvó üzemmódba lép-e.

© Sunnysoft sro, forgalmazó

www.sunnysoft.cz

3. A főegység kikapcsolása vagy alvó üzemmódba lépése után indítsa újra a motort, és ellenőrizze, hogy a főegység automatikusan bekapcsol-e.

A fenti lépések azt mutatják, hogy a csatlakozás helyes, és az ACC jel megfelelően kiváltható. Ha a csatlakozás vagy az ACC jel tesztje sikertelen, ellenőrizze a hardverkészlet bekötését, és győződjön meg arról, hogy a biztosíték és a földelés megfelelően van-e csatlakoztatva . Ha a csatlakozás megfelelő, de a teszt sikertelen, forduljon az értékesítés utáni szervizhez segítségért.

Miután meggyőződött arról, hogy a csatlakozás és az ACC jel megfelelő, folytassa a következő, 4. lépéssel: „Kábelrendezés".

4. lépés Kábelrendezés

Vezesse a hardverkészletet a fő eszköz helyére . Ha a hardverkészlet túl hosszú, kösse össze, de ne vágja el. A hardverkészlet elvágása befolyásolja a fő eszköz tápellátását és ACC jelét.

Parkolóőr funkció engedélyezése

A parkolóőr funkció alapértelmezés szerint le van tiltva, és a fő eszközön kell engedélyezni . A beállítások konfigurálásával kapcsolatos utasításokért lásd a fő eszköz felhasználói kézikönyvét .

Megjegyzés: A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az összes megjegyzést és utasítást a biztonság érdekében .

Értesítés

Kérjük, a beszerelést kérje szakember segítségére. A 70mai vagy a Sunnysoft forgalmazója nem vállal felelősséget az autó tápegységében keletkező rövidzárlatokért, valamint az autó akkumulátorának vagy a belső térnek a nem megfelelő beszerelésből eredő károsodásáért .

A cég/forgalmazó nem vállal felelősséget a termék telepítéséből eredő veszteségekért , kivéve, ha a problémákat a termék minősége okozza.

A termék teljesítményét befolyásolja az áramforrás, az autó akkumulátora és a fő eszköz megbízhatósága . A vállalat/forgalmazó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő működéséből eredő veszteségekért, kivéve, ha a problémákat a termék minősége okozza.

Néhány autó nem ismeri fel az ACC -jelek változásait járó motor esetén . Ilyen autók esetén a 70mai hardverkészlet nem képes ACC-jeleket továbbítani a fő eszközre. Emiatt egyes funkciók nem érhetők el .

A készüléket a törvényeknek megfelelően használja.

Felhasználói kézikönyv

Az online kézikönyv részletes leírást tartalmaz a készülék funkcióiról. Kérjük, figyelmesen olvassa el az online kézikönyvet a termék használata előtt, hogy elkerülje a nem megfelelő használatból eredő károkat .

Olvasd be az alábbi QR-kódot.

Specifikációk
Eszköz: 70mai hardverkészlet
Modell: Midrive UP03
Bemenet: DC 12 - 30V
Kimenet: DC 5V = 2.4A
Autó negatív elektromos aljzata: GND(-)
Pozitív autós tápcsatlakozó: VCC(+)
Autófeszültség: ACC
Alacsony feszültség elleni védelem: 11,6 V

A csomag tartalma

1x 70mai hardverkészlet

1x Felhasználói kézikönyv

Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

www.sunnysoft.cz

Комплект хардуер 70mai

Комплект захранване за камера в режим на паркиране


Ръководство за потребителя

© Sunnysoft sro, дистрибутор

www.sunnysoft.cz

Моля, прочетете внимателно ръководството . Запазете ръководството за бъдещи справки.

Описание на продукта

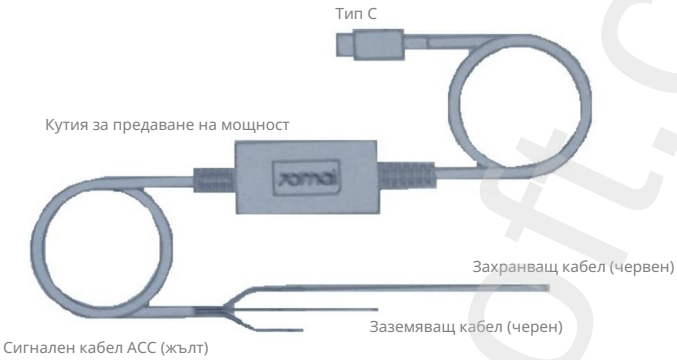

Забележка: Изображенията и илюстрациите, показани в ръководството, са само с илюстративна цел. Изображенията и илюстрациите може да се различават в зависимост от модела на устройството.

Функция на

устройството Това устройство е допълнителен аксесоар, принадлежащ към основното устройство 70mai (необходимо е да се използва само с камери 70mai). След правилно инсталиране и свързване към основното устройство, хардуерният комплект 70mai ще захранва и предава ACC сигнала към основното устройство, като по този начин осигурява защита от ниско напре
Това ще предотврати прекомерното разреждане на акумулатора на автомобила поради непрекъснатата работа на основното устройство.

Поддържано устройство Този

продукт е съвместим с устройства Xiaomi и Mijia, поддържащи наблюдение на паркиране, произведени от 70mai Co., Ltd. За пълен списък на поддържаните устройства, моля, вижте онлайн ръководството или страницата на продукта.

Това устройство има Type-C порт и не поддържа масови устройства, които използват USB-A конектор.

Забележка: За огледала за обратно виждане и други интелигентни продукти, моля, променете режима на включване/изключване на захранването на „Режим на откриване на ACC" в настройката за включване/ изключване след инсталиране и свързване на хардуерния комплект. В противен случай устройството няма да работи правилно.

www.sunnysoft.cz


Инсталация

Стъпка 1 Свързване на кутията с предпазители

Изберете подходяща кутия за предпазители за автомобил според трасето на окабеляването и местоположението на основното устройство и я свържете към комплекта хардуер. Уверете се, че кутията може да побере следните елементи:

1. Обикновен електрически предпазител с изходно напрежение 12-30 V и изходен ток 2,4 A.

2. Предпазител за захранване ACC.

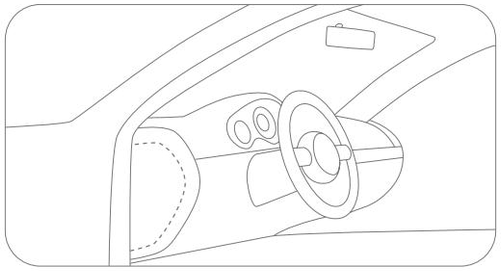

Стъпка 2 Свържете комплекта хардуер към кутията с предпазители

Свържете кабелите от комплекта хардуер към кутията с предпазители , както следва :


1. Свържете захранващия кабел (червен) към общ електрически предпазител с изходно напрежение 12-30V и изходен ток 2.4A вътре в кутията с предпазители .

2. Свържете сигналния проводник на ACC (жълт) към предпазителя на захранването на ACC в кутията с предпазители.

3. Свържете заземяващия проводник (черен) към отрицателния извод или към заземяването на кутията с предпазители .

Забележка:

Действителният монтаж и окабеляване на хардуерния комплект може да се различават от илюстрацията в ръководството. Моля, обърнете се към професионален техник за съдействие.
Преди монтаж и окабеляване, изключете двигателя и захранването на автомобила, за да предотвратите късо съединение.

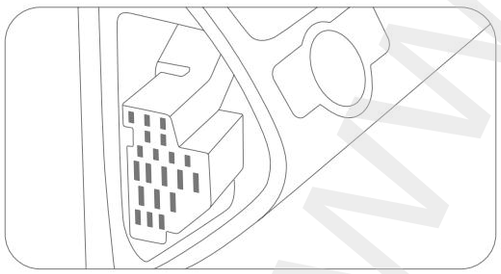

Стъпка 3. Тествайте връзката и ACC сигнала

За огледало за обратно виждане и други интелигентни продукти.

Следвайте тези стъпки , за да тествате връзката и ACC сигнала:

1. Свържете USB порта на хардуерния комплект към захранващия контакт на основното устройство (DC/IN). Стартирайте двигателя и изчакайте основното устройство да се включи. Ако основното устройство не се включи, натиснете и задръжте бутона за захранване и го включете ръчно. Ако се появи съобщението „Свързване към външен източник на захранване“ , проверете дали захранващият кабел на хардуерния комплект е правилно свързан към обикновен електрически предпазител.

2. След като включите основното устройство , отидете в Настройки > Настройки за включване/изключване и изберете режим на откриване на ACC. Рестартирайте основното устройство.

3. След рестартиране на основното устройство, изключете двигателя и извадете ключа.
Проверете дали основното устройство се изключва или влиза в режим на заспиване. При някои автомобили сигналът за изключване на ACC се задейства само когато вратата на водача се отвори след изключване на двигателя. При някои модели автомобили сигналът за изключване на ACC се задейства само след като двигателят е изключен за определен период от време. При такива автомобили наблюдавайте дали основното устройство се изключва или влиза в режим на заспиване за определен период от време след изключване на захранването на ACC .

4. След като изключите основното устройство или влезете в режим на заспиване, рестартирайте двигателя и проверете дали основното устройство се включва автоматично.
Горните стъпки показват, че връзката е правилна и че ACC сигналът може да бъде задействан правилно.

70mai камери за видеорегистратори

Следвайте тези стъпки , за да тествате връзката и ACC сигнала:

1. Свържете USB порта на хардуерния комплект към захранващия контакт на основното устройство (DC/IN). Стартирайте двигателя и изчакайте основното устройство да се включи. Ако основното устройство не се включи, натиснете и задръжте бутона за захранване и го включете ръчно. Ако се появи съобщението „Свързване към външен източник на захранване“ , проверете дали захранващият кабел на хардуерния комплект е правилно свързан към обикновен електрически предпазител.

2. След като включите основното устройство, изключете двигателя и извадете ключа. Проверете дали основното устройство се изключва или влиза в режим на заспиване. При някои автомобили сигналът за изключване на ACC се задейства само след отваряне на вратата на шофьорската седалка след изключване на двигателя. При някои модели автомобили сигналът за изключване на ACC се задейства само след като двигателят е изключен за определен период от време. При такива автомобили наблюдавайте за определен период от време след изключване на захранването на ACC, за да видите дали основното устройство се изключва или влиза в режим на заспиване.

© Sunnysoft sro, дистрибутор

3. След като изключите основното устройство или влезете в режим на заспиване, рестартирайте двигателя и проверете дали основното устройство се включва автоматично.

Горните стъпки показват, че връзката е правилна и ACC сигналът може да се задейства правилно. Ако тестът на връзката или ACC сигнала е неуспешен, проверете окабеляването на хардуерния комплект и се уверете, че предпазителят и заземяването са свързани правилно . Ако връзката е правилна, но тестът е неуспешен, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване за съдействие.

След като се уверите, че връзката и ACC сигналът са правилни, преминете към следващата стъпка 4: „Управление на кабелите“.

Стъпка 4 Управление на кабелите

Прокарайте хардуерния комплект до мястото на основното устройство. Ако хардуерният комплект е твърде дълъг, завържете го, но не го режете. Рязането на хардуерния комплект ще повлияе на захранването и ACC сигнала към основното устройство.

Активиране на функцията за защита при паркиране

Функцията за защита на паркинга е деактивирана по подразбиране и трябва да бъде активирана на основното устройство. Моля, вижте ръководството за потребителя на основното устройство за инструкции как да конфигурирате настройките.

Забележка: Преди да използвате устройството, моля, прочетете внимателно всички бележки и инструкции , за да осигурите безопасност.

Известие

Моля, обърнете се към професионален техник за монтаж. 70mai или дистрибуторът на Sunnysoft не носят отговорност за късо съединение в захранването на автомобила и повреди по акумулатора или интериора на автомобила, причинени от неправилен монтаж.

Фирмата/дистрибуторът не носи отговорност за загуби, възникнали в резултат на инсталирането на продукта, освен ако проблемите не са причинени от качеството на продукта.

Производителността на този продукт се влияе от надеждността на захранващия източник, акумулатора на автомобила и основното устройство. Компанията/дистрибуторът не носи отговорност за загуби, причинени от неправилната работа на този продукт, освен ако проблемите не са причинени от качеството на продукта.

Някои автомобили не могат да разпознаят промените в ACC сигналите, когато двигателят е включен или изключен. При такива автомобили, хардуерният комплект 70mai не е в състояние да предава ACC сигнали към главното устройство. Това може да доведе до недостъпност на някои функции.

Използвайте устройството в съответствие със закона.

Ръководство за потребителя

Онлайн ръководството съдържа подробно описание на функциите на устройството. Моля, прочетете внимателно онлайн ръководството, преди да използвате този продукт , за да избегнете загуби, причинени от неправилна употреба.

Сканирайте QR кода по-долу.

Спецификации
Устройство: 70mai Хардуерен комплект
Модел: Midrive UP03
Вход: DC 12 - 30V
Изход: DC 5V = 2.4A
Отрицателен полюс на електрическия контакт на автомобила: GND(-)
Положителен контакт за захранване на автомобила: VCC(+)
Напрежение на автомобила: ACC
Защита от ниско напрежение: 11.6V

Съдържание на пакета

1x 70mai комплект хардуер

1x Ръководство за потребителя

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Kit hardware 70mai

Kit de alimentare pentru camera în modul parcare


Manual de utilizare

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul . Păstrați manualul pentru referințe ulterioare .

Descriere produs

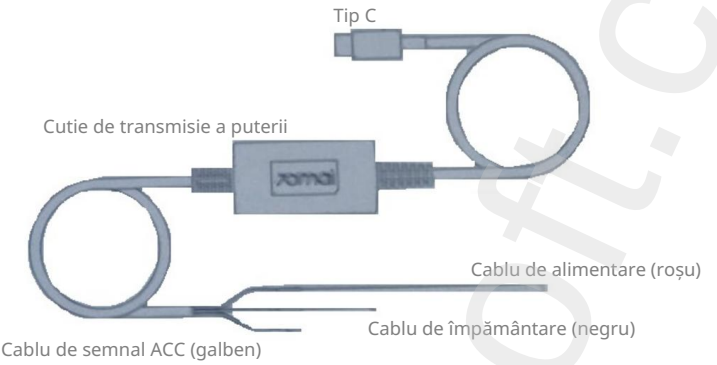

Notă: Imaginile și ilustrațiile din manual sunt doar cu titlu ilustrativ.
Imaginile și ilustrațiile pot varia în funcție de modelul dispozitivului .

Funcția dispozitivului

Acest dispozitiv este un accesoriu suplimentar care aparține dispozitivului principal 70mai (trebuie utilizat doar cu camerele 70mai). După instalarea și conectarea corectă la dispozitivul principal, kitul hardware 70mai va alimenta și va transmite semnalul ACC către dispozitivul principal, oferind astfel protecție la tensiune joasă .
Acest lucru va preveni descărcarea excesivă a bateriei mașinii din cauza funcționării continue a dispozitivului principal.

Dispozitiv acceptat Acest

produs este compatibil cu dispozitivele Xiaomi și Mijia care acceptă supravegherea parcării, fabricate de 70mai Co., Ltd. Pentru o listă completă a dispozitivelor acceptate, vă rugăm să consultați manualul online sau pagina produsului.

Acest dispozitiv are un port de tip C și nu este compatibil cu dispozitivele obișnuite care utilizează un conector USB-A.

Notă: Pentru oglinda retrovizoare și alte produse inteligente, vă rugăm să schimbați modul de pornire/oprire la „Mod de detectare ACC” în setarea de pornire/oprire după instalarea și conectarea kitului hardware. În caz contrar, dispozitivul nu va funcționa corect.

www.sunnysoft.cz


Instalare

Pasul 1 Conectarea cutiei de siguranțe

Selectați o cutie de siguranțe auto potrivită în funcție de traseul cablurilor și de locația dispozitivului principal și conectați-o la kitul hardware. Asigurați - vă că în cutie se pot amplasa următoarele elemente:

1. O siguranță electrică obișnuită cu o tensiune de ieșire de 12-30 V și un curent de ieșire de 2,4 A.

2. Siguranță de alimentare ACC.

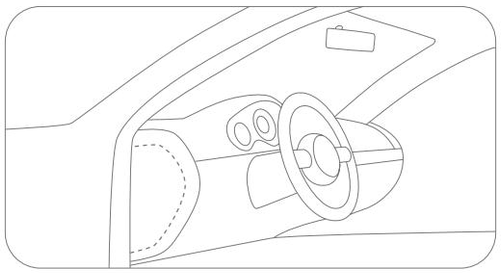

Pasul 2 Conectați kitul hardware la cutia de siguranțe

Conectați firele kitului hardware la cutia de siguranțe după cum urmează :


1. Conectați cablul de alimentare (roșu) la o siguranță electrică comună cu o tensiune de ieșire de 12-30V și un curent de ieșire de 2,4A în interiorul cutiei de siguranțe .

2. Conectați firul de semnal ACC (galben) la siguranța de alimentare ACC din cutia de siguranțe.

3. Conectați firul de împământare (negru) la borna negativă sau la masa cutiei de siguranțe .

Nota:

Instalarea și cablarea propriu-zisă a kitului hardware pot diferi de ilustrația din manual. Vă rugăm să solicitați asistență unui tehnician profesionist.
Înainte de instalare și cablare, opriți motorul mașinii și alimentarea cu energie electrică pentru a preveni scurt-circuit.

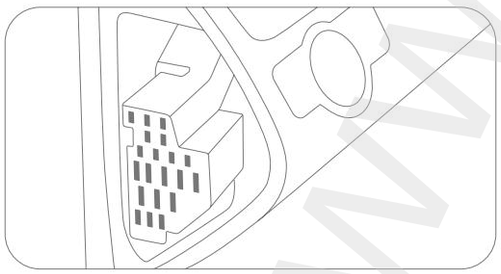

Pasul 3 Testați conexiunea și semnalul ACC

Pentru oglinda retrovizoare și alte produse inteligente.

Urmați acești pași pentru a testa conexiunea și semnalul ACC:

1. Conectați portul USB al kitului hardware la mufa de alimentare a dispozitivului principal (DC/IN). Porniți motorul și așteptați ca dispozitivul principal să pornească. Dacă dispozitivul principal nu pornește, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare și porniți -l manual. Dacă apare mesajul „Conectați la o sursă de alimentare externă” , verificați dacă cablul de alimentare al kitului hardware este conectat corect la o siguranță electrică obișnuită.

2. După pornirea dispozitivului principal , accesați Setări > Setări Pornire/Oprire și selectați modul de detectare ACC. Reporniți dispozitivul principal.

3. După repornirea dispozitivului principal , opriți motorul și scoateți cheia din contact. Verificați dacă unitatea principală se oprește sau intră în modul repaus. Pentru unele mașini, semnalul de oprire ACC este declanșat numai atunci când portiera șoferului este deschisă după oprirea motorului. Pentru unele modele de mașini , semnalul de oprire ACC este declanșat numai după oprirea motorului pentru o anumită perioadă de timp. Pentru astfel de mașini, observați dacă unitatea principală se oprește sau intră în modul repaus pentru o anumită perioadă de timp după oprirea alimentării ACC .

4. După oprirea unității principale sau intrarea în modul repaus, reporniți motorul și verificați dacă unitatea principală pornește automat.
Pașii de mai sus arată că conexiunea este corectă și că semnalul ACC poate fi declanșat corect.

Camere auto 70mai

Urmați acești pași pentru a testa conexiunea și semnalul ACC:

1. Conectați portul USB al kitului hardware la mufa de alimentare a dispozitivului principal (DC/IN). Porniți motorul și așteptați ca dispozitivul principal să pornească. Dacă dispozitivul principal nu pornește, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare și porniți -l manual. Dacă apare mesajul „Conectați la o sursă de alimentare externă” , verificați dacă cablul de alimentare al kitului hardware este conectat corect la o siguranță electrică obișnuită.

2. După pornirea unității principale, opriți motorul și scoateți cheia din contact. Verificați dacă unitatea principală se oprește sau intră în modul repaus. La unele mașini, semnalul de oprire ACC este declanșat numai după ce portiera scaunului șoferului este deschisă după oprirea motorului. La unele modele de mașini , semnalul de oprire ACC este declanșat numai după ce motorul este oprit pentru o anumită perioadă de timp. Pentru astfel de mașini, observați o anumită perioadă de timp după oprirea alimentării ACC pentru a vedea dacă unitatea principală se oprește sau intră în modul repaus.

© Sunnysoft sro, distribuitor

3. După oprirea unității principale sau intrarea în modul repaus, reporniți motorul și verificați dacă unitatea principală pornește automat.

Pașii de mai sus arată că conexiunea este corectă și că semnalul ACC poate fi declanșat corect. Dacă testul de conectare sau de semnal ACC eșuează, verificați cablajul kitului hardware și asigurați-vă că siguranța și împământarea sunt conectate corect . Dacă conexiunea este corectă, dar testul eșuează, contactați serviciul de asistență post-vânzare pentru asistență.

După ce vă asigurați că conexiunea și semnalul ACC sunt corecte, treceți la pasul 4: „Gestionarea cablurilor”.

Pasul 4 Gestionarea cablurilor

Traseați kitul hardware către locația dispozitivului principal . Dacă kitul hardware este prea lung, legați-l, dar nu-l tăiați. Tăierea kitului hardware va afecta alimentarea și semnalul ACC către dispozitivul principal.

Activarea funcției de protecție la parcare

Funcția de protecție la parcare este dezactivată în mod implicit și trebuie activată pe dispozitivul principal. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului principal pentru instrucțiuni despre cum să configurați setările.

Notă: Înainte de a utiliza dispozitivul, vă rugăm să citiți cu atenție toate notele și instrucțiunile pentru a asigura siguranța.

Observa

Vă rugăm să solicitați instalarea de către un tehnician profesionist. 70mai sau distribuitorul Sunnysoft nu sunt responsabili pentru scurtcircuitele la sursa de alimentare a mașinii și pentru deteriorarea bateriei sau a interiorului mașinii din cauza instalării necorespunzătoare.

Compania/distribuitorul nu este responsabil pentru nicio pierdere suferită ca urmare a instalării produsului, cu excepția cazului în care problemele sunt cauzate de calitatea produsului.

Performanța acestui produs este afectată de fiabilitatea sursei de alimentare, a bateriei mașinii și a dispozitivului principal. Compania/distribuitorul nu este responsabil pentru nicio pierdere cauzată de funcționarea necorespunzătoare a acestui produs, cu excepția cazului în care problemele sunt cauzate de calitatea produsului.

Unele mașini nu pot recunoaște modificările semnalelor ACC atunci când motorul este pornit sau oprit. Pentru astfel de mașini, kitul hardware 70mai nu poate transmite semnale ACC către dispozitivul principal. Acest lucru poate face ca anumite funcții să nu fie disponibile.

Folosiți dispozitivul în conformitate cu legea.

Manual de utilizare

Manualul online conține o descriere detaliată a funcțiilor dispozitivului. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul online înainte de a utiliza acest produs pentru a evita pierderile cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

Scanați codul QR de mai jos.

Specificații
Dispozitiv: Kit hardware 70mai
Model: Midrive UP03
Intrare: CC 12 - 30V
Ieșire: CC 5V = 2,4A
Priză electrică negativă pentru mașină: GND(-)
Priză pozitivă auto: VCC(+)
Tensiune auto: ACC
Protecție la joasă tensiune: 11,6 V

Conținutul pachetului

1x Kit hardware 70mai

1x Manual de utilizare

Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

www.sunnysoft.cz

Zestaw sprzętowy 70mai

Zestaw zasilający kamerę w trybie parkowania


Instrukcja obsługi

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją . Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości .

Opis produktu

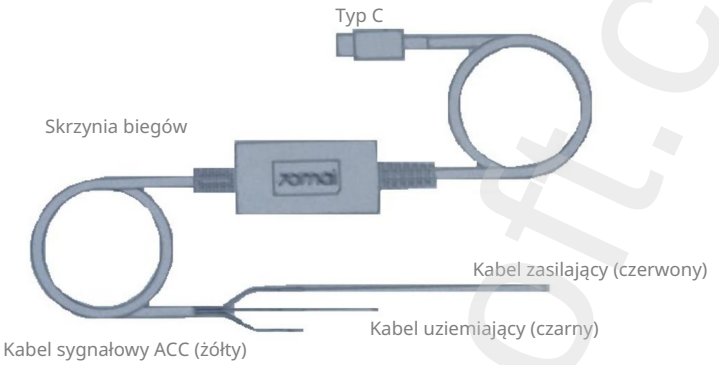

Uwaga: Zdjęcia i ilustracje zawarte w instrukcji służą wyłącznie celom poglądowym.
Obrazy i ilustracje mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia .

Funkcja urządzenia:

To urządzenie jest dodatkowym akcesorium należącym do głównego urządzenia 70mai (potrzebne tylko do kamer 70mai). Po prawidłowym zainstalowaniu i podłączeniu do głównego urządzenia, zestaw sprzętowy 70mai zasila i przesyła sygnał ACC do głównego urządzenia, zapewniając w ten sposób ochronę przed niskim napięciem.
Zapobiegnie to nadmiernemu rozładowaniu akumulatora samochodowego wskutek ciągłej pracy urządzenia głównego .

Obsługiwane urządzenia Ten

produkt jest kompatybilny z urządzeniami Xiaomi i Mijia obsługującymi monitoring parkingowy, wyprodukowanymi przez 70mai Co., Ltd. Aby zapoznać się z pełną listą obsługiwanych urządzeń, zapoznaj się z instrukcją online lub stroną produktu.

To urządzenie ma port typu C i nie obsługuje popularnych urządzeń korzystających ze złącza USB-A.

Uwaga: W przypadku lusterka wstecznego i innych inteligentnych produktów, po zainstalowaniu i podłączeniu zestawu sprzętowego należy zmienić tryb włączania/wyłączania zasilania na „tryb wykrywania ACC" . W przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać prawidłowo.

www.sunnysoft.cz


Instalacja

Krok 1 Podłączenie skrzynki bezpieczników

Wybierz odpowiednią skrzynkę bezpieczników samochodowych , biorąc pod uwagę przebieg okablowania i lokalizację głównego urządzenia, i podłącz ją do zestawu montażowego. Upewnij się, że skrzynka pomieści następujące elementy:

1. Zwykły bezpiecznik elektryczny o napięciu wyjściowym 12-30 V i prądzie wyjściowym 2,4 A.

2. Bezpiecznik zasilania ACC.

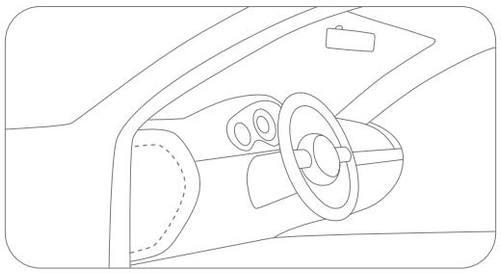

Krok 2 Podłącz zestaw sprzętowy do skrzynki bezpieczników

Podłącz przewody zestawu sprzętowego do skrzynki bezpieczników w następujący sposób :


1. Podłącz przewód zasilający (czerwony) do zwykłego bezpiecznika elektrycznego o napięciu wyjściowym 12–30 V i prądzie wyjściowym 2,4 A wewnątrz skrzynki bezpiecznikowej .

2. Podłącz przewód sygnałowy ACC (żółty) do bezpiecznika zasilania ACC w skrzynce bezpieczników.

3. Podłącz przewód uziemiający (czarny) do zacisku ujemnego lub uziemienia skrzynki bezpieczników .

Notatka:

Rzeczywista instalacja i okablowanie zestawu sprzętowego mogą różnić się od ilustracji w instrukcji. Prosimy o kontakt z profesjonalnym technikiem w celu uzyskania pomocy.
Przed montażem i podłączeniem należy wyłączyć silnik i zasilanie samochodu, aby zapobiec zwarcie.

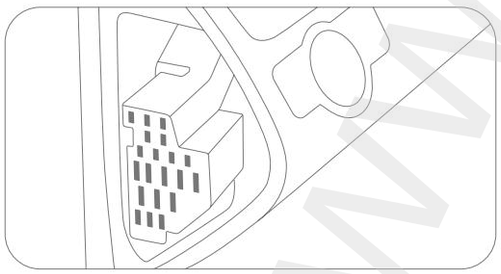

Krok 3 Przetestuj połączenie i sygnał ACC

Do lusterka wstecznego i innych inteligentnych produktów.

Aby przetestować połączenie i sygnał ACC, wykonaj następujące czynności :

1. Podłącz port USB zestawu sprzętowego do gniazda zasilania urządzenia głównego (DC/IN). Uruchom silnik i poczekaj na włączenie urządzenia głównego. Jeśli urządzenie główne się nie włączy, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie włącz je ręcznie. Jeśli pojawi się komunikat „Podłącz do zewnętrznego źródła zasilania" , sprawdź, czy kabel zasilający zestawu sprzętowego jest prawidłowo podłączony do standardowego bezpiecznika elektrycznego.

2. Po włączeniu urządzenia głównego przejdź do Ustawienia > Ustawienia włączania/wyłączania i wybierz tryb wykrywania ACC. Uruchom ponownie urządzenie główne.

3. Po ponownym uruchomieniu urządzenia głównego wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.
Sprawdź , czy jednostka główna wyłącza się lub przechodzi w tryb uśpienia. W niektórych samochodach sygnał wyłączenia ACC jest aktywowany tylko po otwarciu drzwi kierowcy po wyłączeniu silnika. W niektórych modelach samochodów sygnał wyłączenia ACC jest aktywowany dopiero po wyłączeniu silnika na określony czas. W takich samochodach sprawdź , czy jednostka główna wyłącza się lub przechodzi w tryb uśpienia na określony czas po wyłączeniu zasilania ACC .

4. Po wyłączeniu jednostki głównej lub przejściu w tryb uśpienia uruchom ponownie silnik i sprawdź, czy jednostka główna włączy się automatycznie.
Powyższe kroki pokazują, że połączenie jest prawidłowe i sygnał ACC może zostać poprawnie wyzwolony.

Kamery samochodowe 70mai

Aby przetestować połączenie i sygnał ACC, wykonaj następujące czynności :

1. Podłącz port USB zestawu sprzętowego do gniazda zasilania urządzenia głównego (DC/IN). Uruchom silnik i poczekaj na włączenie urządzenia głównego. Jeśli urządzenie główne się nie włączy, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie włącz je ręcznie. Jeśli pojawi się komunikat „Podłącz do zewnętrznego źródła zasilania" , sprawdź, czy kabel zasilający zestawu sprzętowego jest prawidłowo podłączony do standardowego bezpiecznika elektrycznego.

2. Po włączeniu jednostki głównej, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki. Sprawdź , czy jednostka główna wyłączy się lub przejdzie w tryb uśpienia. W niektórych samochodach sygnał wyłączenia ACC jest aktywowany dopiero po otwarciu drzwi kierowcy po wyłączeniu silnika. W niektórych modelach samochodów sygnał wyłączenia ACC jest aktywowany dopiero po wyłączeniu silnika na określony czas. W takich samochodach obserwuj przez pewien czas po wyłączeniu zasilania ACC, aby sprawdzić, czy jednostka główna wyłączy się lub przejdzie w tryb uśpienia.

© Sunnysoft sro, dystrybutor

3. Po wyłączeniu jednostki głównej lub przejściu w tryb uśpienia uruchom ponownie silnik i sprawdź, czy jednostka główna włączy się automatycznie.

Powyższe kroki pokazują, że połączenie jest prawidłowe i sygnał ACC może zostać poprawnie wyzwolony. Jeśli połączenie lub test sygnału ACC nie powiedzie się, sprawdź okablowanie zestawu sprzętowego i upewnij się, że bezpiecznik i uziemienie są prawidłowo podłączone . Jeśli połączenie jest prawidłowe, ale test się nie powiedzie, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym w celu uzyskania pomocy.

Po upewnieniu się, że połączenie i sygnał ACC są prawidłowe, przejdź do następnego kroku 4: „Zarządzanie kablami".

Krok 4 Zarządzanie kablami

Poprowadź zestaw osprzętu do miejsca, w którym znajduje się urządzenie główne. Jeśli zestaw osprzętu jest za długi, związ go, ale nie przecinaj. Przecięcie zestawu osprzętu wpłynie na zasilanie i sygnał ACC do urządzenia głównego.

Włączanie funkcji strażnika parkingowego

Funkcja zabezpieczenia parkingowego jest domyślnie wyłączona i musi zostać włączona na urządzeniu głównym . Instrukcje dotyczące konfiguracji ustawień znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia głównego .

Uwaga: Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie uwagi i instrukcje , aby zapewnić bezpieczeństwo.

Ogłoszenie

Prosimy o zlecenie montażu profesjonalnemu technikowi. Firma 70mai ani dystrybutor Sunnysoft nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zwarcia w układzie zasilania samochodu oraz uszkodzenia akumulatora lub wnętrza pojazdu spowodowane nieprawidłową instalacją.

Firma/dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku instalacji produktu, chyba że problemy wynikają z jakości produktu.

Wydajność tego produktu zależy od niezawodności źródła zasilania, akumulatora samochodowego i urządzenia głównego. Firma/dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane nieprawidłową obsługą tego produktu, chyba że problemy wynikają z jego jakości.

Niektóre samochody nie rozpoznają zmian w sygnałach ACC przy włączonym i wyłączonym silniku. W takich samochodach zestaw sprzętowy 70mai nie jest w stanie przesyłać sygnałów ACC do urządzenia głównego . Może to spowodować, że niektóre funkcje będą niedostępne.

Używaj urządzenia zgodnie z prawem.

Instrukcja obsługi

Szczegółowy opis funkcji urządzenia można znaleźć w instrukcji online . Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi dostępną w wersji online , aby uniknąć strat spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.

Zeskanuj poniższy kod QR.

Specyfikacje
Urządzenie: zestaw sprzętowy 70mai
Model: Midrive UP03
Wejście: DC 12 - 30 V
Wyjście: DC 5V = 2,4A
Ujemny biegun gniazda elektrycznego w samochodzie: GND(-)
Gniazdo zasilania samochodowego dodatnie: VCC(+)
Napięcie w samochodzie: ACC
Zabezpieczenie przed niskim napięciem: 11,6 V

Zawartość opakowania

1x zestaw sprzętowy 70mai

1x Instrukcja obsługi

Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Komplet strojne opreme 70mai

Komplet napajanja za kamero v načinu parkiranja


Uporabniški priročnik

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Prosimo, da priročnik natančno preberete . Shranite ga za poznejšo uporabo.

Opis izdelka

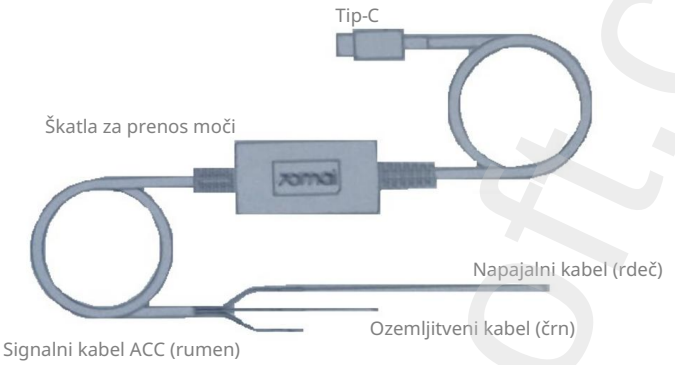

Opomba: Slike in ilustracije v priročniku so zgolj ilustrativne.
Slike in ilustracije se lahko razlikujejo od modela naprave do modela naprave.

Funkcija naprave Ta

naprava je dodatna oprema, ki pripada glavni napravi 70mai (uporabljati jo je treba samo s kamerami 70mai). Po pravilni namestitvi in priključitvi na glavno napravo bo strojna oprema 70mai napajala in prenašala signal ACC glavni napravi, s čimer bo zagotovila zaščito pred nizko napetostjo.
To bo preprečilo prekomerno praznjenje akumulatorja avtomobila zaradi neprekinjenega delovanja glavne naprave.

Podprta naprava Ta izdelek je

združljiv z napravami Xiaomi in Mijia, ki podpirajo nadzor parkiranja, proizvajalca 70mai Co., Ltd. Za celoten seznam podprtih naprav glejte spletni priročnik ali stran izdelka.

Ta naprava ima vrata tipa C in ne podpira običajnih naprav, ki uporabljajo priključek USB-A.

Opomba: Pri vzvratnih ogledalih in drugih pametnih izdelkih po namestitvi in priključitvi kompleta strojne opreme v nastavitvah za vklop/izklop spremenite način vklopa/izklopa na »Način zaznavanja ACC« . V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno.

www.sunnysoft.cz


Namestitev

1. korak Priključitev varovalčne škatle

Izberite ustrezno omarico z varovalkami v avtomobilu glede na pot ožičenja in lokacijo glavne naprave ter jo priključite na komplet strojne opreme. Prepričajte se, da omarica sprejme naslednje elemente:

1. Običajna električna varovalka z izhodno napetostjo 12–30 V in izhodnim tokom 2,4 A.

2. Varovalka za napajanje ACC.

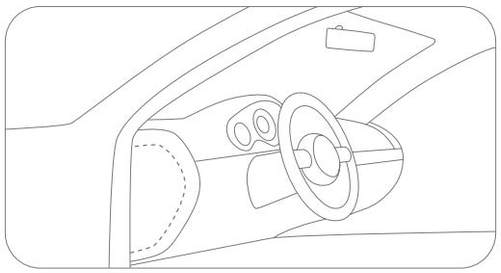

2. korak Priključite komplet strojne opreme na omarico z varovalkami

Žice kompleta strojne opreme priključite na omarico z varovalkami na naslednji način :


1. Napajalni kabel (rdeč) priključite na skupno električno varovalko z izhodno napetostjo 12–30 V in izhodnim tokom 2,4 A znotraj omarice z varovalkami .

2. Priključite signalno žico ACC (rumeno) na varovalko ACC v omarici z varovalkami .

3. Ozemljitveno žico (črno) priključite na negativni pol ali ozemljitev varovalčne škatle.

Opomba:

Dejanska namestitev in ožičenje kompleta strojne opreme se lahko razlikujeta od ilustracije v priročniku. Za pomoč se obrnite na strokovnega tehnika.
Pred namestitvijo in ožičenjem ugasnite motor in napajanje avtomobila, da preprečite kratek stik.

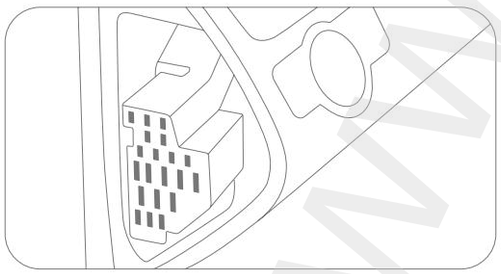

3. korak Preizkusite povezavo in signal ACC

Za vzvratna ogledala in druge pametne izdelke.

Za preizkus povezave in signala ACC sledite tem korakom :

1. Priključite vrata USB kompleta strojne opreme v vtičnico za napajanje glavne naprave (DC/IN). Zaženite motor in počakajte, da se glavna naprava vklopi. Če se glavna naprava ne vklopi, pritisnite in držite gumb za vklop ter jo ročno vklopite. Če se prikaže sporočilo »Poveži se z zunanjim virom napajanja« , preverite, ali je napajalni kabel kompleta strojne opreme pravilno priključen na običajno električno varovalko.

2. Ko vklopite glavno napravo , pojdite v Nastavitve > Nastavitve vklopa/izklopa in izberite način zaznavanja ACC. Ponovno zaženite glavno napravo.

3. Po ponovnem zagonu glavne naprave ugasnite motor in izvlecite ključ.
Preverite, ali se glavna enota izklopi ali preklopi v način mirovanja. Pri nekaterih avtomobilih se signal za izklop sistema ACC sproži šele, ko se po izklopu motorja odprejo voznikova vrata . Pri nekaterih modelih avtomobilov se signal za izklop sistema ACC sproži šele po tem, ko je motor določen čas izklopljen . Pri takšnih avtomobilih opazujte , ali se glavna enota po izklopu napajanja sistema ACC izklopi ali preklopi v način mirovanja za določen čas .

4. Po izklopu glavne enote ali prehodu v način mirovanja ponovno zaženite motor in preverite, ali se glavna enota samodejno vklopi.
Zgornji koraki kažejo, da je povezava pravilna in da se signal ACC lahko pravilno sproži.

70mai kamere za armaturno ploščo

Za preizkus povezave in signala ACC sledite tem korakom :

1. Priključite vrata USB kompleta strojne opreme v vtičnico za napajanje glavne naprave (DC/IN). Zaženite motor in počakajte, da se glavna naprava vklopi. Če se glavna naprava ne vklopi, pritisnite in držite gumb za vklop ter jo ročno vklopite. Če se prikaže sporočilo »Poveži se z zunanjim virom napajanja« , preverite, ali je napajalni kabel kompleta strojne opreme pravilno priključen na običajno električno varovalko.

2. Po vklopu glavne enote ugasnite motor in izvlecite ključ. Preverite , ali se glavna enota izklopi ali preklopi v način mirovanja. Pri nekaterih avtomobilih se signal za izklop sistema ACC sproži šele po odpiranju voznikovih vrat po izklopu motorja. Pri nekaterih modelih avtomobilov se signal za izklop sistema ACC sproži šele po določenem času izklopa motorja . Pri takšnih avtomobilih po izklopu napajanja sistema ACC opazujte , ali se glavna enota izklopi ali preklopi v način mirovanja.

© Sunnysoft sro, distributer

www.sunnysoft.cz

3. Po izklopu glavne enote ali prehodu v način mirovanja ponovno zaženite motor in preverite, ali se glavna enota samodejno vklopi.

Zgornji koraki kažejo, da je povezava pravilna in da se signal ACC lahko pravilno sproži. Če povezava ali preizkus signala ACC ne uspe, preverite ožičenje strojne opreme in se prepričajte, da sta varovalka in ozemljitev pravilno priključeni . Če je povezava pravilna, vendar preizkus ne uspe, se za pomoč obrnite na poprodajno službo.

Ko se prepričate, da sta povezava in signal ACC pravilna, nadaljujte z naslednjim 4. korakom: »Upravljanje kablov«.

4. korak Upravljanje kablov

Komplet strojne opreme napeljite do mesta glavne naprave. Če je komplet strojne opreme predolg, ga zavežite, vendar ga ne režite. Rezanje kompleta strojne opreme bo vplivalo na napajanje in ACC signal za glavno napravo.

Omogočanje funkcije parkirnega varovala

Funkcija parkirne zaščite je privzeto onemogočena in jo je treba omogočiti na glavni napravi. Za navodila o konfiguraciji nastavitev glejte uporabniški priročnik glavne naprave.

Opomba: Pred uporabo naprave natančno preberite vse opombe in navodila , da zagotovite varnost.

Obvestilo

Za namestitev se obrnite na strokovnega tehnika. 70mai ali distributer Sunnysofta ne odgovarja za kratek stik v napajanju avtomobila in poškodbe akumulatorja ali notranjosti avtomobila zaradi nepravilne namestitve.

Podjetje/distributer ne odgovarja za morebitne izgube, nastale zaradi namestitve izdelka, razen če so težave posledica kakovosti izdelka.

Na delovanje tega izdelka vpliva zanesljivost vira napajanja, avtomobilskega akumulatorja in glavne naprave. Podjetje/distributer ne odgovarja za morebitne izgube, ki nastanejo zaradi nepravilnega delovanja tega izdelka, razen če so težave posledica kakovosti izdelka.

Nekateri avtomobili ne morejo prepoznati sprememb signalov ACC , ko je motor vklopljen ali izklopljen. Pri takih avtomobilih komplet strojne opreme 70mai ne more prenašati signalov ACC na glavno napravo. Zaradi tega nekatere funkcije morda ne bodo na voljo.

Napravo uporabljajte v skladu z zakonom.

Uporabniški priročnik

Spletni priročnik vsebuje podroben opis funkcij naprave.
Pred uporabo tega izdelka natančno preberite spletni priročnik , da se izognete škodi zaradi nepravilne uporabe.

Skenirajte spodnjo QR kodo.

Specifikacije
Naprava: Komplet strojne opreme 70mai
Model: Midrive UP03
Vhod: DC 12 - 30 V
Izhod: DC 5V = 2,4A
Negativna avtomobilska električna vtičnica: GND(-)
Pozitivna avtomobilska vtičnica: VCC(+)
Napetost avtomobila: ACC
Zaščita pred nizko napetostjo: 11,6 V

Vsebina paketa

1x 70mai komplet strojne opreme

1x Uporabniški priročnik

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

70mai Hardware Kit

Parking mode camera power supply kit


User manual

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

Please read the manual carefully . Keep the manual for **future** reference.

Product description

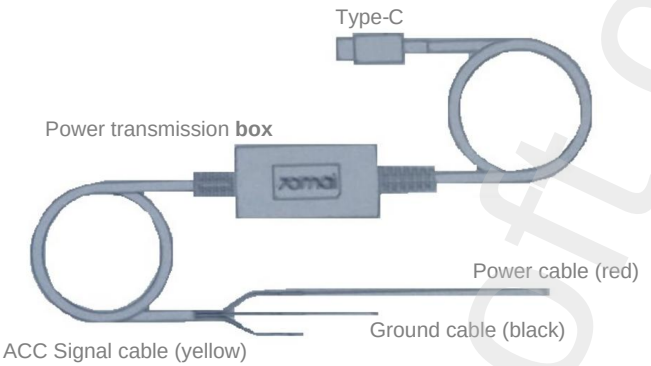

Note: The images and illustrations shown in the manual are for illustrative purposes only. Images and illustrations may vary from device model to device model.

Device Function

This device is **an additional** accessory **belonging** to the 70mai main device (only need to be used with 70mai cameras). After properly installed and connected to the main device, the 70mai hardware kit will power and transmit the ACC signal to the main device, thus providing low **voltage protection.**
This will prevent excessive discharge of the car battery due to continuous operation of the main device.

Supported Device This

product is compatible with Xiaomi and Mijia devices supporting parking surveillance manufactured **by** 70mai Co., Ltd. For a full list of supported devices, please refer to the online manual or product page.

This device has a Type-C port and does not support mainstream devices that use a USB-A connector.

Note: For Rearview Mirror and other smart products, **please change** the power on/ off mode to "ACC detection mode" in the power on/off setting after installing and connecting the hardware kit. Otherwise, the device will not work properly.

www.sunnysoft.cz


Installation

Step 1 Connecting the fuse box

Select a suitable car fuse box according to the wiring route and the location of the main device, and connect it to the hardware kit. Make sure the box can accommodate the following items:

1. A common electrical fuse with an output **voltage** of 12-30 V and an output current of 2.4 A.

2. ACC power fuse.

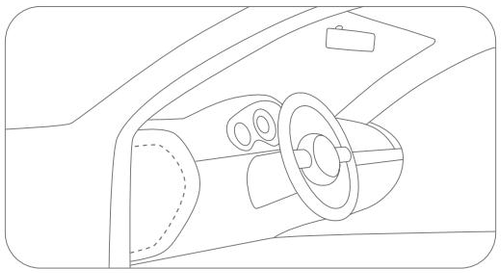

Step 2 Connect the hardware kit to the fuse box

Connect the hardware kit wires to the fuse box as follows :


1. Connect the power cable (red) to a common electrical fuse with an output **voltage** of 12-30V and an output current of 2.4A inside the fuse **box.**

2. Connect the ACC signal wire (yellow) to the ACC power fuse in the fuse **box.**

3. Connect the ground wire (black) to the negative terminal or fuse **box ground.**

Note:

The actual installation and wiring of the hardware kit may differ from the illustration in the manual. Please ask a professional technician for assistance.
Before installation and wiring, turn off the car engine and power to prevent short circuit.

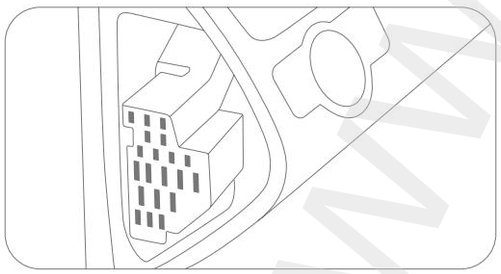

Step 3 Test the connection and ACC signal

For Rearview Mirror and other smart products.

Follow these steps to test the connection and ACC signal:

1. Connect the USB port of the hardware kit to the power socket of the main device (DC/IN). Start the engine and wait for the main device to turn on. If the main device does not turn on, press and hold the power button and turn it on manually. If the message "Connect to external power source" appears , check whether the power cable of the hardware kit is properly connected to a regular electrical fuse.

2. After turning on the main device , go to Settings > Power On/Off Settings and select ACC detection mode. Restart the main device.

3. After restarting the main device, turn off the engine and remove **the key.**
Check whether the main unit turns off or enters sleep mode. For some cars, the ACC off signal is triggered only **when** the driver's door **is opened** after the engine is turned off. For some car models , the ACC off signal is triggered only after the engine is turned off for a certain period of time. For such cars, observe whether the main unit turns off or enters sleep mode for a certain period of time after the ACC power is turned off .

4. After turning off the main unit or entering sleep mode, restart the engine and check if the main unit turns on automatically.
The above steps show that the connection is correct and that the ACC signal can be triggered correctly.

70mai Dash Cam Cameras

Follow these steps to test the connection and ACC signal:

1. Connect the USB port of the hardware kit to the power socket of the main device (DC/IN). Start the engine and wait for the main device to turn on. If the main device does not turn on, press and hold the power button and turn it on manually. If the message "Connect to external power source" appears , check whether the power cable of the hardware kit is properly connected to a regular electrical fuse.

2. After turning on the main unit, turn off the engine and remove **the key.** Check whether the main unit turns off or enters sleep mode. For some cars, the ACC off signal is triggered only after the driver's seat door **is opened** after the engine is turned off. For some car models , the ACC off signal is triggered only after the engine is turned off for a certain period of time. For such cars, observe for a certain period of time after turning off the ACC power to see whether the main unit turns off or enters sleep mode.

© Sunnysoft sro, distributor

3. After turning off the main unit or entering sleep mode, restart the engine and check if the main unit turns on automatically.

The above steps show that the connection is correct and the ACC signal can be triggered correctly. If the connection or ACC signal test fails, check the hardware kit wiring and make sure the fuse and ground are connected correctly . If the connection is correct but the test fails, contact the after-sales service for assistance.

After making sure the connection and ACC signal are correct, proceed to the next step 4: "Cable Management".

Step 4 Cable Management

Route the hardware kit to the location of the main device. If the hardware kit is too long, tie it up, but do not cut it. **Cutting** the hardware kit will affect the power and ACC signal to the main device.

Enabling the parking guard function

The parking guard function is disabled by default and must be enabled on the main device. Please refer to the user manual of the main device for instructions on how to configure the settings.

Note: Before using the device, please read all notes and instructions carefully to ensure **safety.**

Notice

Please ask a professional technician for installation. **70mai** or the Sunnysoft distributor is not **responsible** for any short circuit in the car's power supply and damage to the car battery or interior due to improper installation.

The company/distributor is not **responsible** for any losses incurred as a result of product installation unless the problems are caused by product quality.

The performance of this product is affected by the reliability of the power source, car battery and main device. The company/distributor is not **responsible** for any losses caused by the improper operation of this product unless the problems are caused by the quality of the product.

Some cars cannot recognize **the changes** in ACC signals **when** the engine is on or off. For such cars, the 70mai hardware kit is unable to transmit ACC signals to the main device. This may cause some functions to be unavailable.

Use the device in accordance with the law.

User manual

The online manual contains a detailed description of the device's functions. Please read the online manual carefully before using this product to avoid losses caused by improper use.

Scan the QR code below.

Specifications
Device: 70mai Hardware Kit
Model: Midrive UP03
Input: DC 12 - 30V
Output: DC 5V = 2.4A
Negative car electrical outlet: GND(-)
Positive car power socket: VCC(+)
Car voltage: ACC
Low voltage protection: 11.6V

Package contents

1x 70mai Hardware kit

1x User manual

Distributor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

www.sunnysoft.cz

70mai hardverski komplet

Komplet napajanja za kameru za način parkiranja


Korisnički priručnik

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Molimo pažljivo pročitajte priručnik . Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Opis proizvoda

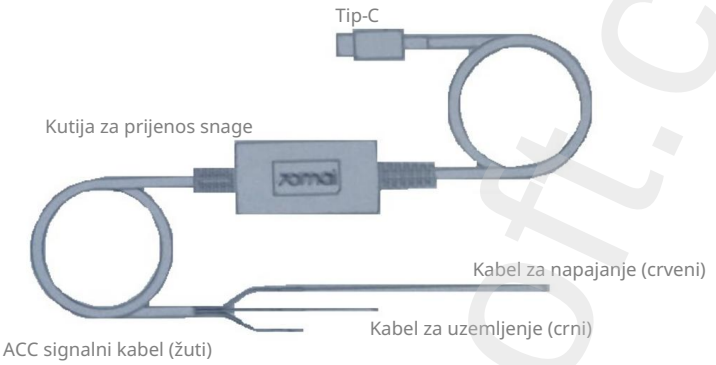

Napomena: Slike i ilustracije prikazane u priručniku služe samo u ilustrativne svrhe.
Slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja .

Funkcija uređaja Ovaj

uređaj je dodatni pribor koji pripada glavnom uređaju 70mai (potrebno ga je koristiti samo s kamerama 70mai). Nakon pravilne instalacije i spajanja na glavni uređaj, hardverski komplet 70mai će napajati i prenositi ACC signal glavnom uređaju, pružajući tako zaštitu od niskog napona.

To će spriječiti prekomjerno pražnjenje akumulatora automobila zbog kontinuiranog rada glavnog uređaja.

Podržani uređaj Ovaj proizvod

kompatibilan je s Xiaomi i Mijia uređajima koji podržavaju nadzor parkiranja, a proizvodi ih tvrtka 70mai Co., Ltd. Za potpuni popis podržanih uređaja pogledajte online priručnik ili stranicu proizvoda.

Ovaj uređaj ima Type-C priključak i ne podržava standardne uređaje koji koriste USB-A priključak.

Napomena: Za retrovizore i ostale pametne proizvode, nakon instalacije i spajanja hardverskog kompleta, promijenite način uključivanja/isključivanja na "ACC način detekcije" u postavkama uključivanja/isključivanja . U suprotnom, uređaj neće ispravno raditi.

www.sunnysoft.cz


Montaža

Korak 1 Spajanje kutije s osiguračima

Odaberite odgovarajuću kutiju s osiguračima u automobilu prema ruti ožičenja i lokaciji glavnog uređaja te je spojite na komplet hardvera. Provjerite može li kutija primiti sljedeće stavke:

1. Uobičajeni električni osigurač s izlaznim naponom od 12-30 V i izlaznom strujom od 2,4 A.

2. Osigurač ACC napajanja.

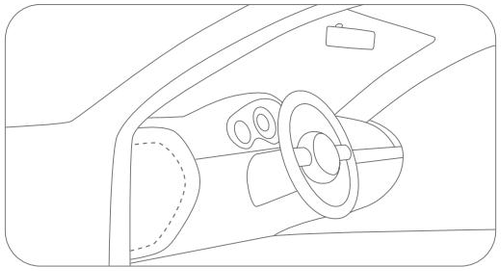

Korak 2. Spojite komplet hardvera na kutiju s osiguračima

Spojite žice hardverskog kompleta na kutiju s osiguračima na sljedeći način :


1. Spojite kabel za napajanje (crveni) na zajednički električni osigurač s izlaznim naponom od 12-30 V i izlaznom strujom od 2,4 A unutar kutije s osiguračima .

2. Spojite ACC signalnu žicu (žutu) na ACC osigurač u kutiji s osiguračima.

3. Spojite žicu za uzemljenje (crnu) na negativni terminal ili uzemljenje kutije s osiguračima .

Bilješka:

Stvarna instalacija i ožičenje hardverskog kompleta mogu se razlikovati od ilustracije u priručniku. Za pomoć se obratite profesionalnom tehničaru.
Prije instalacije i ožičenja, isključite motor automobila i napajanje kako biste spriječili kratki spoj.

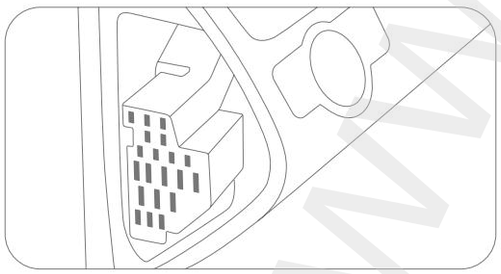

Korak 3. Testirajte vezu i ACC signal

Za retrovizor i ostale pametne proizvode.

Slijedite ove korake za testiranje veze i ACC signala:

1. Spojite USB priključak hardverskog kompleta na utičnicu za napajanje glavnog uređaja (DC/IN). Pokrenite motor i pričekajte da se glavni uređaj uključi. Ako se glavni uređaj ne uključi, pritisnite i držite gumb za napajanje te ga ručno uključite. Ako se pojavi poruka "Spoji se s vanjskim izvorom napajanja" , provjerite je li kabel za napajanje hardverskog kompleta ispravno spojen na obični električni osigurač.

2. Nakon uključivanja glavnog uređaja , idite na Postavke > Postavke uključivanja/isključivanja i odaberite način rada detekcije ACC-a. Ponovno pokrenite glavni uređaj.

3. Nakon ponovnog pokretanja glavnog uređaja, isključite motor i izvadite ključ.
Provjerite isključuje li se glavna jedinica ili ulazi u stanje mirovanja. Kod nekih automobila, signal za isključenje ACC- a aktivira se samo kada se otvore vozačeva vrata nakon što se motor isključi. Kod nekih modela automobila , signal za isključenje ACC-a aktivira se tek nakon što se motor isključi na određeno vrijeme. Kod takvih automobila, promatrajte isključuje li se glavna jedinica ili ulazi u stanje mirovanja na određeno vrijeme nakon što se isključi ACC napajanje .

4. Nakon isključivanja glavne jedinice ili ulaska u stanje mirovanja, ponovno pokrenite motor i provjerite uključuje li se glavna jedinica automatski.
Gore navedeni koraci pokazuju da je veza ispravna i da se ACC signal može ispravno aktivirati.

70mai kamere za automobil

Slijedite ove korake za testiranje veze i ACC signala:

1. Spojite USB priključak hardverskog kompleta na utičnicu za napajanje glavnog uređaja (DC/IN). Pokrenite motor i pričekajte da se glavni uređaj uključi. Ako se glavni uređaj ne uključi, pritisnite i držite gumb za napajanje te ga ručno uključite. Ako se pojavi poruka "Spoji se s vanjskim izvorom napajanja" , provjerite je li kabel za napajanje hardverskog kompleta ispravno spojen na obični električni osigurač.

2. Nakon uključivanja glavne jedinice, isključite motor i izvadite ključ. Provjerite isključuje li se glavna jedinica ili ulazi u stanje mirovanja. Kod nekih automobila, signal za isključenje ACC-a aktivira se tek nakon što se otvore vozačeva vrata nakon gašenja motora. Kod nekih modela automobila , signal za isključenje ACC-a aktivira se tek nakon što se motor isključi na određeno vrijeme. Kod takvih automobila, promatrajte određeno vrijeme nakon isključivanja ACC napajanja kako biste vidjeli isključuje li se glavna jedinica ili ulazi u stanje mirovanja.

© Sunnysoft sro, distributer

www.sunnysoft.cz

3. Nakon isključivanja glavne jedinice ili ulaska u stanje mirovanja, ponovno pokrenite motor i provjerite uključuje li se glavna jedinica automatski.

Gore navedeni koraci pokazuju da je spoj ispravan i da se ACC signal može ispravno aktivirati. Ako spoj ili test ACC signala ne uspije, provjerite ožičenje hardverskog kompleta i provjerite jesu li osigurač i uzemljenje ispravno spojeni . Ako je spoj ispravan, ali test ne uspije, obratite se postprodajnoj službi za pomoć.

Nakon što provjerite jesu li veza i ACC signal ispravni, prijeđite na sljedeći korak 4: "Upravljanje kabelima".

Korak 4. Upravljanje kabelima

Usmjerite hardverski komplet do lokacije glavnog uređaja. Ako je hardverski komplet predug, zavežite ga, ali ga nemojte rezati. Rezanje hardverskog kompleta utjecat će na napajanje i ACC signal glavnog uređaja.

Omogućavanje funkcije zaštite za parkiranje

Funkcija zaštite parkiranja je prema zadanim postavkama onemogućena i mora se omogućiti na glavnom uređaju. Za upute o konfiguriranju postavki pogledajte korisnički priručnik glavnog uređaja.

Napomena: Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte sve napomene i upute kako biste osigurali sigurnost.

Obavijest

Za instalaciju se obratite profesionalnom tehničaru. 70mai ili Sunnysoft distributer ne snosi odgovornost za bilo kakav kratki spoj u napajanju automobila i oštećenje akumulatora ili unutrašnjosti automobila zbog nepravilne instalacije.

Tvrtka/distributer ne odgovara za bilo kakve gubitke nastale kao rezultat instalacije proizvoda, osim ako problemi nisu uzrokovani kvalitetom proizvoda.

Na performanse ovog proizvoda utječe pouzdanost izvora napajanja, akumulatora automobila i glavnog uređaja. Tvrtka/distributer nije odgovoran za bilo kakve gubitke uzrokovane nepravilnim radom ovog proizvoda, osim ako problemi nisu uzrokovani kvalitetom proizvoda.

Neki automobili ne mogu prepoznati promjene u ACC signalima kada je motor uključen ili isključen. Kod takvih automobila, 70mai hardverski komplet ne može prenositi ACC signale na glavni uređaj. To može uzrokovati nedostupnost nekih funkcija.

Koristite uređaj u skladu sa zakonom.

Korisnički priručnik

Online priručnik sadrži detaljan opis funkcija uređaja.
Prije upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte online priručnik kako biste izbjegli gubitke uzrokovane nepravilnom upotrebom.

Skenirajte QR kod ispod.

Tehnički podaci
Uređaj: 70mai hardverski komplet
Model: Midrive UP03
Ulaz: DC 12 - 30 V
Izlaz: DC 5V = 2,4A
Negativna utičnica za automobil: GND(-)
Pozitivna utičnica za automobil: VCC(+)
Napon automobila: ACC
Zaštita od niskog napona: 11,6 V

Sadržaj paketa

1x 70mai hardverski komplet

1x Korisnički priručnik

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

www.sunnysoft.cz