


wanbo

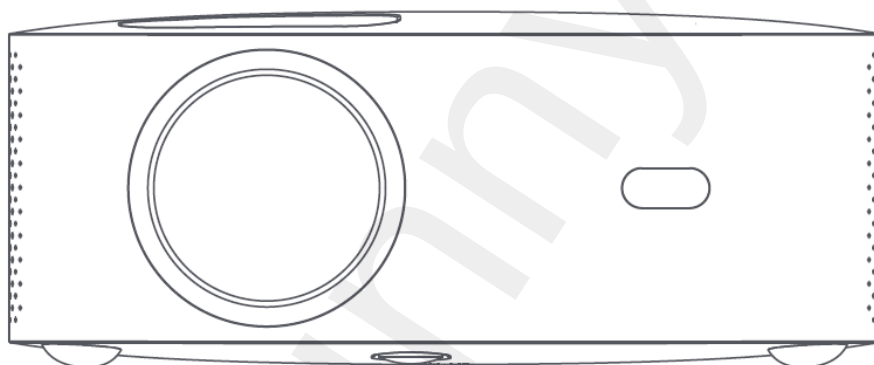


Wanbo Projector


Důležitá bezpečnostní opatření

Následující bezpečnostní pokyny zajistí dlouhou životnost stroje, a zabrání vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.


Dbejte na to, abyste si pozorně vše přečetli a věnovali tomu dostatečnou pozornost.

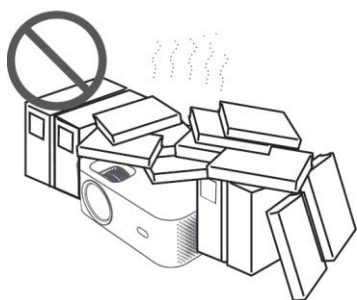

Neinstalujte v místech
se špatným větráním

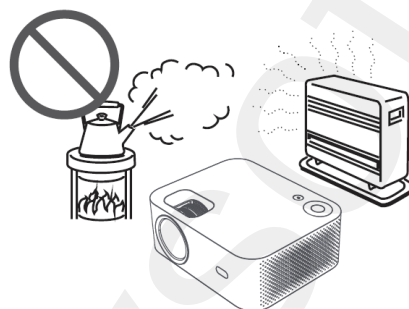


Neinstalujte v teplém nebo vlhkém
prostředí

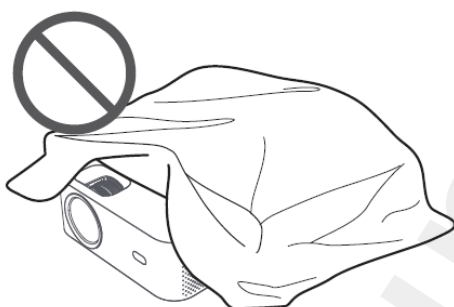


Neblokujte ventilační otvor
(vstup nebo výstup)



Neinstalujte v prašném prostředí
a zakouřené oblasti

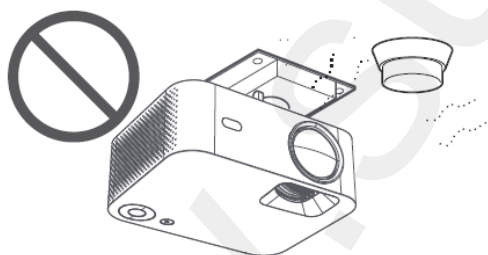


Neinstalujte v blízkosti
snímače teploty nebo kouře
(Může způsobit selhání senzorů)

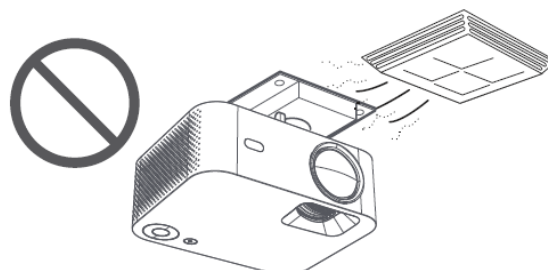

Neinstalujte v oblastech, které přímo
ovlivňuje studený a teplý vítr z klimatizace.
(V opačném případě může dojít k selhání v
důsledku
kondenzace par nebo zvýšení teploty)


Dbejte na odvod tepla

Pro zachování výkonu a spolehlivosti projektorů ponechte mezi nimi a okolními předměty vzdálenost alespoň 30 cm.

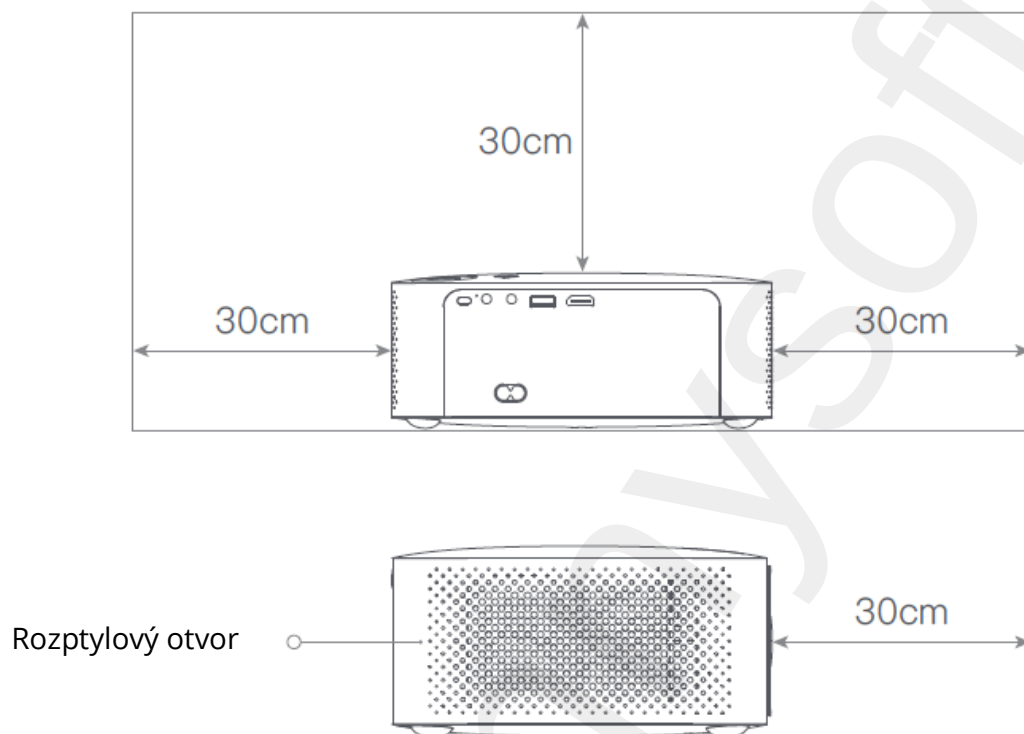




Pozor

Nedívejte se prosím přímo do objektivu, abyste zabránili poškození očí, protože projektory mají velmi vysoký jas.

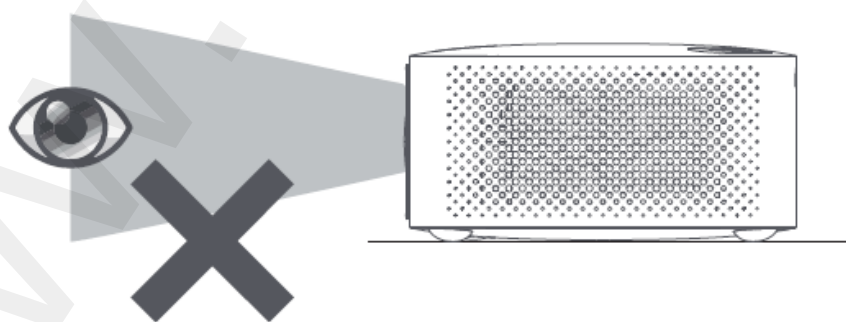

Obsah balení

Při otvírání zkontrolujte, zda nechybí nějaké příslušenství, v případě nedostatku kontaktujte svého distributora.

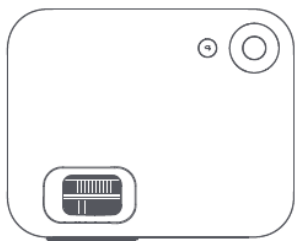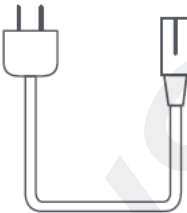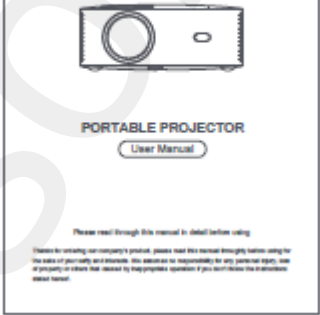
			
Projektor	Dálkové ovládání	Napájecí vedení	Uživatelská příručka

Základní parametry


Technologie zobrazení	LCD
Velikost	220*185*80 mm
Hmotnost	1,2 kg
Typ světelného zdroje	LED
Korekce lichoběžníkového zkreslení	±40°
Poměr hodu projekce	1:35:1
Typ výrobku	Stolní počítač
Metoda zaměřování	Manuální
Horn reproduktor	3W

Stručný popis produktu

Před použitím zkontrolujte součásti a funkce projektoru

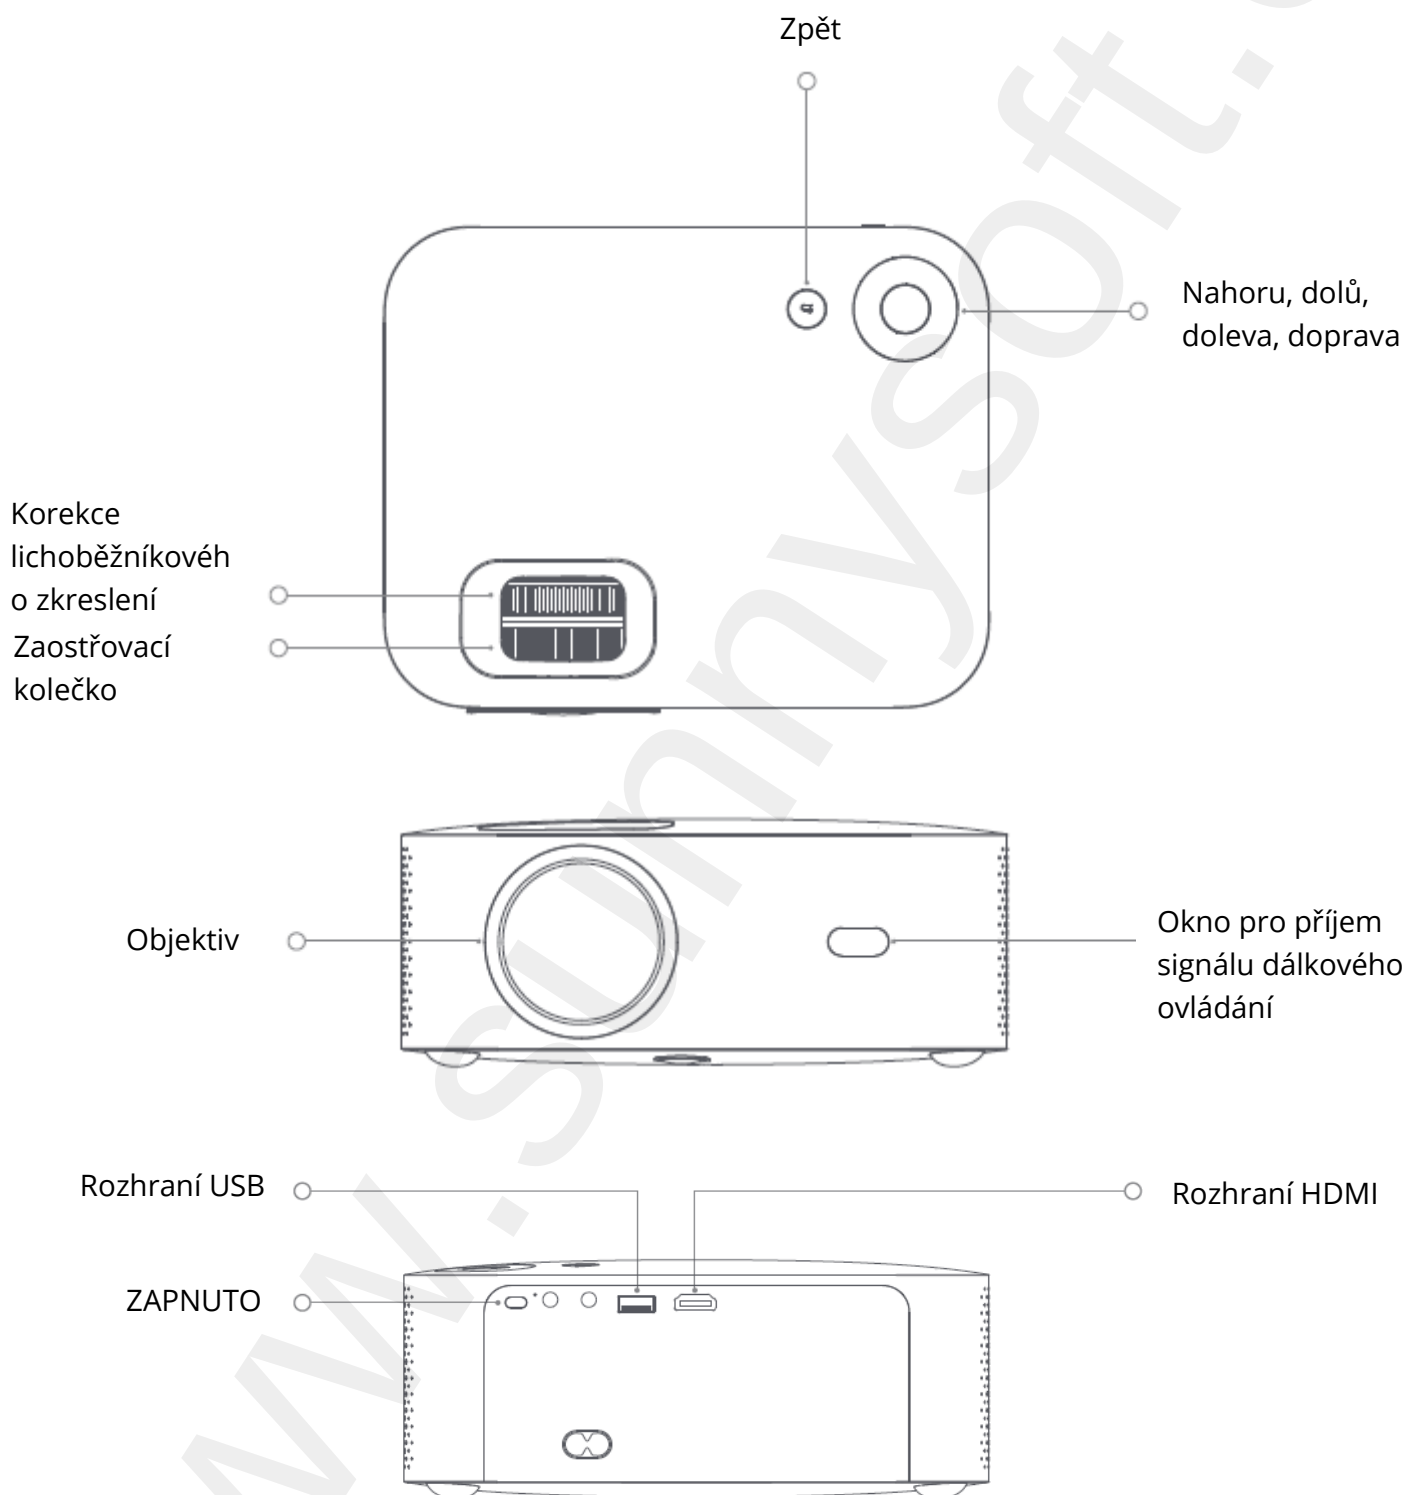

Dálkové ovládání

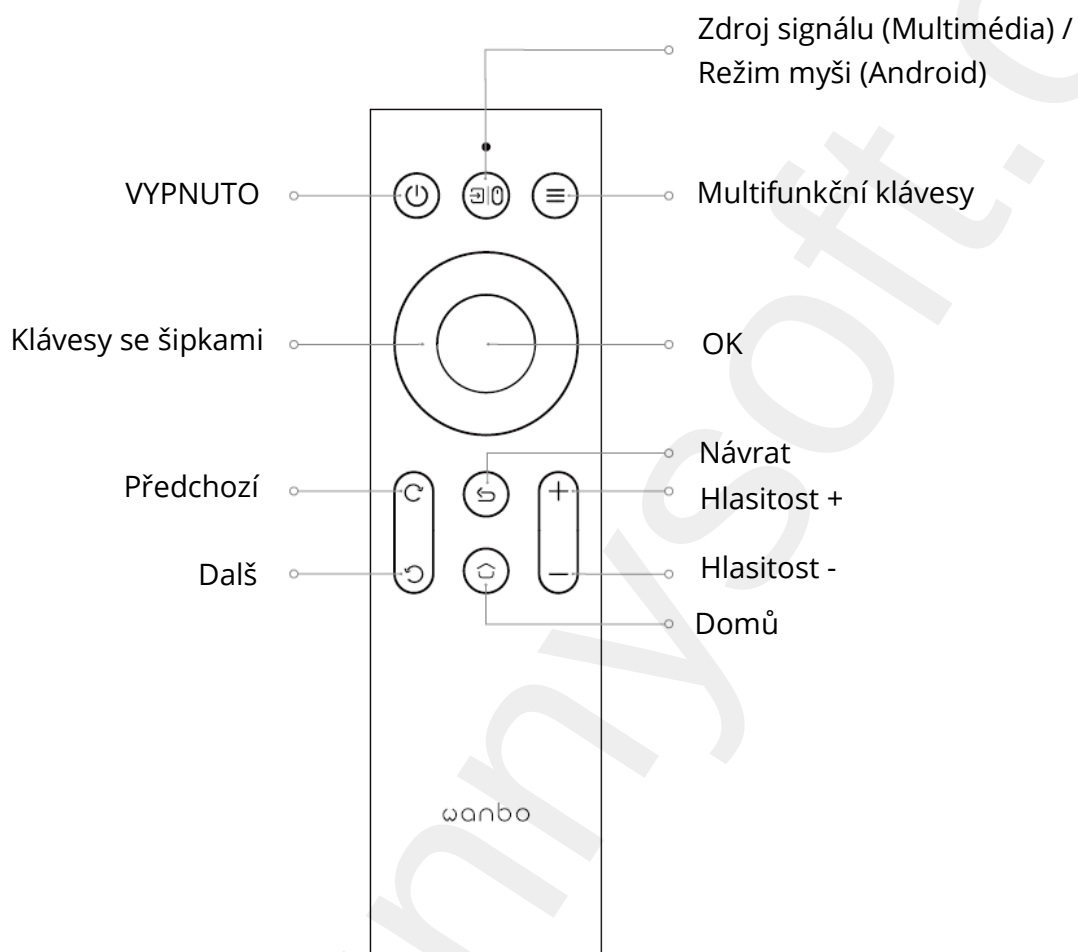

Velikost projekce/vzdálenost


Velikost projekce (palec, bez korekce lichoběžníkového zkreslení)	Obrazovka délka * šířka (m)	Objektiv ~ obrazovka (m)
50	0.67×1.11	1.50
72	0.98×1.59	2.00
84	1.10×1.86	2.50
100	1.36×2.21	2.84
120	1.65×2.66	3.50

Instalace a nastavení


Instalace

Projektor můžete umístit vodorovně nebo pomocí závěsu.

Poznámka: závěs je nepřípevněné příslušenství!

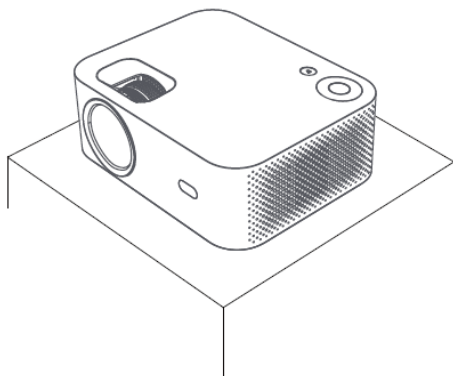


Vodorovné umístění

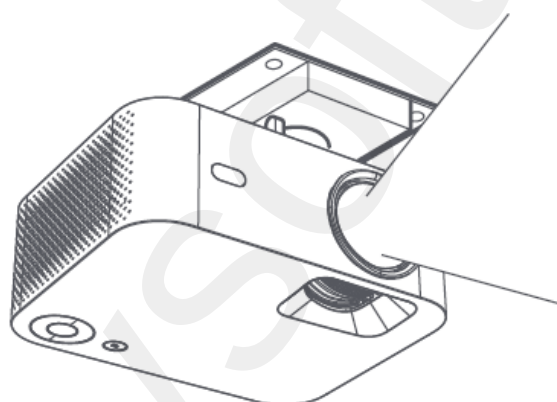

Umístění pomocí závěsu

Nastavení ohniskové vzdálenosti

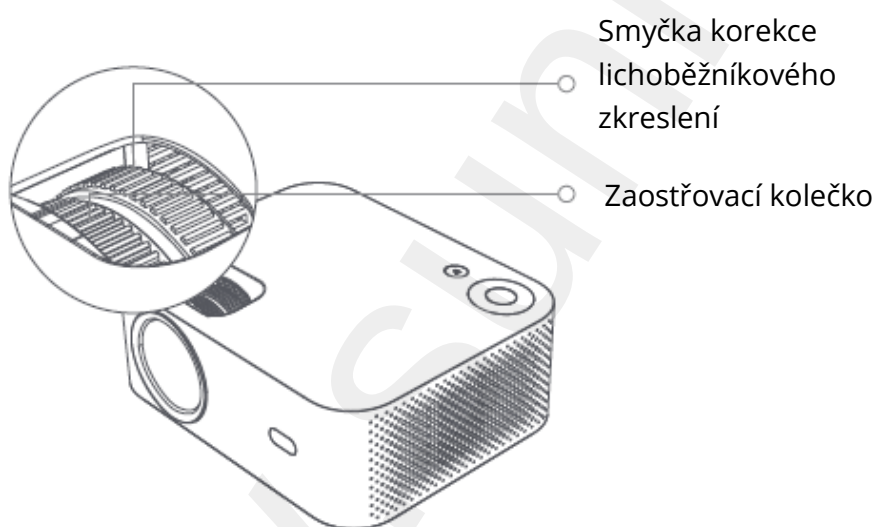

Zkreslení



Schéma 1

Rozmazané zkreslení



Schéma 2

Uspokojivého obrazového efektu dosáhnete nastavením smyčky korekce lichoběžníkového zkreslení a zaostřovacího kolečka na přístroji. Pokud dochází ke zkreslení lichoběžníkového zkreslení (podle obrázku 1), doporučuje se nastavit smyčku pro korekci lichoběžníkového zkreslení; pokud je obraz rozmazaný (podle obrázku 2), doporučuje se nastavit zaostřovací kolečko, aby se zlepšila jasnost obrazu. Pokud nelze dosáhnout uspokojivé čistoty podle výše uvedených kroků, posuňte výrobek podle potřeby dopředu nebo dozadu.

Bezpečné vypnutí

1. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači projektor vypněte.
2. Stisknutím tlačítka  na zadní straně projektoru jej vypněte.

Poznámka: Po vypnutí přístroje včas vytáhněte zástrčku ze zásuvky, abyste ušetřili energii.

Displej mobilního telefonu / stejná obrazovka

Připojení k telefonu se systémem IOS


Možnost 1

1. Klikněte na WiFi a najděte "WANBO X1-xxxxxx" a zadejte heslo "12345678" na iPhoneu.
2. Na iPhoneu klikněte na "Zrcadlení obrazovky".

Možnost 2


1. Klikněte na tlačítko "OK" na dálkovém ovladači, připojte domácí WiFi; Poté připojí stejnou Wi-Fi na iPhoneu.
2. Klikněte na "Zrcadlení obrazovky" na iPhoneu.

Připojení k telefonu IOS:

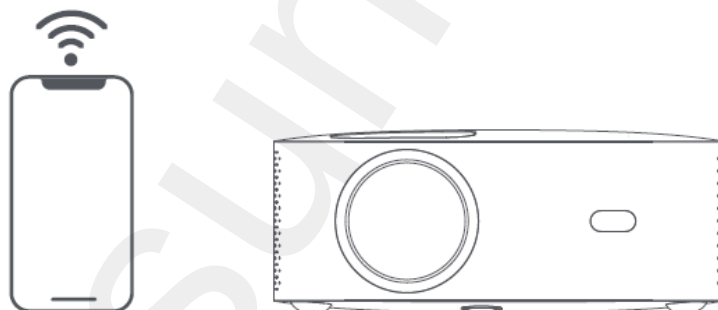


Připojení k systému Android:

1. V telefonu klikněte na možnost "Bezdrátová projekce".
2. Vyberte možnost "WANBO X1", dokončete sdílení obrazovky.

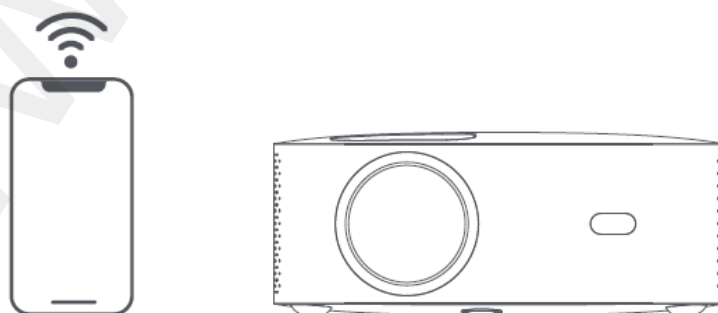

Připojení pomocí kabelů:

1. Propojte iPhone a projektor přes port "USB" pomocí kabelu USB telefonu.
2. Klikněte na tlačítko "Trust".

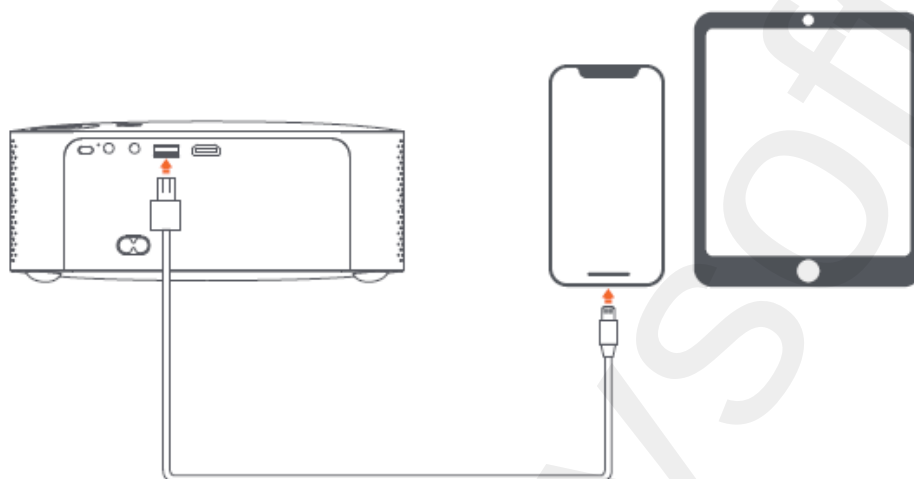

Podrobnosti o funkci nastavení projekce (Android)

Režim instalace

K dispozici jsou čtyři režimy instalace (Přední projekce, Zadní projekce, Zvednutí zadní projekce, Zvednutí přední projekce).

Uživatelé si mohou vybrat režim instalace stisknutím levého a pravého směrového tlačítka na dálkovém ovladači a nainstalovat projektor, jak chtějí.

Korekce lichoběžníkového zkreslení

Korekce lichoběžníkového zkreslení zahrnuje čtyřbodovou korekci lichoběžníkového zkreslení a vertikální korekci lichoběžníkového zkreslení. Uživatelé si mohou vybrat čtyřbodovou korekci lichoběžníkového zkreslení nebo vertikální korekci lichoběžníkového zkreslení stisknutím potvrzovacího tlačítka nebo směrových tlačítek doleva a doprava na dálkovém ovladači pod možností korekce lichoběžníkového zkreslení.

Čtyřbodová korekce lichoběžníkového zkreslení: Vyberte ruční korekci lichoběžníkového zkreslení, stiskněte potvrzovací tlačítko na dálkovém ovladači pro vstup do rozhraní ručního lichoběžníkového zkreslení a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení: Volba obrazovky zobrazuje nekonečný zoom a manuální korekci lichoběžníkového zkreslení, nekonečný zoom může zmenšit nebo zvětšit obrazovku s rozsahem nastavení mezi 80 % a 100 %. Ruční korekce lichoběžníkového zkreslení upravuje hodnotu pomocí směrových tlačítek doleva a doprava na dálkovém ovladači, aby byl obraz co nejlepší.

Připojení WIFI: Běžte do nastavení klikněte na Nastavení sítě, otevřete přepínač nastavení WIFI a vyberte požadovanou síť. Pokud se nezobrazí žádná WIFI, můžete ji vyhledat a přidat WIFI ručně.

Připojení Bluetooth: Běžte do nastavení, klikněte na tlačítko Bluetooth, vyberte zařízení Bluetooth, které chcete spárovat (Pozn: Pomocí Bluetooth lze připojit pouze zvuk, ale nelze připojit mobilní telefon).

Úprava zřetelnosti: Nejprve upravte zaostření a poté vzdálenost umístění.

Projekce mobilního telefonu / stejná obrazovka (verze pro Android)

Nejprve se ujistěte, že projektor a mobilní telefon jsou pod stejnou WiFi, otevřete Eshare projektoru a poté v mobilním telefonu otevřete video aplikace (jako je Youtube, Netflix), klikněte na ikonu TV v pravém horním rohu videa, které chcete promítat).

iPhone používá Airplay mirror pro stejnou obrazovku a projekci; Telefon Android může promítat přímo pomocí Eshare, počítač Android si může stáhnout Eshare nebo použít kabel HDMI k dokončení projekce.

Poznámka: Výše uvedené operace je třeba provést pod stejnou WIFI, všechna zařízení by se měla připojit ke stejné WIFI (bezdrátová síť).

Aktualizace systému (verze Android)

Upgrade online

Online aktualizace prostřednictvím aktualizace systému.

Upgrade disku U (místní upgrade)

Zkopírujte upgrade firmwaru do kořenového adresáře disku U v systému FAT32 naformátujte, vložte U disk do USB rozhraní projektoru a poté vyberte U disk upgrade.


Povinný upgrade

Zkopírujte upgrade firmwaru do kořenového adresáře disku U ve formátu FAT32.

Vložte U disk do USB rozhraní ve vypnutém stavu projektoru, mezitím dlouze stiskněte tlačítko napájení zařízení po dobu 5 sekund pro spuštění automatické aktualizace.

Fontos biztonsági óvintézkedések

Az alábbi biztonsági utasítások biztosítják a gép hosszú élettartamát, és elkerüli a tüzet vagy az áramütést. Kérjük, olvassa el figyelmesen és fordítson nagy figyelmet az alábbi figyelmeztetésekre

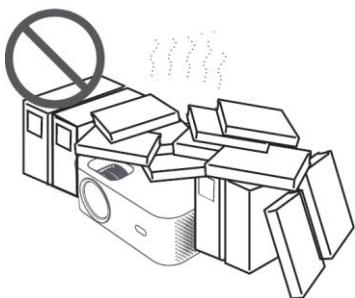

Ne telepítse rosszul a szellőző helyekre




Ne telepítse meleg és párás helyekre




Ne zárja el a szellőzőnyílásokat
(bemenet vagy kimenet)



Ne telepítse poros
és füstös helyekre

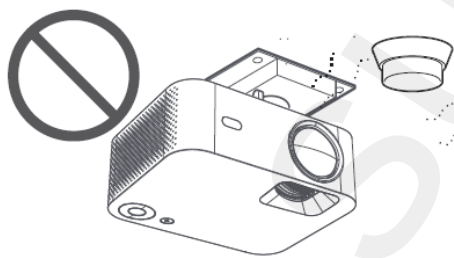


Ne telepítsen közel semmilyen
hőmérséklet- vagy dohányzásérzékelőt
(Az érzékelők meghibásodását okozhatja)

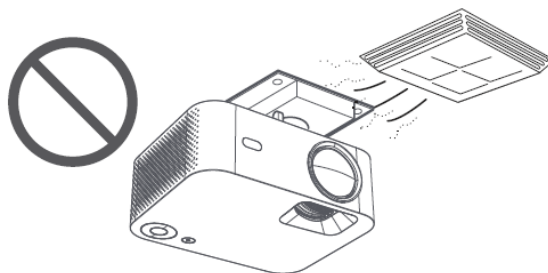

Ne telepítse olyan területekre, amelyeket
közvetlenül a légkondicionáló hideg és
meleg szele fúj.
(Ellenkező esetben meghibásodást
okozhat a
gőzkondenzáció vagy hőmérséklet-
emelkedés)


Figyeljen a hőelvezetésre

A kivetítők teljesítményének és megbízhatóságának fenntartása érdekében hagyjon legalább 30 cm távolságot a kivetítők és a körülötte lévő tárgyak között.

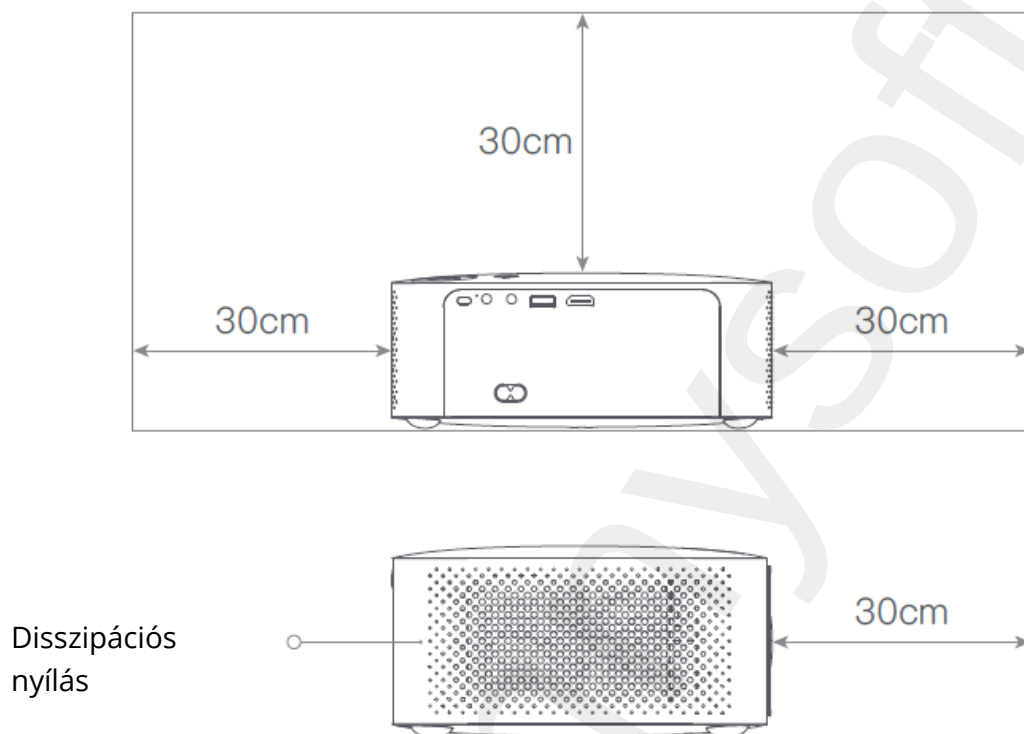




Figyelem

Kérjük, kerülje a közvetlen lencsébe való nézést, hogy elkerülje a szeme sérülését, mivel a kivetítők nagyon nagy fényerejűek.

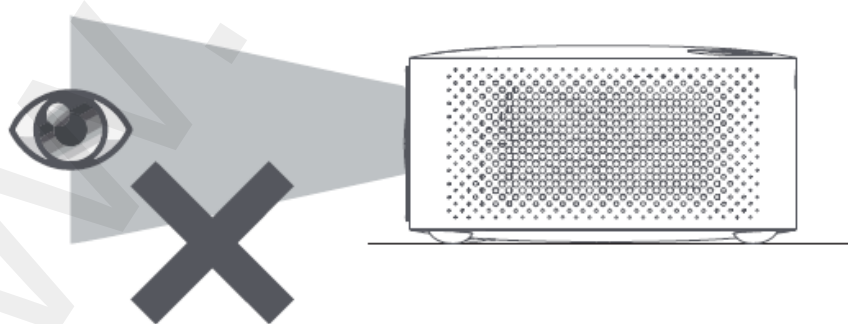

Csomagolás lista

Kérjük, ellenőrizze, hogy hiányzik-e bármely tartozék a nyitáskor, kérjük, forduljon a forgalmazójához, ha bármilyen hiányossága van.

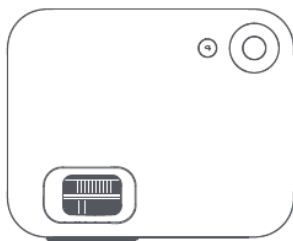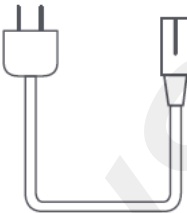
			
Kivetítő	Távírányító	Áramkábel	Felhasználói kézikönyv

Alapvető paraméterek


Kijelző technológia	LCD
Méret	220*185*80mm
Súly	1.2kg
Fényforrás típusa	LED
Keystone korrekció	±40°
Dobási arány	1:35:1
Termék típusa	Asztali
Fókuszáló módszer	Kézi
Kürt	3W

Termék rövid leírása

Kérjük, használat előtt ellenőrizze a projektor alkatrészeit és funkcióit

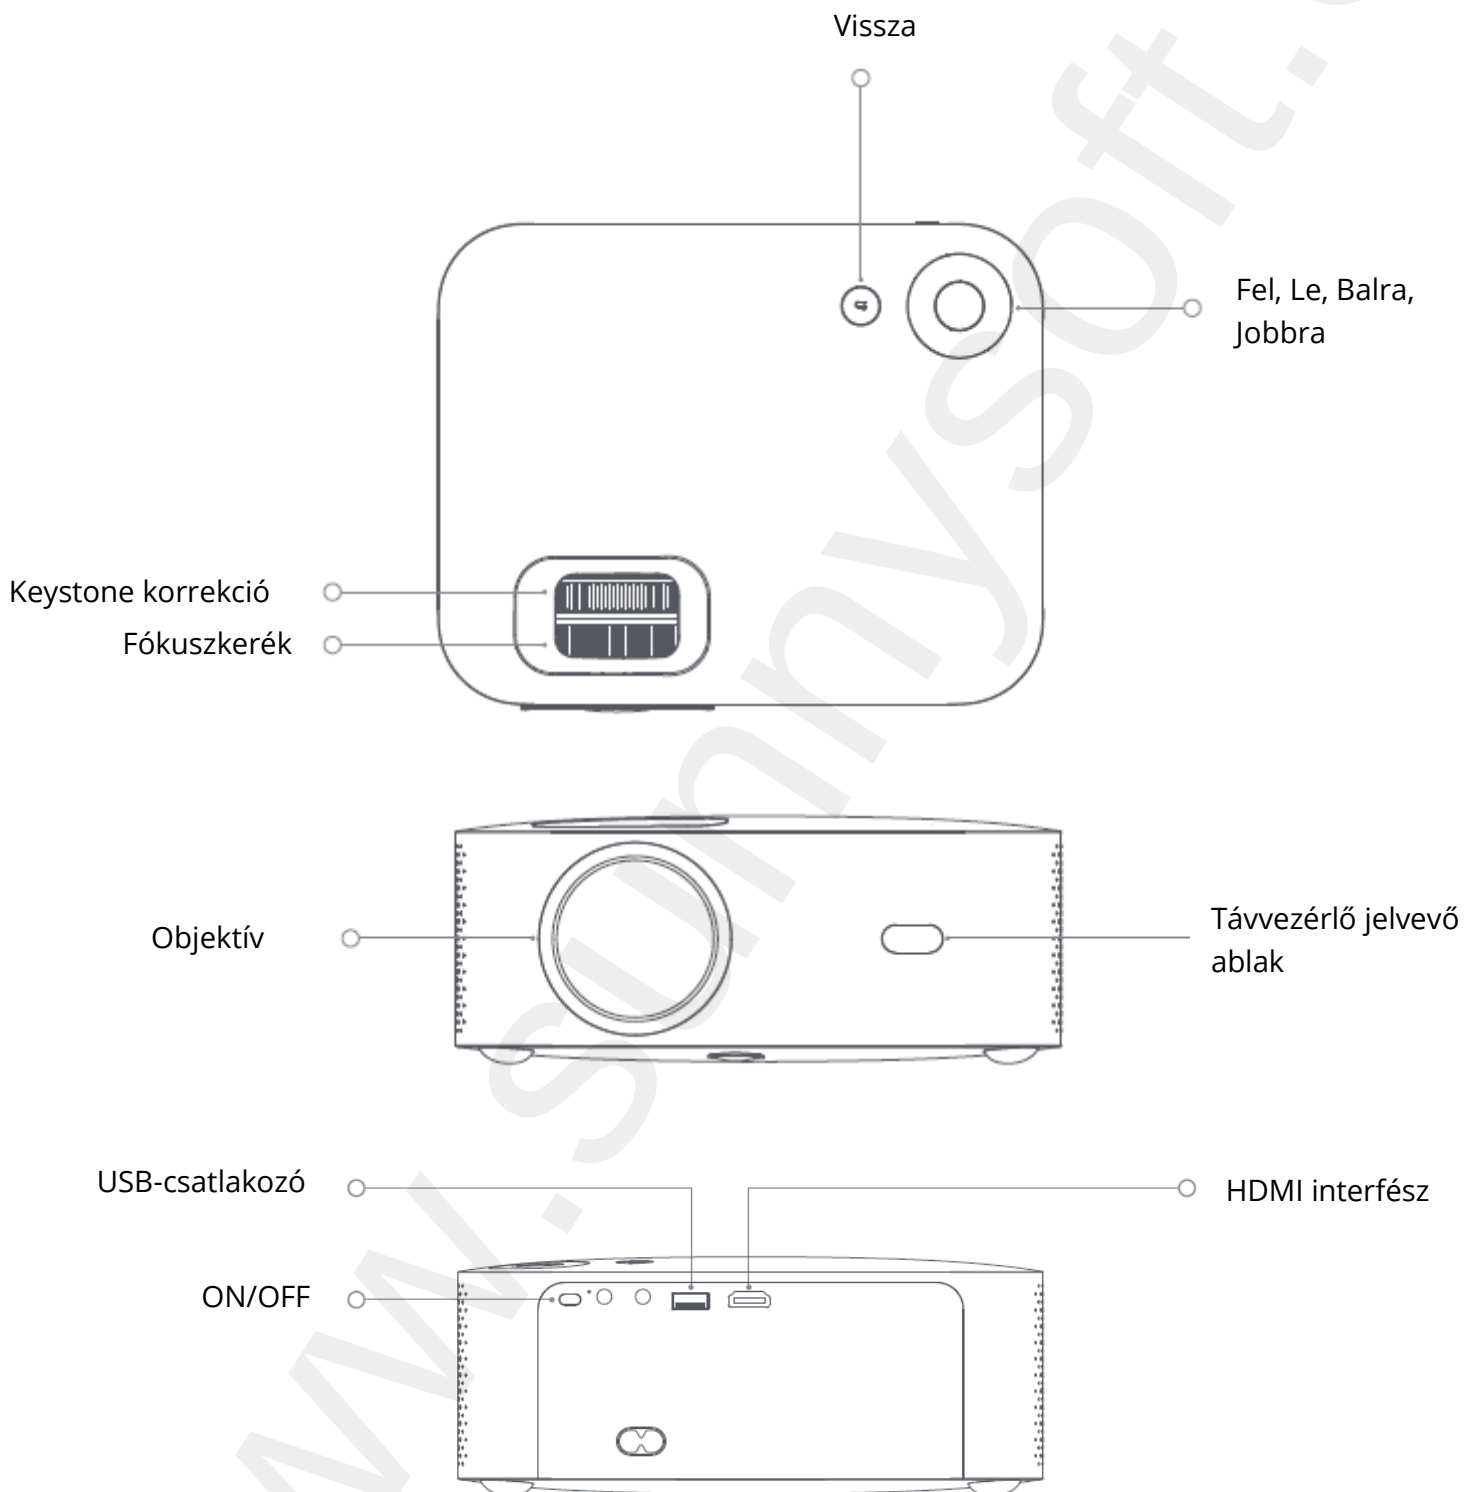

Távirányító

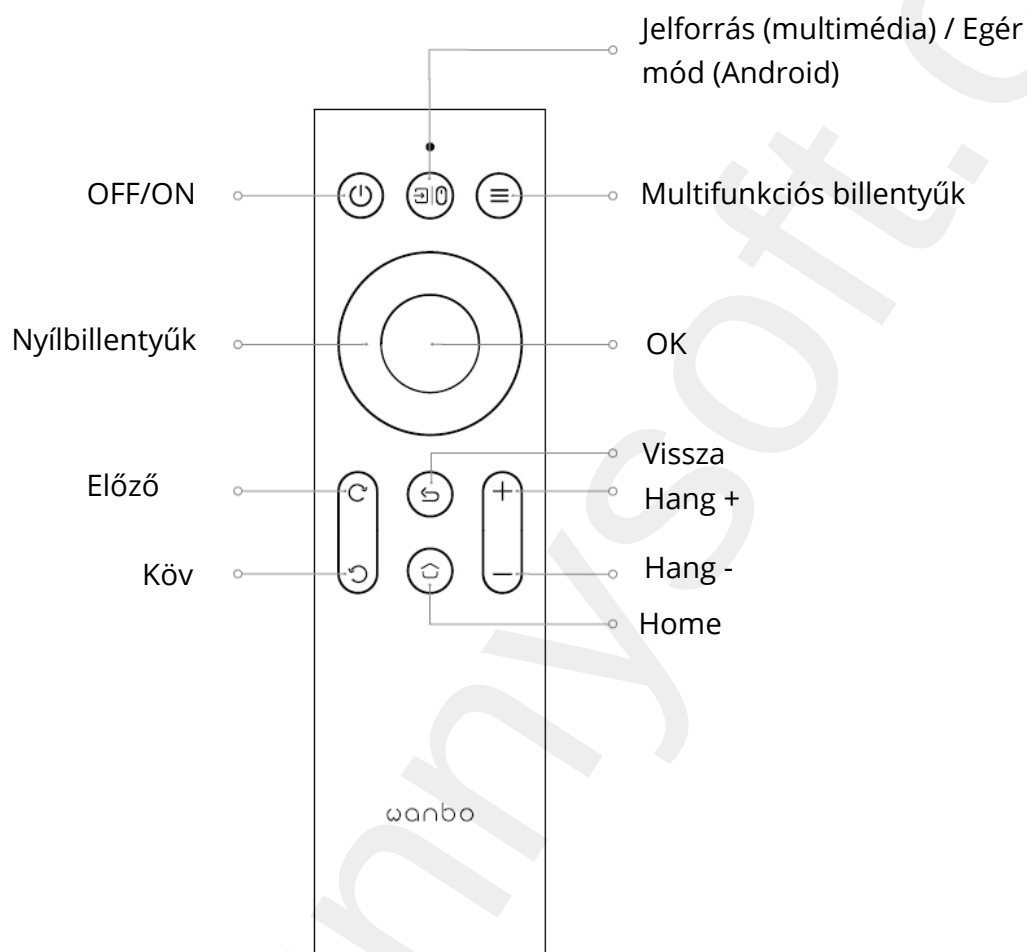

Vetítési méret/távolság


Vetítési méret (hüvelyk, nincs keystone korrekció)	Képernyő hossz * szélesség (m)	Objektív ~ képernyő (m)
50	0.67×1.11	1.50
72	0.98×1.59	2.00
84	1.10×1.86	2.50
100	1.36×2.21	2.84
120	1.65×2.66	3.50

Telepítés és beállítás


Telepítés

Vízszintes vagy akasztós felszereléssel is elhelyezhető.

Megjegyzés: az akasztó nem tartozék !

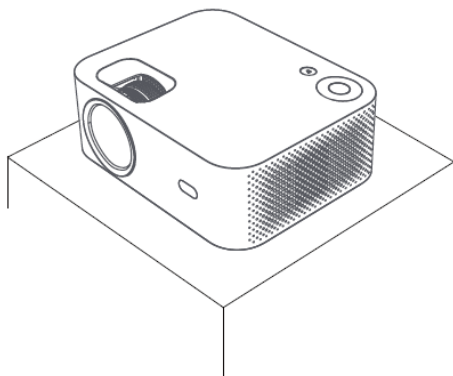


Vízszintes elhelyezés

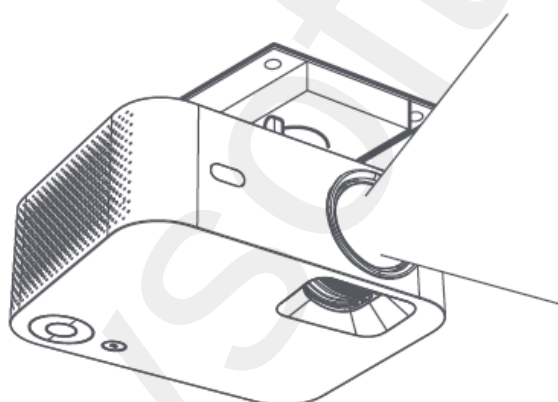

Akasztó felszerelése

Fókusz távolság beállítása

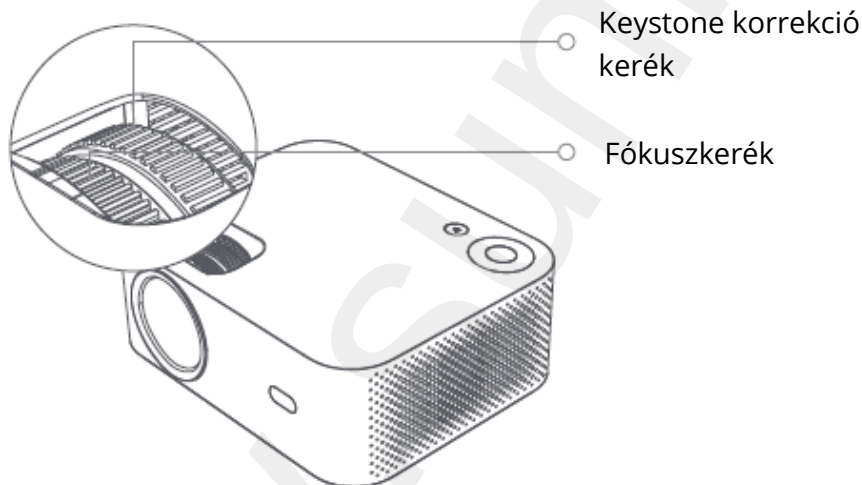

Keystone torzítás



1. ábra

Elmosódott



2. ábra

A kielégítő képalkotási hatás elérése a gépen lévő keystone korrekció kerék és fókuszkerék beállításával. Ha a keystone torzulás jelentkezik (az 1. ábra szerint), ajánlott a keystone korrekció beállítása; ha a kép elmosódott (a 2. ábra szerint), ajánlott a fókuszkerék beállítása a kép tisztaságának javítása érdekében.

Ha a fenti lépéseket követve nem érhető el kielégítő tisztaság, kérjük, helyezze a terméket előre vagy hátra a megfelelő módon.

Biztonságos leállítás

1. Nyomja meg a távvezérlőn a  gombot a gép kikapcsolásához.
2. Nyomja meg a géptest hátulján található  gombot a gép kikapcsolásához.

Megjegyzés: Kérjük, időben húzza ki a dugót, hogy a gép kikapcsolása után energiát takarítson meg.

Mobiltelefon képernyője/egyforma képernyő

Csatlakozás IOS telefonnal

1. mód:

1. Kattintson a WiFi gombra és keresse meg a "WANBO X1-xxxxxxx", majd adja meg a jelszót "12345678".

iPhone készüléken.


2. Kattintson a "Képernyőtükrözés" gombra az iPhone készüléken.

2. mód:

1. Kattintson az "OK" gombra a távirányítón, csatlakoztassa az otthoni WiFi-t; Ezután csatlakoztassa ugyanazt a WiFi-t az iPhone-on.

2. Kattintson az iPhone-on a "Képernyőtükrözés" gombra.


Csatlakozás IOS telefonnal:

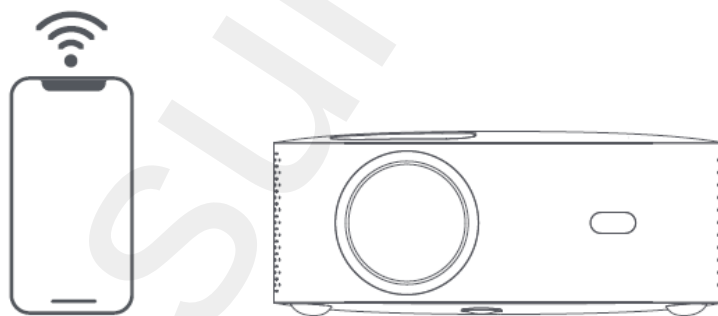

Csatlakozás az Androidhoz:


1. Kattintson a telefonon a "Vezeték nélküli vetítés" gombra.

2. Válassza ki a "WANBO X1" lehetőséget, és fejezze be a képernyő megosztását.

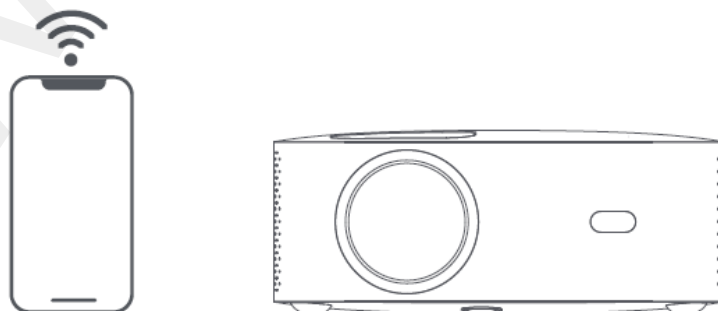

Csatlakoztatás kábelrel:

1. Csatlakoztassa az iPhone-t és a projektort az "USB" porton keresztül a telefon USB-kábelével.
2. Kattintson a "Bizalom" gombra.

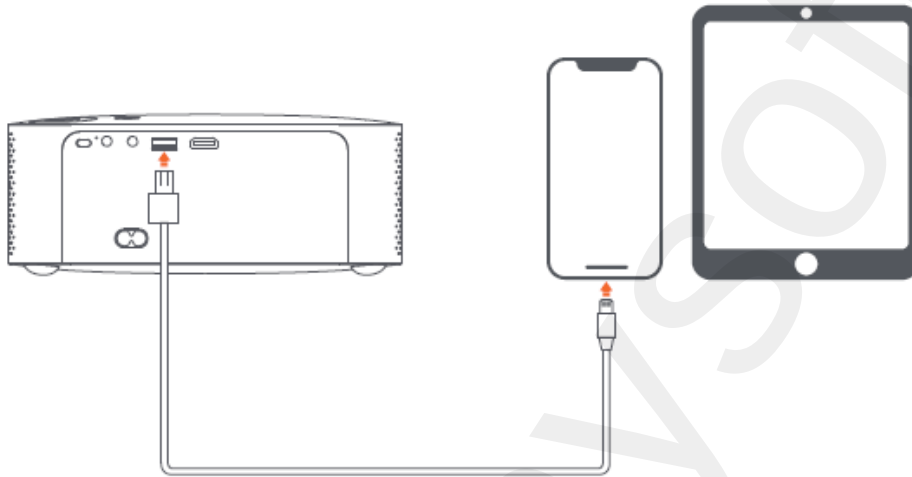

Vetítés beállítása Funkció részletei (Android)

Telepítési mód

Négyféle telepítési mód létezik (elülső vetítés, hátsó vetítés, hátsó Projection Lifting, Front Projection Lifting). A felhasználók választhatják a telepítési módot a távirányító bal és jobb irányú gombjainak megnyomásával, és telepítse a kivetítőt tetszése szerint.

Keystone korrekció

A keystone-korrekció négyponos keystone-korrekciót és függőleges keystone-korrekciót tartalmaz. A felhasználók a négyponos vagy a függőleges keystone-korrekciót a távirányítón a megerősítő gomb vagy a bal és jobb irányú gomb megnyomásával választhatják ki a keystone-korrekció opció alatt.

A négyponos keystone-korrekció opció alatt: válassza ki a manuális keystone-korrekciót, nyomja meg a távirányító megerősítő gombját a manuális keystone-felületre való belépéshez, majd a képernyő utasításainak megfelelően működtesse.

A Vertical Keystone Correction opció alatt: A képernyő opció végtelen zoomot és manuális keystone korrekciót mutat, a végtelen zoom csökkentheti vagy növelheti a képernyőt 80% és 100% közötti beállítási tartományban. A manuális keystone-korrekció az értéket a bal és jobb irányú billentyűkkel állítja be a távirányítóval, hogy a képek a legjobbak legyenek.

WIFI kapcsolat Leírás: Hálózati beállítások: Adja meg a beállítási lehetőséget, kattintson a Hálózati beállítások gombra, nyissa meg a WIFI beállítási kapcsolót, válassza ki a kívánt hálózatot. Ha nincs WIFI, manuálisan kereshetünk és adhatunk hozzá WIFI-t.

Bluetooth kapcsolat Leírás: Adja meg a beállítási lehetőséget, kattintson a Bluetooth beállítás, nyissa meg a Bluetooth kapcsolót, válassza ki a megfelelő Bluetooth-eszközt (Megjegyzés: A Bluetooth csak hangot tud csatlakoztatni, de mobiltelefont nem).

Tisztasági beállítás: Először állítsa be a fókuszt, majd állítsa be az elhelyezés távolságát ha nem világos.

Mobiltelefon kivetítés / Ugyanaz a képernyő (Android verzió)

Először is, győződjön meg róla, hogy a kivetítő és a mobiltelefon ugyanazon WiFi alatt van, nyissa meg a Eshare a projektor, majd nyissa meg a videó alkalmazásokat a mobiltelefonján (pl. Youtube, Netflix), kattintson a videó jobb felső sarkában lévő TV ikonra a kivetítéshez).

Az iPhone az Airplay mirror-t használja ugyanahhoz a képernyőhöz és vetítéshez; Android telefon kivetíthet közvetlenül az Eshare alkalmazással, Android számítógépre letöltheti az Eshare alkalmazást, vagy használjon HDMI-kábelt.

Megjegyzés: A fenti műveleteket ugyanazon WIFI alatt kell elvégezni, minden eszköznek ugyanahhoz a WIFI (vezeték nélküli hálózathoz) kell csatlakozniuk.

Rendszerfrissítés (Android verzió)

Online frissítés

Online frissítés a rendszer frissítésével.

U lemezfrissítés (helyi frissítés)

Másolja a frissítési firmware-t az U lemez gyökérkönyvtárába FAT32 formátumban, helyezze be az U-lemezt a projektor USB-csatlakozójába, majd válassza az U-lemez frissítése lehetőséget.

Kötelező frissítés

Másolja a frissítő firmware-t az U lemez gyökérkönyvtárába FAT32 formátumban. Helyezze be az U lemezt az USB-csatlakozóba a kivetítő kikapcsolt állapotában, eközben 5 másodpercig nyomja meg hosszan a készülék bekapcsológombját az automatikus frissítés indításához.

Jótállási feltételek


Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:


- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen


Die folgenden Sicherheitshinweise gewährleisten eine lange Lebensdauer der Maschine, und vermeiden Sie Brände und Stromschläge. Bitte lesen Sie sorgfältig und beachten Sie hohe Aufmerksamkeit für alle folgenden Warnhinweise

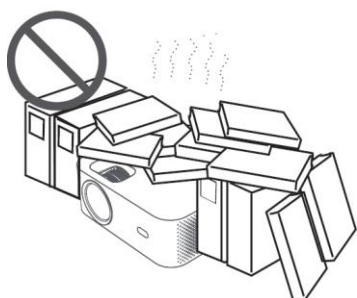

Nicht an Orten installieren
mit schlechter Belüftung

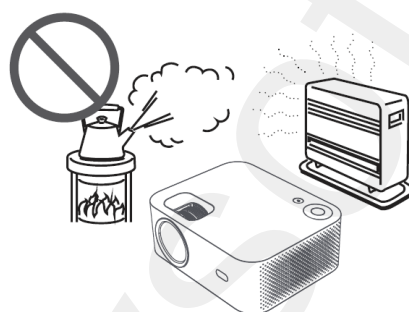


Installieren Sie nicht an Orten, die
heiß und feucht sind

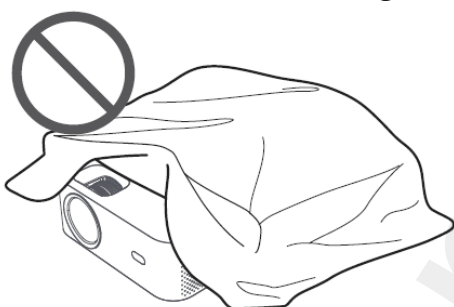


Blockieren Sie nicht die Entlüftung
(Einlass oder Auslass)



Nicht in staubiger Umgebung installieren
und rauchigen Gebieten

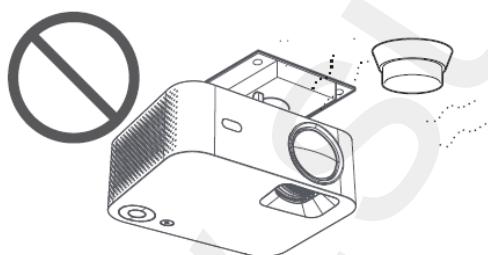


Installieren Sie nicht in der Nähe von
Temperatur- oder Rauchmelder
(Kann zu Sensorausfällen führen)

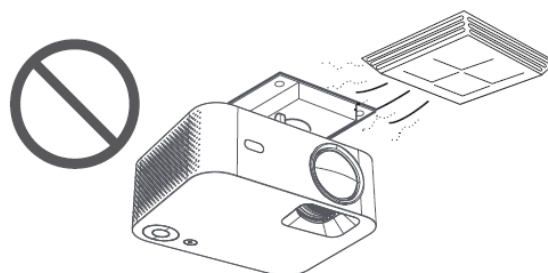

Installieren Sie es nicht in Bereichen, die
direkt vom kalten und warmen Wind der
Klimaanlage durchweht werden.
(Andernfalls kann es zu Fehlern aufgrund
von
Dampfkondensation oder
Temperaturanstieg)


Achten Sie auf die Wärmeableitung

Bitte lassen Sie mindestens 30 cm Abstand zwischen Projektoren und Gegenständen in der Umgebung, um die Leistung und Zuverlässigkeit der Projektoren zu gewährleisten.

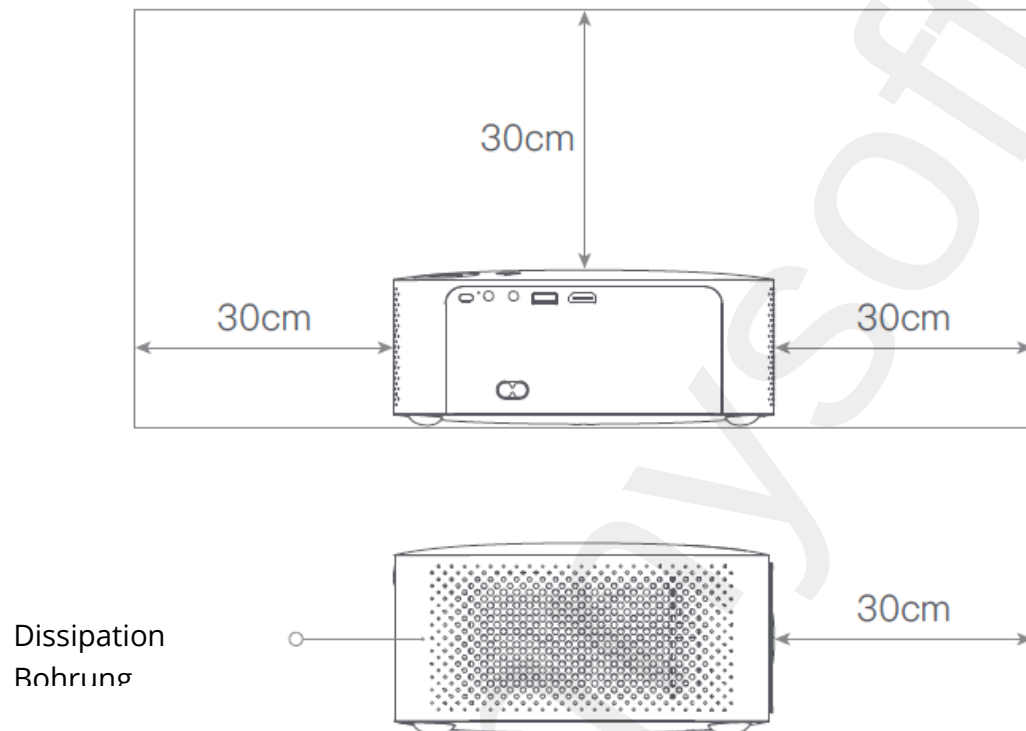



Achtung

Bitte vermeiden Sie es, direkt auf das Objektiv zu schauen, um die Augen nicht zu verletzen, da die Projektoren eine sehr hohe Helligkeit haben.

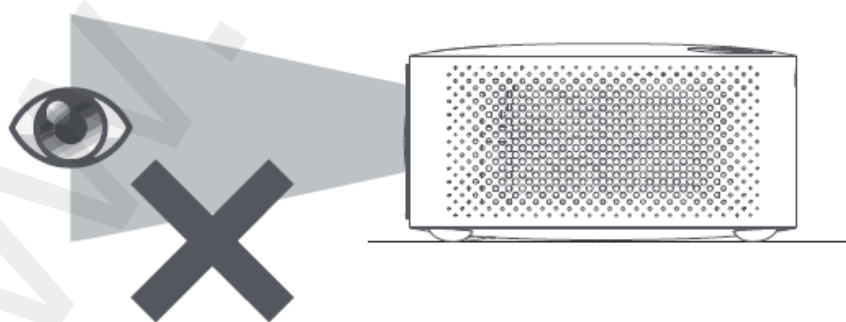

Packungsliste

Bitte überprüfen Sie beim Öffnen, ob Zubehörteile fehlen, und wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn es Mängel gibt.

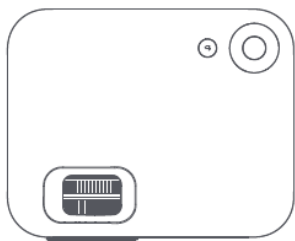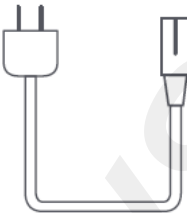
			
Projektor	Fernsteuerung	Stromleitung	Benutzerhandbuch

Grundlegende Parameter


Display-Technologie	LCD
Größe	220*185*80mm
Gewicht	1,2 kg
Typ der Lichtquelle	LED
Keystone-Korrektur	±40°
Wurfverhältnis	1:35:1
Produkttyp	Schreibtisch
Methode der Fokussierung	Handbuch
Lautsprecher	3W

Produkt-Kurzbeschreibung

Bitte überprüfen Sie die Komponenten und Funktionen des Projektors vor der Verwendung

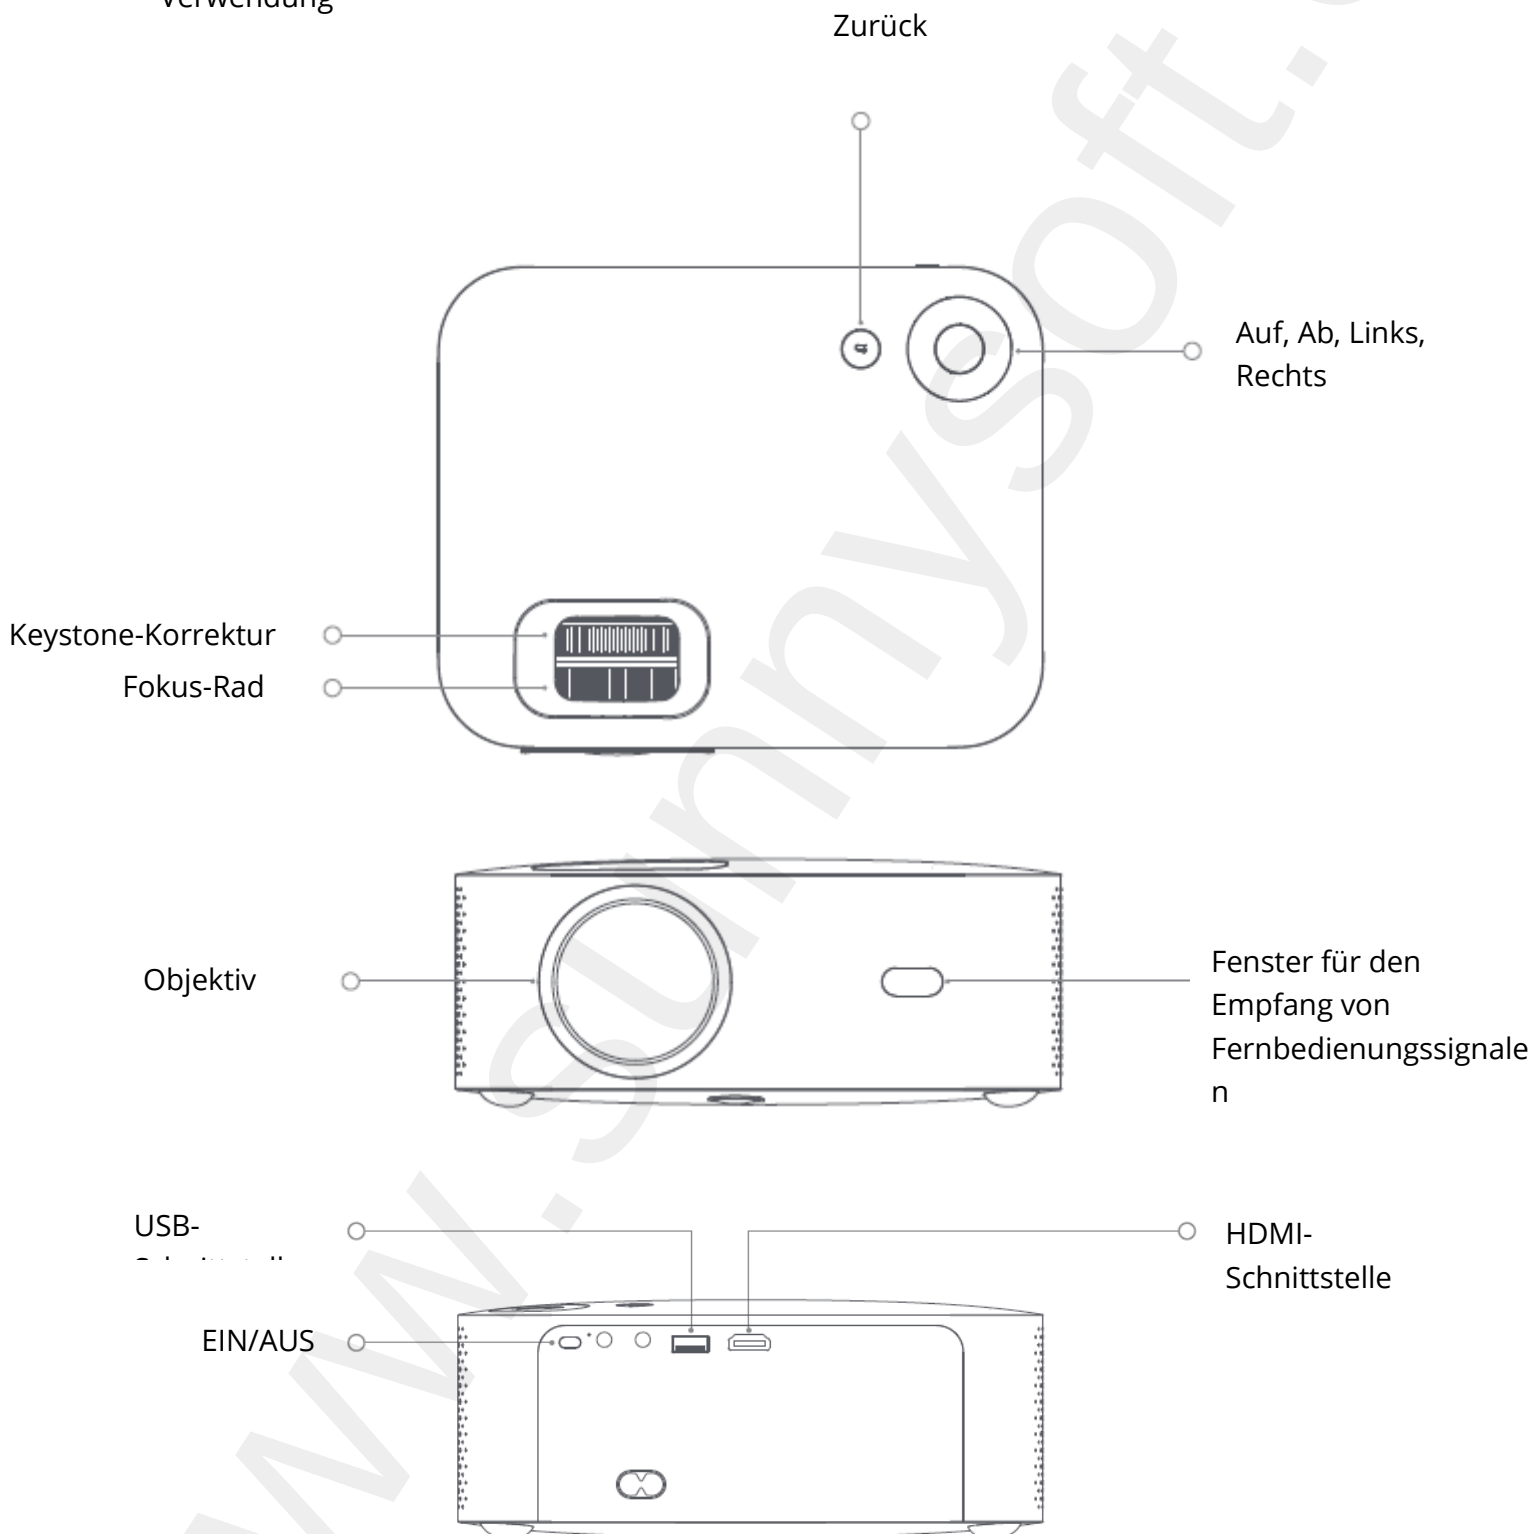

Fernsteuerung

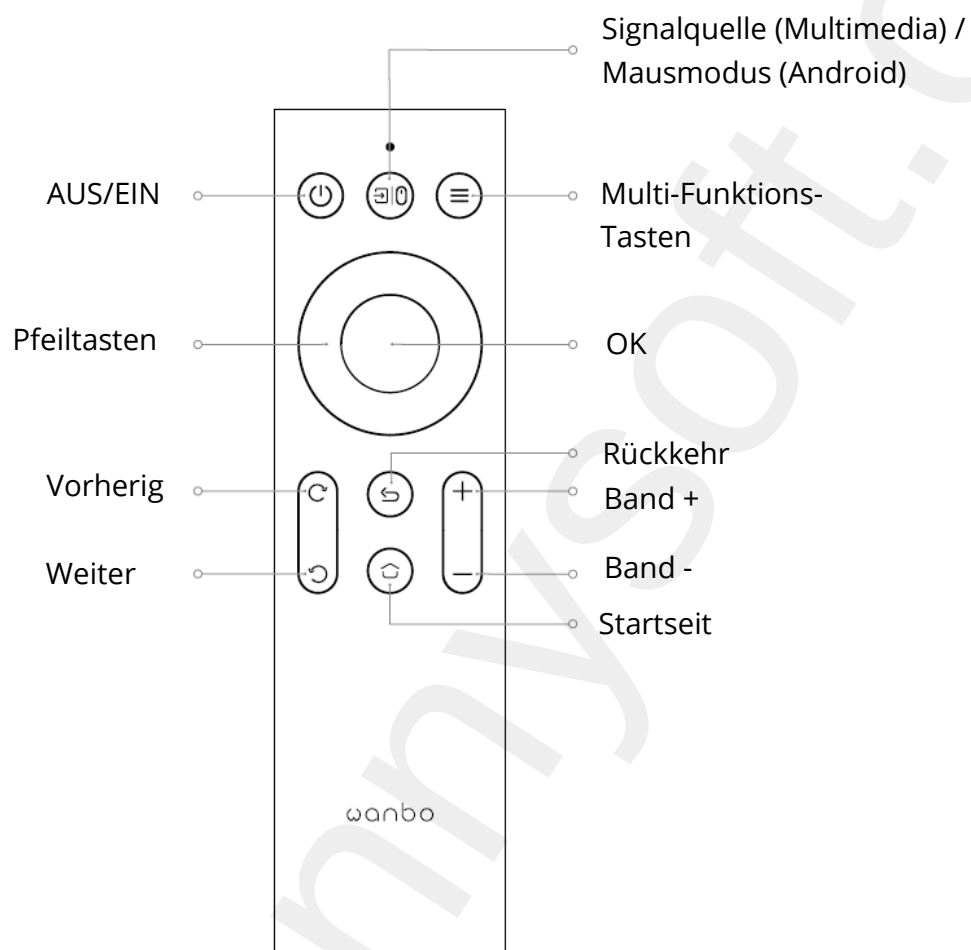

Projektionsgröße/ Abstand


Größe der Projektion (Zoll, keine Trapezkorrektur)	Bildschirm Länge * Breite (m)	Objektiv ~ Bildschirm (m)
50	0.67×1.11	1.50
72	0.98×1.59	2.00
84	1.10×1.86	2.50
100	1.36×2.21	2.84
120	1.65×2.66	3.50

Installation und Einstellung


Einrichtung

Sie können sie waagrecht oder über eine Aufhängung anbringen.

Hinweis: Der Aufhänger ist nicht im Lieerumfang enthalten!

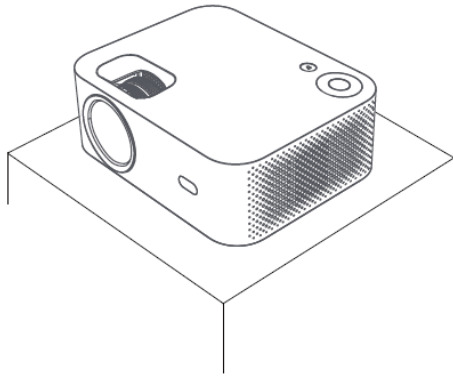


Horizontale Platzierung

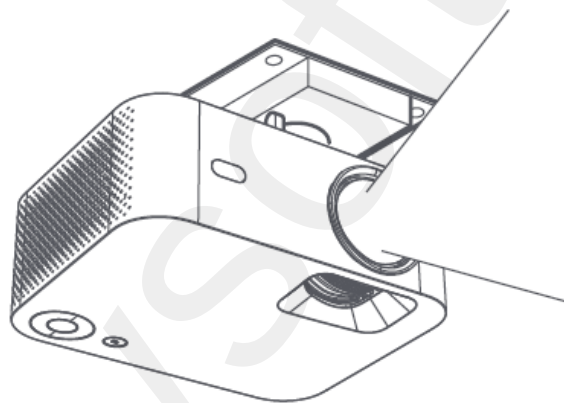

Aufhänger-Installation

Brennweite einstellen

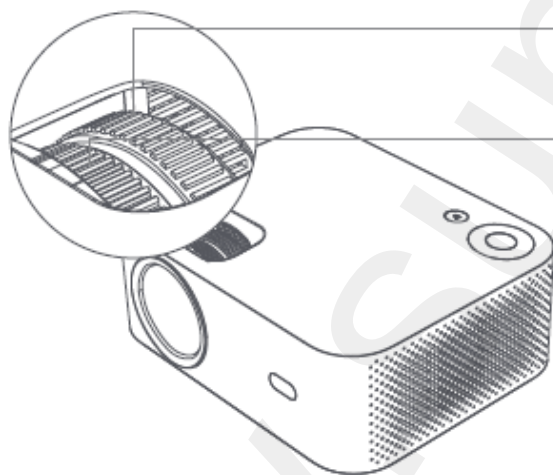

Trapezkorrektur Schleife

Fokus-Rad

Trapezverzerrung



Diagramm

Unschärfe



Diagramm

Erzielen Sie eine zufriedenstellende Bildwirkung durch Einstellen der Trapezkorrekturschleife und des Fokusrads am Gerät. Wenn Trapezverzerrungen auftreten (siehe Diagramm 1), wird empfohlen, die Trapezkorrekturschleife einzustellen; wenn das Bild unscharf ist (siehe Diagramm 2), wird empfohlen, das Fokusrad einzustellen, um die Bildschärfe zu verbessern.

Wenn Sie mit den obigen Schritten keine zufriedenstellende Klarheit erzielen können, verschieben Sie das Produkt bitte entsprechend nach vorne oder nach hinten.

Sicheres Herunterfahren

1. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um das Gerät auszuschalten.
2. Drücken Sie die Taste  auf der Rückseite des Geräts, um das Gerät auszuschalten.

Hinweis: Bitte ziehen Sie rechtzeitig den Stecker, um Energie zu sparen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Bildschirm des Mobiltelefons/gleicher Bildschirm

Verbinden mit IOS Telefon

WAY1:

1. Klicken Sie auf WiFi und suchen Sie "WANBO X1-xxxxxx", dann geben Sie das Passwort "12345678" ein.

auf Ihrem iPhone.


2. Klicken Sie auf Ihrem iPhone auf "Bildschirm spiegeln".

WAY2:

1. Klicken Sie auf "OK" auf der Fernbedienung, verbinden Sie das Heim-WiFi; Dann verbindet die dasselbe WiFi auf Ihrem iPhone.


2. Klicken Sie auf Ihrem iPhone auf "Bildschirm spiegeln".

Verbinden mit IOS Phone:

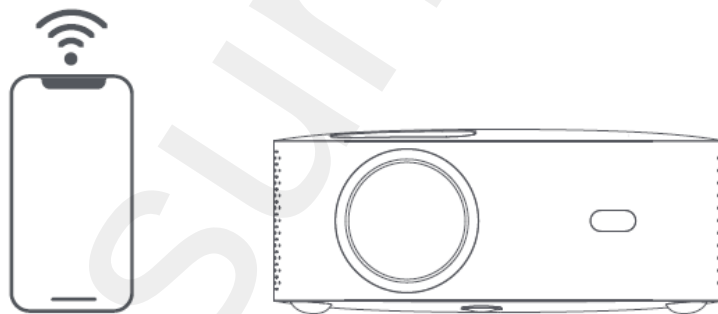


Mit Android verbinden:

1. Klicken Sie auf Ihrem Handy auf "Drahtlose Projektion".
2. Wählen Sie "WANBO X1", schließen Sie die Bildschirmfreigabe ab.

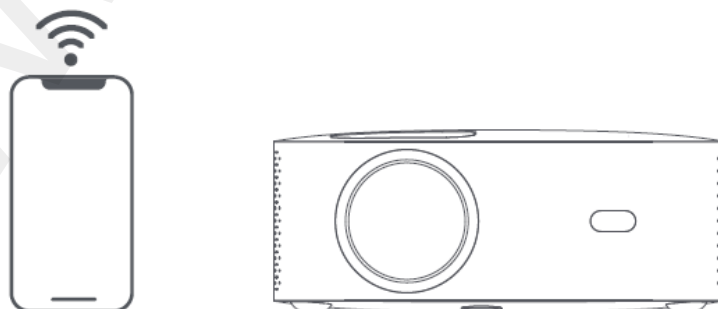

Verbinden durch Kabel:

1. Verbinden Sie iPhone und Projektor über den "USB"-Anschluss mit dem Telefon-USB-Kabel.
2. Klicken Sie auf "Vertrauen".

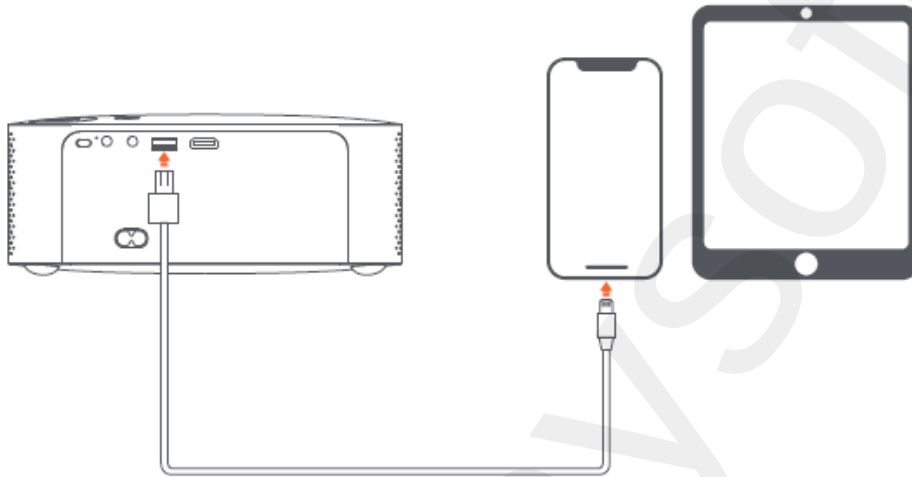

Projektion Einstellung Funktionsdetails (Android)

Installationsmodus

Es gibt vier Installationsmodi (Frontprojektion, Rückprojektion, Rückprojektion Projection Lifting, Front Projection Lifting). Benutzer können die Installation wählen Modus durch Drücken der linken und rechten Richtungstaste der Fernbedienung, und Installieren Sie den Projektor wie gewünscht.

Keystone-Korrektur

Die Trapezkorrektur umfasst eine Vier-Punkt-Trapezkorrektur und eine vertikale Trapezkorrektur. Der Benutzer kann zwischen einer Vier-Punkt-Trapezfehlerkorrektur oder

vertikale Trapezkorrektur durch Drücken der Bestätigungstaste oder nach links und rechts

Richtungstaste an der Fernbedienung unter der Option Trapezkorrektur.

Unter der Option Vierpunkt-Trapezkorrektur: Wählen Sie manuelle Trapezkorrektur Korrektur, drücken Sie die Bestätigungstaste auf der Fernbedienung, um die manuelle Keystone-Schnittstelle, und bedienen Sie sie entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Unter der Option Vertikale Trapezkorrektur: Die Option Bildschirm zeigt stufenlosem Zoom und manueller Trapezkorrektur kann der stufenlose Zoom die vergrößerten Bildschirm mit einem Einstellbereich zwischen 80% und 100%. Manuell Die Trapezkorrektur passt den Wert über die linke und rechte Richtungstaste des

Fernbedienung, um die besten Bilder zu erhalten.

WIFI-Verbindung Beschreibung: Geben Sie die Einstellungsoption ein und klicken Sie auf Netzwerkeinstellungen,

Öffnen Sie den WIFI-Einstellungsschalter und wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus.

Wenn kein WIFI

angezeigt wird, können wir das WIFI manuell suchen und hinzufügen.

Bluetooth-Verbindung Beschreibung: Einstellungsoption eingeben, Bluetooth anklicken
öffnen Sie den Bluetooth-Schalter und wählen Sie das passende Bluetooth-Gerät aus
(Hinweis:

Bluetooth kann nur eine Audioverbindung herstellen, nicht aber eine Verbindung zum Mobiltelefon.

Einstellung der Klarheit: Stellen Sie zuerst die Schärfe und dann den Abstand der Platzierung ein.

wenn nicht klar.

Mobiltelefon-Projektion / Gleicher Bildschirm (Android-Version)

Vergewissern Sie sich zunächst, dass Projektor und Mobiltelefon mit demselben WiFi verbunden sind, öffnen Sie

Eshare des Projektors, und öffnen Sie dann die Video-Apps auf Ihrem Mobiltelefon (z. B. Youtube, Netflix), klicken Sie auf das TV-Symbol in der oberen rechten Ecke des Videos

zum Projekt).

iPhone verwendet Airplay Mirror für denselben Bildschirm und dieselbe Projektion; Android-Telefon

können direkt mit Eshare projizieren, Android-Computer können Eshare herunterladen oder

Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um die Projektion abzuschließen.

Hinweis: Die oben genannten Vorgänge müssen mit demselben WIFI durchgeführt werden, alle Geräte

sollten mit demselben WIFI (drahtloses Netzwerk) verbunden sein.

System-Upgrade (Android-Version)

Online aktualisieren

Online-Aktualisierung durch System-Upgrade.

U-Disketten-Upgrade (Lokales Upgrade)

Kopieren Sie die Upgrade-Firmware in das Stammverzeichnis der U-Diskette im FAT32-Format, legen Sie

die U-Disk in die USB-Schnittstelle des Projektors und wählen Sie dann U-Disk-Upgrade.

Obligatorisches Upgrade

Kopieren Sie die Upgrade-Firmware in das Stammverzeichnis der U-Disk im FAT32-Format. einfügen


die U-Disk bei ausgeschaltetem Projektor in die USB-Schnittstelle ein,

Drücken Sie in der Zwischenzeit 5 Sekunden lang die Einschalttaste des Geräts, um das Gerät zu starten.

automatisches Upgrade.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

wanbo

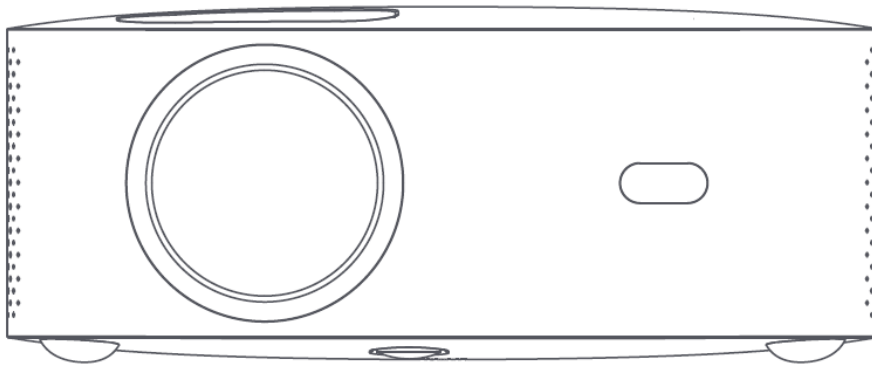


Wanbo Projector


Důležitá bezpečnostní opatření

Následující bezpečnostní pokyny zajistí dlouhou životnost stroje, a zabrání vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Dbejte na to, abyste si pozorně vše přečetli a věnovali tomu dostatečnou pozornost.

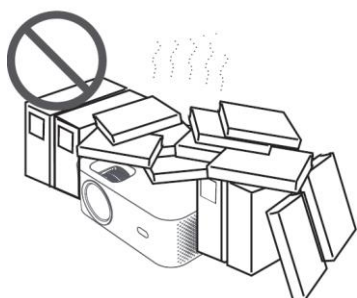

Neinstalujte v místech
se špatným větráním

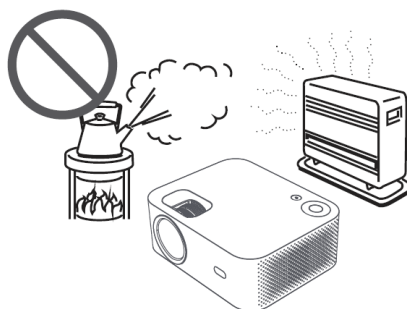


Neinstalujte v teplém nebo vlhkém
prostředí




Neblokujte ventilační otvor
(vstup nebo výstup)



Neinstalujte v prašném prostředí
a zakouřené oblasti

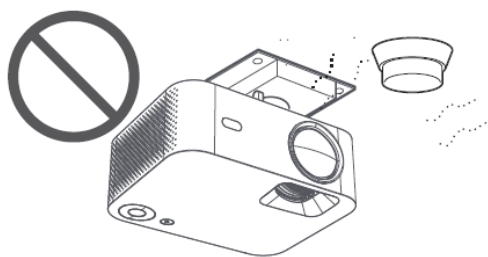


Neinstalujte v blízkosti
snímače teploty nebo kouře
(Může způsobit selhání senzorů)

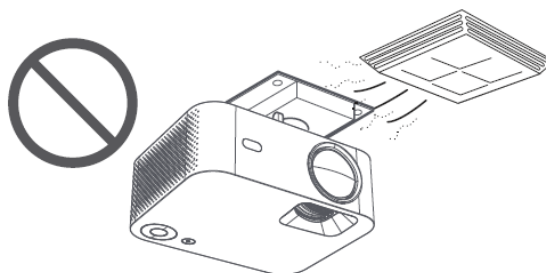

Neinstalujte v oblastech, které přímo
ovlivňuje studený a teplý vítr z klimatizace.
(V opačném případě může dojít k selhání v
důsledku
kondenzace par nebo zvýšení teploty)


Dbejte na odvod tepla

Pro zachování výkonu a spolehlivosti projektorů ponechte mezi nimi a okolními předměty vzdálenost alespoň 30 cm.

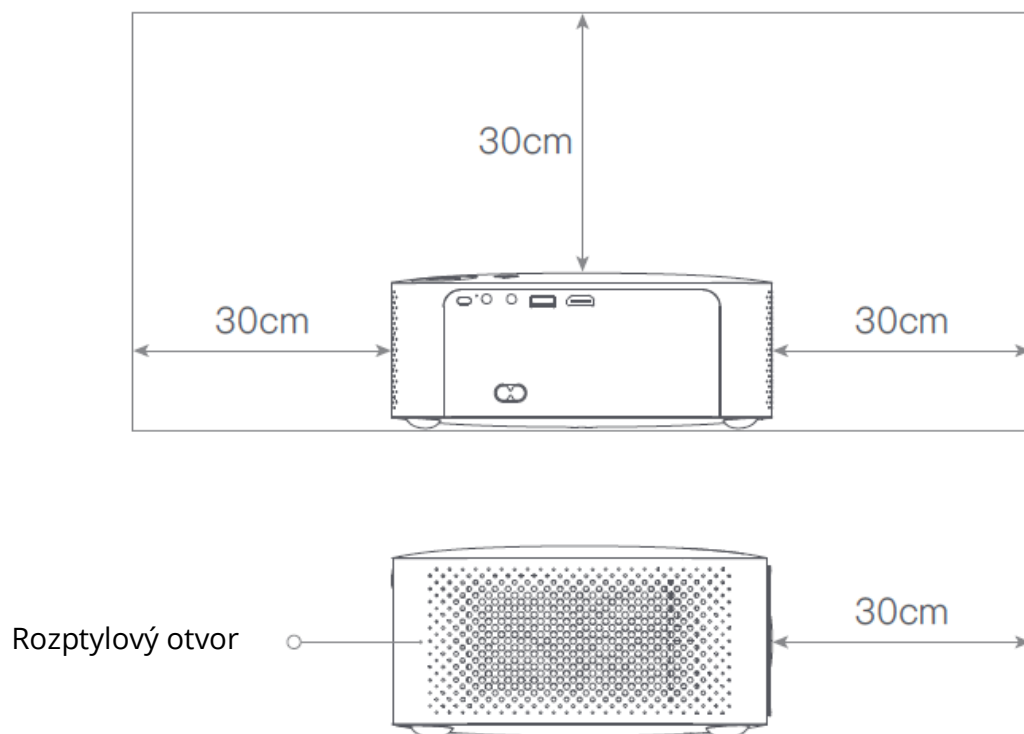




Pozor

Nedívejte se prosím přímo do objektivu, abyste zabránili poškození očí, protože projektory mají velmi vysoký jas.

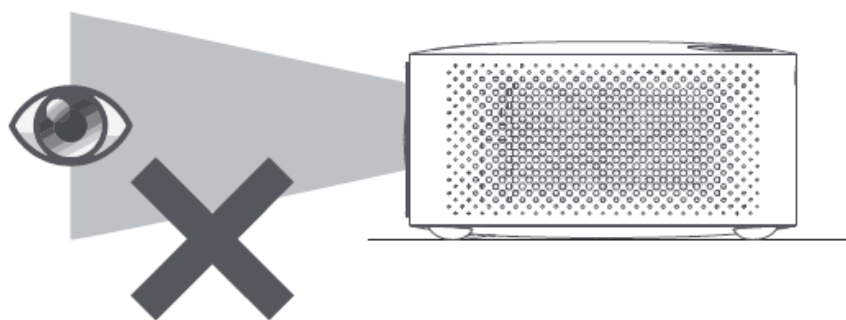

Obsah balení

Při otvírání zkontrolujte, zda nechybí nějaké příslušenství, v případě nedostatku kontaktujte svého distributora.

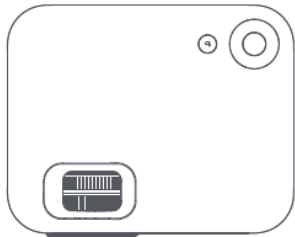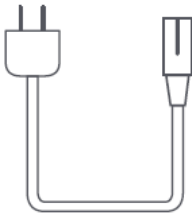			
Projektor	Dálkové ovládání	Napájecí vedení	Uživatelská příručka

Základní parametry

Technologie zobrazení	LCD
Velikost	220*185*80 mm
Hmotnost	1,2 kg
Typ světelného zdroje	LED
Korekce lichoběžníkového zkreslení	±40°
Poměr hodu projekce	1:35:1
Typ výrobku	Stolní počítač
Metoda zaměřování	Manuální
Horn reproduktor	3W

Stručný popis produktu

Před použitím zkontrolujte součásti a funkce projektoru

Zpět

Korekce
lichoběžníkovéh
o zkreslení
Zaostřovací
kolečko

Nahoru, dolů,
doleva, doprava

Objektiv


Okno pro příjem
signálu dálkového
ovládání

Rozhraní USB

Rozhraní HDMI

ZAPNUTO

Dálkové ovládání

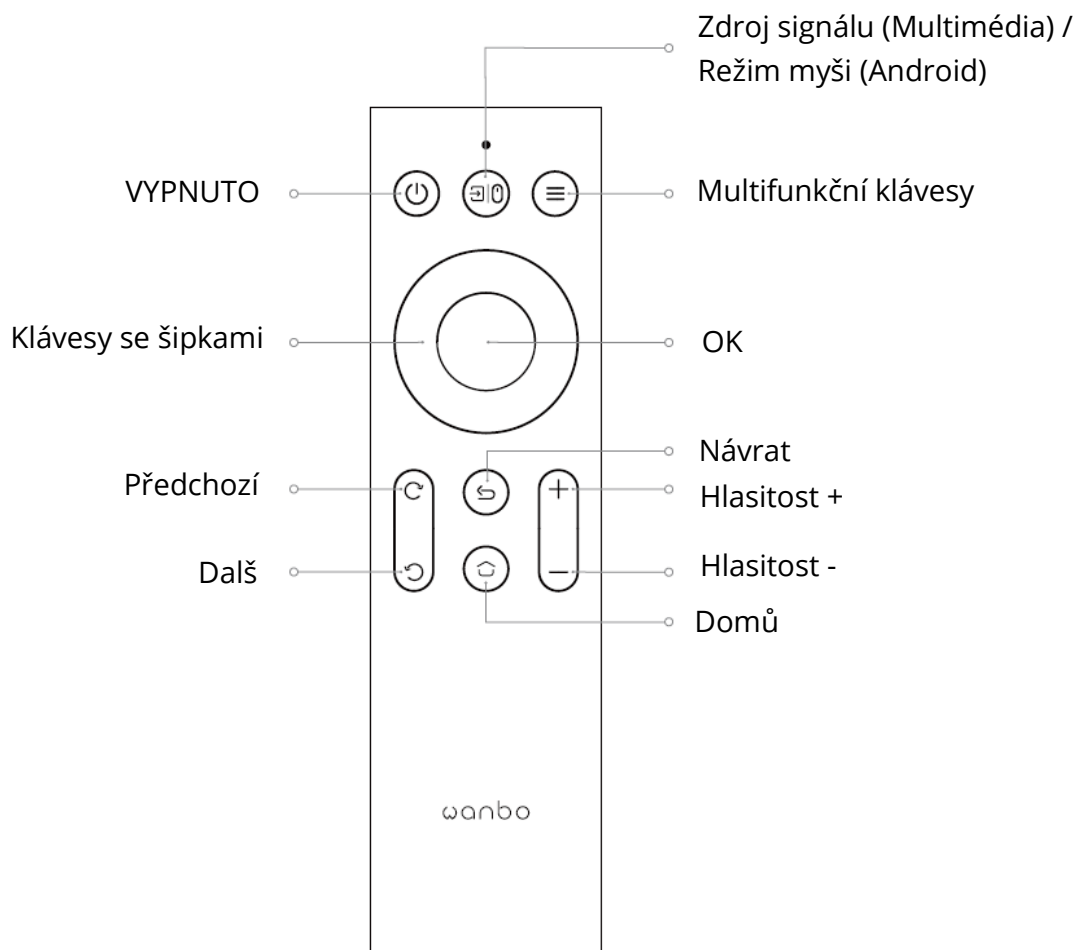

Velikost projekce/vzdálenost


Velikost projekce (palec, bez korekce lichoběžníkového zkreslení)	Obrazovka délka * šířka (m)	Objektiv ~ obrazovka (m)
50	0.67×1.11	1.50
72	0.98×1.59	2.00
84	1.10×1.86	2.50
100	1.36×2.21	2.84
120	1.65×2.66	3.50

Instalace a nastavení


Instalace

Projektor můžete umístit vodorovně nebo pomocí závěsu.

Poznámka: závěs je nepřípevněné příslušenství!

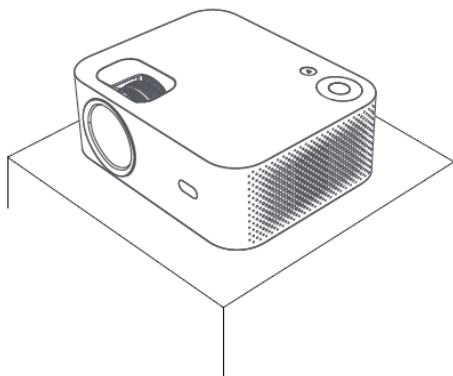


Vodorovné umístění

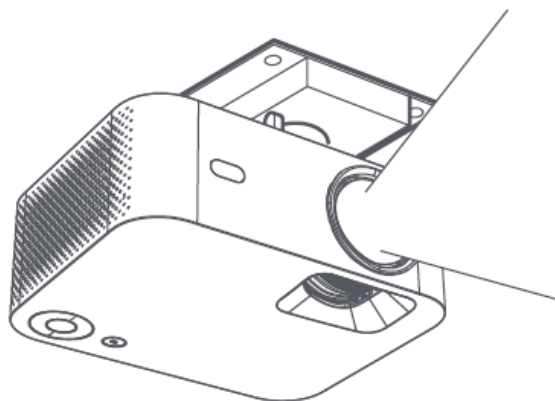

Umístění pomocí závěsu

Nastavení ohniskové vzdálenosti

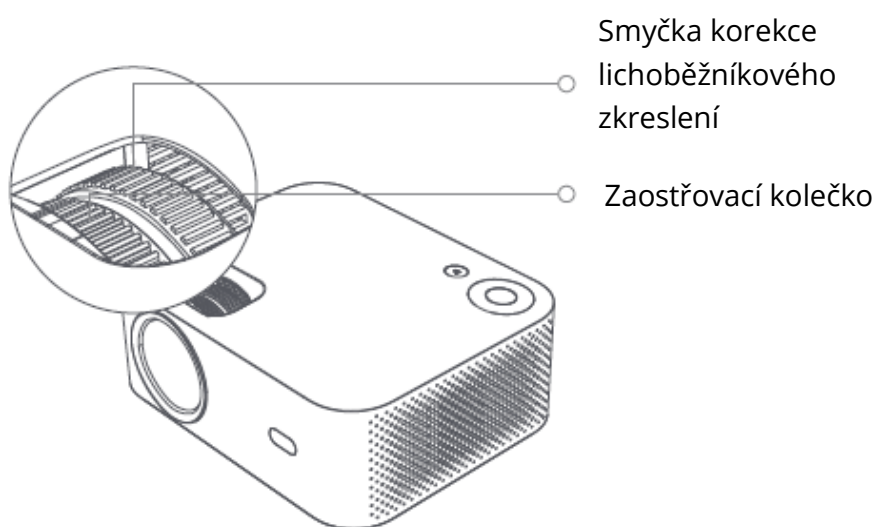

Zkreslení



Schéma 1

Rozmazané zkreslení



Schéma 2

Uspokojivého obrazového efektu dosáhnete nastavením smyčky korekce lichoběžníkového zkreslení a zaostřovacího kolečka na přístroji. Pokud dochází ke zkreslení lichoběžníkového zkreslení (podle obrázku 1), doporučuje se nastavit smyčku pro korekci lichoběžníkového zkreslení; pokud je obraz rozmazaný (podle obrázku 2), doporučuje se nastavit zaostřovací kolečko, aby se zlepšila jasnost obrazu. Pokud nelze dosáhnout uspokojivé čistoty podle výše uvedených kroků, posuňte výrobek podle potřeby dopředu nebo dozadu.

Bezpečné vypnutí

1. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači projektor vypněte.
2. Stisknutím tlačítka  na zadní straně projektoru jej vypněte.

Poznámka: Po vypnutí přístroje včas vytáhněte zástrčku ze zásuvky, abyste ušetřili energii.

Displej mobilního telefonu / stejná obrazovka

Připojení k telefonu se systémem IOS


Možnost 1

1. Klikněte na WiFi a najděte "WANBO X1-xxxxxx" a zadejte heslo "12345678".
na iPhoneu.
2. Na iPhoneu klikněte na "Zrcadlení obrazovky".

Možnost 2


1. Klikněte na tlačítko "OK" na dálkovém ovladači, připojte domácí WiFi; Poté připojí stejnou Wi-Fi na iPhoneu.
2. Klikněte na "Zrcadlení obrazovky" na iPhoneu.

Připojení k telefonu IOS:

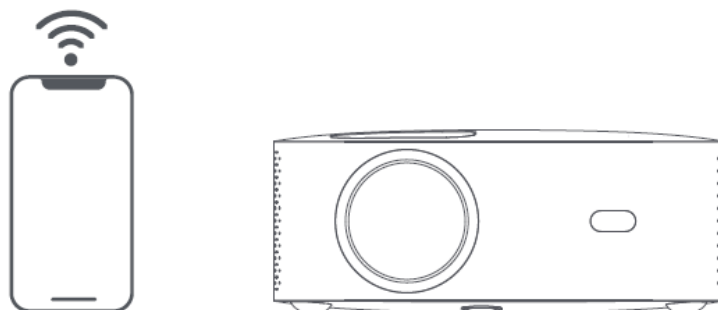


Připojení k systému Android:

1. V telefonu klikněte na možnost "Bezdrátová projekce".
2. Vyberte možnost "WANBO X1" , dokončete sdílení obrazovky.

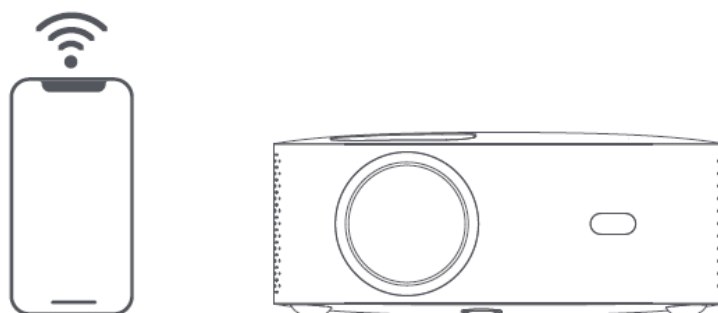

Připojení pomocí kabelů:

1. Propojte iPhone a projektor přes port "USB" pomocí kabelu USB telefonu.
2. Klikněte na tlačítko "Trust".

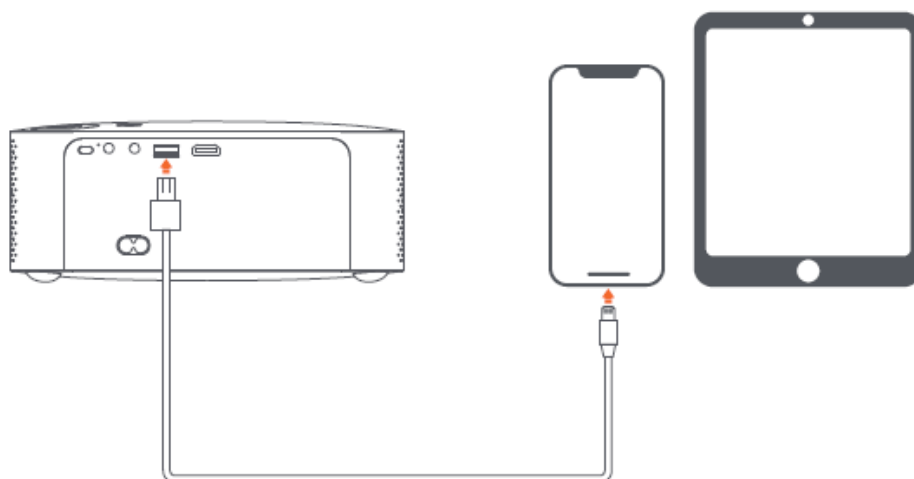

Podrobnosti o funkci nastavení projekce (Android)

Režim instalace

K dispozici jsou čtyři režimy instalace (Přední projekce, Zadní projekce, Zvednutí zadní projekce, Zvednutí přední projekce).

Uživatelé si mohou vybrat režim instalace stisknutím levého a pravého směrového tlačítka na dálkovém ovladači a nainstalovat projektor, jak chtějí.

Korekce lichoběžníkového zkreslení

Korekce lichoběžníkového zkreslení zahrnuje čtyřbodovou korekci lichoběžníkového zkreslení a vertikální korekci lichoběžníkového zkreslení. Uživatelé si mohou vybrat čtyřbodovou korekci lichoběžníkového zkreslení nebo vertikální korekci lichoběžníkového zkreslení stisknutím potvrzovacího tlačítka nebo směrových tlačítek doleva a doprava na dálkovém ovladači pod možností korekce lichoběžníkového zkreslení.

Čtyřbodová korekce lichoběžníkového zkreslení: Vyberte ruční korekci lichoběžníkového zkreslení, stiskněte potvrzovací tlačítko na dálkovém ovladači pro vstup do rozhraní ručního lichoběžníkového zkreslení a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení: Volba obrazovky zobrazuje nekonečný zoom a manuální korekci lichoběžníkového zkreslení, nekonečný zoom může zmenšit nebo zvětšit obrazovku s rozsahem nastavení mezi 80 % a 100 %. Ruční korekce lichoběžníkového zkreslení upravuje hodnotu pomocí směrových tlačítek doleva a doprava na dálkovém ovladači, aby byl obraz co nejlepší.

Připojení WIFI: Běžte do nastavení klikněte na Nastavení sítě, otevřete přepínač nastavení WIFI a vyberte požadovanou síť. Pokud se nezobrazí žádná WIFI, můžete ji vyhledat a přidat WIFI ručně.

Připojení Bluetooth: Běžte do nastavení, klikněte na tlačítko Bluetooth, vyberte zařízení Bluetooth, které chcete spárovat (Pozn: Pomocí Bluetooth lze připojit pouze zvuk, ale nelze připojit mobilní telefon).

Úprava zřetelnosti: Nejprve upravte zaostření a poté vzdálenost umístění.

Projekce mobilního telefonu / stejná obrazovka (verze pro Android)

Nejprve se ujistěte, že projektor a mobilní telefon jsou pod stejnou WiFi, otevřete Eshare projektoru a poté v mobilním telefonu otevřete video aplikace (jako je Youtube, Netflix), klikněte na ikonu TV v pravém horním rohu videa, které chcete promítat).

iPhone používá Airplay mirror pro stejnou obrazovku a projekci; Telefon Android může promítat přímo pomocí Eshare, počítač Android si může stáhnout Eshare nebo použít kabel HDMI k dokončení projekce.

Poznámka: Výše uvedené operace je třeba provést pod stejnou WIFI, všechna zařízení by se měla připojit ke stejné WIFI (bezdrátová síť).

Aktualizace systému (verze Android)

Upgrade online

Online aktualizace prostřednictvím aktualizace systému.

Upgrade disku U (místní upgrade)

Zkopírujte upgrade firmwaru do kořenového adresáře disku U v systému FAT32 naformátujte, vložte U disk do USB rozhraní projektoru a poté vyberte U disk upgrade.


Povinný upgrade

Zkopírujte upgrade firmwaru do kořenového adresáře disku U ve formátu FAT32.


Vložte U disk do USB rozhraní ve vypnutém stavu projektoru, mezitím dlouze stiskněte tlačítko napájení zařízení po dobu 5 sekund pro spuštění automatické aktualizace.

Fontos biztonsági óvintézkedések


Az alábbi biztonsági utasítások biztosítják a gép hosszú élettartamát, és elkerüli a tüzet vagy az áramütést. Kérjük, olvassa el figyelmesen és fordítson nagy figyelmet az alábbi figyelmeztetésekre

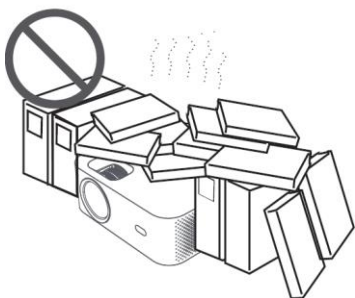

Ne telepítse rosszul a szellőző helyekre

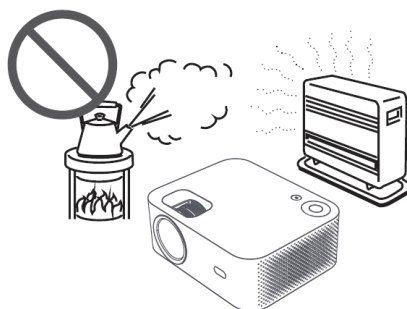


Ne telepítse meleg és párás helyekre

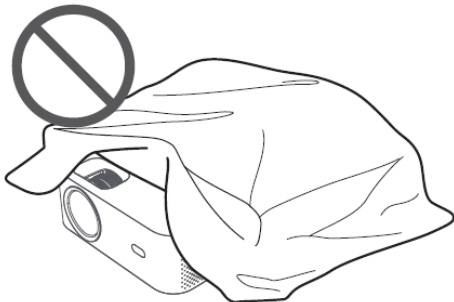


Ne zárja el a szellőzőnyílásokat
(bemenet vagy kimenet)



Ne telepítse poros
és füstös helyekre

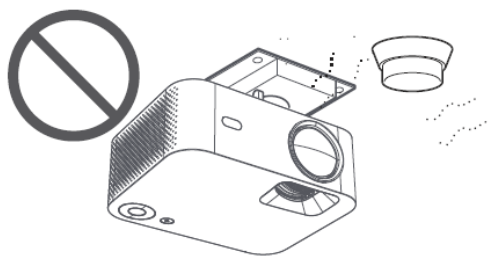


Ne telepítsen közel semmilyen
hőmérséklet- vagy dohányzásérzékelőt
(Az érzékelők meghibásodását okozhatja)

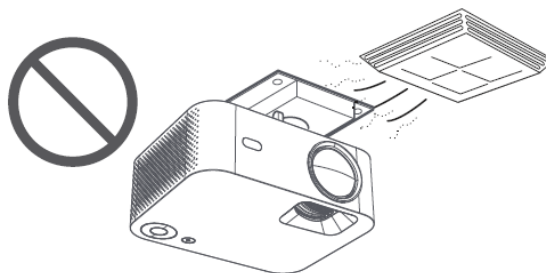

Ne telepítse olyan területekre, amelyeket
közvetlenül a légkondicionáló hideg és
meleg szele fúj.
(Ellenkező esetben meghibásodást
okozhat a
gőzkondenzáció vagy hőmérséklet-
emelkedés)


Figyeljen a hőelvezetésre

A kivetítők teljesítményének és megbízhatóságának fenntartása érdekében hagyjon legalább 30 cm távolságot a kivetítők és a körülötte lévő tárgyak között.

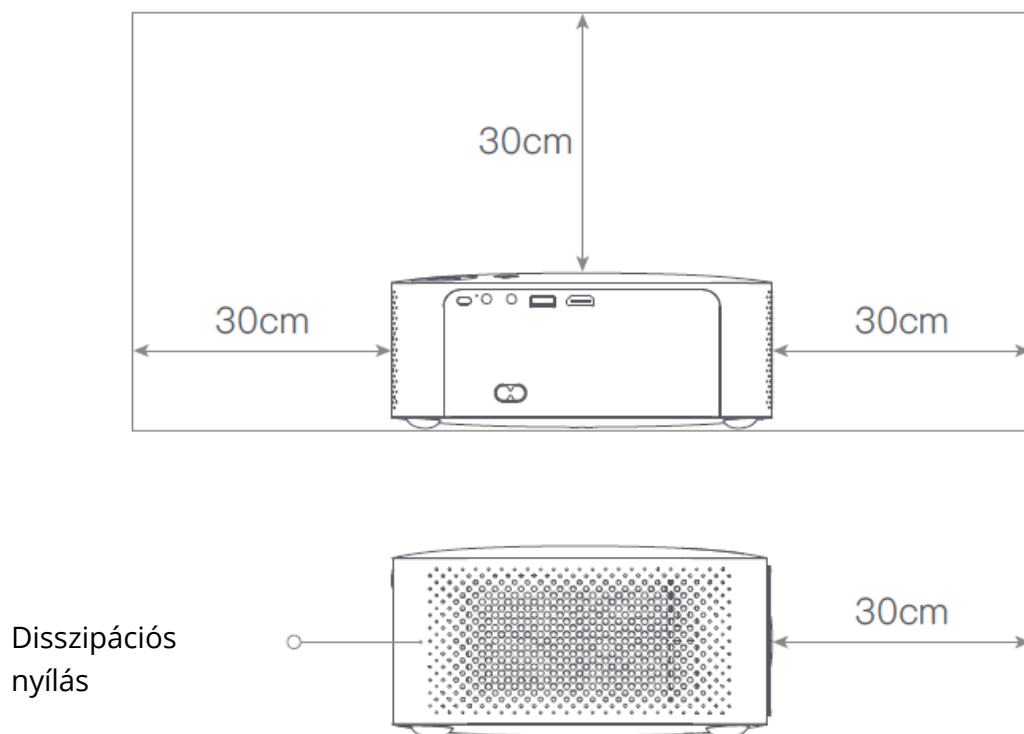




Figyelem

Kérjük, kerülje a közvetlen lencsébe való nézést, hogy elkerülje a szeme sérülését, mivel a kivetítők nagyon nagy fényerejűek.

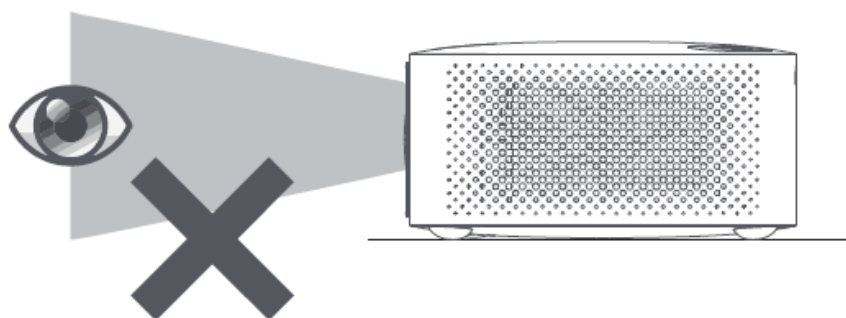

Csomagolás lista

Kérjük, ellenőrizze, hogy hiányzik-e bármely tartozék a nyitáskor, kérjük, forduljon a forgalmazójához, ha bármilyen hiányossága van.

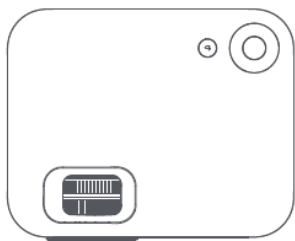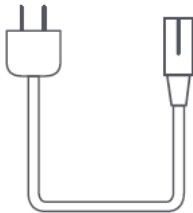
			
Kivetítő	Távírányító	Áramkábel	Felhasználói kézikönyv

Alapvető paraméterek


Kijelző technológia	LCD
Méret	220*185*80mm
Súly	1.2kg
Fényforrás típusa	LED
Keystone korrekció	±40°
Dobási arány	1:35:1
Termék típusa	Asztali
Fókuszáló módszer	Kézi
Kürt	3W

Termék rövid leírása

Kérjük, használat előtt ellenőrizze a projektor alkatrészeit és funkcióit

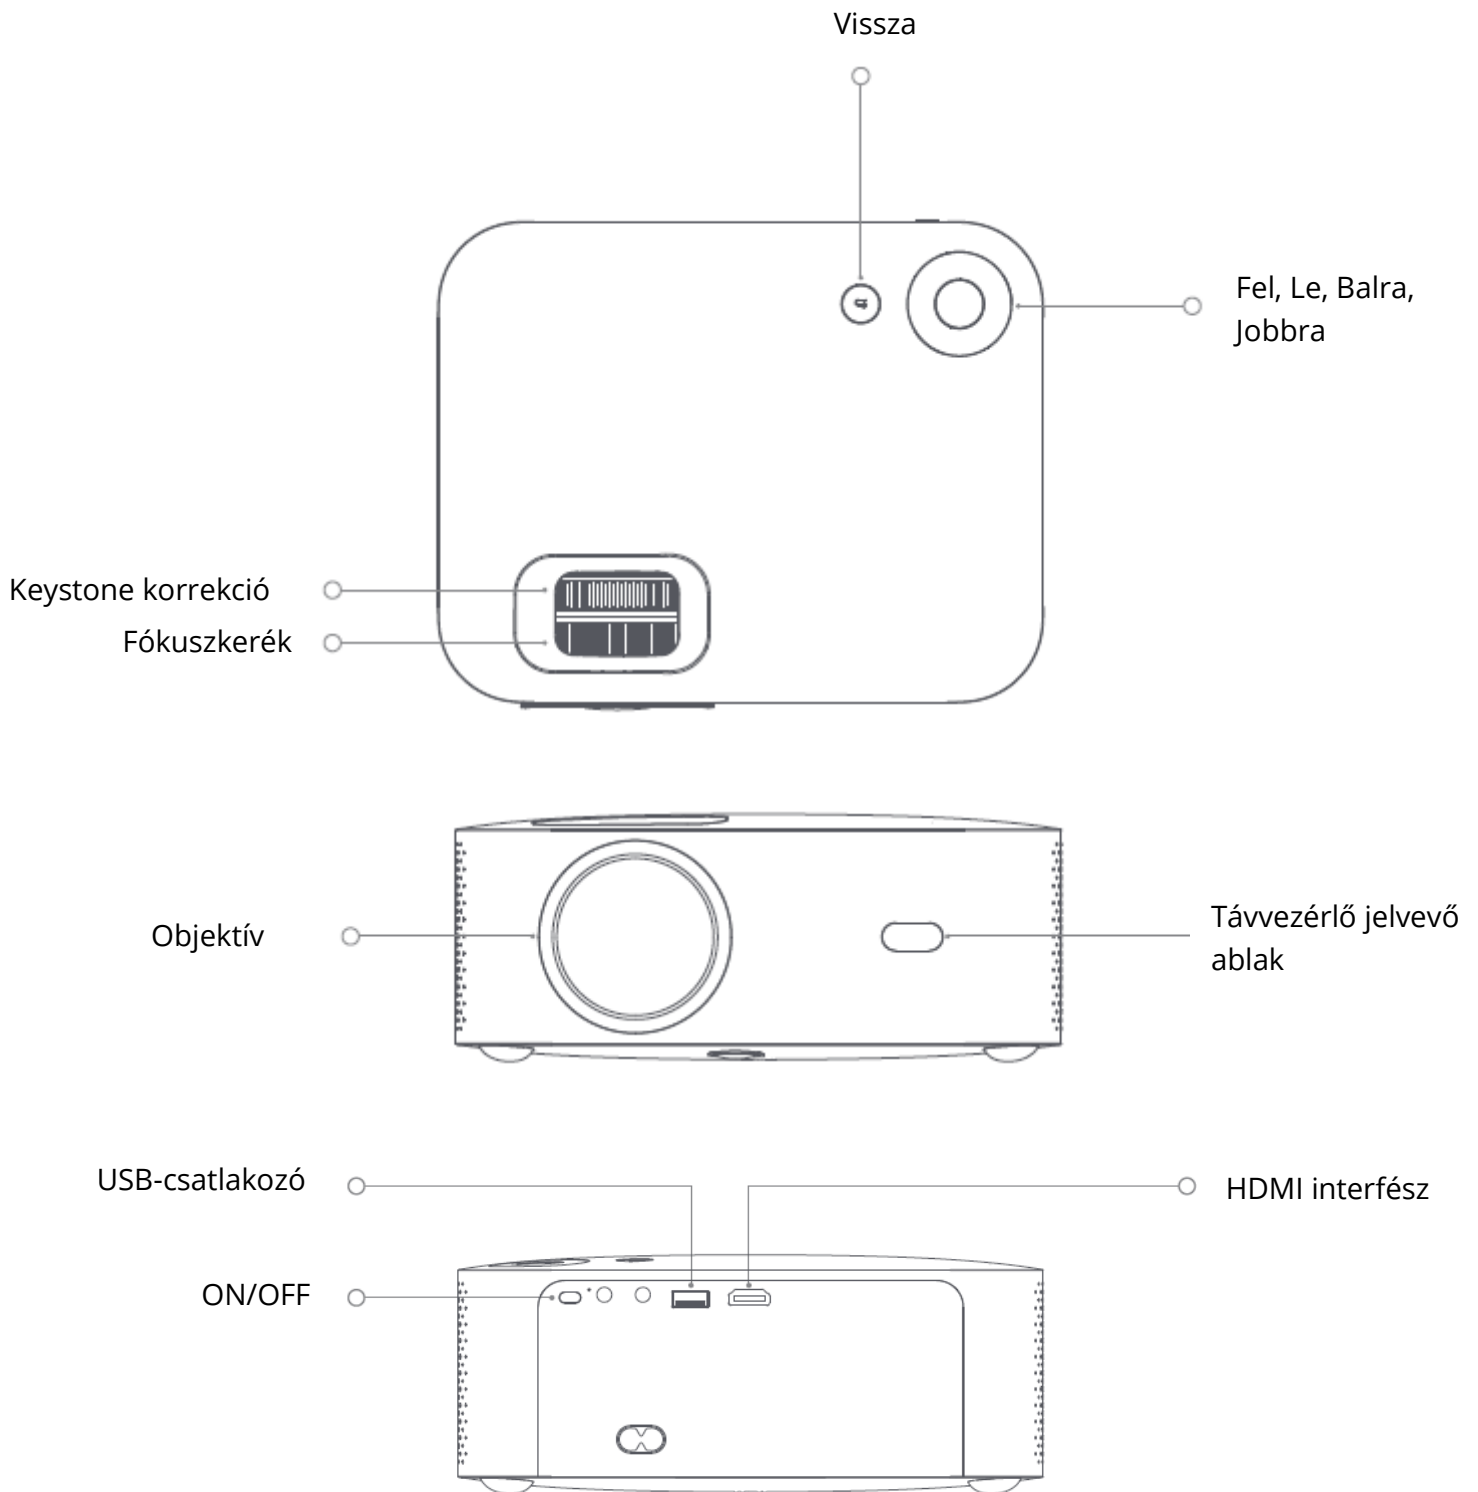

Távirányító

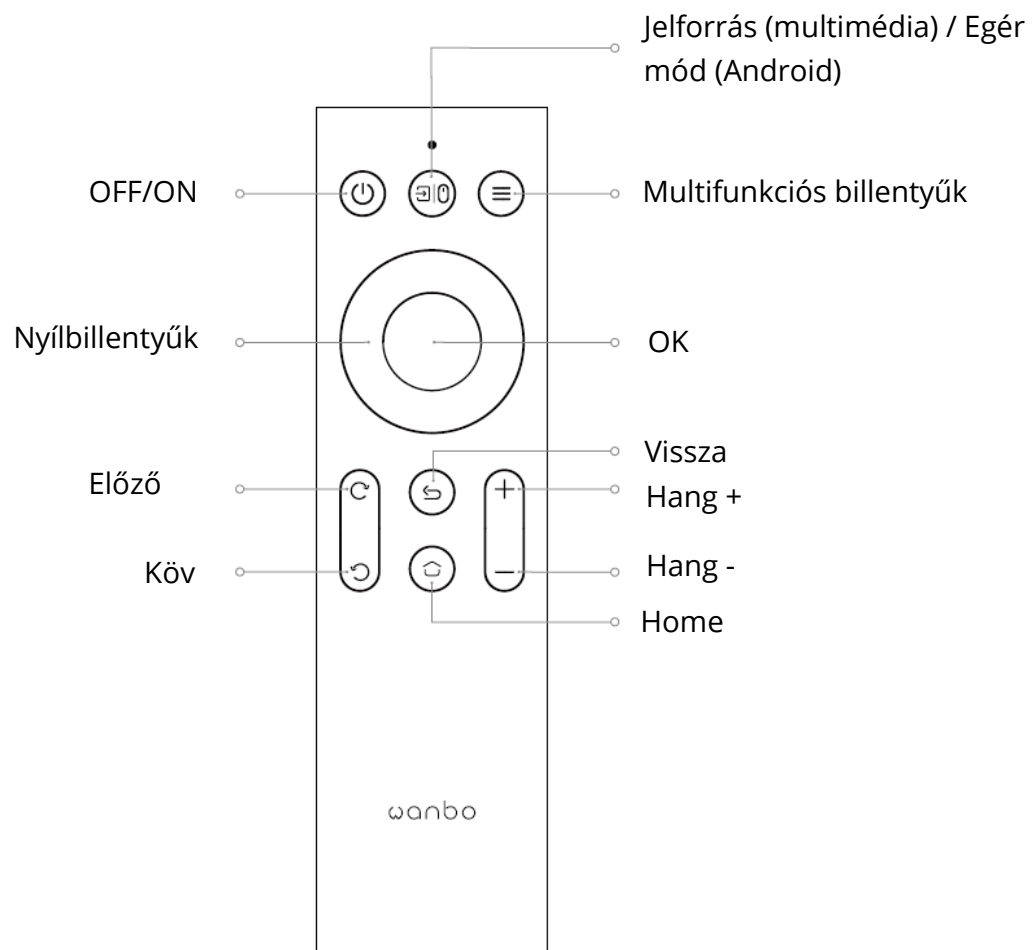

Vetítési méret/távolság


Vetítési méret (hüvelyk, nincs keystone korrekció)	Képernyő hossz * szélesség (m)	Objektív ~ képernyő (m)
50	0.67×1.11	1.50
72	0.98×1.59	2.00
84	1.10×1.86	2.50
100	1.36×2.21	2.84
120	1.65×2.66	3.50

Telepítés és beállítás


Telepítés

Vízszintes vagy akasztós felszereléssel is elhelyezhető.

Megjegyzés: az akasztó nem tartozék !

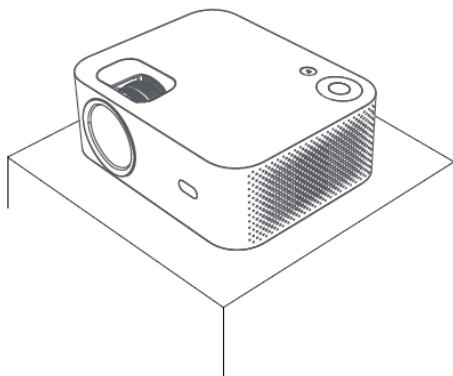


Vízszintes elhelyezés

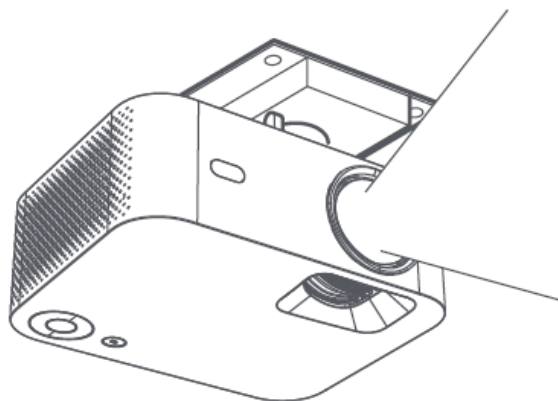

Akasztó felszerelése

Fókusz távolság beállítása

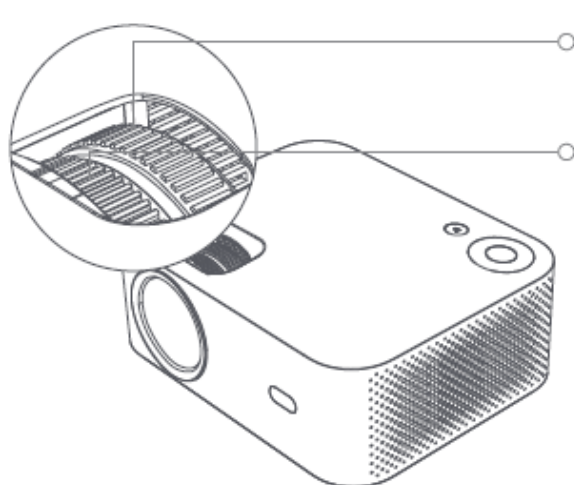

Keystone korrekció
kerék

Fókuszkerék

Keystone torzítás



1. ábra

Elmosódott



2. ábra

A kielégítő képalkotási hatás elérése a gépen lévő keystone korrekció kerék és fókuszkerék beállításával. Ha a keystone torzulás jelentkezik (az 1. ábra szerint), ajánlott a keystone korrekció beállítása; ha a kép elmosódott (a 2. ábra szerint), ajánlott a fókuszkerék beállítása a kép tisztaságának javítása érdekében.

Ha a fenti lépéseket követve nem érhető el kielégítő tisztaság, kérjük, helyezze a terméket előre vagy hátra a megfelelő módon.

Biztonságos leállítás

1. Nyomja meg a távvezérlőn a  gombot a gép kikapcsolásához.
2. Nyomja meg a géptest hátulján található  gombot a gép kikapcsolásához.

Megjegyzés: Kérjük, időben húzza ki a dugót, hogy a gép kikapcsolása után energiát takarítson meg.

Mobiltelefon képernyője/egyforma képernyő

Csatlakozás IOS telefonnal

1. mód:

1. Kattintson a WiFi gombra és keresse meg a "WANBO X1-xxxxxxx", majd adja meg a jelszót "12345678".

iPhone készüléken.


2. Kattintson a "Képernyőtükrözés" gombra az iPhone készüléken.

2. mód:

1. Kattintson az "OK" gombra a távirányítón, csatlakoztassa az otthoni WiFi-t; Ezután csatlakoztassa ugyanazt a WiFi-t az iPhone-on.


2. Kattintson az iPhone-on a "Képernyőtükrözés" gombra.

Csatlakozás IOS telefonnal:

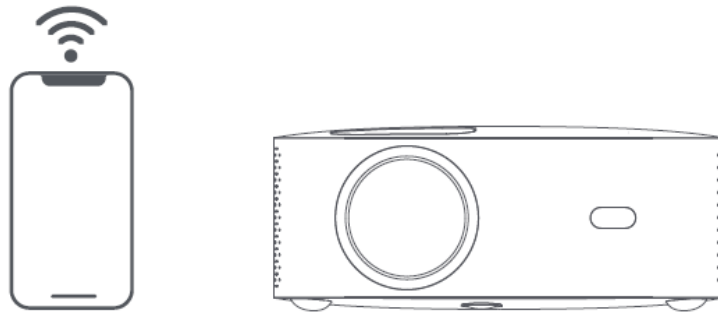


Csatlakozás az Androidhoz:

1. Kattintson a telefonon a "Vezeték nélküli vetítés" gombra.
2. Válassza ki a "WANBO X1" lehetőséget, és fejezze be a képernyő megosztását.

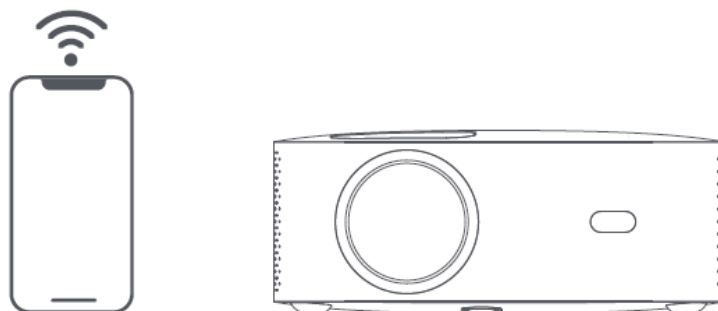

Csatlakoztatás kábelvel:

1. Csatlakoztassa az iPhone-t és a projektort az "USB" porton keresztül a telefon USB-kábelével.
2. Kattintson a "Bizalom" gombra.

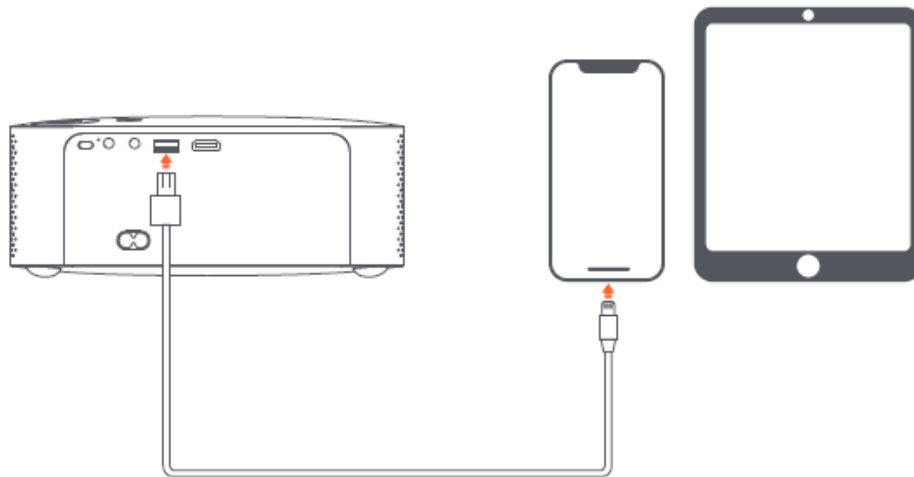

Vetítés beállítása Funkció részletei (Android)

Telepítési mód

Négyféle telepítési mód létezik (elülső vetítés, hátsó vetítés, hátsó Projection Lifting, Front Projection Lifting). A felhasználók választhatják a telepítési módot a távirányító bal és jobb irányú gombjainak megnyomásával, és telepítse a kivetítőt tetszése szerint.

Keystone korrekció

A keystone-korrekció négy pontos keystone-korrekciót és függőleges keystone-korrekciót tartalmaz. A felhasználók a négy pontos vagy a függőleges keystone-korrekciót a távirányítón a megerősítő gomb vagy a bal és jobb irányú gomb megnyomásával választhatják ki a keystone-korrekció opció alatt.

A négy pontos keystone-korrekció opció alatt: válassza ki a manuális keystone-korrekciót, nyomja meg a távirányító megerősítő gombját a manuális keystone-felületre való belépéshez, majd a képernyő utasításainak megfelelően működtesse.

A Vertical Keystone Correction opció alatt: A képernyő opció végtelen zoomot és manuális keystone korrekciót mutat, a végtelen zoom csökkentheti vagy növelheti a képernyőt 80% és 100% közötti beállítási tartományban. A manuális keystone-korrekció az értéket a bal és jobb irányú billentyűkkel állítja be a távirányítóval, hogy a képek a legjobbak legyenek.

WIFI kapcsolat Leírás: Hálózati beállítások: Adja meg a beállítási lehetőséget, kattintson a Hálózati beállítások gombra, nyissa meg a WIFI beállítási kapcsolót, válassza ki a kívánt hálózatot. Ha nincs WIFI, manuálisan kereshetünk és adhatunk hozzá WIFI-t.

Bluetooth kapcsolat Leírás: Adja meg a beállítási lehetőséget, kattintson a Bluetooth beállítás, nyissa meg a Bluetooth kapcsolót, válassza ki a megfelelő Bluetooth-eszközt (Megjegyzés: A Bluetooth csak hangot tud csatlakoztatni, de mobiltelefont nem.

Tisztasági beállítás: Először állítsa be a fókuszot, majd állítsa be az elhelyezés távolságát ha nem világos.

Mobiltelefon kivetítés / Ugyanaz a képernyő (Android verzió)

Először is, győződjön meg róla, hogy a kivetítő és a mobiltelefon ugyanazon WiFi alatt van, nyissa meg a Eshare a projektor, majd nyissa meg a videó alkalmazásokat a mobiltelefonján (pl. Youtube, Netflix), kattintson a videó jobb felső sarkában lévő TV ikonra a kivetítéshez).

Az iPhone az Airplay mirror-t használja ugyanahhoz a képernyőhöz és vetítéshez; Android telefon kivetíthet közvetlenül az Eshare alkalmazással, Android számítógépre letöltheti az Eshare alkalmazást, vagy használjon HDMI-kábelt.

Megjegyzés: A fenti műveleteket ugyanazon WIFI alatt kell elvégezni, minden eszköznek ugyanahhoz a WIFI (vezeték nélküli hálózathoz) kell csatlakozniuk.

Rendszerfrissítés (Android verzió)

Online frissítés

Online frissítés a rendszer frissítésével.

U lemezfrissítés (helyi frissítés)

Másolja a frissítési firmware-t az U lemez gyökérkönyvtárába FAT32 formátumban, helyezze be az U-lemezt a projektor USB-csatlakozójába, majd válassza az U-lemez frissítése lehetőséget.

Kötelező frissítés

Másolja a frissítő firmware-t az U lemez gyökérkönyvtárába FAT32 formátumban. Helyezze be az U lemezt az USB-csatlakozóba a kivetítő kikapcsolt állapotában, eközben 5 másodpercig nyomja meg hosszan a készülék bekapcsológombját az automatikus frissítés indításához.

Jótállási feltételek


Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:


- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen


Die folgenden Sicherheitshinweise gewährleisten eine lange Lebensdauer der Maschine, und vermeiden Sie Brände und Stromschläge. Bitte lesen Sie sorgfältig und beachten Sie hohe Aufmerksamkeit für alle folgenden Warnhinweise

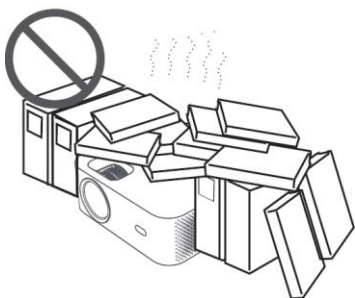


Nicht an Orten installieren
mit schlechter Belüftung

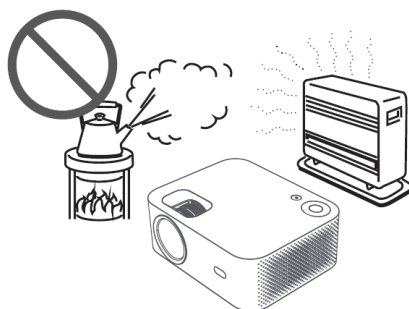


Installieren Sie nicht an Orten, die
heiß und feucht sind

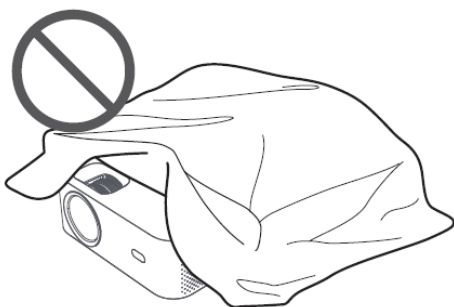


Blockieren Sie nicht die Entlüftung
(Einlass oder Auslass)

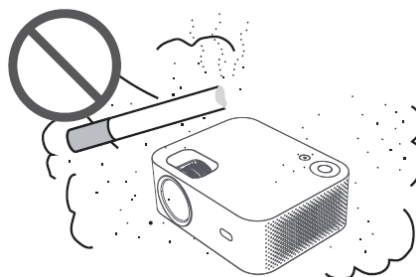

Nicht in staubiger Umgebung installieren
und rauchigen Gebieten

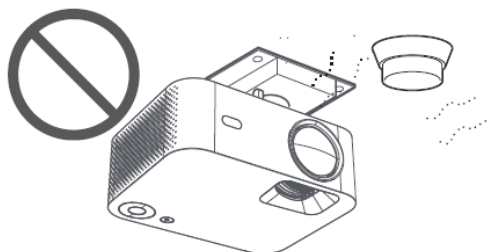


Installieren Sie nicht in der Nähe von
Temperatur- oder Rauchmelder
(Kann zu Sensorausfällen führen)

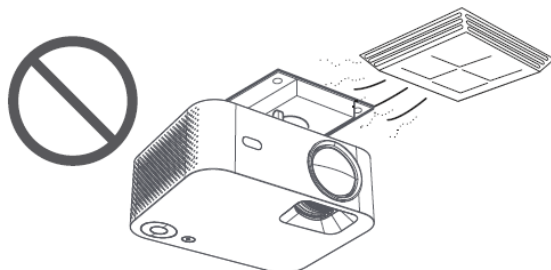

Installieren Sie es nicht in Bereichen, die
direkt vom kalten und warmen Wind der
Klimaanlage durchweht werden.
(Andernfalls kann es zu Fehlern aufgrund
von
Dampfkondensation oder
Temperaturanstieg)


Achten Sie auf die Wärmeableitung

Bitte lassen Sie mindestens 30 cm Abstand zwischen Projektoren und Gegenständen in der Umgebung, um die Leistung und Zuverlässigkeit der Projektoren zu gewährleisten.

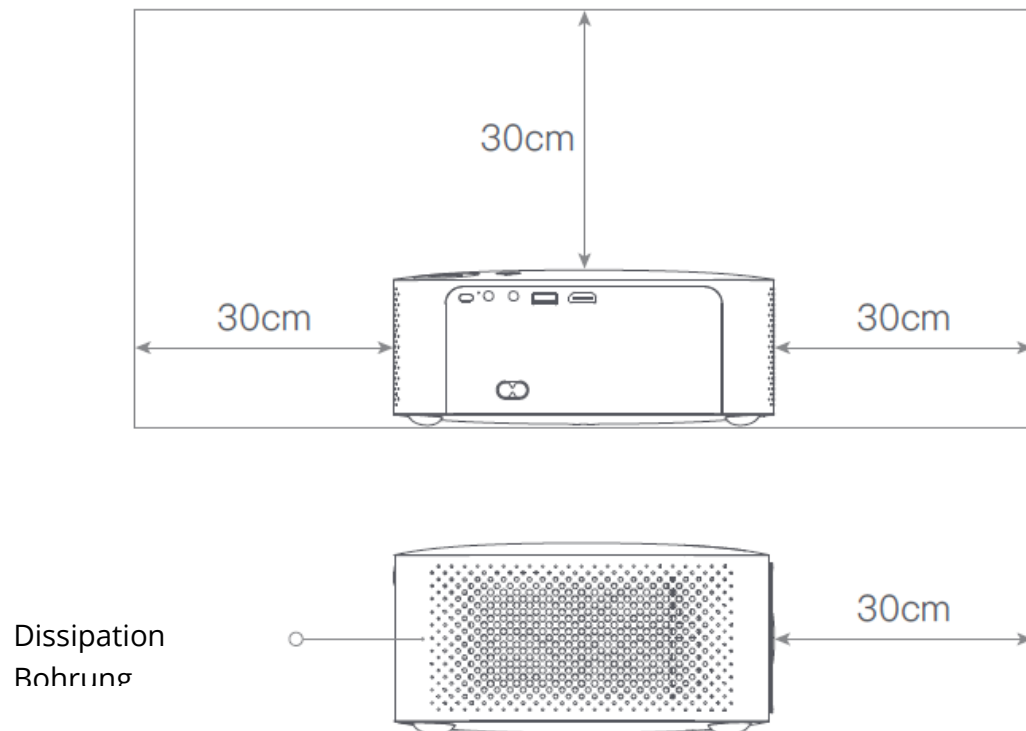




Achtung

Bitte vermeiden Sie es, direkt auf das Objektiv zu schauen, um die Augen nicht zu verletzen, da die Projektoren eine sehr hohe Helligkeit haben.

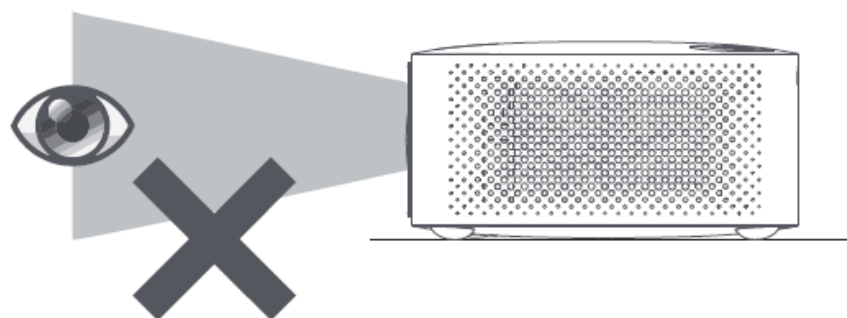

Packungsliste

Bitte überprüfen Sie beim Öffnen, ob Zubehörteile fehlen, und wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn es Mängel gibt.

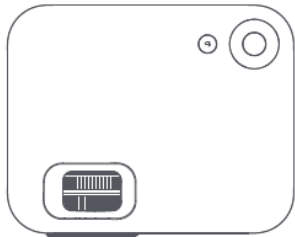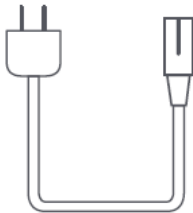
			
Projektor	Fernsteuerung	Stromleitung	Benutzerhandbuch

Grundlegende Parameter


Display-Technologie	LCD
Größe	220*185*80mm
Gewicht	1,2 kg
Typ der Lichtquelle	LED
Keystone-Korrektur	±40°
Wurfverhältnis	1:35:1
Produkttyp	Schreibtisch
Methode der Fokussierung	Handbuch
Lautsprecher	3W

Produkt-Kurzbeschreibung

Bitte überprüfen Sie die Komponenten und Funktionen des Projektors vor der Verwendung

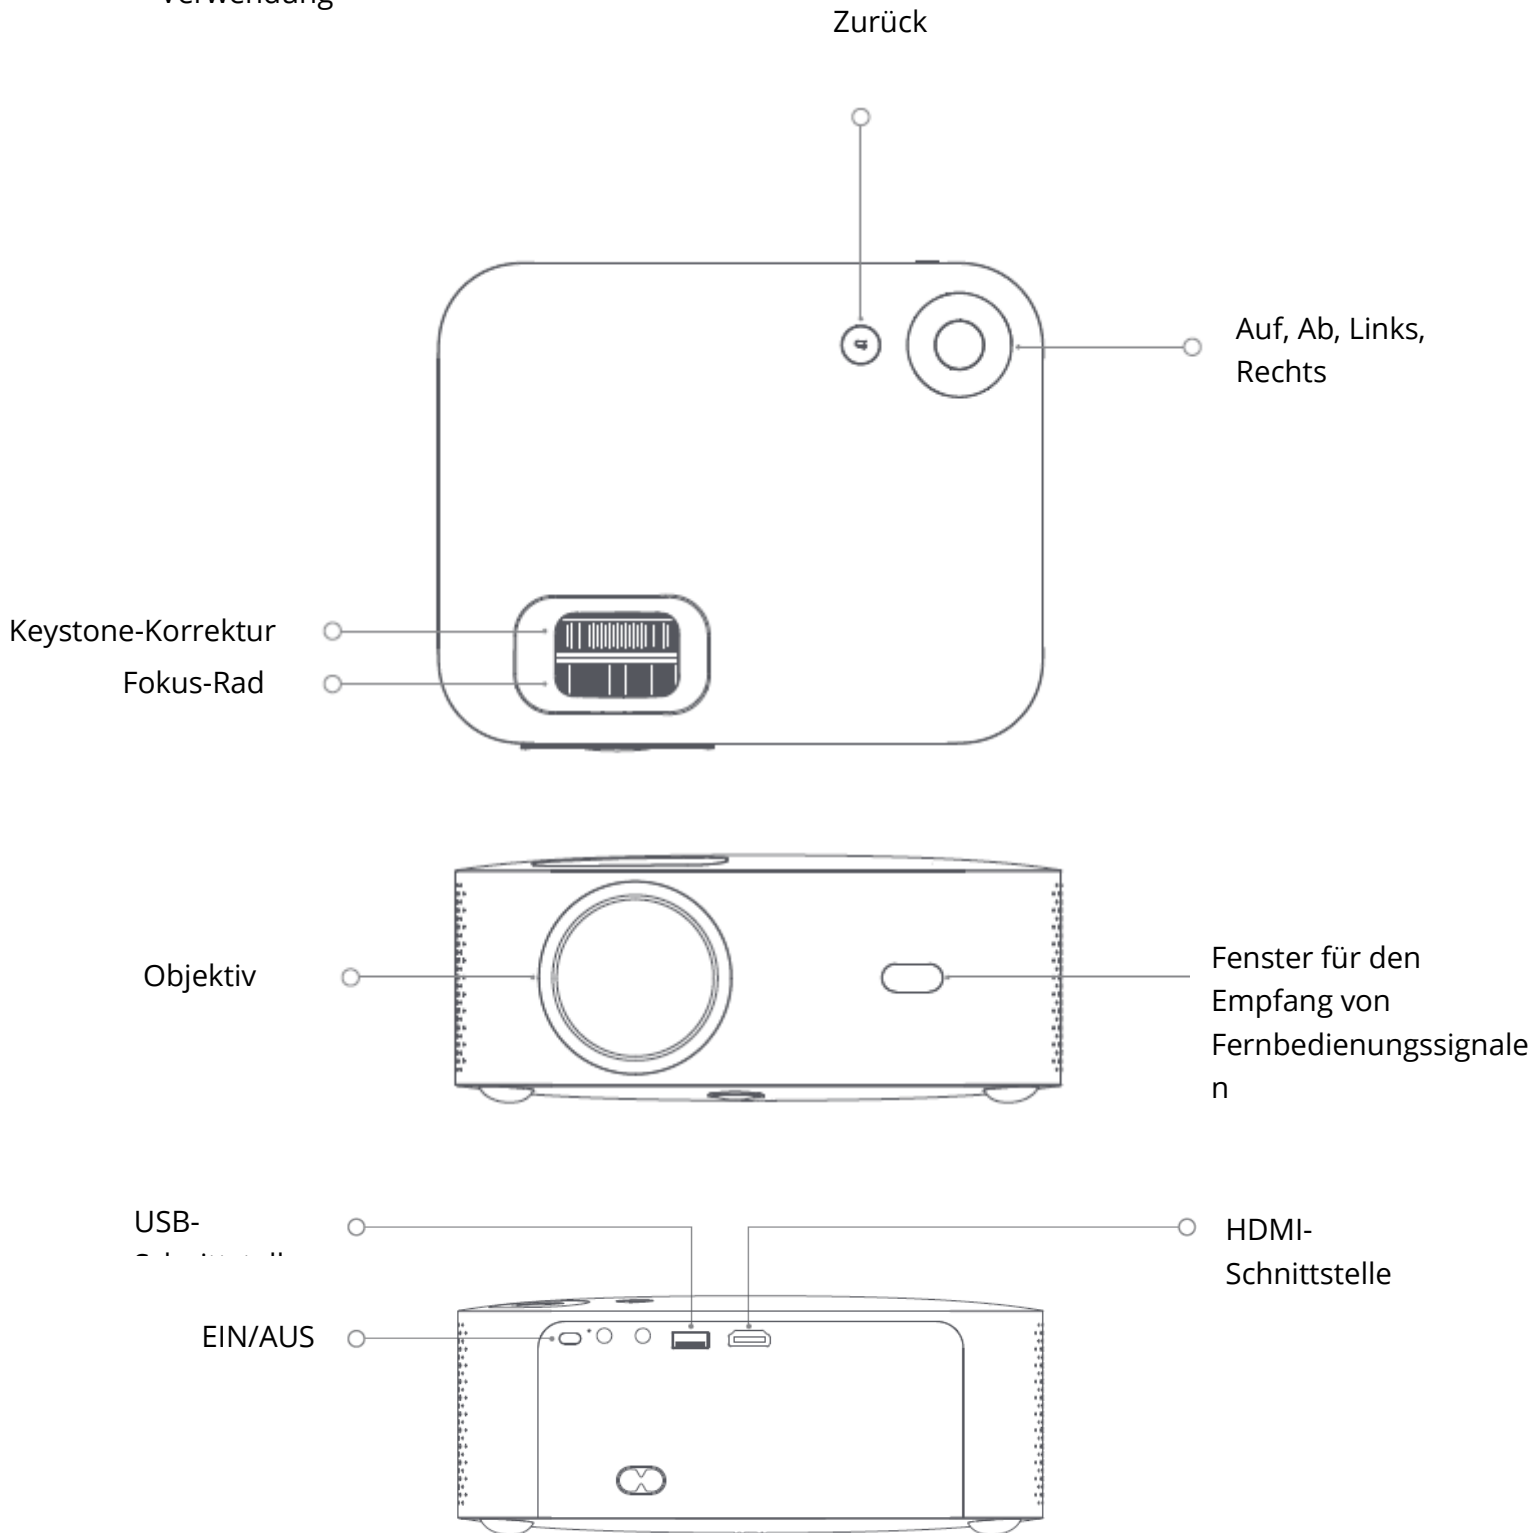

Fernsteuerung

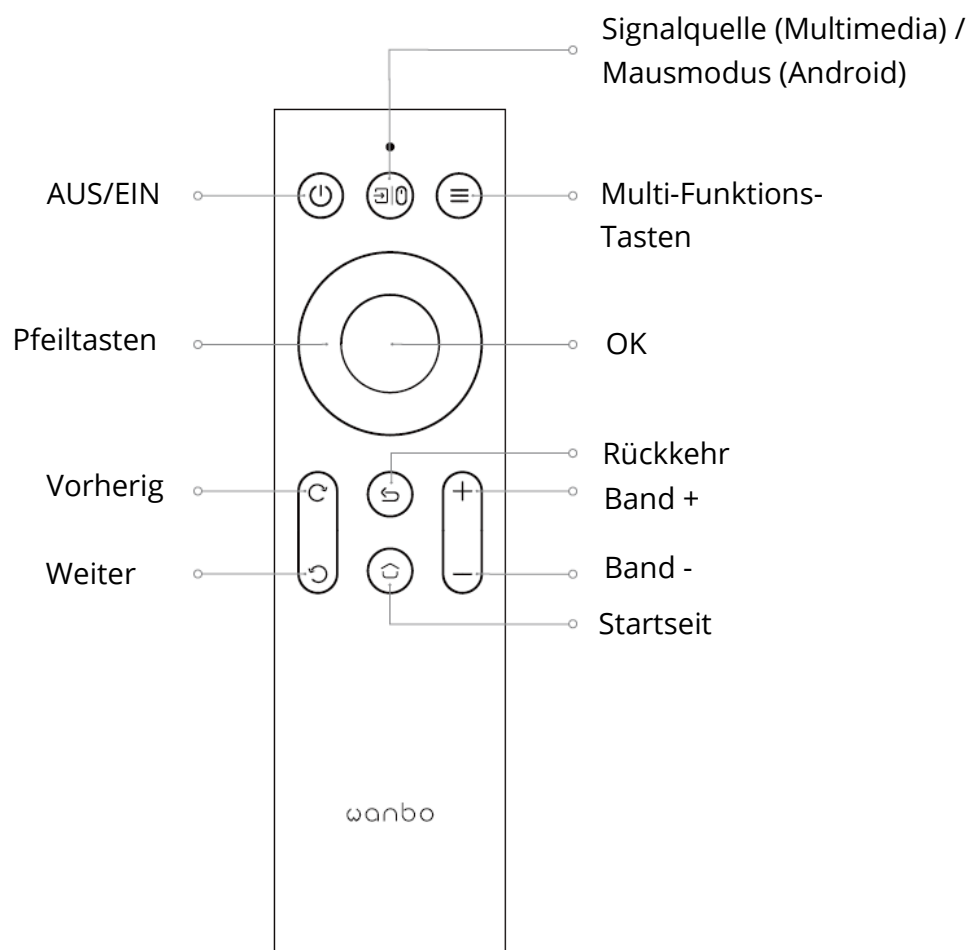

Projektionsgröße/ Abstand


Größe der Projektion (Zoll, keine Trapezkorrektur)	Bildschirm Länge * Breite (m)	Objektiv ~ Bildschirm (m)
50	0.67×1.11	1.50
72	0.98×1.59	2.00
84	1.10×1.86	2.50
100	1.36×2.21	2.84
120	1.65×2.66	3.50

Installation und Einstellung


Einrichtung

Sie können sie waagrecht oder über eine Aufhängung anbringen.

Hinweis: Der Aufhänger ist nicht im Lieerumfang enthalten!

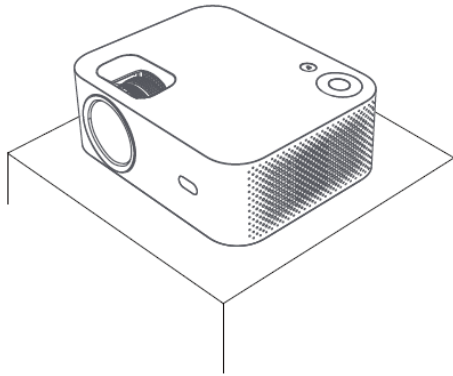


Horizontale Platzierung

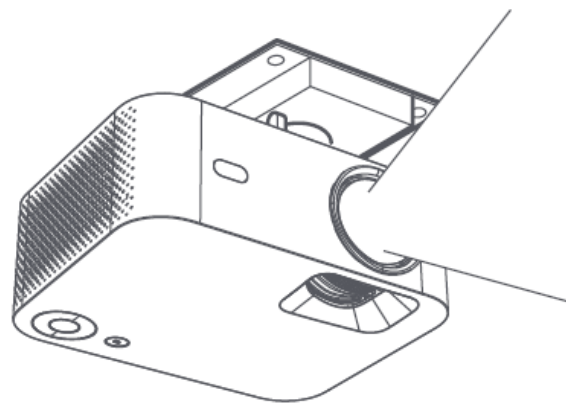

Aufhänger-Installation

Brennweite einstellen

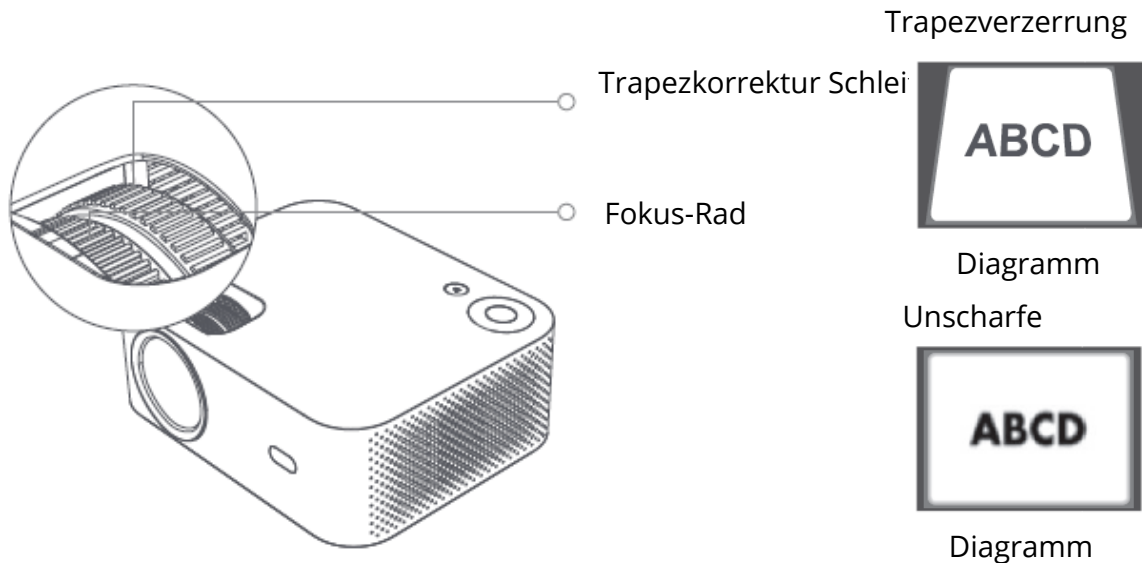

Erzielen Sie eine zufriedenstellende Bildwirkung durch Einstellen der Trapezkorrekturschleife und des Fokusrads am Gerät. Wenn Trapezverzerrungen auftreten (siehe Diagramm 1), wird empfohlen, die Trapezkorrekturschleife einzustellen; wenn das Bild unscharf ist (siehe Diagramm 2), wird empfohlen, das Fokusrad einzustellen, um die Bildschärfe zu verbessern.

Wenn Sie mit den obigen Schritten keine zufriedenstellende Klarheit erzielen können, verschieben Sie das Produkt bitte entsprechend nach vorne oder nach hinten.

Sicheres Herunterfahren

1. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um das Gerät auszuschalten.
2. Drücken Sie die Taste  auf der Rückseite des Geräts, um das Gerät auszuschalten.

Hinweis: Bitte ziehen Sie rechtzeitig den Stecker, um Energie zu sparen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Bildschirm des Mobiltelefons/gleicher Bildschirm

Verbinden mit IOS Telefon

WAY1:

1. Klicken Sie auf WiFi und suchen Sie "WANBO X1-xxxxxx", dann geben Sie das Passwort "12345678" ein.

auf Ihrem iPhone.


2. Klicken Sie auf Ihrem iPhone auf "Bildschirm spiegeln".

WAY2:

1. Klicken Sie auf "OK" auf der Fernbedienung, verbinden Sie das Heim-WiFi; Dann verbindet die dasselbe WiFi auf Ihrem iPhone.


2. Klicken Sie auf Ihrem iPhone auf "Bildschirm spiegeln".

Verbinden mit IOS Phone:

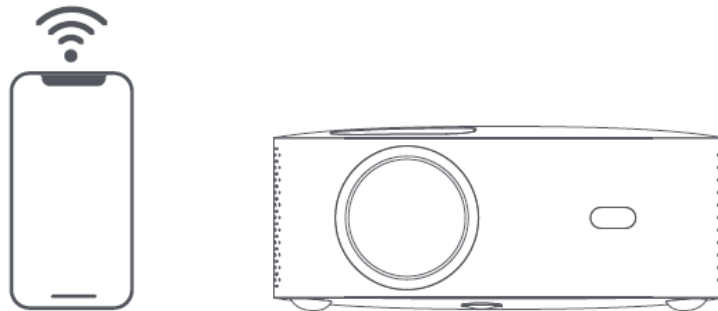


Mit Android verbinden:

1. Klicken Sie auf Ihrem Handy auf "Drahtlose Projektion".
2. Wählen Sie "WANBO X1", schließen Sie die Bildschirmfreigabe ab.

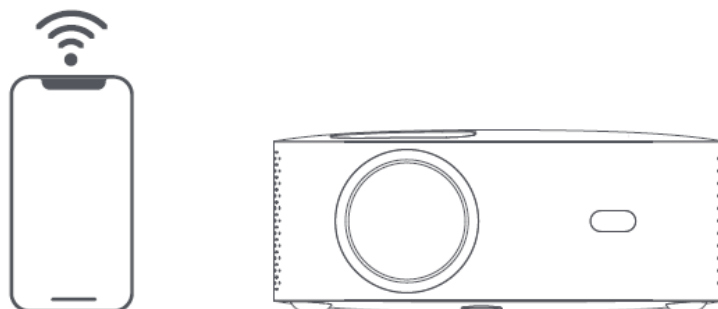

Verbinden durch Kabel:

1. Verbinden Sie iPhone und Projektor über den "USB"-Anschluss mit dem Telefon-USB-Kabel.
2. Klicken Sie auf "Vertrauen".

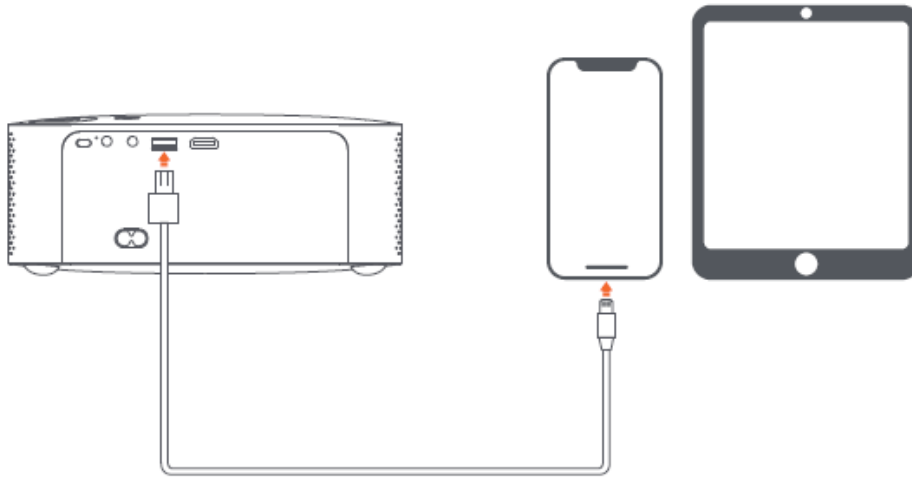

Projektion Einstellung Funktionsdetails (Android)

Installationsmodus

Es gibt vier Installationsmodi (Frontprojektion, Rückprojektion, Rückprojektion Projection Lifting, Front Projection Lifting). Benutzer können die Installation wählen Modus durch Drücken der linken und rechten Richtungstaste der Fernbedienung, und Installieren Sie den Projektor wie gewünscht.

Keystone-Korrektur

Die Trapezkorrektur umfasst eine Vier-Punkt-Trapezkorrektur und eine vertikale Trapezkorrektur. Der Benutzer kann zwischen einer Vier-Punkt-Trapezfehlerkorrektur oder

vertikale Trapezkorrektur durch Drücken der Bestätigungstaste oder nach links und rechts

Richtungstaste an der Fernbedienung unter der Option Trapezkorrektur.

Unter der Option Vierpunkt-Trapezkorrektur: Wählen Sie manuelle Trapezkorrektur Korrektur, drücken Sie die Bestätigungstaste auf der Fernbedienung, um die manuelle Keystone-Schnittstelle, und bedienen Sie sie entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Unter der Option Vertikale Trapezkorrektur: Die Option Bildschirm zeigt stufenlosem Zoom und manueller Trapezkorrektur kann der stufenlose Zoom die vergrößerten Bildschirm mit einem Einstellbereich zwischen 80% und 100%. Manuell Die Trapezkorrektur passt den Wert über die linke und rechte Richtungstaste des

Fernbedienung, um die besten Bilder zu erhalten.

WIFI-Verbindung Beschreibung: Geben Sie die Einstellungsoption ein und klicken Sie auf Netzwerkeinstellungen,

Öffnen Sie den WIFI-Einstellungsschalter und wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus.

Wenn kein WIFI

angezeigt wird, können wir das WIFI manuell suchen und hinzufügen.

Bluetooth-Verbindung Beschreibung: Einstellungsoption eingeben, Bluetooth anklicken
öffnen Sie den Bluetooth-Schalter und wählen Sie das passende Bluetooth-Gerät aus
(Hinweis:

Bluetooth kann nur eine Audioverbindung herstellen, nicht aber eine Verbindung zum Mobiltelefon.

Einstellung der Klarheit: Stellen Sie zuerst die Schärfe und dann den Abstand der Platzierung ein.

wenn nicht klar.

Mobiltelefon-Projektion / Gleicher Bildschirm (Android-Version)

Vergewissern Sie sich zunächst, dass Projektor und Mobiltelefon mit demselben WiFi verbunden sind, öffnen Sie

Eshare des Projektors, und öffnen Sie dann die Video-Apps auf Ihrem Mobiltelefon (z. B. Youtube, Netflix), klicken Sie auf das TV-Symbol in der oberen rechten Ecke des Videos

zum Projekt).

iPhone verwendet Airplay Mirror für denselben Bildschirm und dieselbe Projektion;
Android-Telefon

können direkt mit Eshare projizieren, Android-Computer können Eshare herunterladen oder

Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um die Projektion abzuschließen.

Hinweis: Die oben genannten Vorgänge müssen mit demselben WIFI durchgeführt werden, alle Geräte

sollten mit demselben WIFI (drahtloses Netzwerk) verbunden sein.

System-Upgrade (Android-Version)

Online aktualisieren

Online-Aktualisierung durch System-Upgrade.

U-Disketten-Upgrade (Lokales Upgrade)

Kopieren Sie die Upgrade-Firmware in das Stammverzeichnis der U-Diskette im FAT32-Format, legen Sie

die U-Disk in die USB-Schnittstelle des Projektors und wählen Sie dann U-Disk-Upgrade.

Obligatorisches Upgrade

Kopieren Sie die Upgrade-Firmware in das Stammverzeichnis der U-Disk im FAT32-Format. einfügen


die U-Disk bei ausgeschaltetem Projektor in die USB-Schnittstelle ein,

Drücken Sie in der Zwischenzeit 5 Sekunden lang die Einschalttaste des Geräts, um das Gerät zu starten.

automatisches Upgrade.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

wanbo

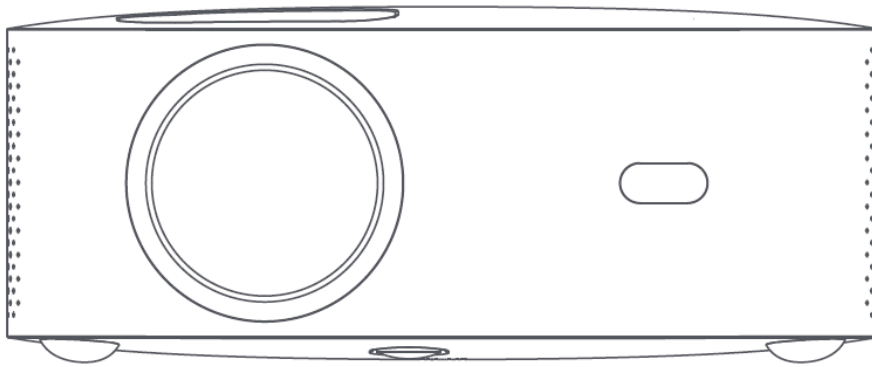


Wanbo Projector


Důležitá bezpečnostní opatření

Následující bezpečnostní pokyny zajistí dlouhou životnost stroje, a zabrání vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Dbejte na to, abyste si pozorně vše přečetli a věnovali tomu dostatečnou pozornost.

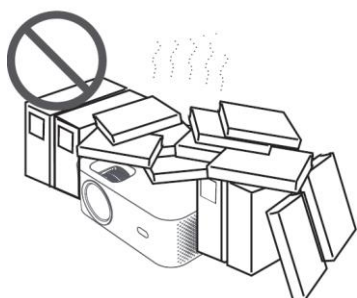

Neinstalujte v místech
se špatným větráním

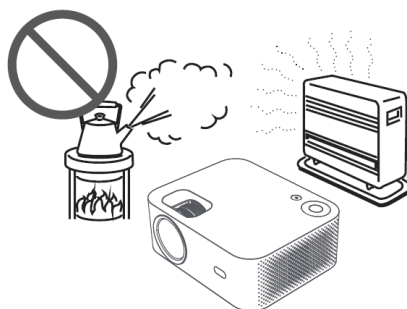


Neinstalujte v teplém nebo vlhkém
prostředí




Neblokujte ventilační otvor
(vstup nebo výstup)



Neinstalujte v prašném prostředí
a zakouřené oblasti

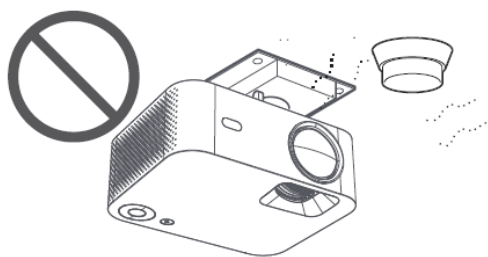


Neinstalujte v blízkosti
snímače teploty nebo kouře
(Může způsobit selhání senzorů)

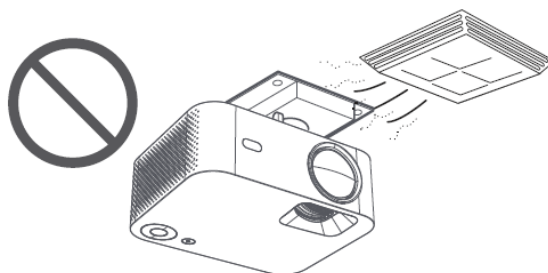

Neinstalujte v oblastech, které přímo
ovlivňuje studený a teplý vítr z klimatizace.
(V opačném případě může dojít k selhání v
důsledku
kondenzace par nebo zvýšení teploty)


Dbejte na odvod tepla

Pro zachování výkonu a spolehlivosti projektorů ponechte mezi nimi a okolními předměty vzdálenost alespoň 30 cm.

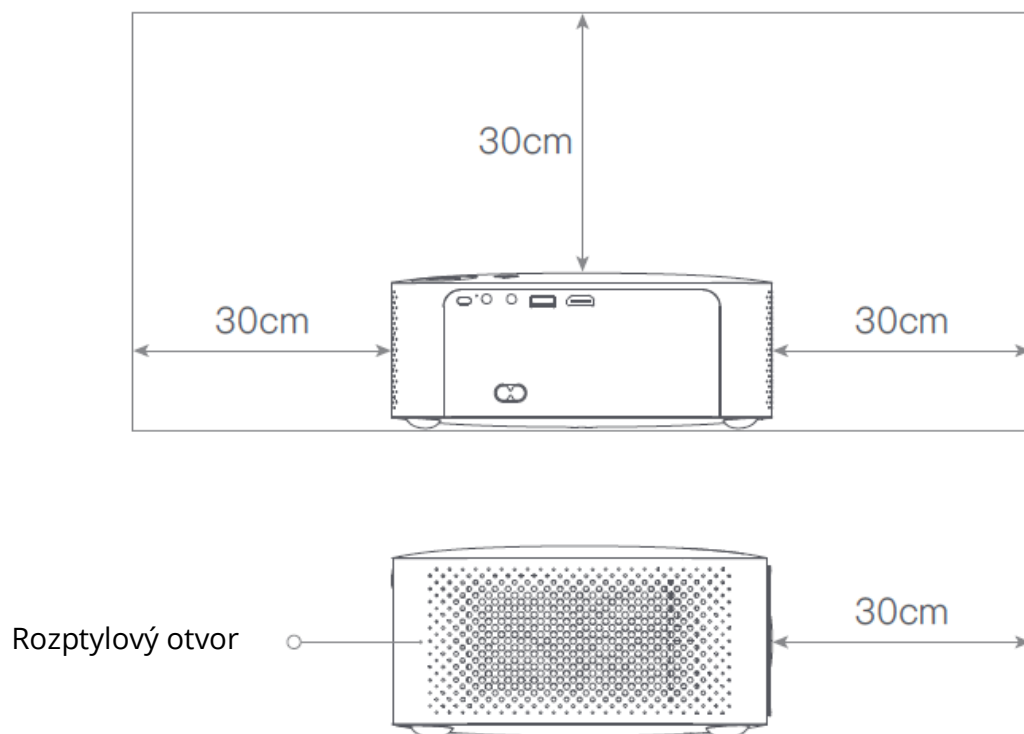




Pozor

Nedívejte se prosím přímo do objektivu, abyste zabránili poškození očí, protože projektory mají velmi vysoký jas.

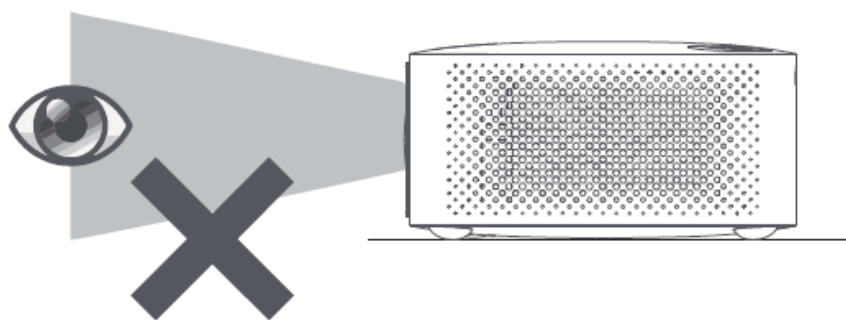

Obsah balení

Při otvírání zkontrolujte, zda nechybí nějaké příslušenství, v případě nedostatku kontaktujte svého distributora.

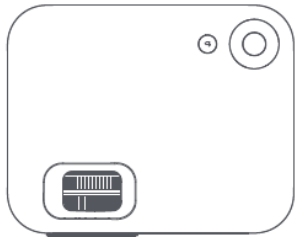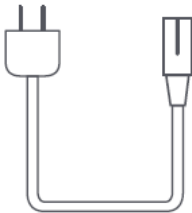			
Projektor	Dálkové ovládání	Napájecí vedení	Uživatelská příručka

Základní parametry

Technologie zobrazení	LCD
Velikost	220*185*80 mm
Hmotnost	1,2 kg
Typ světelného zdroje	LED
Korekce lichoběžníkového zkreslení	±40°
Poměr hodu projekce	1:35:1
Typ výrobku	Stolní počítač
Metoda zaměřování	Manuální
Horn reproduktor	3W

Stručný popis produktu

Před použitím zkontrolujte součásti a funkce projektoru

Zpět

Korekce
lichoběžníkovéh
o zkreslení
Zaostřovací
kolečko

Nahoru, dolů,
doleva, doprava

Objektiv


Okno pro příjem
signálu dálkového
ovládání

Rozhraní USB

Rozhraní HDMI

ZAPNUTO

Dálkové ovládání

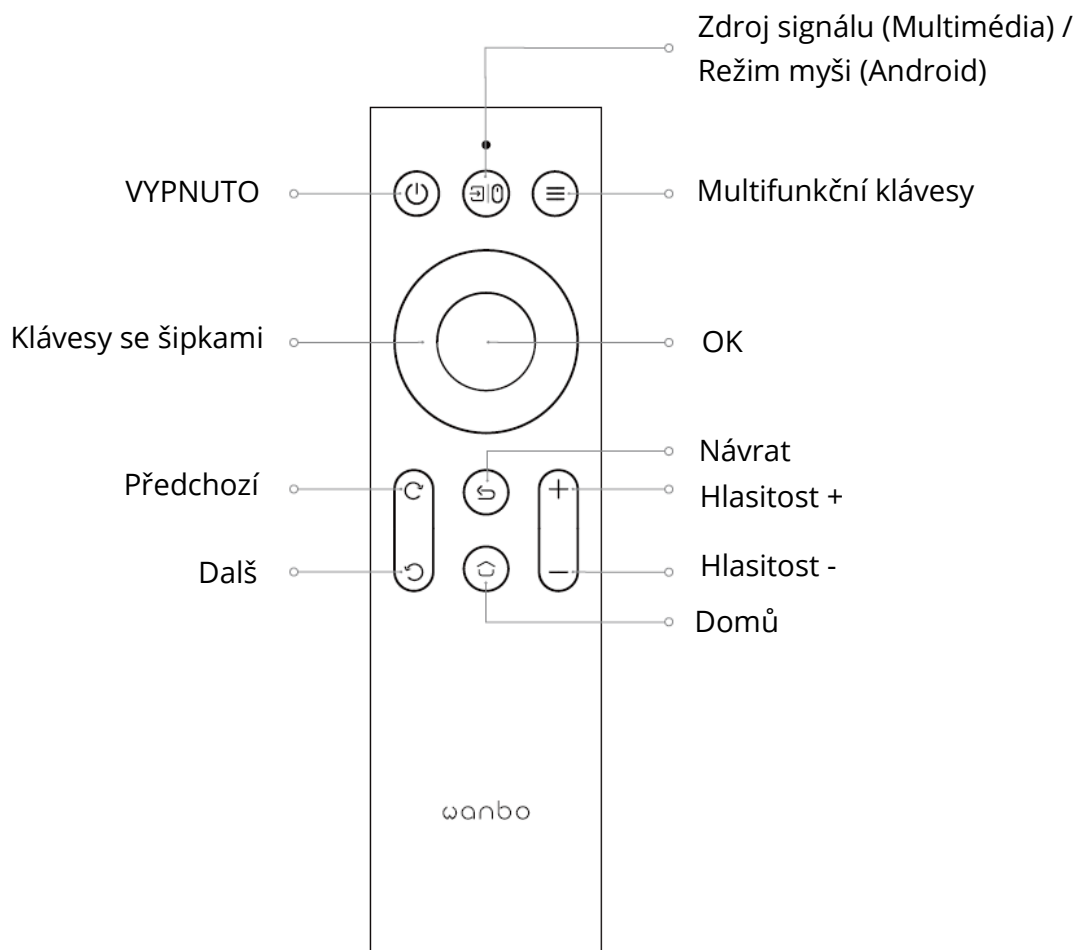

Velikost projekce/vzdálenost


Velikost projekce (palec, bez korekce lichoběžníkového zkreslení)	Obrazovka délka * šířka (m)	Objektiv ~ obrazovka (m)
50	0.67×1.11	1.50
72	0.98×1.59	2.00
84	1.10×1.86	2.50
100	1.36×2.21	2.84
120	1.65×2.66	3.50

Instalace a nastavení


Instalace

Projektor můžete umístit vodorovně nebo pomocí závěsu.

Poznámka: závěs je nepřípevněné příslušenství!

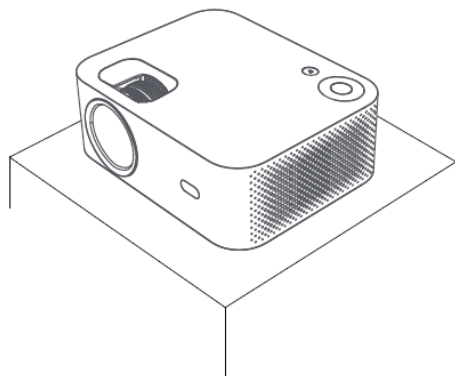


Vodorovné umístění

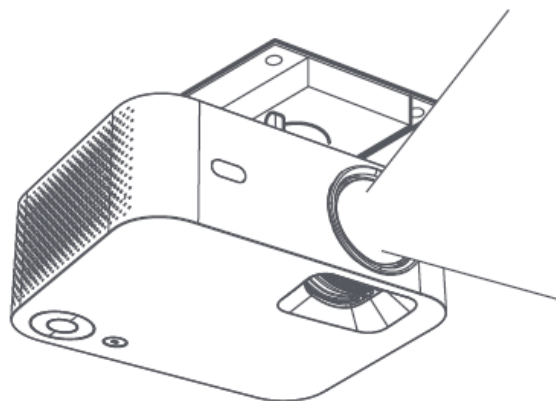

Umístění pomocí závěsu

Nastavení ohniskové vzdálenosti

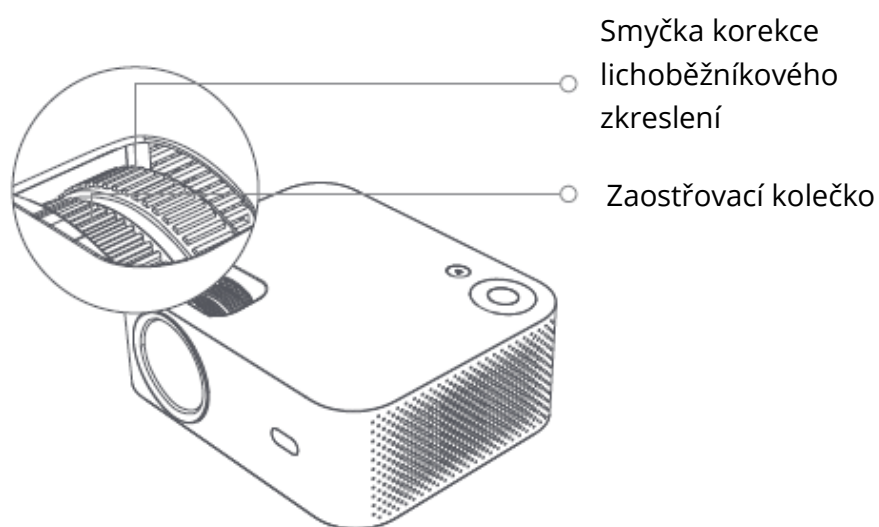

Zkreslení



Schéma 1

Rozmazané zkreslení



Schéma 2

Uspokojivého obrazového efektu dosáhnete nastavením smyčky korekce lichoběžníkového zkreslení a zaostřovacího kolečka na přístroji. Pokud dochází ke zkreslení lichoběžníkového zkreslení (podle obrázku 1), doporučuje se nastavit smyčku pro korekci lichoběžníkového zkreslení; pokud je obraz rozmazaný (podle obrázku 2), doporučuje se nastavit zaostřovací kolečko, aby se zlepšila jasnost obrazu. Pokud nelze dosáhnout uspokojivé čistoty podle výše uvedených kroků, posuňte výrobek podle potřeby dopředu nebo dozadu.

Bezpečné vypnutí

1. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači projektor vypněte.
2. Stisknutím tlačítka  na zadní straně projektoru jej vypněte.

Poznámka: Po vypnutí přístroje včas vytáhněte zástrčku ze zásuvky, abyste ušetřili energii.

Displej mobilního telefonu / stejná obrazovka

Připojení k telefonu se systémem IOS


Možnost 1

1. Klikněte na WiFi a najděte "WANBO X1-xxxxxx" a zadejte heslo "12345678" na iPhoneu.
2. Na iPhoneu klikněte na "Zrcadlení obrazovky".

Možnost 2


1. Klikněte na tlačítko "OK" na dálkovém ovladači, připojte domácí WiFi; Poté připojí stejnou Wi-Fi na iPhoneu.
2. Klikněte na "Zrcadlení obrazovky" na iPhoneu.

Připojení k telefonu IOS:

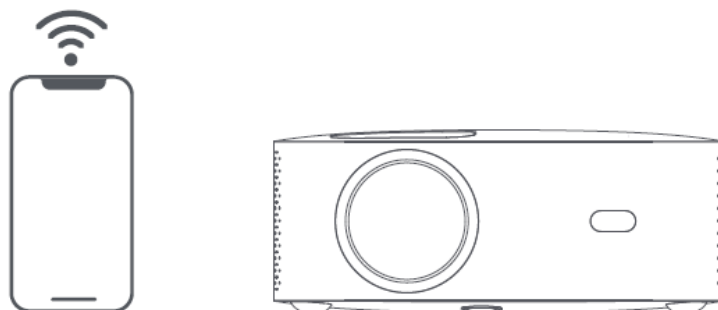


Připojení k systému Android:

1. V telefonu klikněte na možnost "Bezdrátová projekce".
2. Vyberte možnost "WANBO X1" , dokončete sdílení obrazovky.

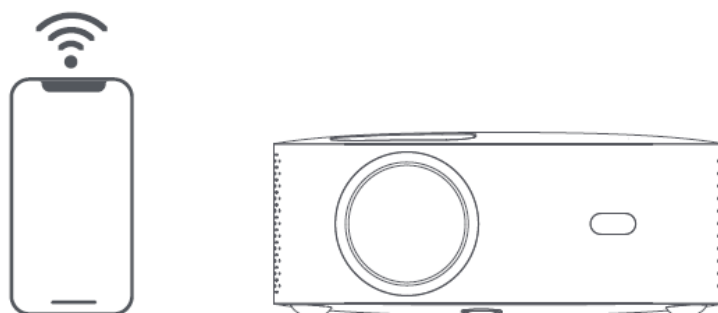

Připojení pomocí kabelů:

1. Propojte iPhone a projektor přes port "USB" pomocí kabelu USB telefonu.
2. Klikněte na tlačítko "Trust".

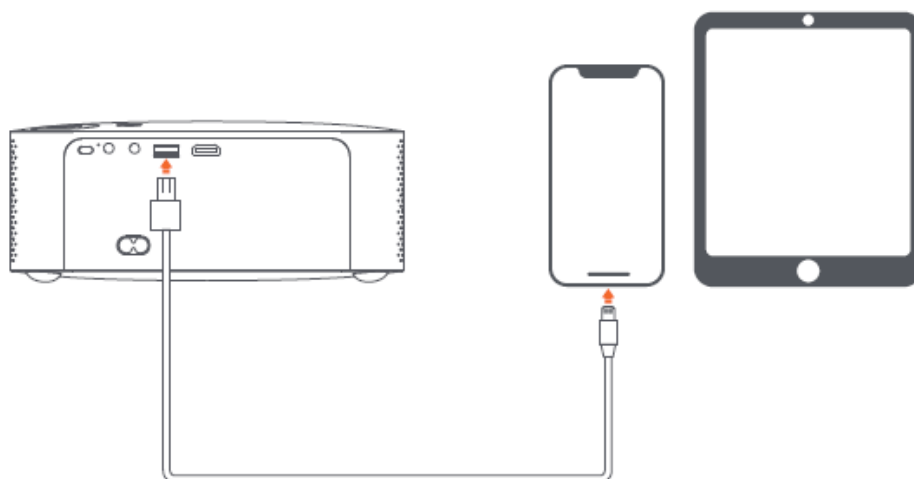

Podrobnosti o funkci nastavení projekce (Android)

Režim instalace

K dispozici jsou čtyři režimy instalace (Přední projekce, Zadní projekce, Zvednutí zadní projekce, Zvednutí přední projekce).

Uživatelé si mohou vybrat režim instalace stisknutím levého a pravého směrového tlačítka na dálkovém ovladači a nainstalovat projektor, jak chtějí.

Korekce lichoběžníkového zkreslení

Korekce lichoběžníkového zkreslení zahrnuje čtyřbodovou korekci lichoběžníkového zkreslení a vertikální korekci lichoběžníkového zkreslení. Uživatelé si mohou vybrat čtyřbodovou korekci lichoběžníkového zkreslení nebo vertikální korekci lichoběžníkového zkreslení stisknutím potvrzovacího tlačítka nebo směrových tlačítek doleva a doprava na dálkovém ovladači pod možností korekce lichoběžníkového zkreslení.

Čtyřbodová korekce lichoběžníkového zkreslení: Vyberte ruční korekci lichoběžníkového zkreslení, stiskněte potvrzovací tlačítko na dálkovém ovladači pro vstup do rozhraní ručního lichoběžníkového zkreslení a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení: Volba obrazovky zobrazuje nekonečný zoom a manuální korekci lichoběžníkového zkreslení, nekonečný zoom může zmenšit nebo zvětšit obrazovku s rozsahem nastavení mezi 80 % a 100 %. Ruční korekce lichoběžníkového zkreslení upravuje hodnotu pomocí směrových tlačítek doleva a doprava na dálkovém ovladači, aby byl obraz co nejlepší.

Připojení WIFI: Běžte do nastavení klikněte na Nastavení sítě, otevřete přepínač nastavení WIFI a vyberte požadovanou síť. Pokud se nezobrazí žádná WIFI, můžete ji vyhledat a přidat WIFI ručně.

Připojení Bluetooth: Běžte do nastavení, klikněte na tlačítko Bluetooth, vyberte zařízení Bluetooth, které chcete spárovat (Pozn: Pomocí Bluetooth lze připojit pouze zvuk, ale nelze připojit mobilní telefon).

Úprava zřetelnosti: Nejprve upravte zaostření a poté vzdálenost umístění.

Projekce mobilního telefonu / stejná obrazovka (verze pro Android)

Nejprve se ujistěte, že projektor a mobilní telefon jsou pod stejnou WiFi, otevřete Eshare projektoru a poté v mobilním telefonu otevřete video aplikace (jako je Youtube, Netflix), klikněte na ikonu TV v pravém horním rohu videa, které chcete promítat).

iPhone používá Airplay mirror pro stejnou obrazovku a projekci; Telefon Android může promítat přímo pomocí Eshare, počítač Android si může stáhnout Eshare nebo použít kabel HDMI k dokončení projekce.

Poznámka: Výše uvedené operace je třeba provést pod stejnou WIFI, všechna zařízení by se měla připojit ke stejné WIFI (bezdrátová síť).

Aktualizace systému (verze Android)

Upgrade online

Online aktualizace prostřednictvím aktualizace systému.

Upgrade disku U (místní upgrade)

Zkopírujte upgrade firmwaru do kořenového adresáře disku U v systému FAT32 naformátujte, vložte U disk do USB rozhraní projektoru a poté vyberte U disk upgrade.


Povinný upgrade

Zkopírujte upgrade firmwaru do kořenového adresáře disku U ve formátu FAT32.


Vložte U disk do USB rozhraní ve vypnutém stavu projektoru, mezitím dlouze stiskněte tlačítko napájení zařízení po dobu 5 sekund pro spuštění automatické aktualizace.

Fontos biztonsági óvintézkedések

Az alábbi biztonsági utasítások biztosítják a gép hosszú élettartamát, és elkerüli a tüzet vagy az áramütést. Kérjük, olvassa el figyelmesen és fordítson nagy figyelmet az alábbi figyelmeztetésekre

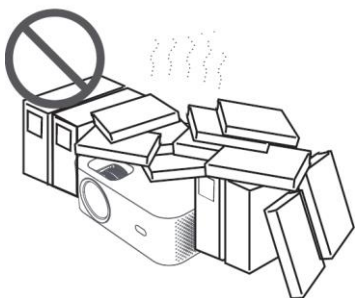

Ne telepítse rosszul a szellőző helyekre

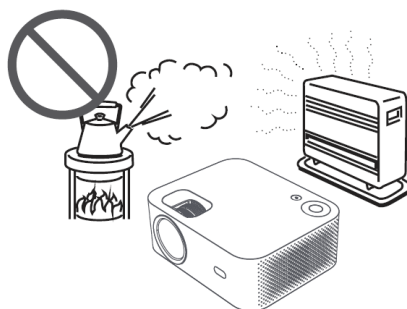


Ne telepítse meleg és párás helyekre




Ne zárja el a szellőzőnyílásokat
(bemenet vagy kimenet)



Ne telepítse poros
és füstös helyekre

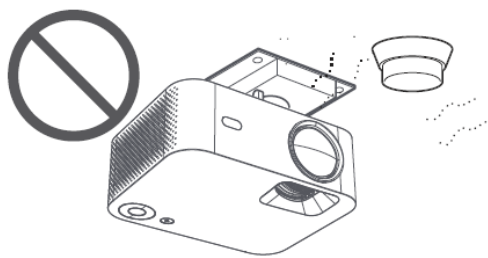


Ne telepítsen közel semmilyen
hőmérséklet- vagy dohányzásérzékelőt
(Az érzékelők meghibásodását okozhatja)

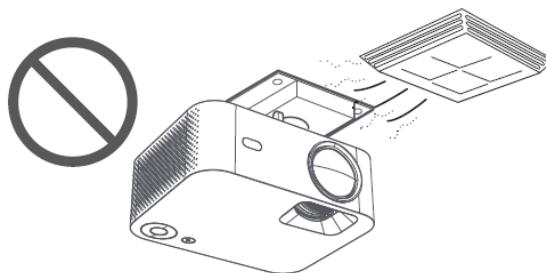

Ne telepítse olyan területekre, amelyeket
közvetlenül a légkondicionáló hideg és
meleg szele fúj.
(Ellenkező esetben meghibásodást
okozhat a
gőzkondenzáció vagy hőmérséklet-
emelkedés)


Figyeljen a hőelvezetésre

A kivetítő teljesítményének és megbízhatóságának fenntartása érdekében hagyjon legalább 30 cm távolságot a kivetítő és a körülötte lévő tárgyak között.

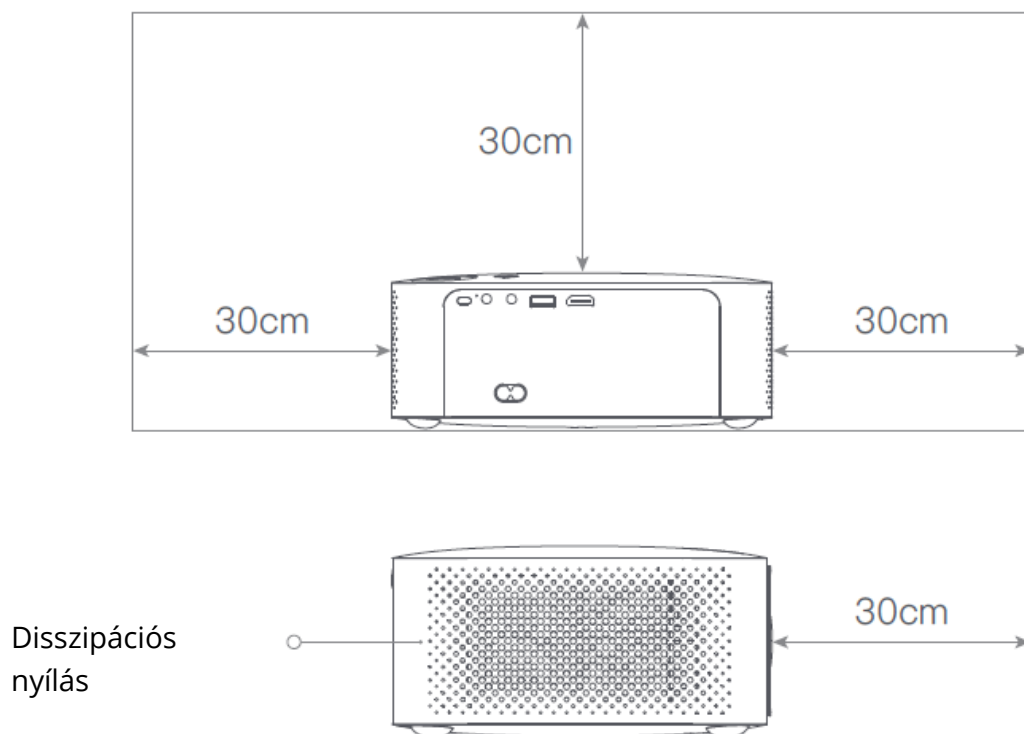




Figyelem

Kérjük, kerülje a közvetlen lencsébe való nézést, hogy elkerülje a szeme sérülését, mivel a kivetítő nagyon nagy fényerejűek.

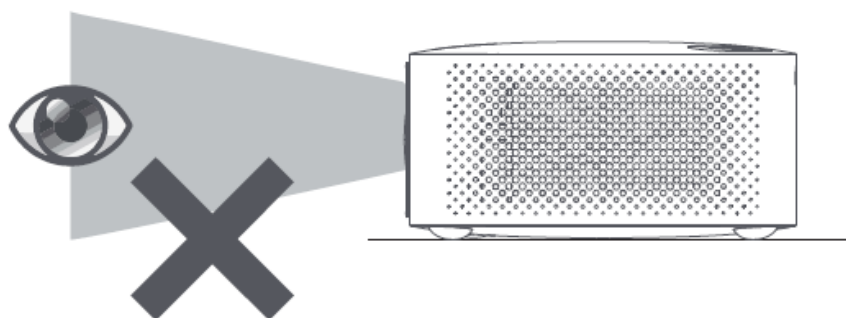

Csomagolás lista

Kérjük, ellenőrizze, hogy hiányzik-e bármely tartozék a nyitáskor, kérjük, forduljon a forgalmazójához, ha bármilyen hiányossága van.

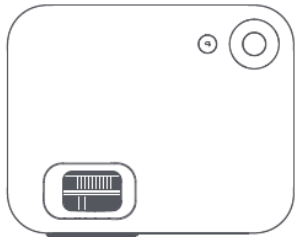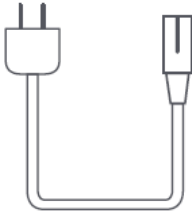
			
Kivetítő	Távírányító	Áramkábel	Felhasználói kézikönyv

Alapvető paraméterek


Kijelző technológia	LCD
Méret	220*185*80mm
Súly	1.2kg
Fényforrás típusa	LED
Keystone korrekció	±40°
Dobási arány	1:35:1
Termék típusa	Asztali
Fókuszáló módszer	Kézi
Kürt	3W

Termék rövid leírása

Kérjük, használat előtt ellenőrizze a projektor alkatrészeit és funkcióit

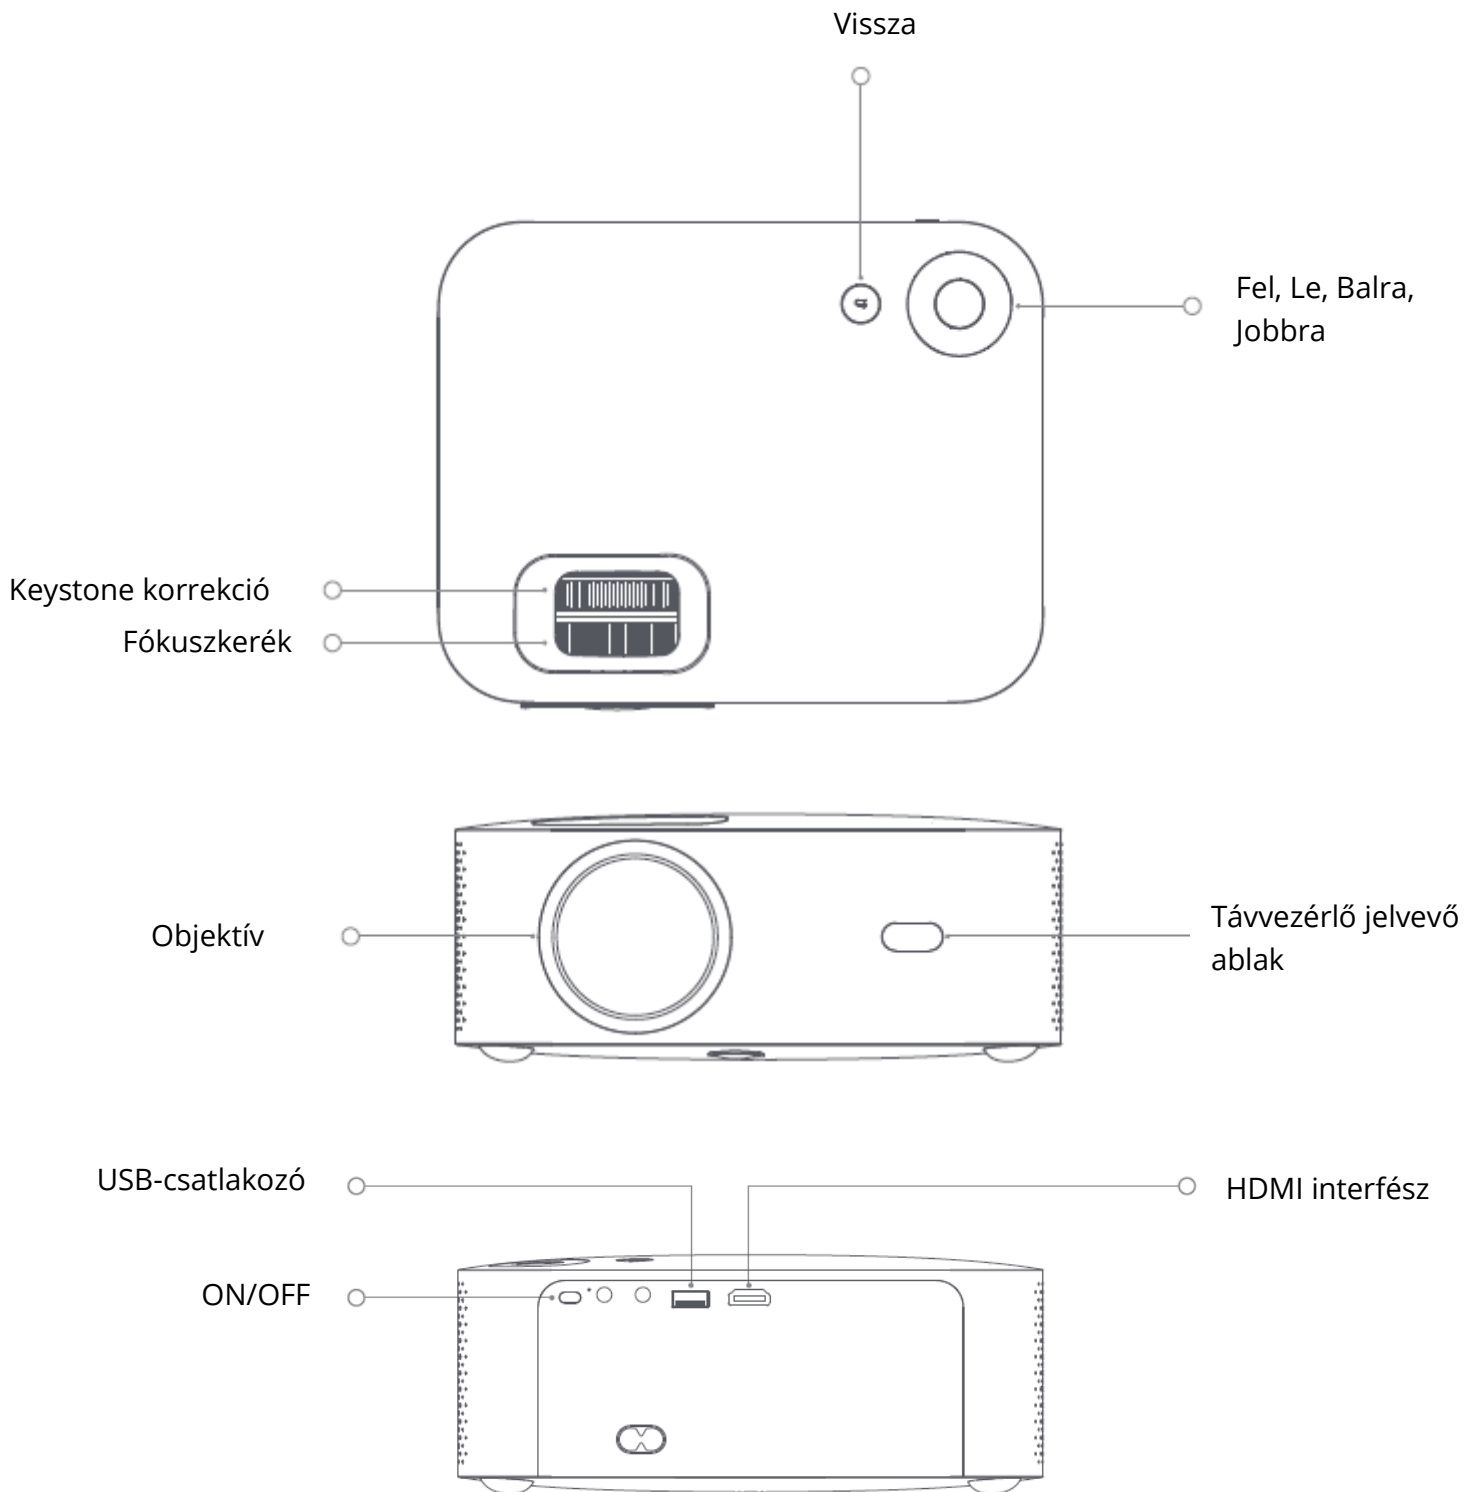

Távirányító

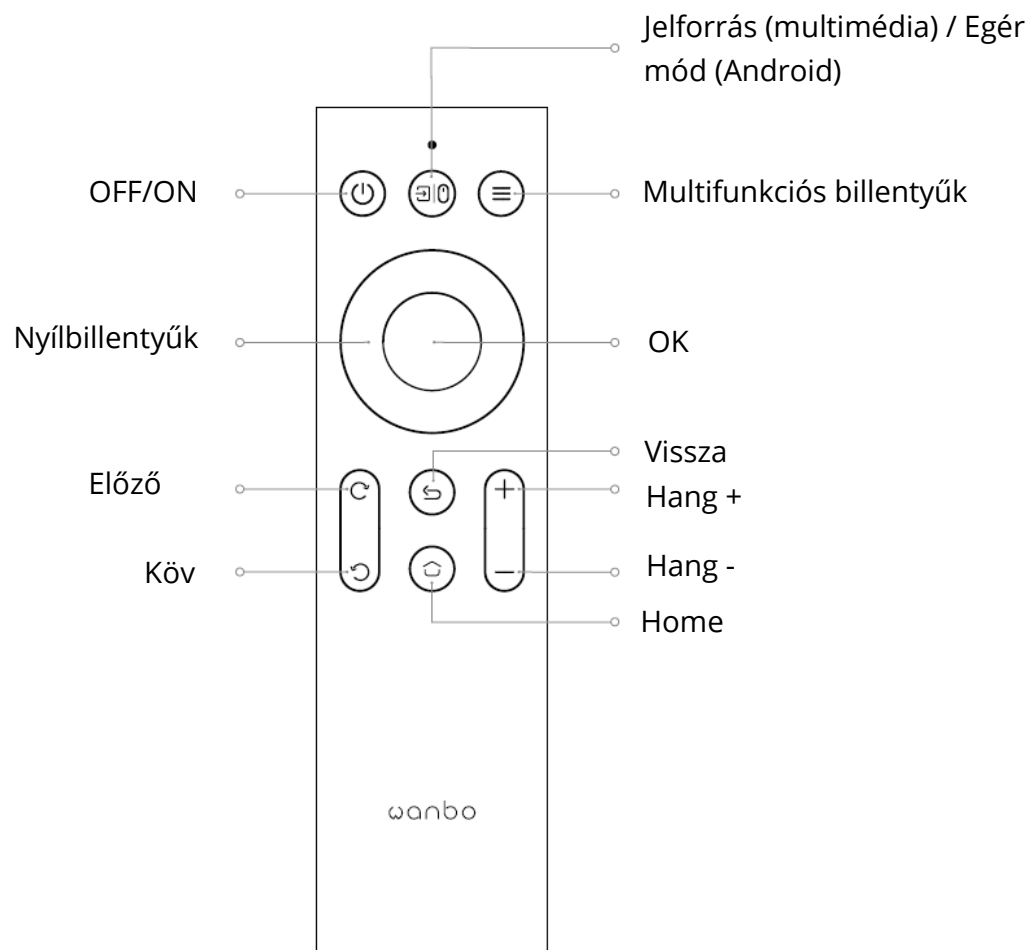

Vetítési méret/távolság


Vetítési méret (hüvelyk, nincs keystone korrekció)	Képernyő hossz * szélesség (m)	Objektív ~ képernyő (m)
50	0.67×1.11	1.50
72	0.98×1.59	2.00
84	1.10×1.86	2.50
100	1.36×2.21	2.84
120	1.65×2.66	3.50

Telepítés és beállítás


Telepítés

Vízszintes vagy akasztós felszereléssel is elhelyezhető.

Megjegyzés: az akasztó nem tartozék !

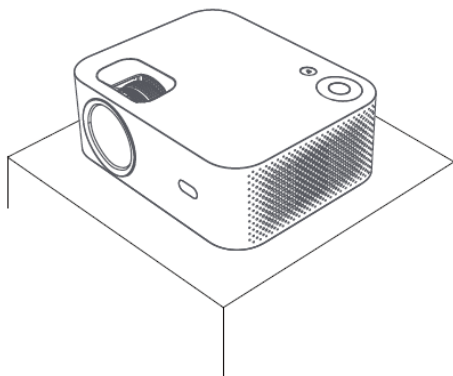


Vízszintes elhelyezés

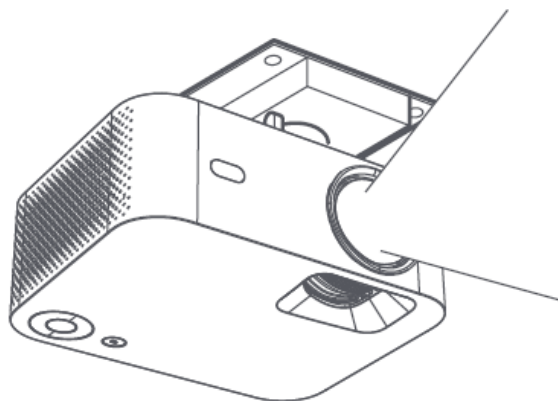

Akasztó felszerelése

Fókusz távolság beállítása

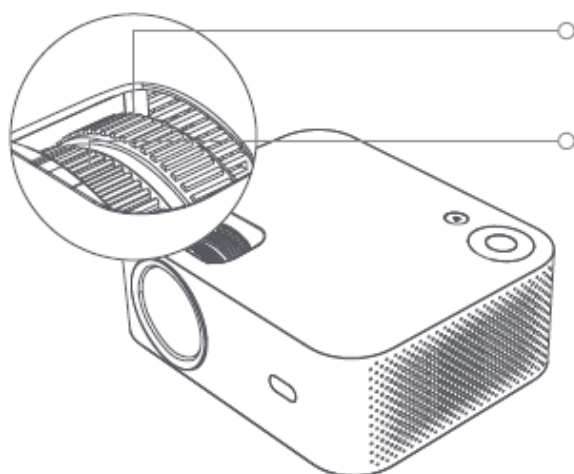

Keystone korrekció
kerék

Fókuszkerék

Keystone torzítás



1. ábra

Elmosódott



2. ábra

A kielégítő képalkotási hatás elérése a gépen lévő keystone korrekció kerék és fókuszkerék beállításával. Ha a keystone torzulás jelentkezik (az 1. ábra szerint), ajánlott a keystone korrekció beállítása; ha a kép elmosódott (a 2. ábra szerint), ajánlott a fókuszkerék beállítása a kép tisztaságának javítása érdekében.

Ha a fenti lépéseket követve nem érhető el kielégítő tisztaság, kérjük, helyezze a terméket előre vagy hátra a megfelelő módon.

Biztonságos leállítás

1. Nyomja meg a távvezérlőn a  gombot a gép kikapcsolásához.
2. Nyomja meg a géptest hátulján található  gombot a gép kikapcsolásához.

Megjegyzés: Kérjük, időben húzza ki a dugót, hogy a gép kikapcsolása után energiát takarítson meg.

Mobiltelefon képernyője/egyforma képernyő

Csatlakozás IOS telefonnal

1. mód:

1. Kattintson a WiFi gombra és keresse meg a "WANBO X1-xxxxxxx", majd adja meg a jelszót "12345678".

iPhone készüléken.


2. Kattintson a "Képernyőtükrozés" gombra az iPhone készüléken.

2. mód:

1. Kattintson az "OK" gombra a távirányítón, csatlakoztassa az otthoni WiFi-t; Ezután csatlakoztassa ugyanazt a WiFi-t az iPhone-on.


2. Kattintson az iPhone-on a "Képernyőtükrozés" gombra.

Csatlakozás IOS telefonnal:

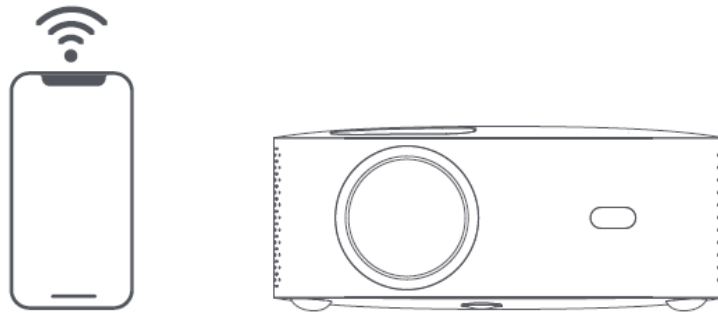


Csatlakozás az Androidhoz:

1. Kattintson a telefonon a "Vezeték nélküli vetítés" gombra.
2. Válassza ki a "WANBO X1" lehetőséget, és fejezze be a képernyő megosztását.

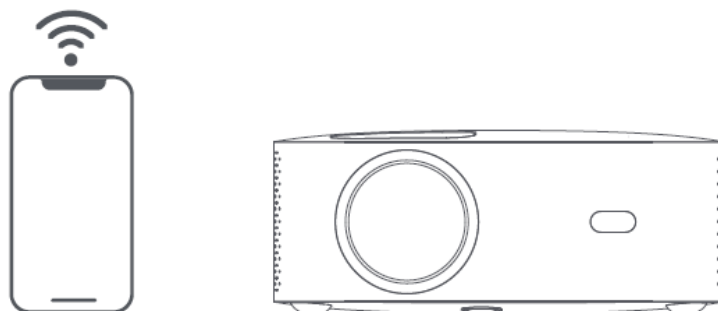

Csatlakoztatás kábelvel:

1. Csatlakoztassa az iPhone-t és a projektort az "USB" porton keresztül a telefon USB-kábelével.
2. Kattintson a "Bizalom" gombra.

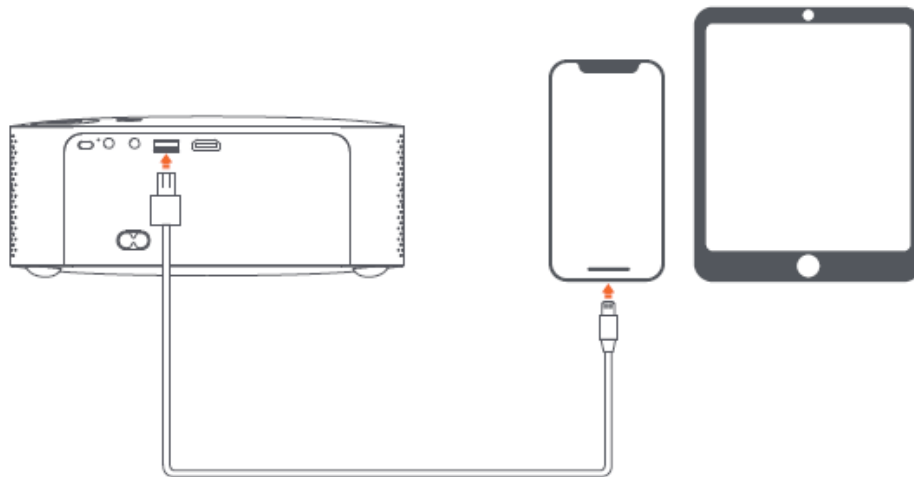

Vetítés beállítása Funkció részletei (Android)

Telepítési mód

Négyféle telepítési mód létezik (elülső vetítés, hátsó vetítés, hátsó Projection Lifting, Front Projection Lifting). A felhasználók választhatják a telepítési módot a távirányító bal és jobb irányú gombjainak megnyomásával, és telepítse a kivetítőt tetszése szerint.

Keystone korrekció

A keystone-korrekció négy pontos keystone-korrekciót és függőleges keystone-korrekciót tartalmaz. A felhasználók a négy pontos vagy a függőleges keystone-korrekciót a távirányítón a megerősítő gomb vagy a bal és jobb irányú gomb megnyomásával választhatják ki a keystone-korrekció opció alatt.

A négy pontos keystone-korrekció opció alatt: válassza ki a manuális keystone-korrekciót, nyomja meg a távirányító megerősítő gombját a manuális keystone-felületre való belépéshez, majd a képernyő utasításainak megfelelően működtesse.

A Vertical Keystone Correction opció alatt: A képernyő opció végtelen zoomot és manuális keystone korrekciót mutat, a végtelen zoom csökkentheti vagy növelheti a képernyőt 80% és 100% közötti beállítási tartományban. A manuális keystone-korrekció az értéket a bal és jobb irányú billentyűkkel állítja be a távirányítóval, hogy a képek a legjobbak legyenek.

WIFI kapcsolat Leírás: Hálózati beállítások: Adja meg a beállítási lehetőséget, kattintson a Hálózati beállítások gombra, nyissa meg a WIFI beállítási kapcsolót, válassza ki a kívánt hálózatot. Ha nincs WIFI, manuálisan kereshetünk és adhatunk hozzá WIFI-t.

Bluetooth kapcsolat Leírás: Adja meg a beállítási lehetőséget, kattintson a Bluetooth beállítás, nyissa meg a Bluetooth kapcsolót, válassza ki a megfelelő Bluetooth-eszközt (Megjegyzés: A Bluetooth csak hangot tud csatlakoztatni, de mobiltelefont nem.

Tisztasági beállítás: Először állítsa be a fókuszot, majd állítsa be az elhelyezés távolságát ha nem világos.

Mobiltelefon kivetítés / Ugyanaz a képernyő (Android verzió)

Először is, győződjön meg róla, hogy a kivetítő és a mobiltelefon ugyanazon WiFi alatt van, nyissa meg a Eshare a projektor, majd nyissa meg a videó alkalmazásokat a mobiltelefonján (pl. Youtube, Netflix), kattintson a videó jobb felső sarkában lévő TV ikonra a kivetítéshez).

Az iPhone az Airplay mirror-t használja ugyanahhoz a képernyőhöz és vetítéshez; Android telefon kivetíthet közvetlenül az Eshare alkalmazással, Android számítógépre letöltheti az Eshare alkalmazást, vagy használjon HDMI-kábelt.

Megjegyzés: A fenti műveleteket ugyanazon WIFI alatt kell elvégezni, minden eszköznek ugyanahhoz a WIFI (vezeték nélküli hálózathoz) kell csatlakozniuk.

Rendszerfrissítés (Android verzió)

Online frissítés

Online frissítés a rendszer frissítésével.

U lemezfrissítés (helyi frissítés)

Másolja a frissítési firmware-t az U lemez gyökérkönyvtárába FAT32 formátumban, helyezze be az U-lemezt a projektor USB-csatlakozójába, majd válassza az U-lemez frissítése lehetőséget.

Kötelező frissítés

Másolja a frissítő firmware-t az U lemez gyökérkönyvtárába FAT32 formátumban. Helyezze be az U lemezt az USB-csatlakozóba a kivetítő kikapcsolt állapotában, eközben 5 másodpercig nyomja meg hosszan a készülék bekapcsológombját az automatikus frissítés indításához.

Jótállási feltételek


Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:


- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen


Die folgenden Sicherheitshinweise gewährleisten eine lange Lebensdauer der Maschine, und vermeiden Sie Brände und Stromschläge. Bitte lesen Sie sorgfältig und beachten Sie hohe Aufmerksamkeit für alle folgenden Warnhinweise

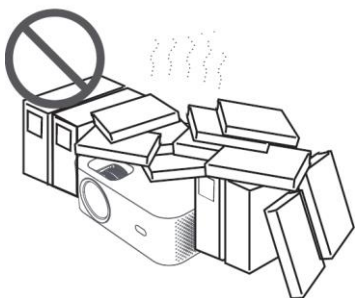

Nicht an Orten installieren
mit schlechter Belüftung

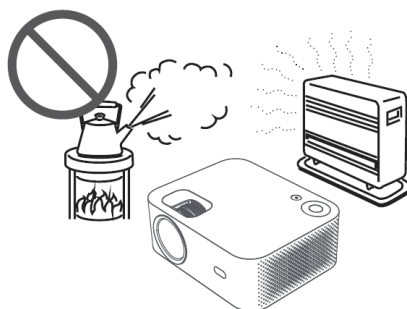


Installieren Sie nicht an Orten, die
heiß und feucht sind

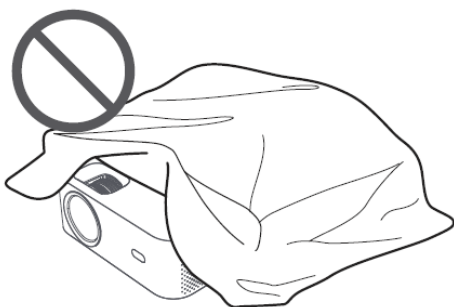


Blockieren Sie nicht die Entlüftung
(Einlass oder Auslass)



Nicht in staubiger Umgebung installieren
und rauchigen Gebieten

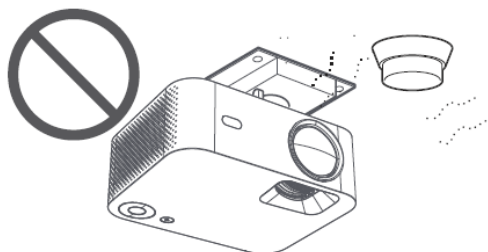


Installieren Sie nicht in der Nähe von
Temperatur- oder Rauchmelder
(Kann zu Sensorausfällen führen)

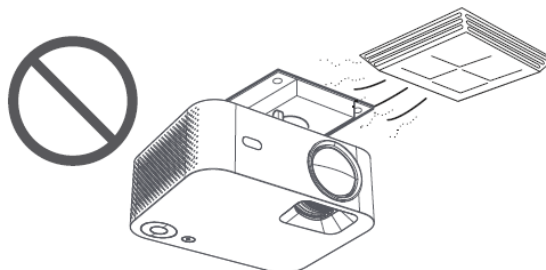

Installieren Sie es nicht in Bereichen, die
direkt vom kalten und warmen Wind der
Klimaanlage durchweht werden.
(Andernfalls kann es zu Fehlern aufgrund
von
Dampfkondensation oder
Temperaturanstieg)


Achten Sie auf die Wärmeableitung

Bitte lassen Sie mindestens 30 cm Abstand zwischen Projektoren und Gegenständen in der Umgebung, um die Leistung und Zuverlässigkeit der Projektoren zu gewährleisten.

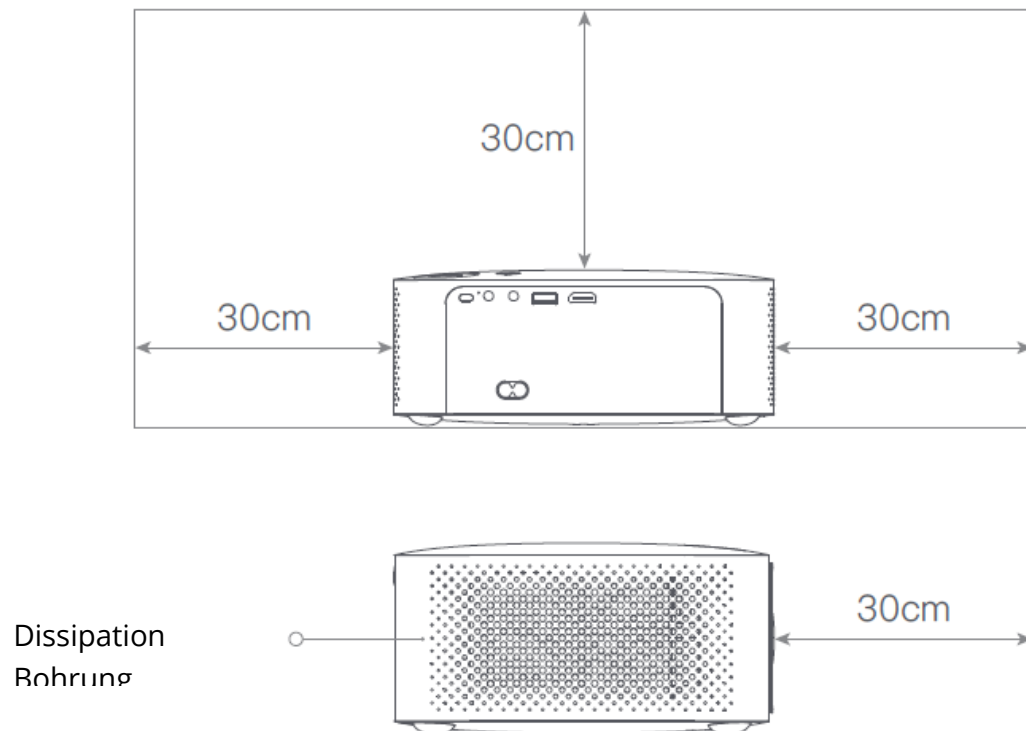




Achtung

Bitte vermeiden Sie es, direkt auf das Objektiv zu schauen, um die Augen nicht zu verletzen, da die Projektoren eine sehr hohe Helligkeit haben.

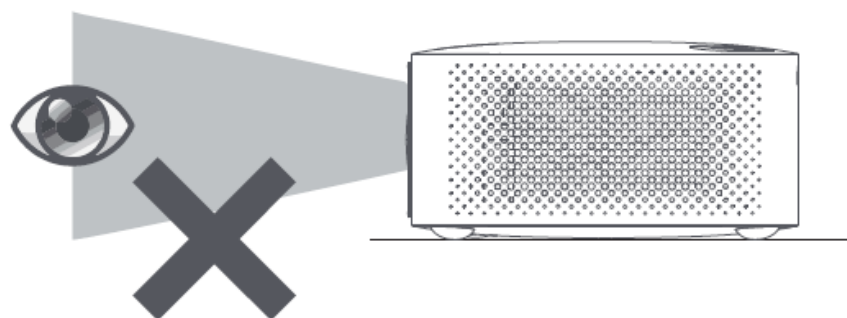

Packungsliste

Bitte überprüfen Sie beim Öffnen, ob Zubehörteile fehlen, und wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn es Mängel gibt.

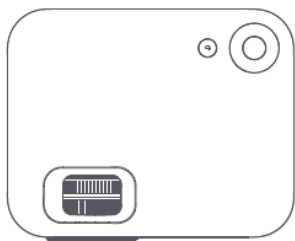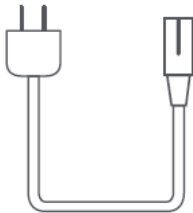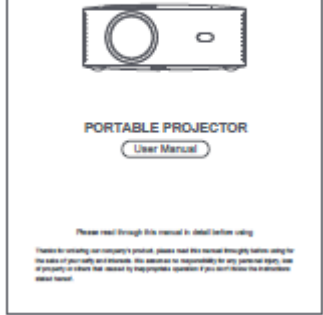
			
Projektor	Fernsteuerung	Stromleitung	Benutzerhandbuch

Grundlegende Parameter


Display-Technologie	LCD
Größe	220*185*80mm
Gewicht	1,2 kg
Typ der Lichtquelle	LED
Keystone-Korrektur	±40°
Wurfverhältnis	1:35:1
Produkttyp	Schreibtisch
Methode der Fokussierung	Handbuch
Lautsprecher	3W

Produkt-Kurzbeschreibung

Bitte überprüfen Sie die Komponenten und Funktionen des Projektors vor der Verwendung

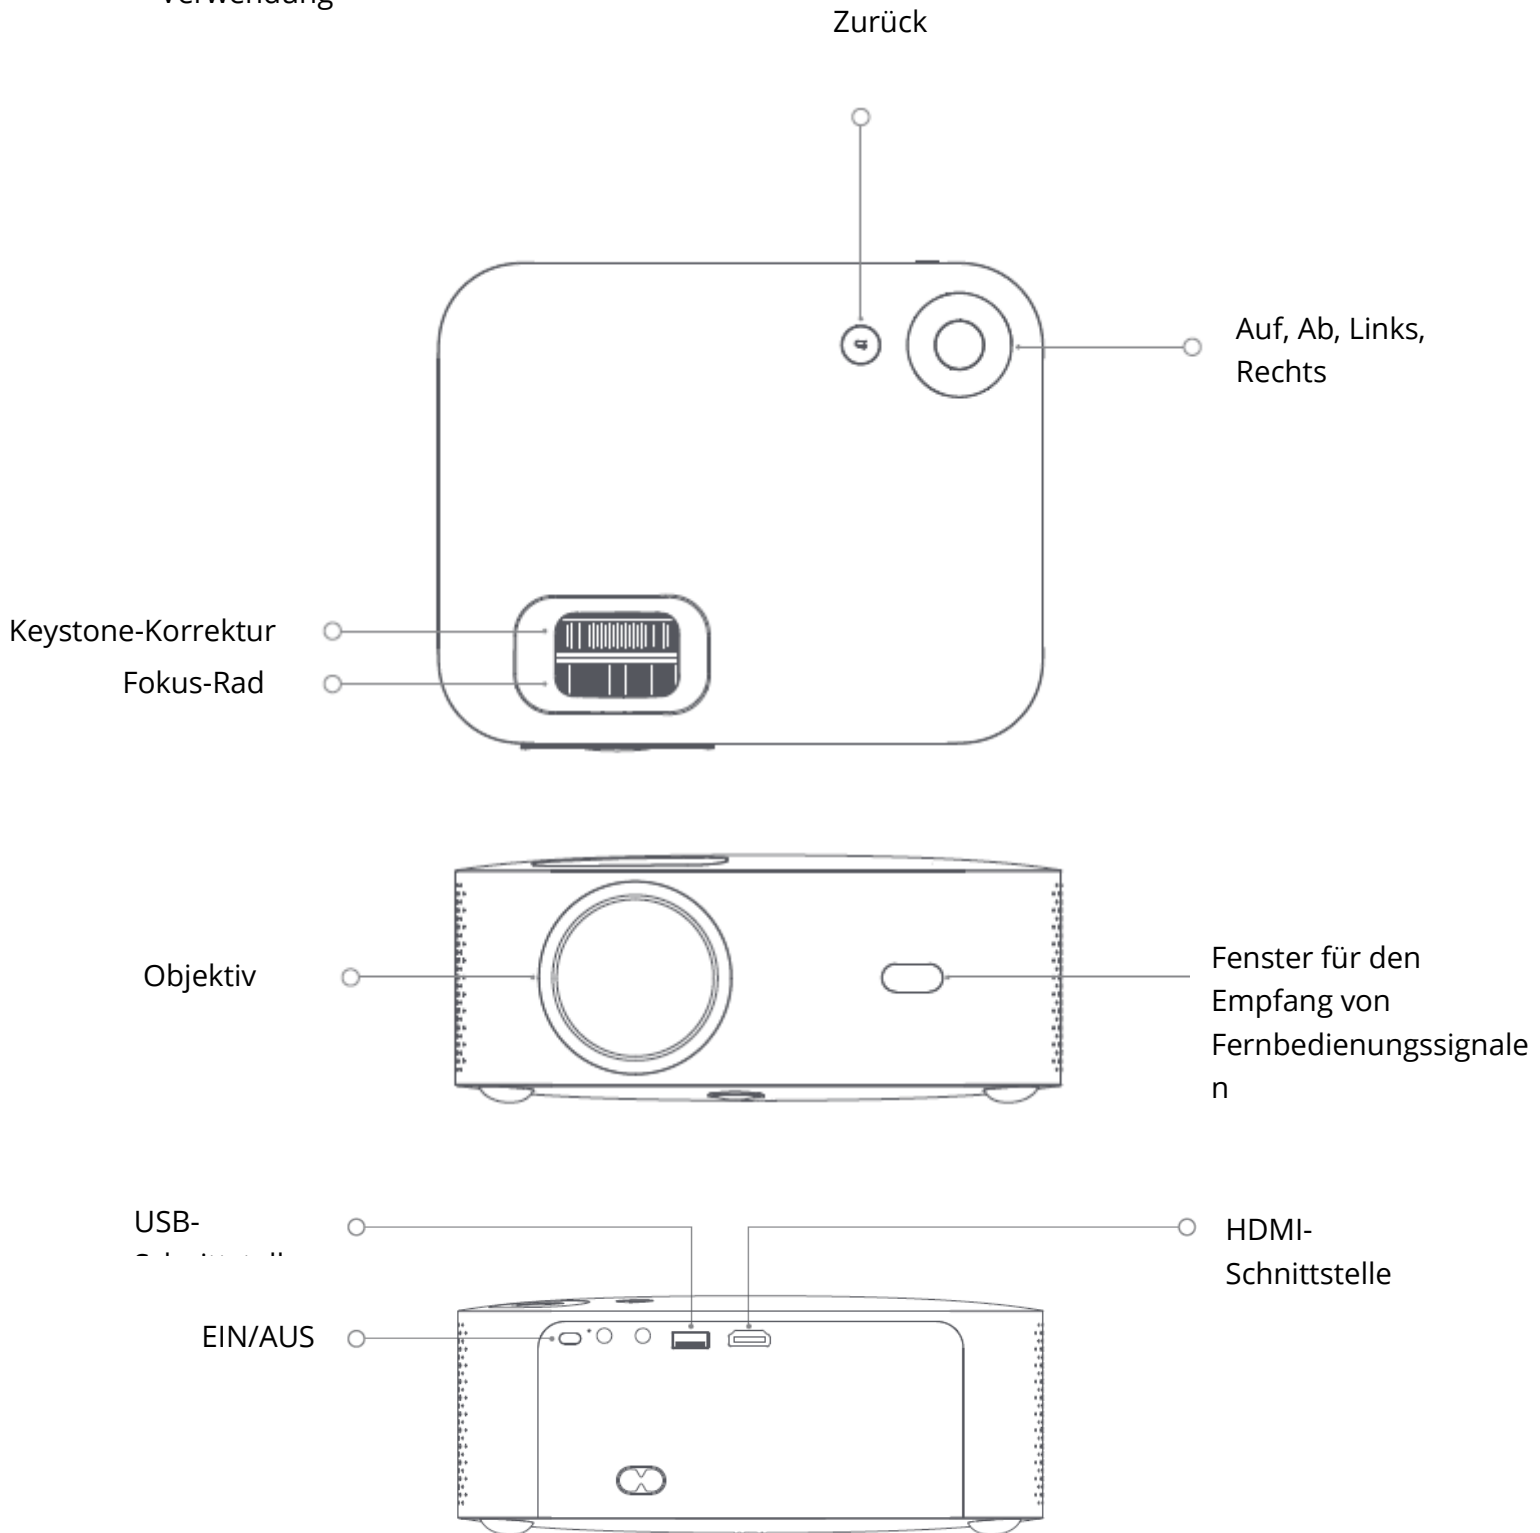

Fernsteuerung

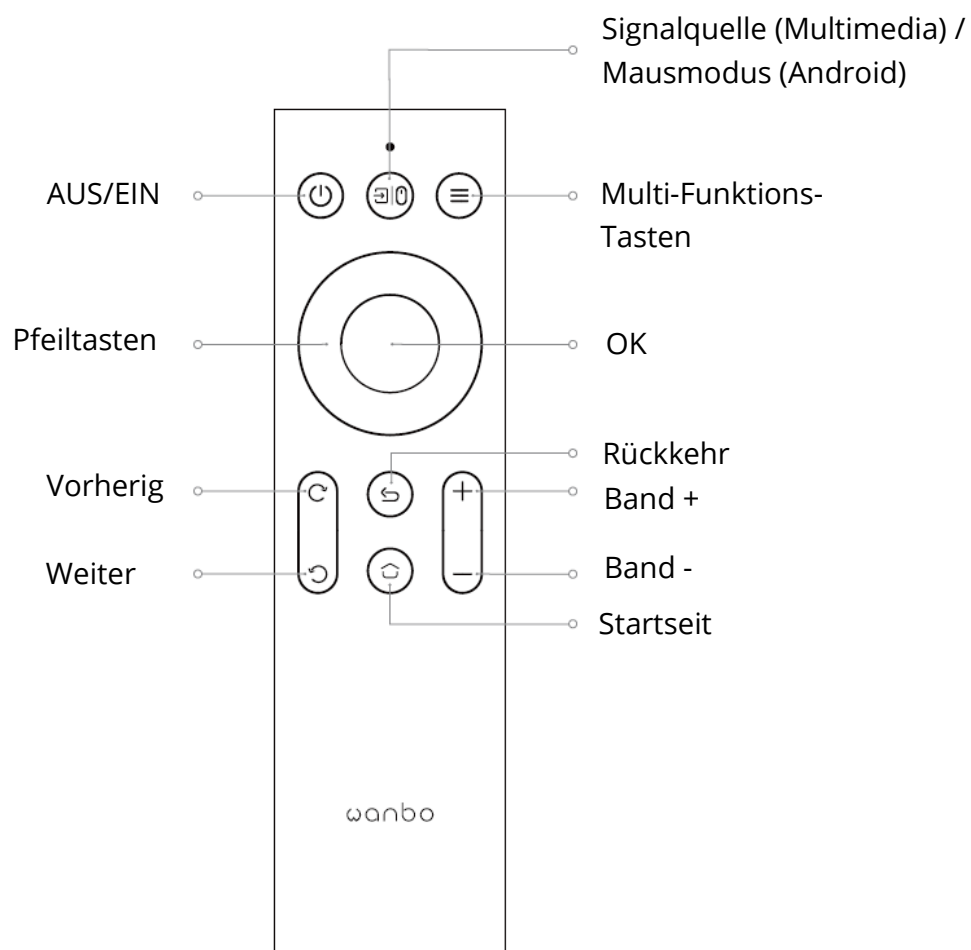

Projektionsgröße/ Abstand


Größe der Projektion (Zoll, keine Trapezkorrektur)	Bildschirm Länge * Breite (m)	Objektiv ~ Bildschirm (m)
50	0.67×1.11	1.50
72	0.98×1.59	2.00
84	1.10×1.86	2.50
100	1.36×2.21	2.84
120	1.65×2.66	3.50

Installation und Einstellung


Einrichtung

Sie können sie waagrecht oder über eine Aufhängung anbringen.

Hinweis: Der Aufhänger ist nicht im Lieerumfang enthalten!

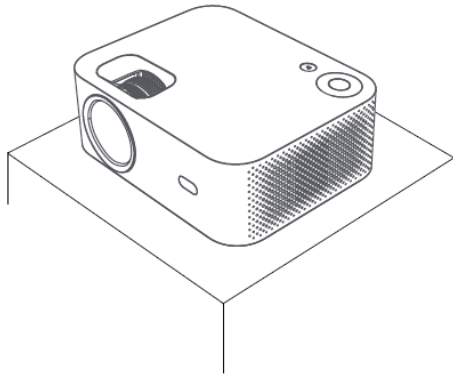


Horizontale Platzierung

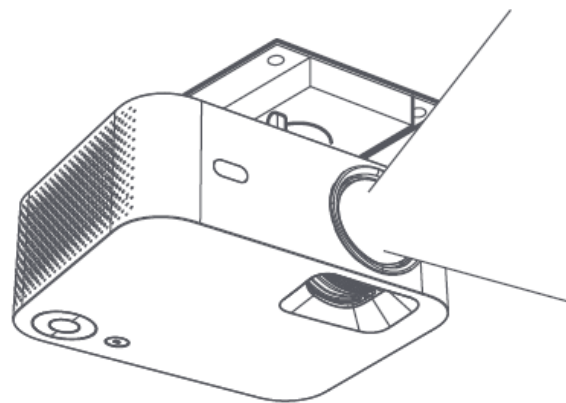

Aufhänger-Installation

Brennweite einstellen

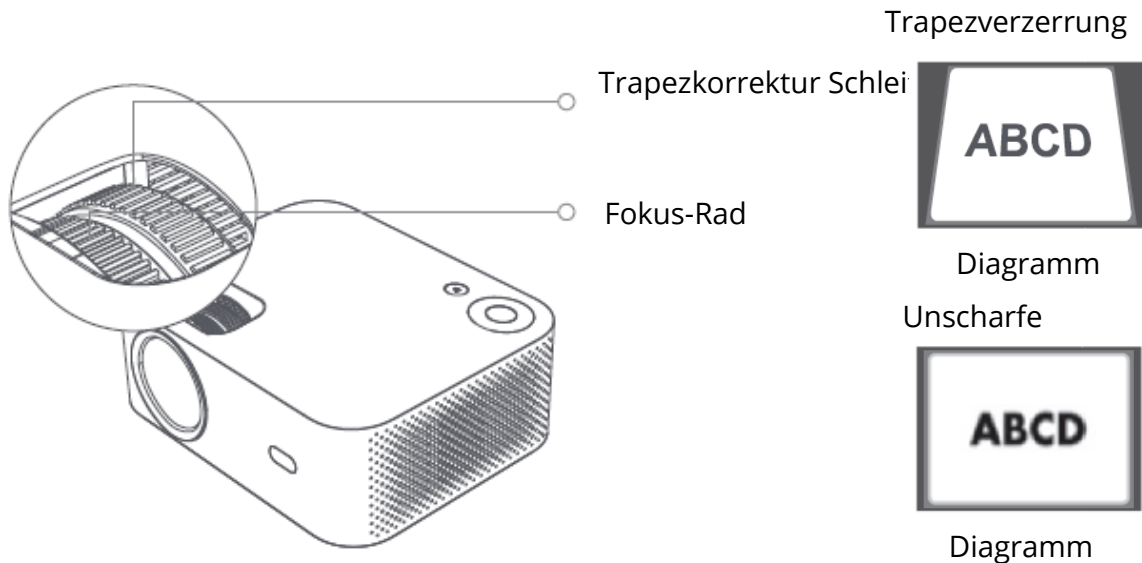

Erzielen Sie eine zufriedenstellende Bildwirkung durch Einstellen der Trapezkorrekturschleife und des Fokusrads am Gerät. Wenn Trapezverzerrungen auftreten (siehe Diagramm 1), wird empfohlen, die Trapezkorrekturschleife einzustellen; wenn das Bild unscharf ist (siehe Diagramm 2), wird empfohlen, das Fokusrad einzustellen, um die Bildschärfe zu verbessern.

Wenn Sie mit den obigen Schritten keine zufriedenstellende Klarheit erzielen können, verschieben Sie das Produkt bitte entsprechend nach vorne oder nach hinten.

Sicheres Herunterfahren

1. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um das Gerät auszuschalten.
2. Drücken Sie die Taste  auf der Rückseite des Geräts, um das Gerät auszuschalten.

Hinweis: Bitte ziehen Sie rechtzeitig den Stecker, um Energie zu sparen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Bildschirm des Mobiltelefons/gleicher Bildschirm

Verbinden mit IOS Telefon

WAY1:

1. Klicken Sie auf WiFi und suchen Sie "WANBO X1-xxxxxx", dann geben Sie das Passwort "12345678" ein.

auf Ihrem iPhone.


2. Klicken Sie auf Ihrem iPhone auf "Bildschirm spiegeln".

WAY2:

1. Klicken Sie auf "OK" auf der Fernbedienung, verbinden Sie das Heim-WiFi; Dann verbindet die dasselbe WiFi auf Ihrem iPhone.


2. Klicken Sie auf Ihrem iPhone auf "Bildschirm spiegeln".

Verbinden mit IOS Phone:

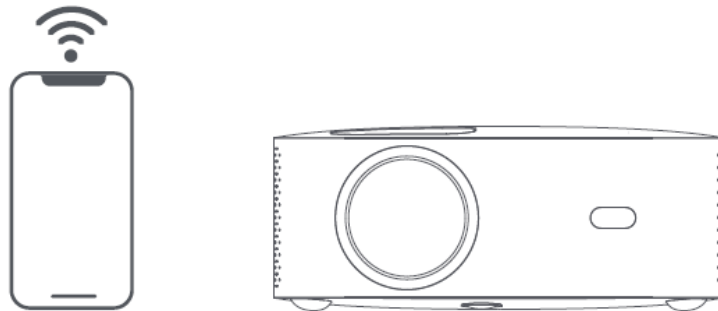


Mit Android verbinden:

1. Klicken Sie auf Ihrem Handy auf "Drahtlose Projektion".
2. Wählen Sie "WANBO X1", schließen Sie die Bildschirmfreigabe ab.

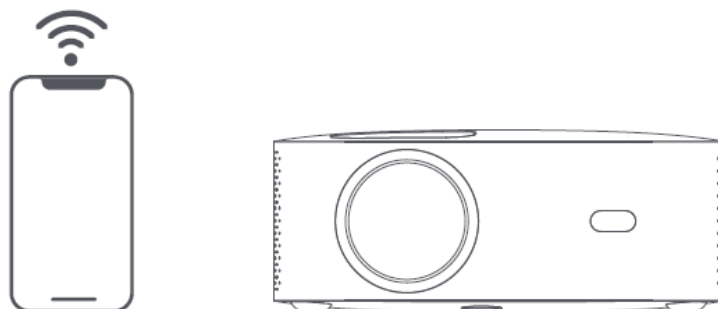

Verbinden durch Kabel:

1. Verbinden Sie iPhone und Projektor über den "USB"-Anschluss mit dem Telefon-USB-Kabel.
2. Klicken Sie auf "Vertrauen".

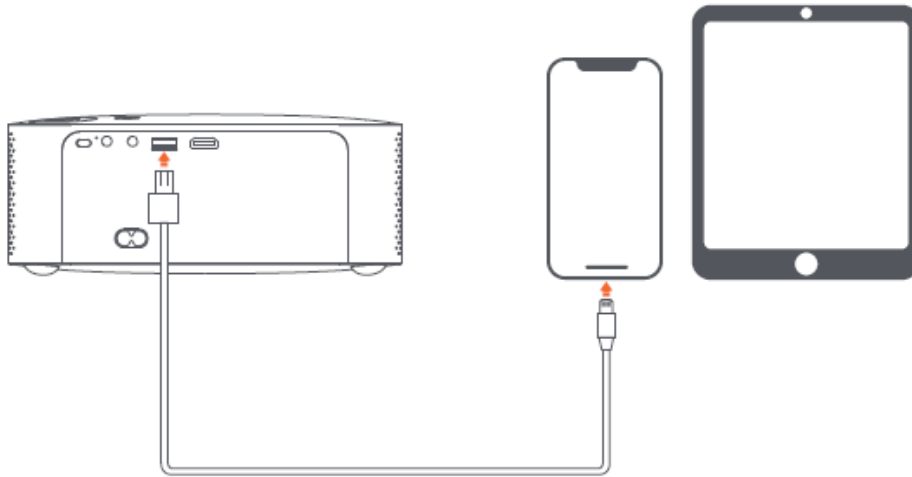

Projektion Einstellung Funktionsdetails (Android)

Installationsmodus

Es gibt vier Installationsmodi (Frontprojektion, Rückprojektion, Rückprojektion Projection Lifting, Front Projection Lifting). Benutzer können die Installation wählen Modus durch Drücken der linken und rechten Richtungstaste der Fernbedienung, und Installieren Sie den Projektor wie gewünscht.

Keystone-Korrektur

Die Trapezkorrektur umfasst eine Vier-Punkt-Trapezkorrektur und eine vertikale Trapezkorrektur. Der Benutzer kann zwischen einer Vier-Punkt-Trapezfehlerkorrektur oder

vertikale Trapezkorrektur durch Drücken der Bestätigungstaste oder nach links und rechts

Richtungstaste an der Fernbedienung unter der Option Trapezkorrektur.

Unter der Option Vierpunkt-Trapezkorrektur: Wählen Sie manuelle Trapezkorrektur Korrektur, drücken Sie die Bestätigungstaste auf der Fernbedienung, um die manuelle Keystone-Schnittstelle, und bedienen Sie sie entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Unter der Option Vertikale Trapezkorrektur: Die Option Bildschirm zeigt stufenlosem Zoom und manueller Trapezkorrektur kann der stufenlose Zoom die vergrößerten Bildschirm mit einem Einstellbereich zwischen 80% und 100%. Manuell Die Trapezkorrektur passt den Wert über die linke und rechte Richtungstaste des

Fernbedienung, um die besten Bilder zu erhalten.

WIFI-Verbindung Beschreibung: Geben Sie die Einstellungsoption ein und klicken Sie auf Netzwerkeinstellungen,

Öffnen Sie den WIFI-Einstellungsschalter und wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus.

Wenn kein WIFI

angezeigt wird, können wir das WIFI manuell suchen und hinzufügen.

Bluetooth-Verbindung Beschreibung: Einstellungsoption eingeben, Bluetooth anklicken
öffnen Sie den Bluetooth-Schalter und wählen Sie das passende Bluetooth-Gerät aus
(Hinweis:

Bluetooth kann nur eine Audioverbindung herstellen, nicht aber eine Verbindung zum Mobiltelefon.

Einstellung der Klarheit: Stellen Sie zuerst die Schärfe und dann den Abstand der Platzierung ein.

wenn nicht klar.

Mobiltelefon-Projektion / Gleicher Bildschirm (Android-Version)

Vergewissern Sie sich zunächst, dass Projektor und Mobiltelefon mit demselben WiFi verbunden sind, öffnen Sie

Eshare des Projektors, und öffnen Sie dann die Video-Apps auf Ihrem Mobiltelefon (z. B. Youtube, Netflix), klicken Sie auf das TV-Symbol in der oberen rechten Ecke des Videos

zum Projekt).

iPhone verwendet Airplay Mirror für denselben Bildschirm und dieselbe Projektion;
Android-Telefon

können direkt mit Eshare projizieren, Android-Computer können Eshare herunterladen oder

Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um die Projektion abzuschließen.

Hinweis: Die oben genannten Vorgänge müssen mit demselben WIFI durchgeführt werden, alle Geräte

sollten mit demselben WIFI (drahtloses Netzwerk) verbunden sein.

System-Upgrade (Android-Version)

Online aktualisieren

Online-Aktualisierung durch System-Upgrade.

U-Disketten-Upgrade (Lokales Upgrade)

Kopieren Sie die Upgrade-Firmware in das Stammverzeichnis der U-Diskette im FAT32-Format, legen Sie

die U-Disk in die USB-Schnittstelle des Projektors und wählen Sie dann U-Disk-Upgrade.

Obligatorisches Upgrade

Kopieren Sie die Upgrade-Firmware in das Stammverzeichnis der U-Disk im FAT32-Format. einfügen


die U-Disk bei ausgeschaltetem Projektor in die USB-Schnittstelle ein,

Drücken Sie in der Zwischenzeit 5 Sekunden lang die Einschalttaste des Geräts, um das Gerät zu starten.

automatisches Upgrade.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

wanbo

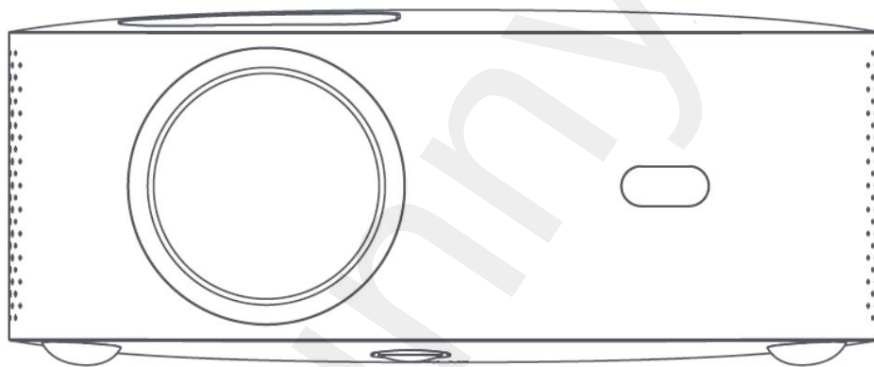


Projektor Wanbo

Măsuri importante de siguranță

Următoarele instrucțiuni de siguranță vor asigura o durată lungă de viață a mașinii și vor preveni incendiile sau șocurile electrice.

Asigurați-vă că citiți totul cu atenție și acordați suficientă atenție.

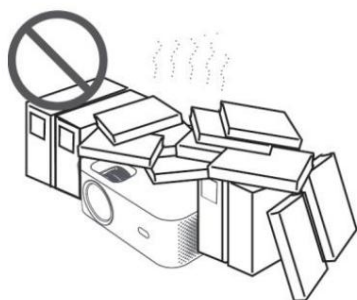

Nu instalați în zone slab ventilate.




Nu instalați într-un mediu cald sau umed.




Nu blocați orificiul de ventilație (admisie sau ieșire)



Nu instalați în zone cu praf și fum.

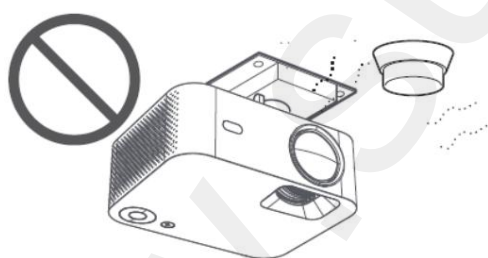


Nu instalați în apropierea unui senzor de temperatură sau de fum (Poate cauza defectarea senzorului)

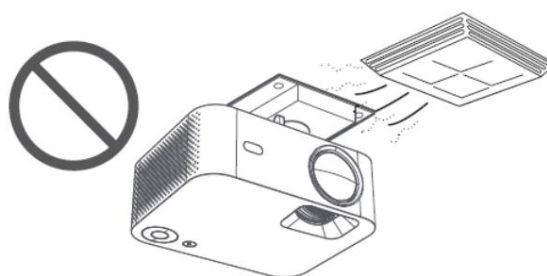

Nu instalați în zone direct afectate de vânturile reci și calde de la aparatele de aer condiționat. (În caz contrar, defecțiunea poate apărea din cauza condensării vaporilor sau a creșterii temperaturii)


Atenție la disiparea căldurii

Pentru a menține performanța și fiabilitatea proiectoarelor, lăsați cel puțin 30 cm (12 inch) între acestea și obiectele din jur.

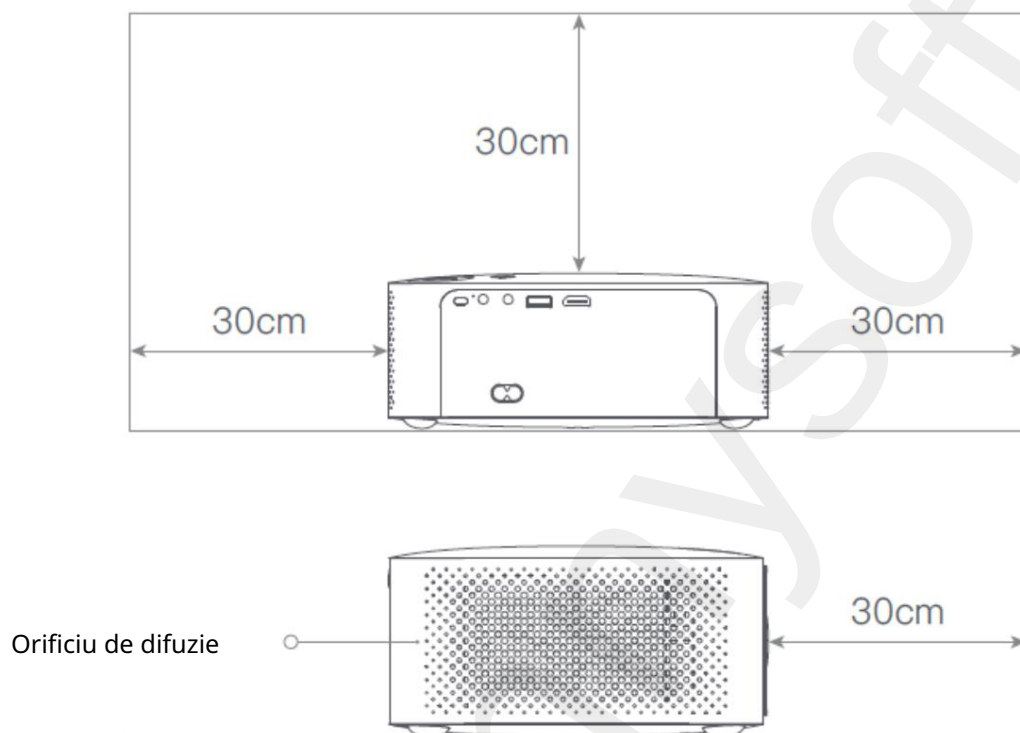




Atenție

Vă rugăm să nu priviți direct în obiectiv pentru a evita deteriorarea ochilor, deoarece proiectoarele au luminozitate foarte mare.

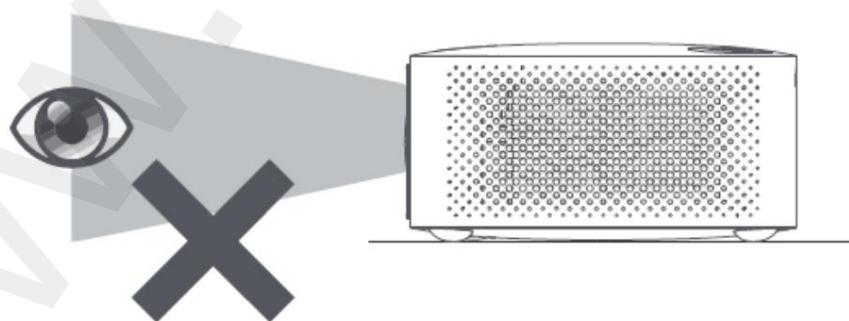

Conținutul pachetului

La deschidere, verificați dacă lipsesc accesorii; dacă lipsesc, contactați distribuitorul.

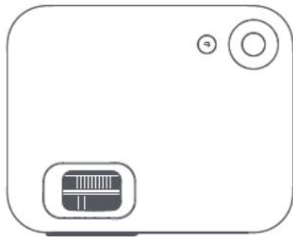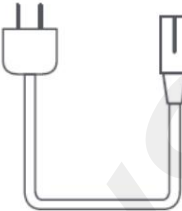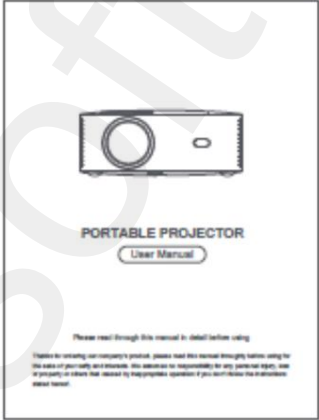
			
Proiector	Telecomanda	Cablu de alimentare	Ghidul utilizatorului

Parametrii de bază


Tehnologia de afișare	LCD
Dimensiune	220*185*80mm
Greutate	1,2 kg
Tip sursă de lumină	GHEA Ț
Corecție keystone	±40°
Raportul proiecției	1:35:1
Tip de produs	Computer desktop
Metoda de direcționare	Manual
Difuzor cu corn	3W

Scurtă descriere a produsului

Verificați piesele și funcțiile proiectorului înainte de utilizare

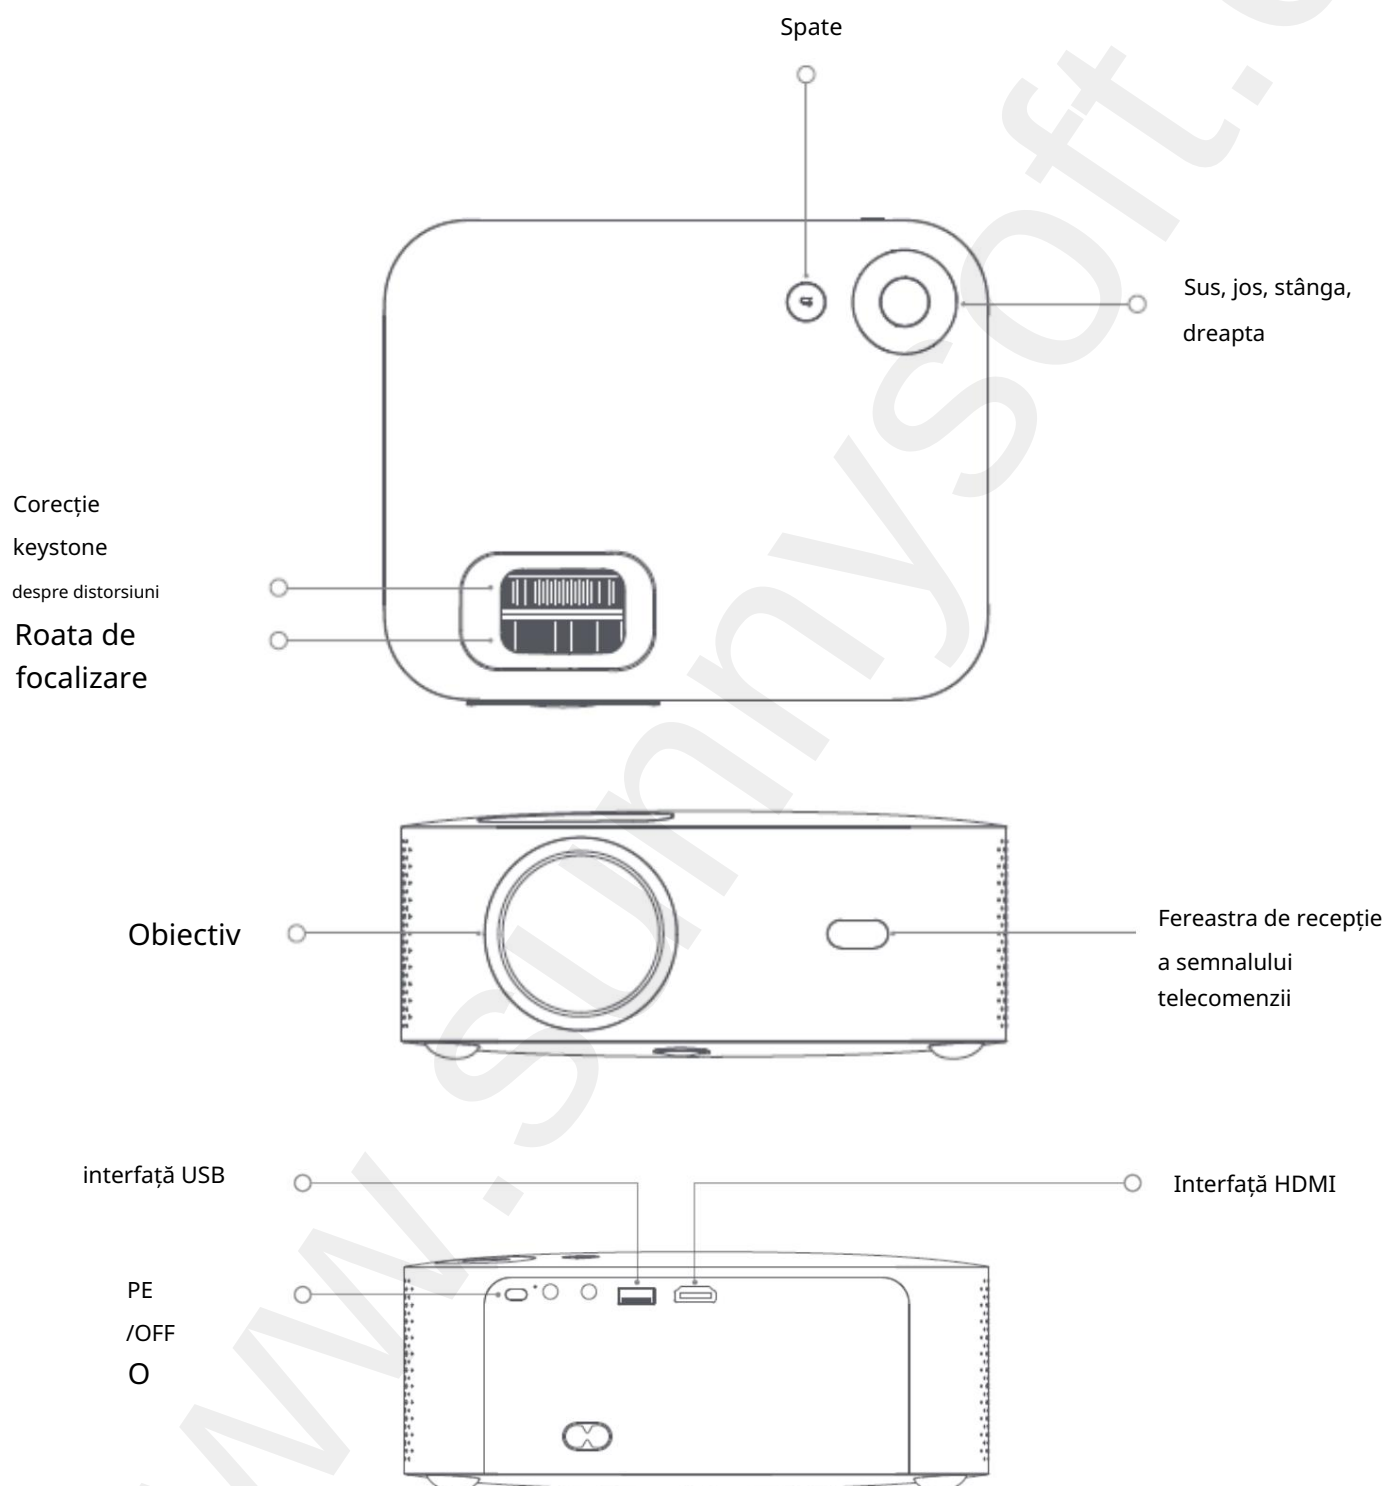

Telecomanda

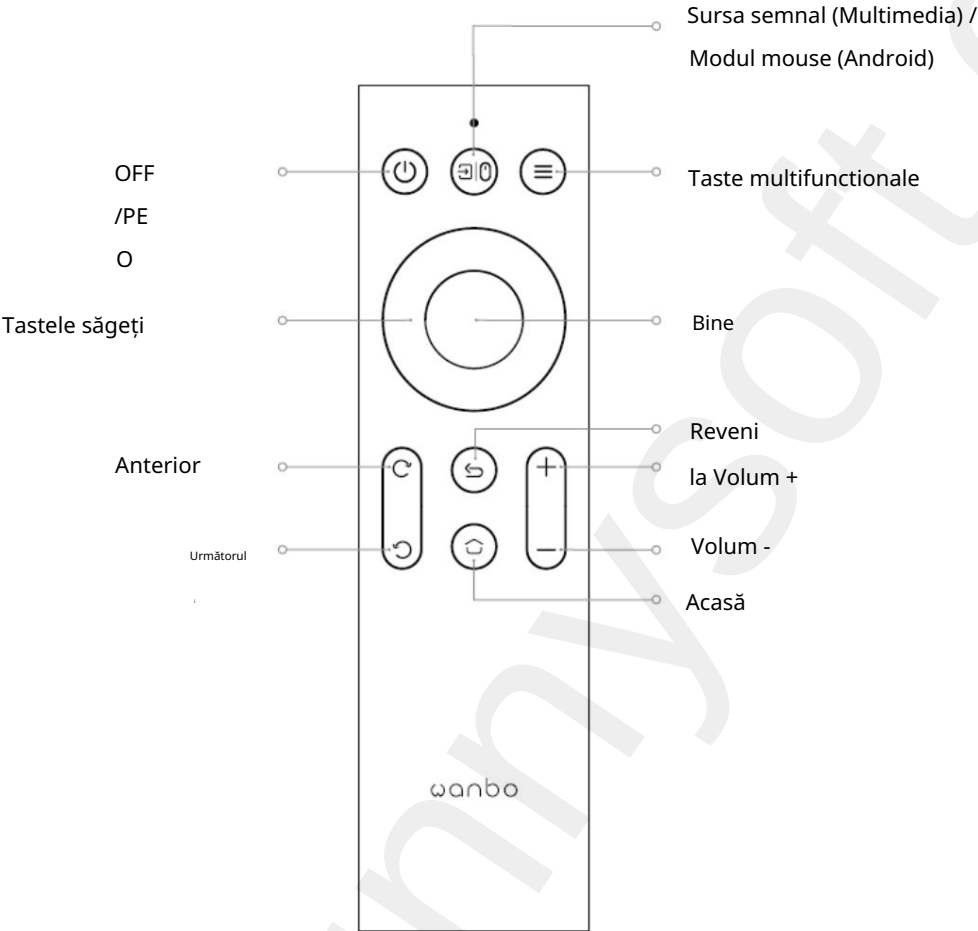

Dimensiunea/distanța de proiecție


Dimensiunea proiecției (inchi, fără corecție keystone)	Ecran lungime * latime (m)	Lentila ~ ecran (m)
50	0,67×1,11	1,50
72	0,98×1,59	2.00
84	1,10×1,86	2.50
100	1,36×2,21	2,84
120	1,65×2,66	3,50

Instalare și configurare


Instalare

Puteți amplasa proiectorul orizontal sau cu un cuier.

Notă: cuierul este un accesoriu neatașat!

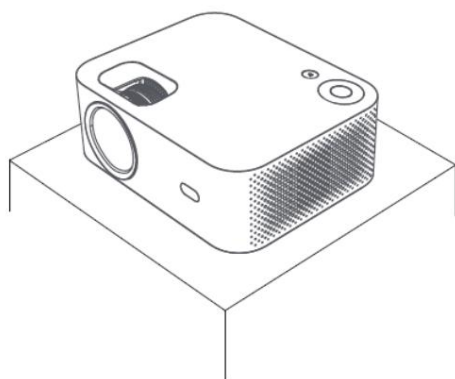


Amplasare orizontală

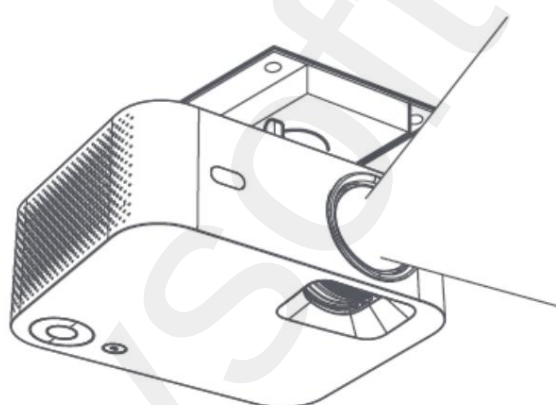

Poziționare cu ajutorul unei balamale

Setarea distanței focale

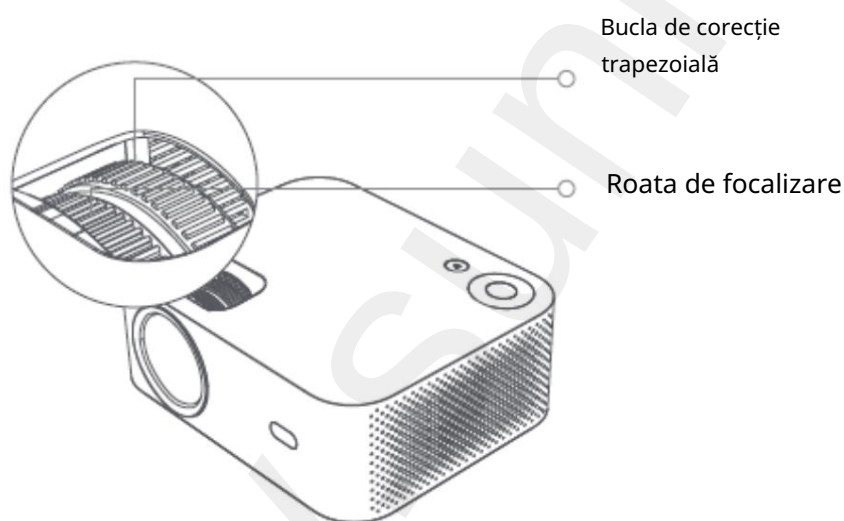

Distorsiune
keystone

ou
deformare



Schema 1

Distorsiune neclară



Schema 2

Pentru a obține un efect de imagine satisfăcător, reglați bucla de corecție a distorsiunii trapezoidale și rotița de focalizare de pe dispozitiv. Dacă există o distorsiune trapezoidală (așa cum se arată în Figura 1), se recomandă setarea buclei de corecție a distorsiunii trapezoidale; Dacă imaginea este neclară (așa cum se arată în Figura 2), se recomandă să reglați rotița de focalizare pentru a îmbunătăți claritatea imaginii. Dacă nu se poate obține o curățenie satisfăcătoare urmând pașii de mai sus, deplasați produsul înainte sau înapoi, după cum este necesar.

Oprire sigură

1. Apăsați butonul de pe telecomandă pentru a opri proiectorul.
2. Apăsați butonul  pe spatele proiectorului pentru a-l opri.

Notă: După ce ați oprit dispozitivul, deconectați-l la timp de la priză pentru a economisi energie.

Afișaj telefon mobil / același ecran

Conectarea la un telefon IOS

Opțiunea 1


1. Faceți clic pe WiFi și găsiți „WANBO X1-xxxxxx” și introduceți parola „12345678”. pe iPhone.

2. Pe iPhone, faceți clic pe „Screen Mirroring”.

Opțiunea 2


1. Faceți clic pe butonul „OK” de pe telecomandă, conectați WiFi de acasă; Apoi conectați-vă la același Wi-Fi pe iPhone.
2. Faceți clic pe „Screen Mirroring” pe iPhone.

Conectarea la telefonul IOS:

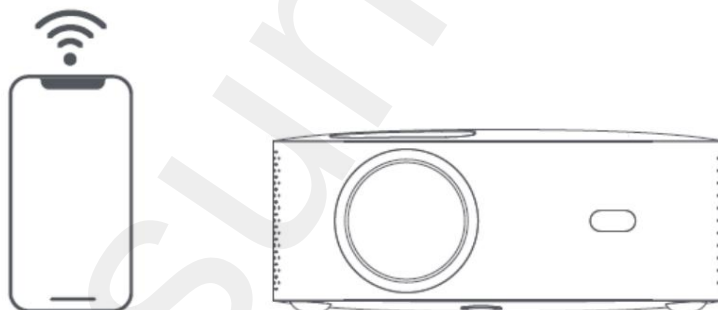


Conectarea la Android: 1. Faceți clic pe „Proiecție fără fir” pe telefon.

2. Selectați „WANBO X1” , finalizați partajarea ecranului.

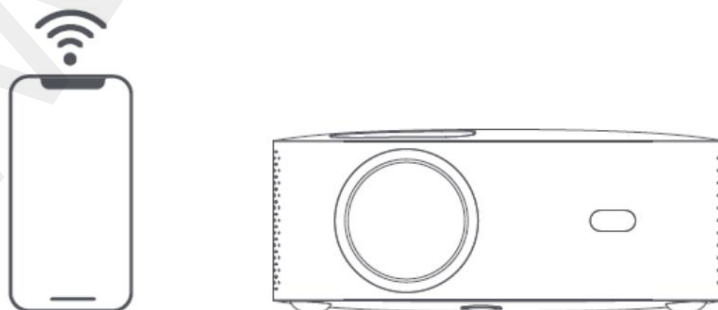

Conectarea folosind cabluri:

1. Conectați iPhone-ul și proiectorul prin portul „USB” folosind cablul USB al telefonului.
2. Faceți clic pe butonul „Încredere”.

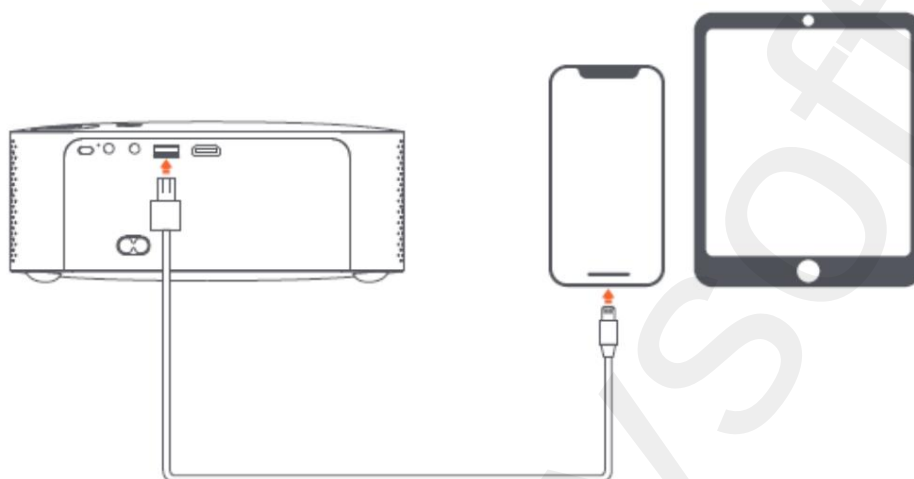

Detalii despre funcția de setare a proiecției (Android)

Modul de instalare

Sunt disponibile patru moduri de instalare (Proiecție frontală, Proiecție spate, Ridicare proiecție spate, Ridicare proiecție frontală).

Utilizatorii pot selecta modul de instalare apăsând butoanele direcționale stânga și dreapta de pe telecomandă și pot instala proiectorul după cum doresc.

Corecție keystone

Corecția keystone include corecția keystone în patru puncte și corecția keystone verticală. Utilizatorii pot selecta corecția trapezoidală în patru puncte sau corecția trapezoidală verticală apăsând butonul de confirmare sau butoanele direcționale stânga și dreapta de pe telecomandă sub opțiunea de corecție a distorsiunii trapezoidale.

Corecție trapezoidală în patru puncte: selectați corecția trapezoidală manuală, apăsați butonul de confirmare de pe telecomandă pentru a intra în interfața trapezoidală manuală, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Corectare trapez verticală: selecția ecranului afișează zoom infinit și corecție manuală a distorsiunii trapezoidale, zoom infinit poate reduce sau mări ecranul cu un interval de ajustare între 80% și 100%. Corectare manuală

Keystone ajustează valoarea utilizând butoanele direcționale stânga și dreapta de pe telecomandă pentru a obține cea mai bună imagine.

Conexiune WIFI: Accesați setări, faceți clic pe Setări de rețea, deschideți comutatorul de setări WIFI și selectați rețeaua dorită. Dacă nu este afișat niciun WIFI, puteți căuta și adăuga WIFI manual.

Conexiune Bluetooth: Accesați setări, faceți clic pe butonul Bluetooth, selectați dispozitivul Bluetooth pe care doriți să-l asociați (Notă: Bluetooth poate conecta doar audio, dar nu poate conecta un telefon mobil.

Ajustare claritate: mai întâi reglați focalizarea, apoi distanța de plasare.

Proiecție telefon mobil/același ecran (versiunea Android)

Mai întâi, asigurați-vă că proiectorul și telefonul mobil sunt sub același WiFi, deschideți Eshare-ul proiectorului și apoi deschideți aplicația video (cum ar fi Youtube, Netflix) pe telefonul mobil, faceți clic pe pictograma TV din colțul din dreapta sus al videoclipului pe care doriți să îl proiectați).

iPhone folosește oglinda Airplay pentru același ecran și proiecție; Telefonul Android poate proiecta direct folosind Eshare, computerul Android poate descărca Eshare sau poate utiliza cablul HDMI pentru a finaliza proiecția.

Notă: Operațiunile de mai sus trebuie efectuate sub același WIFI, toate dispozitivele ar trebui să se conecteze la același WIFI (rețea fără fir).

Actualizare de sistem (versiunea Android)

Upgrade online

Actualizare online prin actualizare de sistem.

Upgrade de disc U (upgrade local)

Copiați upgrade-ul de firmware în directorul rădăcină al discului U în sistemul FAT32 format, introduceți discul U în interfața USB a proiectorului, apoi selectați Upgrade disc U.

Upgrade obligatoriu


Copiați upgrade-ul de firmware în directorul rădăcină al discului U în format FAT32.

Introduceți discul U în interfața USB în starea oprită a proiectorului, între timp, apăsați lung butonul de pornire al dispozitivului timp de 5 secunde pentru a începe actualizarea automată.

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

wanbo

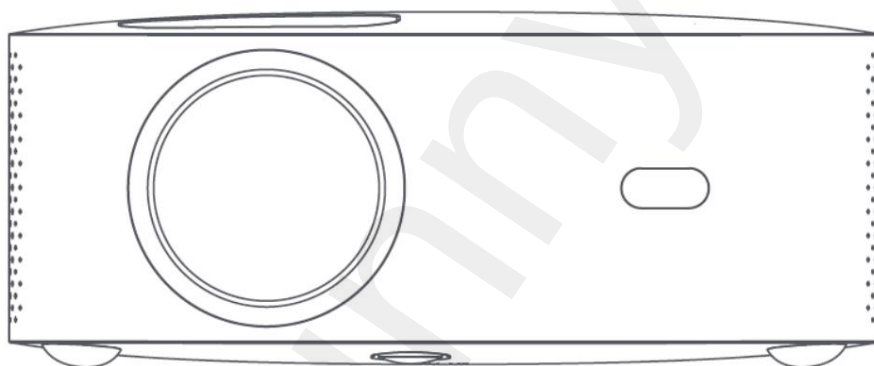


Проектор Wanbo

Важни предпазни мерки

Следните инструкции за безопасност ще осигурят дълъг живот на машината и ще предотвратят пожар или токов удар.

Уверете се, че сте прочели всички внимателно и сте обрнали достатъчно внимание.

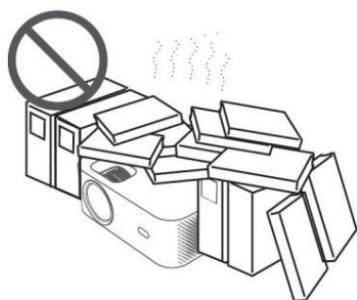

Не инсталирайте в лошо вентилирани помещения.




Не инсталирайте в топла или влажна среда.




Не блокирайте вентилационния отвор (вход или изход)



Не монтирайте в прашни и задимени помещения.

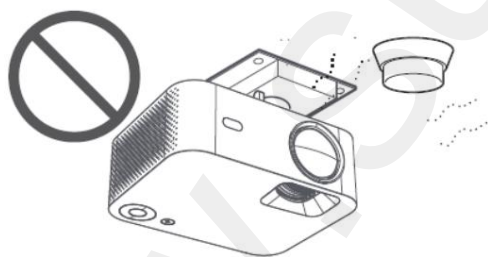

Не инсталирайте в близост до сензор за температура или дим (Може да причини повреда на сензора)

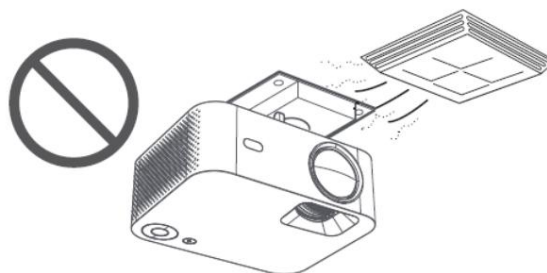


Не инсталирайте в райони, пряко засегнати от студени и топли ветрове от климатизи. (В противен случай може да възникне повреда поради

кондензация на пара или повишаване на температурата)


Обърнете внимание на разсейването на топлината

За да поддържате производителността и надеждността на проекторите, оставете поне 30 cm (12 инча) между тях и околните предмети.

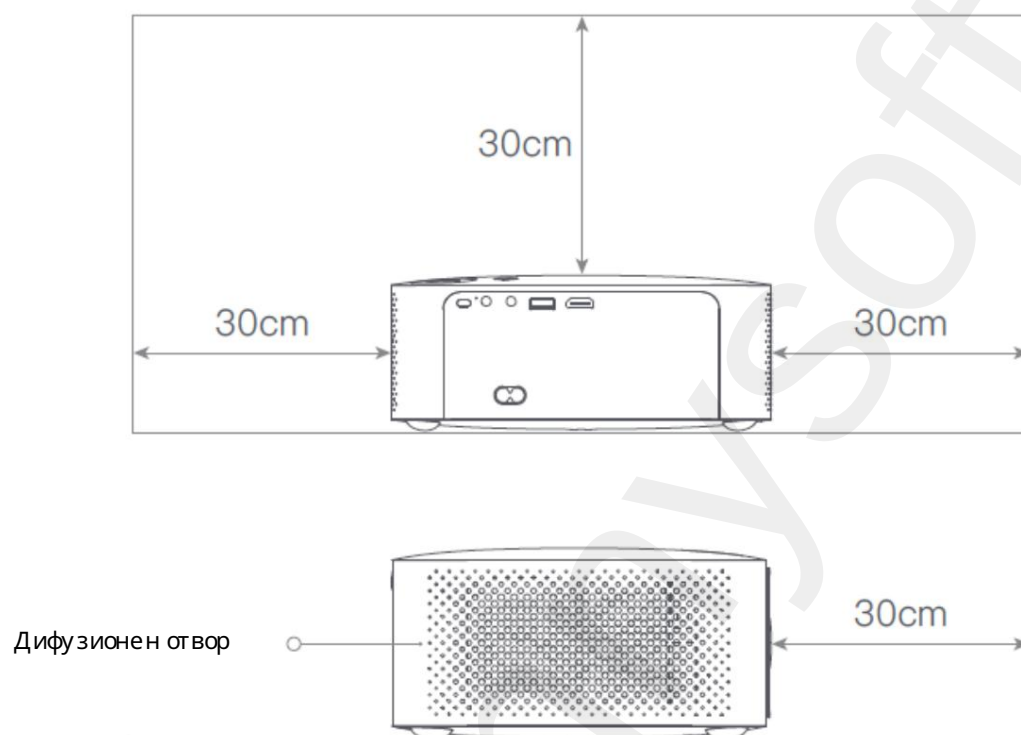




внимание

Моля, не гледайте директно в обектива, за да избегнете увреждане на очите, тъй като проекторите имат много височайна яркост.

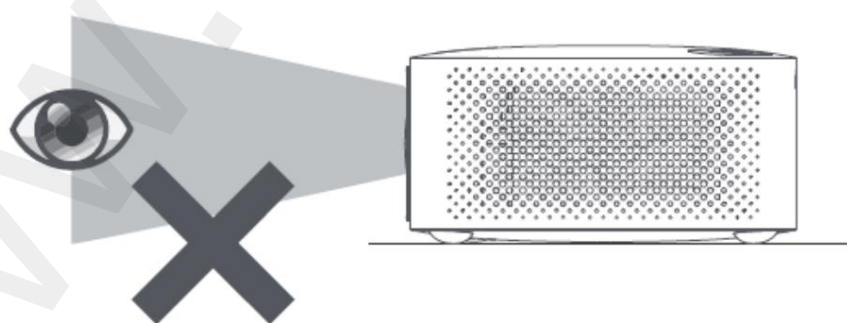

Съдържание на опаковката

При отваряне проверете дали липсват аксесоари; ако такава липсва, свържете се с вашия дистрибутор.

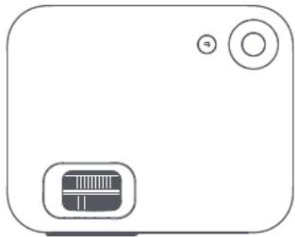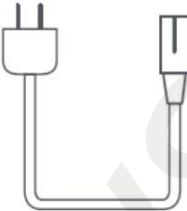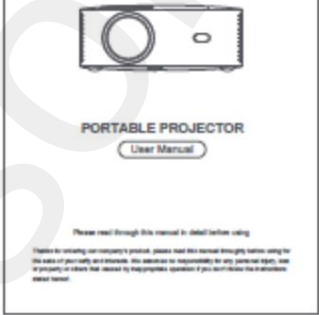
			
Проектор	Дисковидно управление	Зарядващ кабел	Ръководство за потребителя

Основни параметри


Технология на дисплея	LCD
Размер	220*185*80мм
Тегло	1,2 кг
Тип източник на светлина	LED
Корекция на трапец овидното изкривяване	±40°
Коефициент на проекция	1:35:1
Тип продукт	Настолен компютър
Метод на насочване	Наръчник
Високоскоростен клас	3W

Кратко описание на продукта

Проверете частите и функциите на проектора преди употреба

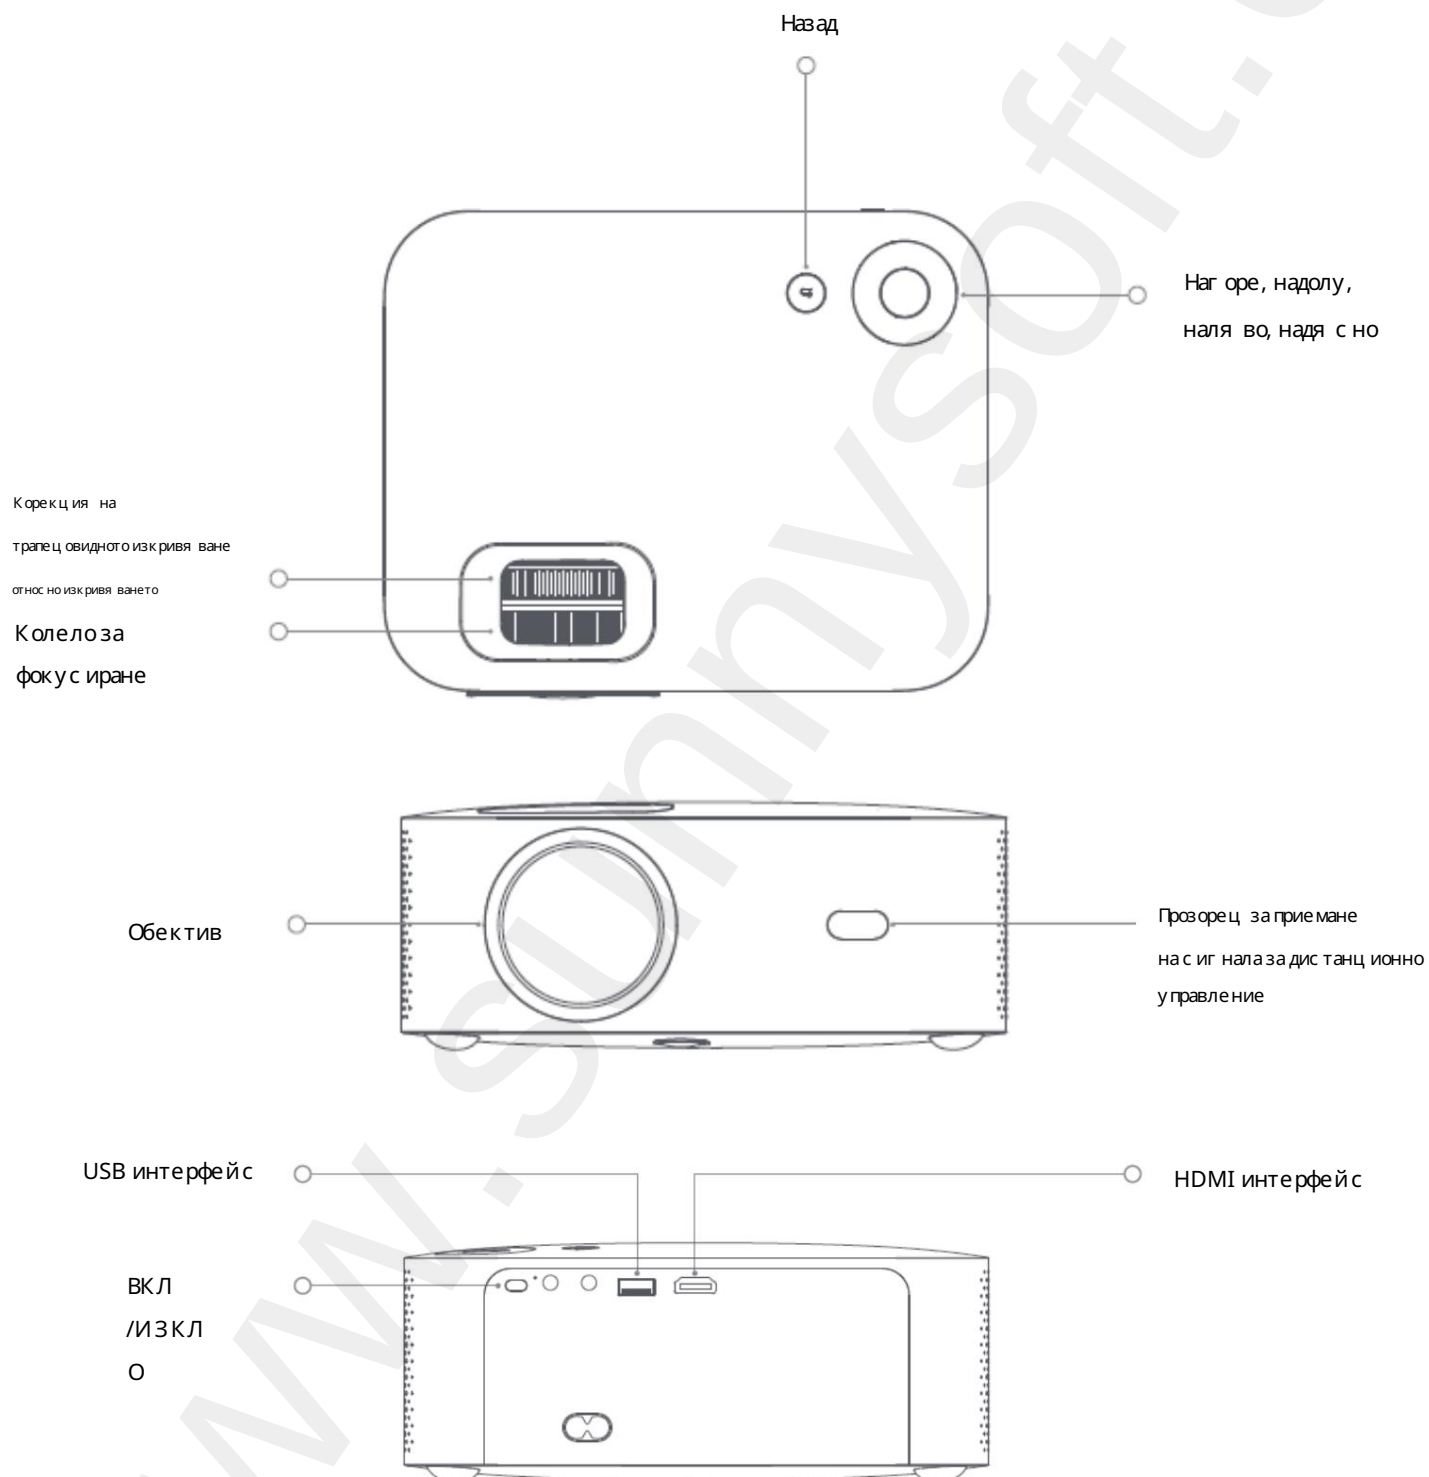

Дистанционно управление

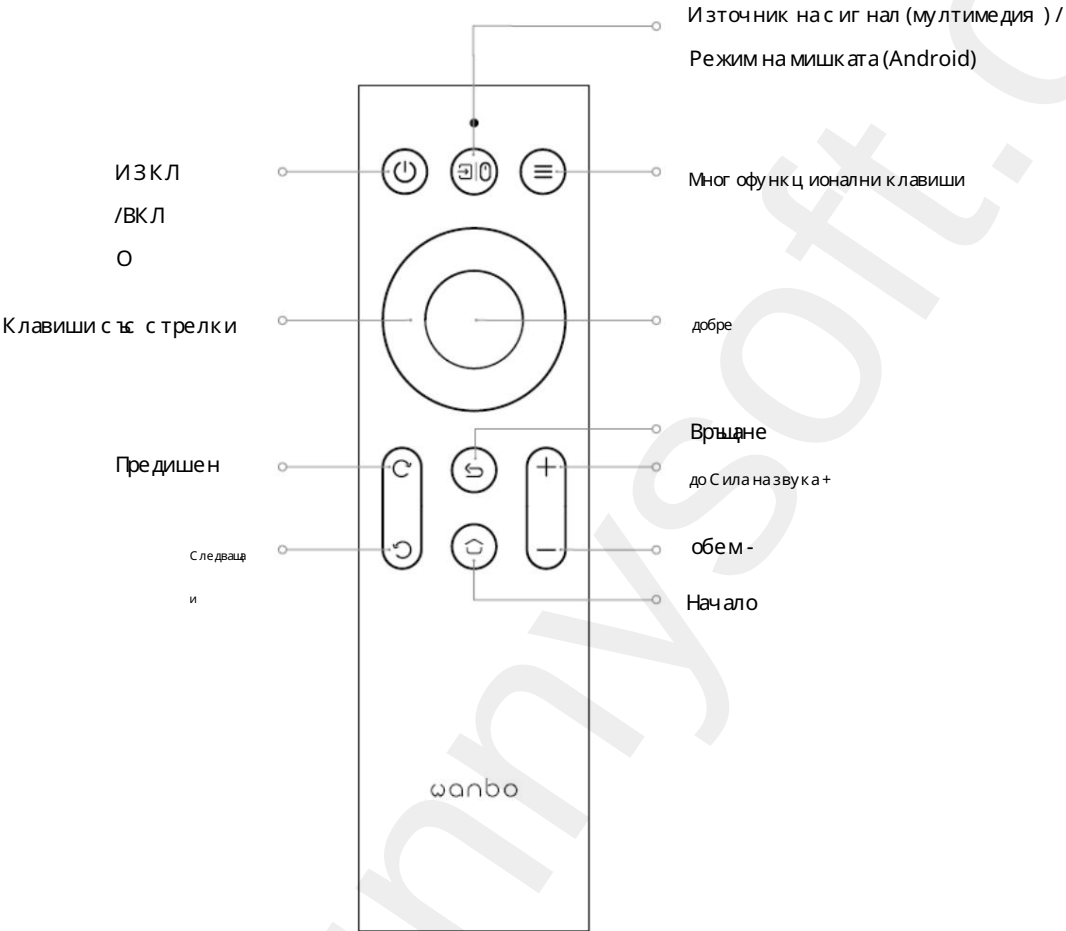

Размер/разстояние на проекцията


Размер на проекцията (инч, без корекция на трапец овидното изкривяване)	екран дължина * ширина (m)	Обектив ~ екран (m)
50	0,67×1,11	1.50
72	0,98×1,59	2.00
84	1,10×1,86	2.50
100	1,36×2,21	2.84
120	1,65×2,66	3.50

Инсталация и настройка


Монтаж

Можете да поставите проектора хоризонтално или със закачалка.

Забележка: закачалката е незакрепен аксесоар!

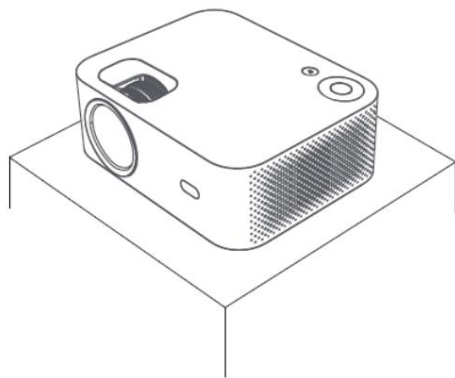


Хоризонтално разположение

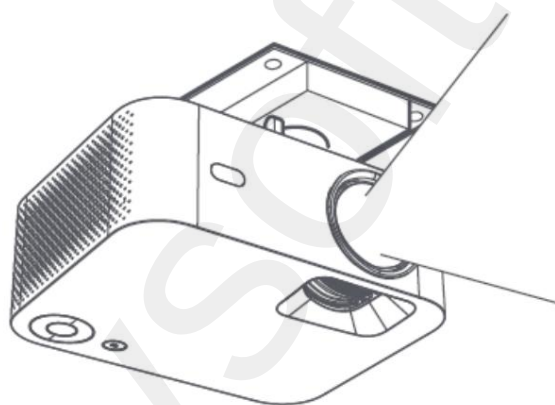

Позициониране с помощта на панта

Настройка на фокусното разстояние

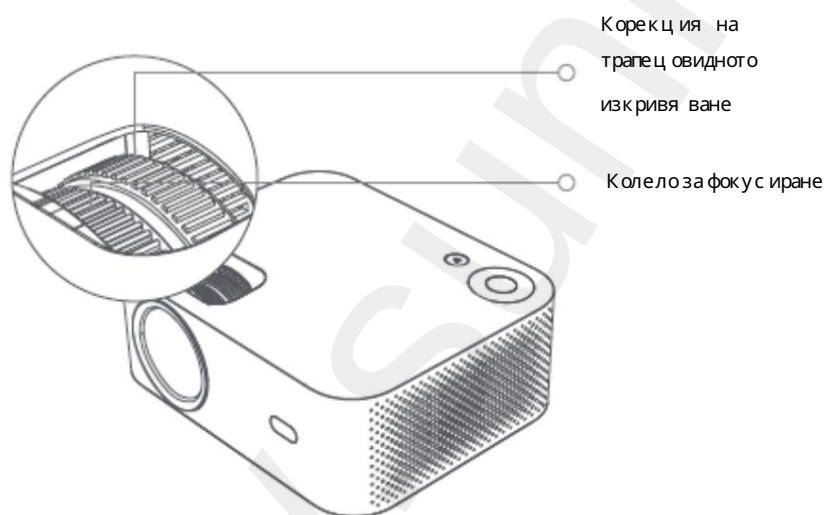

Keystone

изкривяване
яйце
изкривяване



Схема 1

Замълено изкривяване



Схема 2

За да постигнете удовлетворителен ефект на изображението, регулирайте цикъла за корекция на трапец овидното изкривяване и колелото за фокусиране на устройството. Ако има трапец овидно изкривяване (както е показано на Фигура 1), се препоръчва да зададете цикъла за коригиране на трапец овидното изкривяване; Ако изображението е замълено (както е показано на Фигура 2), се препоръчва да регулирате колелото за фокусиране, за да подобрите яснотата на изображението.

Ако не може да се постигне удовлетворителна чистота, като следвате стъжките по-горе, преместете продукта напред или назад, ако е необходимо.

Безопасно изключване

1. Натиснете бутона на дистанционното управление, за да изключите проектора.

2. Натиснете бутона  на гърба на проектора, за да го изключите.

Забележка: След като изключите устройството, извадете щепсела от контакта навреме, за да не сгине енергия.

Дисплей на мобилен телефон / същия екран

Свързване към iOS телефон

Вариант 1

1. Цфакнете върху WiFi и намерете „WANBO X1-xxxxxx“ и въведете паролата „12345678“ . на iPhone.


2. На вашия iPhone цфакнете върху „Screen Mirroring“ .

Вариант 2

1. Цфакнете върху бутона "OK" на дистанционното управление, свържете домашния WiFi; След това се свържете към същия Wi-Fi на вашия iPhone.

2. Цфакнете върху „Screen Mirroring“ на вашия iPhone.


Свързване към iOS телефон:

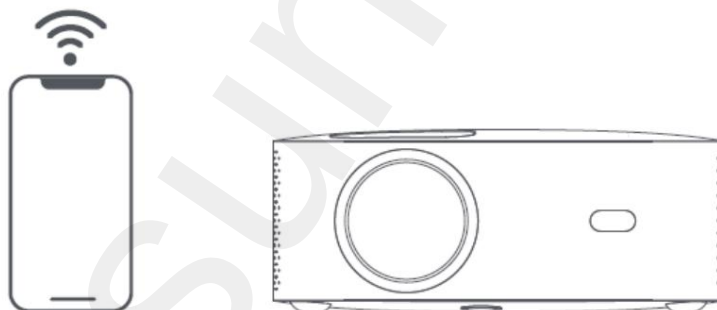

Свързване с Android: 1. Цфакнете


върху „Безжична проекция“ на телефона си.

2. Изберете „WANBO X1“ , завършете с поделянето на екрана.

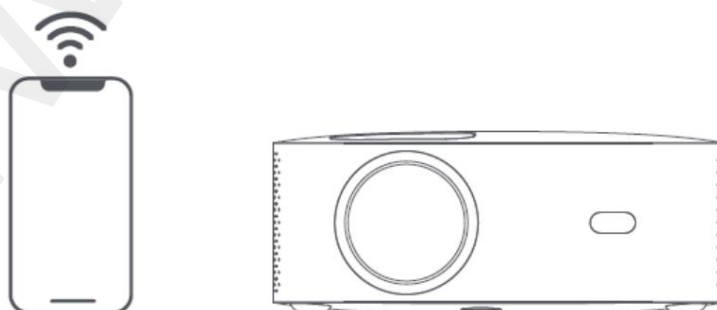

Свързване чрез кабели:

1. Свържете iPhone и проектора през "USB" порта, като използвате USB кабела на телефона.
2. Цфакнете върху бутона „Доверие“ .

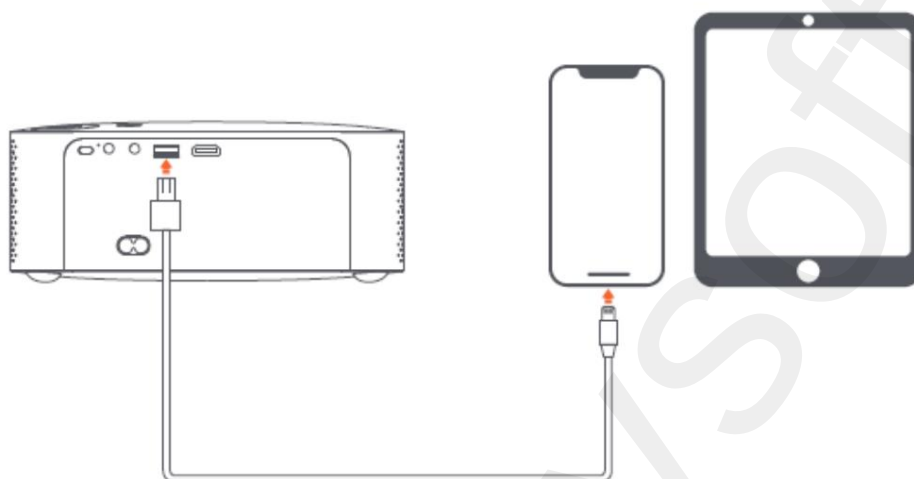

Подробности за функцията за настройка на проекцията (Android)

Режим на инсталиране

Има четири налични режима на инсталиране (предна проекция, задна проекция, повдигане на задната проекция, повдигане на предната проекция).

Потребителите могат да изберат режима на инсталиране чрез натискане на левия и десния бутон за посочване на дистанционното управление и да инсталират проектора по свое желание.

Корекция на трапец овидното изкривяване

Корекцията на трапец овидното изкривяване включва четириточкова корекция на трапец овидното изкривяване и вертикална корекция на трапец овидното изкривяване. Потребителите могат да изберат четириточкова корекция на трапец овидното изкривяване или вертикална корекция на трапец овидното изкривяване чрез натискане на бутона за потвърждение или бутоните за посочване на дистанционното управление под опцията за корекция на трапец овидното изкривяване.

Корекция на трапец овидното изкривяване в четири точки: Изберете ръчна корекция на трапец овидното изкривяване, натиснете бутона за потвърждение на дистанционното управление, за да влезете в интерфейс за ръчно трапец овидно изкривяване и след това следвайте инструкциите на екрана.

Вертикална корекция на трапец овидното изкривяване: Изборът на екрана показва безкрайно увеличение и ръчна корекция на трапец овидното изкривяване, безкрайното увеличение може да намали или увеличи екрана с диапазон на регулиране между 80% и 100%. Ръчна корекция

Keystone регулира с точност с помощта на левия и десния бутон за посочване на дистанционното управление, за да получите най-добрата картина.

WiFi връзка: Отидете в настройките, щракнете върху Мрежови настройки, отворете превключвателя за настройки на WiFi и изберете желаната мрежа. Ако не се показва WiFi, можете да търсите и добавите WiFi ръчно.

Bluetooth връзка: Отидете в настройките, щракнете върху бутона Bluetooth, изберете Bluetooth устройство, което искате да свързвате (Забележка: Bluetooth може да свързва само аудио, но не може да свързва мобилен телефон).

Регулиране на състоянието: Първо настройте фокуса, след това разстоянието на поставяне.

Проекция на мобилен телефон/свързване с екран (версия на Android)

Първо се уверете, че проекторът и мобилният телефон са под една и съща WiFi мрежа, отворете Eshare на проектора и след това отворете приложението за видео (като Youtube, Netflix) на мобилния телефон, щракнете върху иконата на телевизора в горния десен ъгъл на видеоклипа, който искате да проектирате).

iPhone използва Airplay от ледало за свързване с екран и проекция; Телефон с Android може да проектира директно чрез Eshare, компютър с Android може да изтегли Eshare или да използва HDMI кабел, за да завърши проекцията.

Забележка: Горните операции трябва да се извършват под една и съща WiFi, всички устройства трябва да се свързват към една и съща WiFi (безжична мрежа).

Актуализация на системата (версия на Android)

Онлайн надгравдане

Онлайн актуализация чрез системна актуализация.

Удиск надгравдане (локално надгравдане)

Копирайте надстройката на фирмуера в основната директория на Удиск в системата FAT32 формат, посъветете Удиск в USB интерфейс на проектора и след това изберете U disk upgrade.

Задължителен ъгъл рейд

Копирайте надстройката на фирмуера в основната директория на диска U във формат FAT32.

Посъветете Удиск в USB интерфейс и изключете състоянието на проектора, като временно натиснете продължително бутона за зареждане на устройството за 5 секунди, за да стартирате автоматичната актуализация.

Доставчик/Дистрибутор


Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

wanbo

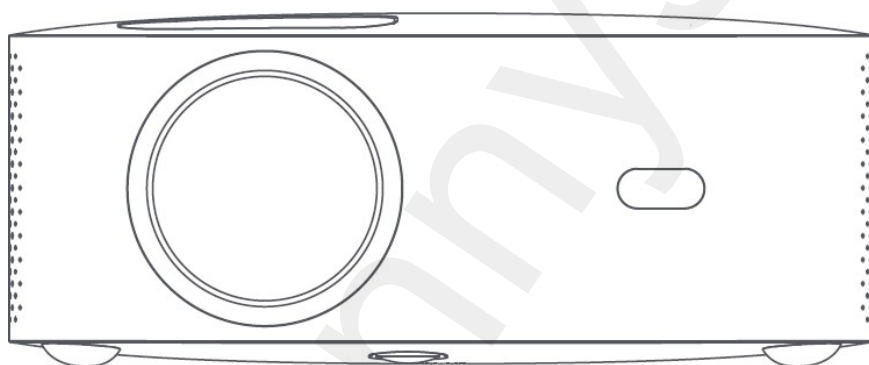


Projektor Wanbo

Ważne środki bezpieczeństwa

Poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zapewnią długą żywotność urządzenia oraz zapobiegną pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym.

Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zwrócić na nie odpowiednią uwagę.

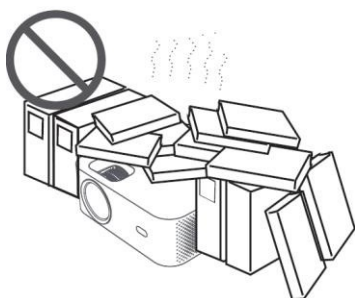

Nie instaluj w miejscach o słabej wentylacji




Nie instaluj w ciepłym lub wilgotnym otoczeniu




Nie blokować otworu wentylacyjnego (wlotu ani wylotu)



Nie instalować w środowisku zapylonym i zadymionych

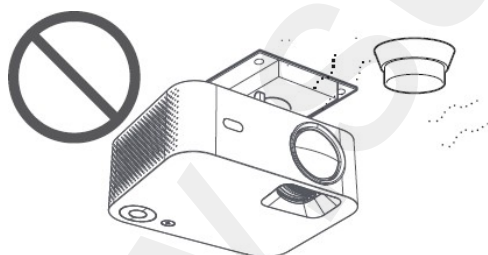


Nie montować w pobliżu czujnika temperatury lub dymu (Może to spowodować awarię czujników)

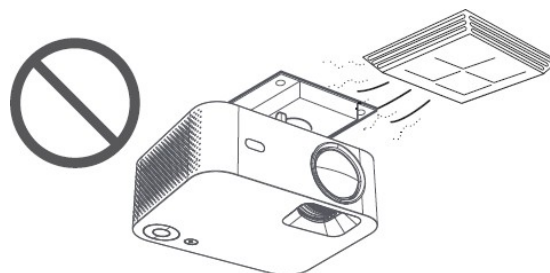

Nie instalować w miejscach, na które bezpośrednio oddziałują zimne i ciepłe strumienie powietrza z klimatyzacji. (W przeciwnym razie może dojść do awarii w wyniku kondensacji pary lub wzrostu temperatury)


Zadbaj o odprowadzanie ciepła

Aby zachować wydajność i niezawodność projektorów, należy zachować odległość co najmniej 30 cm między nimi a otaczającymi przedmiotami.

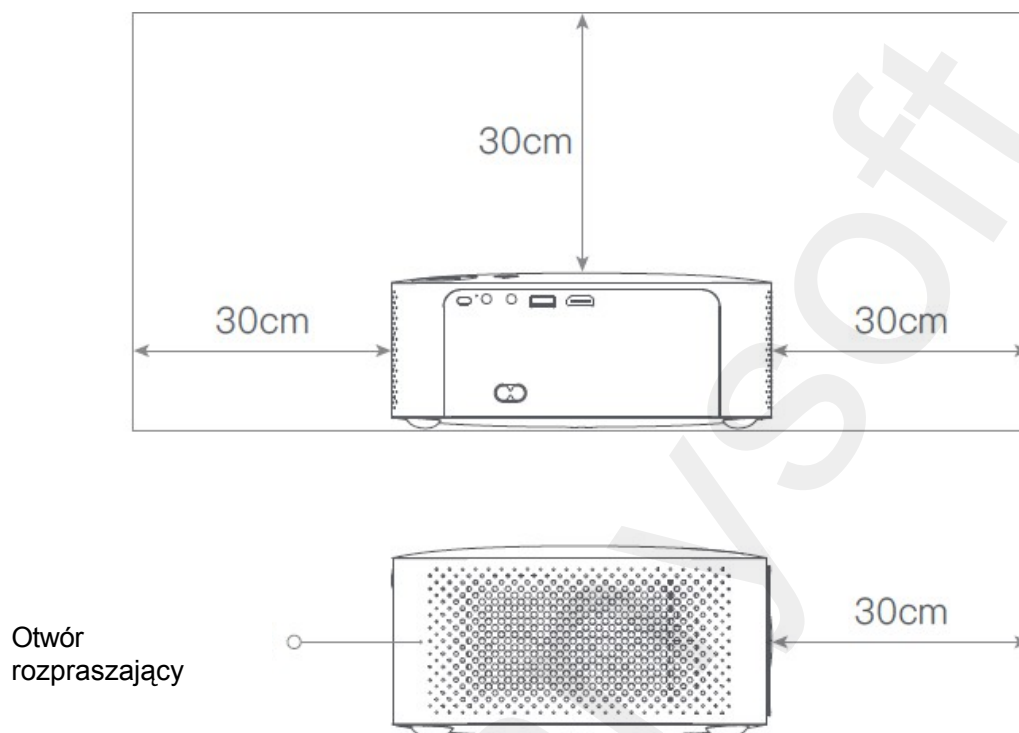





Uwaga

Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie należy patrzeć bezpośrednio w obiektyw, ponieważ projektory charakteryzują się bardzo wysoką jasnością.

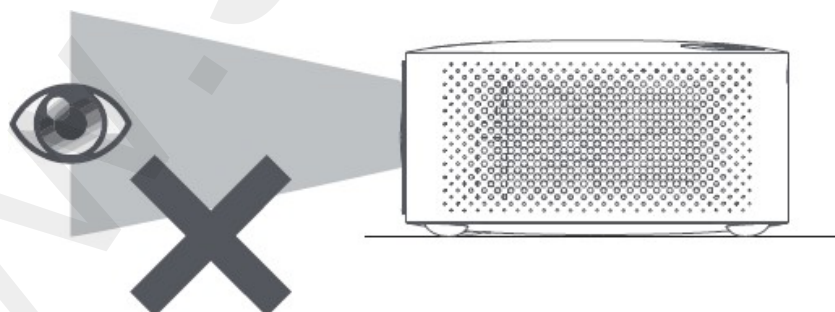

Zawartość opakowania

Podczas rozpakowywania sprawdź, czy nie brakuje żadnych akcesoriów; w razie braków skontaktuj się ze swoim dystrybutorem.

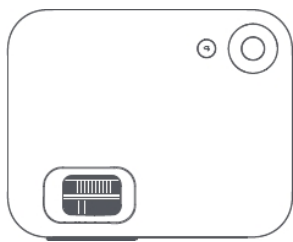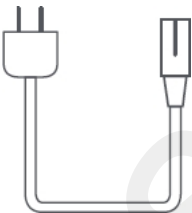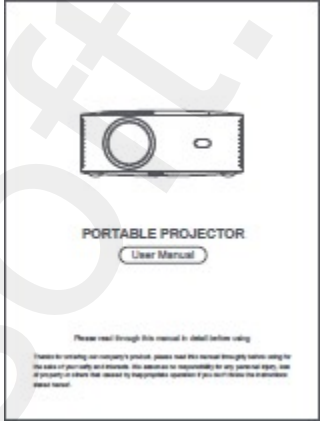			
Projektor	Pilot	Kabel przewód zasilający	Instrukcja obsługi

Podstawowe parametry

Technologia wyświetlania	LCD
Wymiary	220*185*80 mm
Waga	1,2 kg
Typ źródła światła	LED
Korekcja zniekształceń trapezowych	±40°
Współczynnik rzutu	1:35:1
Typ produktu	Komputer stacjonarny
Metoda ustawiania	Ręczne
Głośnik górny	3 W

Krótki opis produktu

Przed użyciem sprawdź elementy i funkcje projektora

Wstecz

W górę, w dół,
w lewo, w prawo

Korekcja
zniekształcenie
trapezowe
Pokrętko ostrości

Obiektyw


Okienko odbioru
sygnału pilota
sterowania

Interfejs USB

Interfejs HDMI

WŁĄCZONE

Pilot zdalnego sterowania

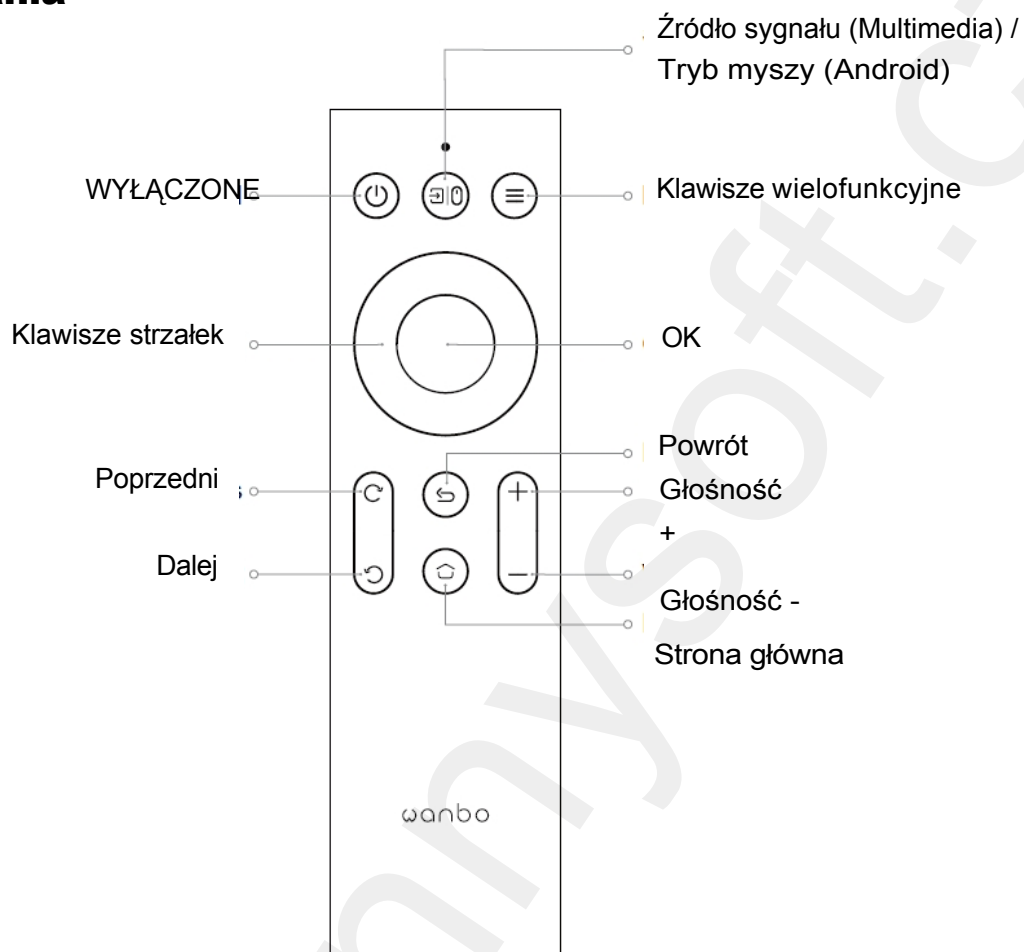

Rozmiar projekcji/odległość


Rozmiar projekcji (cale, bez korekcji zniekształceń trapezowych)	Ekran długość * szerokość (m)	Obiektyw ~ ekran (m)
50	0,67×1,11	1,50
72	0,98×1,59	2,00
84	1,10×1,86	2,50
100	1,36×2,21	2,84
120	1,65×2,66	3,50

Instalacja i konfiguracja


Instalacja

Projektor można ustawić poziomo lub zawiesić na uchwycie.

Uwaga: uchwyt nie wchodzi w skład zestawu!

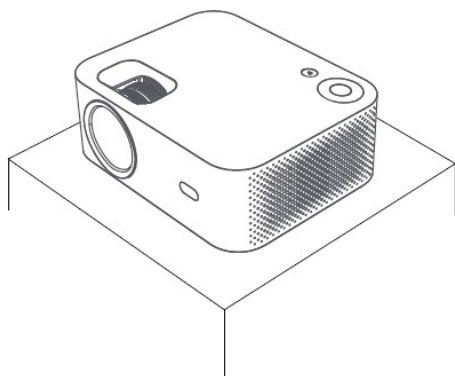


Umieszczenie w pozycji poziomej

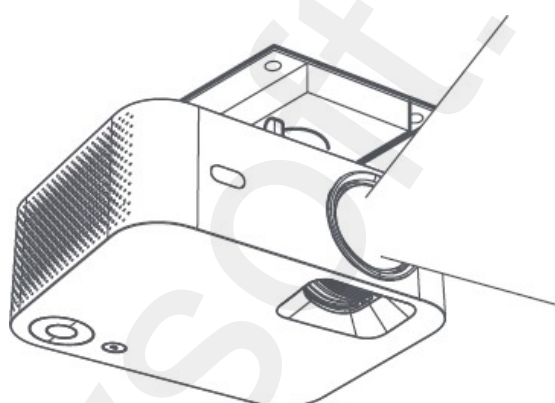

Umieszczenie za pomocą zawieszenia

Regulacja ogniskowej

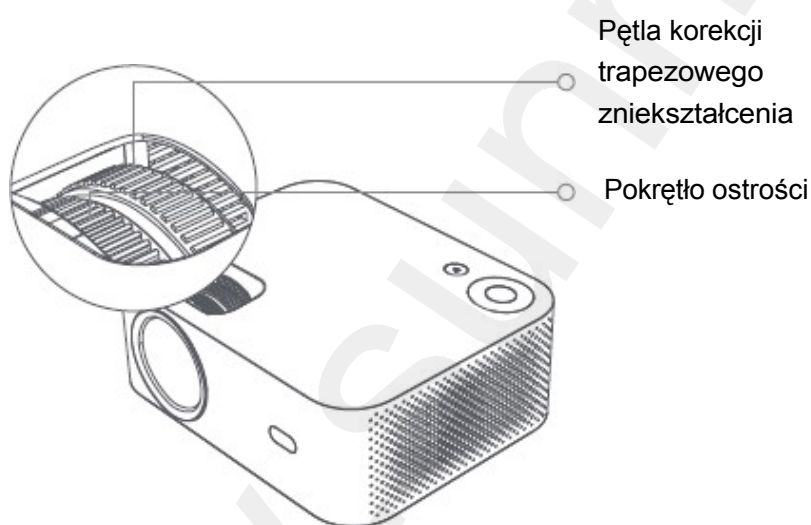

Zniekształcenie



Schemat 1

Zniekształcenie rozmyte



Schemat 2

Zadowalający efekt obrazu można uzyskać, ustawiając pętlę korekcji zniekształcenia trapezowego oraz pokrętło ostrości na urządzeniu. Jeśli występuje zniekształcenie trapezowe (jak na rysunku 1), zaleca się ustawienie pętli korekcji zniekształcenia trapezowego; jeśli obraz jest rozmyty (jak na rysunku 2), zaleca się ustawienie pokrętła ostrości w celu poprawy wyrazistości obrazu.

Jeśli nie można uzyskać zadowalającej ostrości, wykonując powyższe czynności, przesunąć produkt do przodu lub do tyłu w razie potrzeby.

Bezpieczne wyłączenie

1. Naciśnij przycisk „” na pilocie, aby wyłączyć projektor.
2. Naciśnij przycisk „” z tyłu projektora, aby go wyłączyć.

Uwaga: Po wyłączeniu urządzenia należy w odpowiednim czasie wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, aby oszczędzać energię.

Wyświetlacz telefonu komórkowego / ten sam ekran

Podłączenie do telefonu z systemem iOS


Opcja 1

1. Kliknij na Wi-Fi, znajdź „WANBO X1-xxxxxx” i wprowadź hasło „12345678” na iPhone.
2. Na iPhone kliknij „Kopiowanie ekranu”.

Opcja 2


1. Kliknij przycisk „OK” na pilocie, połącz się z domową siecią Wi-Fi; Następnie połącz się z tą samą siecią Wi-Fi na iPhone.
2. Kliknij „Kopiowanie ekranu” na iPhone.

Połączenie z telefonem z systemem iOS:

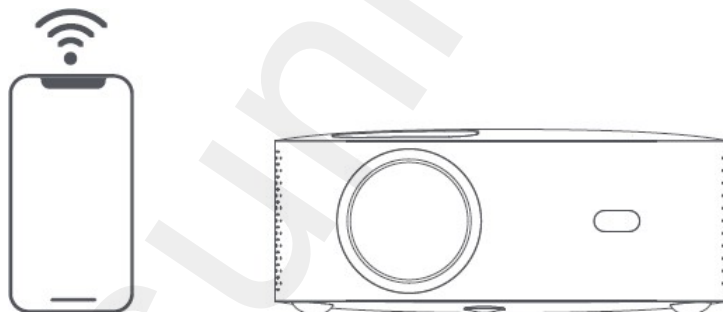


Połączenie z systemem Android:

1. W telefonie kliknij opcję „Bezprzewodowe wyświetlanie”.
2. Wybierz opcję „WANBO X1”, aby zakończyć udostępnianie ekranu.

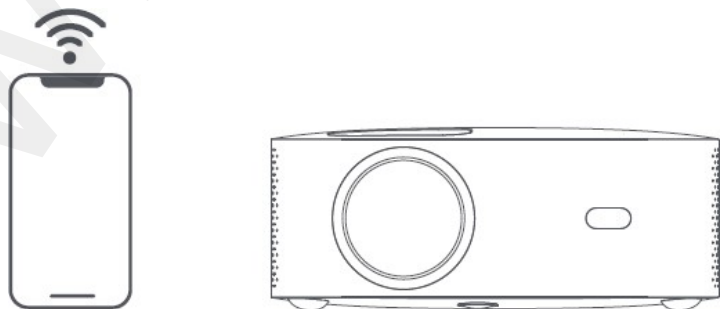

Podłączenie za pomocą kabli:

1. Podłącz iPhone'a do projektora przez port „USB” za pomocą kabla USB do telefonu.
2. Kliknij przycisk „Zaufaj”.

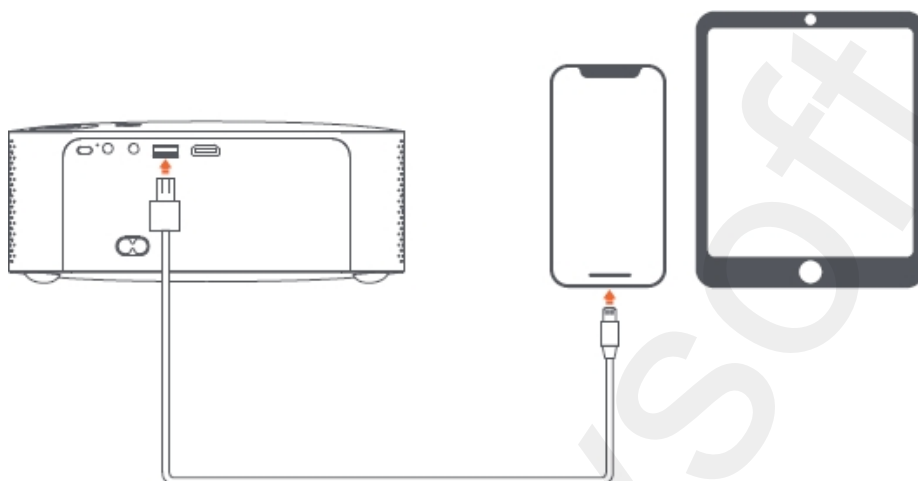

Szczegóły dotyczące funkcji ustawień projekcji (Android)

Tryb instalacji

Dostępne są cztery tryby instalacji (projekcja przednia, projekcja tylna, podniesienie projekcji tylnej, podniesienie projekcji przedniej).

Użytkownicy mogą wybrać tryb instalacji, naciskając lewy i prawy przycisk kierunkowy na pilocie, i zainstalować projektor zgodnie z własnymi preferencjami.

Korekcja zniekształceń trapezowych

Korekcja zniekształceń trapezowych obejmuje czteropunktową korekcję zniekształceń trapezowych oraz pionową korekcję zniekształceń trapezowych. Użytkownicy mogą wybrać czteropunktową korekcję zniekształceń trapezowych lub pionową korekcję zniekształcenia trapezowego, naciskając przycisk potwierdzenia lub przyciski kierunkowe w lewo i w prawo na pilocie pod opcją korekcji zniekształcenia trapezowego.

Czteropunktowa korekcja zniekształcenia trapezowego: Wybierz ręczną korekcję zniekształcenia trapezowego, naciśnij przycisk potwierdzenia na pilocie, aby przejść do interfejsu ręcznej korekcji zniekształcenia trapezowego, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Pionowa korekcja zniekształcenia trapezowego: Opcja ekranu wyświetla zoom bezgraniczny oraz ręczną korekcję zniekształcenia trapezowego; zoom bezgraniczny pozwala zmniejszyć lub powiększyć ekran w zakresie od 80% do 100%. Ręczna korekcja zniekształcenia trapezowego dostosowuje wartość za pomocą przycisków kierunkowych w lewo i w prawo na pilocie, aby uzyskać jak najlepszy obraz.

Połączenie Wi-Fi: Przejdź do ustawień, kliknij „Ustawienia sieci”, otwórz przełącznik Wi-Fi i wybierz żadaną sieć. Jeśli nie wyświetla się żadna sieć Wi-Fi, możesz ją wyszukać i dodać ręcznie.

Połączenie Bluetooth: Przejdź do ustawień, kliknij przycisk Bluetooth, wybierz urządzenie Bluetooth, z którym chcesz się sparować (Uwaga: Za pomocą Bluetooth można połączyć tylko dźwięk, nie można jednak połączyć telefonu komórkowego).

Regulacja ostrości: Najpierw wyreguluj ostrość, a następnie odległość.

Wyświetlanie telefonu komórkowego / ten sam ekran (wersja na Androida)

Najpierw upewnij się, że projektor i telefon komórkowy są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, otwórz aplikację Eshare na projektorze, a następnie otwórz aplikację wideo na telefonie komórkowym (np. YouTube, Netflix) i kliknij ikonę telewizora w prawym górnym rogu wideo, które chcesz wyświetlić.

iPhone używa funkcji Airplay mirror do wyświetlania tego samego ekranu i projekcji; telefon z systemem Android może wyświetlać obraz bezpośrednio za pomocą aplikacji Eshare, a komputer z systemem Android może pobrać aplikację Eshare lub użyć kabla HDMI do uruchomienia projekcji.

Uwaga: Powyższe czynności należy wykonać w tej samej sieci Wi-Fi; wszystkie urządzenia powinny połączyć się z tą samą siecią Wi-Fi (sieć bezprzewodowa).

Aktualizacja systemu (wersja Androida)

Aktualizacja online

Aktualizacja online poprzez aktualizację systemu.

Aktualizacja z dysku U (aktualizacja lokalna)

Skopiuj plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego do katalogu głównego dysku U w systemie plików FAT32


sformatuj, podłącz dysk U do portu USB projektora, a następnie wybierz aktualizację z dysku U.

Aktualizacja obowiązkowa

Skopiuj aktualizację oprogramowania sprzętowego do katalogu głównego dysku U w formacie FAT32. Podłącz dysk U do portu USB przy wyłączonym projektorze, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania urządzenia przez 5 sekund, aby uruchomić automatyczną aktualizację.

Ważne środki bezpieczeństwa


Poniższe instrukcje bezpieczeństwa zapewniają długą żywotność urządzenia oraz pozwalają uniknąć pożaru lub porażenia prądem. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi i zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe ostrzeżenia

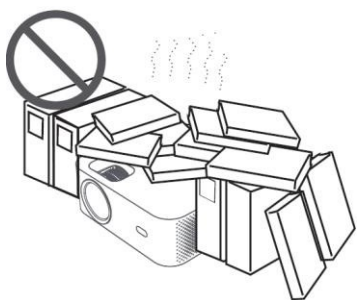


Nie montować w miejscach, w których wentylacja jest niewystarczająca




Nie instalować w miejscach gorących i wilgotnych

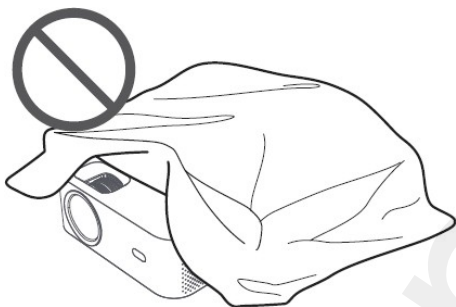


Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych (wlotowe ani wylotowe)

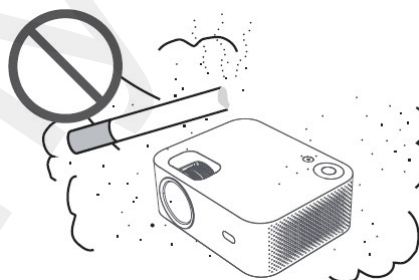

Nie montować w miejscach zapyłonych i zadymionych miejscach

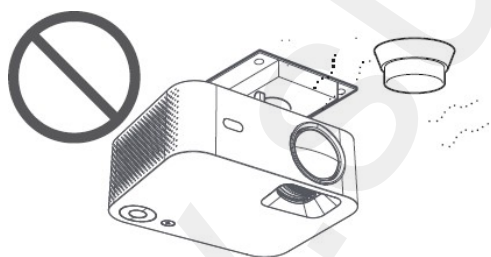


Nie montować w pobliżu żadnych czujników temperatury ani czujników dymu (może to spowodować awarię czujników)

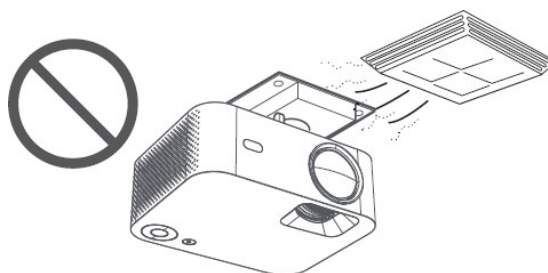

Nie montować w miejscach, na które bezpośrednio wieje zimne lub ciepłe powietrze z klimatyzatora. (W przeciwnym razie może to spowodować awarię kondensacja pary lub wzrost temperatury)


Zwróć uwagę na odprowadzanie ciepła

Aby zachować wydajność i niezawodność projektorów, należy zachować odległość co najmniej 30 cm między projektorami a otaczającymi je przedmiotami.

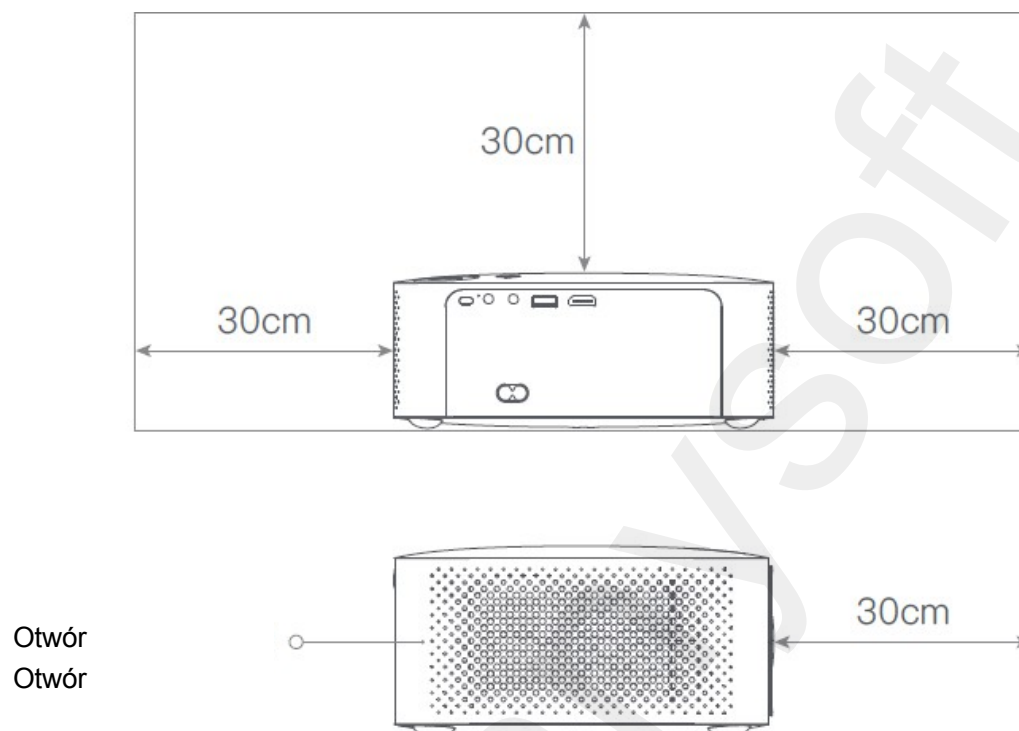





Uwaga

Prosimy unikać patrzenia bezpośrednio w obiektyw, aby zapobiec uszkodzeniu wzroku, ponieważ projektory emitują bardzo jasne światło.

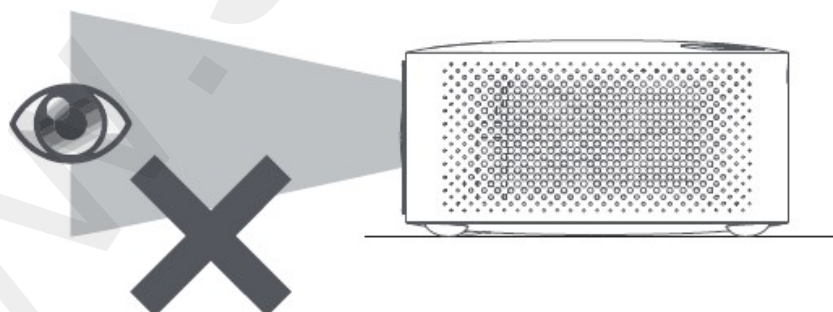

Lista rzeczy do spakowania

Prosimy o sprawdzenie, czy po otwarciu opakowania nie brakuje żadnych akcesoriów. W przypadku jakichkolwiek braków prosimy o kontakt z dystrybutorem.

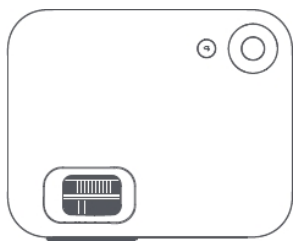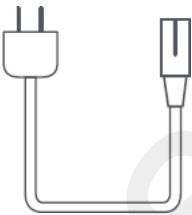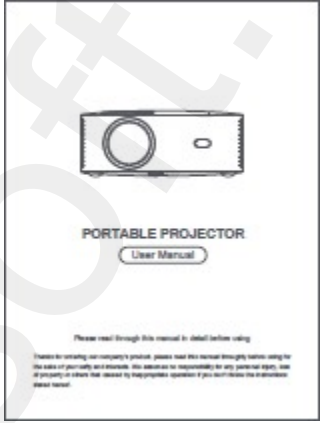
			
Projektor	Pilot	Kabel zasilający	Instrukcja obsługi

Podstawowe parametry


Technologia wyświetlacza	LCD
Wymiary	220*185*80 mm
Waga	1,2 kg
Typ źródła światła	LED
Korekcja keystone	±40°
Współczynnik powiększenia	1:35:1
Typ produktu	Stołowy
Metoda ogniskowania	Ręczna
Róg	3 W

Krótki opis produktu

Przed użyciem prosimy o sprawdzenie części i funkcji projektora

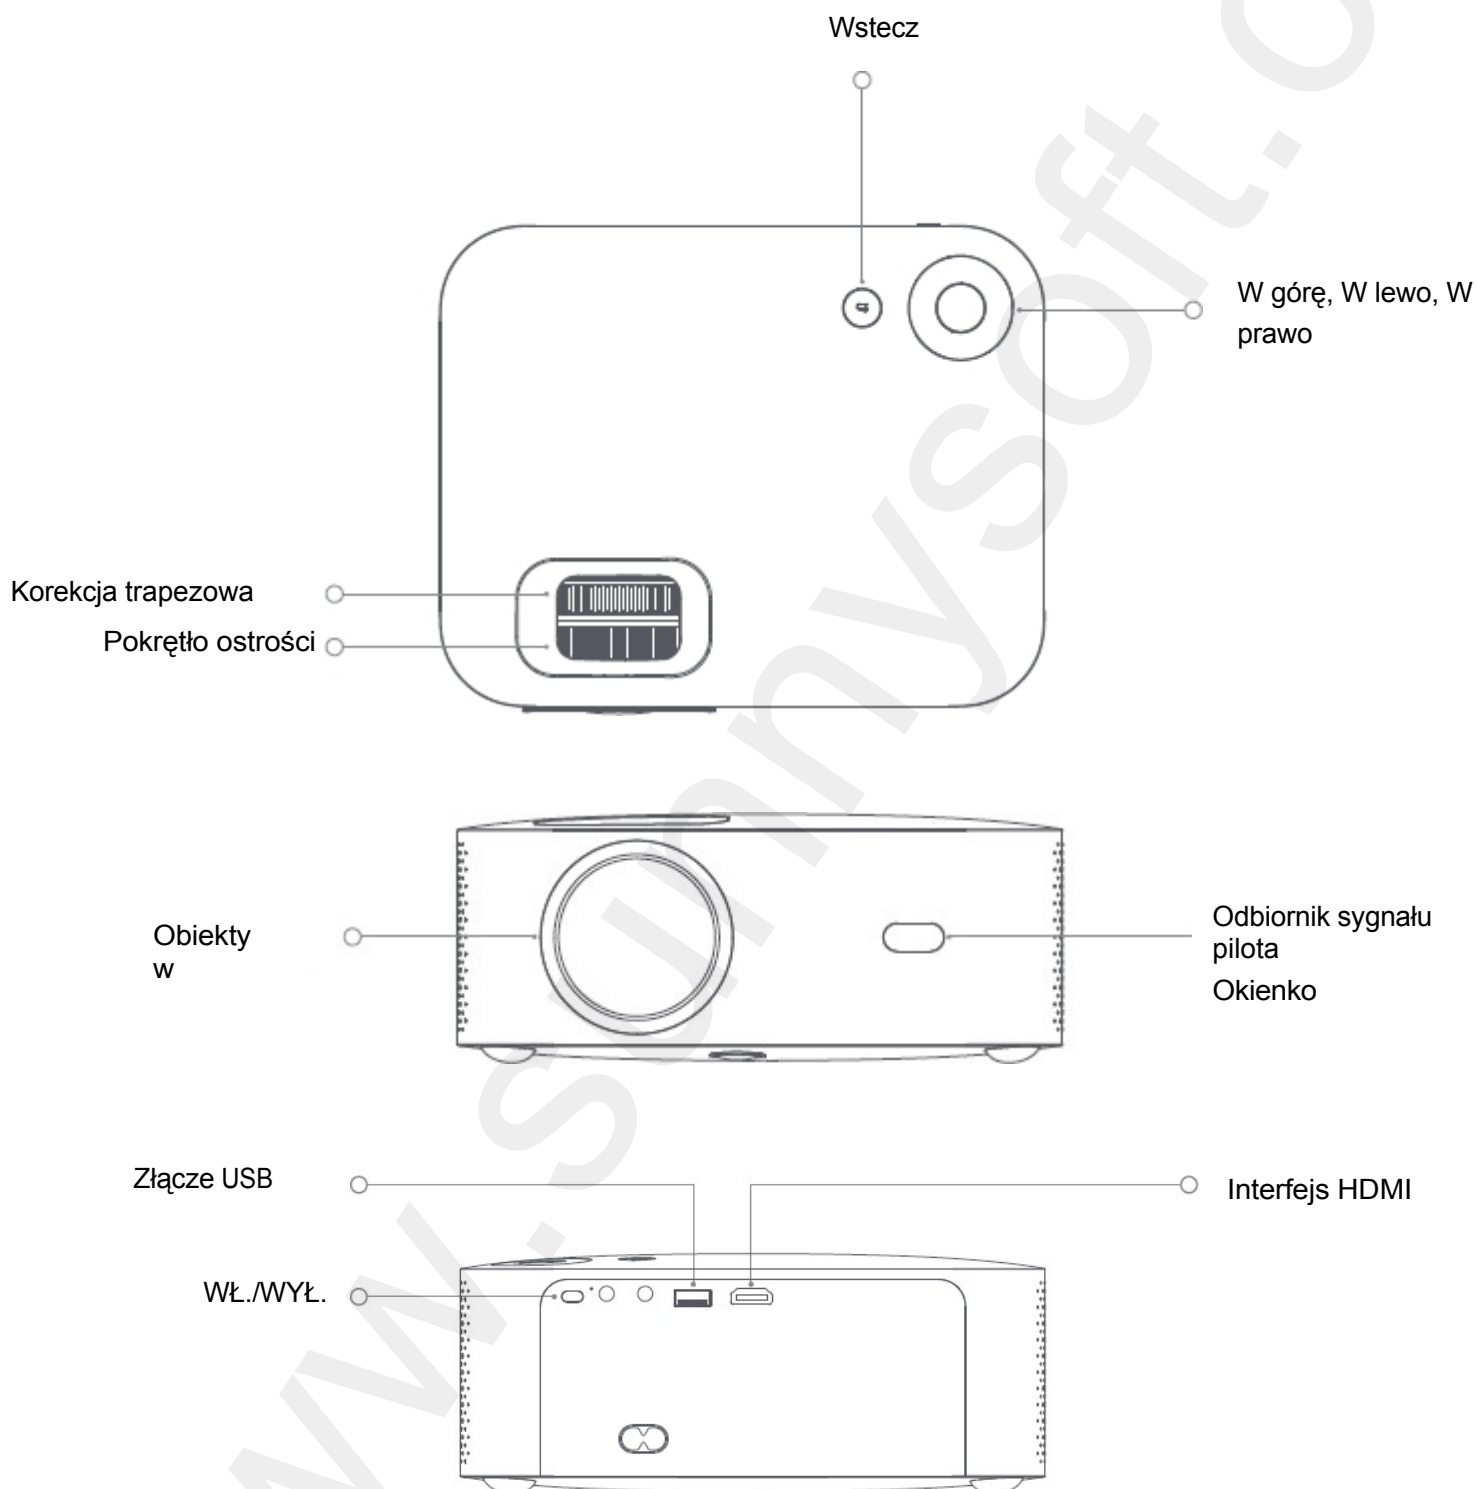

Pilot zdalnego sterowania

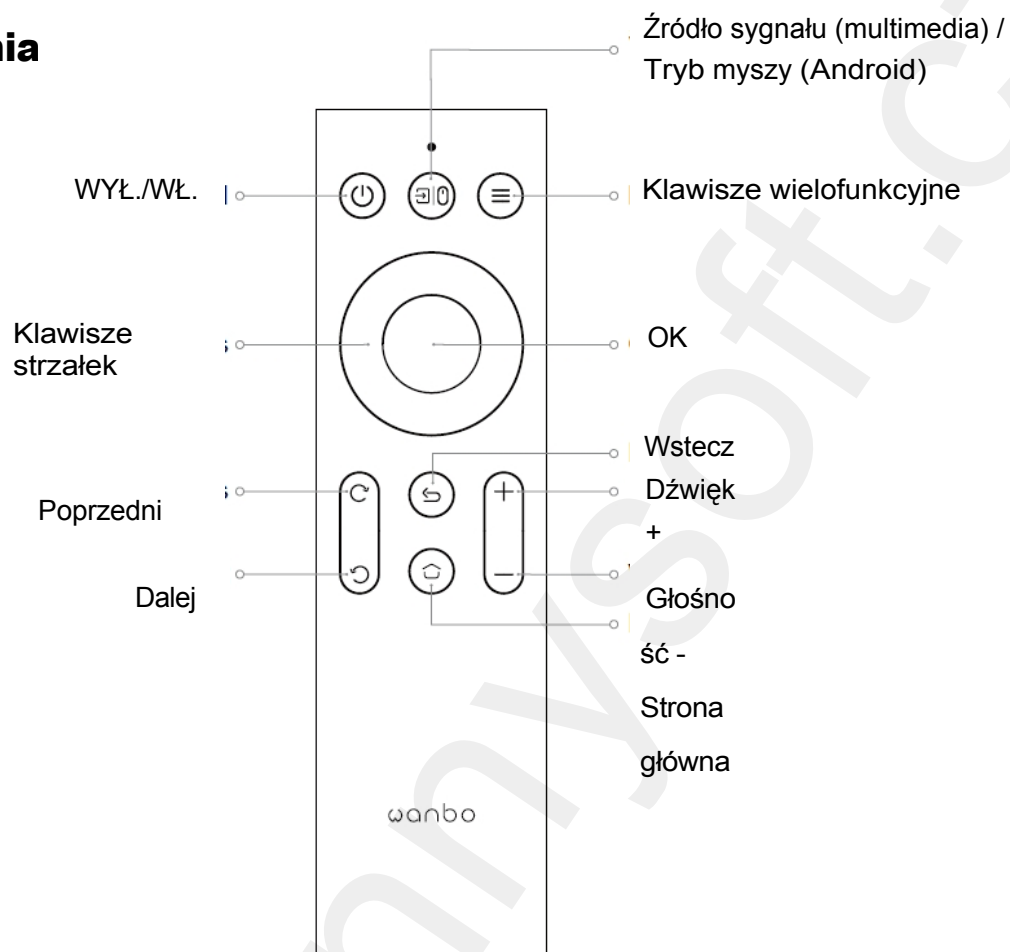

Rozmiar projekcji/odległość


Rozstaw (cale, bez korekcji trapezowej)	Długość długość * szerokość (m)	Obiektyw ~ ekran (m)
50	0,67×1,11	1,50
72	0,98×1,59	2,00
84	1,10×1,86	2,50
100	1,36×2,21	2,84
120	1,65×2,66	3,50

Instalacja i konfiguracja


Montaż

Można zamontować w pozycji poziomej lub na wieszaku.

Uwaga: wieszak nie wchodzi w skład zestawu!

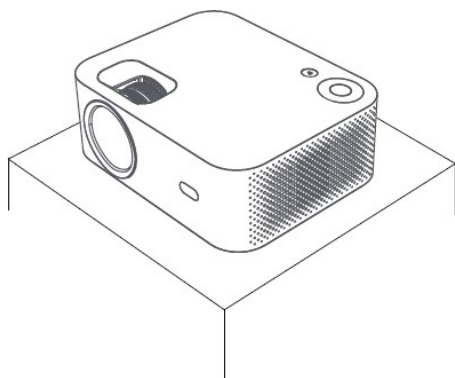


Montaż poziomy

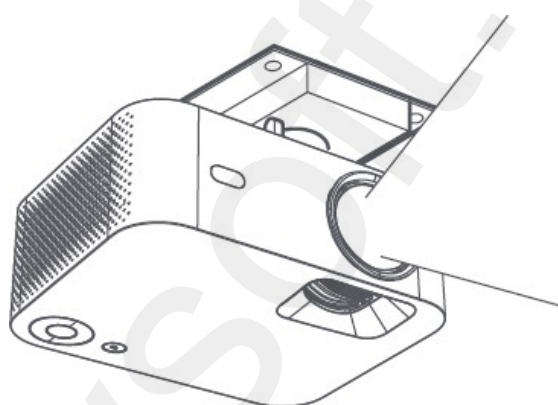

Montaż na wieszaku

Regulacja odległości ogniskowej

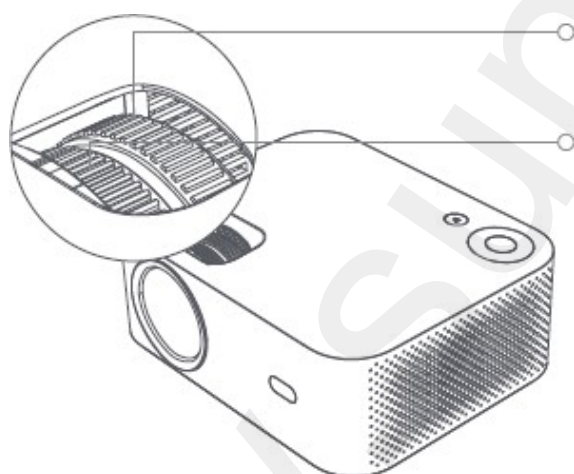

Pokrętko korekcji trapezowej

Pokrętko ostrości

Zniekształcenie trapezowe



1. rysunek

niek

Rozmyty



2. obraz

Aby uzyskać zadowalający efekt obrazu, należy wyregulować pokrętko korekcji trapezowej i pokrętko ostrości znajdujące się na urządzeniu. Jeśli występuje zniekształcenie trapezowe (jak na rysunku 1), zaleca się regulację korekcji trapezowej; jeśli obraz jest rozmyty (jak na rysunku 2), zaleca się regulację pokrętła ostrości w celu poprawy ostrości obrazu.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności nie uda się uzyskać zadowalającej ostrości, należy odpowiednio przesunąć urządzenie do przodu lub do tyłu.

Bezpieczne wyłączenie

1. Naciśnij przycisk „” na pilocie, aby wyłączyć urządzenie.
2. Naciśnij przycisk „” znajdujący się z tyłu urządzenia, aby je wyłączyć.

Uwaga: Prosimy o terminowe wyjęcie wtyczki, aby oszczędzać energię po wyłączeniu urządzenia.

Ekran telefonu komórkowego/ekran o podobnym wyglądzie

Łączenie z telefonem z systemem iOS

1. Sposób:

1. Kliknij przycisk Wi-Fi i znajdź sieć „WANBO X1-xxxxxxx”, a następnie wprowadź hasło „12345678”.


Na urządzeniach iPhone.

2. Kliknij przycisk „Duplikuj ekran” na swoim iPhone.

Sposób 2:


1. Naciśnij przycisk „OK” na pilocie, połącz się z domową siecią Wi-Fi; Następnie połącz się z tą samą siecią Wi-Fi na iPhone.
2. Naciśnij przycisk „Kopiowanie ekranu” na iPhone.

Połączenie z telefonem z systemem iOS:

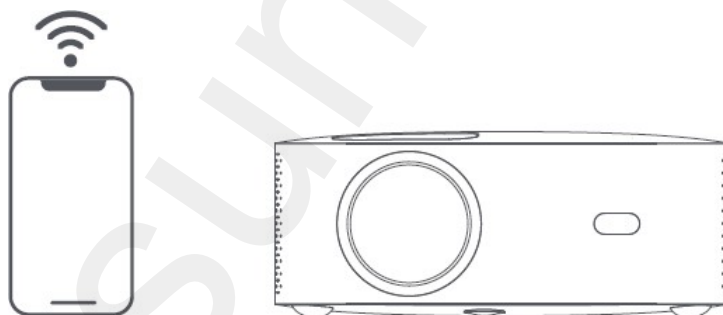


Połączenie z urządzeniem z systemem Android:

1. Naciśnij przycisk „Bezprzewodowe wyświetlanie” na telefonie.
2. Wybierz opcję „WANBO X1” i zakończ udostępnianie ekranu.

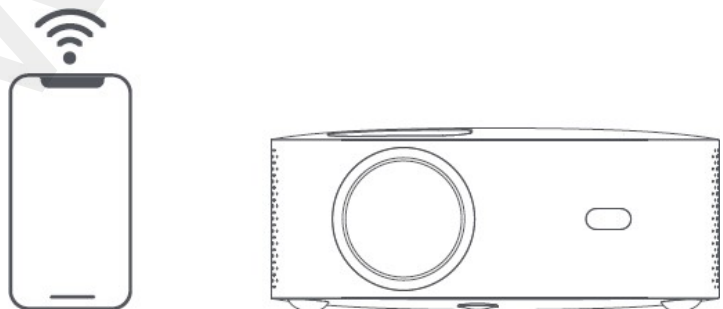

Podłączanie za pomocą kabla:

1. Podłącz iPhone'a i projektor za pomocą kabla USB do portu „USB”.
2. Naciśnij przycisk „Zaufaj”.

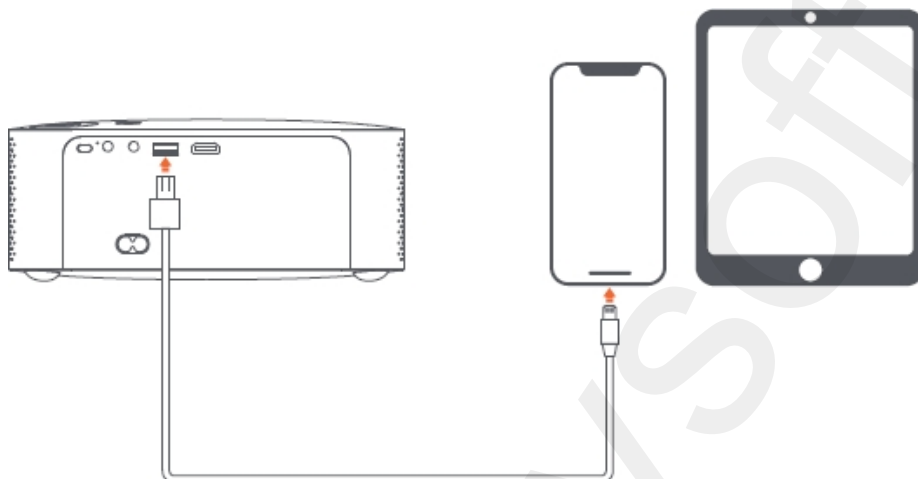

Konfiguracja wyświetlania Szczegóły funkcji (Android)

Tryb instalacji

Istnieją cztery tryby instalacji (wyświetlanie z przodu, wyświetlanie z tyłu, Projection Lifting, Front Projection Lifting). Użytkownicy mogą wybrać tryb montażu, naciskając przyciski w lewo i w prawo na pilocie, a zainstalować projektor zgodnie z własnymi preferencjami.

Korekcja trapezowa

Korekcja trapezowa obejmuje korekcję czteropunktową oraz korekcję pionową. Użytkownicy mogą wybrać korekcję czteropunktową lub pionową na poprzez naciśnięcie przycisku potwierdzenia lub przycisków strzałek w lewo i w prawo na pilocie w opcji korekcji keystone.

W opcji czteropunktowej korekcji trapezowej: wybierz ręczną korekcję trapezową, naciśnij przycisk potwierdzenia na pilocie, aby przejść do ekranu ręcznej korekcji trapezowej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W opcji „Vertical Keystone Correction”: Ekran wyświetla opcję nieskończonego powiększenia oraz ręcznej korekcji trapezowej; funkcja nieskończonego powiększenia pozwala zmniejszyć lub powiększyć obraz w zakresie od 80% do 100%. Ręczna korekcja trapezowa pozwala ustawić wartość za pomocą przycisków strzałek w lewo i w prawo na pilocie, aby uzyskać najlepszy obraz.

Połączenie Wi-Fi Opis: Ustawienia sieciowe: Wybierz opcję ustawień, kliknij przycisk Ustawienia sieciowe, otwórz przełącznik ustawień Wi-Fi, wybierz żadaną sieć. Jeśli nie ma Wi-Fi, można ręcznie wyszukać i dodać sieć Wi-Fi.

Połączenie Bluetooth Opis: Wybierz opcję ustawień, kliknij Ustawienia Bluetooth, otwórz przełącznik Bluetooth, wybierz odpowiednie urządzenie Bluetooth

(Uwaga: Bluetooth umożliwia połączenie tylko dźwięku, ale nie telefonu komórkowego.

Ustawienie ostrości: Najpierw ustaw ostrość, a następnie ustaw odległość, jeśli obraz nie jest wyraźny.

Wyświetlanie z telefonu komórkowego / Ten sam ekran (wersja na Androida)

Po pierwsze, upewnij się, że projektor i telefon komórkowy są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, otwórz aplikację Eshare na projektorze, a następnie otwórz aplikacje wideo na telefonie komórkowym (np. YouTube, Netflix) i kliknij ikonę telewizora w prawym górnym rogu wideo, aby rozpocząć wyświetlanie.

iPhone używa funkcji Airplay mirror do wyświetlania tego samego ekranu; telefon z systemem Android może wyświetlać obraz bezpośrednio za pomocą aplikacji Eshare, na komputer z systemem Android można pobrać aplikację Eshare lub użyć kabla HDMI.

Uwaga: Powyższe czynności należy wykonać w tej samej sieci Wi-Fi; wszystkie urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi (sieci bezprzewodowej).

Aktualizacja systemu (wersja na Androida)

Aktualizacja online

Aktualizacja online poprzez aktualizację systemu.

Aktualizacja z dysku USB (aktualizacja lokalna)

Skopiuj oprogramowanie do aktualizacji do katalogu głównego dysku USB w formacie FAT32, podłącz dysk USB do portu USB projektora, a następnie wybierz opcję aktualizacji z dysku USB.

Aktualizacja obowiązkowa

Skopiuj oprogramowanie aktualizacyjne do katalogu głównego dysku U w formacie FAT32. Podłącz dysk U do złącza USB przy wyłączonym projektorze, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania urządzenia przez 5 sekund, aby uruchomić automatyczną aktualizację.

Warunki gwarancji


Na nowy produkt zakupiony w sieci sprzedaży Alza.cz przysługuje 2-letnia gwarancja. Jeśli w okresie gwarancyjnym potrzebujesz naprawy lub innej usługi, skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą produktu, przedstawiając oryginalny dowód zakupu z datą zakupu.

Poniższe sytuacje stanowią naruszenie warunków gwarancji, w wyniku czego zgłoszone roszczenie nie może zostać uznane:

- Używanie produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących konserwacji, obsługi i serwisowania produktu.
- Uszkodzenia mechaniczne produktu spowodowane klęską żywiołową, ingerencją osób nieuprawnionych lub winą nabywcy (np. podczas transportu, czyszczenia przy użyciu nieodpowiednich środków itp.).
- Naturalne zużycie i starzenie się materiałów eksploatacyjnych lub części podczas użytkowania (np. akumulatorów itp.).
- Narażenie na szkodliwe czynniki zewnętrzne, takie jak światło słoneczne i inne promieniowanie lub pola elektromagnetyczne, przedostanie się cieczy, przedostanie się przedmiotów, przepięcie sieciowe, napięcie wyładowań elektrostatycznych (w tym wyładowań atmosferycznych), nieprawidłowe napięcie zasilania lub napięcie wejściowe oraz niewłaściwa polaryzacja tego napięcia, procesy chemiczne, np. zużyte zasilacze itp.
- Jeśli w celu zmiany lub rozszerzenia funkcji produktu ktoś dokonał modyfikacji, przebudowy, zmian w konstrukcji w stosunku do zakupionego produktu lub dokonał adaptacji, albo użył nieoryginalnych części.

Ważne środki bezpieczeństwa


Poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zapewniają długą żywotność maszyny oraz pozwalają uniknąć pożarów i porażień prądem. Prosimy o uważne przeczytanie i zwrócenie szczególnej uwagi na wszystkie poniższe ostrzeżenia

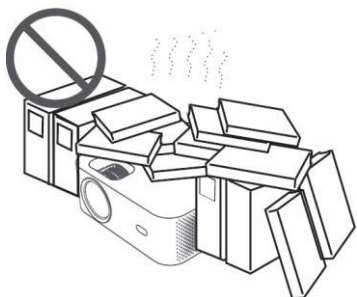

Nie instalować w miejscach o słabej wentylacji




Nie instalować w miejscach, które są gorących i wilgotnych

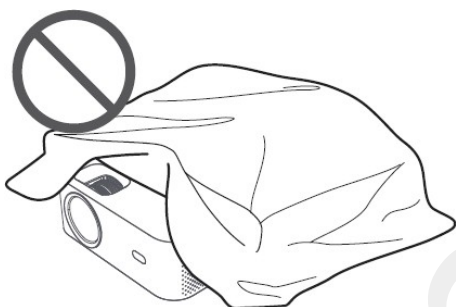


Nie blokować otworów wentylacyjnych (wlotu lub wylotu)



Nie montować w środowisku zapylonym i zadymionych

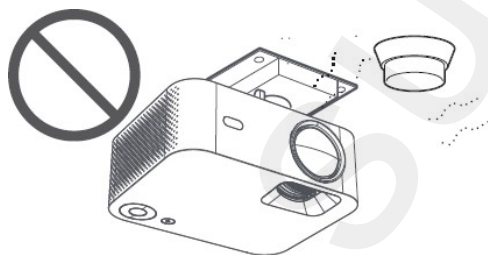


Nie instalować w pobliżu czujników temperatury lub dymu (może to spowodować awarie czujników)

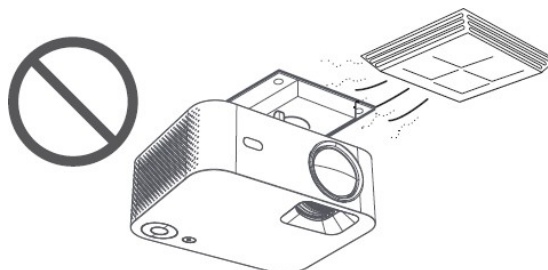

Nie instalować w miejscach, przez które bezpośrednio przepływa zimne i ciepłe powietrze z klimatyzacji. (W przeciwnym razie mogą wystąpić błędy spowodowane kondensacją pary lub wzrostu temperatury)


Należy zwrócić uwagę na odprowadzanie ciepła

Proszę zachować co najmniej 30 cm odległości między projektorami a otaczającymi je przedmiotami, aby zapewnić ich wydajność i niezawodność.

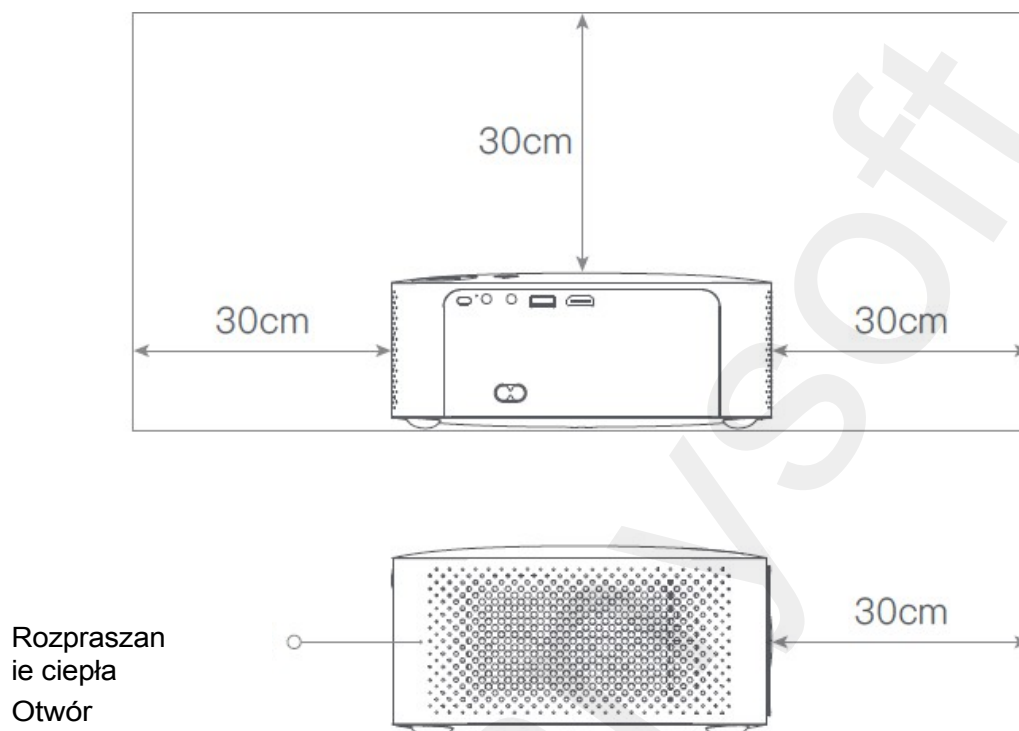





Uwaga

Proszę unikać patrzenia bezpośrednio na obiektyw, aby nie uszkodzić wzroku, ponieważ projektory charakteryzują się bardzo wysoką jasnością.

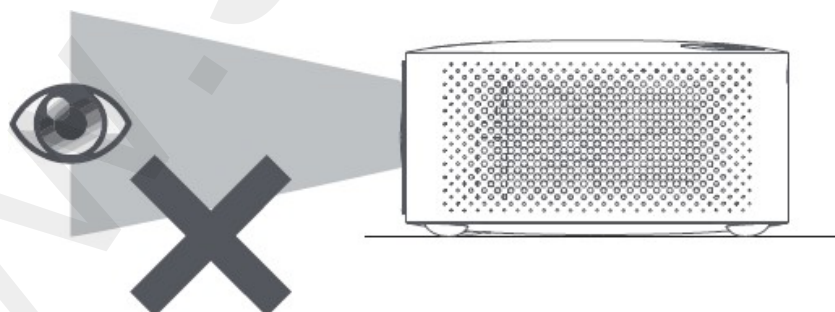

Lista opakowań

Po otwarciu opakowania proszę sprawdzić, czy nie brakuje żadnych akcesoriów, a w przypadku stwierdzenia braków skontaktować się ze sprzedawcą.

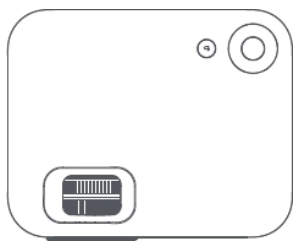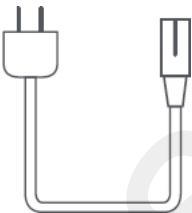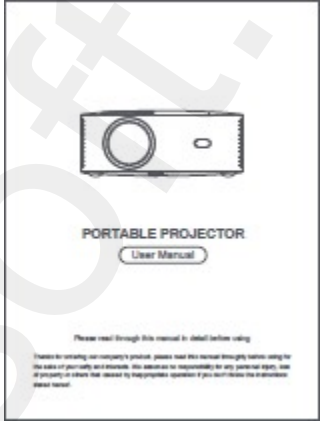
			
Projektor	Pilot	Przewód zasilający	Instrukcja obsługi

Podstawowe parametry


Technologia wyświetlacza	LCD
Wymiary	220*185*80 mm
Waga	1,2 kg
Typ źródła światła	LED
Korekcja zniekształceń trapezowych	±40°
Współczynnik projekcji	1:35:1
Typ produktu	Biurko
Metoda skupienia	Podręcznik
Głośniki	3 W

Krótki opis produktu

Przed użyciem należy sprawdzić elementy i funkcje projektora
Wstecz

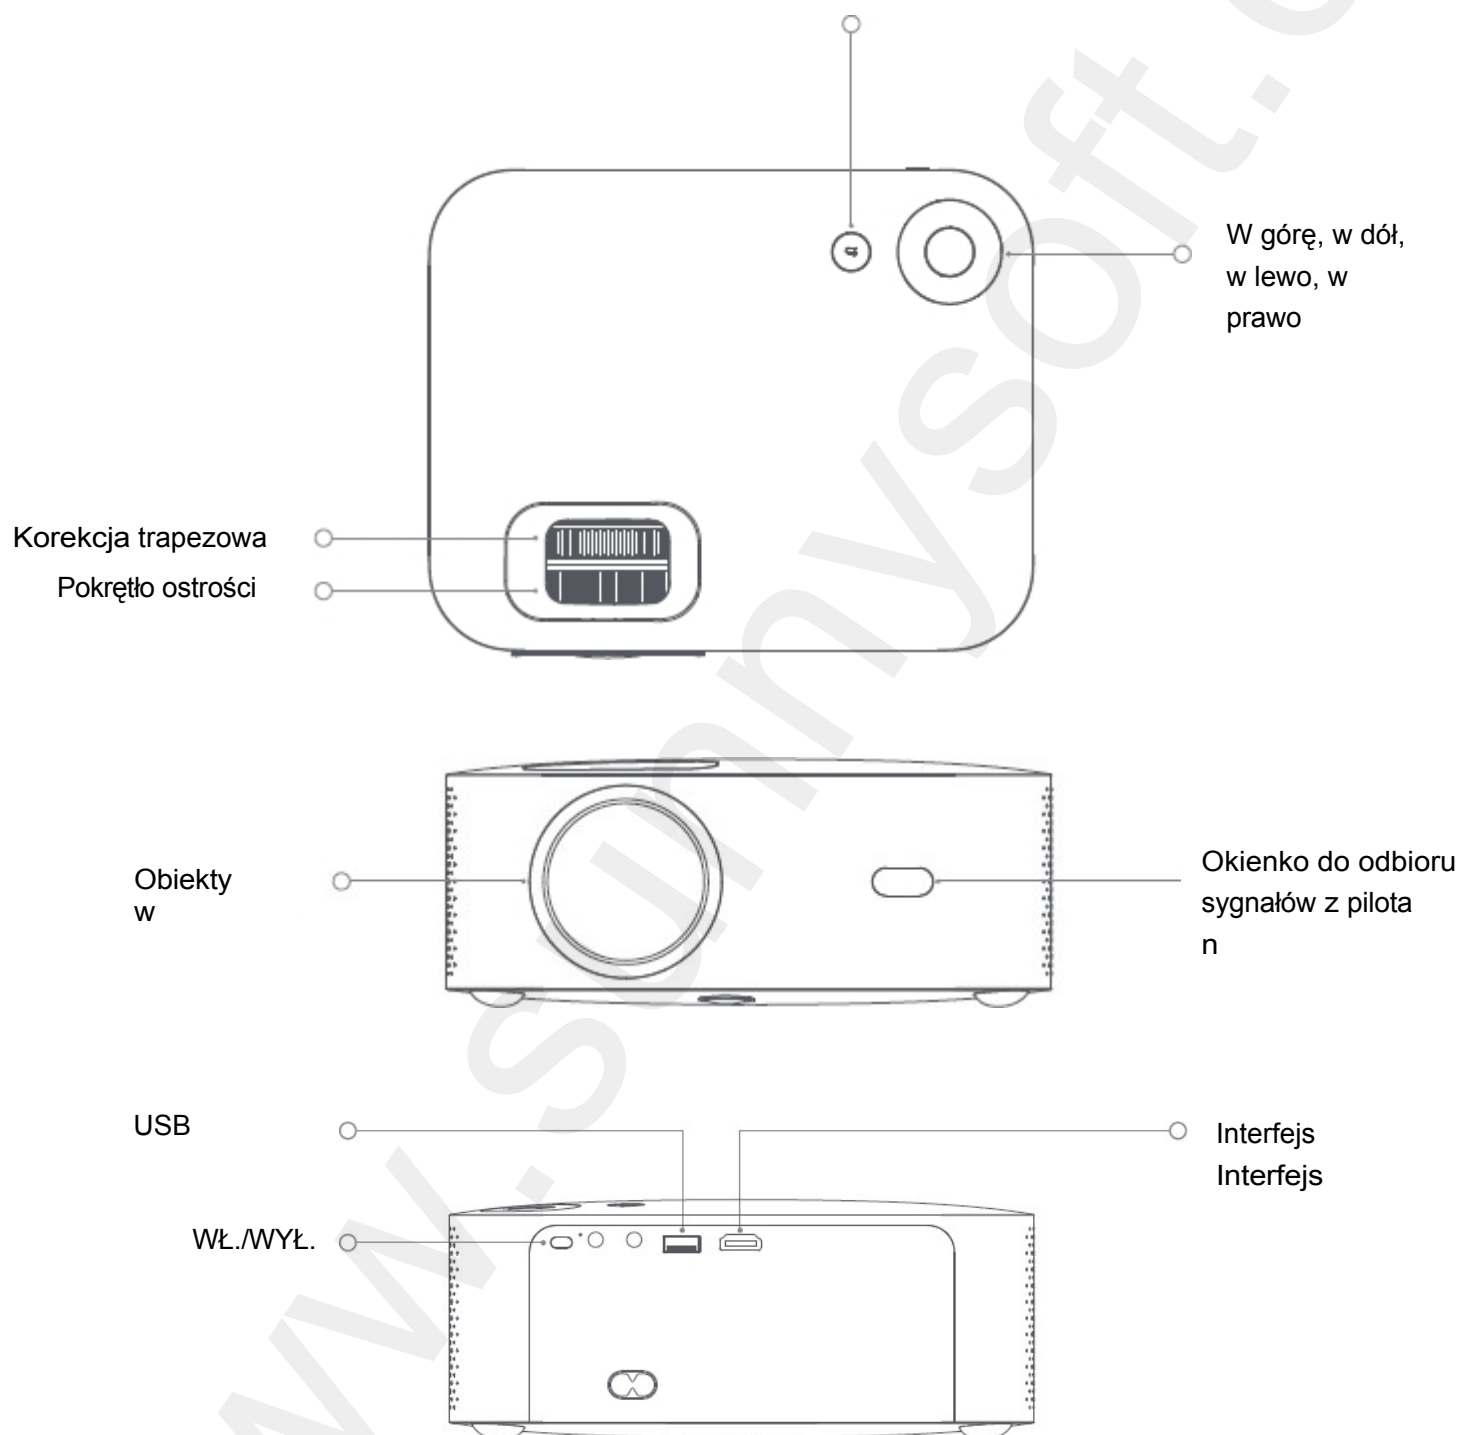

Zdalne sterowanie

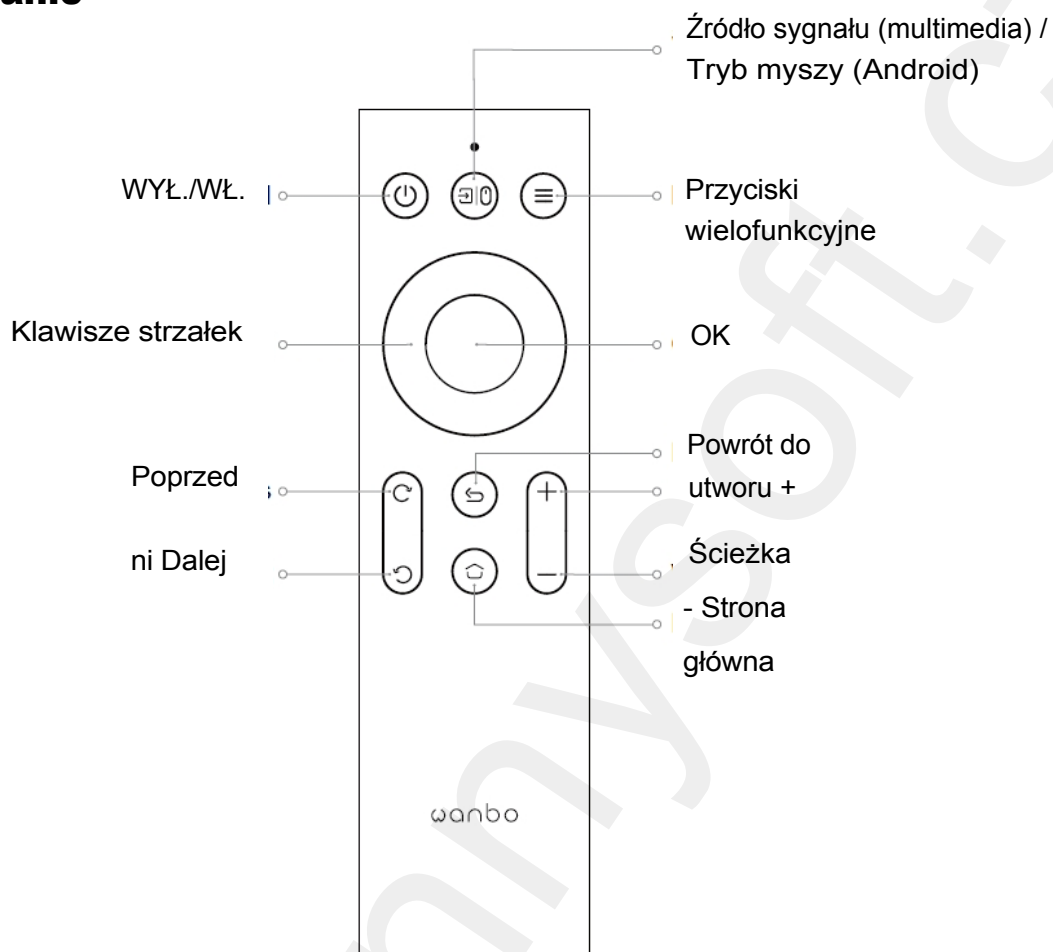

Rozmiar projekcji/odległość


Rozmiar projekcji (cale, bez korekcji trapezowej)	Długość * szerokość ekranu (m)	Odległość obiektywu od ekranu (m)
50	0,67×1,11	1,50
72	0,98×1,59	2,00
84	1,10×1,86	2,50
100	1,36×2,21	2,84
120	1,65×2,66	3,50

Instalacja i konfiguracja


Wypożenie

Można je zamontować poziomo lub za pomocą zawieszenia. Uwaga:

zawieszenie nie wchodzi w skład zestawu!

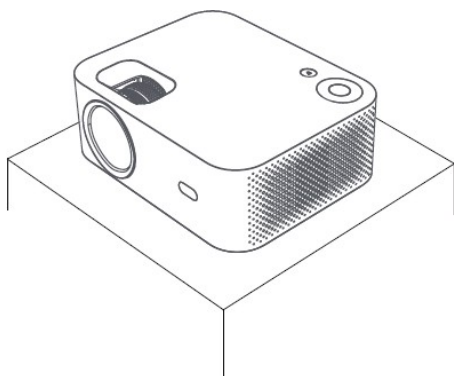


Montaż poziomy

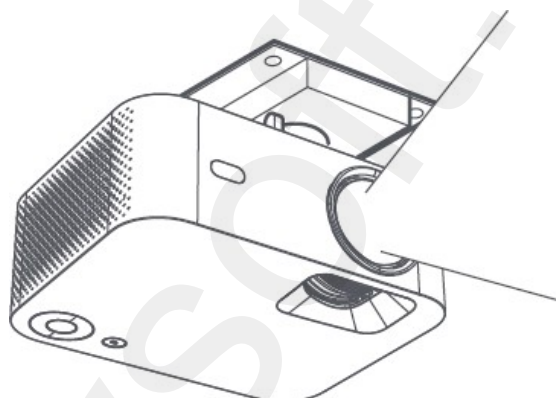

Montaż wieszaka

Regulacja ogniskowej

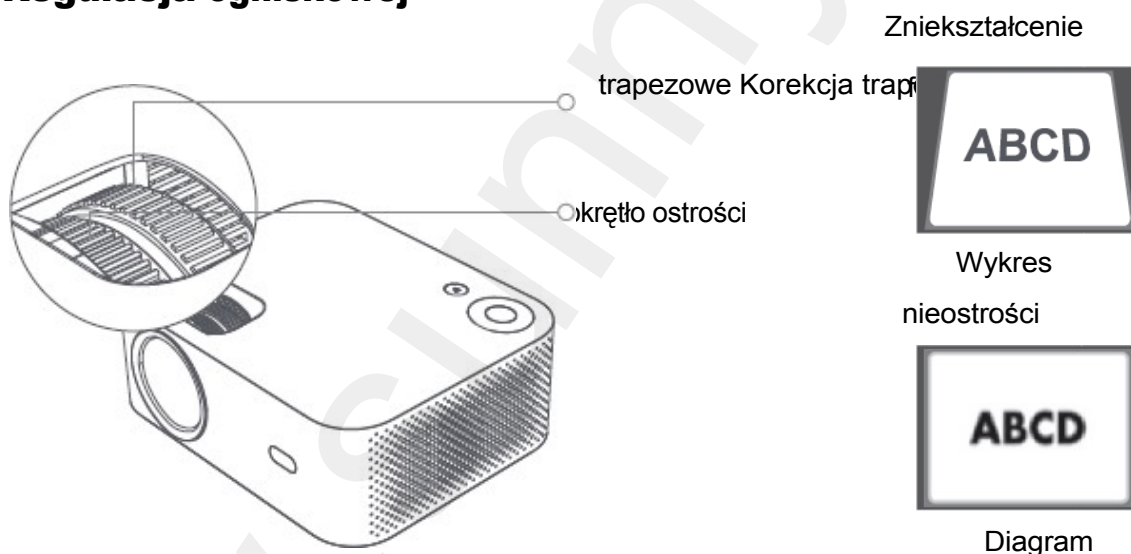

Uzyskaj zadowalający efekt obrazu poprzez regulację pętli korekcji trapezowej i pokrętki ostrości na urządzeniu. W przypadku wystąpienia zniekształceń trapezowych (patrz diagram 1) zaleca się regulację pętli korekcji trapezowej; jeśli obraz jest nieostry (patrz diagram 2), zaleca się regulację pokrętki ostrości w celu poprawy ostrości obrazu.

Jeśli powyższe kroki nie pozwolą uzyskać zadowalającej ostrości, należy odpowiednio przesunąć produkt do przodu lub do tyłu.

Bezpieczne wyłączenie

1. Naciśnij przycisk „” na pilocie, aby wyłączyć urządzenie.
2. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk „” znajdujący się z tyłu urządzenia.

Uwaga: Aby oszczędzać energię, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie jest wyłączone.

Ekran telefonu komórkowego/ten sam ekran

Łączenie z telefonem z systemem


iOS Sposób 1:

1. Kliknij WiFi i wyszukaj „WANBO X1-xxxxxx”, a następnie wprowadź hasło „12345678” na swoim iPhone.

2. Kliknij na swoim iPhone „Klonowanie ekranu”. SPOSÓB 2:


1. Kliknij „OK” na pilocie, połącz się z domową siecią Wi-Fi; Następnie z tym samym siecią Wi-Fi na swoim iPhone.

2. Kliknij na swoim iPhone „Kopiuj ekran”. Połącz z telefonem z systemem iOS:

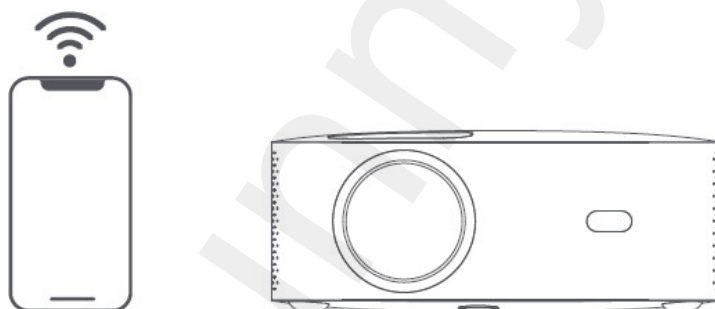


Połącz z urządzeniem z systemem Android:

1. Kliknij na swoim telefonie opcję „Bezprzewodowe wyświetlanie”.
2. Wybierz „WANBO X1” i zakończ udostępnianie ekranu.

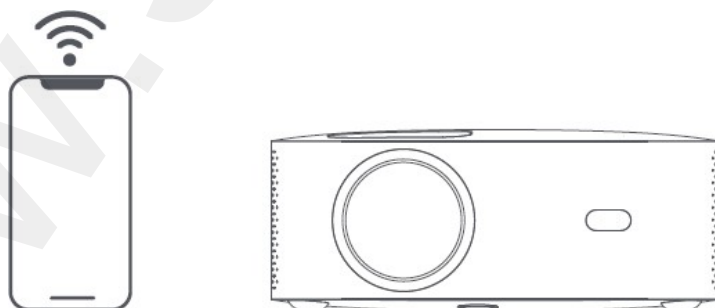

Podłączanie za pomocą kabla:

1. Podłącz iPhone'a do projektora za pomocą kabla USB do telefonu, korzystając z portu „USB”.
2. Kliknij „Zaufaj”.

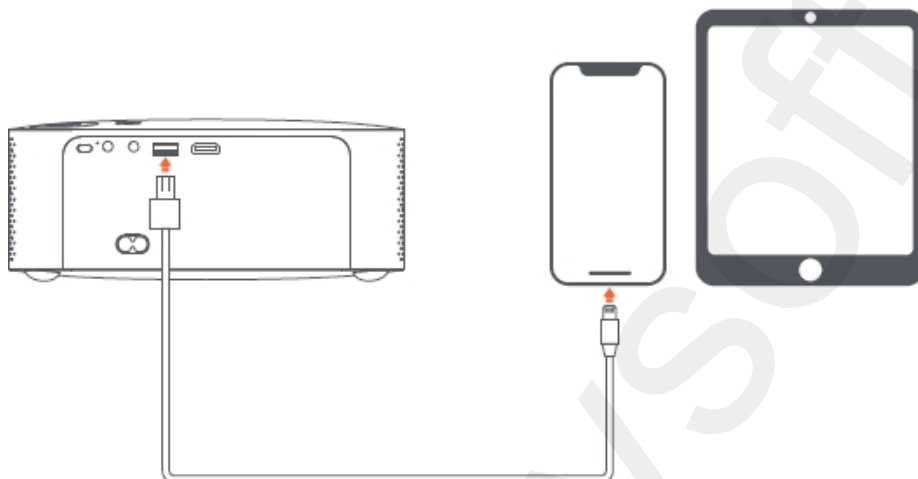

Ustawienia projekcji Szczegóły funkcji (Android)

Tryb instalacji

Dostępne są cztery tryby instalacji (projekcja przednia, projekcja tylna, projekcja tylna z podnoszeniem, projekcja przednia z podnoszeniem). Użytkownicy mogą wybrać tryb instalacji, naciskając lewy i prawy przycisk kierunkowy na pilocie, a następnie zainstalować projektor zgodnie z potrzebami.

Korekcja trapezowa

Korekcja trapezowa obejmuje korekcję czteropunktową oraz korekcję pionową. Użytkownik może wybrać między korekcją czteropunktową a pionową korekcją trapezową, naciskając przycisk potwierdzenia lub przyciski strzałek w lewo i w prawo na pilocie w opcji korekcji trapezowej.

W opcji czteropunktowej korekcji trapezowej: wybierz opcję ręcznej korekcji trapezowej, naciśnij przycisk potwierdzenia na pilocie, aby wyświetlić interfejs ręcznej korekcji trapezowej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W opcji „Pionowa korekcja trapezowa”: opcja „Ekran” umożliwia płynne powiększanie oraz ręczną korekcję trapezową, dzięki czemu można powiększyć obraz w zakresie od 80% do 100%. Ręczna korekcja trapezowa pozwala dostosować wartość za pomocą lewego i prawego przycisku kierunkowego na

Pilot, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu.

Opis połączenia Wi-Fi: Wejdź w opcje ustawień i kliknij Ustawienia sieciowe, Otwórz przełącznik ustawień Wi-Fi i wybierz żadaną sieć. Jeśli nie masz pilota

możemy ręcznie wyszukać i dodać sieć Wi-Fi.

Opis połączenia Bluetooth: Wejdź w opcje ustawień, kliknij Bluetooth, włącz przełącznik Bluetooth i wybierz odpowiednie urządzenie Bluetooth (uwaga: Bluetooth może nawiązać tylko połączenie audio, ale nie połączenie z telefonem komórkowym).

Ustawienie ostrości: Najpierw ustaw ostrość, a następnie odległość. jeśli obraz nie jest wyraźny.

Wyświetlanie ekranu telefonu komórkowego / Ten sam ekran (wersja na Androida)

Najpierw upewnij się, że projektor i telefon komórkowy są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, otwórz

funkcję Eshare w projektorze, a następnie otwórz aplikacje wideo na telefonie komórkowym (np. YouTube, Netflix), kliknij ikonę telewizora w prawym górnym rogu ekranu

, aby rozpocząć projekcję).

iPhone wykorzystuje Airplay Mirror do wyświetlania tego samego ekranu i tej samej projekcji; telefon z systemem Android

może wyświetlać obraz bezpośrednio za pomocą Eshare, a komputery z systemem Android mogą pobrać aplikację Eshare lub użyj kabla HDMI, aby zakończyć projekcję.

Uwaga: Powyższe czynności należy wykonać przy użyciu tej samej sieci Wi-Fi; wszystkie urządzenia powinny być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi (sieci bezprzewodowej).

Aktualizacja systemu (wersja na Androida)

Aktualizacja online

Aktualizacja online poprzez aktualizację systemu.

Aktualizacja z dyskietki U (aktualizacja lokalna)

Skopiuj oprogramowanie sprzętowe aktualizacji do katalogu głównego dyskietki U w formacie FAT32 , podłącz

dysk U-Disk do portu USB projektora, a następnie wybierz opcję aktualizacji z dysku U-Disk.

Aktualizacja obowiązkowa

Skopiuj oprogramowanie układowe aktualizacji do katalogu głównego dysku U w formacie FAT32


podłącz pamięć U-Disk do portu USB przy wyłączonym projektorze,

W międzyczasie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania urządzenia przez 5 sekund, aby je uruchomić.

Automatyczna aktualizacja.

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

wanbo

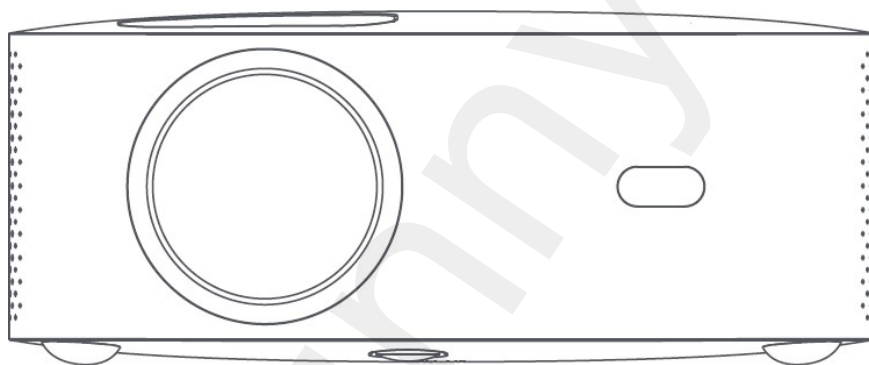


Projektor Wanbo

Pomembni varnostni ukrepi

Naslednja varnostna navodila zagotavljajo dolgo življenjsko dobo naprave ter preprečujejo nastanek požara ali poškodbe zaradi električnega toka.


Poskrbite, da vse pozorno preberete in temu posvetite dovolj pozornosti.

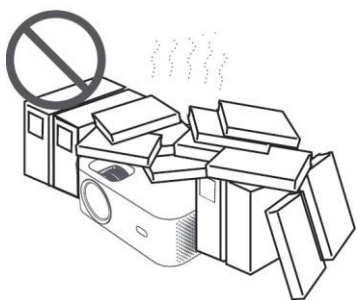

Ne nameščajte v prostorih s slabo prezračevanjem




Ne nameščajte v toplih ali vlažnih prostorih

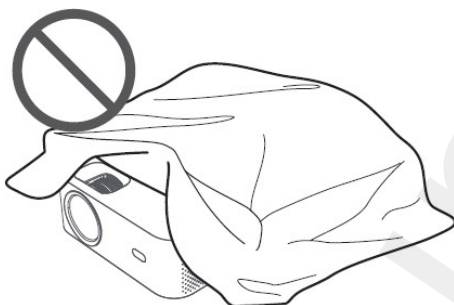


Ne blokirajte prezračevalnih odprtin (vhod ali izhod)



Ne nameščajte v prašnem okolju in zakajenih območjih

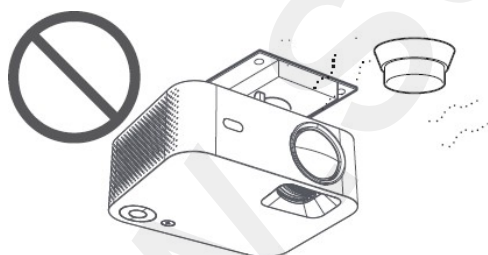


Ne nameščajte v bližini senzorja temperature ali dima (Lahko povzroči okvaro senzorjev)

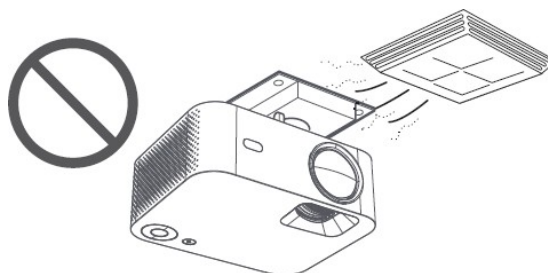

Ne nameščajte v območjih, na katera neposredno vpliva hladen in topel zrak iz klimatske naprave. (V nasprotnem primeru lahko pride do okvare posledice kondenzacije pare ali povišanja temperature)


Poskrbite za odvod toplote

Da bi ohranili zmogljivost in zanesljivost projektorjev, med njimi in okoliškimi predmeti ohranite razdaljo vsaj 30 cm.

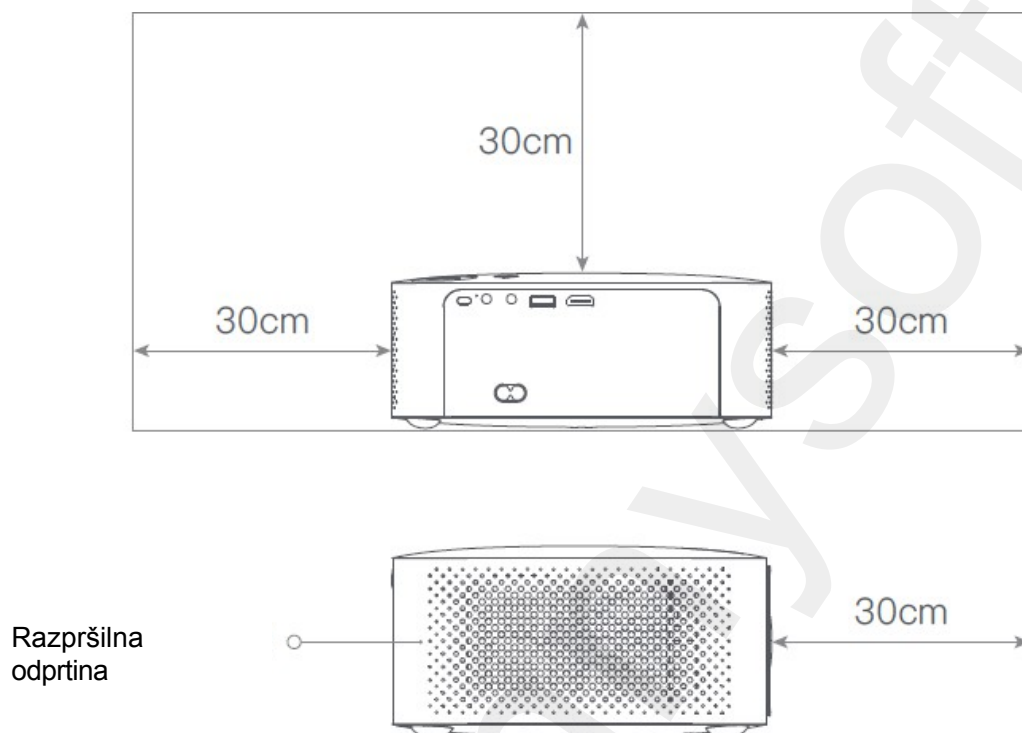





Pozor

Prosimo, ne glejte neposredno v objektiv, da ne poškodujete oči, saj imajo projektorji zelo visoko svetilnost.

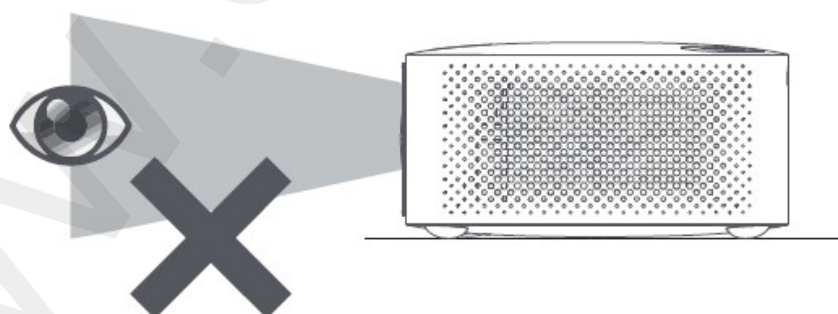

Vsebina paketa

Ob odpiranju preverite, ali manjka kakšna oprema; v primeru pomanjkljivosti se obrnite na svojega distributerja.

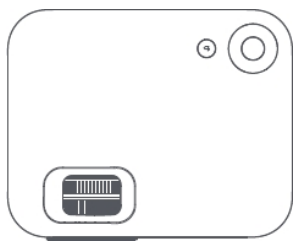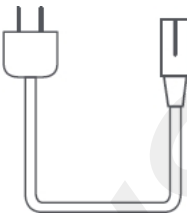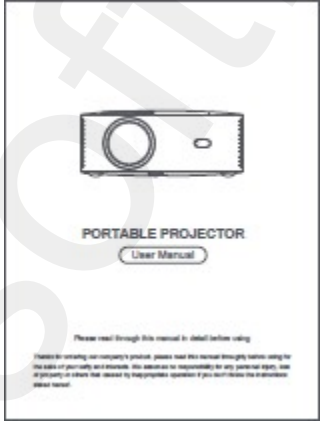
			
Projektor	Daljinski upravljalnik	Napajalni kabel	Uporabniški priročnik

Osnovni parametri


Tehnologija zaslona	LCD
Velikost	220 × 185 × 80 mm
Teža	1,2 kg
Vrsta svetlobnega vira	LED
Korekcija trapezne popačenosti	±40°
Projekcijsko razmerje	1:35:1
Vrsta izdelka	Namizni računalnik
Metoda usmerjanja	Ročno
Zvočnik	3 W

Kratek opis izdelka

Pred uporabo preverite sestavne dele in funkcije projektorja

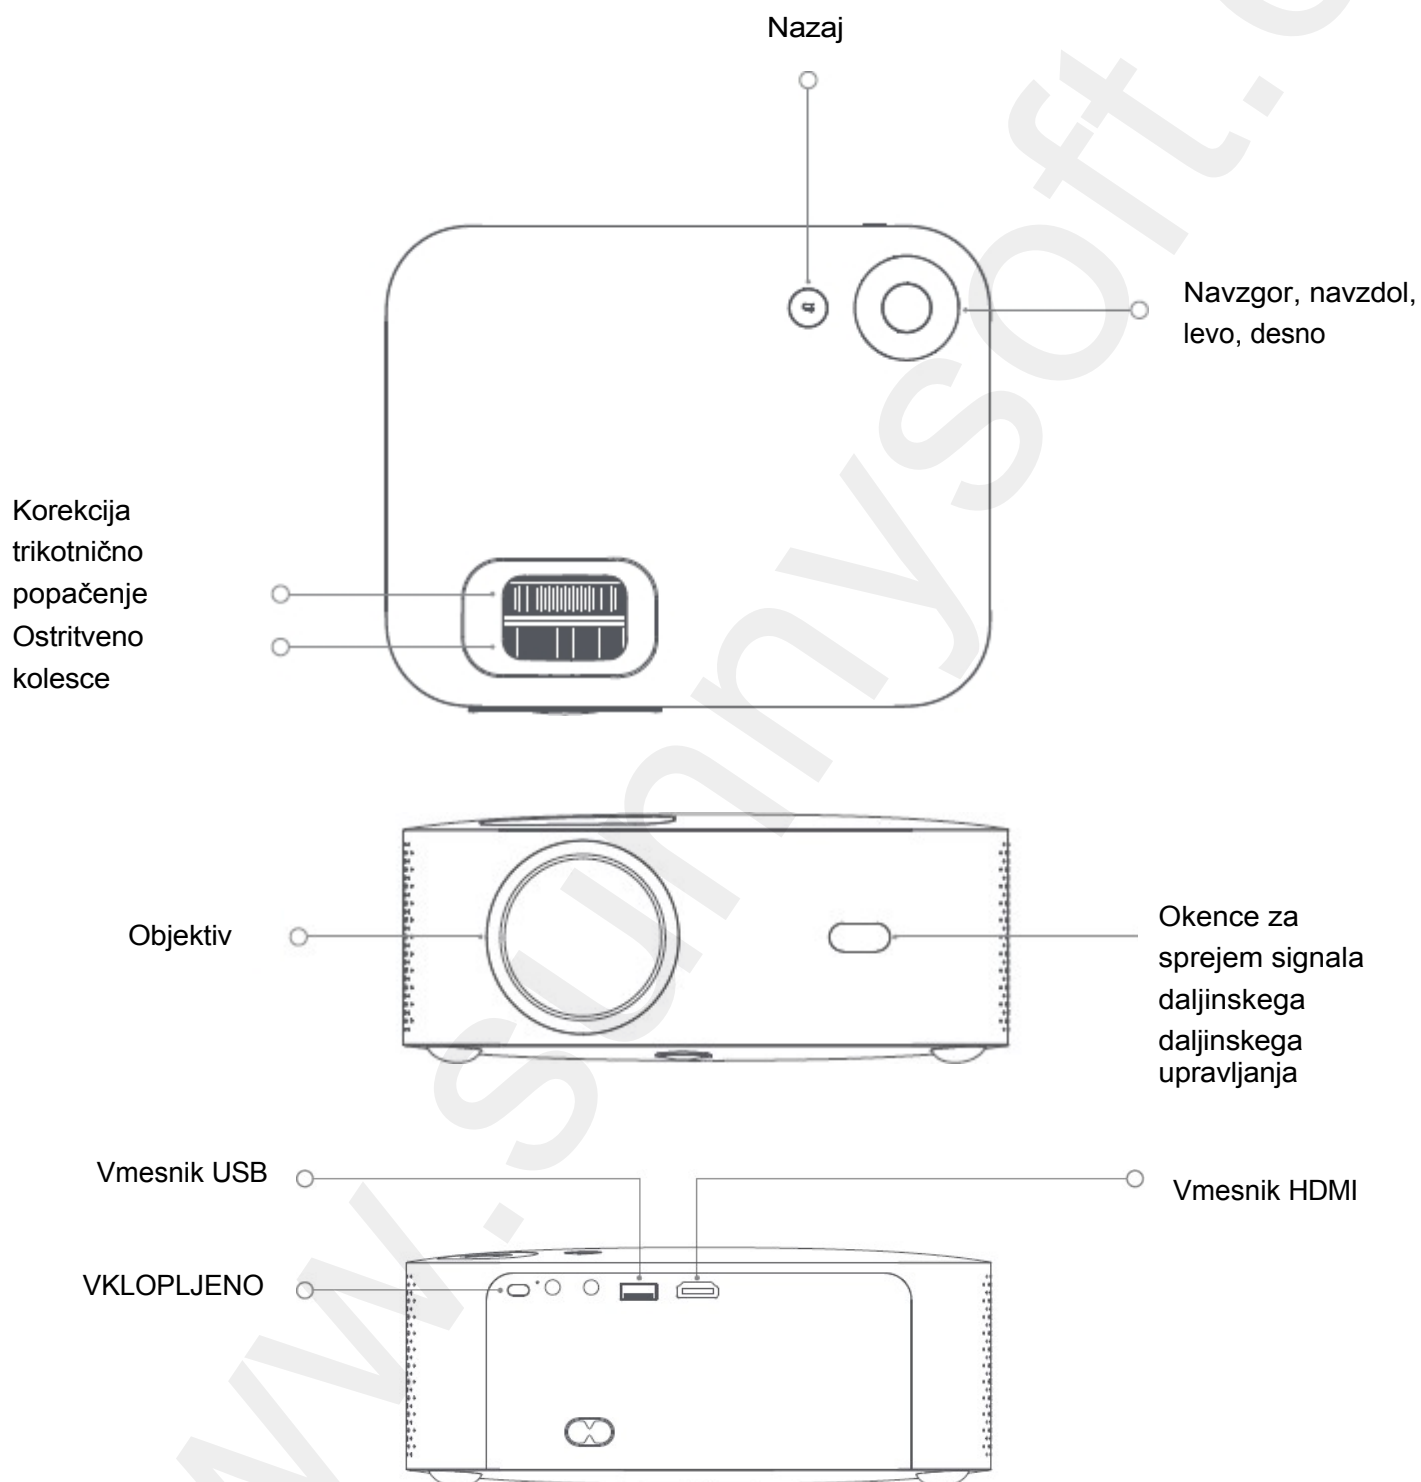

Daljinski upravljalnik

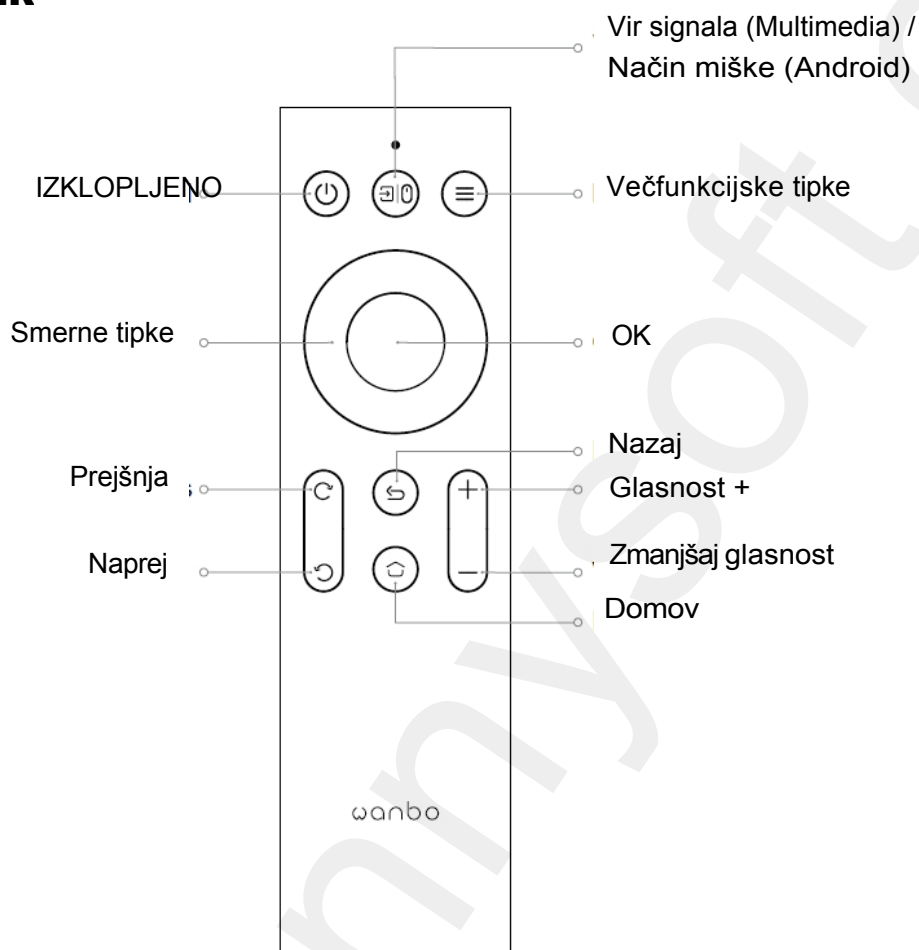

Velikost projekcije/razdalja


Velikost projekcije (palec, brez popravka trapezne)	Zaslon dolžina * širina (m)	Objektiv ~ zaslon (m)
50	0,67×1,11	1,50
72	0,98×1,59	2,00
84	1,10×1,86	2,50
100	1,36×2,21	2,84
120	1,65×2,66	3,50

Namestitev in nastavitvev


Namestitev

Projektor lahko namestite vodoravno ali z uporabo obeska.

Opomba: obesek ni priložen!

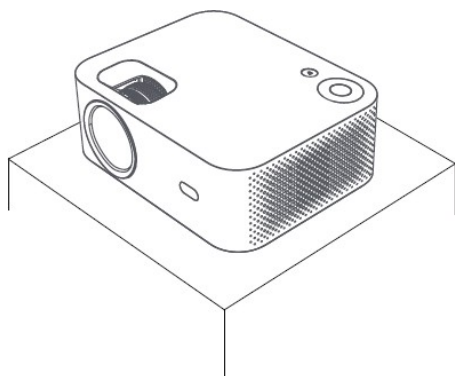


Vodoravna namestitev

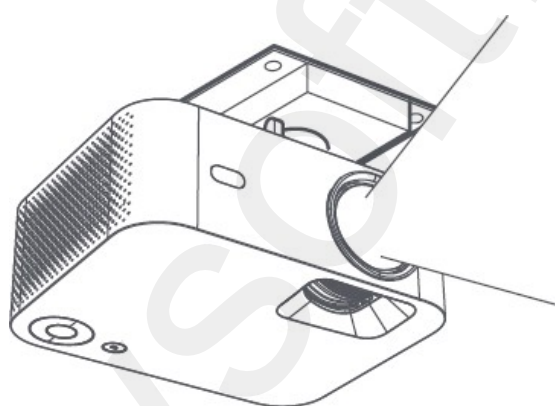

Namestitev z uporabo obeska

Nastavitev goriščne razdalje

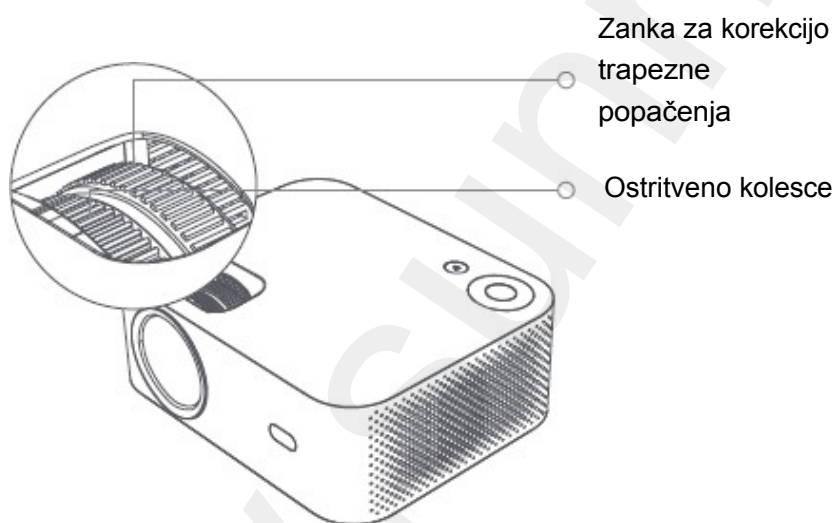

Površinsko



Shema 1: Zamegljeno popačenje



Shema 2

Zadovoljiv učinek slike dosežete z nastavitvijo korekcijskega kroga trapezne popačenosti in ostrenja na napravi. Če pride do trapezne popačenosti (glej sliko 1), priporočamo nastavitev zanke za korekcijo trapezne popačenosti; če je slika zamegljena (glej sliko 2), priporočamo nastavitev kolesca za ostrenje, da se izboljša jasnost slike.

Če z zgornjimi koraki ne morete doseči zadovoljive ostrine, izdelek po potrebi pomaknite naprej ali nazaj.

Varno izklop

1. S pritiskom na gumb »« na daljinskem upravljalniku izklopite projektor.

2. Pritisnite gumb »« na zadnji strani projektorja, da ga izklopite.

Opomba: Po izklopu naprave pravočasno izvlecite vtič iz vtičnice, da prihranite energijo.

Zaslon mobilnega telefona / isti zaslon

Povezava s telefonom z operacijskim sistemom iOS

Možnost 1

1. Kliknite na WiFi, poiščite »WANBO X1-xxxxxx« in vnesite geslo »12345678« na iPhonu.

2. Na iPhonu kliknite na »Zrcaljenje zaslona«.


Možnost 2

1. Kliknite na gumb »OK« na daljinskem upravljalniku, povežite se z domačim WiFi;

Nato se povežite z istim WiFi na iPhonu.

2. Na iPhonu kliknite na »Zrcaljenje zaslona«.


Povezava z napravo iOS:

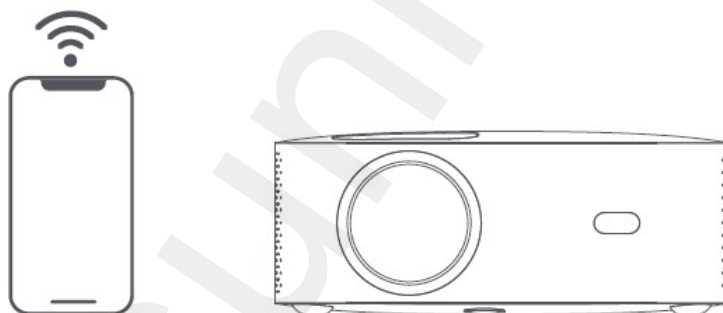

Povezava z Androidom:


1. Na telefonu kliknite na možnost »Brezžično projiciranje«.

2. Izberite možnost »WANBO X1« in zaključite deljenje zaslona.

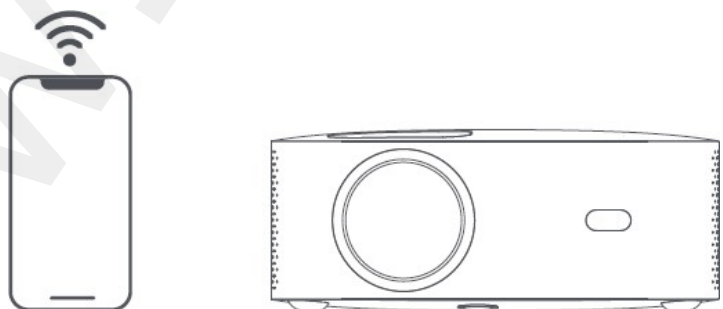

Povezava s kabli:

1. Povežite iPhone in projektor prek vrata »USB« s pomočjo USB-kabla telefona.
2. Kliknite na gumb »Trust«.

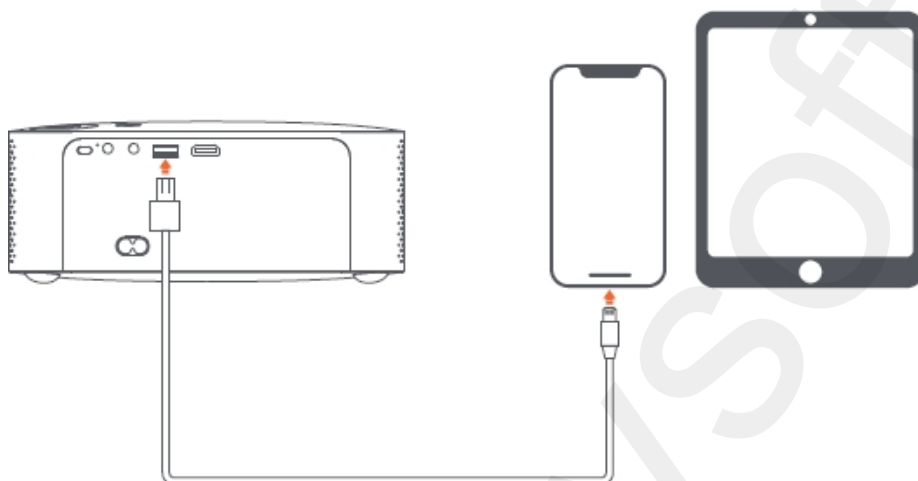

Podrobnosti o nastavitvah projekcije (Android)

Način namestitve

Na voljo so štirje načini namestitve (sprednja projekcija, zadnja projekcija, dvig zadnje projekcije, dvig sprednje projekcije).

Uporabniki lahko izberejo način namestitve s pritiskom na levo in desno smerno tipko na daljinskem upravljalniku ter projektor namestijo po lastni želji.

Korekcija trapezne popačenosti

Korekcija trapezne popačenosti vključuje štiritočkovno korekcijo trapezne popačenosti in vertikalno korekcijo trapezne popačenosti. Uporabniki lahko izberejo štiritočkovno korekcijo trapezne popačenosti ali vertikalno korekcijo

trapezne popačenosti s pritiskom na potrditveno tipko ali smerne tipke levo in desno na daljinskem upravljalniku pod možnostjo korekcije trapezne popačenosti.

Štiritočkovna korekcija trapezne popačenosti: Izberite ročno korekcijo trapezne popačenosti, pritisnite potrditveno tipko na daljinskem upravljalniku, da vstopite v vmesnik ročne trapezne popačenosti, nato pa sledite navodilom na zaslonu.

Vertikalna korekcija trapezne popačenosti: Izbirni zaslon prikazuje neskončno povečavo in ročno korekcijo trapezne popačenosti; neskončna povečava lahko zmanjša ali poveča zaslon z obsegom nastavitve med 80 % in 100 %. Ročna korekcija trapezne popačenosti prilagaja vrednost s pomočjo smernih tipk levo in desno na daljinskem upravljalniku, da je slika čim boljša.

Povezava z Wi-Fi: Odprite nastavitve, kliknite na »Nastavitve omrežja«, odprite stikalo za nastavitve Wi-Fi in izberite želeno omrežje. Če se nobeno omrežje Wi-Fi ne prikaže, ga lahko poiščete in dodate ročno.

Povezava Bluetooth: Odprite nastavitve, kliknite na gumb Bluetooth in izberite napravo Bluetooth, ki ga želite povezati (Opomba: Prek Bluetootha lahko povežete le zvok, mobilnega telefona pa ne.

Nastavitev jasnosti: Najprej nastavite ostrenje, nato pa razdaljo postavitve.

Projekcija mobilnega telefona / isti zaslon (različica za Android)

Najprej se prepričajte, da sta projektor in mobilni telefon povezana z istim WiFi-jem, odprite aplikacijo Eshare na projektorju, nato pa v mobilnem telefonu odprite aplikacijo za predvajanje videa (kot sta YouTube, Netflix) in kliknite ikono TV v desnem zgornjem kotu videa, ki ga želite projicirati.

iPhone uporablja Airplay mirror za isti zaslon in projekcijo; Android telefon lahko projicira neposredno z uporabo Eshare, Android računalnik pa lahko prenese Eshare ali uporabi HDMI kabel za zaključek projekcije.

Opomba: Zgoraj navedene postopke je treba izvesti v istem omrežju Wi-Fi, vsa naprava se morajo povezati z istim omrežjem Wi-Fi (brežžično omrežje).

Posodobitev sistema (različica Android)

Spletna nadgradnja

Spletna posodobitev prek posodobitve sistema.

Nadgradnja diska U (lokalna nadgradnja)


Kopirajte nadgradnjo programske opreme v korenski imenik diska U v sistemu FAT32, ga formatirajte, vstavite disk U v USB-vmesnik projektorja in nato izberite nadgradnjo diska U.

Obvezna nadgradnja

Kopirajte nadgradnjo strojne programske opreme v korenski imenik diska U v formatu FAT32. Vstavite disk U v USB-vmesnik, ko je projektor izklopljen, medtem pa 5 sekund dolgo pritisnite gumb za vklop naprave, da se zažene samodejna posodobitev.

Pomembni varnostni ukrepi


Spodnja varnostna navodila zagotavljajo dolgo življenjsko dobo naprave ter preprečujejo požar ali električni udar. Prosimo, da jih pozorno preberete in upoštevate spodnja opozorila

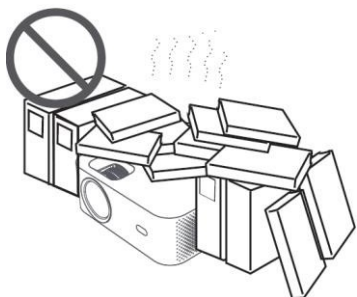


Ne nameščajte naprave na neprimernih mestih za prezračevanje




Ne nameščajte na vroča in vlažna mesta

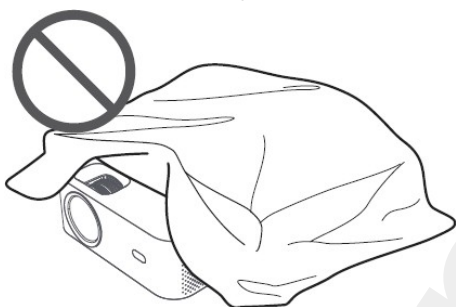


Ne zapirajte prezračevalnih odprtin (vhod ali izhod)

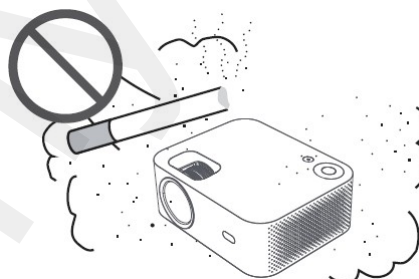

Ne nameščajte na prašna in zakajenih prostorih

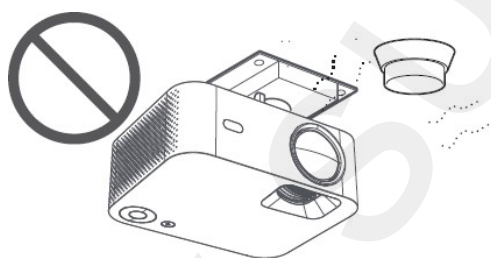


Ne nameščajte v bližini nobenega senzorja temperature ali kajenja (To lahko povzroči okvaro senzorjev)

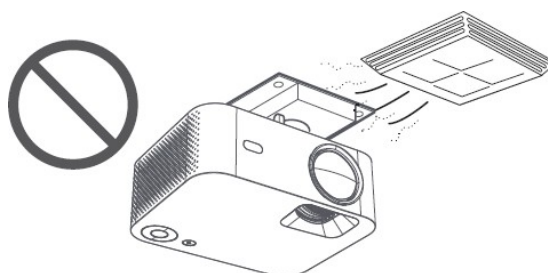

Ne nameščajte na območja, ki jih neposredno piha hladen ali topel zrak iz klimatske naprave.
(V nasprotnem primeru lahko pride do okvare zaradi kondenzacija pare ali dvig temperature)


Bodite pozorni na odvod toplote

Da bi ohranili zmogljivost in zanesljivost projektorjev, pustite vsaj 30 cm prostora med projektorji in predmeti v njihovi bližini.

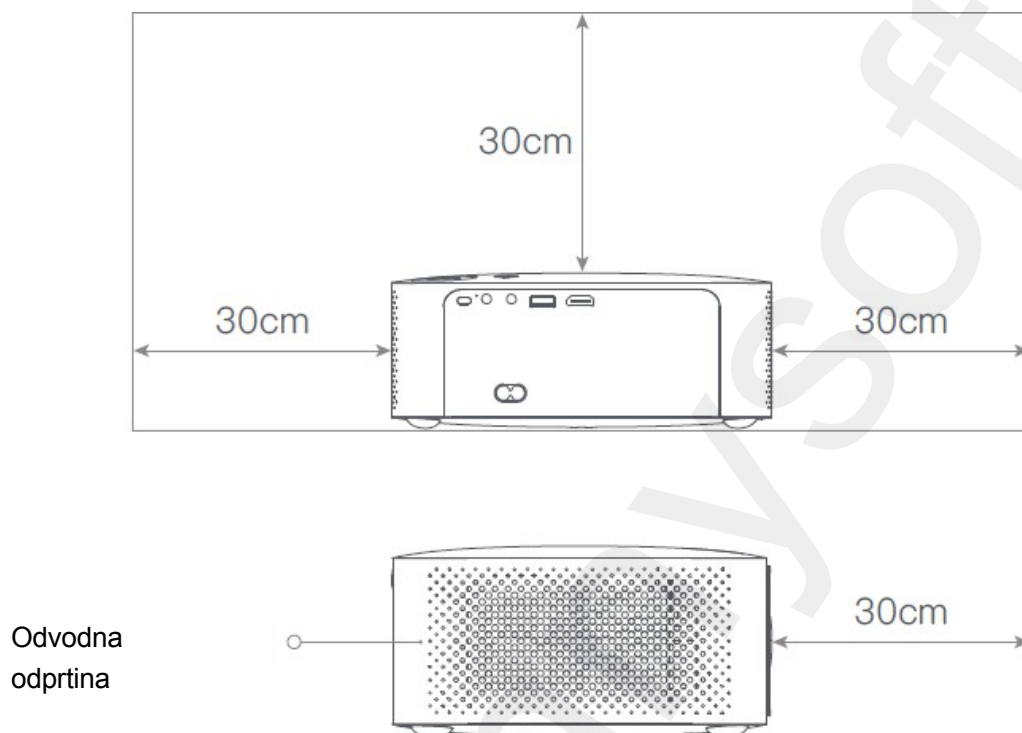





Pozor

Prosimo, ne glejte neposredno v objektiv, da se izognete poškodbam oči, saj so projektorji zelo svetli.

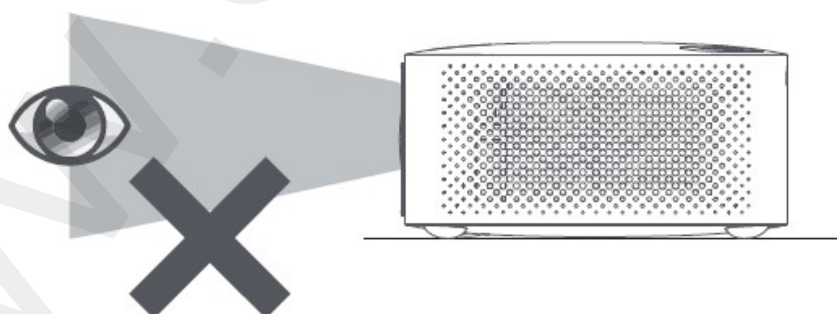

Seznam za pakiranje

Preverite, ali ob odpiranju paketa manjka kakšen dodatek; v primeru kakršnih koli pomanjkljivosti se obrnite na prodajalca.

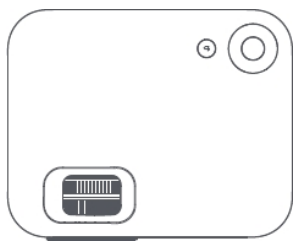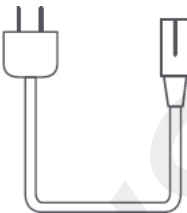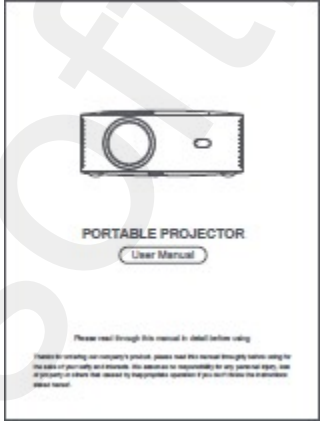
			
Projektor	Daljinski upravljalnik	Napajalni kabel	Uporabniški priročnik

Osnovni parametri


Tehnologija zaslona	LCD
Dimenzije	220 × 185 × 80 mm
Teža	1,2 kg
Vrsta svetlobnega vira	LED
Keystone korekcija	±40°
Razmerje svetlobe	1:35:1
Tip izdelka	Namizni
Način ostrenja	Ročni
Zvočnik	3 W

Kratek opis izdelka:

Pred uporabo preverite sestavne dele in funkcije projektorja

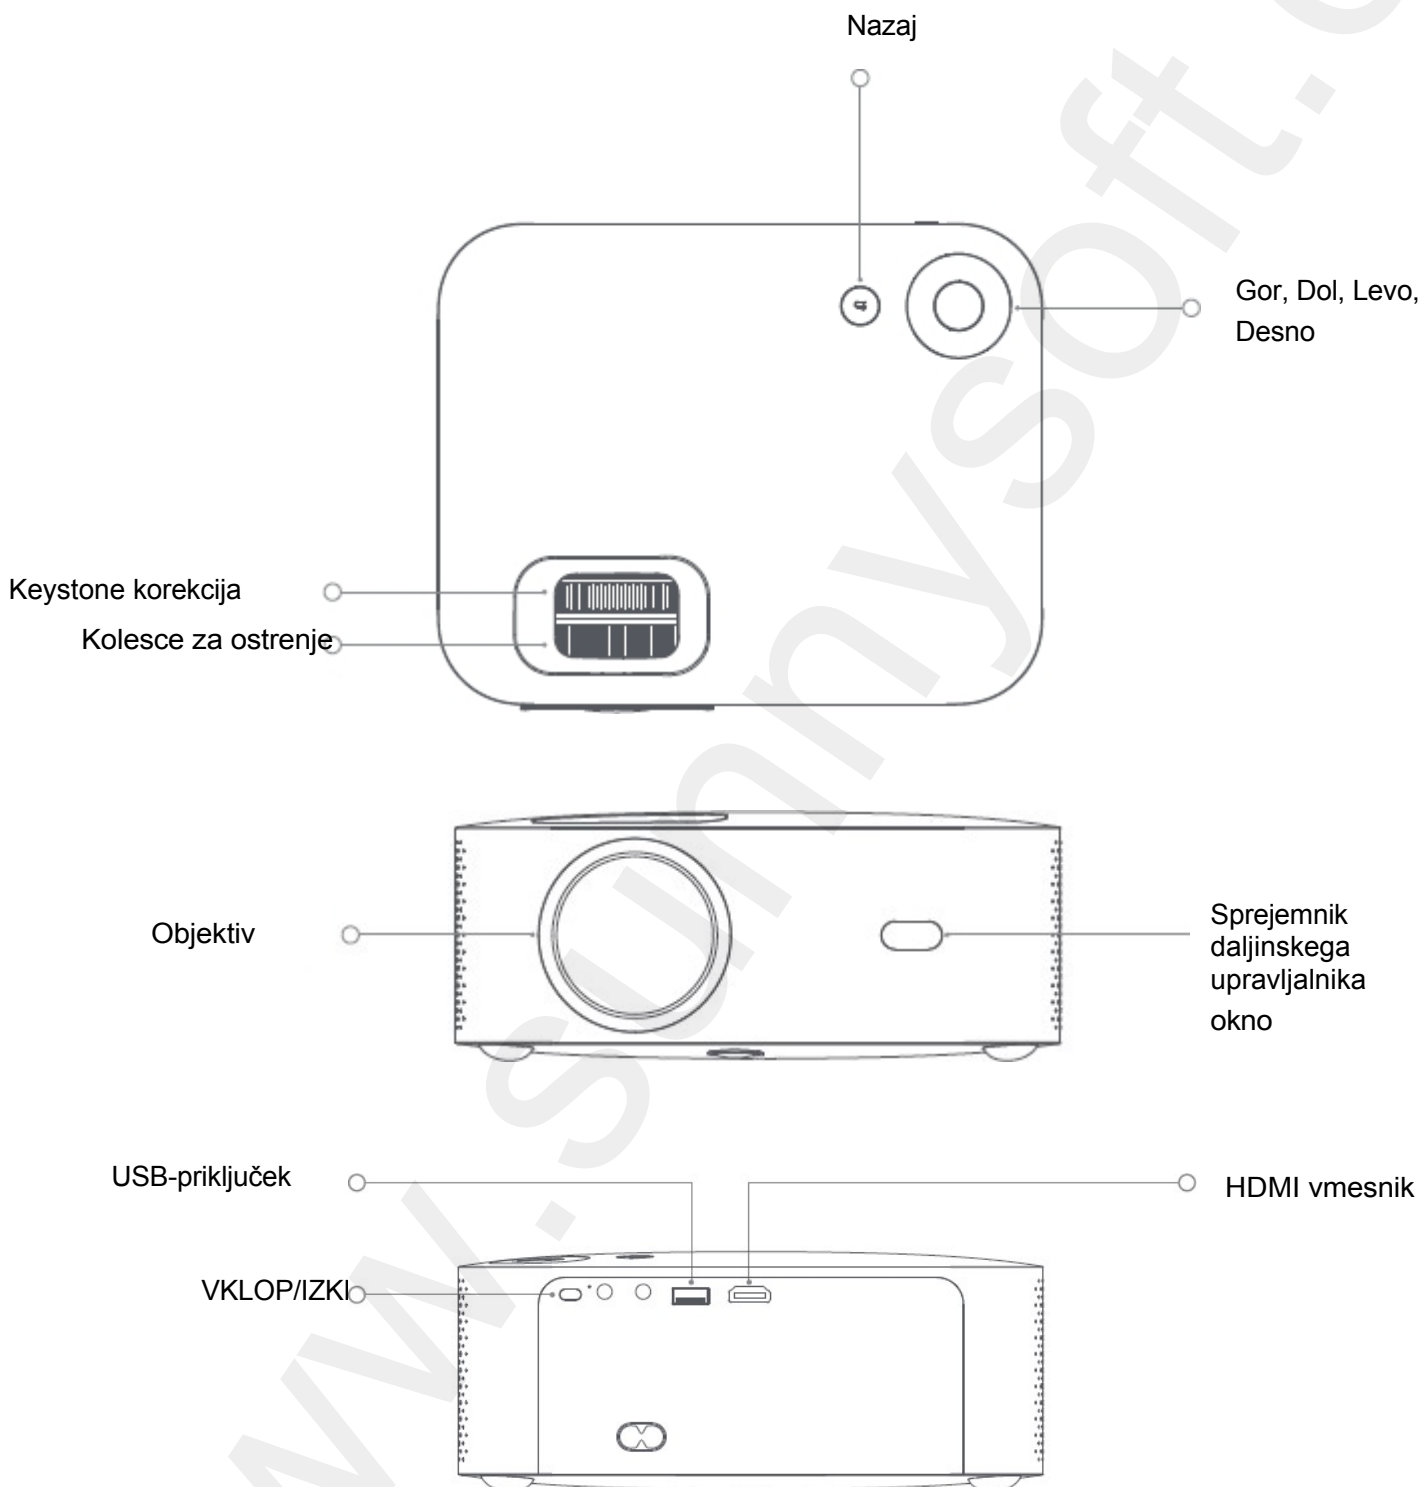

Daljinski upravljalnik

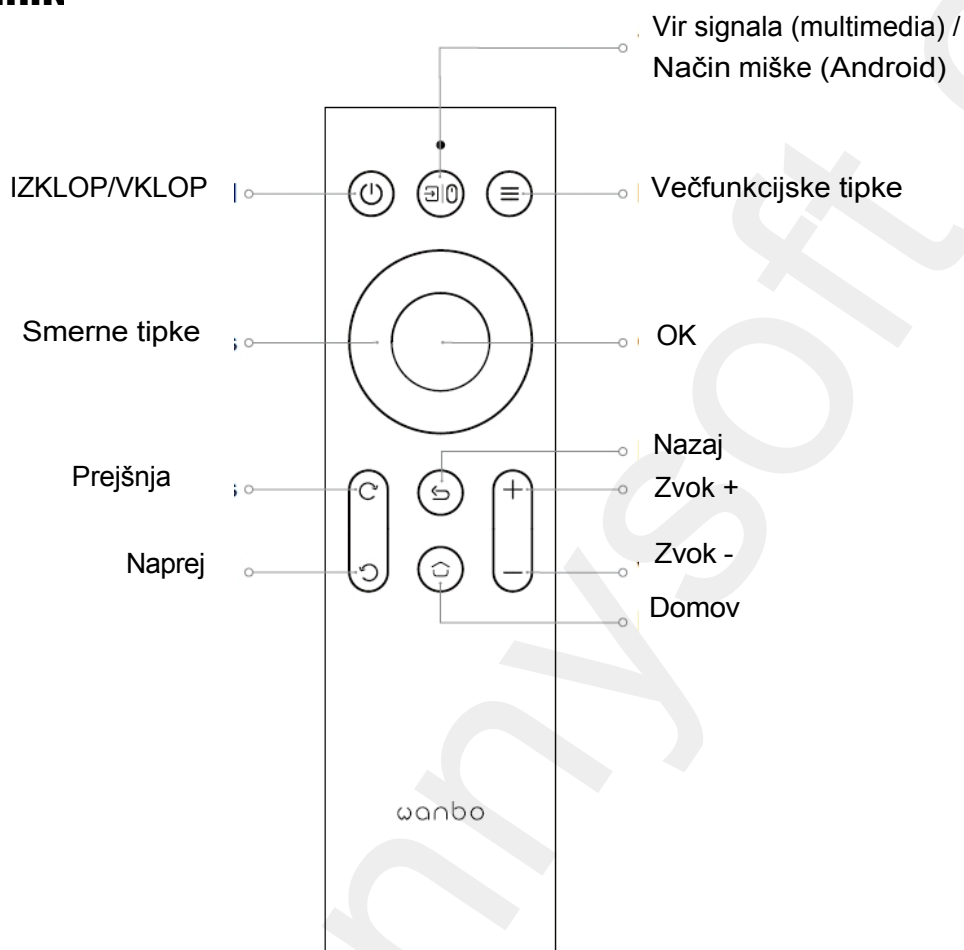

Velikost projekcije/razdalja


Velikost projekcije (palci, brez popravka trapeza)	Zaslon dolžina * širina (m)	Objektiv ~ zaslon (m)
50	0,67×1,11	1,50
72	0,98×1,59	2,00
84	1,10×1,86	2,50
100	1,36×2,21	2,84
120	1,65×2,66	3,50

Namestitev in nastavitve


Namestitev

Lahko se namesti vodoravno ali z obešalnikom.

Opomba: obešalnik ni priložen!

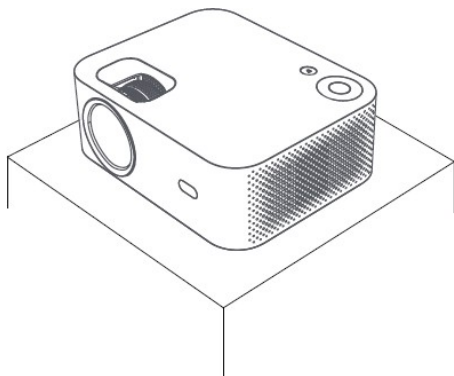


Vodoravna namestitev

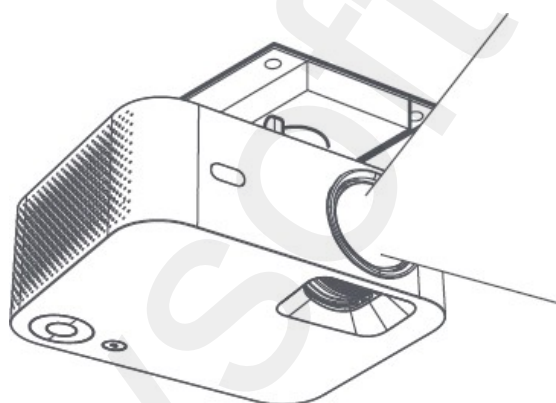

Namestitev obešalnika

Nastavitev goriščne razdalje

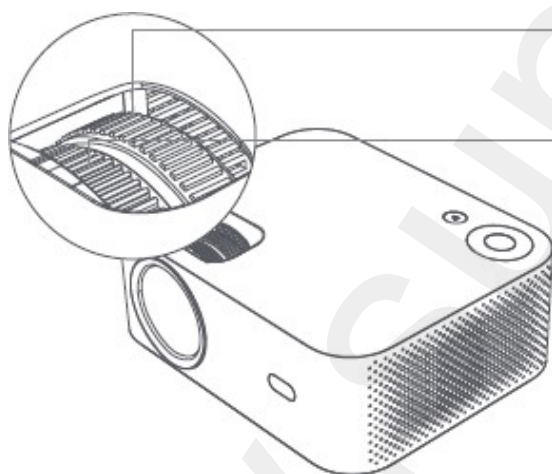

Kolesce za popravek trapezne popačenosti

Kolesce za ostrenje

Keystone popačenje



1. slika

Zamegljeno



2. slika

Za doseganje zadovoljivega slike nastavite kolesce za popravek keystone in kolesce za ostrenje na napravi. Če se pojavi trapezna popačenost (kot je prikazano na sliki 1), priporočamo nastavitve korekcije trapezne popačenosti; če je slika zamegljena (kot je prikazano na sliki 2), priporočamo nastavitve kolesca za ostrenje, da se izboljša ostrina slike.

Če z upoštevanjem zgornjih korakov ne dosežete zadovoljive ostrine, prosimo, da izdelek ustrezno pomaknete naprej ali nazaj.

Varno zaustavitev

1. Za izklop naprave pritisnite gumb »« na daljinskem upravljalniku.
2. Za izklop aparata pritisnite gumb »« na zadnji strani aparata.

Opomba: Prosimo, pravočasno izvlecite vtič, da po izklopu naprave prihranite energijo.

Zaslon mobilnega telefona/enak zaslon

Povezava z telefonom IOS

1. način:

1. Kliknite na gumb WiFi in poiščite »WANBO X1-xxxxxxx«, nato vnesite geslo »12345678«.


Na vašem iPhoneu.

2. Na svojem iPhoneu kliknite gumb »Zrcaljenje zaslona«.

2. način:


1. Kliknite na gumb »OK« na daljinskem upravljalniku in se povežite z domačim WiFi-jem; nato se povežite z istim WiFi-jem na iPhoneu.
2. Na iPhoneu kliknite gumb »Zrcaljenje zaslona«.

Povezava z iOS telefonom:

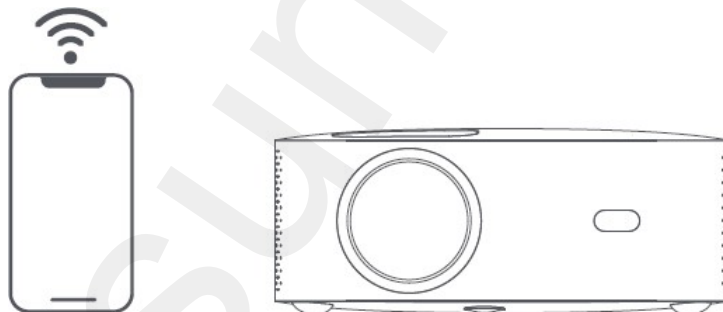


Povezava z Androidom:

1. Na telefonu kliknite na gumb »Brezžično projiciranje«.
2. Izberite možnost »WANBO X1« in zaključite deljenje zaslona.

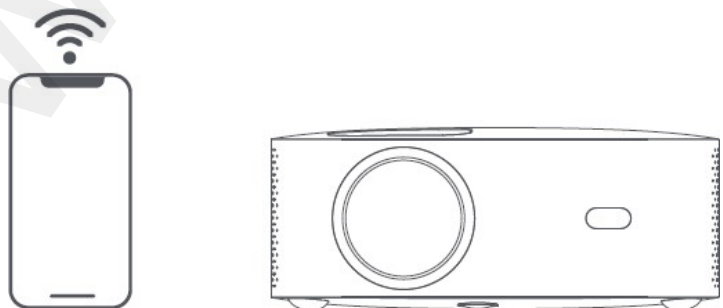

Povezava s kablom:

1. Povežite iPhone in projektor prek vrata »USB« s pomočjo USB-kabla telefona.
2. Kliknite na gumb »Zaupanje«.

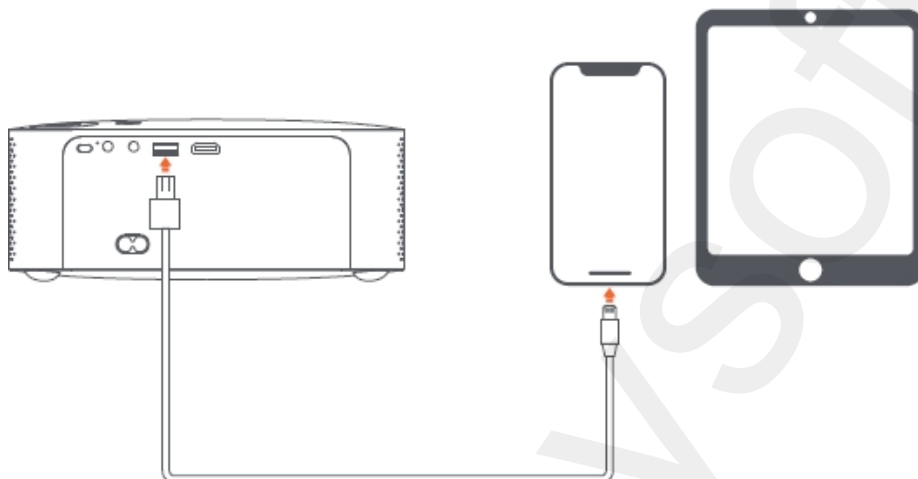

Nastavitev projekcije Podrobnosti o funkciji (Android)

Način namestitve

Na voljo so štirje načini namestitve (sprednja projekcija, zadnja projekcija, Projection Lifting, Front Projection Lifting). Uporabniki lahko izberejo način namestitve s pritiskom na levi in desni gumb na daljinskem upravljalniku ter namestite projektor po lastni želji.

Keystone korekcija

Keystone korekcija vključuje štiritočkovno keystone korekcijo in navpično keystone korekcijo. Uporabniki lahko izberejo štiritočkovno ali navpično keystone korekcijo na daljinskem upravljalniku izberete s pritiskom na gumb za potrditev ali levo in desno smerno tipko v možnosti popravka keystone.

V možnosti štiritočkovne popravke trapezne popačenosti: izberite ročno popravljanje trapezne popačenosti, pritisnite potrditveno tipko na daljinskem upravljalniku, da vstopite v vmesnik za ročno popravljanje trapezne popačenosti, nato pa sledite navodilom na zaslonu.

V možnosti »Vertikalna popravka trapezne popačenosti«: Ta možnost omogoča neskončno povečavo in ročno popravljanje trapezne popačenosti; z neskončno povečavo lahko sliko pomanjšate ali povečate v obsegu od 80 % do 100 %. Ročno popravljanje trapezne popačenosti nastavite z levo in desno puščico na daljinskem upravljalniku, da bodo slike čim boljše.

Opis povezave Wi-Fi: Nastavitve omrežja: Izberite možnost nastavitve, kliknite gumb »Nastavitve omrežja«, odprite stikalo za nastavitve Wi-Fi in izberite želeno omrežje. Če ni na voljo Wi-Fi, lahko omrežje poiščete in dodate ročno.

Bluetooth povezava Opis: Odprite nastavitve, kliknite na Bluetooth nastavitve, odprite stikalo Bluetooth in izberite ustrezno Bluetooth napravo

(Opomba: Bluetooth lahko poveže le zvok, ne pa tudi mobilnega telefona. **Nastavitve jasnosti:** Najprej nastavite ostrenje, nato pa nastavite razdaljo, če slika ni jasna.

Projekcija mobilnega telefona / Enak zaslon (različica za Android)

Najprej se prepričajte, da sta projektor in mobilni telefon povezana z istim WiFi-jem, odprite aplikacijo Eshare na projektorju, nato pa odprite aplikacije za predvajanje videa na mobilnem telefonu (npr. YouTube, Netflix) in kliknite ikono TV v zgornjem desnem kotu videa za projiciranje.

iPhone uporablja Airplay mirror za prikazovanje istega zaslona in projiciranje; Android telefon lahko projicira neposredno z aplikacijo Eshare, na Android računalnik pa lahko prenesete aplikacijo Eshare ali uporabite HDMI kabel.

Opomba: Zgoraj navedene postopke je treba izvesti v istem omrežju Wi-Fi, vsa naprava pa morajo biti povezana z istim omrežjem Wi-Fi (brezžičnim omrežjem).

Posodobitev sistema (različica Android)

Spletna posodobitev

Spletna posodobitev s posodobitvijo sistema.

Posodobitev z diskom (lokalna posodobitev)

Kopirajte posodobitveno programsko opremo v korenski imenik USB-ključa v formatu FAT32, vstavite USB-ključ v USB-priključek projektorja in izberite možnost Posodobitev USB-ključa.

Obvezna posodobitev

Kopirajte posodobitveno programsko opremo v korenski imenik U-diska v formatu FAT32. Vstavite U-disk v USB-priključek, ko je projektor izklopljen, in hkrati 5 sekund dolgo pritisnite gumb za vklop naprave, da se sproži samodejna posodobitev.

Garancijski pogoji


Za nov izdelek, kupljen v prodajni mreži Alza.cz, velja 2-letna garancija. Če med garancijskim obdobjem potrebujete popravilo ali drugo storitev, se obrnite neposredno na prodajalca izdelka in predložite originalni račun z datumom nakupa.

Naslednje se šteje za kršitev garancijskih pogojev, zaradi česar zahtevek ne bo priznan:

- Uporaba izdelka za namene, ki niso v skladu z njegovim namenom, ali neupoštevanje navodil za vzdrževanje, uporabo in servisiranje izdelka.
- Mehanske poškodbe izdelka, ki so nastale zaradi naravne nesreče, posega nepooblaščenih oseb ali krivde kupca (npr. med prevozom, čiščenjem z neustreznimi pripomočki itd.).
- Naravna obraba in staranje potrošnega materiala ali sestavnih delov med uporabo (npr. baterije itd.).
- Izpostavljenost škodljivim zunanjim vplivom, kot so sončna svetloba in drugo sevanje ali elektromagnetna polja, vdor tekočine, vdor predmetov, prenapetost v omrežju, elektrostatična napetost (vključno z udarom strele), napačna napetost napajanja ali vhodna napetost ter neustrezna polariteta te napetosti, kemični procesi, npr. rabljeni napajalniki itd.
- Če je nekdo zaradi spreminjanja ali razširitve funkcij izdelka v primerjavi z kupljeno konstrukcijo izvedel spremembe, predelave, modifikacije ali prilagoditve konstrukcije ali uporabil neoriginalne sestavne dele.

Pomembni varnostni ukrepi


Naslednja varnostna navodila zagotavljajo dolgo življenjsko dobo stroja ter preprečujejo požare in električne šoke. Prosimo, da jih pozorno preberete in upoštevate vsa naslednja opozorila

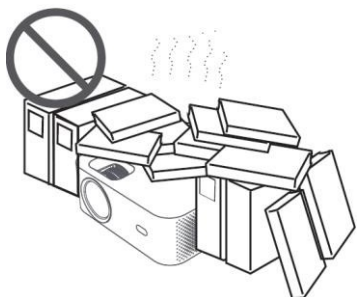

Ne nameščajte na mestih
s slabo prezračevanjem




Ne nameščajte na mestih, ki
so vroča in vlažna

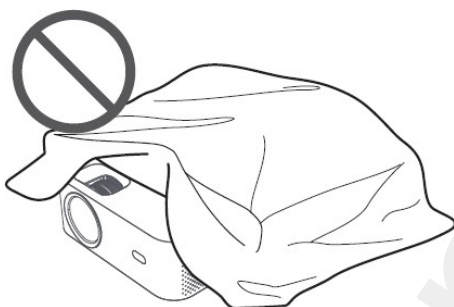


Ne blokirajte prezračevanja
(vhod ali izhod)



Ne nameščajte v prašnem okolju
in v območjih, kjer je veliko dima

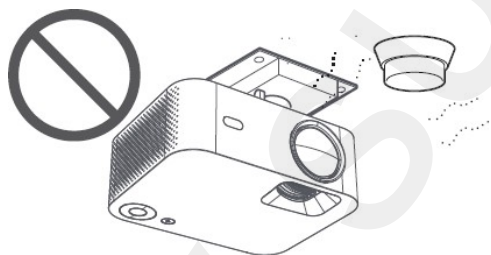


Ne nameščajte v bližini temperaturnih
ali dimnih senzorjev (lahko pride do
okvar senzorjev)

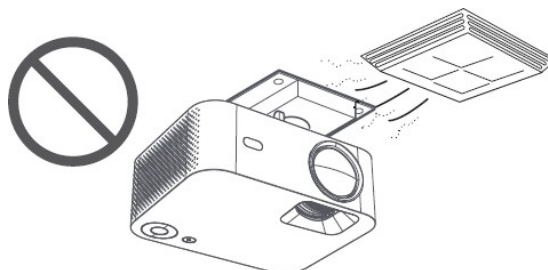

Ne nameščajte ga v prostorih, ki jih
neposredno preveva hladen in topel zrak
klimatske naprave. (V nasprotnem primeru
lahko pride do napak zaradi
kondenzacije pare ali
povišanja temperature)


Poskrbite za odvod toplote

Prosimo, da med projektorji in predmeti v okolici ohranite vsaj 30 cm razdalje, da se zagotovi delovanje in zanesljivost projektorjev.

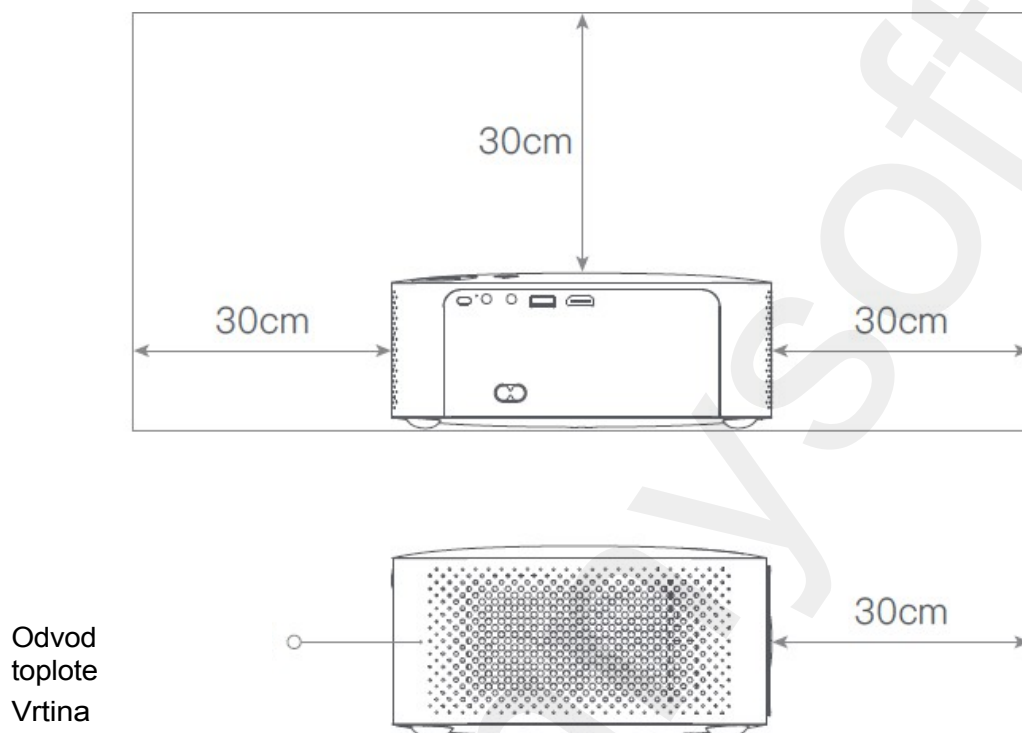



Pozor

Prosimo, ne glejte neposredno v objektiv, da ne poškodujete oči, saj imajo projektorji zelo visoko svetilnost.

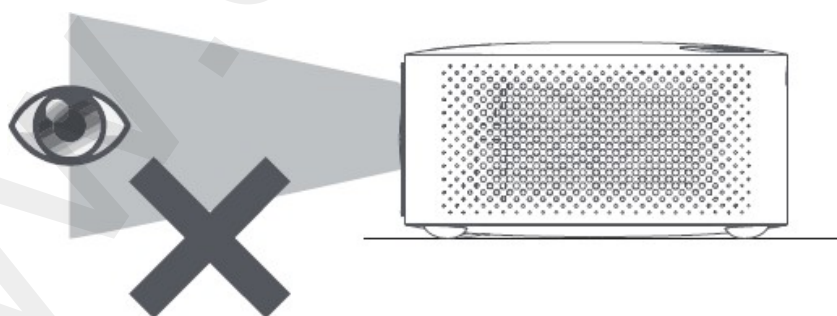

Seznam pakiranja

Ob odpiranju preverite, ali manjka kakšen dodatek, in se v primeru pomanjkljivosti obrnite na prodajalca.

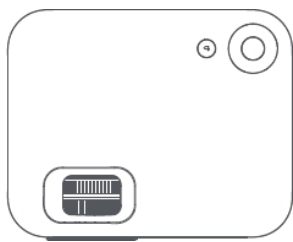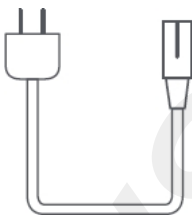			
Projektor	Daljinski upravljalnik	Napajalni kabel	Uporabniški priročnik


Osnovni parametri

Tehnologija zaslona	LCD
Velikost	220 × 185 × 80 mm
Teža	1,2 kg
Vrsta svetlobnega vira	LED
Keystone korekcija	±40°
Projekcijsko razmerje	1:35:1
Vrsta izdelka	Pisalna miza
Metoda osredotočanja	Priročnik
Zvočniki	3W


Kratek opis izdelka

Pred uporabo preverite komponente in funkcije projektorja

Nazaj

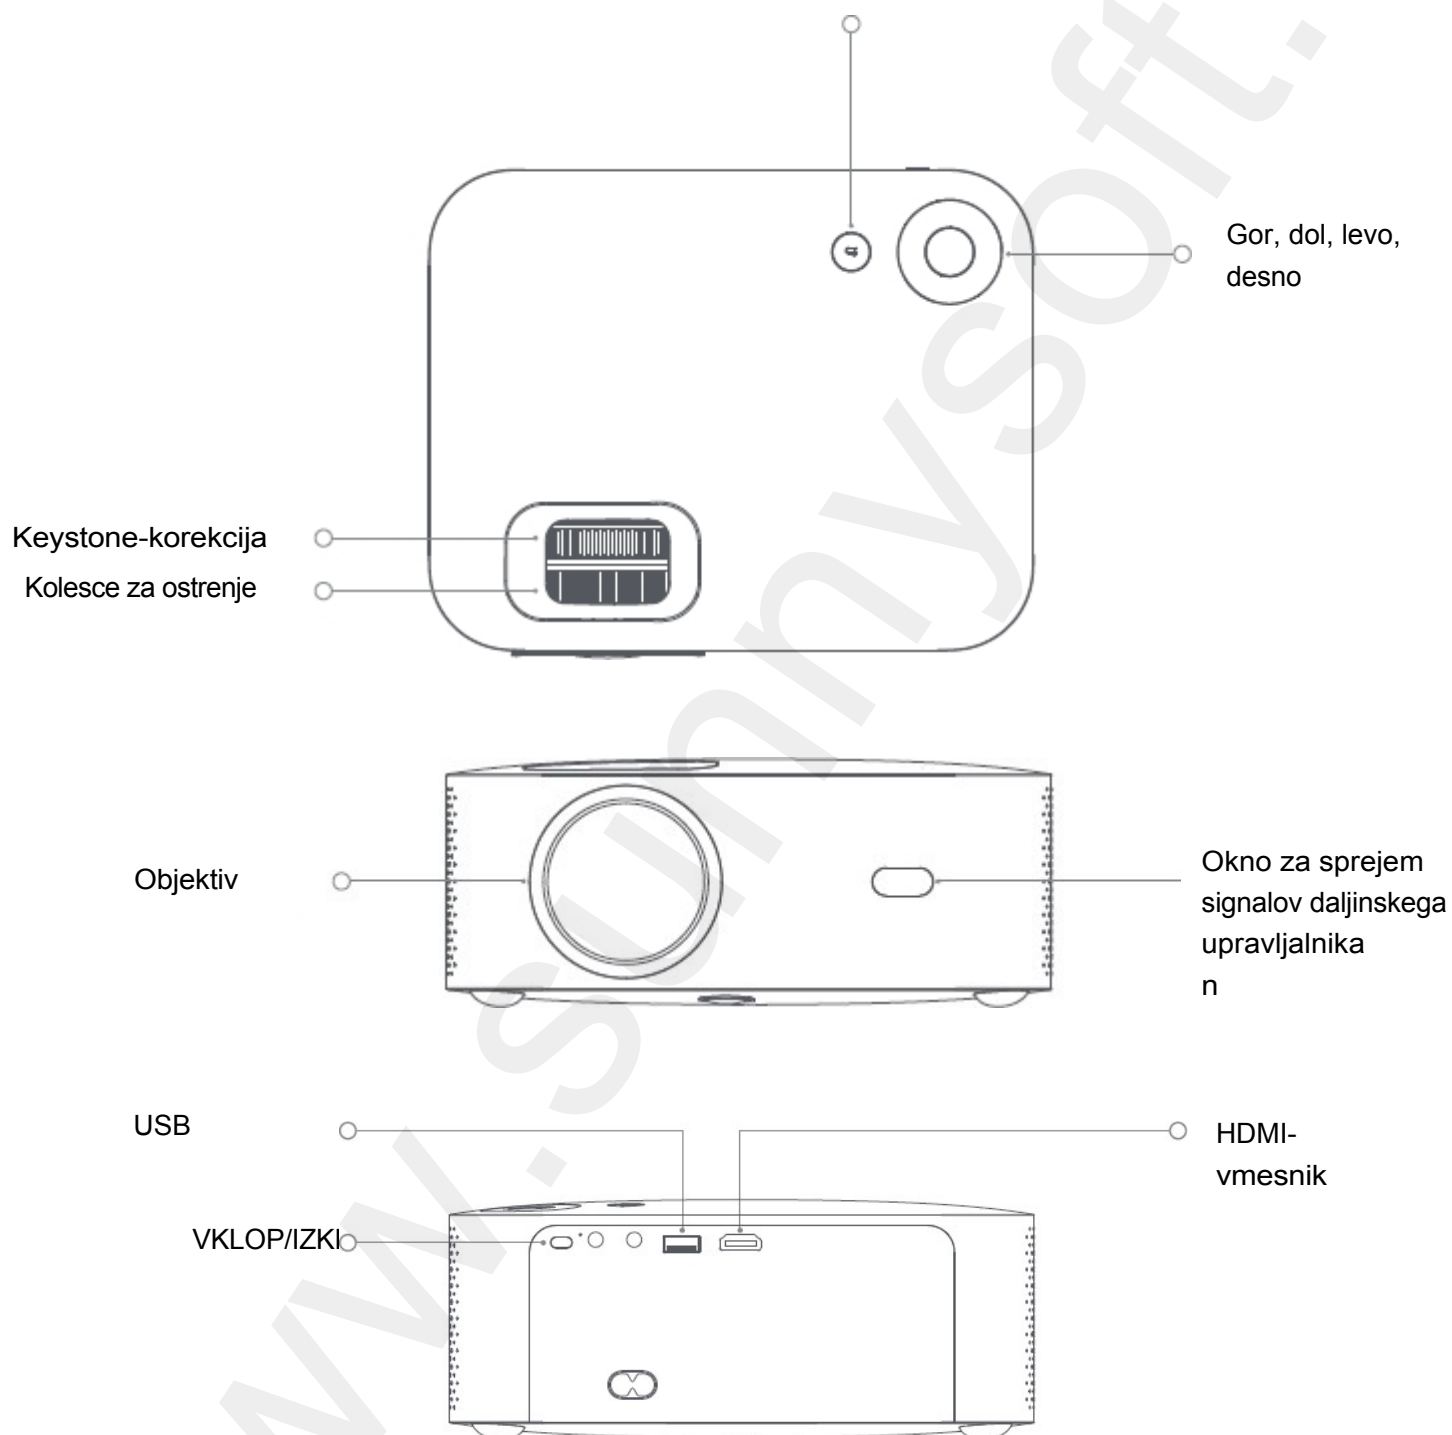

Daljinsko upravljanje

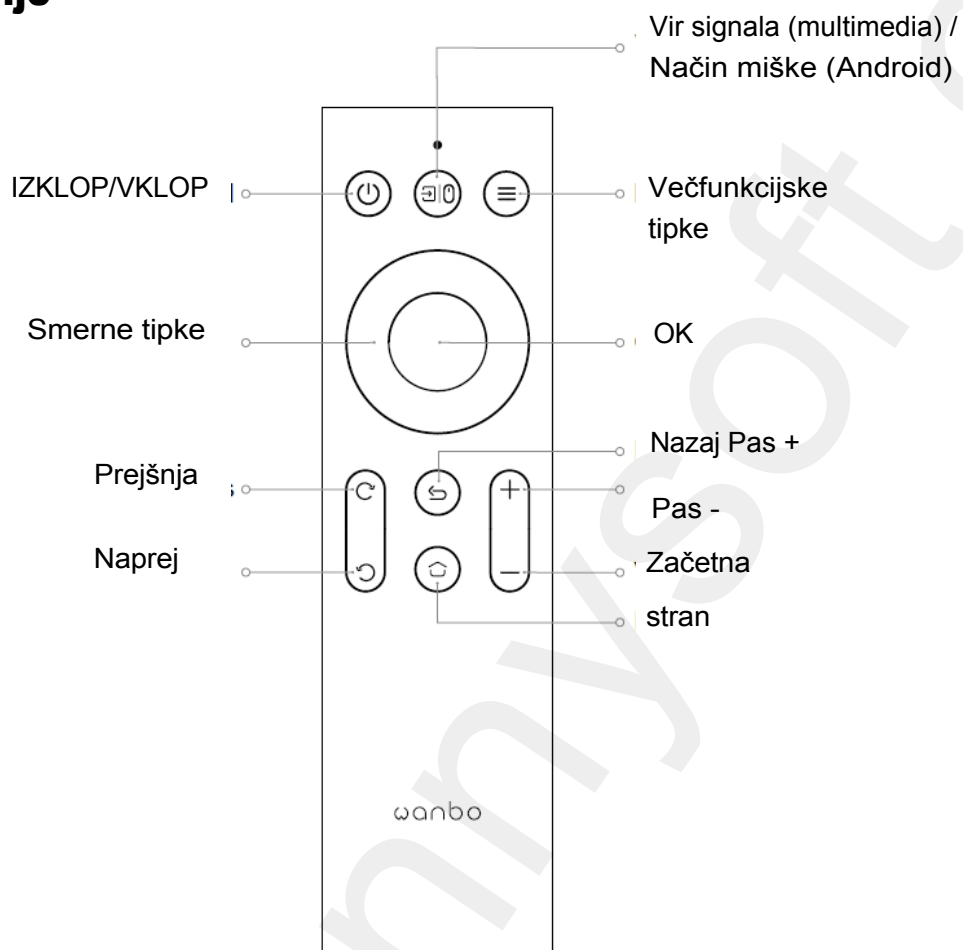


Velikost projekcije/razdalja

Velikost projekcije (palcev, brez trapezne korekcije)	Dolžina * širina zaslona (m)	Objektiv ~ zaslon (m)
50	0,67×1,11	1,50
72	0,98×1,59	2,00
84	1,10×1,86	2,50
100	1,36×2,21	2,84
120	1,65×2,66	3,50


Namestitev in nastavitvev

Opremljenost

Lahko jih namestite vodoravno ali z uporabo obeska. Opomba: Obesek ni vključen v obseg dobave!

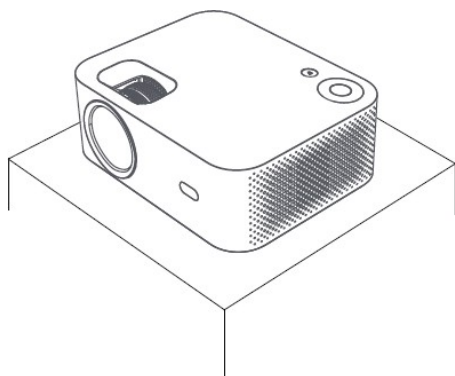


Vodoravna namestitev

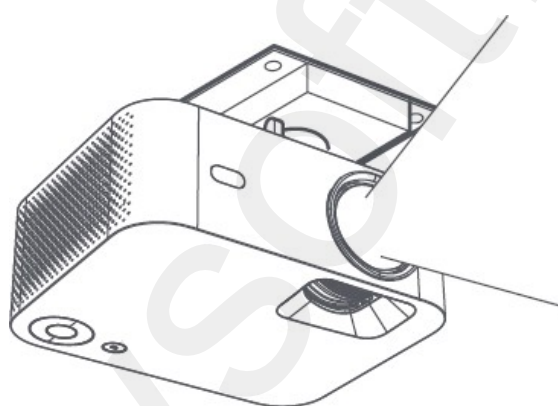

Namestitev obeska

Nastavitev goriščne razdalje

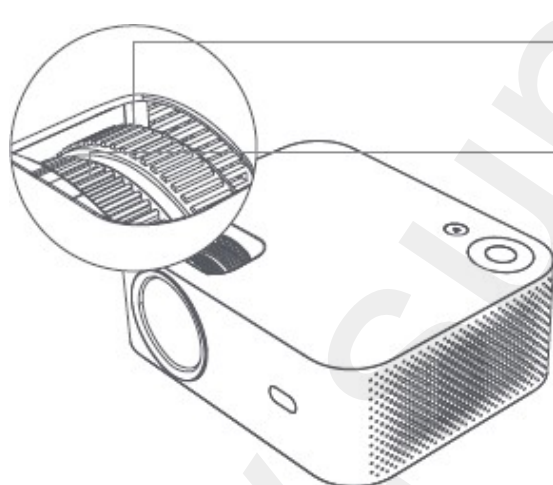

Trapezna

popačenost Trapezna k

osce za ostrenje



Diagram

zamegljenosti



Diagram

Z nastavitvijo

zanko za popravljanje trapezne popačenosti in kolesca za ostrenje na napravi. Če se pojavijo trapezne popačenosti (glej diagram 1), priporočamo nastavitev zanke za popravljanje trapezne popačenosti; če je slika neostra (glej diagram 2), priporočamo nastavitev kolesca za ostrenje, da izboljšate ostrino slike.

Če z zgornjimi koraki ne morete doseči zadovoljive jasnosti, izdelek ustrezno premaknite naprej ali nazaj.

Varno zaustavljanje

1. Pritisnite tipko »« na daljinskem upravljalniku, da izklopite napravo.

2. Za izklop naprave pritisnite gumb »« na zadnji strani naprave.

Opomba: Ko je naprava izklopljena, pravočasno izključite vtič iz vtičnice, da prihranite energijo.

Zaslon mobilnega telefona/isti zaslon

Povezava z iOS telefonom NAČIN

1:

1. Kliknite na WiFi in poiščite »WANBO X1-xxxxxx«, nato vnesite geslo »12345678« na svojem iPhoneu.


2. Na svojem iPhoneu kliknite na »Zrcaljenje zaslona«. NAČIN

2:

1. Kliknite na »OK« na daljinskem upravljalniku, povežite se z domačim WiFi; nato se isto WiFi na svojem iPhoneu.

2. Na svojem iPhoneu kliknite na »Zrcaljenje zaslona«.


Povezava z iOS telefonom:

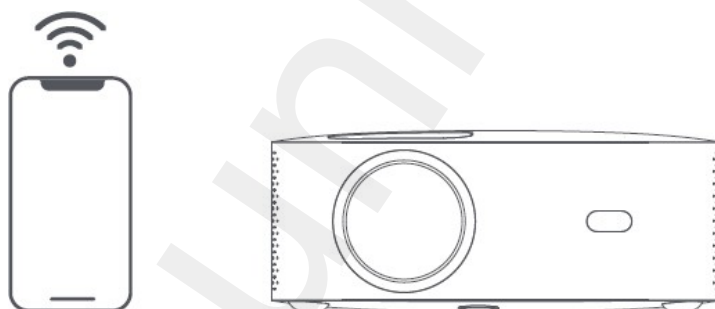

Povezava z Androidom:


1. Na svojem mobilnem telefonu kliknite na »Brezžično projiciranje«.

2. Izberite »WANBO X1« in zaključite deljenje zaslona.

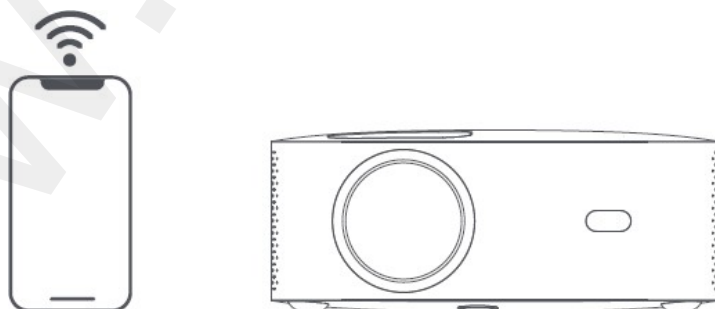

Povezava prek kabla:

1. Povežite iPhone in projektor prek vtičnice »USB« s telefonskim USB-kablom.
2. Kliknite na »Zaupaj«.

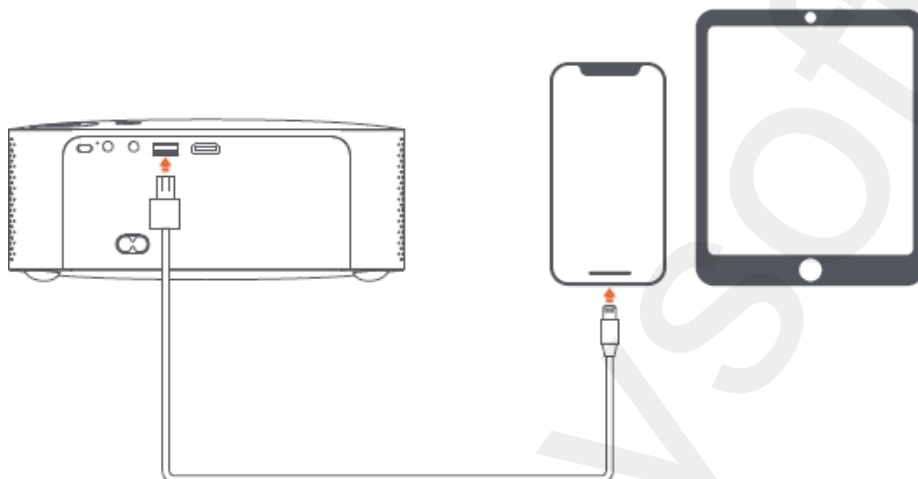

Nastavitve projekcije Podrobnosti o delovanju (Android)

Način namestitve

Na voljo so štiri načini namestitve (sprednja projekcija, zadnja projekcija, zadnja projekcija z dvigom, sprednja projekcija z dvigom). Uporabniki lahko izberejo način namestitve s pritiskom na levo in desno smerno tipko na daljinskem upravljalniku ter projektor namestijo po želji.

Keystone-korekcija

Korekcija trapeza vključuje štirtočkovno korekcijo trapeza in vertikalno korekcijo trapeza.

Uporabnik lahko izbira med štirtočkovno korekcijo trapeza ali vertikalno trapezno korekcijo s pritiskom na potrditveno tipko ali s premikanjem levo in desno smerne tipke na daljinskem upravljalniku pod možnostjo popravka trapeza.

V možnosti štirtočkovne trapezne korekcije: izberite ročno trapezno korekcijo, pritisnite potrditveno tipko na daljinskem upravljalniku, da odprete ročni vmesnik za trapezno korekcijo, in ga upravljajte v skladu z navodili na zaslonu.

V možnosti »Vertikalna trapezna korekcija: možnost »Zaslon prikazuje brezstopenjsko povečavo in ročno trapezno korekcijo« omogoča brezstopenjsko povečavo zaslona z nastavitvenim območjem med 80 % in 100 %. Ročna trapezna korekcija prilagaja vrednost z levo in desno smerno tipko na

Daljinski upravljalnik za najboljšo sliko.

Opis povezave Wi-Fi: Odprite nastavitve in kliknite na omrežne nastavitve, Odprite stikalo za nastavitve Wi-Fi in izberite želeno omrežje. Če ni daljinskega upravljalnika

prikaže, lahko ročno poiščemo in dodamo Wi-Fi.

Opis povezave Bluetooth: Vnesite možnost nastavitve, kliknite Bluetooth, odprite stikalo Bluetooth in izberite ustrezno napravo Bluetooth (opomba:

Bluetooth lahko vzpostavi le avdio povezavo, ne pa povezave z mobilnim telefonom.

Nastavitev jasnosti: Najprej nastavite ostrino, nato pa razdaljo postavitve. če ni jasno.

Projekcija mobilnega telefona / isti zaslon (različica za Android)

Najprej se prepričajte, da sta projektor in mobilni telefon povezana z istim omrežjem WiFi, odprite

Eshare na projektorju, nato pa odprite aplikacije za predvajanje videov na svojem mobilnem telefonu (npr. YouTube, Netflix), kliknite na ikono TV v zgornjem desnem kotu videa

za projiciranje).

iPhone uporablja Airplay Mirror za isti zaslon in isto projekcijo;

Android telefon

lahko projicira neposredno v Eshare, računalniki z Androidom pa lahko prenesejo Eshare ali uporabite kabel HDMI za dokončanje projekcije.

Opomba: Zgoraj navedene postopke je treba izvesti prek istega Wi-Fi-ja, vsa naprava morajo biti povezane z istim Wi-Fi (brežžičnim omrežjem).

Nadgradnja sistema (različica za Android)

Posodobitev prek spleta

Spletna posodobitev s sistemsko nadgradnjo.

Nadgradnja U-diskete (lokalna nadgradnja)

Kopirajte nadgradnjo firmware v korenski imenik U-diskete v formatu FAT32 , vstavite

U-disk v USB-vmesnik projektorja in nato izberite nadgradnjo U-diska.

Obvezna nadgradnja

Kopirajte nadgradnjo firmware v korenski imenik U-disketa v formatu FAT32 . Vstavite


U-disk v USB-vmesnik, ko je projektor izklopljen,

medtem pa 5 sekund pritisnite gumb za vklop naprave, da jo zaženete.

Samodejna nadgradnja.

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

wanbo

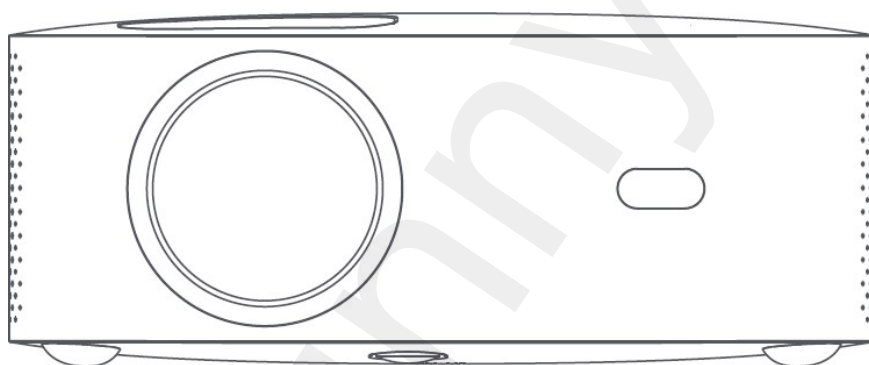


Wanbo projektor

Važne sigurnosne mjere

Sljedeće sigurnosne upute osigurat će dug vijek trajanja uređaja i spriječiti rizik od požara ili električnog udara.


Molimo vas da sve pažljivo pročitate i obratite posebnu pozornost.

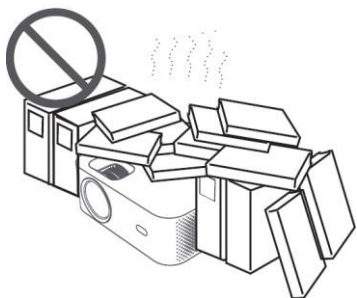

Ne instalirajte na mjestima s lošom ventilacijom




Ne instalirajte u vrućim ili vlažnim okruženjima

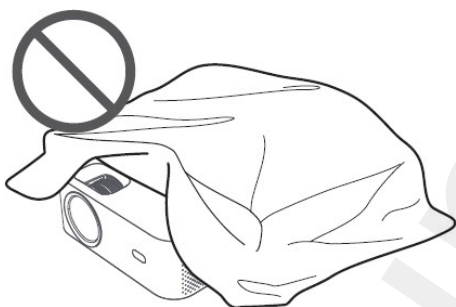


Ne blokirajte ventilacijski otvor (ulaz ili izlaz)



Ne instalirajte u prašnjavim ili u prašnjavim područjima

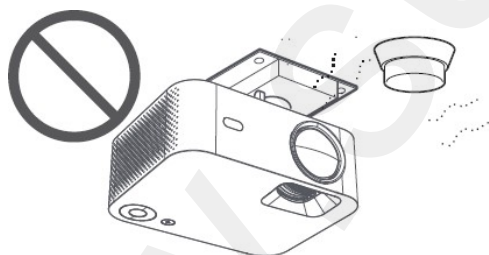

Ne instalirajte u blizini senzora temperature ili dima
(To može uzrokovati neispravnost senzora)

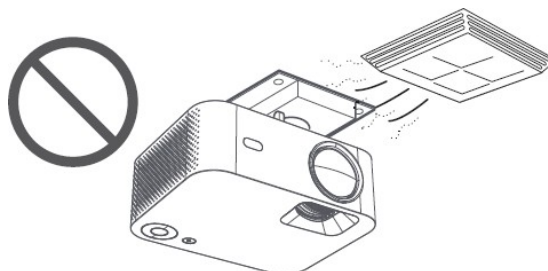


Ne instalirajte na mjestima izravno izloženima hladnom i toplom zraku klimatizacije. (U suprotnom može doći do kvara

zbog kondenzacije ili povišene temperature)


Osigurajte adekvatno rasipanje topline

Kako biste održali performanse i pouzdanost projektora, držite udaljenost od najmanje 30 cm između njih i okolnih predmeta.

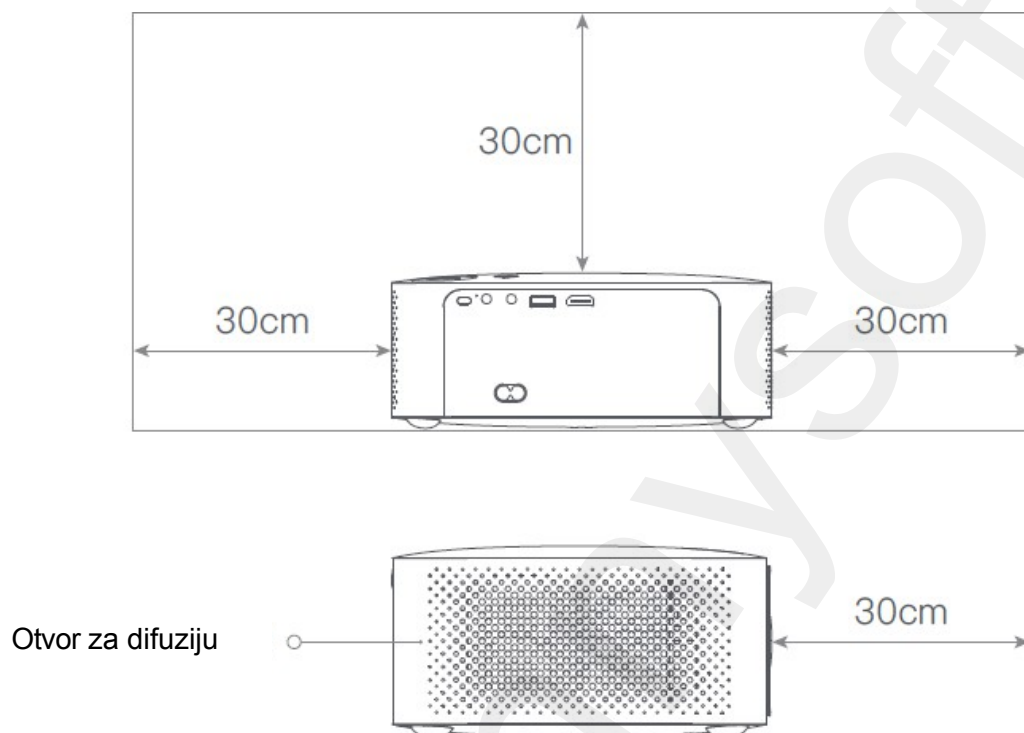




Opres

Molimo vas da ne gledate izravno u leću kako biste izbjegli oštećenje očiju, jer projektori imaju vrlo visoku svjetlinu.

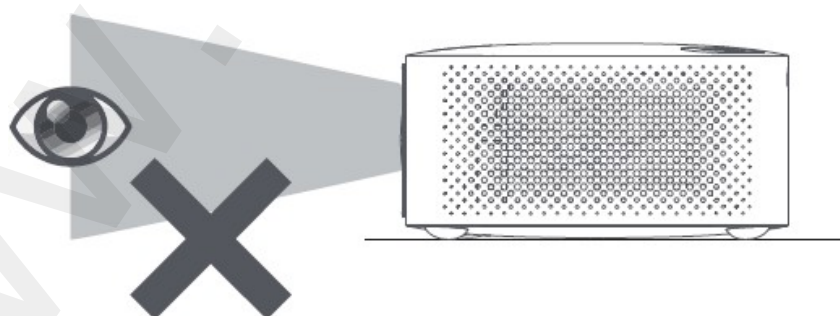

Sadržaj paketa

Prilikom raspakiranja provjerite jesu li svi dodaci prisutni; ako neki nedostaju, obratite se svom distributeru.

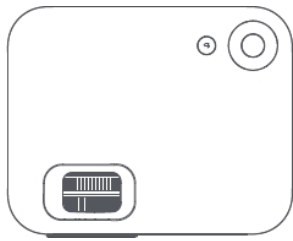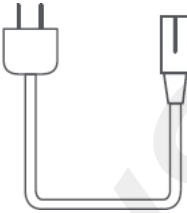			
Projektor	Daljinski upravljač	Napajanje kabel	Upute za uporabu

Osnovne specifikacije

Tehnologija zaslona	LCD
Dimenzije	220 × 185 × 80 mm
Težina	1,2 kg
Tip izvora svjetlosti	LED
Korekcija trapezoidne distorzije	±40°
Omjer projekcijskog pomaka	1:35:1
Vrsta proizvoda	Desktop računalo
Metoda fokusiranja	Priručnik
Rožni zvučnik	3W

Kratak opis proizvoda

Provjerite komponente i funkcije projektora prije upotrebe

Natrag

Kalibracija
trapezoidna
distorzija prsten
za fokus

gore, dolje,
lijevo, desno

Objektiv


Prozor za prijem
signala daljinskog
upravljača
kontrola

USB sučelje

HDMI sučelje

UKLJUČENO

Daljinsko upravljanje

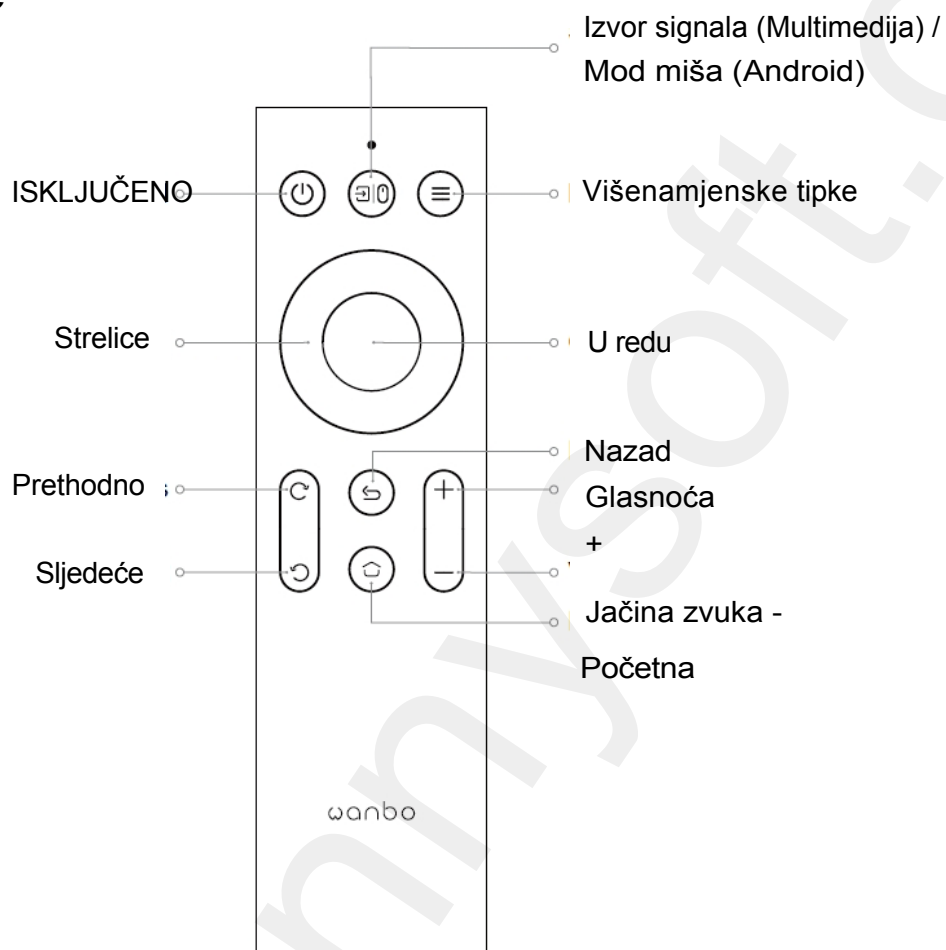

Veličina projekcije/udaljenost


Veličina projekcije (inči, bez korekcije keystone))	Zaslon duljina * širina (m)	Leća ~ zaslon (m)
50	0.67×1.11	1.50
72	0.98×1.59	2.00
84	1.10×1.86	2.50
100	1.36×2.21	2.84
120	1.65×2.66	3.50

Instalacija i postavljanje


Instalacija

Projektor možete postaviti vodoravno ili pomoću nosača.

Napomena: nosač je zaseban dodatak!

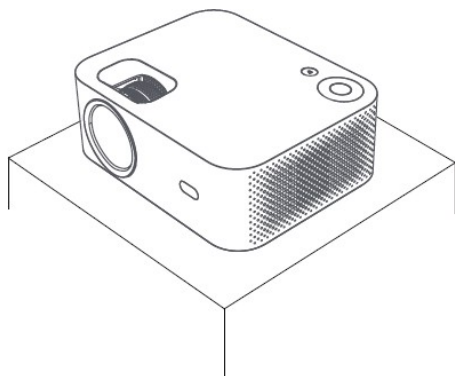


Horizontalno postavljanje

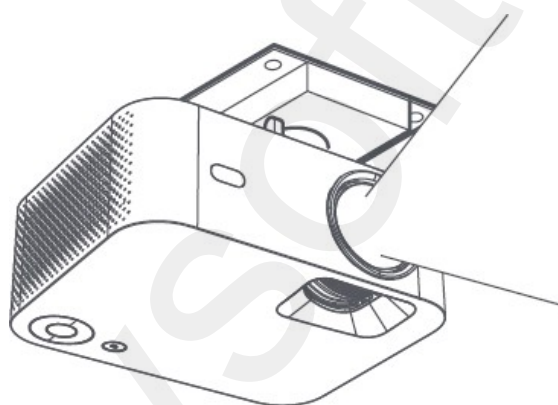

Montaža pomoću nosača

Podešavanje žarišne duljine

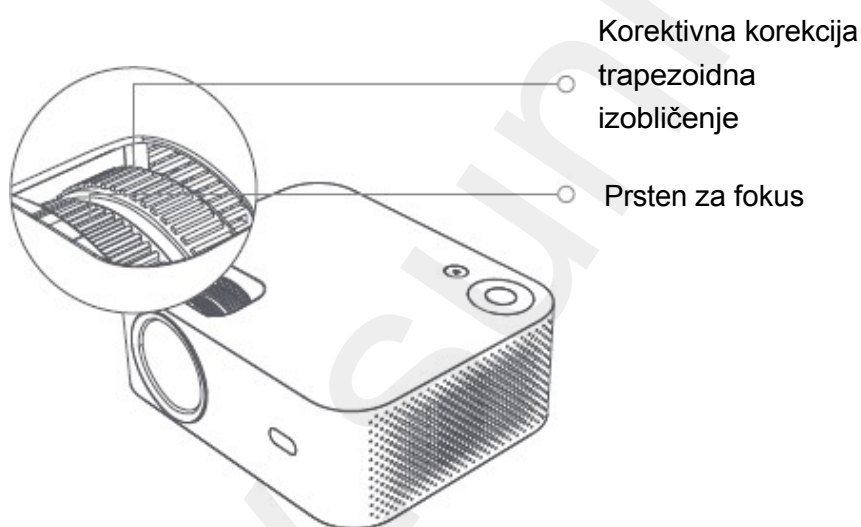

Izobličenje



Slika 1: Izobličenje

mrlja



Dijagram 2

Možete postići zadovoljavajući efekt slike podešavanjem petlja za korekciju trapezoidne distorzije i prsten za fokus na uređaju. Ako se pojavi keystone distorzija (kao što je prikazano na slici 1), preporučuje se podešavanje kotačića za korekciju keystone distorzije; ako je slika mutna (kao što je prikazano na slici 2), preporučuje se podešavanje kotačića za fokus kako bi se poboljšala oštrina slike.

Ako zadovoljavajuća jasnoća ne može biti postignuta praćenjem gore navedenih koraka, pomaknite proizvod naprijed ili natrag prema potrebi.

Sigurno gašenje

1. Pritisnite gumb '⏻' na daljinskom upravljaču da biste isključili projektor.
2. Pritisnite gumb '⏻' na stražnjoj strani projektoru da biste ga isključili.

Napomena: Nakon isključivanja uređaja, na vrijeme ga isključite iz zidne utičnice kako biste uštedjeli energiju.

Prikaz mobilnog telefona / isti zaslone

Povezivanje na iOS uređaj


Opcija 1

1. Dodirnite Wi-Fi, pronađite "WANBO X1-xxxxxx" i unesite lozinku "12345678" na svom iPhoneu.
2. Na svom iPhoneu dodirnite "Prikaz zaslona".

Opcija 2


1. Pritisnite gumb "OK" na daljinskom upravljaču, povežite se s kućnim Wi-Fi mrežom; zatim se povežite s istom Wi-Fi mrežom na svom iPhoneu.
2. Dodirnite "Prikaz zaslona" na svom iPhoneu.

Povezivanje s iOS uređajem:

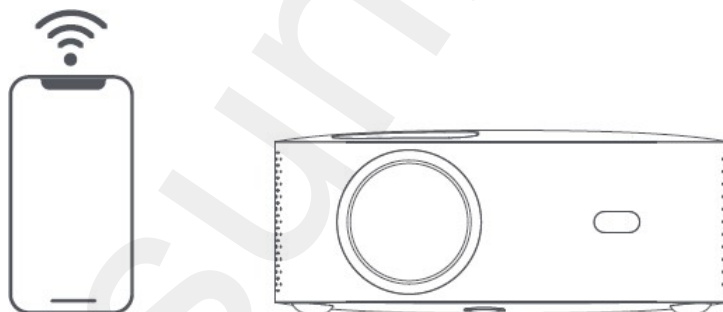


Povezivanje na Android uređaj:

1. Na svom telefonu dodirnite opciju "Bežična projekcija".
2. Odaberite "WANBO X1", a zatim dovršite dijeljenje zaslona.

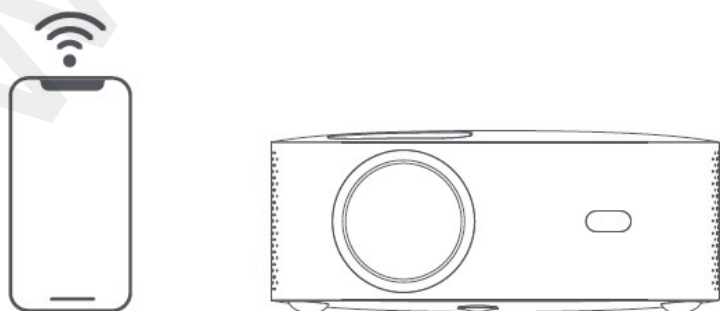

Povezivanje putem kabela:

1. Povežite svoj iPhone s projektorom putem USB priključka koristeći USB kabel telefona.
2. Kliknite gumb "Povjeri".

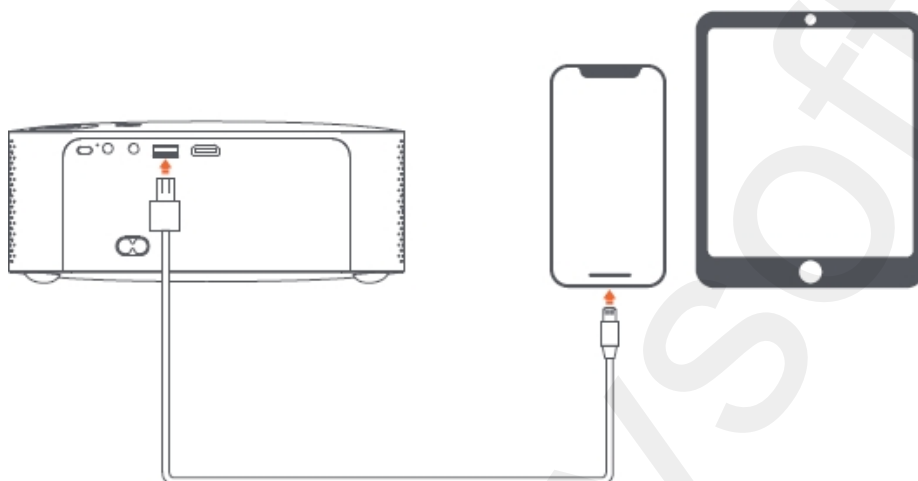

Detalji o značajci postavki projekcije (Android)

Način instalacije

Dostupna su četiri načina instalacije (prednja projekcija, stražnja projekcija, podizanje stražnje projekcije, podizanje prednje projekcije).

Korisnici mogu odabrati način instalacije pritiskom na tipke sa strelicama lijevo i desno na daljinskom upravljaču i postaviti projektor prema želji.

Korekcija trapeza

Keystone korekcija uključuje korekciju u četiri točke i vertikalnu keystone korekciju. Korisnici mogu odabrati korekciju u četiri točke ili vertikalnu keystone korekciju pritiskom na gumb za potvrdu ili gumb sa strelicama lijevo i desno na daljinskom upravljaču u opciji korekcije trapezoidne izobličenosti.

Korekcija keystone s četiri točke: odaberite ručno

iskrivljenja u trapezu, pritisnite gumb OK na daljinskom upravljaču kako biste ušli u sučelje za ručnu korekciju iskrivljenja u trapezu, a zatim slijedite upute na zaslonu.

Vertikalna korekcija keystonea: Na zaslonu se prikazuju beskonačno zumiranje i ručna korekcija keystonea; beskonačno zumiranje može smanjiti ili povećati zaslon s rasponom postavki između 80 % i 100 %. Ručna podesite vrijednost pomoću tipki sa strelicama lijevo i desno na daljinskom upravljaču kako biste optimizirali sliku.

Wi-Fi veza: Idite na Postavke, dodirnite Postavke mreže, uključite Wi-Fi i odaberite željenu mrežu. Ako se ne prikazuju Wi-Fi mreže, možete ručno pretražiti i dodati Wi-Fi mrežu.

Bluetooth veza: Idite na Postavke, dodirnite gumb Bluetooth i odaberite uređaj Bluetooth uređaj koji želite upariti (Napomena: Bluetooth se može koristiti samo za povezivanje zvuka; ne može se koristiti za povezivanje mobilnog telefona.)

Podešavanje jasnoće: Prvo podesite fokus, zatim udaljenost gledanja.

Prikaz s mobilnog telefona / zrcaljenje zaslona (Android verzija)

Prvo provjerite jesu li projektor i mobilni telefon na istoj WiFi mreži, otvorite aplikaciju Eshare na projektoru, a zatim na mobilnom telefonu otvorite video aplikaciju (kao što su YouTube ili Netflix); kliknite ikonu TV-a u gornjem desnom kutu videa koji želite projicirati. iPhone koristi AirPlay Mirroring za ogledavanje zaslona i projekciju; Android telefon može izravno projicirati pomoću aplikacije Eshare, dok Android tablet može preuzeti aplikaciju Eshare ili koristiti HDMI kabel za dovršetak projekcije.

Napomena: Gore navedeni koraci moraju se izvršiti na istoj Wi-Fi mreži; svi uređaji trebaju biti povezani na istu Wi-Fi (bežičnu mrežu).

Ažuriranje sustava (verzija Androida)

Online nadogradnja

Ažuriranje putem interneta kroz ažuriranje sustava.

Nadogradnja U diska (lokalna nadogradnja)


Kopirajte nadogradnju firmvera u korijenski direktorij USB pogona formatiranog u FAT32, formatirajte ga, umetnite U-disk u USB priključak projektoru i zatim odaberite nadogradnju s U-diska.

Obavezna nadogradnja

Kopirajte nadogradnju firmvera u glavni direktorij U pogona formatiranog u FAT32 formatu. Umetnite U pogon u USB priključak dok je projektor isključen; istovremeno pritisnite i držite tipku za uključivanje uređaja 5 sekundi kako biste pokrenuli automatsko ažuriranje.

Važne sigurnosne mjere


Sigurnosne upute u nastavku osiguravaju dug vijek trajanja uređaja i pomažu spriječiti požar ili električni udar. Molimo pročitajte ih pažljivo i obratite posebnu pozornost na sljedeća upozorenja

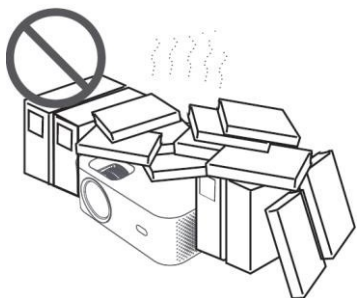

Ne instalirajte uređaj na slabo prozračenim mjestima




Ne instalirajte na vrućim i vlažnim mjestima

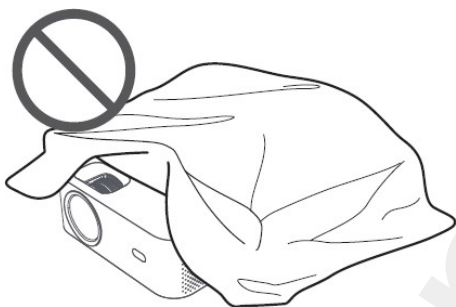


Ne blokirajte otvore za ventilaciju
(ulaz ili izlaz)



Ne postavljajte na prašnjava
ili u dimnim područjima

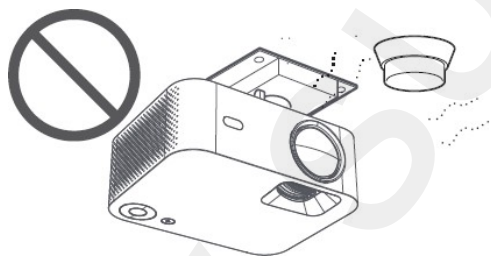


Ne postavljajte blizu detektora
temperature ili dima
(To može uzrokovati neispravnost senzora)

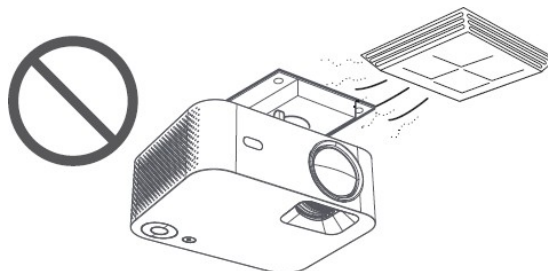

Ne instalirajte na mjestima izravno
izloženima hladnom ili toplom zraku
klima-uređaja.
(Inače, to može uzrokovati
kondenzacije ili temperature
porast)


Obratite pažnju na rasipanje topline

Kako biste održali performanse i pouzdanost projektora, ostavite razmak od najmanje 30 cm između projektora i okolnih predmeta.

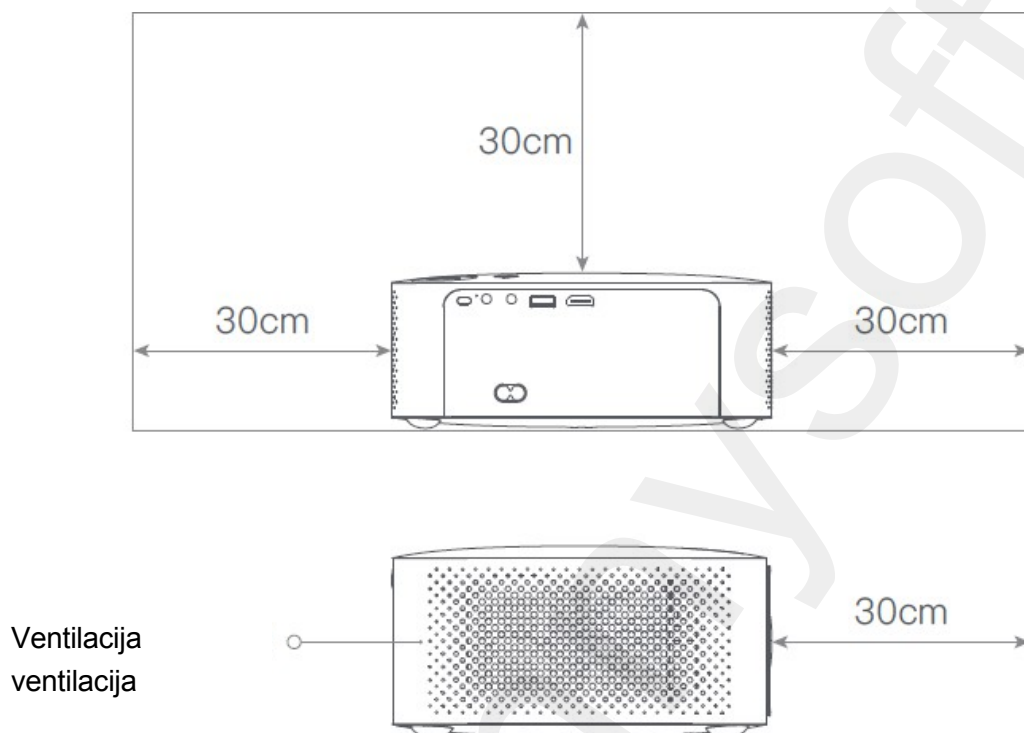





Upozorenje

Molimo vas da ne gledate izravno u objektiv kako biste spriječili ozljedu oka, jer su projektori izuzetno jaki.

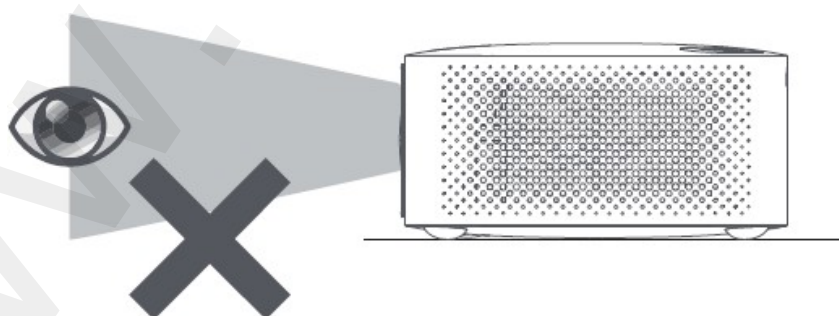

Popis za pakiranje

Molimo provjerite jesu li svi dodaci prisutni pri otvaranju; ako nešto nedostaje, obratite se svom distributeru.

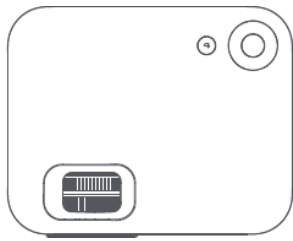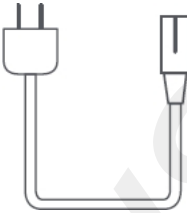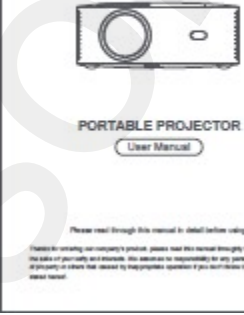
			
Projektor	Daljinski upravljač	Napojni kabel	Korisnički priručnik

Osnovne specifikacije


Tehnologija zaslona	LCD
Dimenzije	220 x 185 x 80 mm
Težina	1,2 kg
Tip izvora svjetlosti	LED
Keystone korekcija	±40°
Omjer svjetline	1:35:1
Vrsta proizvoda	Stolni
Metoda fokusiranja	ručno
Rohoz	3W

Kratak opis proizvoda

Molimo provjerite komponente i funkcije projektoru prije upotrebe

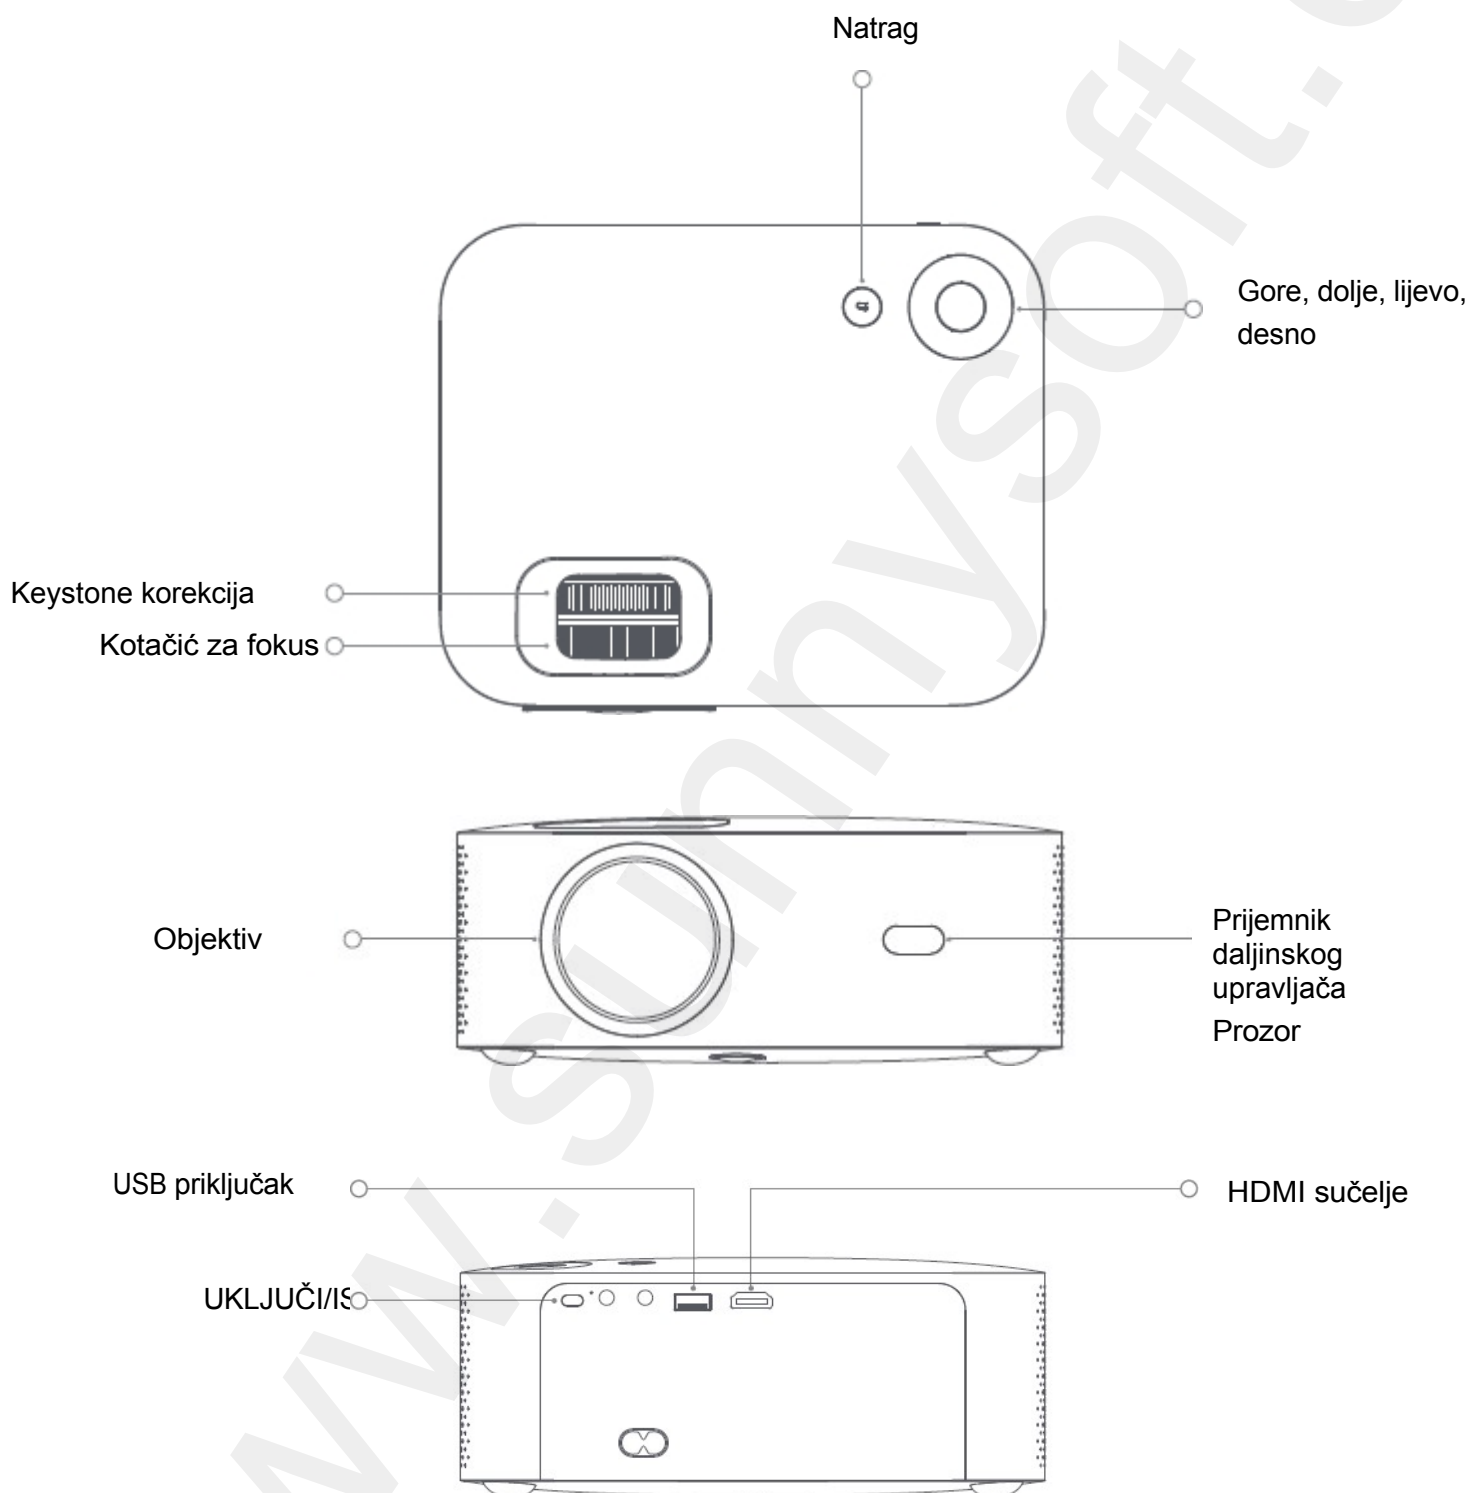

Daljinski upravljač

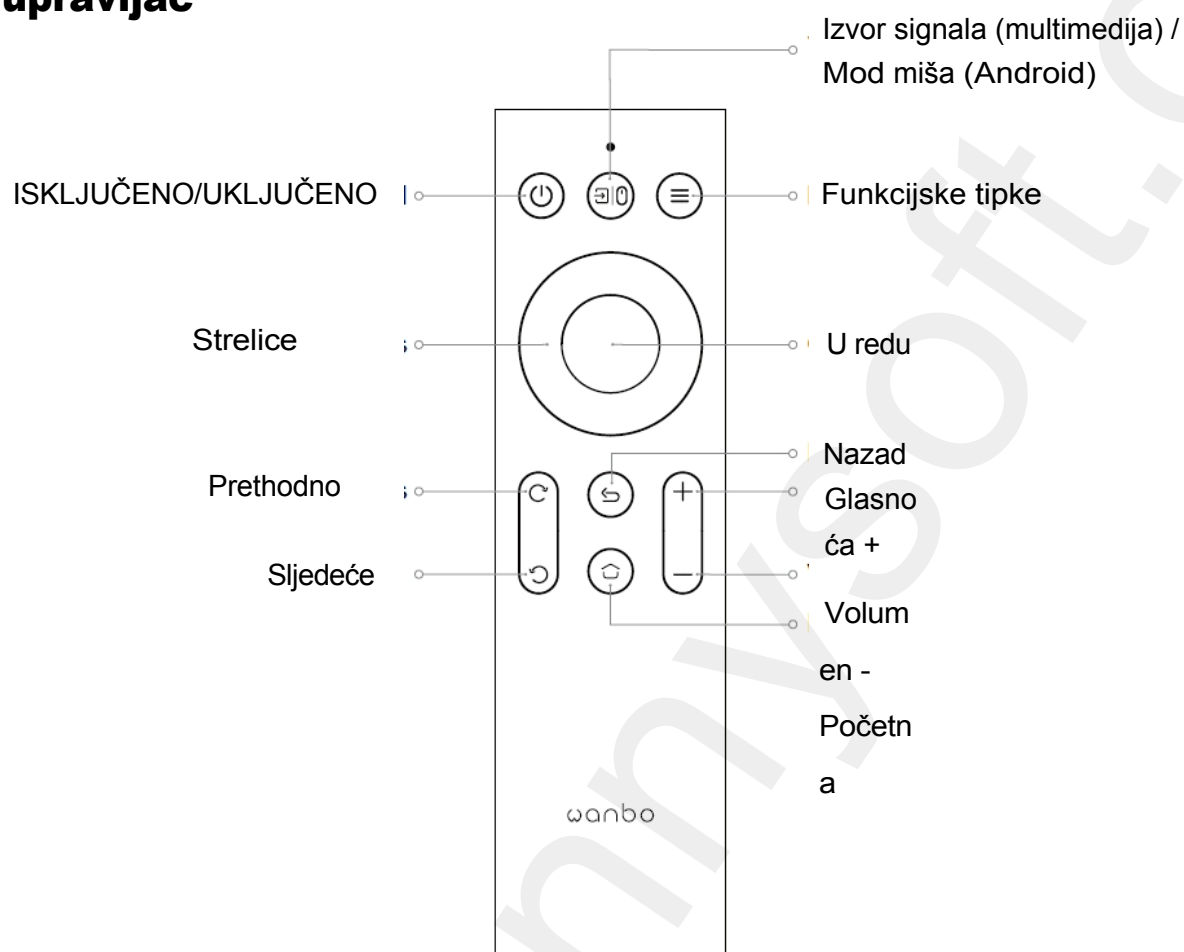

Veličina projekcije/udaljenost


Veličina projekcije (inči, bez keystone korekcije) korekcija)	Zaslon visina * širina (m)	Leća ~ zaslon (m)
50	0.67×1.11	1.50
72	0.98×1.59	2.00
84	1.10×1.86	2.50
100	1.36×2.21	2.84
120	1.65×2.66	3.50

Instalacija i postavljanje


Ugradnja

Može se postaviti vodoravno ili s visećim nosačem.

Napomena: vješalica nije uključena!

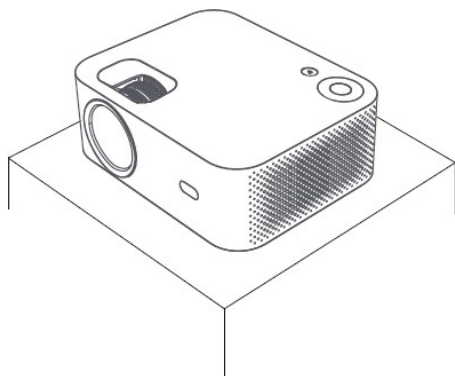


Horizontalna instalacija

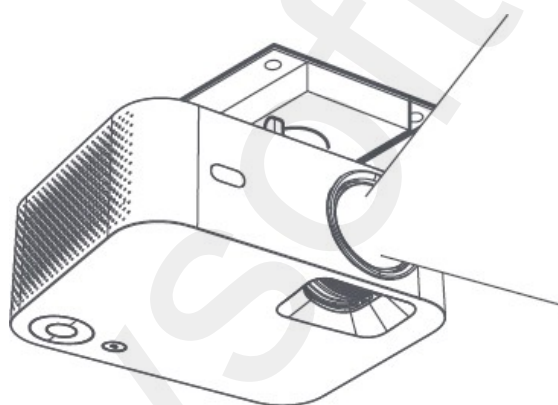

Montaža nosača

Podešavanje fokusa

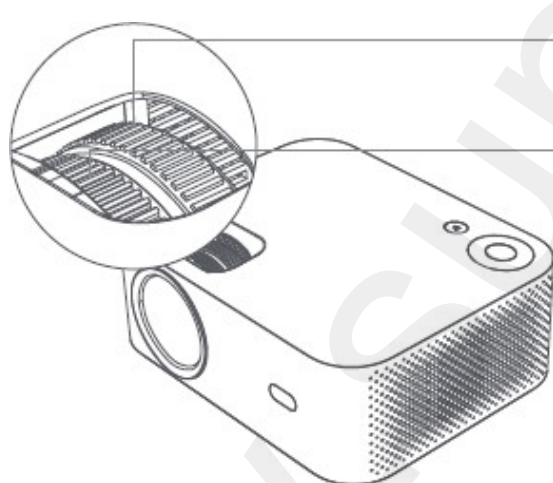

Kotačić za korekciju ključne točke

Kotačić za fokus

Keystone distorzija



1. Zam

učena slika



2. Slika

Za postizanje zadovoljavajuće slike podesite kotačić za korekciju keystonea i kotačić za fokus na projektoru. Ako se pojavi keystone distorzija (kao što je prikazano na slici 1), preporučujemo podešavanje korekcije keystone; ako je slika mutna (kao što je prikazano na slici 2), preporučujemo podešavanje kotačića za fokus kako biste poboljšali jasnoću slike.

Ako zadovoljavajuća jasnoća ne može biti postignuta slijedeći gore navedene korake, pomaknite proizvod prema naprijed ili natrag prema potrebi.

Sigurno gašenje

1. Pritisnite gumb '⏻' na daljinskom upravljaču da isključite uređaj.
2. Pritisnite gumb "⏻" na stražnjoj strani uređaja da biste ga isključili.

Napomena: Nakon isključivanja, pravovremeno isključite uređaj iz struje kako biste uštedjeli energiju.

Ekran mobilnog telefona/sličan ekran

Povezivanje s iOS telefonom

1. Metoda:

1. Dodirnite gumb Wi-Fi i potražite "WANBO X1-xxxxxxx", zatim unesite lozinku "12345678".


Na vašem iPhoneu.

2. Dodirnite gumb "Prikaz ekrana" na vašem iPhoneu.

Metoda 2:


1. Pritisnite gumb "OK" na daljinskom upravljaču, povežite se s kućnim WiFi-jem; zatim se povežite na isti WiFi na svom iPhoneu.
2. Dodirnite gumb "Prikaz zaslona" na svom iPhoneu.

Povezivanje s iOS telefonom:

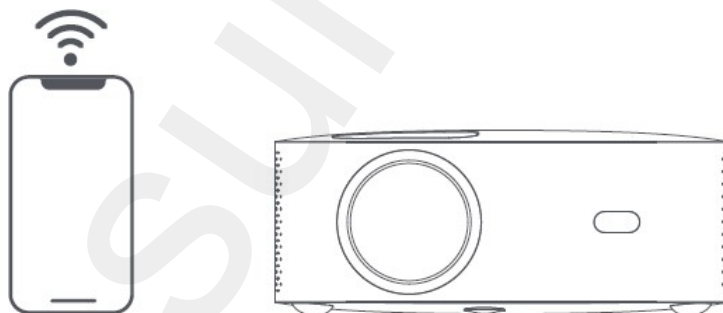


Povezivanje s Android uređajem:

1. Dodirnite gumb "Bežična projekcija" na svom telefonu.
2. Odaberite "WANBO X1" i dovršite dijeljenje zaslona.

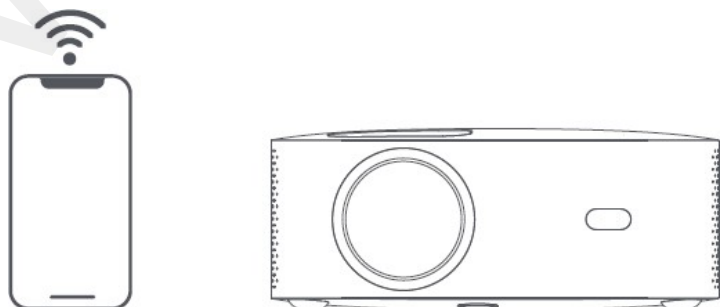

Povezivanje putem kabela:

1. Povežite iPhone i projektor putem USB priključka koristeći USB kabel telefona.
2. Dodirnite gumb "Povjeri".

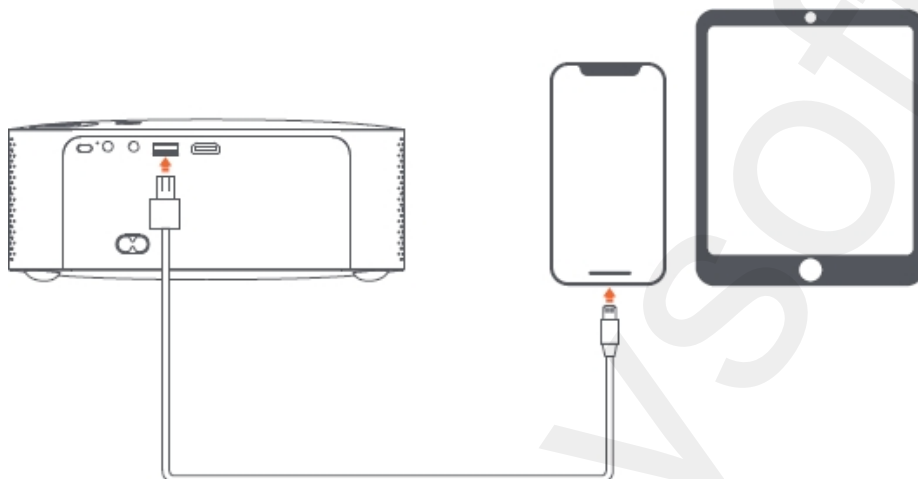

Postavljanje ogledavanja zaslona: Detalji značajke (Android)

Način instalacije

Postoje četiri načina instalacije (prednja projekcija, stražnja projekcija, stražnja Podizanje projekcije, prednje podizanje projekcije). Korisnici mogu odabrati način instalacije pritiskom na lijevi i desni gumb na daljinskom upravljaču, i instalirati projektor prema želji.

Korekcija keystonea

Korektivna korekcija uključuje korekciju u četiri točke i vertikalnu korekciju. Korisnici mogu odabrati korekciju u četiri točke ili vertikalnu korekciju na pritiskanjem gumba za potvrdu ili gumbiju za lijevo/desno na daljinskom upravljaču u opciji korekcije keystonea.

U opciji korekcije keystonea u četiri točke: odaberite ručnu korekciju keystonea, pritisnite gumb za potvrdu na daljinskom upravljaču kako biste ušli u sučelje za ručnu korekciju keystonea, a zatim slijedite upute na zaslonu.

U opciji Vertikalna korekcija keystonea: opcija zaslona prikazuje beskonačni zum i ručnu korekciju keystonea; beskonačni zum može smanjiti ili povećati zaslon u rasponu od 80% do 100%. Ručna korekcija keystone vrijednosti podešava se pomoću tipki lijevog i desnog strelice na daljinskom upravljaču kako bi se osigurala najbolja moguća kvaliteta slike.

Opis Wi-Fi veze: Postavke mreže: Odaberite opciju Postavke, kliknite gumb Postavke mreže, uključite prekidač za Wi-Fi i odaberite željenu mrežu. Ako Wi-Fi nije dostupan, možete ručno pretražiti i dodati Wi-Fi mrežu.

Opis Bluetooth veze: Idite na Postavke, dodirnite Bluetooth postavke, uključite Bluetooth prekidač i odaberite odgovarajući Bluetooth uređaj

(Napomena: Bluetooth može povezati samo audio, ne i mobilne telefone. **Podesite fokus:** prvo podesite fokus, a zatim udaljenost gledanja ako slika nije jasna.

Projekcija s mobilnog telefona / Ogledalo zaslona (Android verzija)

Prvo provjerite jesu li projektor i mobilni telefon priključeni na istu Wi-Fi mrežu, otvorite aplikaciju Eshare na projektoru, zatim otvorite video aplikacije na svom mobilnom telefonu (npr. YouTube, Netflix) i dodirnite ikonu TV-a u gornjem desnom kutu videa kako biste ga prenijeli.

iPhone koristi AirPlay Mirroring za ogledavanje zaslona i prijenos; Android uređaji mogu se izravno povezati pomoću aplikacije Eshare, preuzeti aplikaciju Eshare na Android uređaj ili koristiti HDMI kabel.

Napomena: Gore navedene korake potrebno je izvršiti dok ste povezani na istu Wi-Fi mrežu; svi uređaji moraju biti povezani na istu Wi-Fi (bežičnu) mrežu.

Ažuriranje sustava (verzija Androida)

Ažuriranje putem interneta

Ažuriranje putem interneta kroz ažuriranje sustava.

Ažuriranje s USB pogona (lokalno ažuriranje)

Kopirajte firmware za ažuriranje u glavni direktorij USB pogona u formatu FAT32, umetnite USB pogon u USB priključak projektor, a zatim odaberite opciju "Ažuriranje putem USB-a".

Obavezna nadogradnja

Kopirajte ažurirani firmware u glavni direktorij USB pogona u formatu FAT32. Umetnite USB pogon u USB priključak dok je projektor isključen i pritisnite i držite tipku za uključivanje 5 sekundi kako biste pokrenuli automatsko ažuriranje.

Uvjeti jamstv


Novi proizvodi kupljeni putem prodajne mreže Alza.cz pokriveni su dvogodišnjim jamstvom. Ako tijekom jamstvenog roka trebate popravak ili druge usluge, molimo kontaktirajte izravno prodavača proizvoda; morate predložiti originalni račun s datumom kupnje.

Sljedeće predstavljaju kršenje uvjeta jamstva, zbog čega se zahtjev ne može prihvatiti:

- Korištenje proizvoda u svrhe koje nisu u skladu s njegovom namjenom ili nepoštivanje uputa o održavanju, radu i servisiranju proizvoda.
- Mehanička oštećenja proizvoda uzrokovana prirodnom katastrofom, neovlaštenim zahvatom ili krivnjom kupca (npr. tijekom transporta, čišćenjem неприкладним alatima itd.).
- Prirodno trošenje i starenje potrošnih materijala ili komponenti tijekom uporabe (npr. baterije itd.).
- Izloženost štetnim vanjskim utjecajima, kao što su sunčeva svjetlost i drugo zračenje ili elektromagnetska polja, prodor tekućina, prodor predmeta, prenaponski udar u mreži, elektrostatičkog pražnjenja (uključujući munje), neispravnog napajanja ili ulaznog napona i neispravne polariteta tog napona, kemijskih procesa, kao što su upotreba neispravnih napajnih jedinica, itd.
- Ako je kupac, radi izmjene ili proširenja funkcija proizvoda, izvršio modifikacije, izmjene ili promjene dizajna, proveo prilagodbe ili koristio neoriginalne dijelove.

Važne sigurnosne mjere


Sljedeće sigurnosne upute osiguravaju dug vijek trajanja uređaja i pomažu spriječiti požare i električne udare. Molimo pročitajte ih pažljivo i obratite posebnu pozornost na sve sljedeće upozorenja

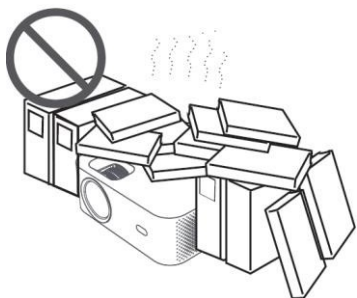

Ne instalirajte na lokacijama s lošom ventilacijom




Ne instalirajte na lokacijama koje su vruće i vlažne

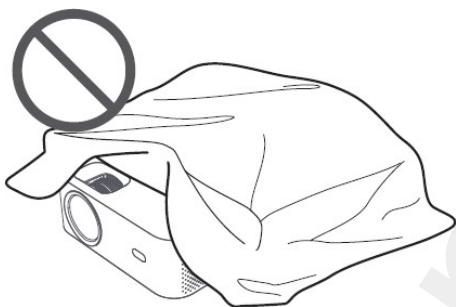


Ne blokirajte ventilaciju (ulaz ili izlaz)



Ne instalirajte u prašnjavim ili u dimnim područjima

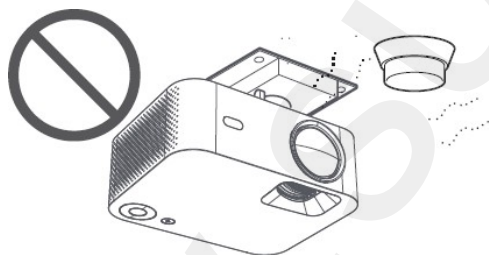


Ne instalirajte u blizini detektora temperature ili dima (može doći do kvara senzora)

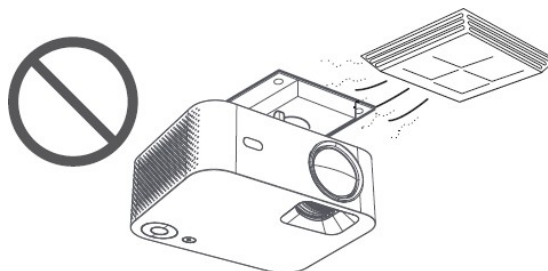

Ne instalirajte na mjestima izravno izloženima hladnom i toplom zraku klima-uređaja. (U suprotnom, može doći do kvarova zbog kondenzacije pare ili porasta temperature)


Osigurajte pravilnu disipaciju topline

Molimo ostavite razmak od najmanje 30 cm između projektora i okolnih predmeta kako biste osigurali rad i pouzdanost projektora.

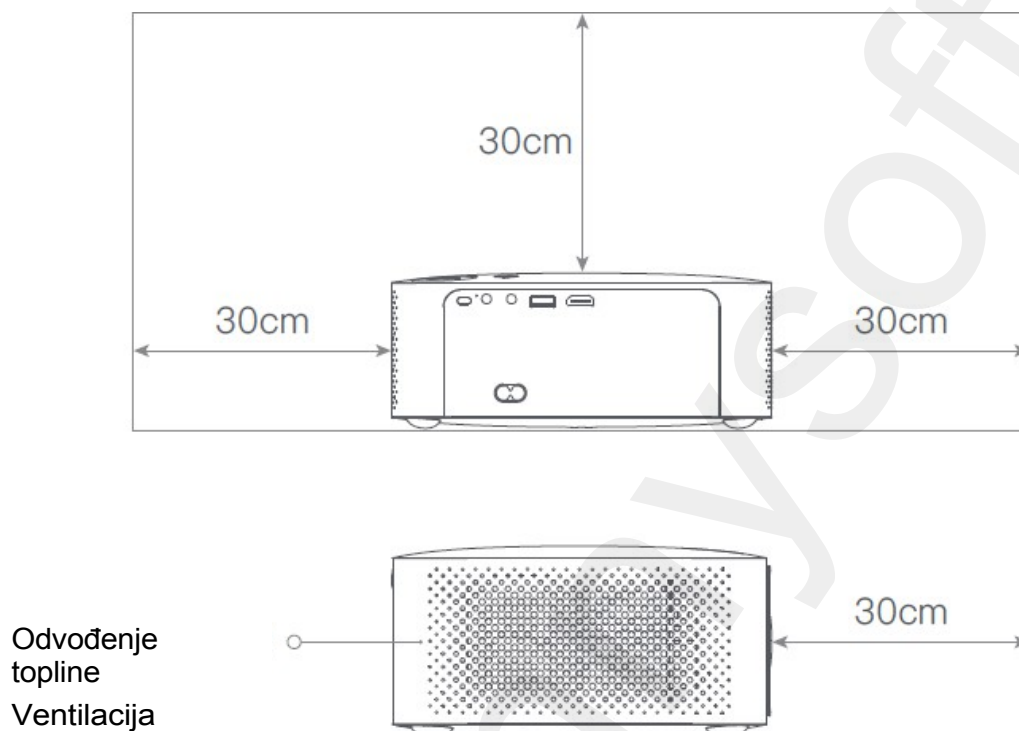




Upozorenje

Molimo vas da ne gledate izravno u leću kako biste spriječili ozljedu oka, jer su projektori vrlo jaki.

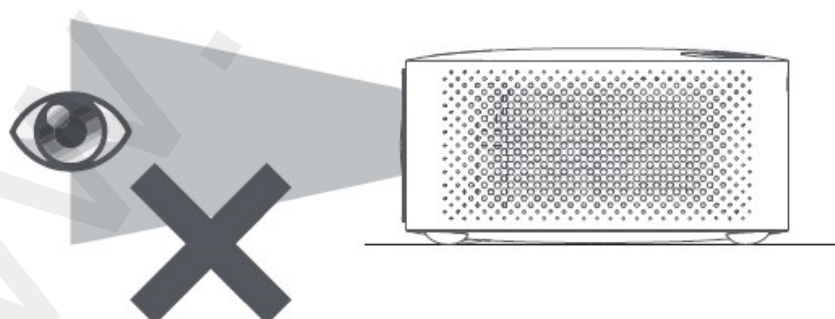

Popis za pakiranje

Prilikom otvaranja paketa provjerite jesu li neki dodaci nedostaju i kontaktirajte svog prodavača ako postoje bilo kakvi nedostaci.

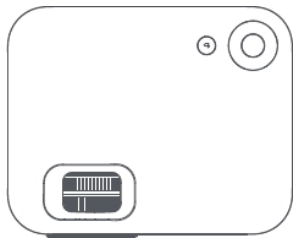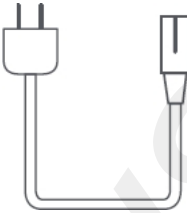
			
Projektor	Daljinski upravljač	Napojni kabel	Korisnički priručnik

Osnovne specifikacije


Tehnologija zaslona	LCD
Dimenzije	220*185*80 mm
Težina	1,2 kg
Tip izvora svjetlosti	LED
Keystone korekcija	±40°
Omjer projekcije	1:35:1
Vrsta proizvoda	Stol
Metoda fokusiranja	Ručno
Govornik	3W

Pregled proizvoda

Molimo provjerite komponente i funkcije projektoru prije upotrebe
Natrag

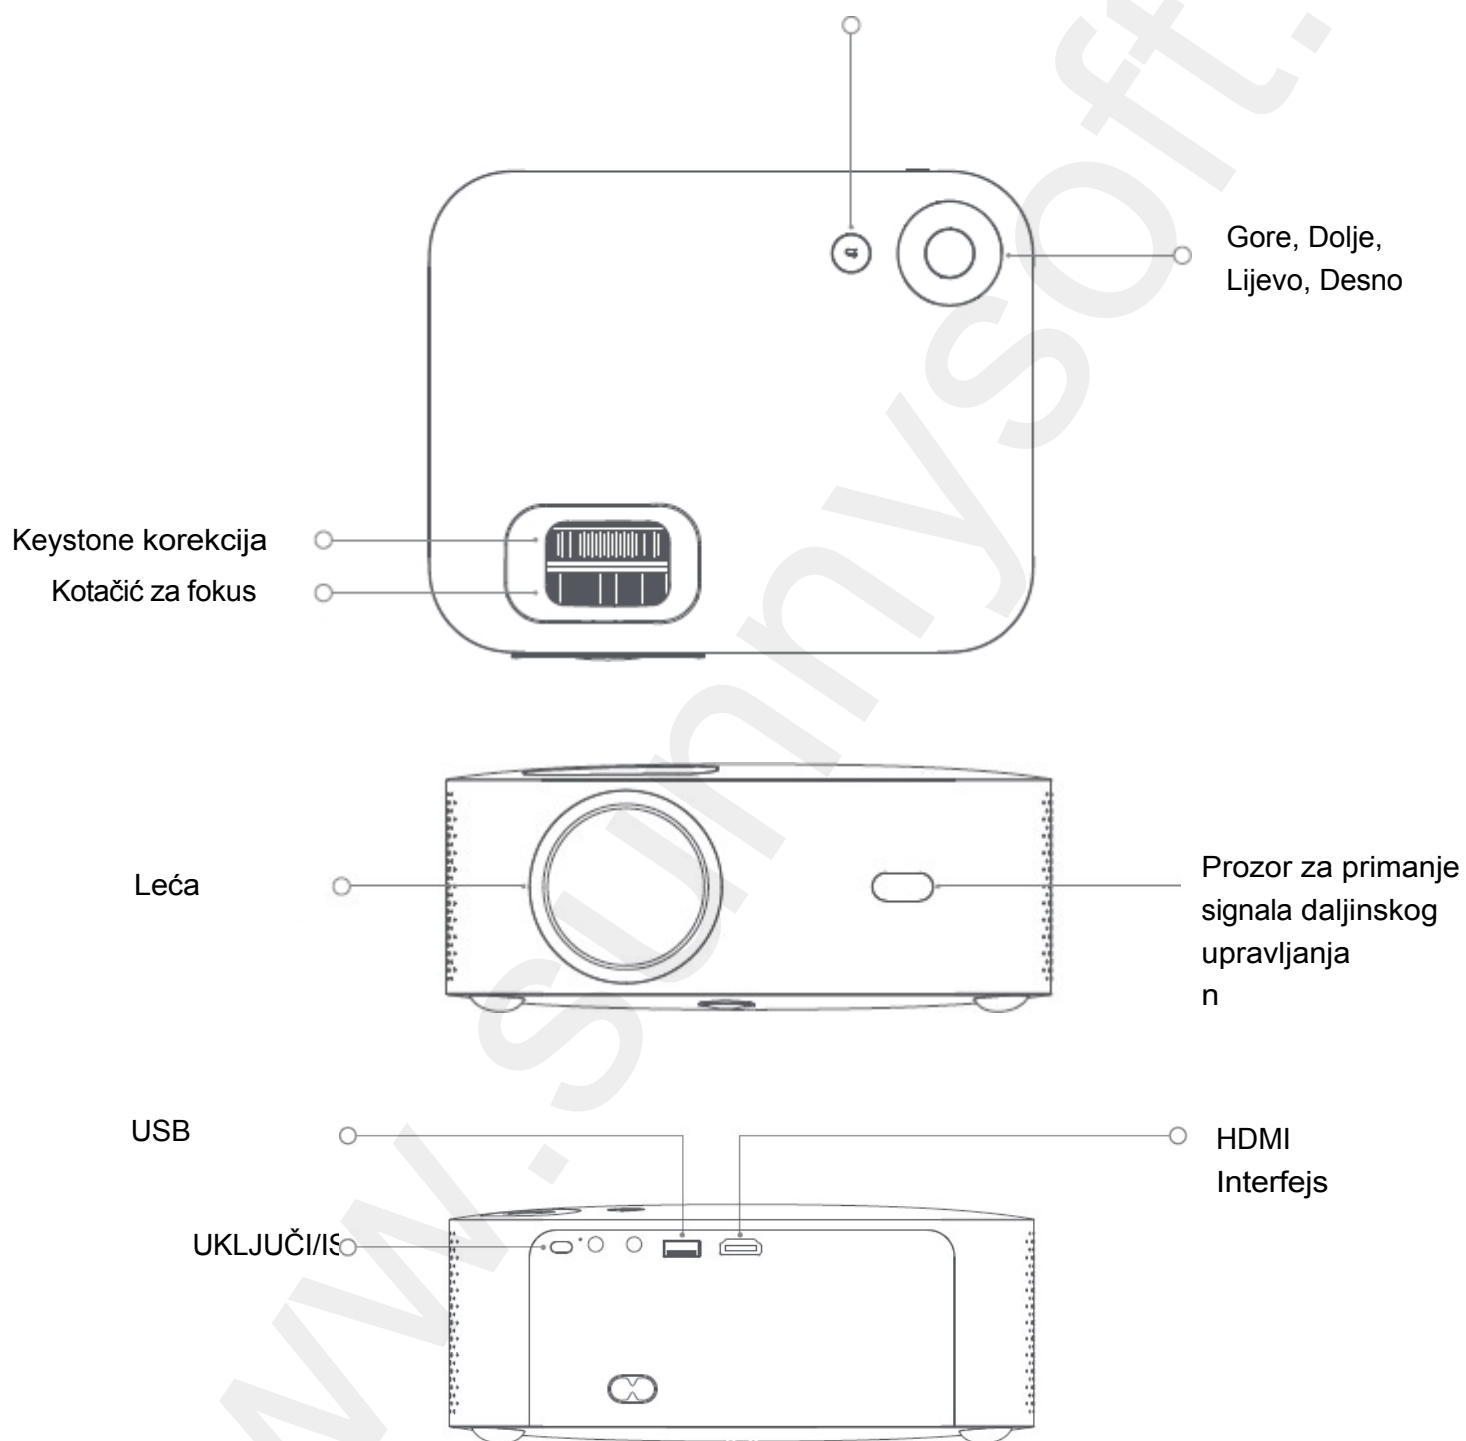

Daljinsko upravljanje

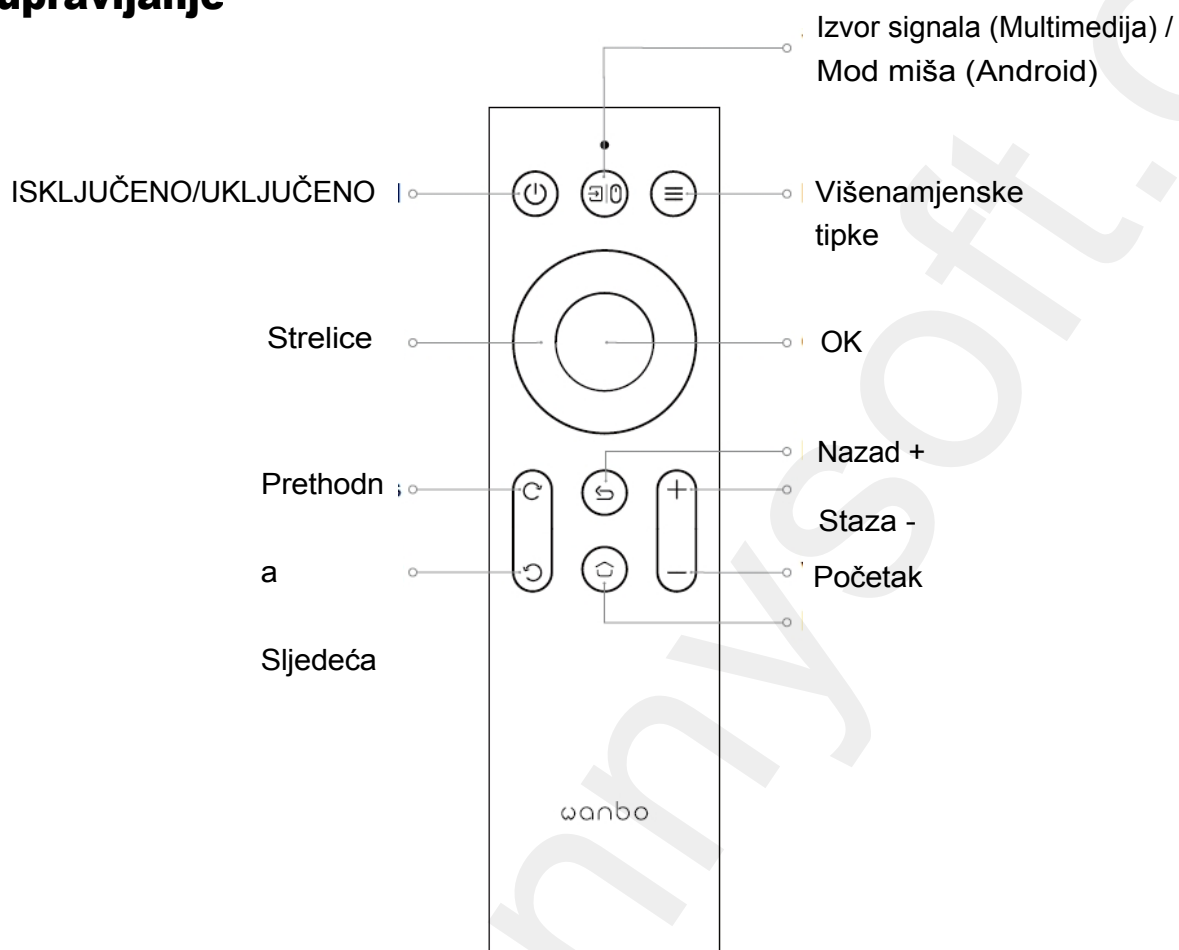

Veličina projekcije/udaljenost


Veličina projekcije (inči, bez korekcije trapeza)	Dužina * širina platna (m)	Leća do ekrana (m)
50	0.67×1.11	1.50
72	0.98×1.59	2.00
84	1.10×1.86	2.50
100	1.36×2.21	2.84
120	1.65×2.66	3.50

Instalacija i postavljanje


Namještaj

Možete ga montirati vodoravno ili pomoću viseće nosače. Napomena:

Viseća nosač nije uključena!

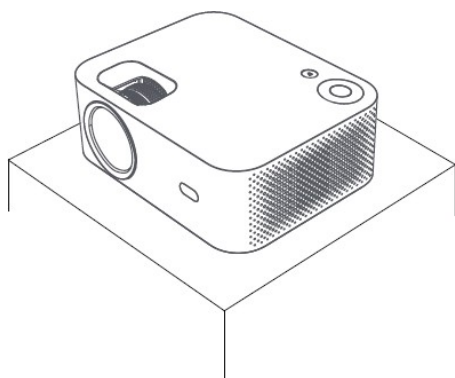


Horizontalna instalacija

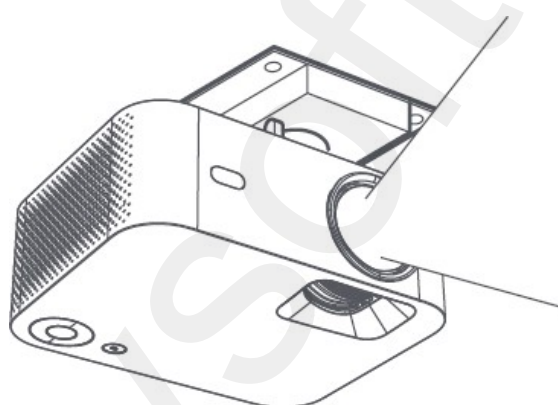

Postavljanje

Podešavanje žarišne duljine

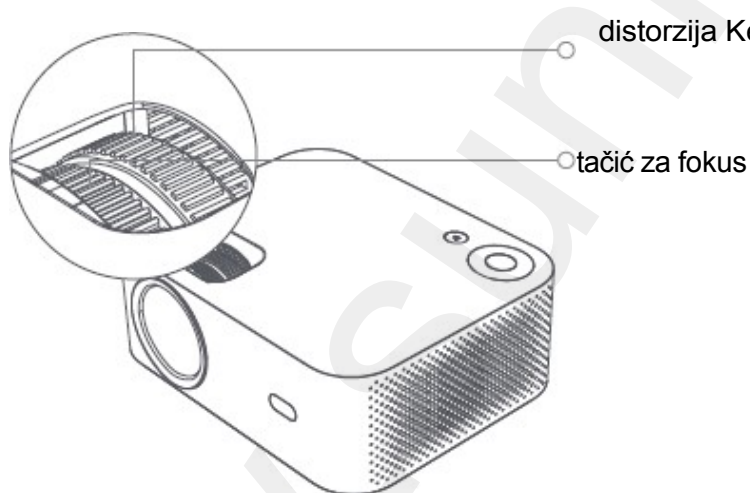

Keystone



Diagram

izvan fokusa



Dijagram

Postignite zadovoljavajući efekt slike podešavanjem kotačića za korekciju keystone distorzije i kotačića za fokus na uređaju. Ako dođe do keystone distorzije (vidi dijagram 1), preporučuje se podešavanje kotačića za korekciju keystone distorzije; ako je slika izvan fokusa (vidi dijagram 2), preporučuje se podešavanje kotačića za fokus kako bi se poboljšala oštrina slike. Ako ne možete postići zadovoljavajuću oštrinu koristeći gore navedene korake, pomaknite proizvod prema naprijed ili natrag prema potrebi.

Sigurno gašenje

1. Pritisnite gumb '⏻' na daljinskom upravljaču za isključivanje uređaja.
2. Pritisnite gumb '○' na stražnjoj strani uređaja da biste ga isključili.

Napomena: Molimo isključite uređaj na vrijeme kako biste uštedjeli energiju kada je isključen.

Ekran mobilnog telefona/isti ekran

Povezivanje na iOS telefon

NAČIN 1:

1. Dodirnite WiFi i potražite "WANBO X1-xxxxxx", zatim unesite lozinku "12345678" na vašem iPhoneu.


2. Dodirnite "Prikaz zaslona" na svom iPhoneu.

NAČIN 2:

1. Kliknite "OK" na daljinskom upravljaču, povežite se na svoj kućni WiFi; zatim istu Wi-Fi mrežu na vašem iPhoneu.


2. Dodirnite "Prikaz zaslona" na svom iPhoneu.

Povezivanje s iOS telefonom:

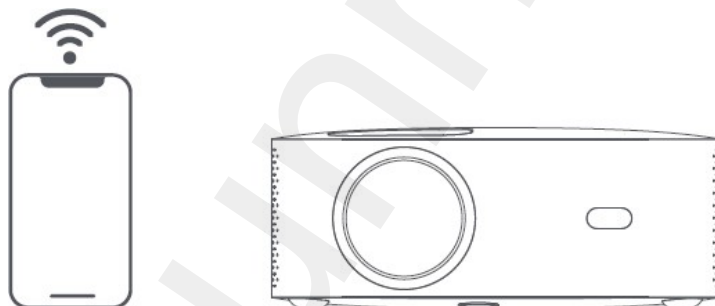


Poveži se s Androidom:

1. Dodirnite "Bežična projekcija" na svom mobilnom telefonu.
2. Odaberite "WANBO X1" i dovršite postupak dijeljenja zaslona.

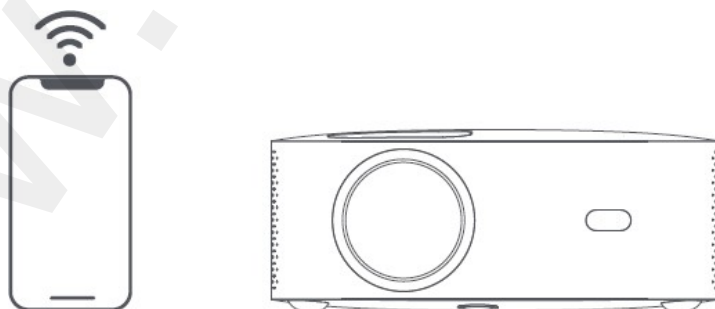

Povezivanje putem kabela:

1. Povežite svoj iPhone s projektorom putem USB priključka koristeći USB kabel telefona.
2. Kliknite "Povjeri".

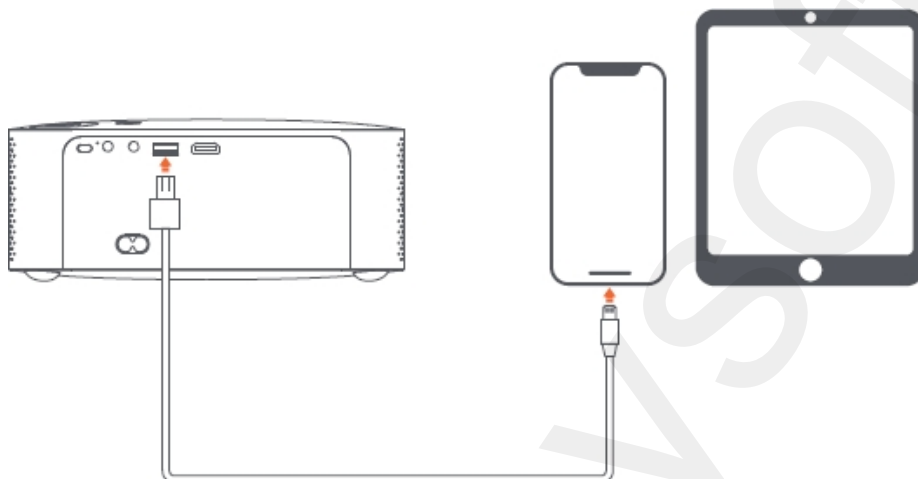

Postavke projekcije – detalji funkcija (Android)

Način instalacije

Postoje četiri načina instalacije (prednja projekcija, stražnja projekcija, podizanje za stražnju projekciju, podizanje za prednju projekciju). Korisnici mogu odabrati način instalacije pritiskom na tipke lijevog i desnog strelice na daljinskom upravljaču i postaviti projektor prema želji.

Korektivna dioptrija

Trapezoidna korekcija obuhvaća četverotočku trapezoidnu korekciju i vertikalnu trapezoidnu korekciju. Korisnik može odabrati između četverotočke trapezoidne korekcije ili vertikalna keystone korekcija pritiskom na gumb za potvrdu ili lijevo i desno tipke za kretanje lijevo i desno na daljinskom upravljaču u opciji korekcije Keystone.

Pod opcijom četverotočkovne korekcije Keystone: odaberite ručnu korekciju Keystone, pritisnite gumb OK na daljinskom upravljaču za pristup sučelju ručne korekcije Keystone i upravljajte njime prema uputama na zaslonu.

U opciji za vertikalnu korekciju keystonea: Opcija zaslona nudi kontinuirano zumiranje i ručnu korekciju keystonea, omogućujući kontinuiranim zumiranjem povećanje zaslona u rasponu od 80% do 100%. Ručna korekcija keystonea podešava vrijednost pomoću tipki lijevog i desnog strelice na

Koristite daljinski upravljač za najbolju kvalitetu slike.

Opis Wi-Fi veze: Idite u izbornik postavki i kliknite na Postavke mreže, Otvorite izbornik postavki Wi-Fi mreže i odaberite željenu mrežu. Ako nema Wi-Fi

prikazuje se, možemo ručno pretražiti i dodati Wi-Fi.

Opis Bluetooth veze: Uđite u opciju postavki, kliknite na Bluetooth da biste otvorili prekidač Bluetootha i odaberite odgovarajući Bluetooth uređaj (Napomena: Bluetooth može uspostaviti samo audio vezu, a ne vezu s mobilnim telefonom.

Podešavanje jasnoće: Prvo podesite oštrinu, zatim udaljenost postavljanja. ako nije jasno.

Prikaz s mobilnog telefona / Mirroring (Android verzija)

Prvo provjerite da su projektor i vaš mobilni telefon povezani na istu Wi-Fi mrežu, otvorite

Eshare projektora, zatim otvorite video aplikacije na svom mobilnom telefonu (npr. YouTube, Netflix), kliknite na ikonu TV-a u gornjem desnom kutu videa za projiciranje).

iPhone koristi AirPlay Mirroring za isti zaslon i projekciju;

Android telefoni

može izravno projicirati putem Eshare; Android uređaji mogu preuzeti Eshare ili koristite HDMI kabel za dovršetak projekcije.

Napomena: Gore navedene postupke potrebno je izvršiti koristeći istu Wi-Fi mrežu; svi uređaji

trebaju biti povezani na istu Wi-Fi (bežičnu mrežu).

Nadogradnja sustava (Android verzija)

Ažuriranje online

Ažuriranje putem interneta putem nadogradnje sustava.

Nadogradnja U-diska (lokalna nadogradnja)

Kopirajte firmware nadogradnje u korijenski direktorij U-Disk-a u formatu FAT32 format, umetnite

Umetnite U-disk u USB priključak projektora i zatim odaberite Nadogradnju s U-diska.

Obavezna nadogradnja

Kopirajte firmware za nadogradnju u glavni direktorij U-diska u formatu FAT32 format.

Umetnite USB pogon u USB priključak dok je projektor isključen,

U međuvremenu pritisnite i držite tipku za napajanje na uređaju 5 sekundi kako biste ga pokrenuli.

Automatska nadogradnja.

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz