

wanbo



X5


Důležitá bezpečnostní opatření

Pro dosažení nejlepšího efektu se doporučuje používat projektor v tmavé místnosti.


- Neinstalujte projektor na místech, která jsou silně klimatizovaná, protože kondenzace vody nebo vysoká teplota mohou vést k závadám na projektoru.
- Zajistěte dostatečné větrání a neucpávejte větrací otvory, aby nedocházelo k hromadění tepla uvnitř projektoru.
- Zabraňte tomu, aby do projektoru spadly cizí předměty, jako jsou hřebíky nebo zbytky papíru. Do projektoru nevkládejte žádné kovy, např. železné dráty nebo šroubováky. Pokud by do těla projektoru vnikly cizí předměty, okamžitě jej vypněte a obraťte se na odborného technika, aby je odstranil.
- Na projektor nepokládejte žádnou tekutinu, abyste předešli riziku zranění elektrickým proudem.
- Při přenášení projektoru používejte měkké obalové materiály, nainstalujte ochranný kryt objektivu, abyste chránili objektiv před poškrábáním, a chraňte projektor před silnými vibracemi.
- Místa v blízkosti výdechů se během používání projektoru zahřívají a dotyk holýma rukama může způsobit popáleniny.
- Nedívejte se přímo do objektivu, abyste si chránili zrak.

Poznámky:


- Neotevírejte vnější kryt projektoru, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. S údržbou se obraťte na kvalifikovaný odborný personál, protože v přístroji nejsou žádné díly, které by si uživatelé mohli opravit sami.
- Nevystavujte projektor dešti nebo vlhkosti, aby nedošlo k přehřátí, zkratu, nebo úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek lze používat v teplotním rozmezí 0 až 35 °C.

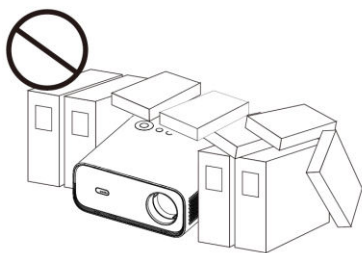


Neinstalujte v místech se špatnou ventilací.

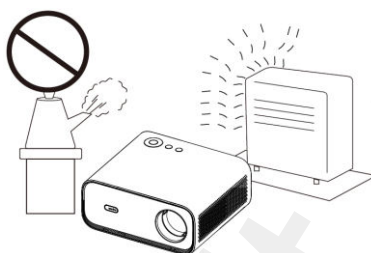

Neinstalujte v místech, kde je horko a vlhko.

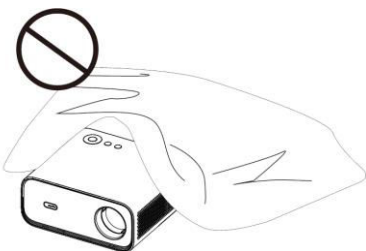


Neblokujte větrací otvory.

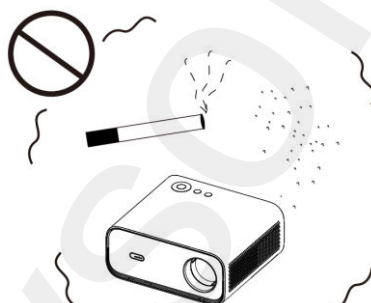


Neinstalujte v prašných a zakouřených oblastech.


Představení projektoru

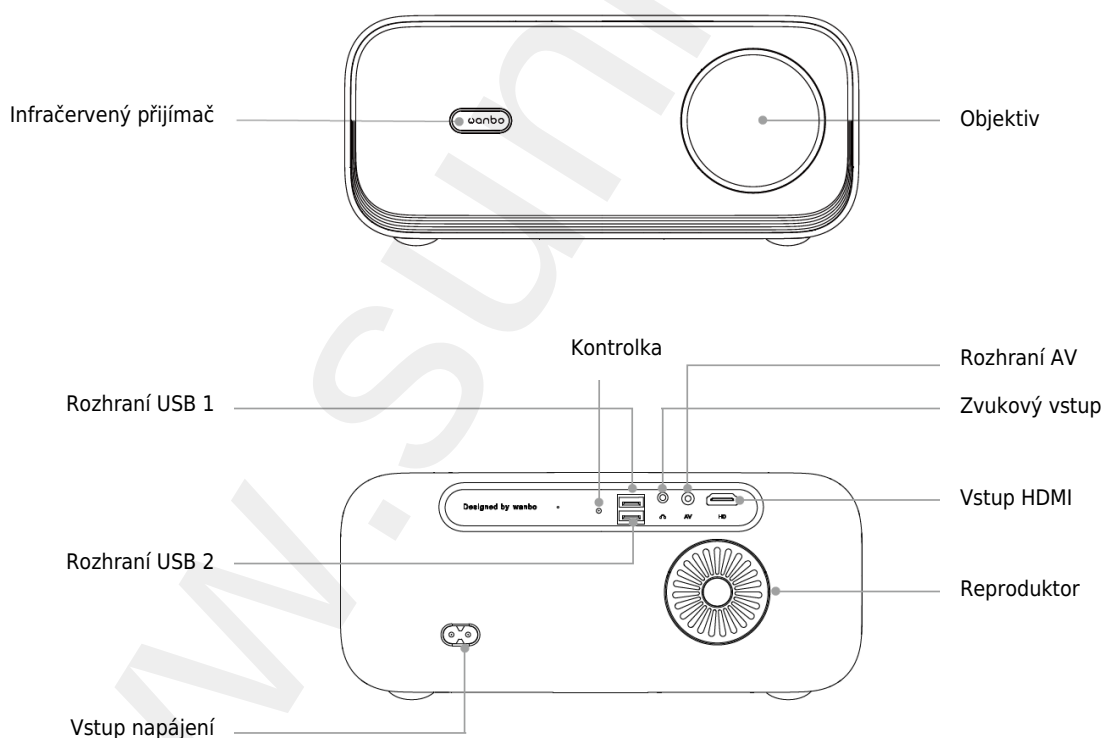

Výstup vzduchu pro odvod tepla

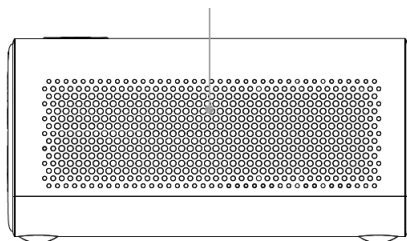


Výstup vzduchu pro odvod tepla

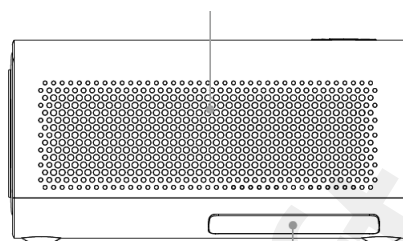

Sítka filtru přívodu vzduchu


Zpět

Tlačítko OK

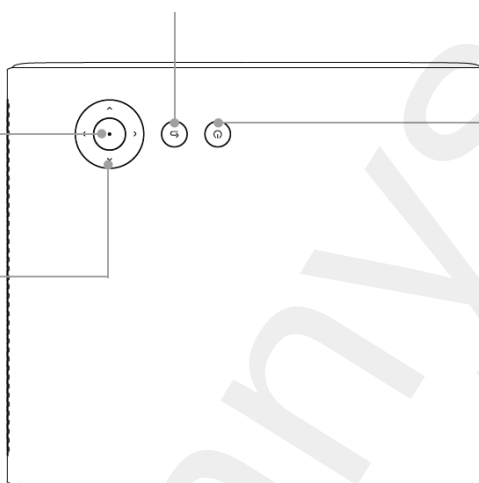

Tlačítko napájení

Tlačítka se šipkami

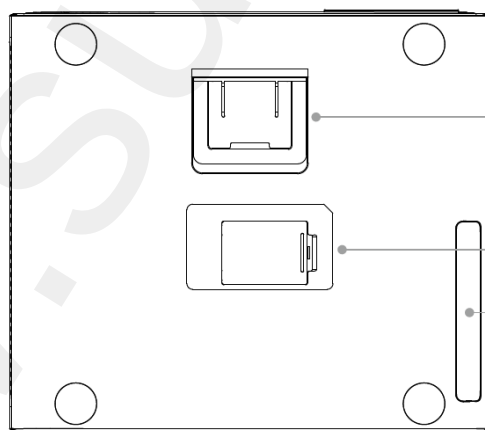

Nosný rám

Port pro čištění prachu

Sítka filtru přívodu vzduchu

Instalace a nastavení


Zapínání a vypínání

Chcete-li projektor zapnout, stiskněte tlačítko napájení na projektoru nebo namiřte dálkový ovladač na projektor a stiskněte tlačítko napájení.


Chcete-li projektor vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení na projektoru nebo namiřte dálkový ovladač na projektor a stiskněte tlačítko napájení. Jakmile se zobrazí okno s výzvou k vypnutí, znovu krátce stiskněte stejné tlačítko.

Nastavení ohniskové vzdálenosti


Pokud je obraz rozmazaný, upravte zaostření objektivu pomocí otočných tlačítek na dálkovém ovladači.

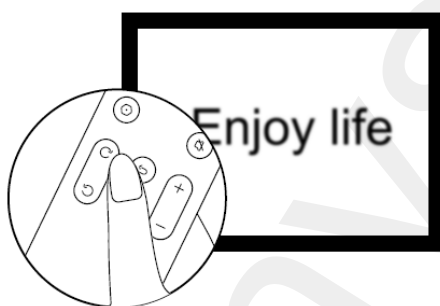


Montáž projektoru

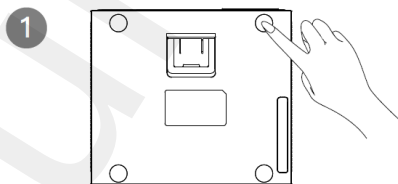

Vyjměte čtyři podložky.

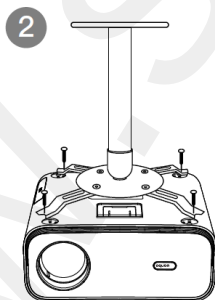

Upravte úhel držáku tak, aby byl v souladu s otvory, a poté utáhněte šrouby.

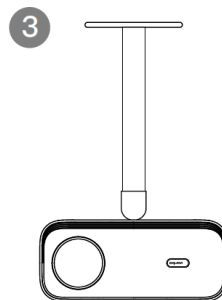


Upevněte držák.

Parametry

Název produktu	Wanbo X5
Zdroj světla	LED
Provozní režim	Dálkové ovládání
Výstupní port	Výstup zvuku pro sluchátka
Hmotnost	3,02 kg
Příslušenství	Uživatelská příručka, dálkový ovladač, napájecí kabel
Technologie zobrazení	LCD
Reproduktor	5 W ×2
Okolní prostředí	0~35 °C
Vstupní porty	HDMI, USB, AV IN
Velikost	265 × 235 × 119 mm
Příkon	135 W

Dálkové ovládání

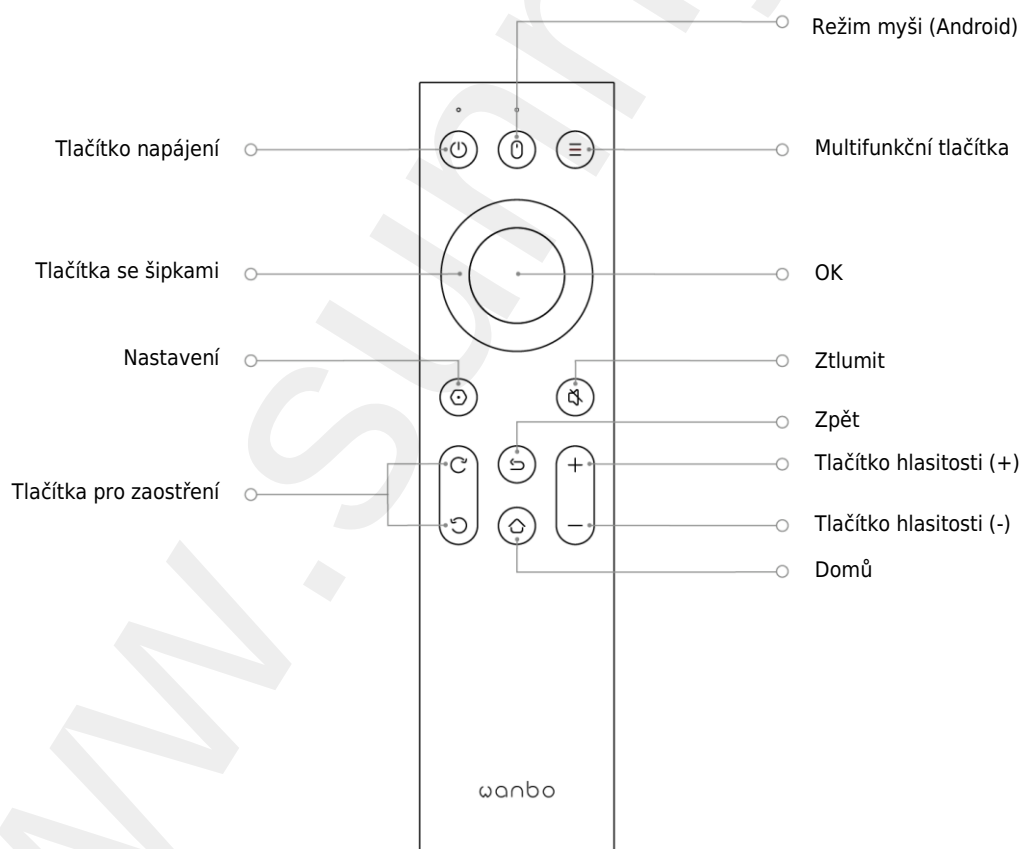

Zrcadlení obrazu

Následující kroky vám pomohou zobrazit obsah mobilního telefonu na projekci z projektoru prostřednictvím Wi-Fi. K tomu, abyste mohli pokračovat, budete potřebovat iPhone se systémem iOS 6 a vyšším nebo telefon se systémem Android 5.3 a vyšším.

Android

Nejprve zkontrolujte, zda jsou telefon i projektor připojeny ke stejné síti Wi-Fi. Poté na projektoru otevřete aplikaci Eshare. Nakonec vyberte zařízení se stejným názvem, který je zobrazen v aplikaci Eshare, a dokončete připojení.

iOS

Nejprve zkontrolujte, zda jsou telefon i projektor připojeny ke stejné síti Wi-Fi. Poté na projektoru otevřete aplikaci Eshare. Dále otevřete "AirPlay" / "Screen Mirror" na iPhonu. Nakonec vyberte zařízení se stejným názvem, který je zobrazen v aplikaci Eshare, a dokončete připojení.

iOS - Zrcadlení obrazu bez Wi-Fi

Pokud není k dispozici Wi-Fi, nejprve zapněte mobilní data a poté zapněte hotspot Wi-Fi. Na projektoru otevřete aplikaci "Eshare". Na iPhonu otevřete "Airplay" / "Screen Mirror" a vyhledejte projektor, abyste se k němu mohli připojit.

Rozšíření obrazovky

Poznámka: Výhodou rozšíření obrazovky na rozdíl od zrcadlení obrazu je, že zatímco zrcadlení obrazu umožňuje zobrazit obrazovku telefonu na projekci projektoru, rozšíření obrazovky umožňuje používat telefon bez jakýchkoli komplikací, zatímco se promítá obraz, který chcete zobrazit.

Nejprve zkontrolujte, zda jsou telefon i projektor připojeny ke stejné síti Wi-Fi. Následně na projektoru otevřete aplikaci Eshare. Poté otevřete "AirPlay" / "Screen Mirror" v telefonu. Vyhledejte projektor a připojte se k němu. Otevřete video software mobilního telefonu a najdete ikonu TV Mirroring (obvykle se nachází v pravém horním rohu). Je nutné poznamenat, že ne každý program má tuto funkci.

Nastavení vstupního signálu

Na hlavní obrazovce vstupte do rozhraní Nastavení a vyberte vstupní zdroj. Vyberte, který vstupní zdroj chcete použít, a stisknutím tlačítka OK přepnutí potvrďte.

Chcete-li procházet nabídkami, stiskněte tlačítko zpět pro návrat do předchozí nabídky a stiskněte tlačítko domů pro návrat do hlavního rozhraní.

Referenční tabulka vzdálenosti projektoru

Velikost projekce ["]	Šířka × výška obrazovky [m]	Vzdálenost objektivu od obrazovky [m]
40	0,89 × 0,5	1,33
60	1,33 × 0,75	2,0
80	1,77 × 1,0	2,67
100	2,21 × 1,25	3,33
120	2,66 × 1,49	4,0
140	3,10 × 1,74	4,67
160	3,54 × 1,99	5,33
180	3,99 × 2,24	6,0

Poznámka: Velikost a vzdálenost projekce jsou vypočteny podle projekčního poměru, který může mít odchylku a závisí na aktuálním stavu.

Podporované formáty USB disku

Typ souboru	Podporovaný formát souboru
Obrázek	JPG, PNG, BMP
Zvuková stopa	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS
Video záznam	MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF

Poznámka: Z důvodu nepravidelných aktualizací systému se může stát, že v budoucnu budou podporovány i jiné formáty, nebo naopak podpora některých formátů zanikne.

Údržba

Před čištěním se ujistěte, že projektor není připojen ke zdroji napájení.

Na projektor ani objektiv nepoužívejte pesticidy ani jiné těkavé chemikálie. Nenechávejte gumové nebo vinylové výrobky delší dobu v kontaktu s projektorem, protože by mohlo dojít k poškození krytu a jeho odlupování.

Čištění projektoru

- Otřete projektor měkkým, suchým, bavlněným hadříkem. Pokud je silně znečištěný, otřete jej měkkým hadříkem navlhčeným neutrálním čisticím prostředkem a ihned poté jej osušte čistým a suchým hadříkem. Pokud se rozhodnete použít hadřík z chemických vláken, používejte jej s opatrností.
- Nepoužívejte ředidla, benzen ani jiná rozpouštědla, aby nedošlo ke snížení kvality, odlupování nátěru apod.
- Na vysavač lze nasadit kartáčový nástavec, který odstraní nečistoty uvnitř větracích otvorů. Nepoužívejte vysavač bez nástavce ani nečistěte větrací otvory přímo.
- Nepoškrábejte projektor hřebíky ani jinými tvrdými předměty, aby nedošlo k mechanickému poškození.


Čištění objektivu

- Vyčistěte objektiv stejnou metodou, jakou čistíte objektiv fotoaparátu – použijte profesionální fén nebo čisticí ubrousky na brýle a ujistěte se, že objektiv není poškrábaný.


Čištění ventilačních otvorů

- Prach na výduchu brání větrání a zvyšuje vnitřní teplotu, což způsobuje závady.
- Po vypnutí projektoru ihned odpojte napájecí kabel.
- Vyčistěte exteriér elektrickým vysavačem, ale nejprve na vysavač nainstalujte nástavec kartáčové hlavice. Nepoužívejte vysavač bez nástavce nebo kartáče.

Výstup vzduchu na odvod tepla


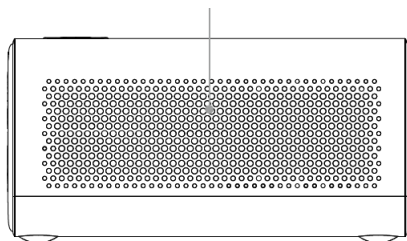


Výstup vzduchu na odvod tepla

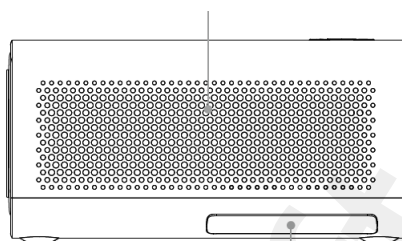

Sitko filtra na vstupe vzduchu

Späť

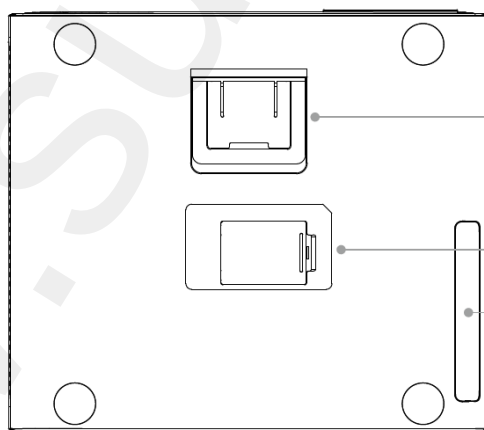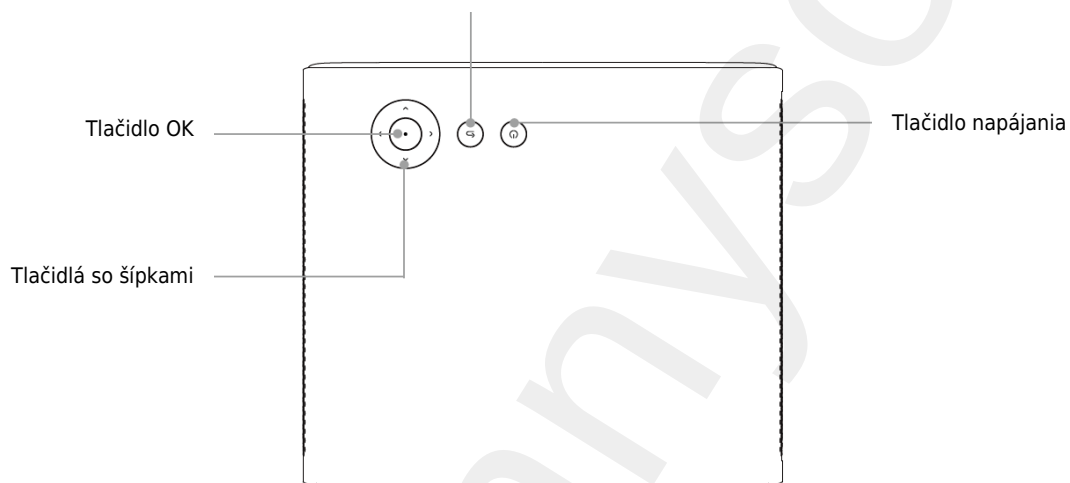

Nosný rám

Port na čistenie od prachu

Sitko filtra prívodu vzduchu


Fontos biztonsági intézkedések

A legjobb hatás elérése érdekében ajánlott a projektort sötét szobában használni.


- Ne telepítse a kivetítőt erősen légkondicionált helyen, mivel a páralecsapódás vagy a magas hőmérséklet a kivetítő meghibásodásához vezethet.
- Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, és ne zárja el a szellőzőnyílásokat, hogy megakadályozza a hőfelhalmozódást a projektor belsejében.
- Kerülje, hogy idegen tárgyakat, például szögeket vagy papírdarabokat ejtsen a projektorba. Ne helyezzen fémeket, például vashuzalokat vagy csavarhúzókat a kivetítőbe. Ha idegen tárgyak kerülnek a kivetítő testébe, azonnal kapcsolja ki a kivetítőt, és forduljon szakemberhez az eltávolításukhoz.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegyen folyadékot a kivetítőre.
- A projektor szállításakor használjon puha csomagolóanyagokat, szereljen fel egy objektívfedelelet, hogy megvédje az objektívet a karcoktól, és védje a projektort az erős rezgésektől.
- A szellőzőnyílások közelében lévő területek a projektor használata során felforrósodnak, és pusztán kézzel történő megérintésük égési sérüléseket okozhat.
- A látás védelme érdekében ne nézzen közvetlenül a lencsébe.

Megjegyzések:


- Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a projektor külső burkolatát. Karbantartás céljából forduljon szakképzett szakemberhez, mivel a készülékben nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználók saját maguk megjavíthatnának.
- A túlmelegedés, rövidzárlat vagy áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a projektort esőnek vagy nedvességnek.
- A termék 0 és 35 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható.

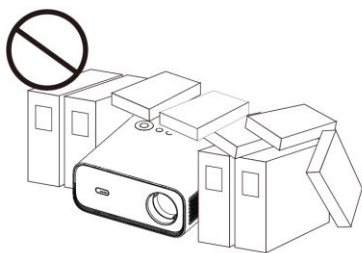


Ne telepítse rossz szellőzésű helyiségekbe.

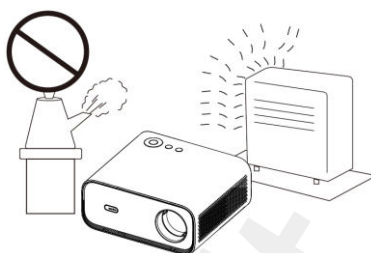

Ne telepítse olyan helyen, ahol meleg és párás a levegő.

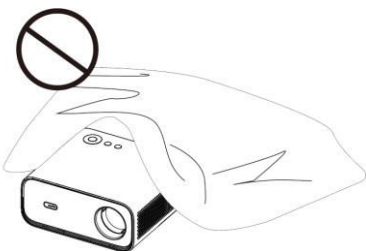


Ne zárja el a szellőzőnyílásokat.

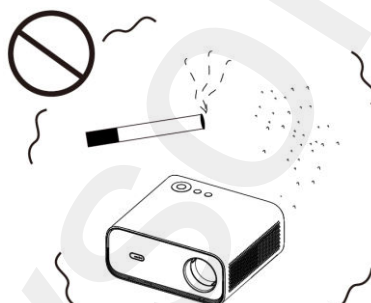


Ne telepítse poros vagy füstös helyen.


A projektor bemutatása

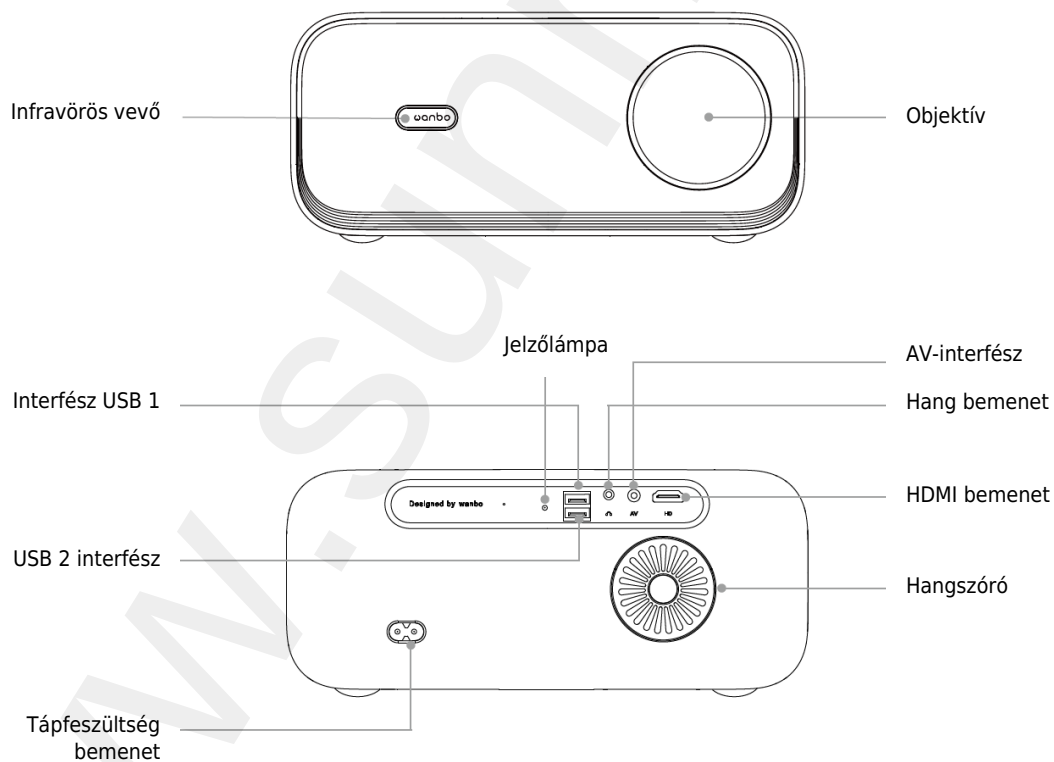

Légkivezetés a hőelvezetéshez

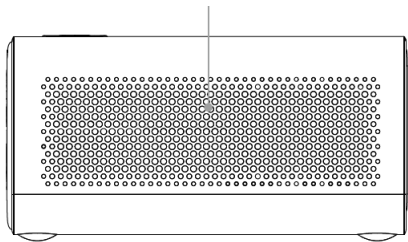


Légkivezetés a hőelvezetéshez

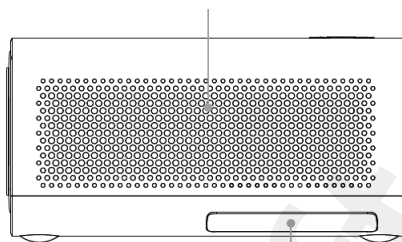

Légbeszívó szűrőszűrő


Vissza

OK gomb

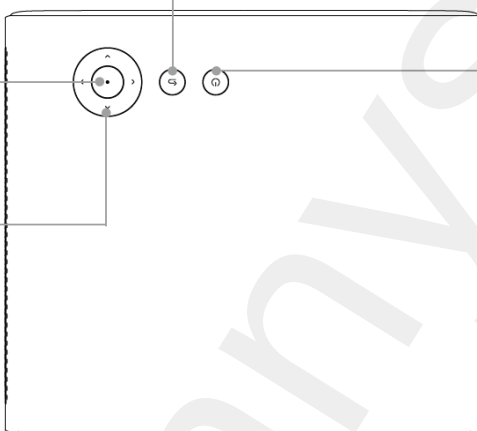

Gombok nyilakkal

Bekapcsológomb

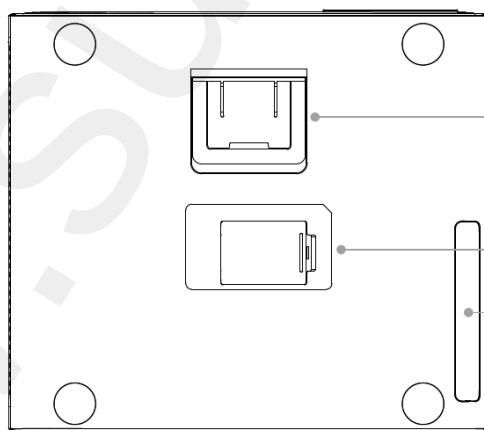

Tartókeret

Por tisztító nyílás

Légbeszívó szűrőszűrő

Telepítés és beállítás


Be- és kikapcsolás

A projektor bekapcsolásához nyomja meg a projektor bekapcsológombját, vagy irányítsa a távirányítót a projektorra, és nyomja meg a bekapcsológombot.


A projektor kikapcsolásához nyomja meg röviden a projektor bekapcsológombját, vagy irányítsa a távirányítót a projektorra, és nyomja meg a bekapcsológombot. Amikor megjelenik a kikapcsolásra felszólító ablak, nyomja meg újra röviden ugyanazt a gombot.

A gyújtótávolság beállítása


Ha a kép elmosódott, állítsa be az objektív fókuszát a távirányító forgógombjaival.

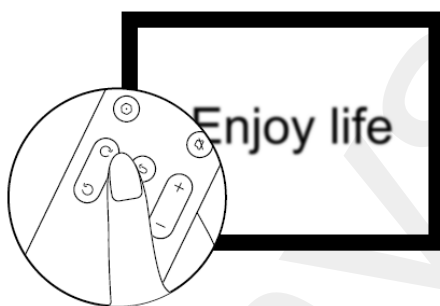


A projektor felszerelése

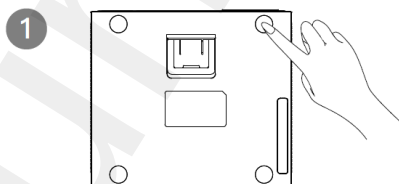

Távolítsa el a négy alátétet.

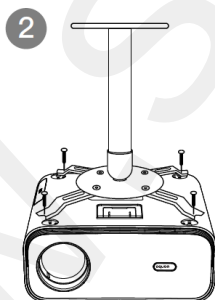

Állítsa be a konzol szögét a lyukakhoz, majd húzza meg a csavarokat.

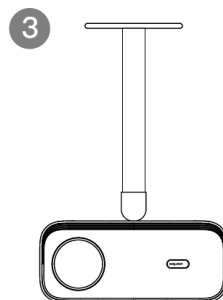


Rögzítse a konzolt.

Paraméterek

Termék neve	Wanbo X5
Fényforrás	LED
Működési mód	Távírányító
Kimeneti port	Hangkimenet fejhallgatóhoz
Súly	3,02 kg
Tartozékok	Felhasználói kézikönyv, távirányító, tápkábel
Megjelenítési technológia	LCD
Beszélő	5 W x2
Környezet	0~35 °C
Bemeneti portok	HDMI, USB, AV BEMENET
Méret	265 × 235 × 119 mm
Tápfeszültség bemenet	135 W

Távírányító

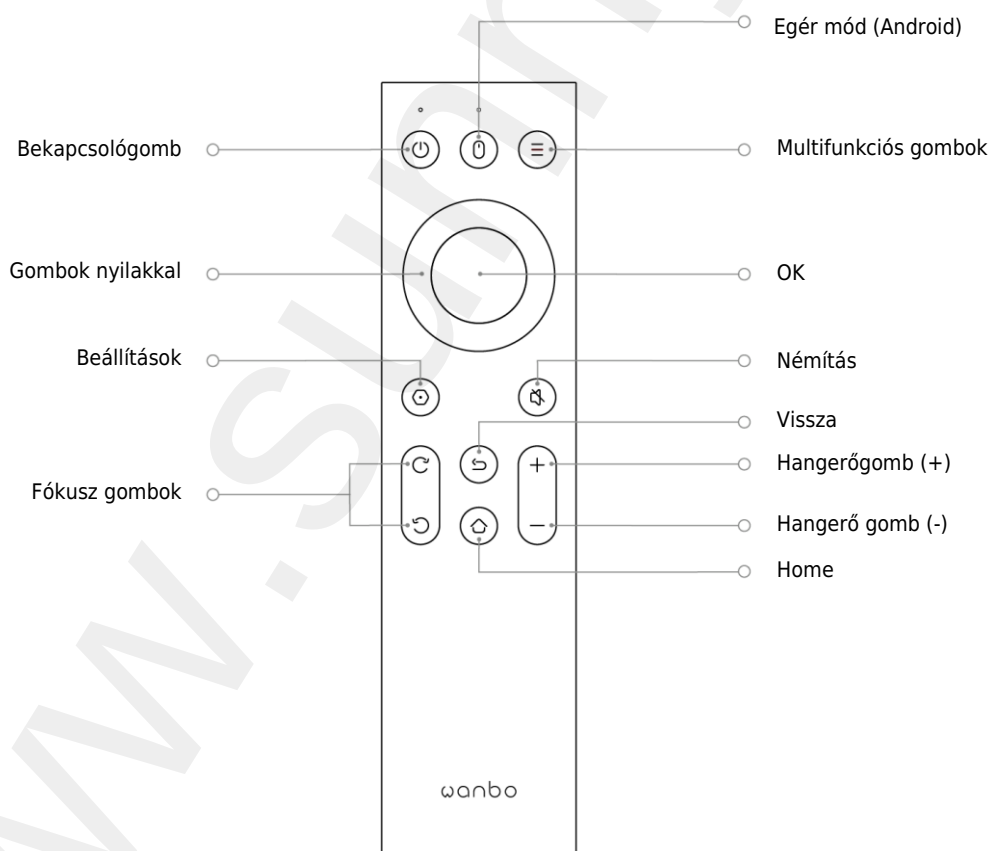

Kép tükrözés

A következő lépések segítségével a mobiltelefon tartalmát Wi-Fi-n keresztül megtekintheti a kivetítőn. A folytatáshoz szüksége lesz egy iOS 6 vagy újabb operációs rendszert futtató iPhone-ra vagy egy Android 5.3 vagy újabb operációs rendszert futtató telefonra.

Android

Először is győződjön meg róla, hogy a telefon és a projektor ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. Ezután nyissa meg az Eshare alkalmazást a kivetítőn. Végül válassza ki az Eshare alkalmazásban megjelenő azonos nevű eszközt, és fejezze be a csatlakozást.

iOS

Először is győződjön meg róla, hogy a telefon és a projektor ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. Ezután nyissa meg az Eshare alkalmazást a kivetítőn. Ezután nyissa meg az "AirPlay" / "Screen Mirror" opciót az iPhone készülékén. Végül válassza ki az Eshare alkalmazásban megjelenő azonos nevű eszközt, és fejezze be a csatlakozást.

iOS - Tükrözés Wi-Fi nélkül

Ha a Wi-Fi nem elérhető, először kapcsolja be a mobiladatokat, majd a Wi-Fi hotspotot. Nyissa meg az "Eshare" alkalmazást a kivetítőn. Az iPhone-on nyissa meg az "Airplay" / "Screen Mirror" alkalmazást, és keresse meg a kivetítőt, hogy csatlakozhasson hozzá.

Képernyő kiterjesztése

Megjegyzés: A képernyő kiterjesztésének előnye a képtükrözéssel szemben az, hogy míg a képtükrözés lehetővé teszi a telefon képernyőjének megjelenítését a kivetítőn, addig a képernyő kiterjesztése lehetővé teszi, hogy mindenféle komplikáció nélkül használhassa a telefonját, miközben a megjeleníteni kívánt képet kivetíti.

Először is győződjön meg róla, hogy a telefon és a projektor ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. Ezután nyissa meg az Eshare alkalmazást a kivetítőn. Ezután nyissa meg az "AirPlay" / "Screen Mirror" opciót a telefonján. Keresse meg a kivetítőt, és csatlakozzon hozzá. Nyissa meg mobiltelefonja videószoftverét, és keresse meg a TV Mirroring ikont (általában a jobb felső sarokban található). Meg kell jegyezni, hogy nem minden program rendelkezik ezzel a funkcióval.

Bemeneti jel beállítása

A főképernyőről lépjen be a Beállítások felületre, és válassza a Bemeneti források lehetőséget. Válassza ki a használni kívánt bemeneti forrást, majd a váltás megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot.

A menükben való lapozáshoz nyomja meg a vissza gombot az előző menübe való visszatéréshez, a fő felületre való visszatéréshez pedig a home gombot.

Projektor távolsági referenciatáblázat

Vetítési méret ["]	Képernyő szélessége × magassága [m]	Objektív és képernyő távolsága [m]
40	0,89 × 0,5	1,33
60	1,33 × 0,75	2,0
80	1,77 × 1,0	2,67
100	2,21 × 1,25	3,33
120	2,66 × 1,49	4,0
140	3,10 × 1,74	4,67
160	3,54 × 1,99	5,33
180	3,99 × 2,24	6,0

Megjegyzés: A vetítési méret és távolság a vetítési arány alapján kerül kiszámításra, amely eltérést mutathat, és az aktuális állapottól függ.

Támogatott USB-meghajtó formátumok

Fájltípus	Támogatott fájlformátum
Kép	JPG, PNG, BMP
Soundtrack	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS
Videófelvétel	MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF

Megjegyzés: A rendszer rendszertelen frissítései miatt előfordulhat, hogy a jövőben más formátumok is támogatottak lesznek, vagy éppen ellenkezőleg, egyes formátumok támogatása megszűnik.

Karbantartás

Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a kivetítő nincs csatlakoztatva áramforráshoz.

Ne használjon növényvédő szereket vagy más illékony vegyszereket a kivetítőn vagy a lencsén. Ne hagyja, hogy gumi vagy vinil termékek hosszabb ideig érintkezzenek a kivetítővel, mert a burkolat megsérülhet és leválhat.

A projektor tisztítása

- Törölje át a kivetítőt puha, száraz, pamut ruhával. Ha erősen szennyezett, semleges tisztítószerrel megnedvesített puha ruhával törölje át, majd azonnal törölje száraz, tiszta ruhával szárazra. Ha vegyszeres szálaskendő használata mellett dönt, óvatosan használja.
- Ne használjon hígítót, benzolt vagy más oldószert, hogy megakadályozza a festék romlását, hámlását stb.
- A porszívóhoz egy kefé tartozék csatlakoztatható a szellőzőnyílások belsejében lévő szennyeződések eltávolítására. Ne használja a porszívót a tartozék nélkül, és ne tisztítsa közvetlenül a szellőzőnyílásokat.
- A mechanikai sérülések elkerülése érdekében ne karcolja meg a projektort szögekkel vagy más kemény tárgyakkal.

Objektív tisztítása

- Tisztítsa meg a lencsét ugyanazzal a módszerrel, mint a fényképezőgép lencsét - használjon professzionális hajszáritót vagy szemüvegtisztító törlőkendőt, és győződjön meg róla, hogy a lencse nem karcolódott meg.

A szellőzőnyílások tisztítása

- A szellőzőnyíláson lévő por megakadályozza a szellőzést és megnöveli a belső hőmérsékletet, ami meghibásodásokat okoz.
- A projektor kikapcsolása után azonnal húzza ki a tápkábelt.
- Tisztítsa meg a külső felületet elektromos porszívóval, de először szerelje fel a porszívóra a kefefej tartozékot. Ne használja a porszívót a tartozék vagy a kefefej nélkül.


Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

Um die beste Wirkung zu erzielen, wird empfohlen, den Projektor in einem dunklen Raum zu verwenden.

- Installieren Sie den Projektor nicht an Orten, die stark klimatisiert sind, da Kondensation oder hohe Temperaturen zu Fehlfunktionen des Projektors führen können.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen, um einen Hitzestau im Projektor zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, Fremdkörper wie Nägel oder Papierschnipsel in den Projektor fallen zu lassen. Führen Sie keine Metalle wie Eisendrähte oder Schraubendreher in den Projektor ein. Sollten Fremdkörper in das Projektorgehäuse gelangen, schalten Sie den Projektor sofort aus und wenden Sie sich an einen professionellen Techniker, um sie zu entfernen.
- Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf den Projektor, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Wenn Sie den Projektor transportieren, verwenden Sie weiches Verpackungsmaterial, bringen Sie eine Gegenlichtblende an, um das Objektiv vor Kratzern zu schützen, und schützen Sie den Projektor vor starken Erschütterungen.
- Die Bereiche in der Nähe der Lüftungsöffnungen werden bei der Verwendung des Projektors heiß und können bei Berührung mit bloßen Händen Verbrennungen verursachen.
- Schauen Sie nicht direkt in die Linse, um Ihr Augenlicht zu schützen.

Anmerkungen:


- Öffnen Sie nicht die äußere Abdeckung des Projektors, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Wenden Sie sich für die Wartung an qualifiziertes Fachpersonal, da das Gerät keine Teile enthält, die der Benutzer selbst reparieren kann.
- Setzen Sie den Projektor weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um Überhitzung, Kurzschluss oder Stromschlag zu vermeiden.
- Das Produkt kann in einem Temperaturbereich von 0 bis 35 °C verwendet werden.

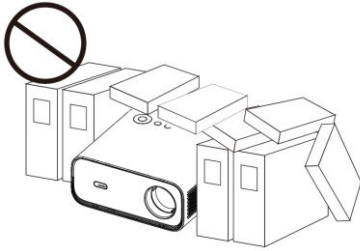


Nicht in schlecht belüfteten Räumen aufstellen.



Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es heiß und feucht ist.

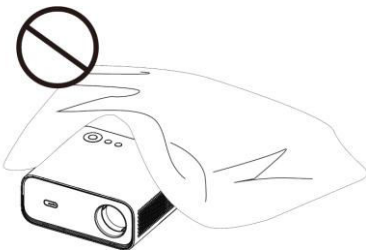




Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden.

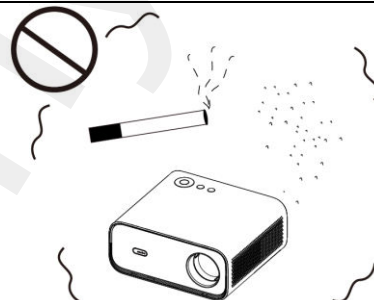

Installieren Sie das Gerät nicht in staubigen oder verrauchten Räumen.

Produkt-Einführung

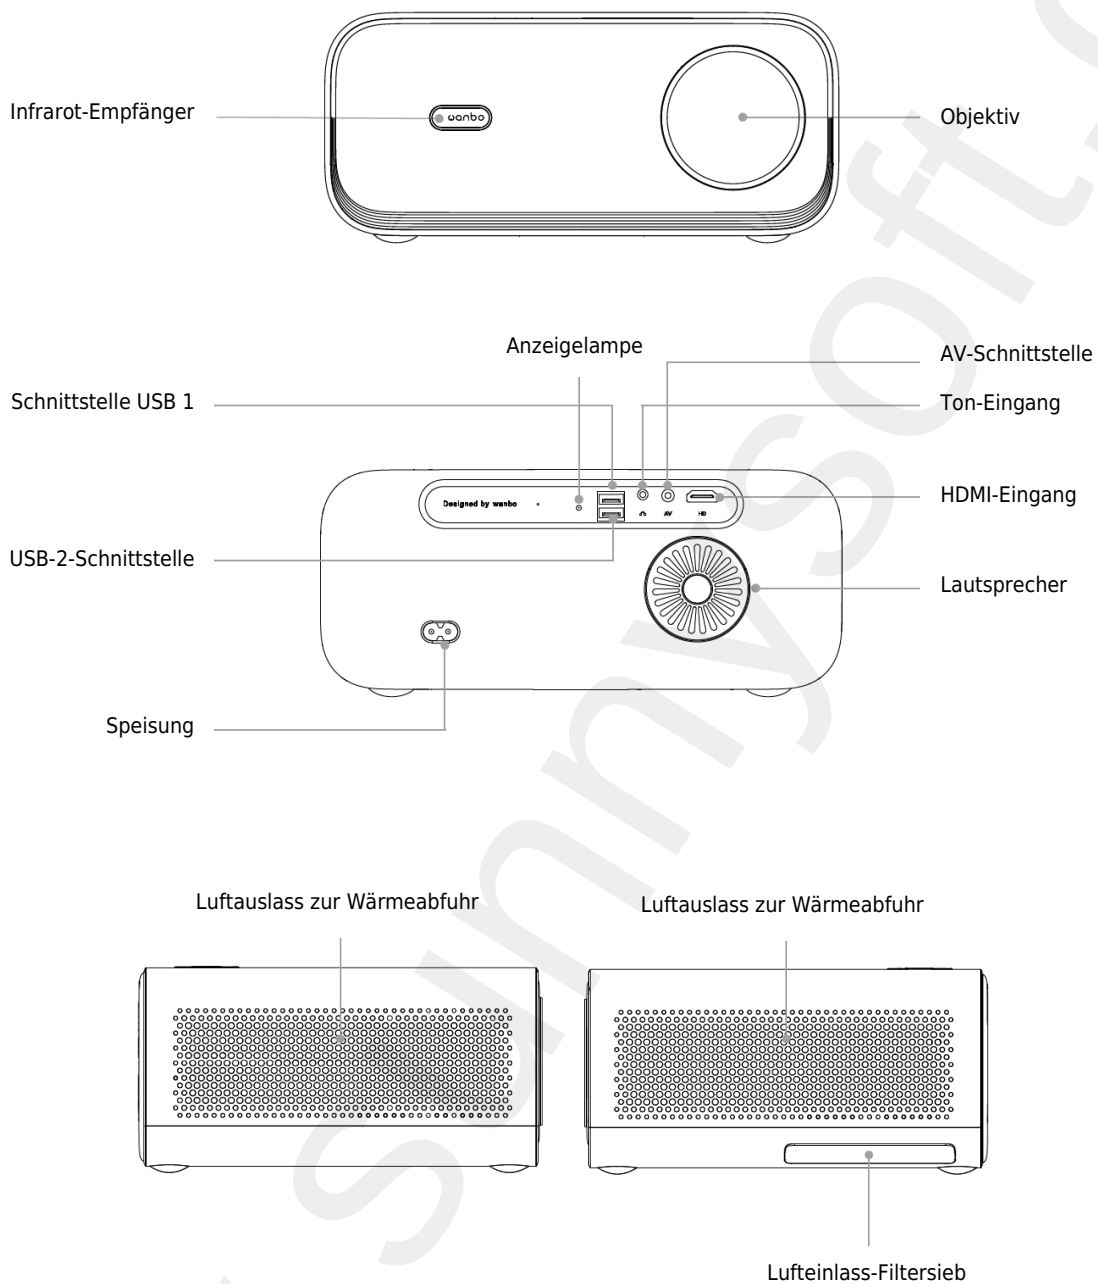

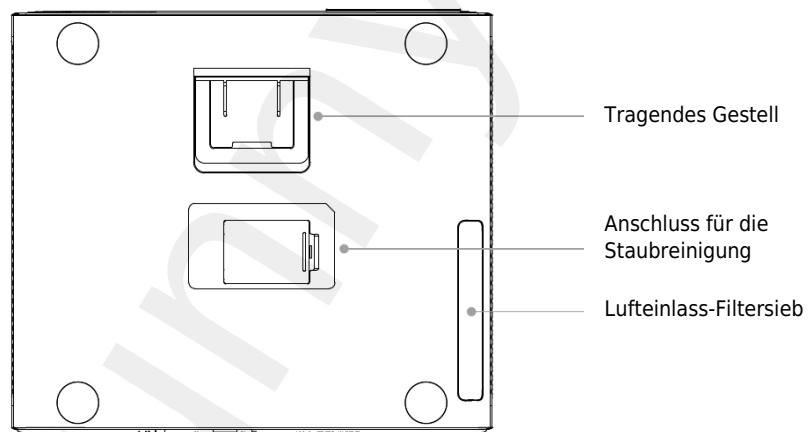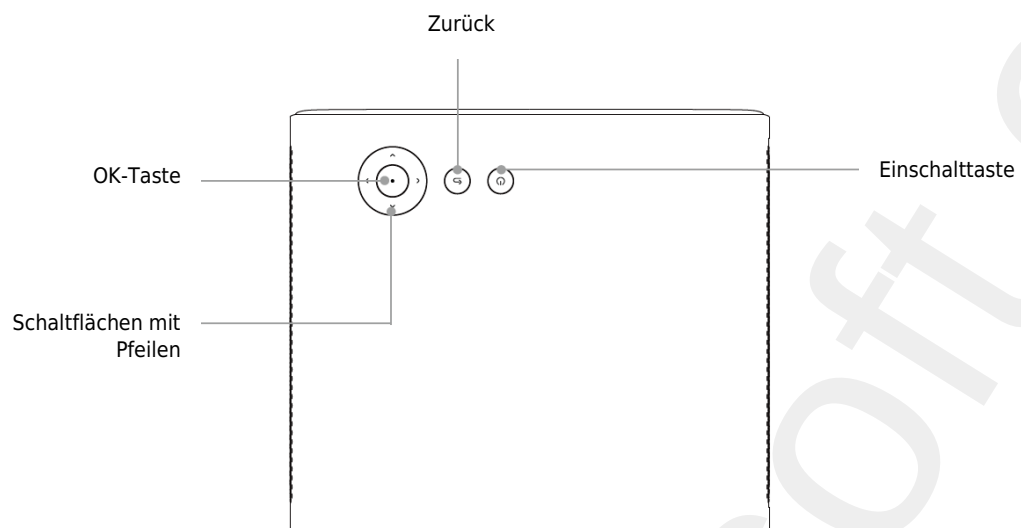

Installation und Einrichtung


Ein- und Ausschalten

Um den Projektor einzuschalten, drücken Sie die Netztaste am Projektor oder richten Sie die Fernbedienung auf den Projektor und drücken Sie die Netztaste.


Um den Projektor auszuschalten, drücken Sie kurz die Netztaste am Projektor oder richten Sie die Fernbedienung auf den Projektor und drücken Sie die Netztaste. Wenn das Fenster mit der Aufforderung zum Ausschalten erscheint, drücken Sie dieselbe Taste erneut kurz.

Einstellung der Brennweite


Wenn das Bild unscharf ist, stellen Sie den Fokus des Objektivs mit den Drehknöpfen auf der Fernbedienung ein.

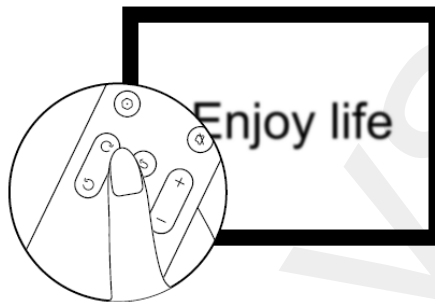


Montage des Projektors

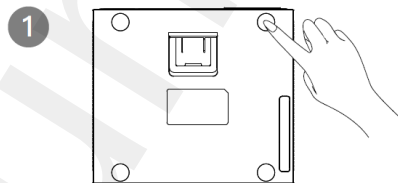

Entfernen Sie die vier Unterlegscheiben.

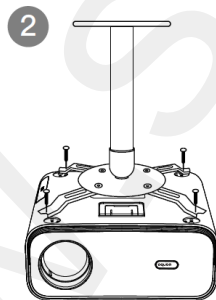

Stellen Sie den Winkel der Halterung so ein, dass er mit den Löchern übereinstimmt, und ziehen Sie dann die Schrauben fest.

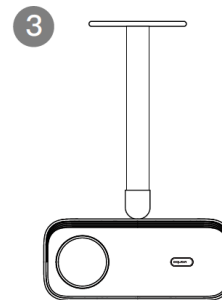


Befestigen Sie die Halterung.

Parameter

Bezeichnung des Produkts	Wanbo X5
Lichtquelle	LED
Betriebsart	Fernsteuerung
Ausgang	Audioausgang für Kopfhörer
Gewicht	3,02 kg
Zubehör	Benutzerhandbuch, Fernbedienung, Netzkabel
Display-Technologie	LCD
Lautsprecher	5 W ×2
Betriebstemperatur	0~35 °C
Eingangsanschlüsse	HDMI, USB, AV IN
Größe	265 × 235 × 119 mm
Leistungsaufnahme	135 W

Fernsteuerung

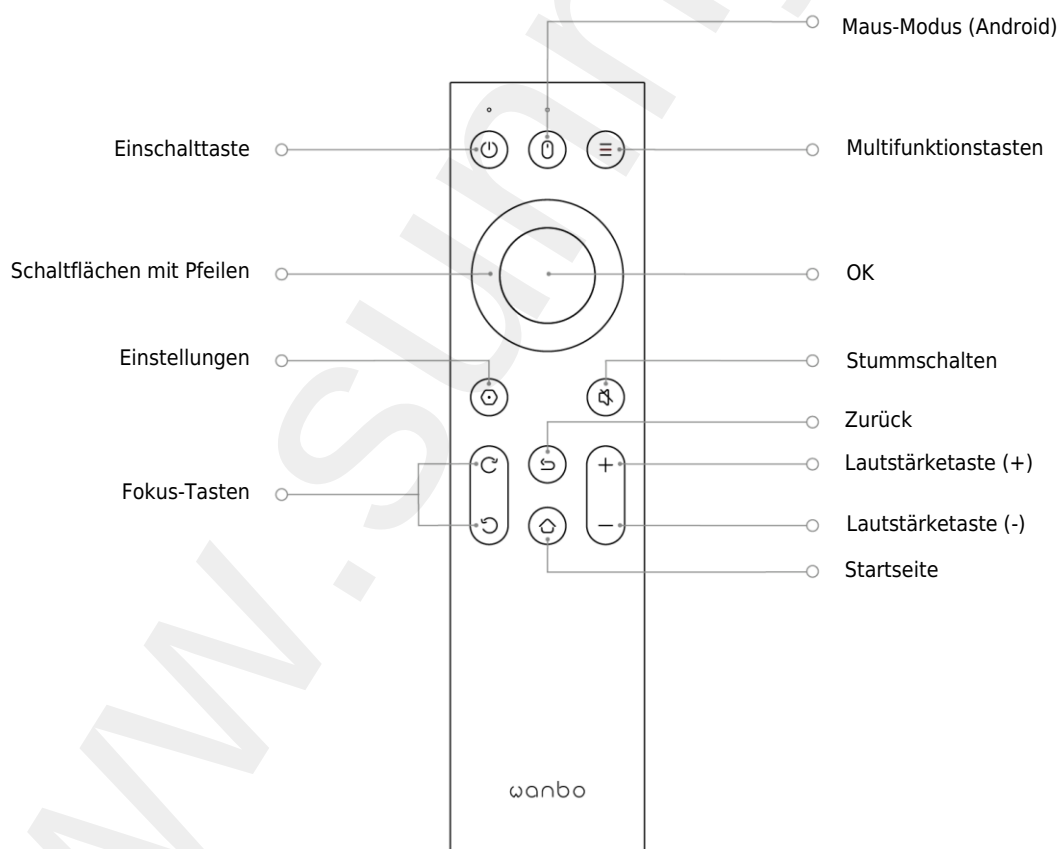

Bildspiegelung

Mit den folgenden Schritten können Sie die Inhalte Ihres Mobiltelefons über Wi-Fi auf dem Projektor anzeigen. Um fortzufahren, benötigen Sie ein iPhone mit iOS 6 oder höher oder ein Telefon mit Android 5.3 oder höher.

Android

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Telefon und Ihr Projektor mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Öffnen Sie dann die Eshare-App auf dem Projektor. Wählen Sie schließlich das Gerät mit demselben Namen aus, der in der Eshare-App angezeigt wird, und schließen Sie die Verbindung ab.

iOS

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Telefon und Ihr Projektor mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Öffnen Sie dann die Eshare-App auf dem Projektor. Öffnen Sie dann "AirPlay" / "Screen Mirror" auf Ihrem iPhone. Wählen Sie schließlich das Gerät mit demselben Namen aus, der in der Eshare-App angezeigt wird, und schließen Sie die Verbindung ab.

iOS - Spiegelung ohne Wi-Fi

Wenn kein Wi-Fi verfügbar ist, schalten Sie zuerst die mobilen Daten und dann den Wi-Fi-Hotspot ein. Öffnen Sie die App "Eshare" auf dem Projektor. Öffnen Sie auf dem iPhone "Airplay" / "Screen Mirror" und suchen Sie nach dem Projektor, um ihn zu verbinden.

Erweiterung des Bildschirms

Hinweis: Der Vorteil der Bildschirmerweiterung gegenüber der Bildspiegelung besteht darin, dass Sie bei der Bildspiegelung den Bildschirm Ihres Telefons auf dem Projektor anzeigen können, während Sie bei der Bildschirmerweiterung Ihr Telefon ohne Komplikationen benutzen können, während das anzuzeigende Bild projiziert wird.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Telefon und Ihr Projektor mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Öffnen Sie dann die Eshare-App auf dem Projektor. Öffnen Sie dann "AirPlay" / "Screen Mirror" auf Ihrem Telefon. Suchen Sie den Projektor und stellen Sie eine Verbindung zu ihm her. Öffnen Sie die Videosoftware Ihres Mobiltelefons und suchen Sie das TV Mirroring-Symbol (normalerweise in der oberen rechten Ecke). Es ist zu beachten, dass nicht jedes Programm diese Funktion hat.

Einstellung des Eingangssignals

Rufen Sie auf dem Hauptbildschirm die Schnittstelle Einstellungen auf und wählen Sie Eingangsquellen. Wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle aus und drücken Sie OK, um den Wechsel zu bestätigen.

Um durch die Menüs zu blättern, drücken Sie die Zurück-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, und drücken Sie die Home-Taste, um zur Hauptschnittstelle zurückzukehren.

Referenztable für die Projektorentfernung

Projektionsgröße ["]	Breite × Höhe des Bildschirms [m]	Abstand zwischen Objektiv und Bildschirm [m]
40	0,89 × 0,5	1,33
60	1,33 × 0,75	2,0
80	1,77 × 1,0	2,67
100	2,21 × 1,25	3,33
120	2,66 × 1,49	4,0
140	3,10 × 1,74	4,67
160	3,54 × 1,99	5,33
180	3,99 × 2,24	6,0

Hinweis: Die Projektionsgröße und der Abstand werden entsprechend dem Projektionsverhältnis berechnet, das eine Abweichung aufweisen kann und vom aktuellen Zustand abhängt.

Unterstützte USB-Laufwerksformate

Dateityp	Unterstütztes Dateiformat
Bild	JPG, PNG, BMP
Soundtrack	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS
Videoaufzeichnung	MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF

Hinweis: Aufgrund unregelmäßiger Aktualisierungen des Systems kann es vorkommen, dass in Zukunft andere Formate unterstützt werden oder im Gegenteil, dass die Unterstützung für einige Formate eingestellt wird.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

wanbo



X5


Důležitá bezpečnostní opatření

Pro dosažení nejlepšího efektu se doporučuje používat projektor v tmavé místnosti.


- Neinstalujte projektor na místech, která jsou silně klimatizovaná, protože kondenzace vody nebo vysoká teplota mohou vést k závadám na projektoru.
- Zajistěte dostatečné větrání a neucpávejte větrací otvory, aby nedocházelo k hromadění tepla uvnitř projektoru.
- Zabraňte tomu, aby do projektoru spadly cizí předměty, jako jsou hřebíky nebo zbytky papíru. Do projektoru nevkládejte žádné kovy, např. železné dráty nebo šroubováky. Pokud by do těla projektoru vnikly cizí předměty, okamžitě jej vypněte a obraťte se na odborného technika, aby je odstranil.
- Na projektor nepokládejte žádnou tekutinu, abyste předešli riziku zranění elektrickým proudem.
- Při přenášení projektoru používejte měkké obalové materiály, nainstalujte ochranný kryt objektivu, abyste chránili objektiv před poškrábáním, a chraňte projektor před silnými vibracemi.
- Místa v blízkosti výdechů se během používání projektoru zahřívají a dotyk holýma rukama může způsobit popáleniny.
- Nedívejte se přímo do objektivu, abyste si chránili zrak.

Poznámky:


- Neotevírejte vnější kryt projektoru, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. S údržbou se obraťte na kvalifikovaný odborný personál, protože v přístroji nejsou žádné díly, které by si uživatelé mohli opravit sami.
- Nevystavujte projektor dešti nebo vlhkosti, aby nedošlo k přehřátí, zkratu, nebo úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek lze používat v teplotním rozmezí 0 až 35 °C.

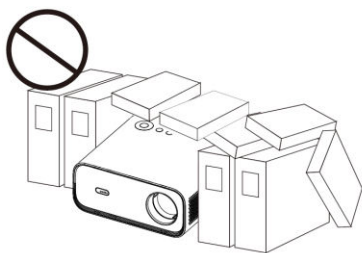


Neinstalujte v místech se špatnou ventilací.

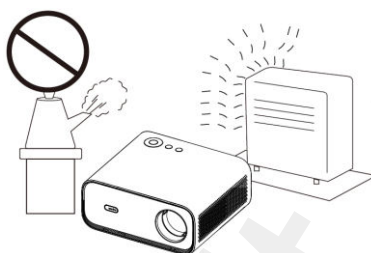

Neinstalujte v místech, kde je horko a vlhko.

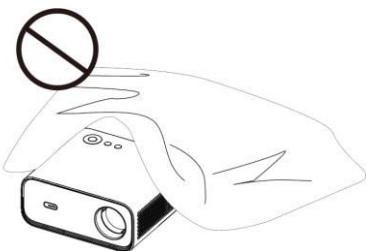


Neblokujte větrací otvory.

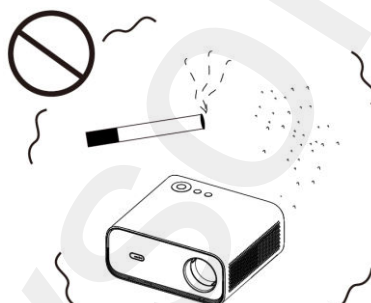


Neinstalujte v prašných a zakouřených oblastech.


Představení projektoru

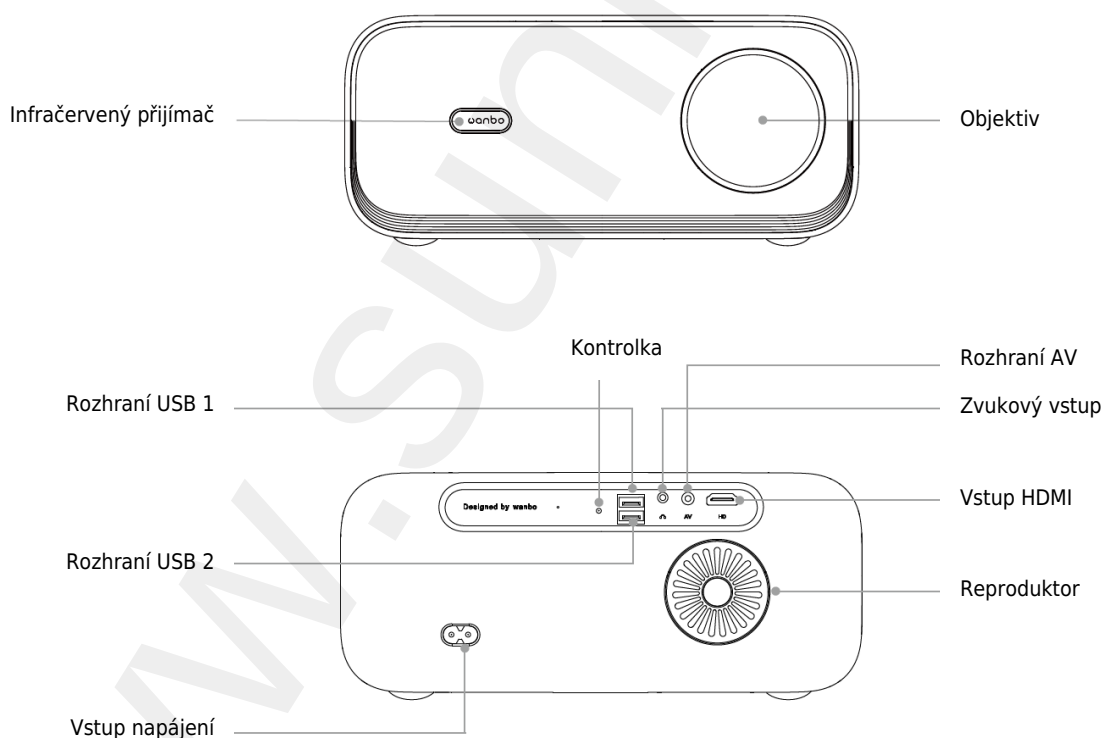

Výstup vzduchu pro odvod tepla

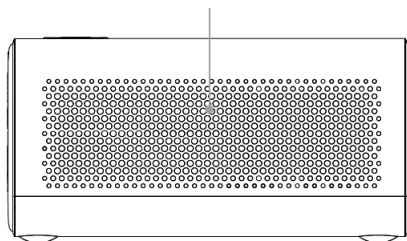

Výstup vzduchu pro odvod tepla

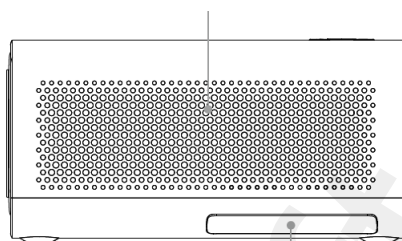


Sítka filtru přívodu vzduchu

Zpět

Tlačítko OK

Tlačítko napájení


Tlačítka se šipkami

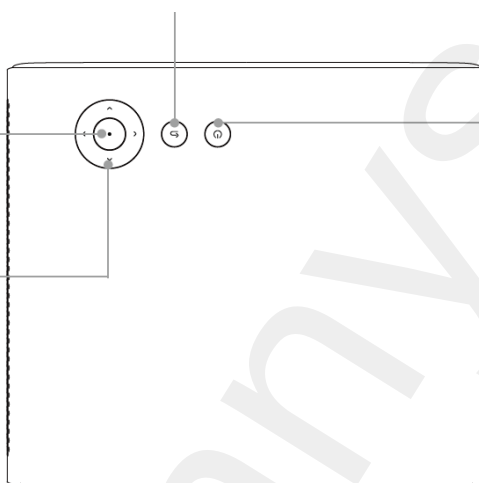

Nosný rám

Port pro čištění prachu

Sítka filtru přívodu vzduchu

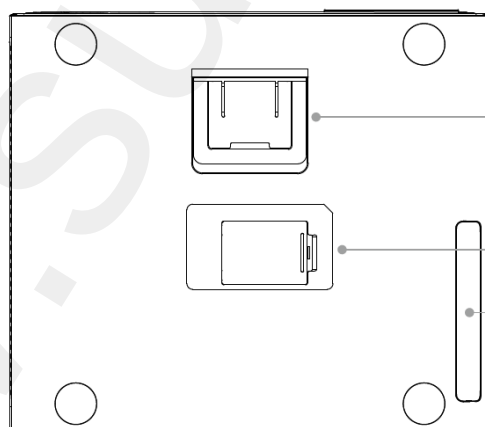

Instalace a nastavení


Zapínání a vypínání

Chcete-li projektor zapnout, stiskněte tlačítko napájení na projektoru nebo namiřte dálkový ovladač na projektor a stiskněte tlačítko napájení.


Chcete-li projektor vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení na projektoru nebo namiřte dálkový ovladač na projektor a stiskněte tlačítko napájení. Jakmile se zobrazí okno s výzvou k vypnutí, znovu krátce stiskněte stejné tlačítko.

Nastavení ohniskové vzdálenosti


Pokud je obraz rozmazaný, upravte zaostření objektivu pomocí otočných tlačítek na dálkovém ovladači.

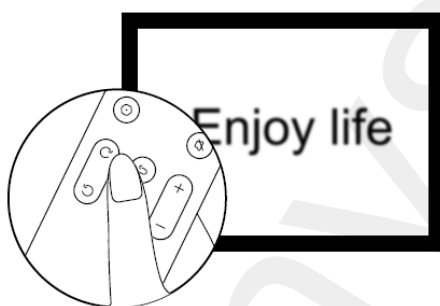


Montáž projektoru

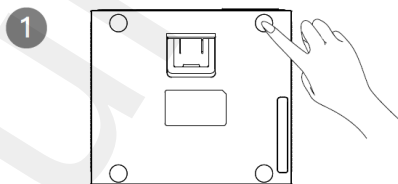

Vyjměte čtyři podložky.

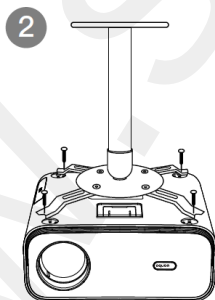

Upravte úhel držáku tak, aby byl v souladu s otvory, a poté utáhněte šrouby.

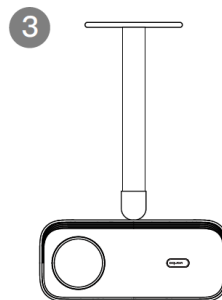


Upevněte držák.

Parametry

Název produktu	Wanbo X5
Zdroj světla	LED
Provozní režim	Dálkové ovládání
Výstupní port	Výstup zvuku pro sluchátka
Hmotnost	3,02 kg
Příslušenství	Uživatelská příručka, dálkový ovladač, napájecí kabel
Technologie zobrazení	LCD
Reproduktor	5 W ×2
Okolní prostředí	0~35 °C
Vstupní porty	HDMI, USB, AV IN
Velikost	265 × 235 × 119 mm
Příkon	135 W

Dálkové ovládání

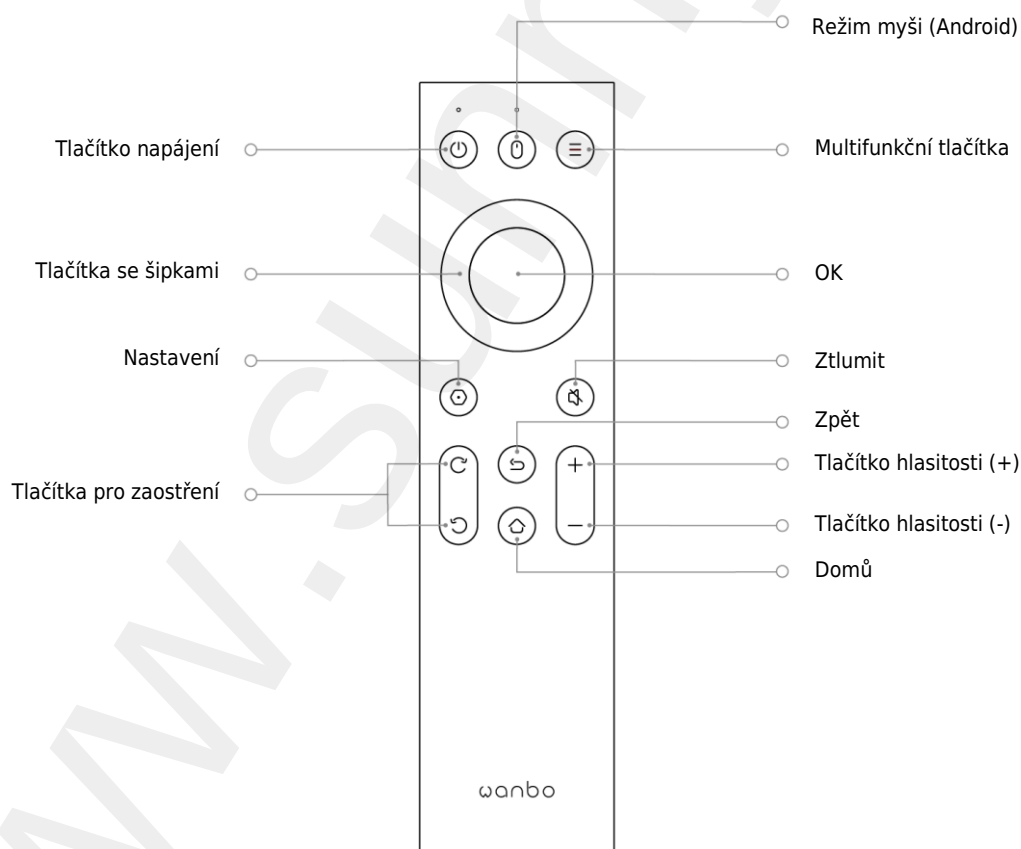

Zrcadlení obrazu

Následující kroky vám pomohou zobrazit obsah mobilního telefonu na projekci z projektoru prostřednictvím Wi-Fi. K tomu, abyste mohli pokračovat, budete potřebovat iPhone se systémem iOS 6 a vyšším nebo telefon se systémem Android 5.3 a vyšším.

Android

Nejprve zkontrolujte, zda jsou telefon i projektor připojeny ke stejné síti Wi-Fi. Poté na projektoru otevřete aplikaci Eshare. Nakonec vyberte zařízení se stejným názvem, který je zobrazen v aplikaci Eshare, a dokončete připojení.

iOS

Nejprve zkontrolujte, zda jsou telefon i projektor připojeny ke stejné síti Wi-Fi. Poté na projektoru otevřete aplikaci Eshare. Dále otevřete "AirPlay" / "Screen Mirror" na iPhonu. Nakonec vyberte zařízení se stejným názvem, který je zobrazen v aplikaci Eshare, a dokončete připojení.

iOS - Zrcadlení obrazu bez Wi-Fi

Pokud není k dispozici Wi-Fi, nejprve zapněte mobilní data a poté zapněte hotspot Wi-Fi. Na projektoru otevřete aplikaci "Eshare". Na iPhonu otevřete "Airplay" / "Screen Mirror" a vyhledejte projektor, abyste se k němu mohli připojit.

Rozšíření obrazovky

Poznámka: Výhodou rozšíření obrazovky na rozdíl od zrcadlení obrazu je, že zatímco zrcadlení obrazu umožňuje zobrazit obrazovku telefonu na projekci projektoru, rozšíření obrazovky umožňuje používat telefon bez jakýchkoli komplikací, zatímco se promítá obraz, který chcete zobrazit.

Nejprve zkontrolujte, zda jsou telefon i projektor připojeny ke stejné síti Wi-Fi. Následně na projektoru otevřete aplikaci Eshare. Poté otevřete "AirPlay" / "Screen Mirror" v telefonu. Vyhledejte projektor a připojte se k němu. Otevřete video software mobilního telefonu a najdete ikonu TV Mirroring (obvykle se nachází v pravém horním rohu). Je nutné poznamenat, že ne každý program má tuto funkci.

Nastavení vstupního signálu

Na hlavní obrazovce vstupte do rozhraní Nastavení a vyberte vstupní zdroj. Vyberte, který vstupní zdroj chcete použít, a stisknutím tlačítka OK přepnutí potvrďte.

Chcete-li procházet nabídkami, stiskněte tlačítko zpět pro návrat do předchozí nabídky a stiskněte tlačítko domů pro návrat do hlavního rozhraní.

Referenční tabulka vzdálenosti projektoru

Velikost projekce ["]	Šířka × výška obrazovky [m]	Vzdálenost objektivu od obrazovky [m]
40	0,89 × 0,5	1,33
60	1,33 × 0,75	2,0
80	1,77 × 1,0	2,67
100	2,21 × 1,25	3,33
120	2,66 × 1,49	4,0
140	3,10 × 1,74	4,67
160	3,54 × 1,99	5,33
180	3,99 × 2,24	6,0

Poznámka: Velikost a vzdálenost projekce jsou vypočteny podle projekčního poměru, který může mít odchylku a závisí na aktuálním stavu.

Podporované formáty USB disku

Typ souboru	Podporovaný formát souboru
Obrázek	JPG, PNG, BMP
Zvuková stopa	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS
Video záznam	MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF

Poznámka: Z důvodu nepravidelných aktualizací systému se může stát, že v budoucnu budou podporovány i jiné formáty, nebo naopak podpora některých formátů zanikne.

Údržba

Před čištěním se ujistěte, že projektor není připojen ke zdroji napájení.

Na projektor ani objektiv nepoužívejte pesticidy ani jiné těkavé chemikálie. Nenechávejte gumové nebo vinylové výrobky delší dobu v kontaktu s projektorem, protože by mohlo dojít k poškození krytu a jeho odlupování.

Čištění projektoru

- Otřete projektor měkkým, suchým, bavlněným hadříkem. Pokud je silně znečištěný, otřete jej měkkým hadříkem navlhčeným neutrálním čisticím prostředkem a ihned poté jej osušte čistým a suchým hadříkem. Pokud se rozhodnete použít hadřík z chemických vláken, používejte jej s opatrností.
- Nepoužívejte ředidla, benzen ani jiná rozpouštědla, aby nedošlo ke snížení kvality, odlupování nátěru apod.
- Na vysavač lze nasadit kartáčový nástavec, který odstraní nečistoty uvnitř větracích otvorů. Nepoužívejte vysavač bez nástavce ani nečistěte větrací otvory přímo.
- Nepoškrábejte projektor hřebíky ani jinými tvrdými předměty, aby nedošlo k mechanickému poškození.


Čištění objektivu

- Vyčistěte objektiv stejnou metodou, jakou čistíte objektiv fotoaparátu – použijte profesionální fén nebo čisticí ubrousky na brýle a ujistěte se, že objektiv není poškrábaný.


Čištění ventilačních otvorů

- Prach na výduchu brání větrání a zvyšuje vnitřní teplotu, což způsobuje závady.
- Po vypnutí projektoru ihned odpojte napájecí kabel.
- Vyčistěte exteriér elektrickým vysavačem, ale nejprve na vysavač nainstalujte nástavec kartáčové hlavice. Nepoužívejte vysavač bez nástavce nebo kartáče.

Výstup vzduchu na odvod tepla


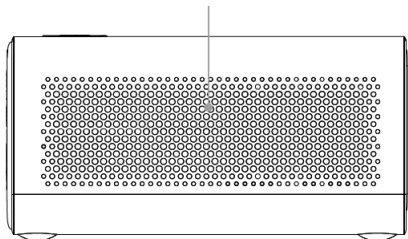


Výstup vzduchu na odvod tepla

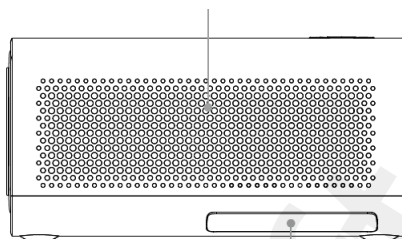

Sitko filtra na vstupe vzduchu

Späť

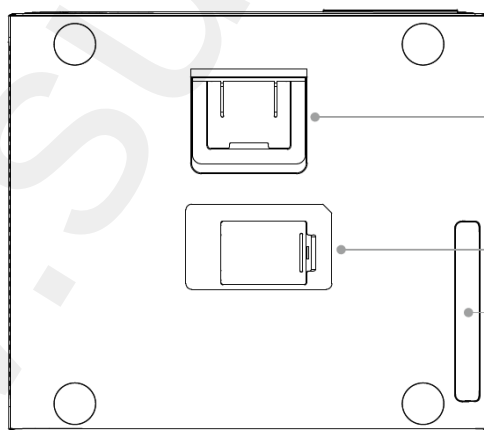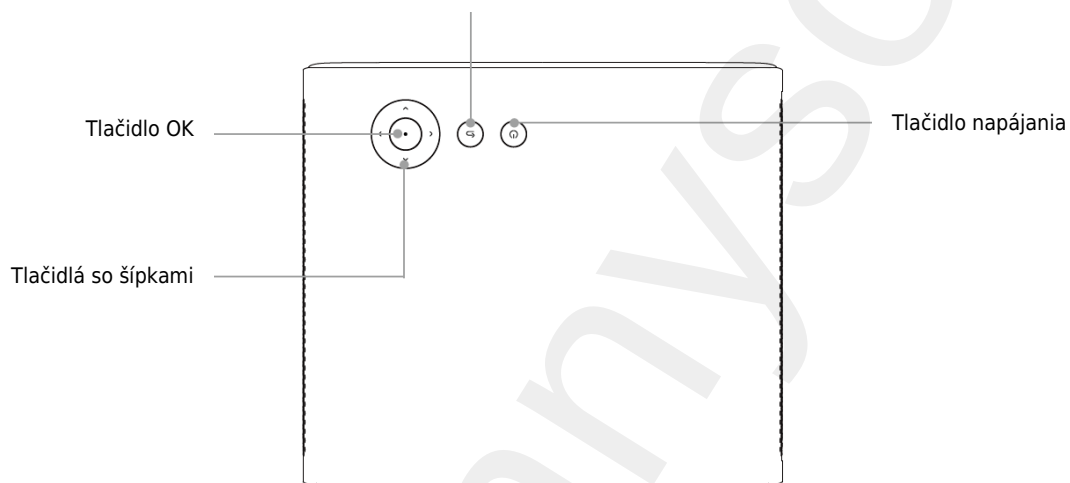

Nosný rám

Port na čistenie od prachu

Sitko filtra prívodu vzduchu


Fontos biztonsági intézkedések

A legjobb hatás elérése érdekében ajánlott a projektort sötét szobában használni.


- Ne telepítse a kivetítőt erősen légkondicionált helyen, mivel a páralecsapódás vagy a magas hőmérséklet a kivetítő meghibásodásához vezethet.
- Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, és ne zárja el a szellőzőnyílásokat, hogy megakadályozza a hőfelhalmozódást a projektor belsejében.
- Kerülje, hogy idegen tárgyakat, például szögeket vagy papírdarabokat ejtsen a projektorba. Ne helyezzen fémeket, például vashuzalokat vagy csavarhúzókat a kivetítőbe. Ha idegen tárgyak kerülnek a kivetítő testébe, azonnal kapcsolja ki a kivetítőt, és forduljon szakemberhez az eltávolításukhoz.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegyen folyadékot a kivetítőre.
- A projektor szállításakor használjon puha csomagolóanyagokat, szereljen fel egy objektívfedelelet, hogy megvédje az objektívet a karcoktól, és védje a projektort az erős rezgésektől.
- A szellőzőnyílások közelében lévő területek a projektor használata során felforrósodnak, és pusztán kézzel történő megérintésük égési sérüléseket okozhat.
- A látás védelme érdekében ne nézzen közvetlenül a lencsébe.

Megjegyzések:


- Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a projektor külső burkolatát. Karbantartás céljából forduljon szakképzett szakemberhez, mivel a készülékben nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználók saját maguk megjavíthatnának.
- A túlmelegedés, rövidzárlat vagy áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a projektort esőnek vagy nedvességnek.
- A termék 0 és 35 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható.

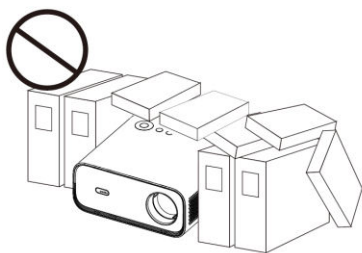


Ne telepítse rossz szellőzésű helyiségekbe.

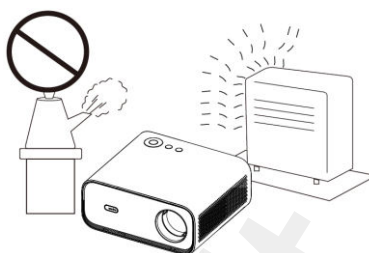

Ne telepítse olyan helyen, ahol meleg és párás a levegő.

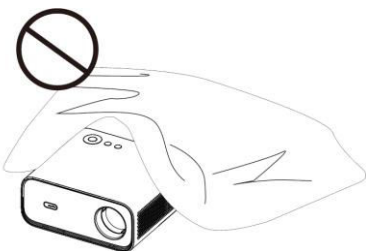


Ne zárja el a szellőzőnyílásokat.

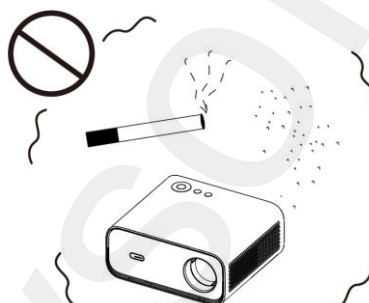


Ne telepítse poros vagy füstös helyen.


A projektor bemutatása

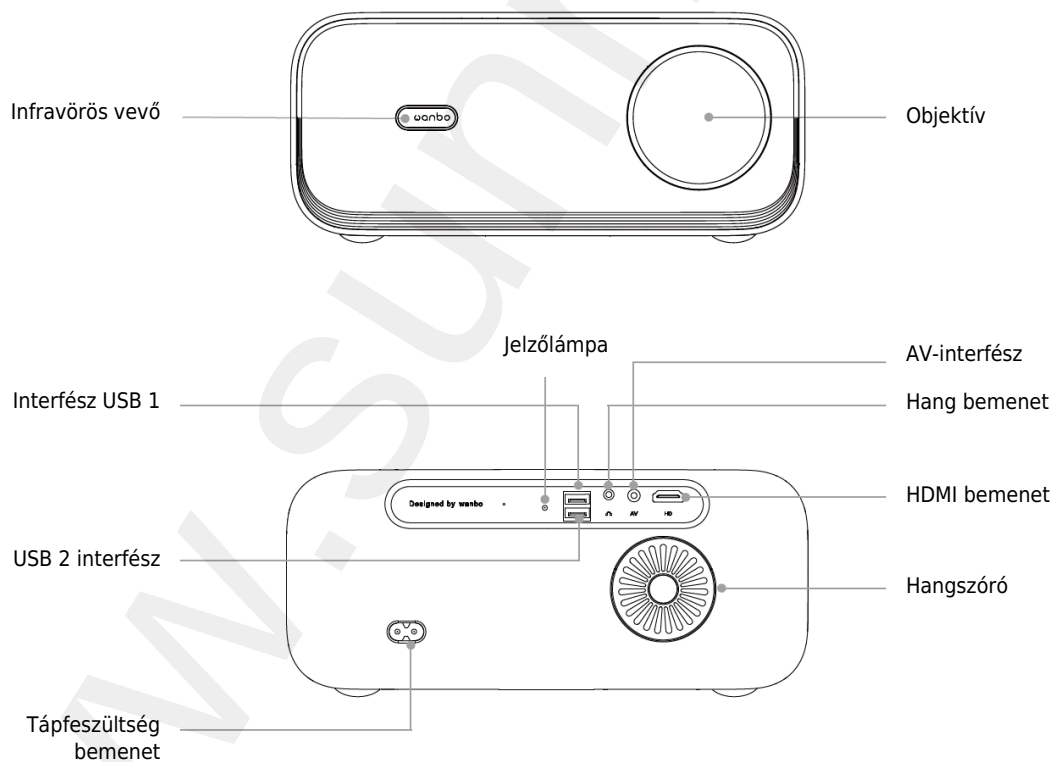

Légkivezetés a hőelvezetéshez

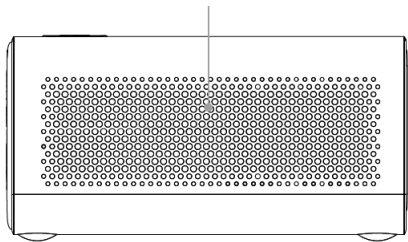


Légkivezetés a hőelvezetéshez

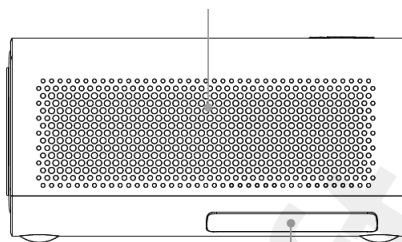

Légbeszívó szűrőszűrő


Vissza

OK gomb

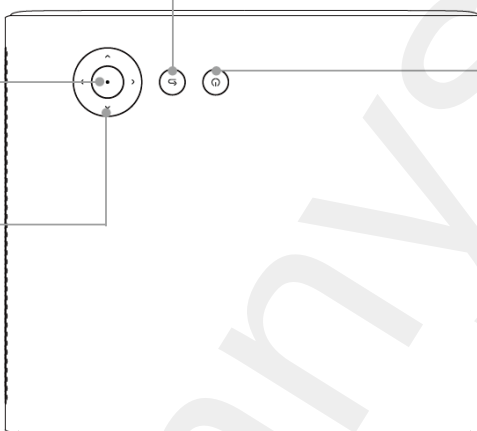

Gombok nyilakkal

Bekapcsológomb

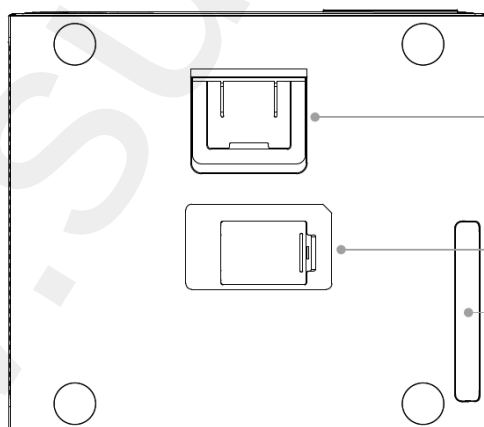

Tartókeret

Por tisztító nyílás

Légbeszívó szűrőszűrő

Telepítés és beállítás


Be- és kikapcsolás

A projektor bekapcsolásához nyomja meg a projektor bekapcsológombját, vagy irányítsa a távirányítót a projektorra, és nyomja meg a bekapcsológombot.


A projektor kikapcsolásához nyomja meg röviden a projektor bekapcsológombját, vagy irányítsa a távirányítót a projektorra, és nyomja meg a bekapcsológombot. Amikor megjelenik a kikapcsolásra felszólító ablak, nyomja meg újra röviden ugyanazt a gombot.

A gyújtótávolság beállítása


Ha a kép elmosódott, állítsa be az objektív fókuszát a távirányító forgógombjaival.

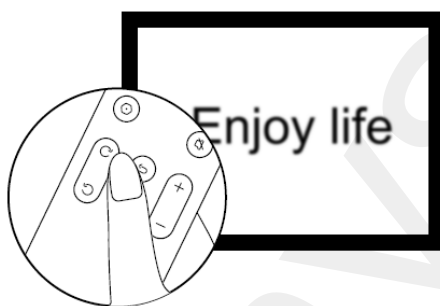


A projektor felszerelése

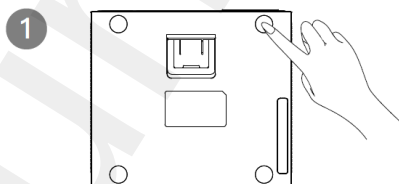

Távolítsa el a négy alátétet.

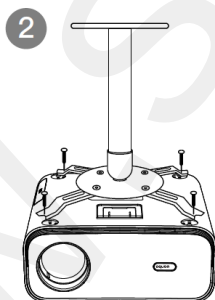

Állítsa be a konzol szögét a lyukakhoz, majd húzza meg a csavarokat.

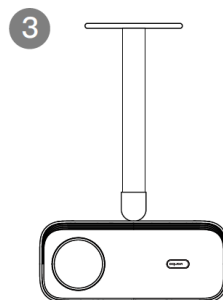


Rögzítse a konzolt.

Paraméterek

Termék neve	Wanbo X5
Fényforrás	LED
Működési mód	Távírányító
Kimeneti port	Hangkimenet fejhallgatóhoz
Súly	3,02 kg
Tartozékok	Felhasználói kézikönyv, távirányító, tápkábel
Megjelenítési technológia	LCD
Beszélő	5 W ×2
Környezet	0~35 °C
Bemeneti portok	HDMI, USB, AV BEMENET
Méret	265 × 235 × 119 mm
Tápfeszültség bemenet	135 W

Távírányító

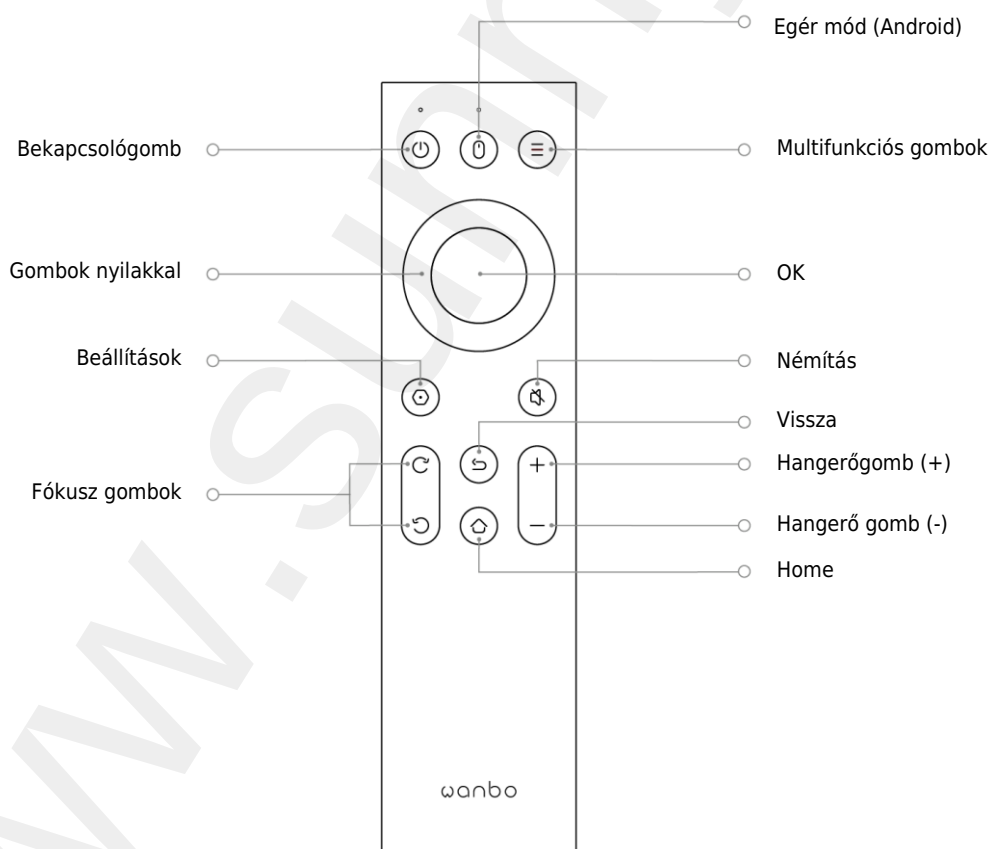

Kép tükrözés

A következő lépések segítségével a mobiltelefon tartalmát Wi-Fi-n keresztül megtekintheti a kivetítőn. A folytatáshoz szüksége lesz egy iOS 6 vagy újabb operációs rendszert futtató iPhone-ra vagy egy Android 5.3 vagy újabb operációs rendszert futtató telefonra.

Android

Először is győződjön meg róla, hogy a telefon és a projektor ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. Ezután nyissa meg az Eshare alkalmazást a kivetítőn. Végül válassza ki az Eshare alkalmazásban megjelenő azonos nevű eszközt, és fejezze be a csatlakozást.

iOS

Először is győződjön meg róla, hogy a telefon és a projektor ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. Ezután nyissa meg az Eshare alkalmazást a kivetítőn. Ezután nyissa meg az "AirPlay" / "Screen Mirror" opciót az iPhone készülékén. Végül válassza ki az Eshare alkalmazásban megjelenő azonos nevű eszközt, és fejezze be a csatlakozást.

iOS - Tükrözés Wi-Fi nélkül

Ha a Wi-Fi nem elérhető, először kapcsolja be a mobiladatokat, majd a Wi-Fi hotspotot. Nyissa meg az "Eshare" alkalmazást a kivetítőn. Az iPhone-on nyissa meg az "Airplay" / "Screen Mirror" alkalmazást, és keresse meg a kivetítőt, hogy csatlakozhasson hozzá.

Képernyő kiterjesztése

Megjegyzés: A képernyő kiterjesztésének előnye a képtükrözéssel szemben az, hogy míg a képtükrözés lehetővé teszi a telefon képernyőjének megjelenítését a kivetítőn, addig a képernyő kiterjesztése lehetővé teszi, hogy mindenféle komplikáció nélkül használhassa a telefonját, miközben a megjeleníteni kívánt képet kivetíti.

Először is győződjön meg róla, hogy a telefon és a projektor ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. Ezután nyissa meg az Eshare alkalmazást a kivetítőn. Ezután nyissa meg az "AirPlay" / "Screen Mirror" opciót a telefonján. Keresse meg a kivetítőt, és csatlakozzon hozzá. Nyissa meg mobiltelefonja videószoftverét, és keresse meg a TV Mirroring ikont (általában a jobb felső sarokban található). Meg kell jegyezni, hogy nem minden program rendelkezik ezzel a funkcióval.

Bemeneti jel beállítása

A főképernyőről lépjen be a Beállítások felületre, és válassza a Bemeneti források lehetőséget. Válassza ki a használni kívánt bemeneti forrást, majd a váltás megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot.

A menükben való lapozáshoz nyomja meg a vissza gombot az előző menübe való visszatéréshez, a fő felületre való visszatéréshez pedig a home gombot.

Projektor távolsági referenciatáblázat

Vetítési méret ["]	Képernyő szélessége × magassága [m]	Objektív és képernyő távolsága [m]
40	0,89 × 0,5	1,33
60	1,33 × 0,75	2,0
80	1,77 × 1,0	2,67
100	2,21 × 1,25	3,33
120	2,66 × 1,49	4,0
140	3,10 × 1,74	4,67
160	3,54 × 1,99	5,33
180	3,99 × 2,24	6,0

Megjegyzés: A vetítési méret és távolság a vetítési arány alapján kerül kiszámításra, amely eltérést mutathat, és az aktuális állapottól függ.

Támogatott USB-meghajtó formátumok

Fájltípus	Támogatott fájlformátum
Kép	JPG, PNG, BMP
Soundtrack	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS
Videófelvétel	MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF

Megjegyzés: A rendszer rendszertelen frissítései miatt előfordulhat, hogy a jövőben más formátumok is támogatottak lesznek, vagy éppen ellenkezőleg, egyes formátumok támogatása megszűnik.

Karbantartás

Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a kivetítő nincs csatlakoztatva áramforráshoz.

Ne használjon növényvédő szereket vagy más illékony vegyszereket a kivetítőn vagy a lencsén. Ne hagyja, hogy gumi vagy vinil termékek hosszabb ideig érintkezzenek a kivetítővel, mert a burkolat megsérülhet és leválhat.

A projektor tisztítása

- Törölje át a kivetítőt puha, száraz, pamut ruhával. Ha erősen szennyezett, semleges tisztítószerrel megnedvesített puha ruhával törölje át, majd azonnal törölje száraz, tiszta ruhával szárazra. Ha vegyszeres szálaskendő használata mellett dönt, óvatosan használja.
- Ne használjon hígítót, benzolt vagy más oldószert, hogy megakadályozza a festék romlását, hámlását stb.
- A porszívóhoz egy kefé tartozék csatlakoztatható a szellőzőnyílások belsejében lévő szennyeződések eltávolítására. Ne használja a porszívót a tartozék nélkül, és ne tisztítsa közvetlenül a szellőzőnyílásokat.
- A mechanikai sérülések elkerülése érdekében ne karcolja meg a projektort szögekkel vagy más kemény tárgyakkal.

Objektív tisztítása

- Tisztítsa meg a lencsét ugyanazzal a módszerrel, mint a fényképezőgép lencsét - használjon professzionális hajszáritót vagy szemüvegtisztító törlőkendőt, és győződjön meg róla, hogy a lencse nem karcolódott meg.

A szellőzőnyílások tisztítása

- A szellőzőnyíláson lévő por megakadályozza a szellőzést és megnöveli a belső hőmérsékletet, ami meghibásodásokat okoz.
- A projektor kikapcsolása után azonnal húzza ki a tápkábelt.
- Tisztítsa meg a külső felületet elektromos porszívóval, de először szerelje fel a porszívóra a kefefej tartozékot. Ne használja a porszívót a tartozék vagy a kefefej nélkül.


Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

Um die beste Wirkung zu erzielen, wird empfohlen, den Projektor in einem dunklen Raum zu verwenden.

- Installieren Sie den Projektor nicht an Orten, die stark klimatisiert sind, da Kondensation oder hohe Temperaturen zu Fehlfunktionen des Projektors führen können.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen, um einen Hitzestau im Projektor zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, Fremdkörper wie Nägel oder Papierschnipsel in den Projektor fallen zu lassen. Führen Sie keine Metalle wie Eisendrähte oder Schraubendreher in den Projektor ein. Sollten Fremdkörper in das Projektorgehäuse gelangen, schalten Sie den Projektor sofort aus und wenden Sie sich an einen professionellen Techniker, um sie zu entfernen.
- Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf den Projektor, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Wenn Sie den Projektor transportieren, verwenden Sie weiches Verpackungsmaterial, bringen Sie eine Gegenlichtblende an, um das Objektiv vor Kratzern zu schützen, und schützen Sie den Projektor vor starken Erschütterungen.
- Die Bereiche in der Nähe der Lüftungsöffnungen werden bei der Verwendung des Projektors heiß und können bei Berührung mit bloßen Händen Verbrennungen verursachen.
- Schauen Sie nicht direkt in die Linse, um Ihr Augenlicht zu schützen.

Anmerkungen:


- Öffnen Sie nicht die äußere Abdeckung des Projektors, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Wenden Sie sich für die Wartung an qualifiziertes Fachpersonal, da das Gerät keine Teile enthält, die der Benutzer selbst reparieren kann.
- Setzen Sie den Projektor weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um Überhitzung, Kurzschluss oder Stromschlag zu vermeiden.
- Das Produkt kann in einem Temperaturbereich von 0 bis 35 °C verwendet werden.

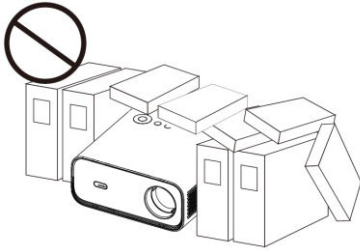


Nicht in schlecht belüfteten Räumen aufstellen.



Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es heiß und feucht ist.

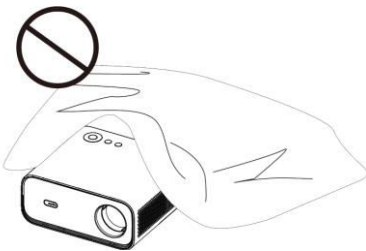




Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden.

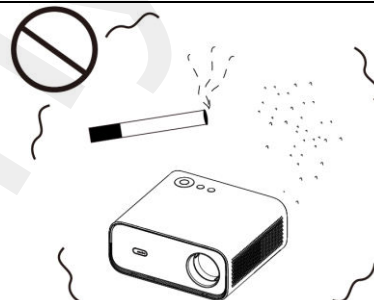

Installieren Sie das Gerät nicht in staubigen oder verräuchten Räumen.

Produkt-Einführung

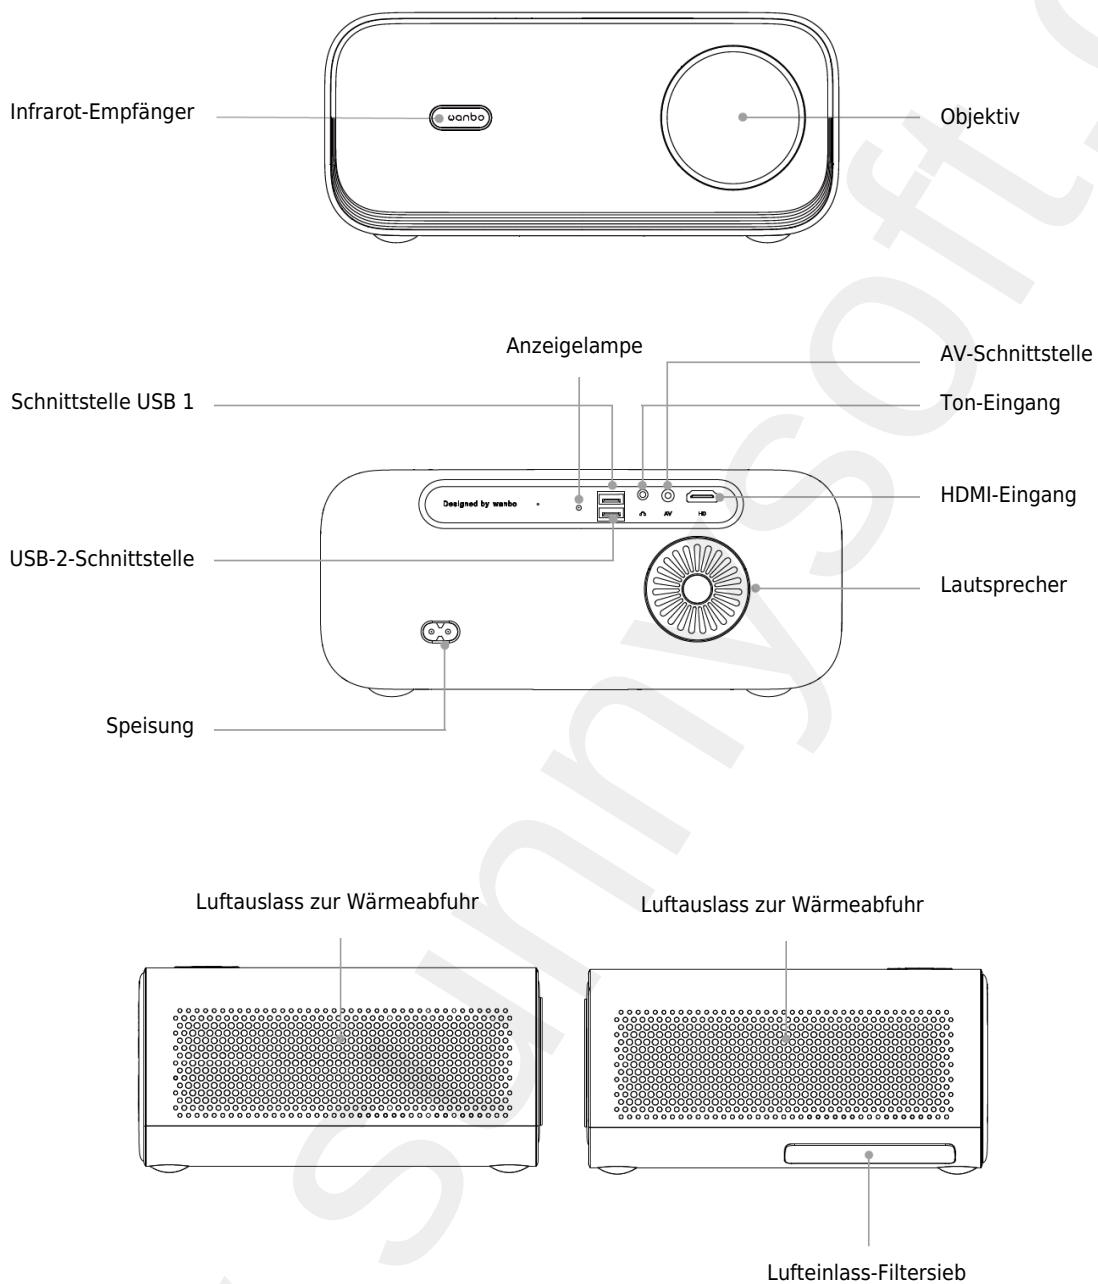

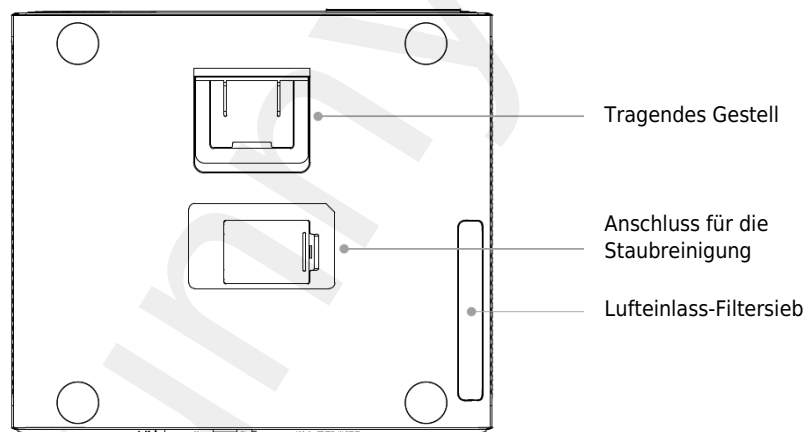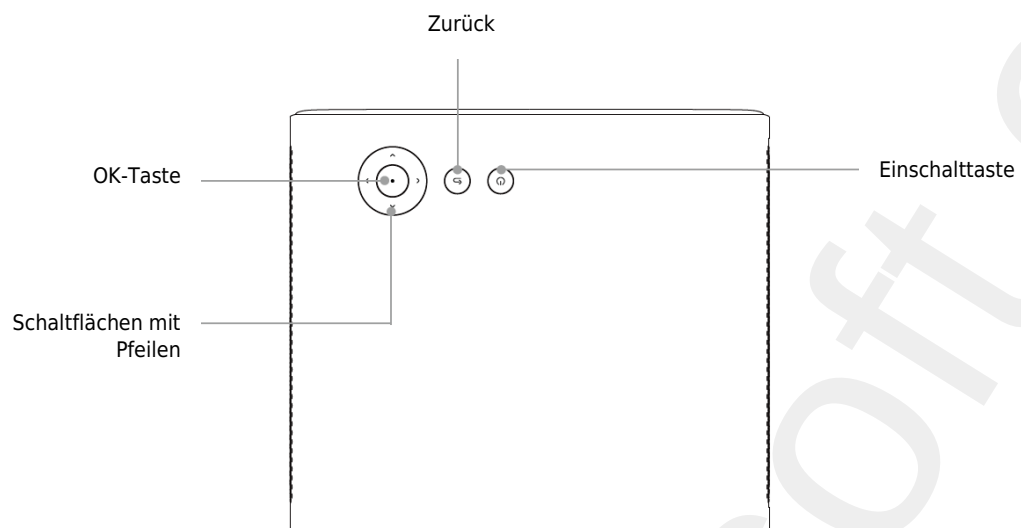

Installation und Einrichtung


Ein- und Ausschalten

Um den Projektor einzuschalten, drücken Sie die Netztaste am Projektor oder richten Sie die Fernbedienung auf den Projektor und drücken Sie die Netztaste.


Um den Projektor auszuschalten, drücken Sie kurz die Netztaste am Projektor oder richten Sie die Fernbedienung auf den Projektor und drücken Sie die Netztaste. Wenn das Fenster mit der Aufforderung zum Ausschalten erscheint, drücken Sie dieselbe Taste erneut kurz.

Einstellung der Brennweite


Wenn das Bild unscharf ist, stellen Sie den Fokus des Objektivs mit den Drehknöpfen auf der Fernbedienung ein.

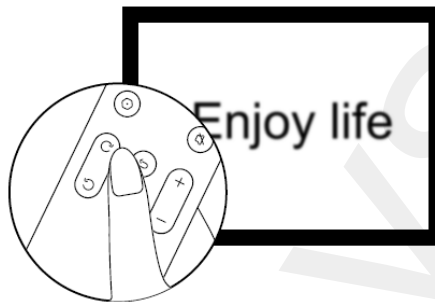


Montage des Projektors

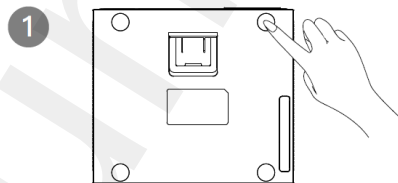

Entfernen Sie die vier Unterlegscheiben.

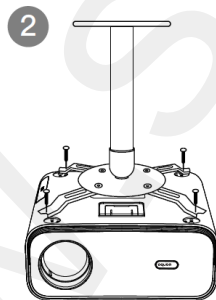

Stellen Sie den Winkel der Halterung so ein, dass er mit den Löchern übereinstimmt, und ziehen Sie dann die Schrauben fest.

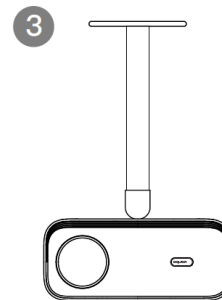


Befestigen Sie die Halterung.

Parameter

Bezeichnung des Produkts	Wanbo X5
Lichtquelle	LED
Betriebsart	Fernsteuerung
Ausgang	Audioausgang für Kopfhörer
Gewicht	3,02 kg
Zubehör	Benutzerhandbuch, Fernbedienung, Netzkabel
Display-Technologie	LCD
Lautsprecher	5 W ×2
Betriebstemperatur	0~35 °C
Eingangsanschlüsse	HDMI, USB, AV IN
Größe	265 × 235 × 119 mm
Leistungsaufnahme	135 W

Fernsteuerung

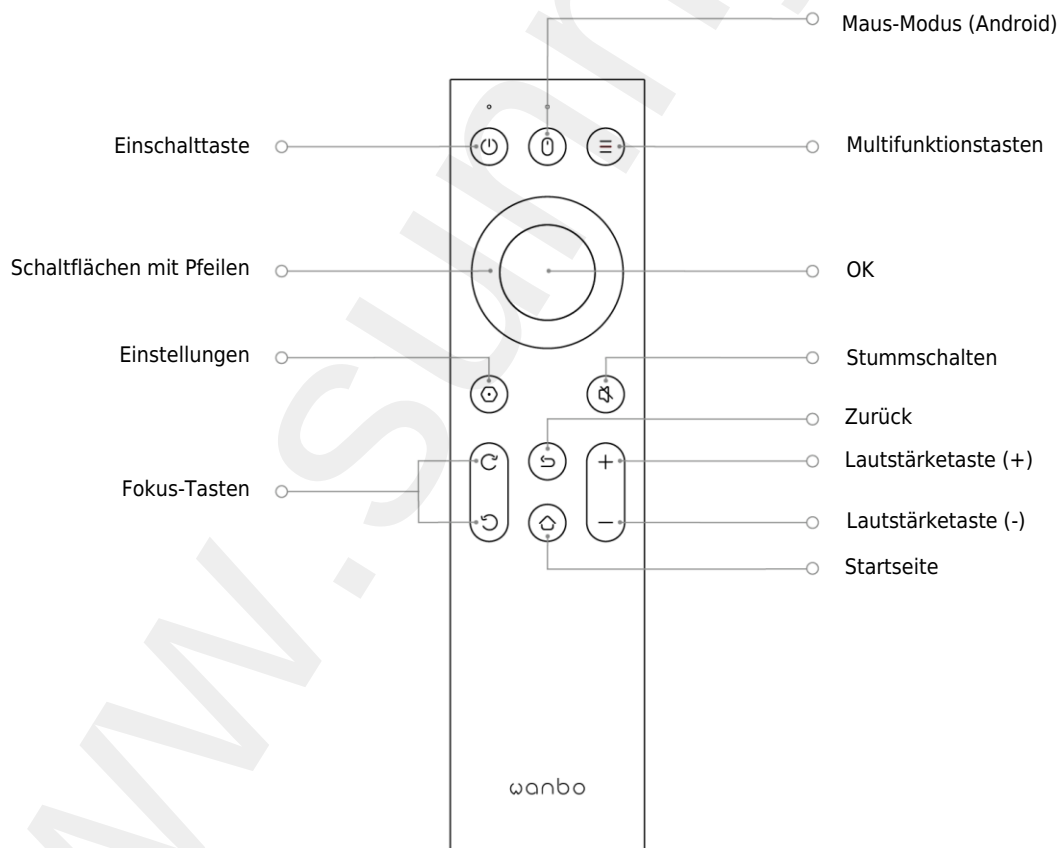

Bildspiegelung

Mit den folgenden Schritten können Sie die Inhalte Ihres Mobiltelefons über Wi-Fi auf dem Projektor anzeigen. Um fortzufahren, benötigen Sie ein iPhone mit iOS 6 oder höher oder ein Telefon mit Android 5.3 oder höher.

Android

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Telefon und Ihr Projektor mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Öffnen Sie dann die Eshare-App auf dem Projektor. Wählen Sie schließlich das Gerät mit demselben Namen aus, der in der Eshare-App angezeigt wird, und schließen Sie die Verbindung ab.

iOS

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Telefon und Ihr Projektor mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Öffnen Sie dann die Eshare-App auf dem Projektor. Öffnen Sie dann "AirPlay" / "Screen Mirror" auf Ihrem iPhone. Wählen Sie schließlich das Gerät mit demselben Namen aus, der in der Eshare-App angezeigt wird, und schließen Sie die Verbindung ab.

iOS - Spiegelung ohne Wi-Fi

Wenn kein Wi-Fi verfügbar ist, schalten Sie zuerst die mobilen Daten und dann den Wi-Fi-Hotspot ein. Öffnen Sie die App "Eshare" auf dem Projektor. Öffnen Sie auf dem iPhone "Airplay" / "Screen Mirror" und suchen Sie nach dem Projektor, um ihn zu verbinden.

Erweiterung des Bildschirms

Hinweis: Der Vorteil der Bildschirmserweiterung gegenüber der Bildspiegelung besteht darin, dass Sie bei der Bildspiegelung den Bildschirm Ihres Telefons auf dem Projektor anzeigen können, während Sie bei der Bildschirmserweiterung Ihr Telefon ohne Komplikationen benutzen können, während das anzuzeigende Bild projiziert wird.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Telefon und Ihr Projektor mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Öffnen Sie dann die Eshare-App auf dem Projektor. Öffnen Sie dann "AirPlay" / "Screen Mirror" auf Ihrem Telefon. Suchen Sie den Projektor und stellen Sie eine Verbindung zu ihm her. Öffnen Sie die Videosoftware Ihres Mobiltelefons und suchen Sie das TV Mirroring-Symbol (normalerweise in der oberen rechten Ecke). Es ist zu beachten, dass nicht jedes Programm diese Funktion hat.

Einstellung des Eingangssignals

Rufen Sie auf dem Hauptbildschirm die Schnittstelle Einstellungen auf und wählen Sie Eingangsquellen. Wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle aus und drücken Sie OK, um den Wechsel zu bestätigen.

Um durch die Menüs zu blättern, drücken Sie die Zurück-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, und drücken Sie die Home-Taste, um zur Hauptschnittstelle zurückzukehren.

Referenztafel für die Projektorentfernung

Projektionsgröße ["]	Breite × Höhe des Bildschirms [m]	Abstand zwischen Objektiv und Bildschirm [m]
40	0,89 × 0,5	1,33
60	1,33 × 0,75	2,0
80	1,77 × 1,0	2,67
100	2,21 × 1,25	3,33
120	2,66 × 1,49	4,0
140	3,10 × 1,74	4,67
160	3,54 × 1,99	5,33
180	3,99 × 2,24	6,0

Hinweis: Die Projektionsgröße und der Abstand werden entsprechend dem Projektionsverhältnis berechnet, das eine Abweichung aufweisen kann und vom aktuellen Zustand abhängt.

Unterstützte USB-Laufwerksformate

Dateityp	Unterstütztes Dateiformat
Bild	JPG, PNG, BMP
Soundtrack	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS
Videoaufzeichnung	MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF

Hinweis: Aufgrund unregelmäßiger Aktualisierungen des Systems kann es vorkommen, dass in Zukunft andere Formate unterstützt werden oder im Gegenteil, dass die Unterstützung für einige Formate eingestellt wird.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

wanbo



X5


Důležitá bezpečnostní opatření

Pro dosažení nejlepšího efektu se doporučuje používat projektor v tmavé místnosti.


- Neinstalujte projektor na místech, která jsou silně klimatizovaná, protože kondenzace vody nebo vysoká teplota mohou vést k závadám na projektoru.
- Zajistěte dostatečné větrání a neucpávejte větrací otvory, aby nedocházelo k hromadění tepla uvnitř projektoru.
- Zabraňte tomu, aby do projektoru spadly cizí předměty, jako jsou hřebíky nebo zbytky papíru. Do projektoru nevkládejte žádné kovy, např. železné dráty nebo šroubováky. Pokud by do těla projektoru vnikly cizí předměty, okamžitě jej vypněte a obraťte se na odborného technika, aby je odstranil.
- Na projektor nepokládejte žádnou tekutinu, abyste předešli riziku zranění elektrickým proudem.
- Při přenášení projektoru používejte měkké obalové materiály, nainstalujte ochranný kryt objektivu, abyste chránili objektiv před poškrábáním, a chraňte projektor před silnými vibracemi.
- Místa v blízkosti výdechů se během používání projektoru zahřívají a dotyk holýma rukama může způsobit popáleniny.
- Nedívejte se přímo do objektivu, abyste si chránili zrak.

Poznámky:


- Neotevírejte vnější kryt projektoru, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. S údržbou se obraťte na kvalifikovaný odborný personál, protože v přístroji nejsou žádné díly, které by si uživatelé mohli opravit sami.
- Nevystavujte projektor dešti nebo vlhkosti, aby nedošlo k přehřátí, zkratu, nebo úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek lze používat v teplotním rozmezí 0 až 35 °C.

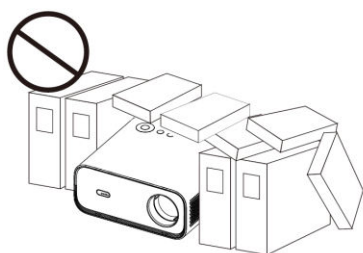


Neinstalujte v místech se špatnou ventilací.

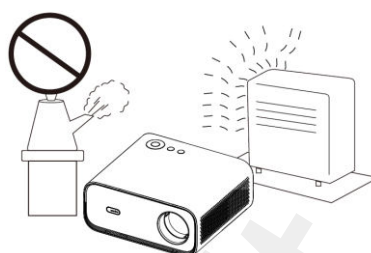

Neinstalujte v místech, kde je horko a vlhko.

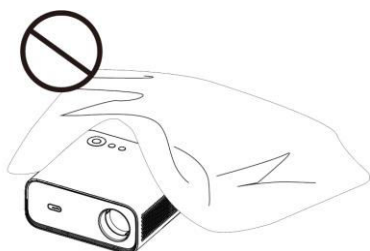


Neblokujte větrací otvory.

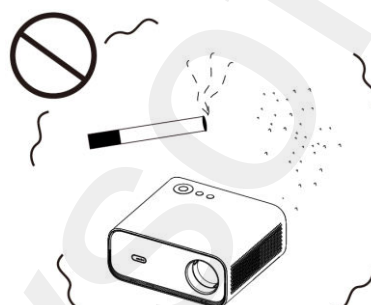


Neinstalujte v prašných a zakouřených oblastech.


Představení projektoru

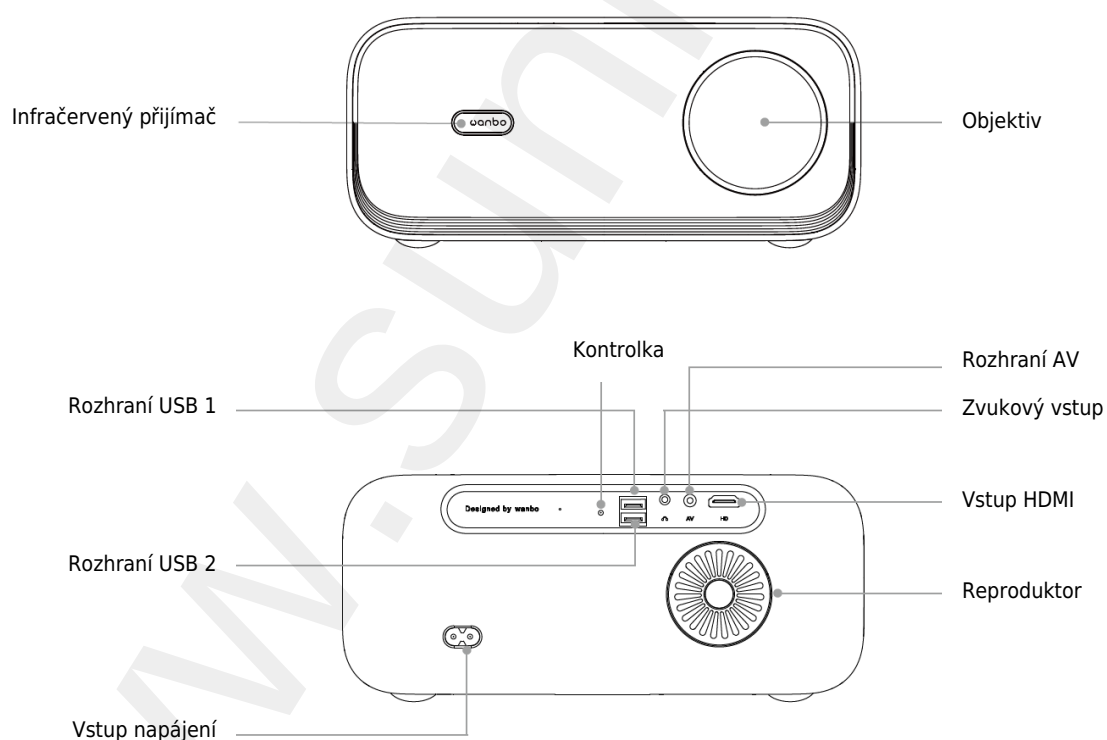

Výstup vzduchu pro odvod tepla

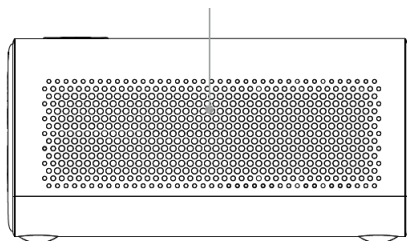


Výstup vzduchu pro odvod tepla

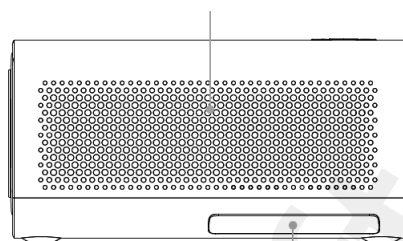

Sítka filtru přívodu vzduchu


Zpět

Tlačítko OK

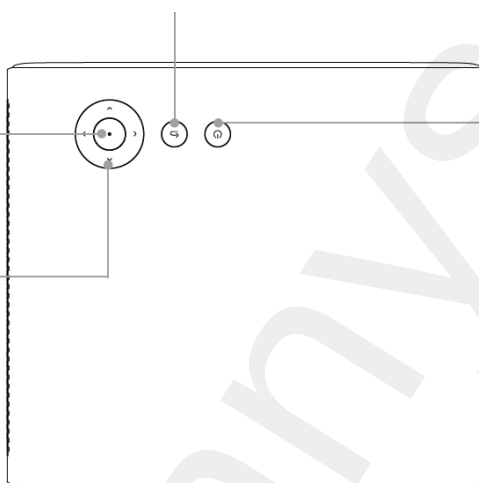

Tlačítko napájení

Tlačítka se šipkami

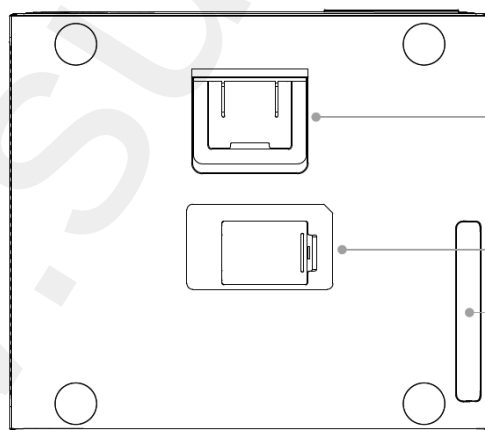

Nosný rám

Port pro čištění prachu

Sítka filtru přívodu vzduchu

Instalace a nastavení


Zapínání a vypínání

Chcete-li projektor zapnout, stiskněte tlačítko napájení na projektoru nebo namiřte dálkový ovladač na projektor a stiskněte tlačítko napájení.


Chcete-li projektor vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení na projektoru nebo namiřte dálkový ovladač na projektor a stiskněte tlačítko napájení. Jakmile se zobrazí okno s výzvou k vypnutí, znovu krátce stiskněte stejné tlačítko.

Nastavení ohniskové vzdálenosti


Pokud je obraz rozmazaný, upravte zaostření objektivu pomocí otočných tlačítek na dálkovém ovladači.

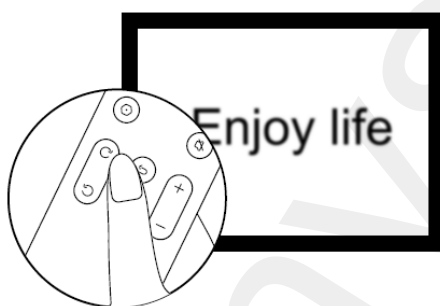


Montáž projektoru

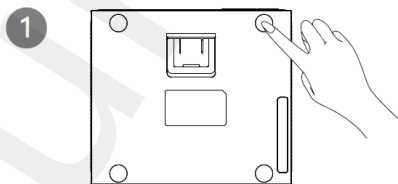

Vyjměte čtyři podložky.

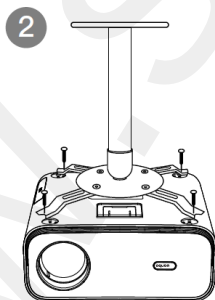

Upravte úhel držáku tak, aby byl v souladu s otvory, a poté utáhněte šrouby.

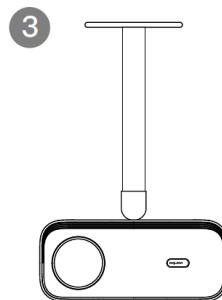


Upevněte držák.

Parametry

Název produktu	Wanbo X5
Zdroj světla	LED
Provozní režim	Dálkové ovládání
Výstupní port	Výstup zvuku pro sluchátka
Hmotnost	3,02 kg
Příslušenství	Uživatelská příručka, dálkový ovladač, napájecí kabel
Technologie zobrazení	LCD
Reproduktor	5 W ×2
Okolní prostředí	0~35 °C
Vstupní porty	HDMI, USB, AV IN
Velikost	265 × 235 × 119 mm
Příkon	135 W

Dálkové ovládání

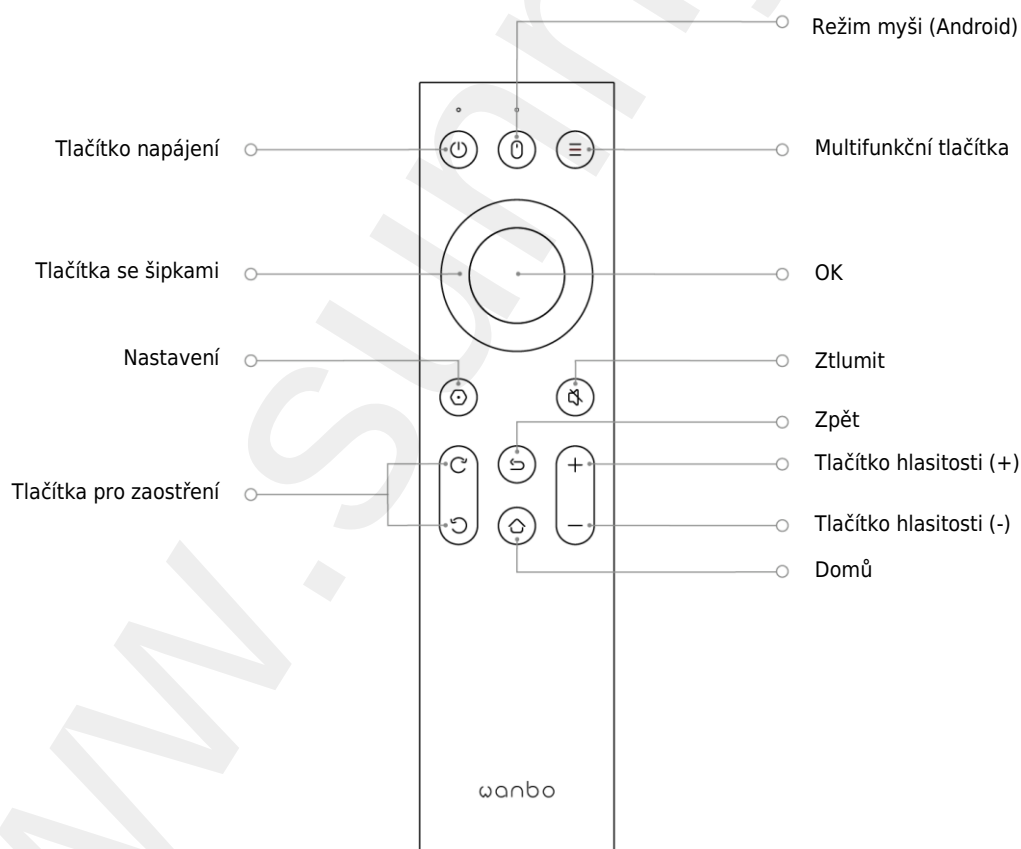

Zrcadlení obrazu

Následující kroky vám pomohou zobrazit obsah mobilního telefonu na projekci z projektoru prostřednictvím Wi-Fi. K tomu, abyste mohli pokračovat, budete potřebovat iPhone se systémem iOS 6 a vyšším nebo telefon se systémem Android 5.3 a vyšším.

Android

Nejprve zkontrolujte, zda jsou telefon i projektor připojeny ke stejné síti Wi-Fi. Poté na projektoru otevřete aplikaci Eshare. Nakonec vyberte zařízení se stejným názvem, který je zobrazen v aplikaci Eshare, a dokončete připojení.

iOS

Nejprve zkontrolujte, zda jsou telefon i projektor připojeny ke stejné síti Wi-Fi. Poté na projektoru otevřete aplikaci Eshare. Dále otevřete "AirPlay" / "Screen Mirror" na iPhonu. Nakonec vyberte zařízení se stejným názvem, který je zobrazen v aplikaci Eshare, a dokončete připojení.

iOS - Zrcadlení obrazu bez Wi-Fi

Pokud není k dispozici Wi-Fi, nejprve zapněte mobilní data a poté zapněte hotspot Wi-Fi. Na projektoru otevřete aplikaci "Eshare". Na iPhonu otevřete "Airplay" / "Screen Mirror" a vyhledejte projektor, abyste se k němu mohli připojit.

Rozšíření obrazovky

Poznámka: Výhodou rozšíření obrazovky na rozdíl od zrcadlení obrazu je, že zatímco zrcadlení obrazu umožňuje zobrazit obrazovku telefonu na projekci projektoru, rozšíření obrazovky umožňuje používat telefon bez jakýchkoli komplikací, zatímco se promítá obraz, který chcete zobrazit.

Nejprve zkontrolujte, zda jsou telefon i projektor připojeny ke stejné síti Wi-Fi. Následně na projektoru otevřete aplikaci Eshare. Poté otevřete "AirPlay" / "Screen Mirror" v telefonu. Vyhledejte projektor a připojte se k němu. Otevřete video software mobilního telefonu a najdete ikonu TV Mirroring (obvykle se nachází v pravém horním rohu). Je nutné poznamenat, že ne každý program má tuto funkci.

Nastavení vstupního signálu

Na hlavní obrazovce vstupte do rozhraní Nastavení a vyberte vstupní zdroj. Vyberte, který vstupní zdroj chcete použít, a stisknutím tlačítka OK přepnutí potvrďte.

Chcete-li procházet nabídkami, stiskněte tlačítko zpět pro návrat do předchozí nabídky a stiskněte tlačítko domů pro návrat do hlavního rozhraní.

Referenční tabulka vzdálenosti projektoru

Velikost projekce ["]	Šířka × výška obrazovky [m]	Vzdálenost objektivu od obrazovky [m]
40	0,89 × 0,5	1,33
60	1,33 × 0,75	2,0
80	1,77 × 1,0	2,67
100	2,21 × 1,25	3,33
120	2,66 × 1,49	4,0
140	3,10 × 1,74	4,67
160	3,54 × 1,99	5,33
180	3,99 × 2,24	6,0

Poznámka: Velikost a vzdálenost projekce jsou vypočteny podle projekčního poměru, který může mít odchylku a závisí na aktuálním stavu.

Podporované formáty USB disku

Typ souboru	Podporovaný formát souboru
Obrázek	JPG, PNG, BMP
Zvuková stopa	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS
Video záznam	MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF

Poznámka: Z důvodu nepravidelných aktualizací systému se může stát, že v budoucnu budou podporovány i jiné formáty, nebo naopak podpora některých formátů zanikne.

Údržba

Před čištěním se ujistěte, že projektor není připojen ke zdroji napájení.

Na projektor ani objektiv nepoužívejte pesticidy ani jiné těkavé chemikálie. Nenechávejte gumové nebo vinylové výrobky delší dobu v kontaktu s projektorem, protože by mohlo dojít k poškození krytu a jeho odlupování.

Čištění projektoru

- Otřete projektor měkkým, suchým, bavlněným hadříkem. Pokud je silně znečištěný, otřete jej měkkým hadříkem navlhčeným neutrálním čisticím prostředkem a ihned poté jej osušte čistým a suchým hadříkem. Pokud se rozhodnete použít hadřík z chemických vláken, používejte jej s opatrností.
- Nepoužívejte ředidla, benzen ani jiná rozpouštědla, aby nedošlo ke snížení kvality, odlupování nátěru apod.
- Na vysavač lze nasadit kartáčový nástavec, který odstraní nečistoty uvnitř větracích otvorů. Nepoužívejte vysavač bez nástavce ani nečistěte větrací otvory přímo.
- Nepoškrábejte projektor hřebíky ani jinými tvrdými předměty, aby nedošlo k mechanickému poškození.


Čištění objektivu

- Vyčistěte objektiv stejnou metodou, jakou čistíte objektiv fotoaparátu – použijte profesionální fén nebo čisticí ubrousky na brýle a ujistěte se, že objektiv není poškrábaný.


Čištění ventilačních otvorů

- Prach na výduchu brání větrání a zvyšuje vnitřní teplotu, což způsobuje závady.
- Po vypnutí projektoru ihned odpojte napájecí kabel.
- Vyčistěte exteriér elektrickým vysavačem, ale nejprve na vysavač nainstalujte nástavec kartáčové hlavice. Nepoužívejte vysavač bez nástavce nebo kartáče.

Výstup vzduchu na odvod tepla


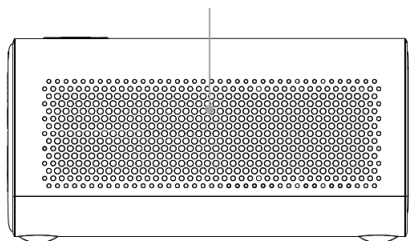


Výstup vzduchu na odvod tepla

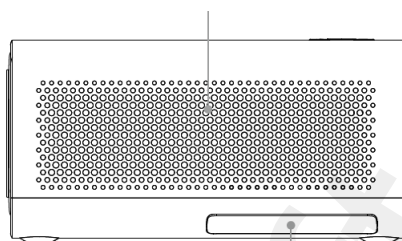

Sitko filtra na vstupe vzduchu

Späť

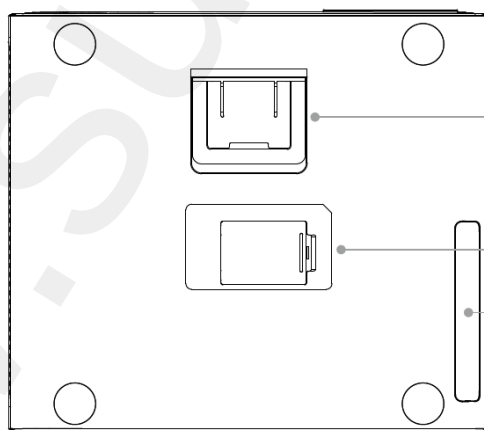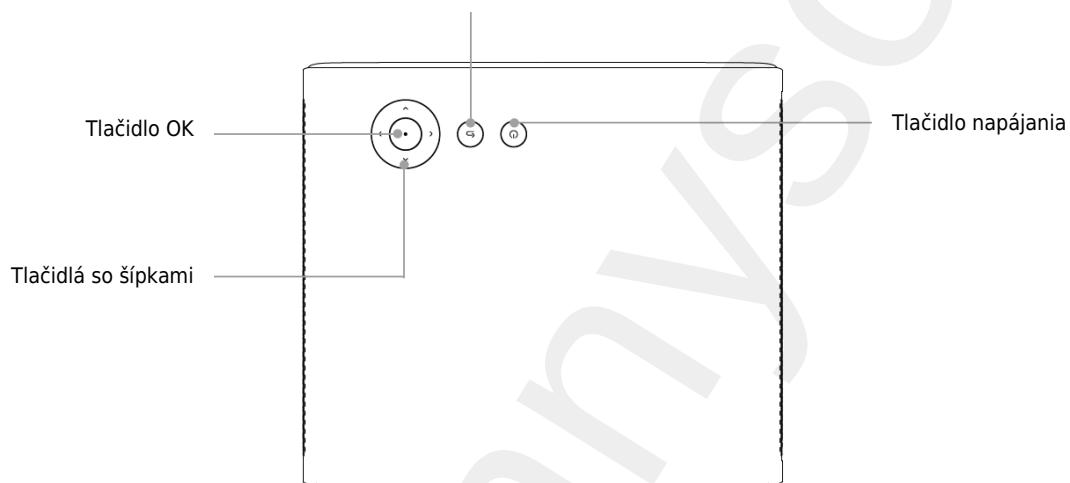

Nosný rám

Port na čistenie od prachu

Sitko filtra prívodu vzduchu


Fontos biztonsági intézkedések

A legjobb hatás elérése érdekében ajánlott a projektort sötét szobában használni.


- Ne telepítse a kivetítőt erősen légkondicionált helyen, mivel a páralecsapódás vagy a magas hőmérséklet a kivetítő meghibásodásához vezethet.
- Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, és ne zárja el a szellőzőnyílásokat, hogy megakadályozza a hőfelhalmozódást a projektor belsejében.
- Kerülje, hogy idegen tárgyakat, például szögeket vagy papírdarabokat ejtsen a projektorba. Ne helyezzen fémeket, például vashuzalokat vagy csavarhúzókat a kivetítőbe. Ha idegen tárgyak kerülnek a kivetítő testébe, azonnal kapcsolja ki a kivetítőt, és forduljon szakemberhez az eltávolításukhoz.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegyen folyadékot a kivetítőre.
- A projektor szállításakor használjon puha csomagolóanyagokat, szereljen fel egy objektívfedelelet, hogy megvédje az objektívet a karcoktól, és védje a projektort az erős rezgésektől.
- A szellőzőnyílások közelében lévő területek a projektor használata során felforrósodnak, és pusztán kézzel történő megérintésük égési sérüléseket okozhat.
- A látás védelme érdekében ne nézzen közvetlenül a lencsébe.

Megjegyzések:


- Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a projektor külső burkolatát. Karbantartás céljából forduljon szakképzett szakemberhez, mivel a készülékben nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználók saját maguk javíthatnának.
- A túlmelegedés, rövidzárlat vagy áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a projektort esőnek vagy nedvességnek.
- A termék 0 és 35 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható.

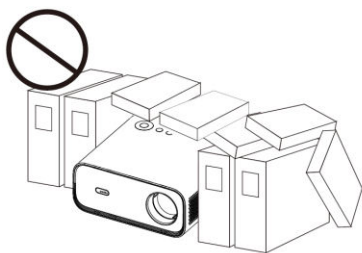


Ne telepítse rossz szellőzésű helyiségekbe.

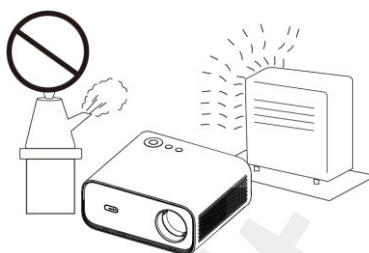

Ne telepítse olyan helyen, ahol meleg és párás a levegő.

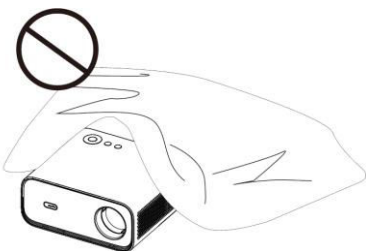


Ne zárja el a szellőzőnyílásokat.

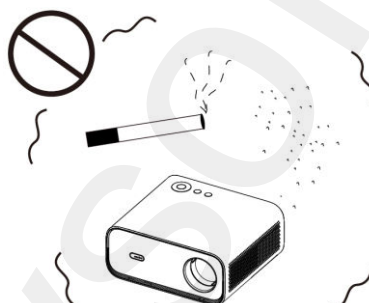


Ne telepítse poros vagy füstös helyen.


A projektor bemutatása

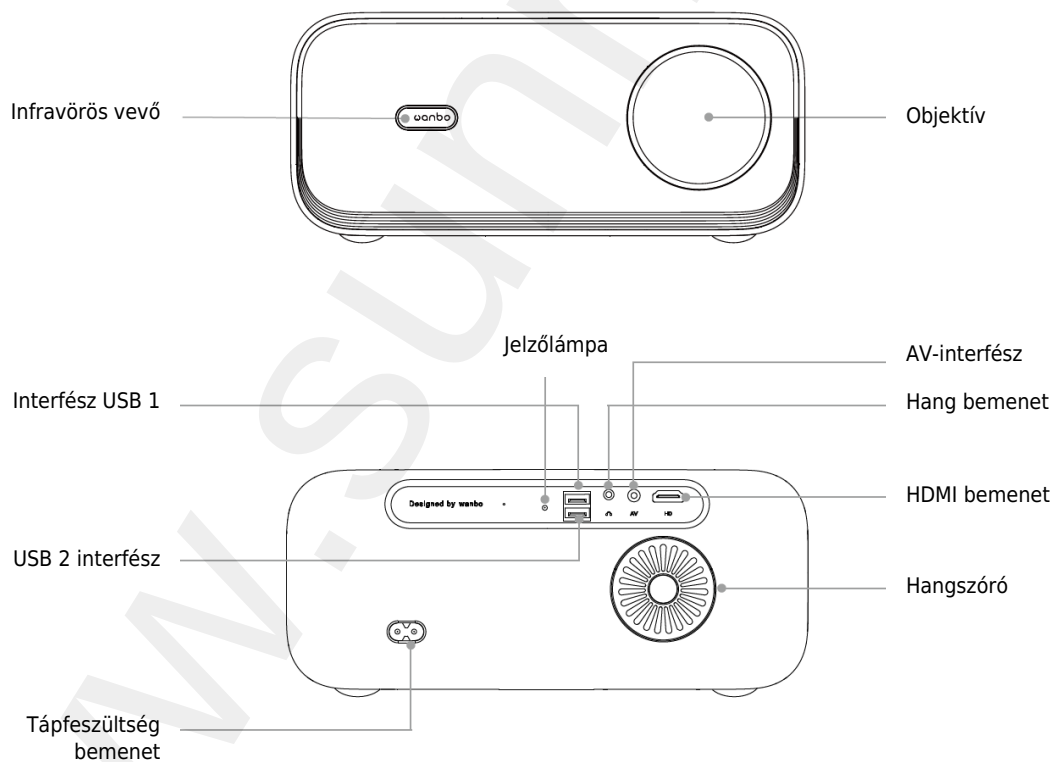

Légkivezetés a hőelvezetéshez

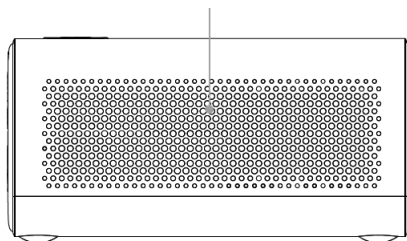

Légkivezetés a hőelvezetéshez

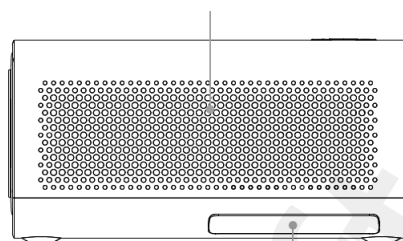


Légbeszívó szűrőszűrő

Vissza

OK gomb

Bekapcsológomb


Gombok nyilakkal

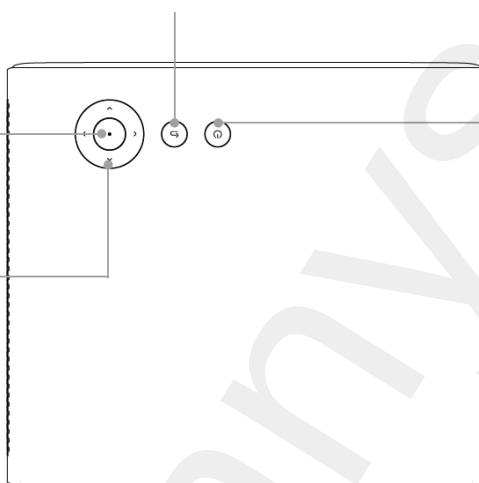

Tartókeret

Por tisztító nyílás

Légbeszívó szűrőszűrő

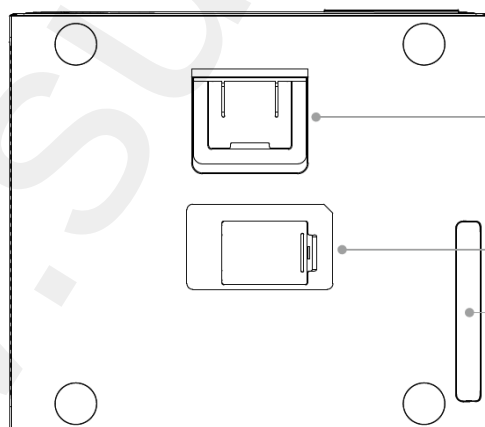

Telepítés és beállítás


Be- és kikapcsolás

A projektor bekapcsolásához nyomja meg a projektor bekapcsológombját, vagy irányítsa a távirányítót a projektorra, és nyomja meg a bekapcsológombot.


A projektor kikapcsolásához nyomja meg röviden a projektor bekapcsológombját, vagy irányítsa a távirányítót a projektorra, és nyomja meg a bekapcsológombot. Amikor megjelenik a kikapcsolásra felszólító ablak, nyomja meg újra röviden ugyanazt a gombot.

A gyújtótávolság beállítása


Ha a kép elmosódott, állítsa be az objektív fókuszát a távirányító forgógombjaival.

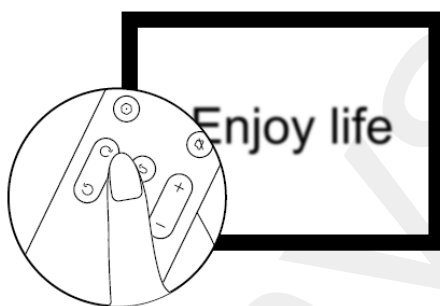


A projektor felszerelése

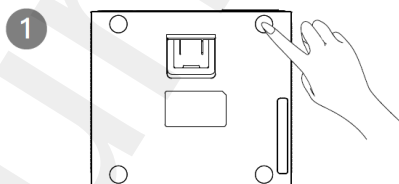

Távolítsa el a négy alátétet.

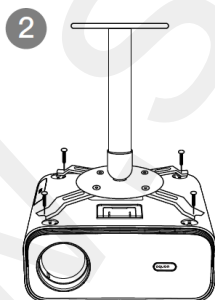

Állítsa be a konzol szögét a lyukakhoz,
majd húzza meg a csavarokat.

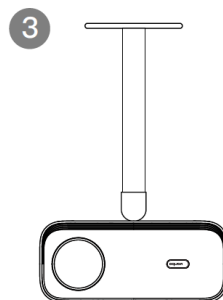


Rögzítse a konzolt.

Paraméterek

Termék neve	Wanbo X5
Fényforrás	LED
Működési mód	Távírányító
Kimeneti port	Hangkimenet fejhallgatóhoz
Súly	3,02 kg
Tartozékok	Felhasználói kézikönyv, távirányító, tápkábel
Megjelenítési technológia	LCD
Beszélő	5 W x2
Környezet	0~35 °C
Bemeneti portok	HDMI, USB, AV BEMENET
Méret	265 × 235 × 119 mm
Tápfeszültség bemenet	135 W

Távírányító

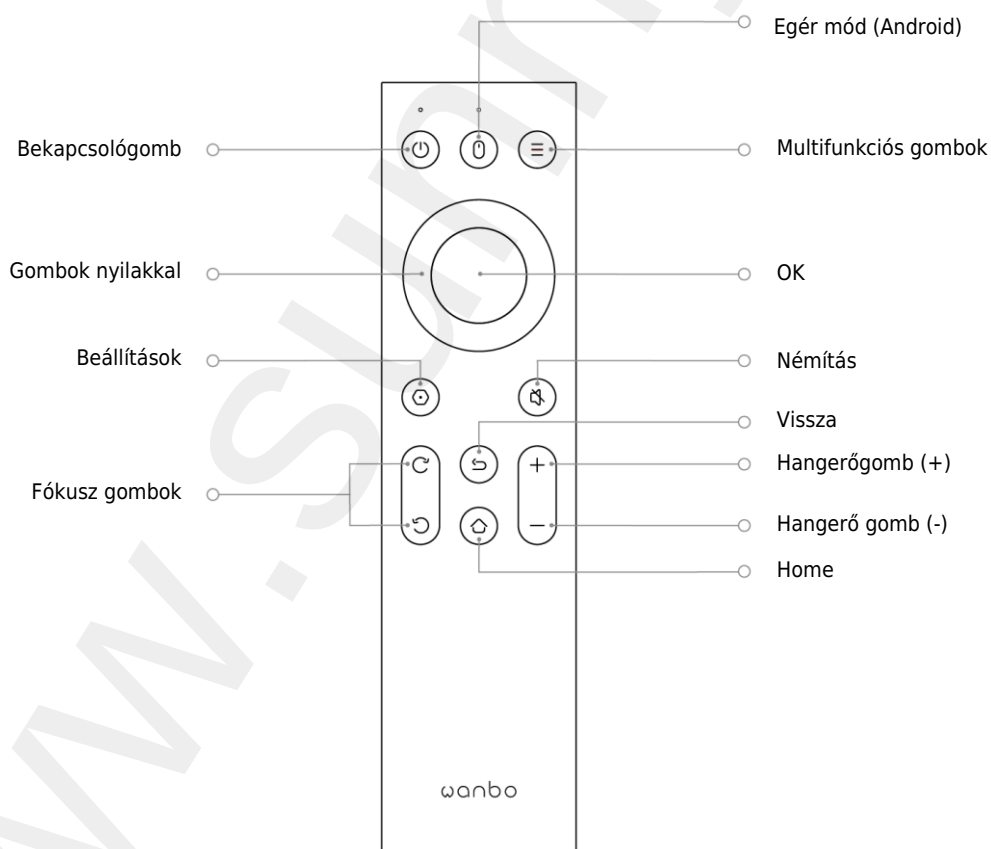

Kép tükrözés

A következő lépések segítségével a mobiltelefon tartalmát Wi-Fi-n keresztül megtekintheti a kivetítőn. A folytatáshoz szüksége lesz egy iOS 6 vagy újabb operációs rendszert futtató iPhone-ra vagy egy Android 5.3 vagy újabb operációs rendszert futtató telefonra.

Android

Először is győződjön meg róla, hogy a telefon és a projektor ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. Ezután nyissa meg az Eshare alkalmazást a kivetítőn. Végül válassza ki az Eshare alkalmazásban megjelenő azonos nevű eszközt, és fejezze be a csatlakozást.

iOS

Először is győződjön meg róla, hogy a telefon és a projektor ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. Ezután nyissa meg az Eshare alkalmazást a kivetítőn. Ezután nyissa meg az "AirPlay" / "Screen Mirror" opciót az iPhone készülékén. Végül válassza ki az Eshare alkalmazásban megjelenő azonos nevű eszközt, és fejezze be a csatlakozást.

iOS - Tükrözés Wi-Fi nélkül

Ha a Wi-Fi nem elérhető, először kapcsolja be a mobiladatokat, majd a Wi-Fi hotspotot. Nyissa meg az "Eshare" alkalmazást a kivetítőn. Az iPhone-on nyissa meg az "Airplay" / "Screen Mirror" alkalmazást, és keresse meg a kivetítőt, hogy csatlakozhasson hozzá.

Képernyő kiterjesztése

Megjegyzés: A képernyő kiterjesztésének előnye a képtükrözéssel szemben az, hogy míg a képtükrözés lehetővé teszi a telefon képernyőjének megjelenítését a kivetítőn, addig a képernyő kiterjesztése lehetővé teszi, hogy mindenféle komplikáció nélkül használhassa a telefonját, miközben a megjeleníteni kívánt képet kivetíti.

Először is győződjön meg róla, hogy a telefon és a projektor ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. Ezután nyissa meg az Eshare alkalmazást a kivetítőn. Ezután nyissa meg az "AirPlay" / "Screen Mirror" opciót a telefonján. Keresse meg a kivetítőt, és csatlakozzon hozzá. Nyissa meg mobiltelefonja videószoftverét, és keresse meg a TV Mirroring ikont (általában a jobb felső sarokban található). Meg kell jegyezni, hogy nem minden program rendelkezik ezzel a funkcióval.

Bemeneti jel beállítása

A főképernyőről lépjen be a Beállítások felületre, és válassza a Bemeneti források lehetőséget. Válassza ki a használni kívánt bemeneti forrást, majd a váltás megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot.

A menükben való lapozáshoz nyomja meg a vissza gombot az előző menübe való visszatéréshez, a fő felületre való visszatéréshez pedig a home gombot.

Projektor távolsági referenciatáblázat

Vetítési méret ["]	Képernyő szélessége × magassága [m]	Objektív és képernyő távolsága [m]
40	0,89 × 0,5	1,33
60	1,33 × 0,75	2,0
80	1,77 × 1,0	2,67
100	2,21 × 1,25	3,33
120	2,66 × 1,49	4,0
140	3,10 × 1,74	4,67
160	3,54 × 1,99	5,33
180	3,99 × 2,24	6,0

Megjegyzés: A vetítési méret és távolság a vetítési arány alapján kerül kiszámításra, amely eltérést mutathat, és az aktuális állapottól függ.

Támogatott USB-meghajtó formátumok

Fájl típus	Támogatott fájlformátum
Kép	JPG, PNG, BMP
Soundtrack	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS
Videófelvétel	MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF

Megjegyzés: A rendszer rendszertelen frissítései miatt előfordulhat, hogy a jövőben más formátumok is támogatottak lesznek, vagy éppen ellenkezőleg, egyes formátumok támogatása megszűnik.

Karbantartás

Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a kivetítő nincs csatlakoztatva áramforráshoz.

Ne használjon növényvédő szereket vagy más illékony vegyszereket a kivetítőn vagy a lencsén. Ne hagyja, hogy gumi vagy vinil termékek hosszabb ideig érintkezzenek a kivetítővel, mert a burkolat megsérülhet és leválhat.

A projektor tisztítása

- Törölje át a kivetítőt puha, száraz, pamut ruhával. Ha erősen szennyezett, semleges tisztítószerrel megnedvesített puha ruhával törölje át, majd azonnal törölje száraz, tiszta ruhával szárazra. Ha vegyszeres szálaskendő használata mellett dönt, óvatosan használja.
- Ne használjon hígítót, benzolt vagy más oldószert, hogy megakadályozza a festék romlását, hámlását stb.
- A porszívóhoz egy kefé tartozék csatlakoztatható a szellőzőnyílások belsejében lévő szennyeződések eltávolítására. Ne használja a porszívót a tartozék nélkül, és ne tisztítsa közvetlenül a szellőzőnyílásokat.
- A mechanikai sérülések elkerülése érdekében ne karcolja meg a projektort szögekkel vagy más kemény tárgyakkal.

Objektív tisztítása

- Tisztítsa meg a lencsét ugyanazzal a módszerrel, mint a fényképezőgép lencsét - használjon professzionális hajszáritót vagy szemüvegtisztító törlőkendőt, és győződjön meg róla, hogy a lencse nem karcolódott meg.

A szellőzőnyílások tisztítása

- A szellőzőnyíláson lévő por megakadályozza a szellőzést és megnöveli a belső hőmérsékletet, ami meghibásodásokat okoz.
- A projektor kikapcsolása után azonnal húzza ki a tápkábelt.
- Tisztítsa meg a külső felületet elektromos porszívóval, de először szerelje fel a porszívóra a kefefej tartozékot. Ne használja a porszívót a tartozék vagy a kefefej nélkül.


Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

Um die beste Wirkung zu erzielen, wird empfohlen, den Projektor in einem dunklen Raum zu verwenden.

- Installieren Sie den Projektor nicht an Orten, die stark klimatisiert sind, da Kondensation oder hohe Temperaturen zu Fehlfunktionen des Projektors führen können.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen, um einen Hitzestau im Projektor zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, Fremdkörper wie Nägel oder Papierschnipsel in den Projektor fallen zu lassen. Führen Sie keine Metalle wie Eisendrähte oder Schraubendreher in den Projektor ein. Sollten Fremdkörper in das Projektorgehäuse gelangen, schalten Sie den Projektor sofort aus und wenden Sie sich an einen professionellen Techniker, um sie zu entfernen.
- Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf den Projektor, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Wenn Sie den Projektor transportieren, verwenden Sie weiches Verpackungsmaterial, bringen Sie eine Gegenlichtblende an, um das Objektiv vor Kratzern zu schützen, und schützen Sie den Projektor vor starken Erschütterungen.
- Die Bereiche in der Nähe der Lüftungsöffnungen werden bei der Verwendung des Projektors heiß und können bei Berührung mit bloßen Händen Verbrennungen verursachen.
- Schauen Sie nicht direkt in die Linse, um Ihr Augenlicht zu schützen.

Anmerkungen:


- Öffnen Sie nicht die äußere Abdeckung des Projektors, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Wenden Sie sich für die Wartung an qualifiziertes Fachpersonal, da das Gerät keine Teile enthält, die der Benutzer selbst reparieren kann.
- Setzen Sie den Projektor weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um Überhitzung, Kurzschluss oder Stromschlag zu vermeiden.
- Das Produkt kann in einem Temperaturbereich von 0 bis 35 °C verwendet werden.

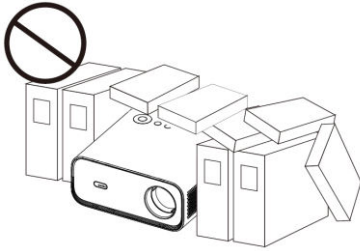


Nicht in schlecht belüfteten Räumen aufstellen.



Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es heiß und feucht ist.

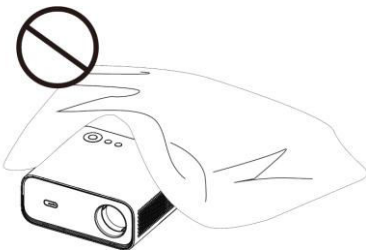




Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden.

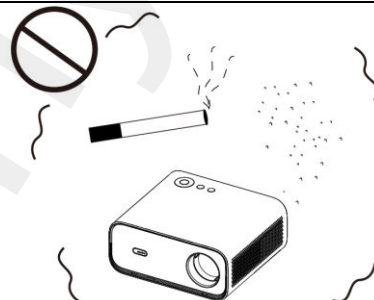

Installieren Sie das Gerät nicht in staubigen oder verrauchten Räumen.

Produkt-Einführung

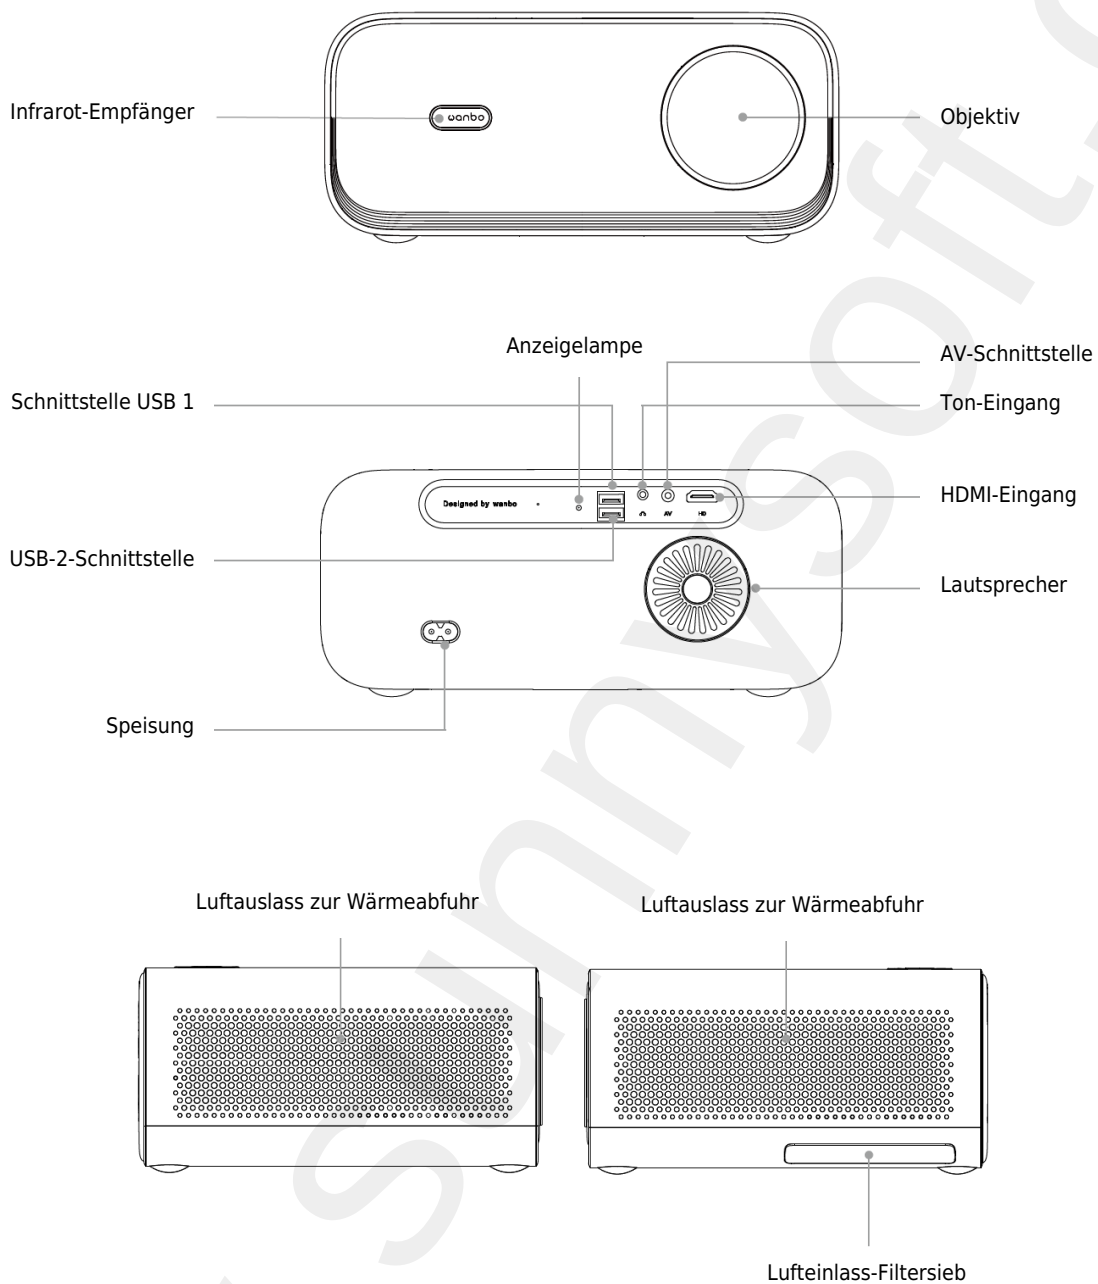

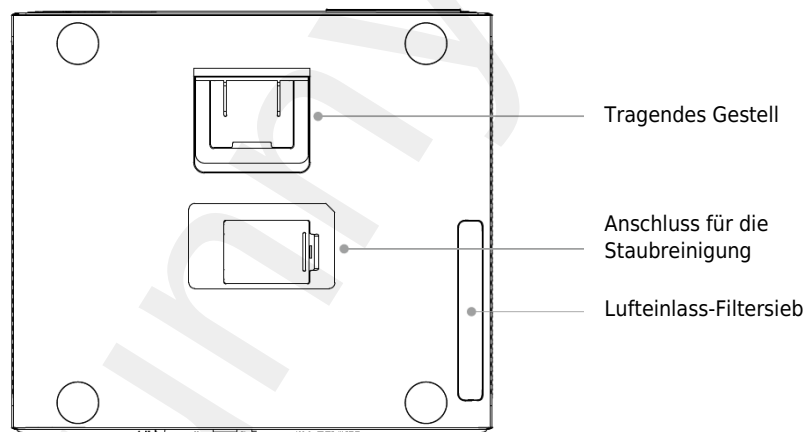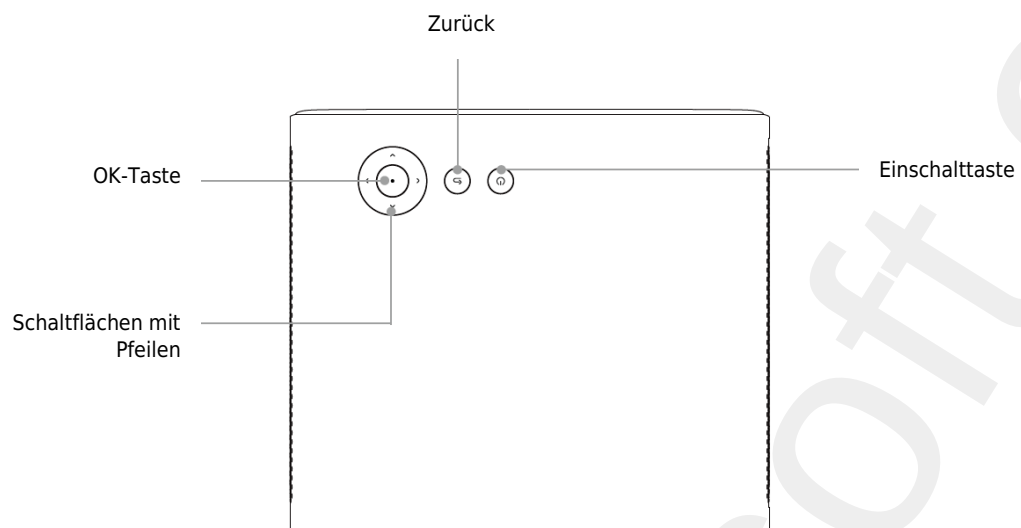

Installation und Einrichtung


Ein- und Ausschalten

Um den Projektor einzuschalten, drücken Sie die Netztaste am Projektor oder richten Sie die Fernbedienung auf den Projektor und drücken Sie die Netztaste.


Um den Projektor auszuschalten, drücken Sie kurz die Netztaste am Projektor oder richten Sie die Fernbedienung auf den Projektor und drücken Sie die Netztaste. Wenn das Fenster mit der Aufforderung zum Ausschalten erscheint, drücken Sie dieselbe Taste erneut kurz.

Einstellung der Brennweite


Wenn das Bild unscharf ist, stellen Sie den Fokus des Objektivs mit den Drehknöpfen auf der Fernbedienung ein.

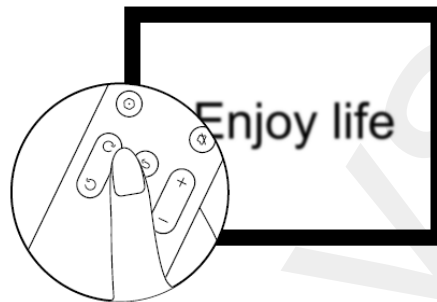


Montage des Projektors

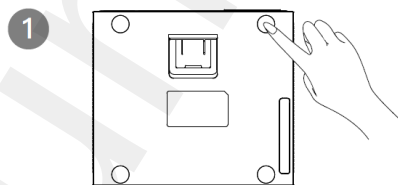

Entfernen Sie die vier Unterlegscheiben.

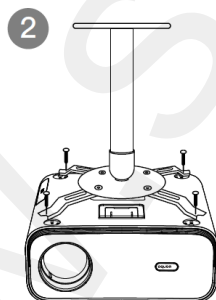

Stellen Sie den Winkel der Halterung so ein, dass er mit den Löchern übereinstimmt, und ziehen Sie dann die Schrauben fest.

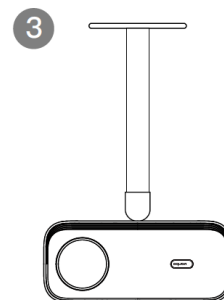


Befestigen Sie die Halterung.

Parameter

Bezeichnung des Produkts	Wanbo X5
Lichtquelle	LED
Betriebsart	Fernsteuerung
Ausgang	Audioausgang für Kopfhörer
Gewicht	3,02 kg
Zubehör	Benutzerhandbuch, Fernbedienung, Netzkabel
Display-Technologie	LCD
Lautsprecher	5 W ×2
Betriebstemperatur	0~35 °C
Eingangsanschlüsse	HDMI, USB, AV IN
Größe	265 × 235 × 119 mm
Leistungsaufnahme	135 W

Fernsteuerung

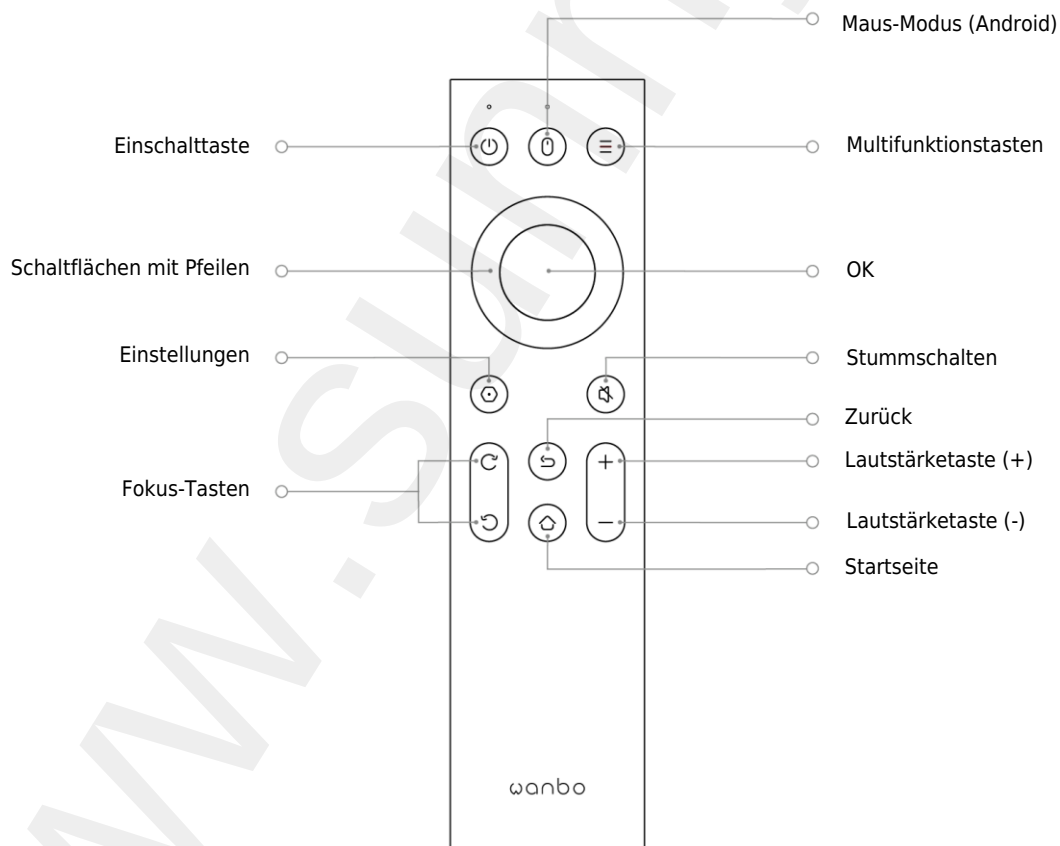

Bildspiegelung

Mit den folgenden Schritten können Sie die Inhalte Ihres Mobiltelefons über Wi-Fi auf dem Projektor anzeigen. Um fortzufahren, benötigen Sie ein iPhone mit iOS 6 oder höher oder ein Telefon mit Android 5.3 oder höher.

Android

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Telefon und Ihr Projektor mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Öffnen Sie dann die Eshare-App auf dem Projektor. Wählen Sie schließlich das Gerät mit demselben Namen aus, der in der Eshare-App angezeigt wird, und schließen Sie die Verbindung ab.

iOS

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Telefon und Ihr Projektor mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Öffnen Sie dann die Eshare-App auf dem Projektor. Öffnen Sie dann "AirPlay" / "Screen Mirror" auf Ihrem iPhone. Wählen Sie schließlich das Gerät mit demselben Namen aus, der in der Eshare-App angezeigt wird, und schließen Sie die Verbindung ab.

iOS - Spiegelung ohne Wi-Fi

Wenn kein Wi-Fi verfügbar ist, schalten Sie zuerst die mobilen Daten und dann den Wi-Fi-Hotspot ein. Öffnen Sie die App "Eshare" auf dem Projektor. Öffnen Sie auf dem iPhone "Airplay" / "Screen Mirror" und suchen Sie nach dem Projektor, um ihn zu verbinden.

Erweiterung des Bildschirms

Hinweis: Der Vorteil der Bildschirmerweiterung gegenüber der Bildspiegelung besteht darin, dass Sie bei der Bildspiegelung den Bildschirm Ihres Telefons auf dem Projektor anzeigen können, während Sie bei der Bildschirmerweiterung Ihr Telefon ohne Komplikationen benutzen können, während das anzuzeigende Bild projiziert wird.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Telefon und Ihr Projektor mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Öffnen Sie dann die Eshare-App auf dem Projektor. Öffnen Sie dann "AirPlay" / "Screen Mirror" auf Ihrem Telefon. Suchen Sie den Projektor und stellen Sie eine Verbindung zu ihm her. Öffnen Sie die Videosoftware Ihres Mobiltelefons und suchen Sie das TV Mirroring-Symbol (normalerweise in der oberen rechten Ecke). Es ist zu beachten, dass nicht jedes Programm diese Funktion hat.

Einstellung des Eingangssignals

Rufen Sie auf dem Hauptbildschirm die Schnittstelle Einstellungen auf und wählen Sie Eingangsquellen. Wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle aus und drücken Sie OK, um den Wechsel zu bestätigen.

Um durch die Menüs zu blättern, drücken Sie die Zurück-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, und drücken Sie die Home-Taste, um zur Hauptschnittstelle zurückzukehren.

Referenztable für die Projektorentfernung

Projektionsgröße ["]	Breite × Höhe des Bildschirms [m]	Abstand zwischen Objektiv und Bildschirm [m]
40	0,89 × 0,5	1,33
60	1,33 × 0,75	2,0
80	1,77 × 1,0	2,67
100	2,21 × 1,25	3,33
120	2,66 × 1,49	4,0
140	3,10 × 1,74	4,67
160	3,54 × 1,99	5,33
180	3,99 × 2,24	6,0

Hinweis: Die Projektionsgröße und der Abstand werden entsprechend dem Projektionsverhältnis berechnet, das eine Abweichung aufweisen kann und vom aktuellen Zustand abhängt.

Unterstützte USB-Laufwerksformate

Dateityp	Unterstütztes Dateiformat
Bild	JPG, PNG, BMP
Soundtrack	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS
Videoaufzeichnung	MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF

Hinweis: Aufgrund unregelmäßiger Aktualisierungen des Systems kann es vorkommen, dass in Zukunft andere Formate unterstützt werden oder im Gegenteil, dass die Unterstützung für einige Formate eingestellt wird.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

wanbo



X5


Măsuri importante de siguranță

Pentru rezultate optime, se recomandă utilizarea proiectorului într-o cameră întunecată.


- Nu instalați proiectorul în locuri cu aer condiționat puternic, așa cum este Condensul apei sau temperatura ridicată pot cauza defecțiuni ale proiectorului. • Asigurați o ventilație adecvată și nu blocați orificiile de ventilație pentru a preveni acumularea de căldură în interiorul proiectorului.
- Preveniți căderea în proiector a obiectelor străine, cum ar fi cuiele sau resturile de hârtie. Nu introduceți obiecte metalice, cum ar fi fire de fier sau șurubelnițe. Dacă în corpul proiectorului pătrund obiecte străine, opriți-l imediat și contactați un tehnician calificat pentru a le îndepărta. • Nu așezați niciun lichid pe proiector pentru a evita riscul de electrocutare.
- Când transportați proiectorul, utilizați materiale de ambalare moi, instalați un capac pentru obiectiv pentru a proteja obiectivul de zgârieturi și protejați proiectorul de vibrații puternice.
- Zonele din apropierea orificiilor de ventilație devin fierbinți în timpul utilizării proiectorului și atingerea lor cu mâinile goale poate provoca arsuri.
- Nu priviți direct în lentilă pentru a vă proteja ochii.

Comentariu:


- Nu deschideți carcasa exterioară a proiectorului pentru a preveni șocurile electrice. Adresați-vă personalului calificat pentru întreținere, deoarece în interiorul dispozitivului nu există piese reparabile de către utilizator.
- Nu expuneți proiectorul la ploaie sau umezeală pentru a preveni supraîncălzirea, scurtcircuitul sau șoc electric.
- Produsul poate fi utilizat într-un interval de temperatură de la 0 la 35°C.

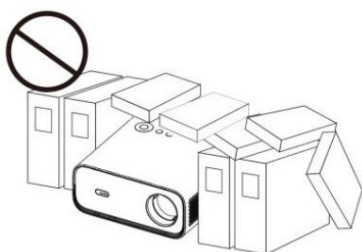


Nu instalați în zone cu ventilație slabă.

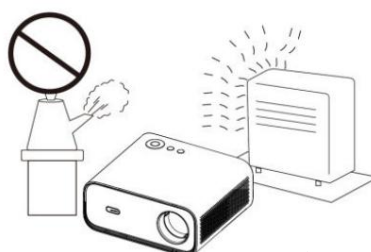

Nu instalați în locuri calde și umede.

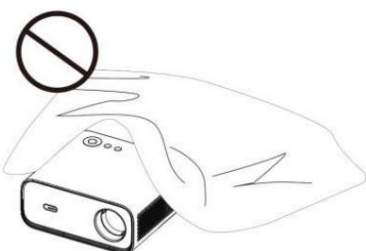



Nu blocați orificiile de ventilație.

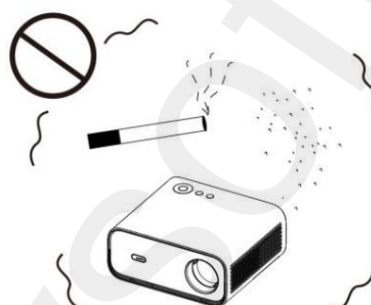

Nu instalați în zone cu praf și fum.

Prezentarea proiecteurului

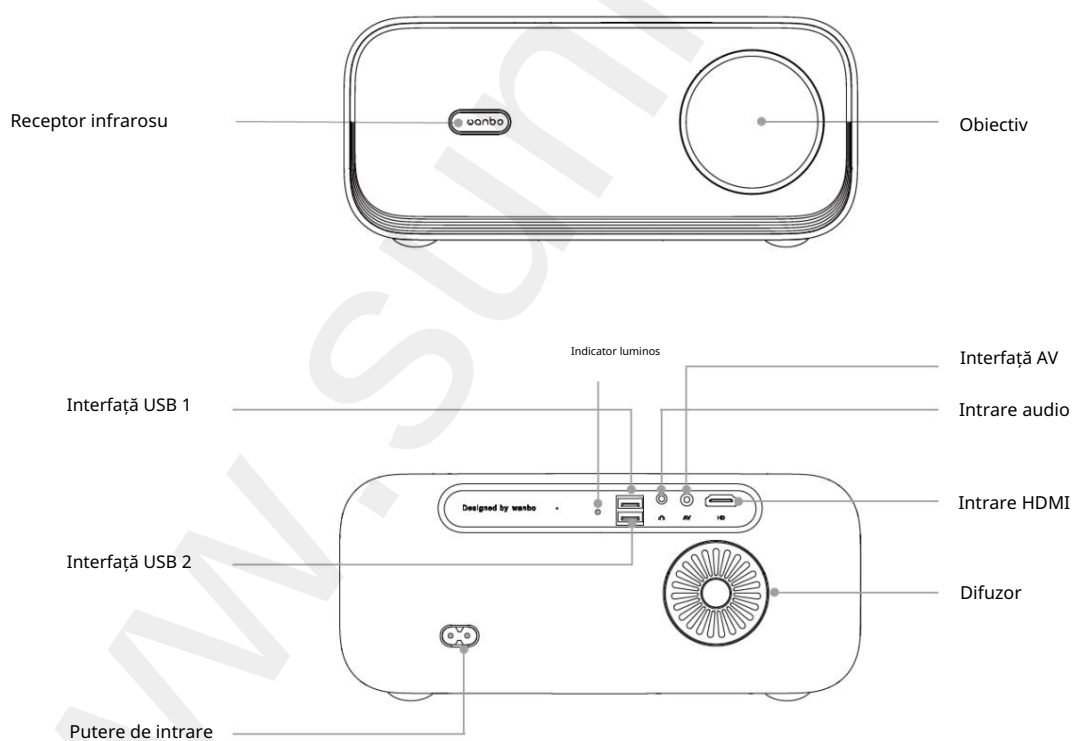

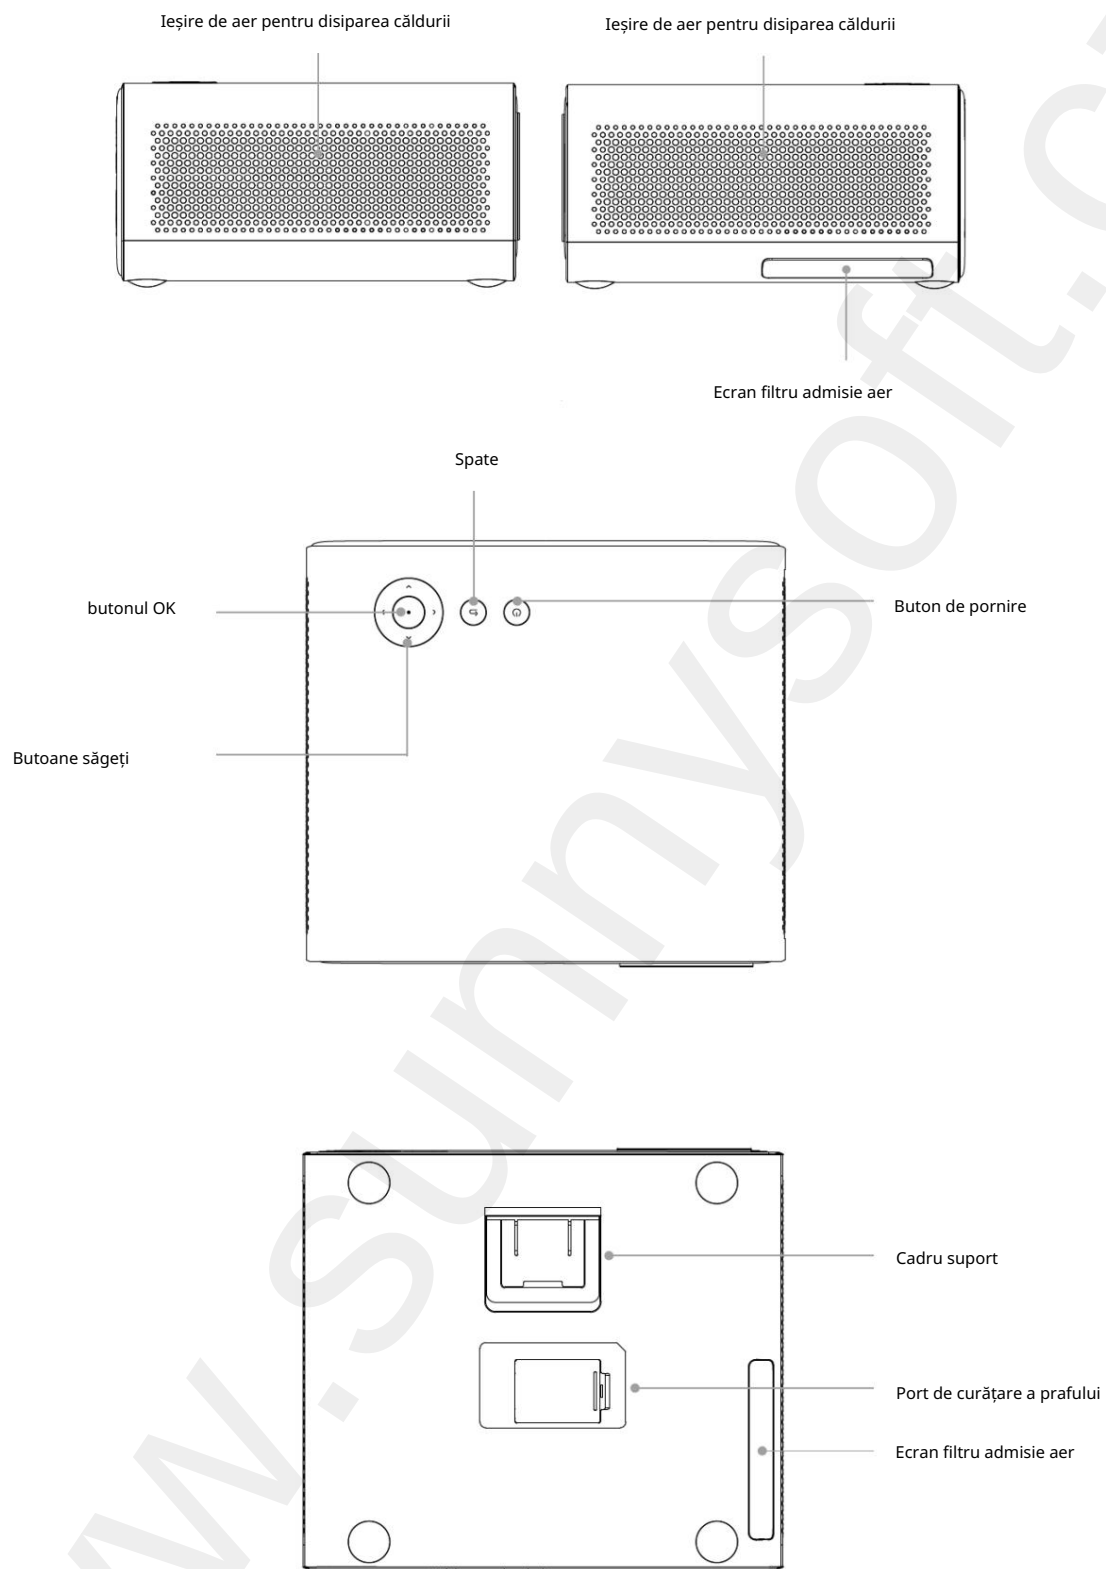


Instalare și configurare

Pornirea și oprirea Pentru a porni


proiectorul, apăsați butonul de pornire de pe proiector sau îndreptați telecomanda spre proiector și apăsați butonul de pornire.

Pentru a opri proiectorul, apăsați scurt butonul de pornire de pe proiector sau îndreptați telecomanda spre proiector și apăsați butonul de pornire. Când apare solicitarea de oprire, apăsați din nou scurt același buton.


Reglarea distanței focale Dacă imaginea este neclară, reglați focalizarea obiectivului folosind butoanele rotative de pe telecomandă.

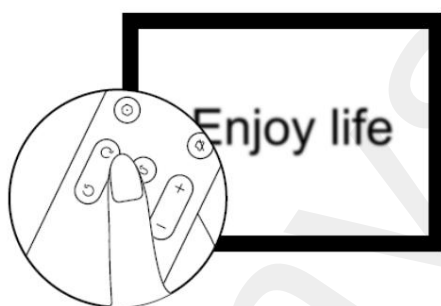


Instalare proiector

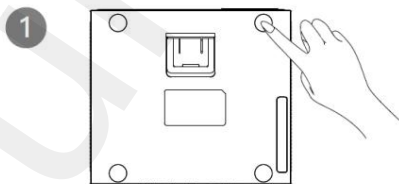

Scoateți cele patru șaibe.

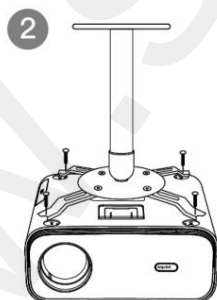

Reglați unghiul suportului pentru a se alinia cu găurile, apoi strângeți șuruburile.

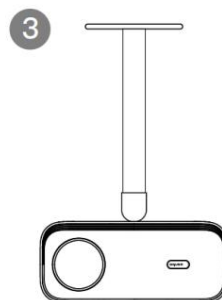


Fixați suportul.

Parametrii

Numele produsului	Wanbo X5
Sursa de lumina	GHEA Ă
Mod de operare	Telecomanda
Port de ieşire	Ieşire audio pentru căşti 3,02
Greutate	kg
Accesorii	Manual de utilizare, telecomandă, cablu de alimentare
Tehnologia de afişare	LCD
Difuzor	5W ×2
Mediul înconjurător	0~35°C
Porturi de intrare	HDMI, USB, AV IN
Dimensiune	265 × 235 × 119 mm
Consumul de energie	135W

Telecomanda

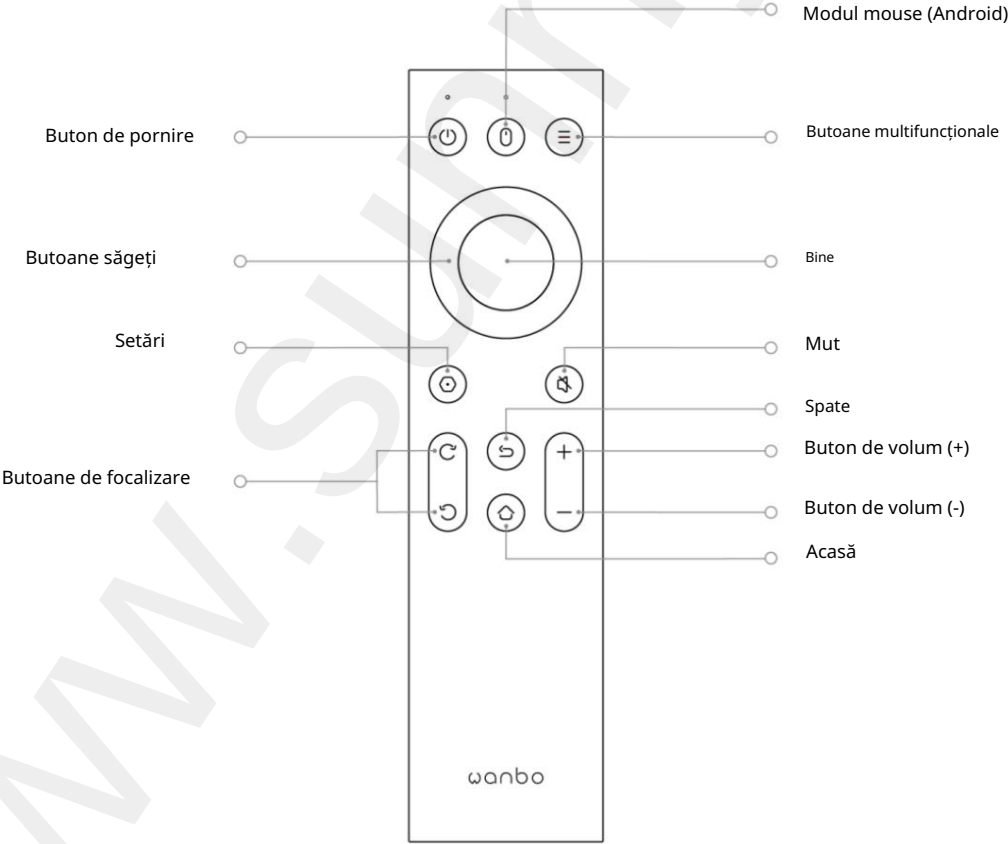

Oglindirea imaginii

Următorii pași vă vor ajuta să afișați conținutul telefonului mobil pe ecranul proiecteurului prin Wi-Fi. Pentru a continua, veți avea nevoie de un iPhone cu iOS 6 și versiuni ulterioare sau de un telefon cu Android 5.3 și versiuni ulterioare.

Android În

primul rând, asigurați-vă că telefonul și proiectorul sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Apoi deschideți aplicația Eshare pe proiector. În cele din urmă, selectați dispozitivul cu același nume afișat în aplicația Eshare pentru a finaliza conexiunea.

iOS

În primul rând, asigurați-vă că atât telefonul, cât și proiectorul sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Apoi deschideți aplicația Eshare pe proiector. Apoi, deschideți „AirPlay” / „Screen Mirror” pe iPhone. În cele din urmă, selectați dispozitivul cu același nume afișat în aplicația Eshare pentru a finaliza conexiunea.

iOS – Oglindirea ecranului fără Wi-Fi

Dacă Wi-Fi nu este disponibil, activați mai întâi datele mobile, apoi activați hotspot-ul Wi-Fi. Deschideți aplicația „Eshare” pe proiector. Pe iPhone, deschideți „Airplay” / „Screen Mirror” și căutați proiectorul pentru a vă conecta la acesta.

Extensie ecran

Notă: Avantajul extensiei ecranului față de oglindirea imaginii este că, în timp ce oglindirea imaginii vă permite să afișați ecranul telefonului dvs. pe proiecția proiecteurului, extensia ecranului vă permite să folosiți telefonul fără complicații în timp ce imaginea pe care doriți să o vizualizați este proiectată.

În primul rând, asigurați-vă că atât telefonul, cât și proiectorul sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Apoi deschideți aplicația Eshare pe proiector. Apoi deschideți „AirPlay” / „Screen Mirror” pe telefon. Căutați proiectorul și conectați-vă la el. Deschideți software-ul video al telefonului mobil și găsiți pictograma TV Mirroring (de obicei situată în colțul din dreapta sus). Este important de reținut că nu toate programele au această caracteristică.

Setări semnal de intrare

Pe ecranul principal, intrați în interfața Setări și selectați sursele de intrare. Selectați ce sursă de intrare doriți să utilizați și apăsați OK pentru a confirma comutatorul.

Pentru a naviga prin meniuri, apăsați butonul înapoi pentru a reveni la meniul anterior și apăsați butonul de pornire pentru a reveni la interfața principală.

Tabel de referință pentru distanța proiectorului

Dimensiunea proiecției ["]	Lățime × înălțime ecran [m] 0,89 ×	Distanța dintre obiectiv și ecran [m] 1,33 2,0 2,67
40	0,5 1,33 ×	3,33
60	0,75 1,77 ×	4,0
80	1,0 2,21 ×	4,67
100	1,25 2,66 ×	5,33
120	1,49 3,10 ×	6,0
140	1,74 3,54 ×	
160	1,99 3,99 ×	
180	2,24	

Notă: Mărimea proiecției și distanța sunt calculate în funcție de raportul de proiecție, care poate avea abateri și depinde de starea curentă.

Formate de disc USB acceptate

Tip de fișier	Format de fișier acceptat
Imagine	JPG, PNG, BMP
Pista audio MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS	
Înregistrare video MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF	

Notă: Din cauza actualizărilor neregulate ale sistemului, se poate întâmpla ca alte formate să fie acceptate în viitor sau ca suportul pentru unele formate să fie întrerupt.

Întreținere

Înainte de curățare, asigurați-vă că proiectorul nu este conectat la o sursă de alimentare.

Nu utilizați pesticide sau alte substanțe chimice volatile pe proiector sau obiectiv. Nu lăsați produse din cauciuc sau din vinil în contact cu proiectorul pentru o perioadă îndelungată de timp, deoarece acest lucru poate deteriora capacul și se poate desprinde.

Curățarea proiectorului


- Ștergeți proiectorul cu o cârpă moale, uscată, din bumbac. Dacă este foarte murdar, ștergeți-l cu o cârpă moale umezită cu un detergent neutru, apoi uscați-l imediat cu o cârpă curată și uscată. Dacă decideți să utilizați o cârpă din fibre chimice, utilizați-l cu prudență.
- Nu folosiți diluanți, benzen sau alți solvenți pentru a evita deteriorarea, decojirea vopselei etc.
- Un accesoriu de perie poate fi atașat la aspirator pentru a îndepărta murdăria din interior orificii de aerisire. Nu folosiți aspiratorul fără un accesoriu și nu curățați direct orificiile de ventilație.
- Nu zgâriați proiectorul cu cuie sau alte obiecte dure de evitat la deteriorarea mecanică.

Curățarea lentilei

- Curățați obiectivul folosind aceeași metodă pe care ați folosi-o pentru a curăța obiectivul camerei – utilizați un uscător de păr profesional sau șervețele pentru curățarea ochelarilor și asigurați-vă că obiectivul nu este zgâriat.

Curățarea orificiilor de ventilație

- Praful de pe evacuare împiedică ventilația și crește temperatura interioară, cauzând defectuni.
- După ce ați oprit proiectorul, deconectați imediat cablul de alimentare.
- Curățați exteriorul cu un aspirator electric, dar mai întâi instalați accesoriul capului periei pe aspirator. Nu folosiți aspiratorul fără atașament sau perie.

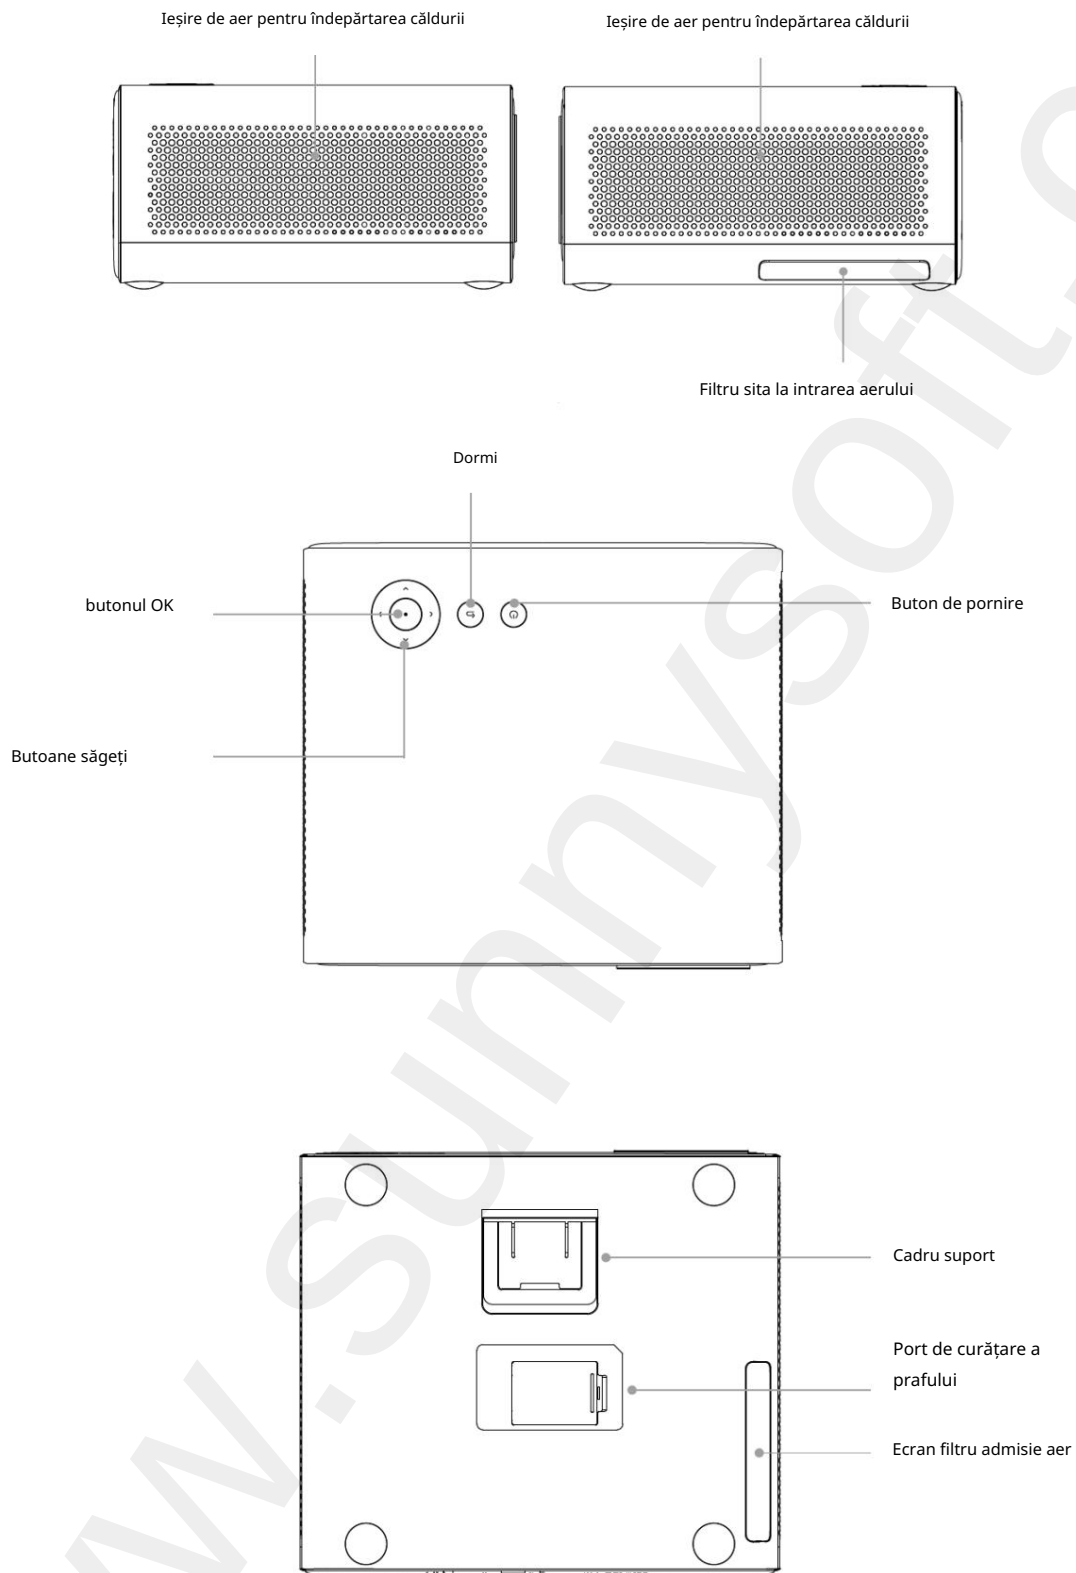

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

wanbo



X5


Важни предпазни мерки

За най-добри резултати се препоръчва да използвате проектора в тъмна стая .


- Не инсталирайте проектора на места, които са силно климатизирани, тъй като това
Водна кондензация или високата температура може да причини неизправност в проектора. •
Осигурете адекватна вентилация и не блокирайте вентилационните отвори, за да
предотвратите натрупването на топлина вътре в проектора.
- Предотвратете попадането на чужди предмети като пирони или парчета хартия в проектора.
Не поставяйте метални предмети, като железни жици или отвертки. Ако в тялото на
проектора попаднат чужди предмети, незабавно го изключете и се свържете с квалифициран
техник, за да ги отстрани. • Не поставяйте никаква
течност върху проектора, за да избегнете риска от токов удар.
- Когато транспортирате проектора, използвайте меки опаковъчни материали, поставете капак на
обектива, за да предпазите обектива от надраскване и предпазете проектора от силни вибрации.
 - Зоните в близост
до вентилационните отвори се нагряват по време на използване на проектора и докосването
им с голи ръце може да причини изгаряния .
- Не гледайте директно в лещите, за да защитите очите си.

коментар:


- Не отваряйте външния корпус на проектора, за да предотвратите токов удар.
Обърнете се за поддръжка към квалифициран персонал, тъй като вътре в устройството
няма части, които да се обслужват от потребителя .
- Не излагайте проектора на дъжд или влага, за да предотвратите прегряване, късосъединение или
токов удар.
- Продуктът може да се използва в температурен диапазон от 0 до 35°C.

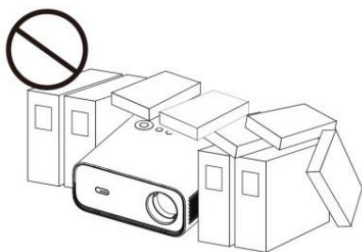


Не инс талирай те в зони с лоша вентилаци я .

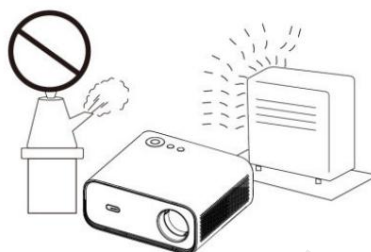

Не инс талирай те на г орещи и влажни мес та .

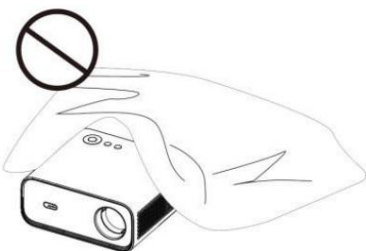


Не блокирай те вентилаци онните отвори .

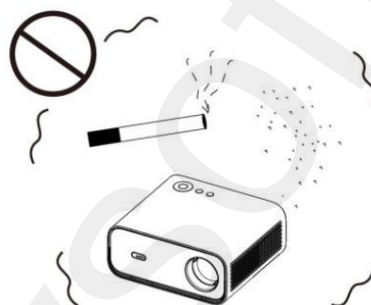


Не монтирай те в прашни и задимени поме щения .


Предс тавя не на проектора

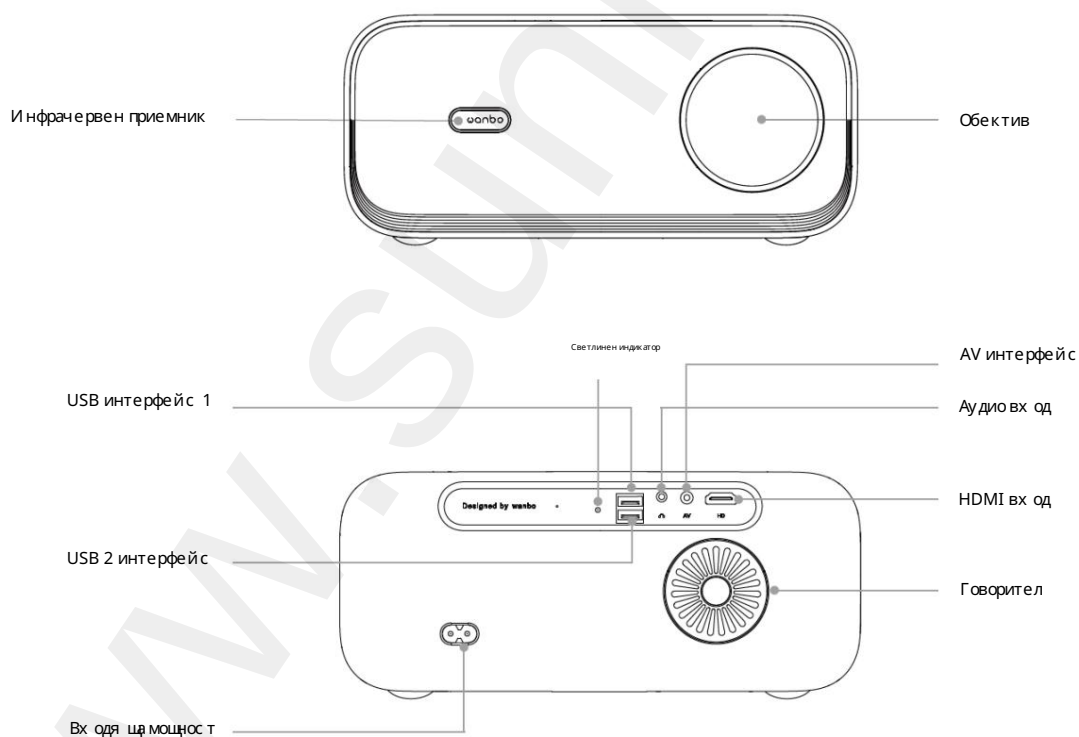

Изх од за вѣдух за разс ейване на топлината

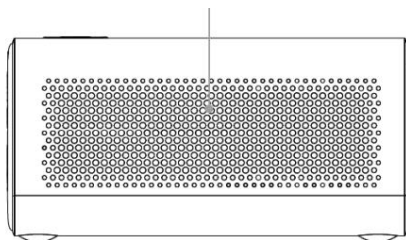


Изх од за вѣдух за разс ейване на топлината

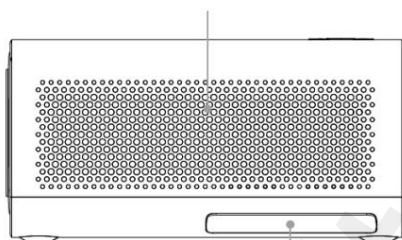

Филтѣрна рѣшетка за вс мукване на вѣдух


Назад

буктон ОК

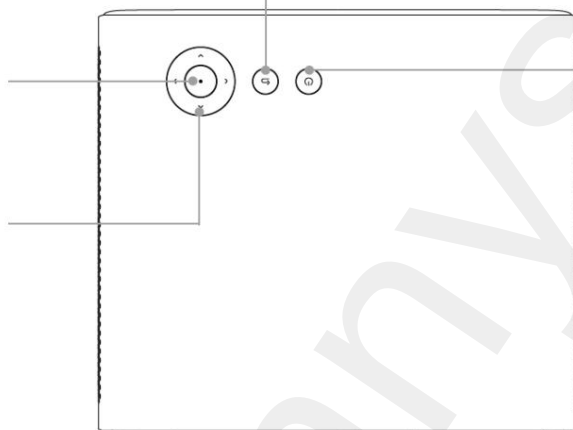

Буктон за зах ранване

Буктони с ѣс стрелки

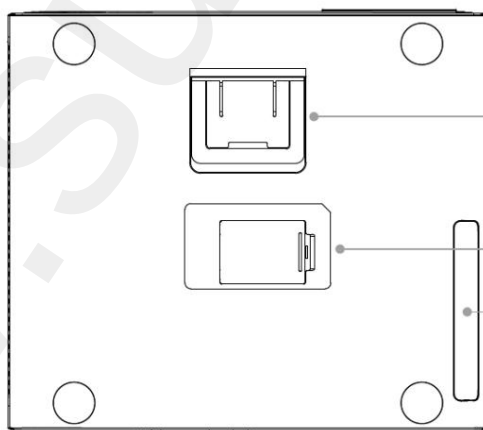

Нос е ѣ рамка

Порт за почис тване на прах

Филтѣрна рѣшетка за вс мукване на вѣдух

И н с т а л а ц и я и н а с т р о й к а


Включване и изключване

За да включите проектора, натиснете бутона за стартиране на проектора или на екрана дистанционно управление към проектора и натиснете бутона за стартиране.


За да изключите проектора, натиснете за кратко бутона за стартиране на проектора или на екрана дистанционно управление към проектора и натиснете бутона за стартиране. Когато се появи подкана за изключване, натиснете отново за кратко същия бутон.

Регулиране на фокуса


Ако изображението е размазано, регулирайте фокуса на обектива с помощта на въртящите се бутони на дистанционното управление.

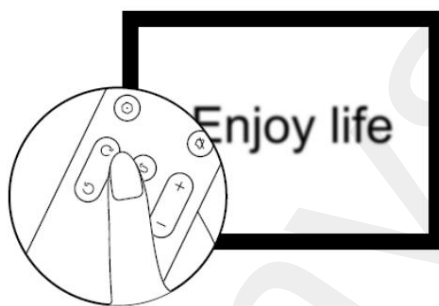


Монтаж на проектор

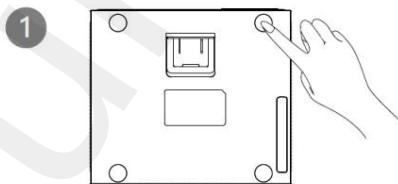

Отстранете четирите шайби.

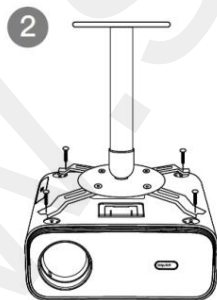

Регулирайте ъгъла на скобата, за да изравните с дугките, след което затегнете винтовете.

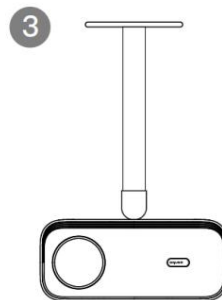


Затегнете скобата.

Параметри

Име на продукта	Wanbo X5
Източник на светлина	LED
Режим на работа	Дистанционно управление
Изходен порт	Аудио изход за слушалки 3.02
Тегло	кг
Акcesоари	Ръководство за потребителя, дистанционно управление, зарядващ кабел
Технология на дисплея	LCD
Говорител	5W x2
Зона на работа	0~35°C
Входни портове	HDMI, USB, AV IN
Размер	265 x 235 x 119 mm
Класификация на мощност	135W

Дистанционно управление

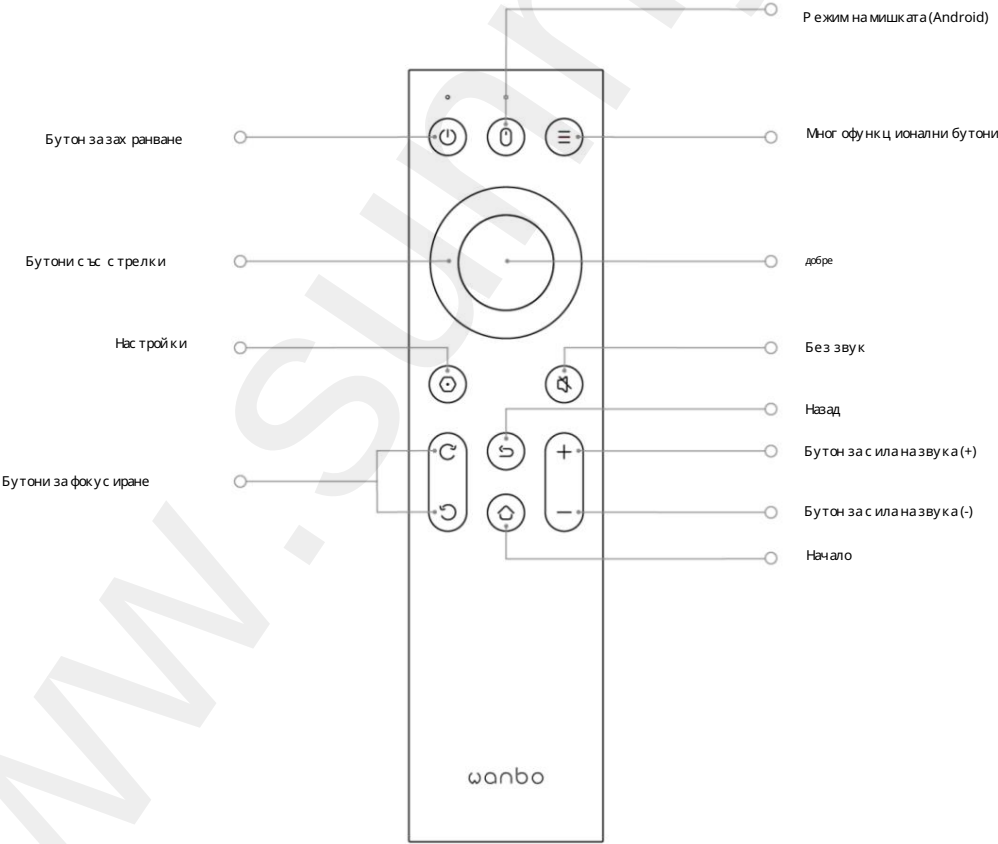

От ледално отразяване на изображението

Следните стъпки ще ви помогнат да покажете съдържанието на вашия мобилен телефон на екрана на проектора чрез Wi-Fi. За да продължите, ще ви трябва iPhone с iOS 6 и по-нова версия или телефон с Android 5.3 и по-нова версия.

Android Първо

се уверете, че вашият телефон и проектор са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа. След това отворете приложението Eshare на проектора. Накрая изберете устройството със същото име, показано в приложението Eshare, за да завършите връзката.

iOS

Първо се уверете, че телефонът и проекторът ви са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа. След това отворете приложението Eshare на проектора. След това отворете "AirPlay" / "Screen Mirror" на вашия iPhone. Накрая изберете устройството със същото име, показано в приложението Eshare, за да завършите връзката.

iOS – Дублиране на екрана без Wi-Fi

Ако Wi-Fi не е наличен, първо включете мобилни данни, а след това включете Wi-Fi г-орещточка. Отворете приложението "Eshare" на проектора. На вашия iPhone отворете "Airplay" / "Screen Mirror" и потърсете проектора, за да се свържете с него.

Разширение на екрана

Забележка: Предимството на разширението на екрана пред дублирането на изображение е, че докато дублирането на изображение ви позволява да показвате екрана на телефона си върху проекцията на проектора, разширението на екрана ви позволява да използвате телефона си без никакви усложнения, докато се проектира изображението, което искате да видите.

Първо се уверете, че телефонът и проекторът ви са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа. След това отворете приложението Eshare на проектора. След това отворете "AirPlay" / "Screen Mirror" на телефона си. Потърсете проектора и се свържете с него. Отворете видеосфугера на мобилния телефон и намерете иконата TV Mirroring (обикновено се намира в горния десен ъгъл). Важно е да се отбележи, че не всяка прог-рама има тази функция.

Нас тройки на входния сигнал

На главния екран влезте в интерфейс за настройки и изберете входни източници. Изберете кой входен източник искате да използвате и натиснете ОК, за да потвърдите превключването.

За да навигирате в менюта, натиснете бутон за връщане назад, за да се върнете към предишното меню и натиснете бутон за начало, за да се върнете към основния интерфейс.

Справочна таблица за разстоянието на проектора

Размер на проекцията ["]	Ширина × Височина на екрана [m] 0,89	Разстояние обектив-екран [m] 1,33 2,0 2,67 3,33
40	× 0,5 1,33 ×	4,0
60	0,75 1,77 × 1,0	
80	2,21 × 1,25	4,67
100	2,66 × 1,49	5,33
120	3,10 × 1,74	6,0
140	3,54 × 1,99	
160	3,99 × 2,24	
180		

Забележка: Размерът на проекцията и разстоянието се изчисляват с пропорциониранието на проекцията, което може да има отклонение и зависи от текущото състояние.

Поддържани USB дискови формати

Тип файл	Поддържан файлов формат
Снимка	JPG, PNG, BMP
Аудио запис	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS
Видео запис	MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF

Забележка: Поради нередовни системи актуализации може да се случат в бъдеще да се поддържат други формати или поддръжката за някои формати да бъде преустановена.

Поддръжка

Преди почистване се уверете, че проекторът не е свързан към източник на захранване.

Не използвайте пестициди или други летливи химикали върху проектора или обектива. Не оставяйте гумени или винилови продукти в контакт с проектора за продължителен период от време, тъй като това може да повреди капак и да доведе до отлепването му.

Почистване на проектора

- Избършете проектора с мека, суха памучна кърпа. Ако е силно замърсен, избършете го с мека кърпа, навлажнена с неутрален почистващ препарат, след което веднага го подсушете с чиста, суха кърпа. Ако решите да използвате плат, изработен от химически влакна, използвайте го внимателно.
- Не използвайте разреждатели, бензол или други разтворители, за да избегнете влошаване, люене на боята и др.
- Към прахосмукачката може да се прикрепят приставки с четка за премахване на мръсотията вътре в вентилационните отвори. Не използвайте прахосмукачката без приставка и не почиствайте директно вентилационните отвори.
- Не драскайте проектора с пирони или други твърди предмети, които трябва да избягвате до механични повреди.

Почистване на обектива


- Почистете обектива, като използвате същия метод, който бихте използвали за почистване на обектив на камера – използвайте професионален ешор или кърпички за почистване на очила и се уверете, че обективът не е надраскан.

Почистване на вентилационните отвори


- Прахът по ауспух а предотвратява вентилацията и повишава вътрешната температура, причинявайки неизправности.
- След като изключите проектора, незабавно изключете захранващия кабел.

Почистете отвън с електрическа прахосмукачка, но първо монтирайте приставката на гравата на четката на прахосмукачката. Не използвайте прахосмукачката без приставка или четка.

Изх од за въздух за отвеждане на топлината

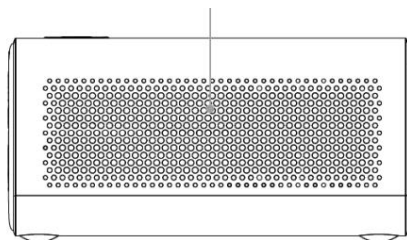

Изх од за въздух за отвеждане на топлината

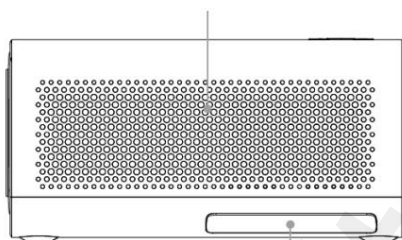


Филтърна цедка на вх од за въздух

с ън

бутон ОК


Бутон за захранване

Бутони със стрелки

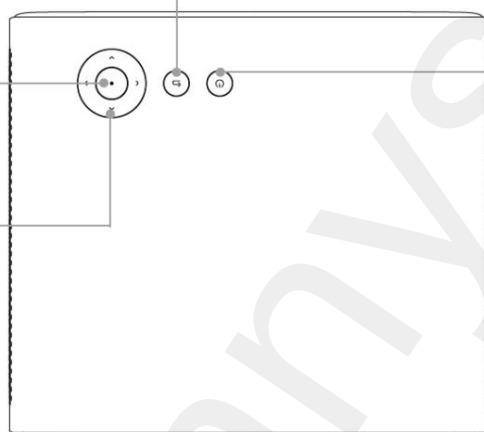

Носещ рамка

Порт за почистване на прах

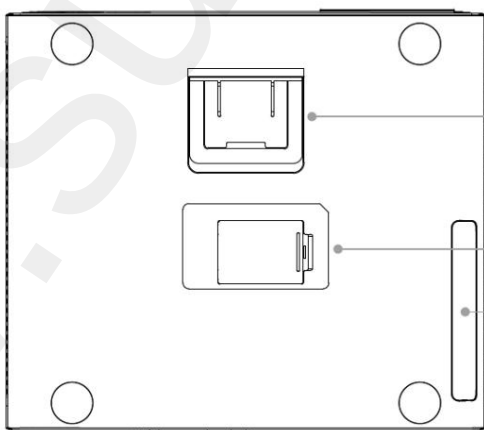Филтърна решетка за
всмукуване на въздух

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro

Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

wanbo



X5


Ważne środki bezpieczeństwa

Aby uzyskać najlepszy efekt, zaleca się używanie projektora w zaciemnionym pomieszczeniu.


- Nie należy instalować projektora w miejscach o silnej klimatyzacji, ponieważ kondensacja wody lub wysoka temperatura mogą spowodować uszkodzenie projektora.
- Zapewnij odpowiednią wentylację i nie zatykaj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec gromadzeniu się ciepła wewnątrz projektora.
- Należy zapobiegać przedostawaniu się do projektora ciał obcych, takich jak gwoździe lub resztki papieru. Nie należy wkładać do projektora żadnych metalowych przedmiotów, np. drutów żelaznych lub śrubokrętów. Jeśli do obudowy projektora dostaną się ciała obce, należy natychmiast go wyłączyć i skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem w celu ich usunięcia.
- Nie należy wylewać żadnych płynów na projektor, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- Podczas przenoszenia projektora należy używać miękkich materiałów opakowaniowych, założyć osłonę obiektywu, aby chronić go przed zarysowaniem, oraz chronić projektor przed silnymi wibracjami.
- Podczas użytkowania projektora miejsca w pobliżu otworów wentylacyjnych nagrzewają się, a dotknięcie ich gołymi rękami może spowodować oparzenia.
- Aby chronić wzrok, nie należy patrzeć bezpośrednio w obiektyw.

Uwagi:


- Nie otwieraj zewnętrznej obudowy projektora, aby uniknąć porażenia prądem. Konserwacją urządzenia powinien zająć się wykwalifikowany personel, ponieważ w urządzeniu nie ma żadnych części, które użytkownicy mogliby naprawić samodzielnie.
- Nie wystawiaj projektora na działanie deszczu lub wilgoci, aby zapobiec przegrzaniu, zwarciu lub porażeniu prądem elektrycznym.
- Produkt można używać w temperaturze od 0 do 35 °C.

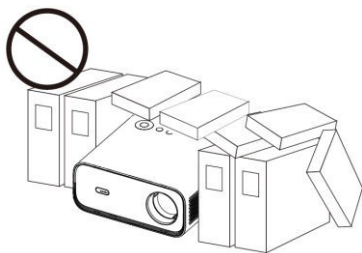

Nie instalować w miejscach o słabej wentylacji.

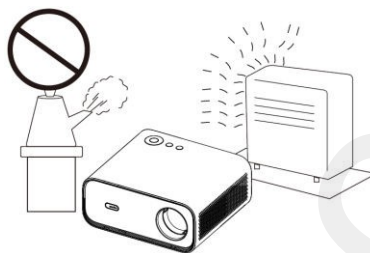

Nie instalować w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura i wilgotność.

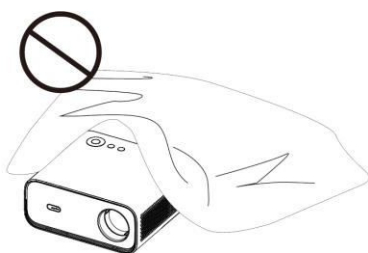


Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych. zapylonych i zadymionych




Nie montować w miejscach


Przedstawienie projektora

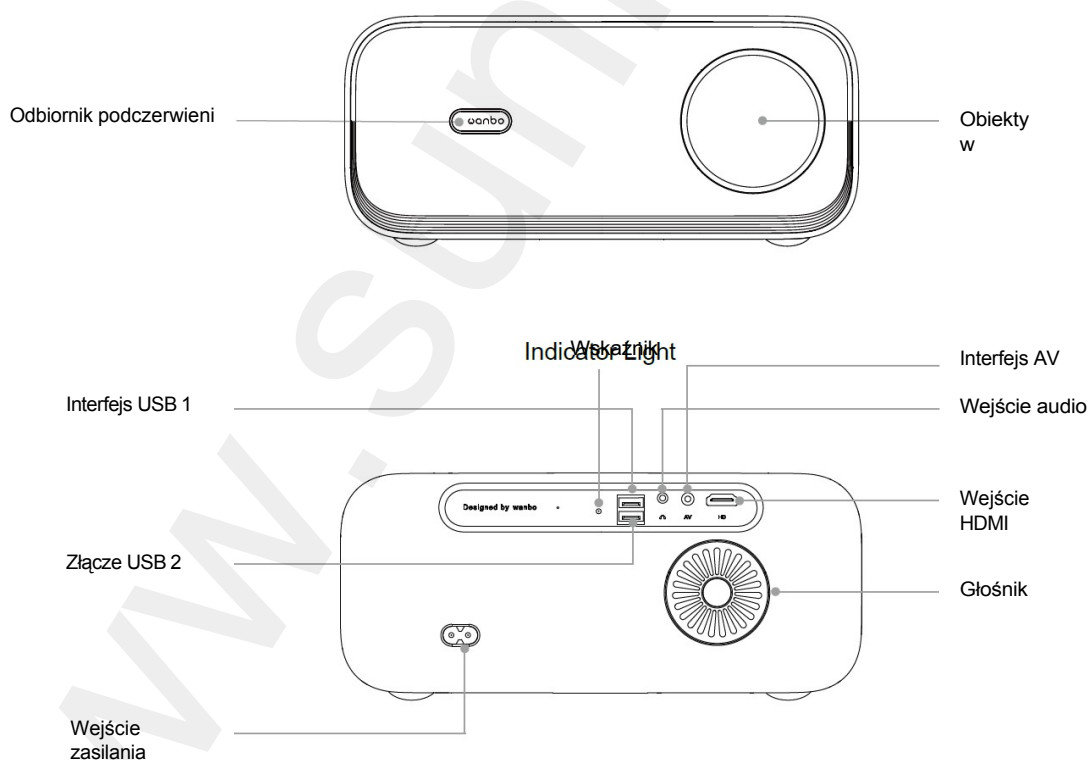

Wylot powietrza do odprowadzania ciepła

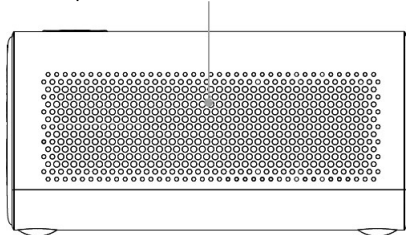

Wylot powietrza do odprowadzania ciepła

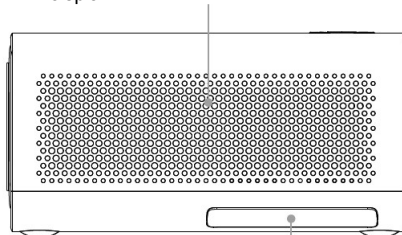


Kratka filtra wlotu powietrza


Wstecz

Przycisk OK

Przycisk strzałki
Arrow Key

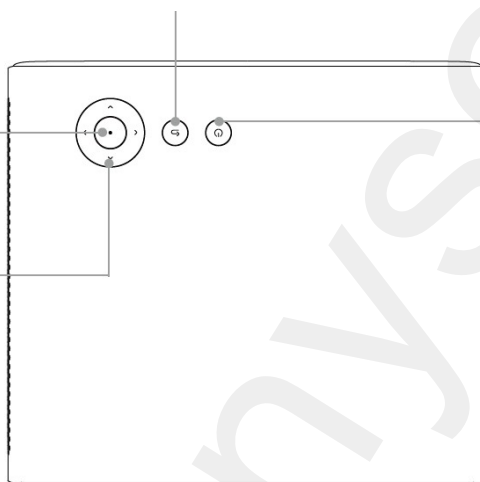

Przycisk zasilania

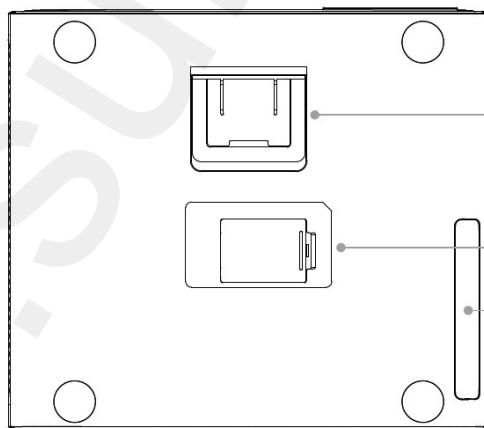

Rama nośna

Port do czyszczenia z kurzu

Siatka filtra wlotu
powietrza

Instalacja i konfiguracja


Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć projektor, naciśnij przycisk zasilania na projektorze lub skieruj pilota w stronę projektora i naciśnij przycisk zasilania.


Aby wyłączyć projektor, naciśnij krótko przycisk zasilania na projektorze lub skieruj pilota w stronę projektora i naciśnij przycisk zasilania. Gdy pojawi się okno z prośbą o wyłączenie, ponownie naciśnij krótko ten sam przycisk.

Ustawianie ogniskowej


Jeśli obraz jest rozmyty, wyreguluj ostrość obiektywu za pomocą pokręteł na pilocie.

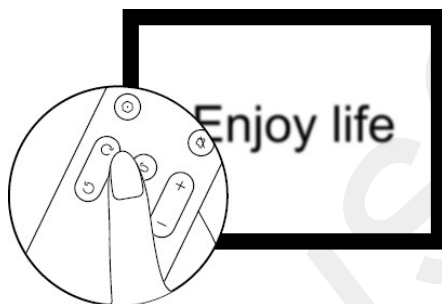


Montaż projektora

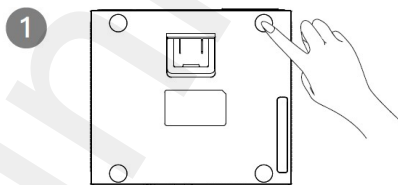

Wyjmij cztery podkładki.

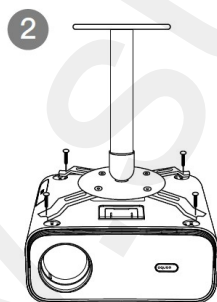

Dostosuj kąt uchwyty tak, aby pokrywał się z otworami, a następnie dokręć śruby.

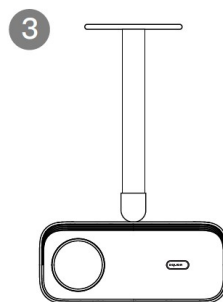


Przymocuj uchwyt.

Parametry

Nazwa produktu	Wanbo X5
Źródło światła	LED
Tryb pracy	Pilot
Port wyjściowy	Wyjście audio dla słuchawek
Waga	3,02 kg
Akcesoria	Instrukcja obsługi, pilot zdalnego sterowania, kabel zasilający
Technologia wyświetlania	LCD
Głośnik	5 W ×2
Warunki otoczenia	0–35 °C
Porty wejściowe	HDMI, USB, AV IN
Wymiary	265 × 235 × 119 mm
Pobór mocy	135 W

Pilot

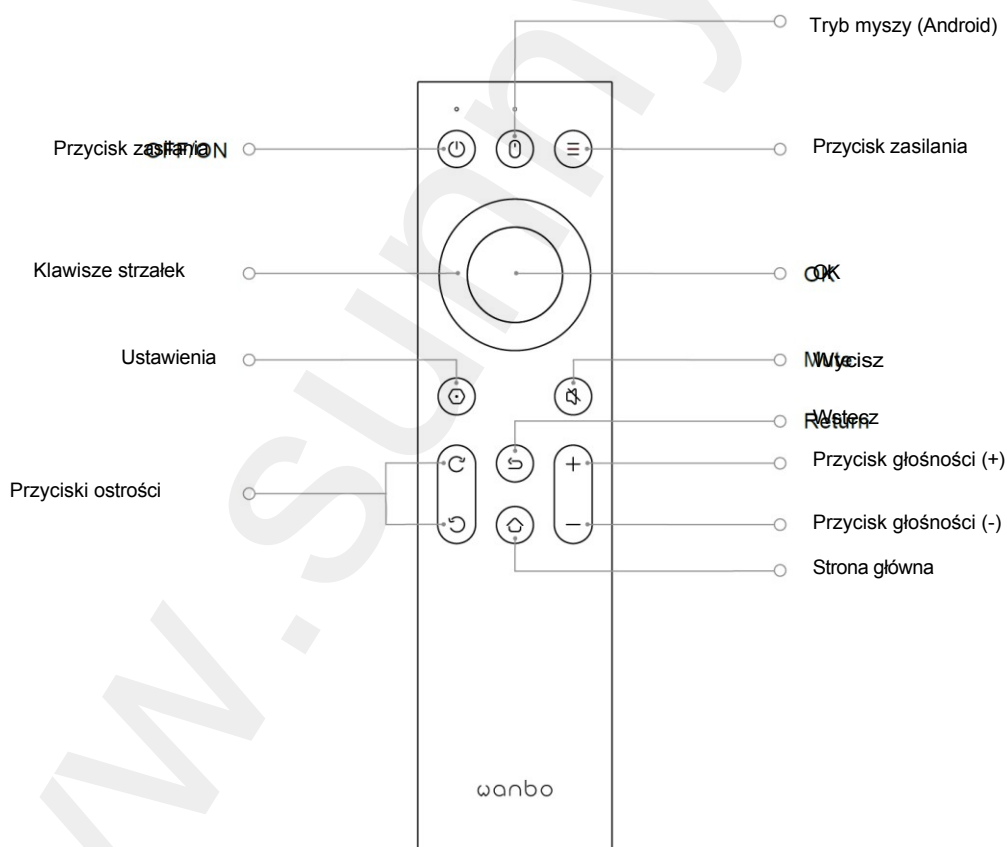

Odbicie lustrzane

Poniższe kroki pomogą Ci wyświetlić zawartość telefonu komórkowego na ekranie projektora za pośrednictwem Wi-Fi. Aby kontynuować, potrzebujesz iPhone'a z systemem iOS 6 lub nowszym albo telefonu z systemem Android 5.3 lub nowszym.

Android

Najpierw sprawdź, czy telefon i projektor są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Następnie otwórz aplikację Eshare na projektorze. Na koniec wybierz urządzenie o tej samej nazwie, które jest wyświetlane w aplikacji Eshare, i zakończ łączenie.

iOS

Najpierw sprawdź, czy telefon i projektor są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Następnie otwórz aplikację Eshare na projektorze. Otwórz „AirPlay” / „Screen Mirror” na iPhone. Na koniec wybierz urządzenie o tej samej nazwie, która jest wyświetlana w aplikacji Eshare, i zakończ łączenie.

iOS – Księgowanie ekranu bez Wi-Fi

Jeśli nie masz dostępu do Wi-Fi, najpierw włącz dane komórkowe, a następnie włącz hotspot Wi-Fi. Na projektorze otwórz aplikację „Eshare”. Na iPhone otwórz „Airplay” / „Screen Mirror” i znajdź projektor, aby się z nim połączyć.

Rozszerzenie ekranu

Uwaga: Zaletą rozszerzenia ekranu w porównaniu z lustrzanym odbiciem obrazu jest to, że podczas gdy lustrzane odbicie pozwala wyświetlić ekran telefonu na projekcji projektora, rozszerzenie ekranu umożliwia korzystanie z telefonu bez żadnych komplikacji podczas wyświetlania obrazu, który chcesz pokazać.

Najpierw sprawdź, czy zarówno telefon, jak i projektor są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Następnie otwórz aplikację Eshare na projektorze. Następnie otwórz „AirPlay” / „Screen Mirror” w telefonie. Znajdź projektor i połącz się z nim. Otwórz aplikację wideo w telefonie i znajdź ikonę TV Mirroring (zwykle znajduje się w prawym górnym rogu). Należy pamiętać, że nie każda aplikacja posiada tę funkcję.

Ustawienia sygnału wejściowego

Na ekranie głównym przejdź do menu Ustawienia i wybierz opcję Źródła sygnału. Wybierz źródło sygnału, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić zmianę.

Aby poruszać się po menu, naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do poprzedniego menu, oraz przycisk Strona główna, aby powrócić do interfejsu głównego.

Tabela referencyjna odległości projektora

Rozmiar projekcji ["]	Szerokość × wysokość ekranu [m]	Odległość obiektywu od ekranu [m]
40	0,89 × 0,5	1,33
60	1,33 × 0,75	2,0
80	1,77 × 1,0	2,67
100	2,21 × 1,25	3,33
120	2,66 × 1,49	4,0
140	3,10 × 1,74	4,67
160	3,54 × 1,99	5,33
180	3,99 × 2,24	6,0

Uwaga: Rozmiar i odległość projekcji są obliczane na podstawie współczynnika projekcji, który może się różnić i zależy od aktualnego stanu.

Obsługiwane formaty dysków USB

Typ pliku	Obsługiwany format pliku
Obraz	JPG, PNG, BMP
Ścieżka dźwiękowa	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS
Nagranie wideo	MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF

Uwaga: Ze względu na nieregularne aktualizacje systemu może się zdarzyć, że w przyszłości będą obsługiwane również inne formaty lub, przeciwnie, obsługa niektórych formatów zostanie wycofana.

Konserwacja

Przed czyszczeniem upewnij się, że projektor nie jest podłączony do źródła zasilania.

Nie należy używać pestycydów ani innych lotnych środków chemicznych na projektorze ani obiektywie. Nie należy pozostawiać produktów gumowych lub winylowych w kontakcie z projektorem przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy i jej odklejenie.

Czyszczenie projektora

- Wytrzyj projektor miękką, suchą bawełnianą ściereczką. Jeśli jest mocno zabrudzony, wytrzyj go miękką ściereczką zwilżoną neutralnym środkiem czyszczącym, a zaraz potem wytrzyj do sucha czystą i suchą ściereczką. Jeśli zdecydujesz się użyć ściereczki z włókien syntetycznych, rób to ostrożnie.
- Nie używaj rozcieńczalników, benzenu ani innych rozpuszczalników, aby nie doszło do pogorszenia jakości, łuszczenia się powłoki itp.
- Do odkurzacza można założyć nasadkę szczotkową, która usunie zanieczyszczenia z wnętrza otworów wentylacyjnych. Nie używaj odkurzacza bez nasadki ani nie czyść otworów wentylacyjnych bezpośrednio.
- Nie należy rysować projektora gwoździami ani innymi twardymi przedmiotami, aby nie doszło do uszkodzeń mechanicznych.


Czyszczenie obiektywu

- Wyczyść obiektyw w taki sam sposób, jak obiektyw aparatu – użyj profesjonalnej suszarki lub chusteczek do czyszczenia okularów i upewnij się, że obiektyw nie jest porysowany.


Czyszczenie otworów wentylacyjnych

- Kurz na wylocie powietrza utrudnia wentylację i podnosi temperaturę wewnątrz urządzenia, co może powodować awarie.
- Po wyłączeniu projektora natychmiast odłącz kabel zasilający.
- Wyczyść obudowę odkurzaczem elektrycznym, ale najpierw załóż na odkurzacza nasadkę z głowicą szczotkową. Nie używaj odkurzacza bez nasadki lub szczotki.

Wylot powietrza do odprowadzania ciepła

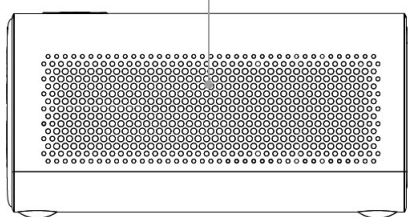

Wylot powietrza do odprowadzania ciepła

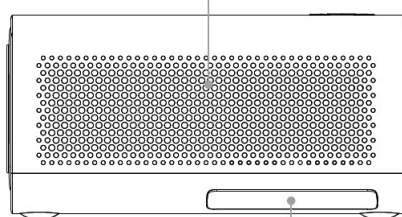


Filtr siatkowy na wlocie powietrza

Wstecz

Przycisk OK

Przycisk zasilania


Przyciski sterujące

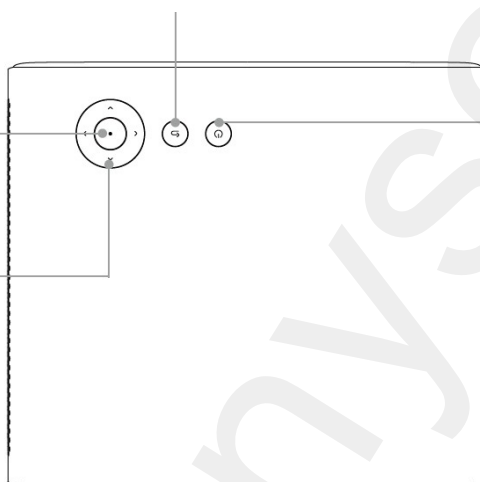

Rama nośna

Port do czyszczenia z kurzu

Filtr wlotu powietrza

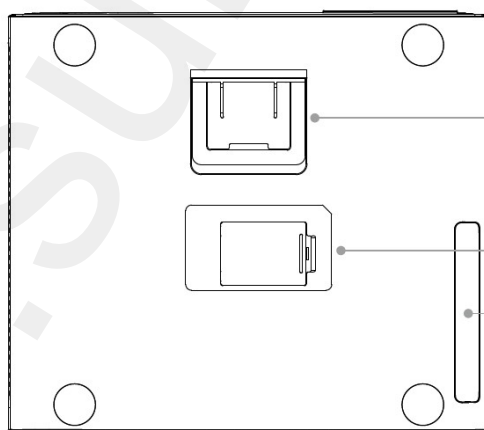


Ważne środki bezpieczeństwa

Aby uzyskać najlepszy efekt, zaleca się używanie projektora w zaciemnionym pomieszczeniu.


- Nie należy instalować projektora w miejscach o silnym klimatyzowaniu, ponieważ kondensacja lub wysoka temperatura mogą spowodować awarię projektora.
- Zapewnij odpowiednią wentylację i nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec gromadzeniu się ciepła wewnątrz projektora.
- Należy unikać wpadania do projektora ciał obcych, takich jak gwoździe lub kawałki papieru. Nie należy umieszczać w projektorze przedmiotów metalowych, takich jak druty żelazne lub śrubokręty. Jeśli do obudowy projektora dostaną się ciała obce, należy natychmiast wyłączyć projektor i skontaktować się z serwisem w celu ich usunięcia.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy wylewać płynów na projektor.
- Podczas transportu projektora należy używać miękkich materiałów opakowaniowych, założyć osłonę obiektywu, aby chronić obiektyw przed zarysowaniami, oraz chronić projektor przed silnymi wstrząsami.
- Obszary w pobliżu otworów wentylacyjnych nagrzewają się podczas użytkowania projektora, a dotknięcie ich gołą ręką może spowodować oparzenia.
- Aby chronić wzrok, nie należy patrzeć bezpośrednio w obiektyw.

Uwagi:


- Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy otwierać obudowy projektora. W celu konserwacji należy zwrócić się do wykwalifikowanego specjalisty, ponieważ w urządzeniu nie ma części, które użytkownicy mogliby naprawić samodzielnie.
- Aby uniknąć przegrzania, zwarcia lub porażenia prądem, nie należy wystawiać projektora na działanie deszczu lub wilgoci.
- Produkt może być używany w temperaturze od 0 do 35°C.

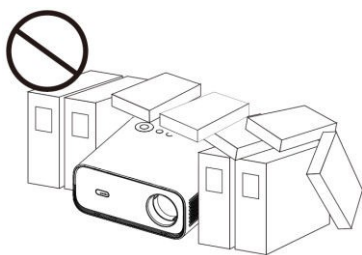

Nie należy instalować urządzenia w pomieszczeniach o słabej wentylacji, w miejscach, gdzie powietrze jest ciepłe i wilgotne.

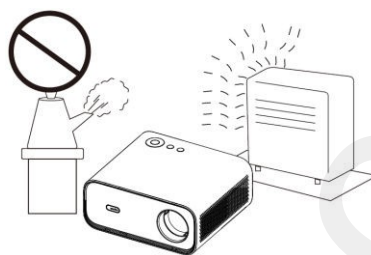

Nie należy instalować

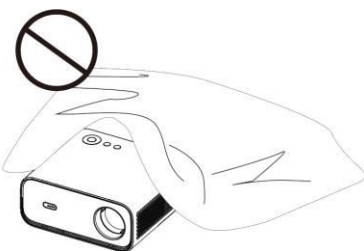





Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. zapylnych lub zadymionych.



Nie należy instalować urządzenia w miejscach

Przedstawienie projektora

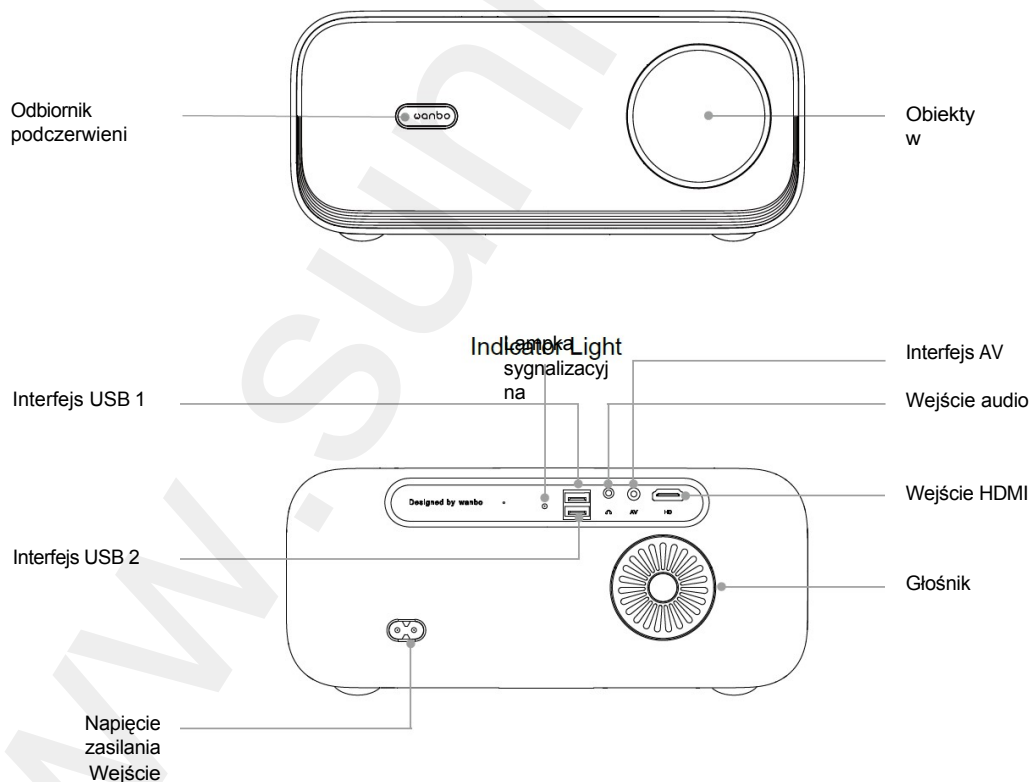

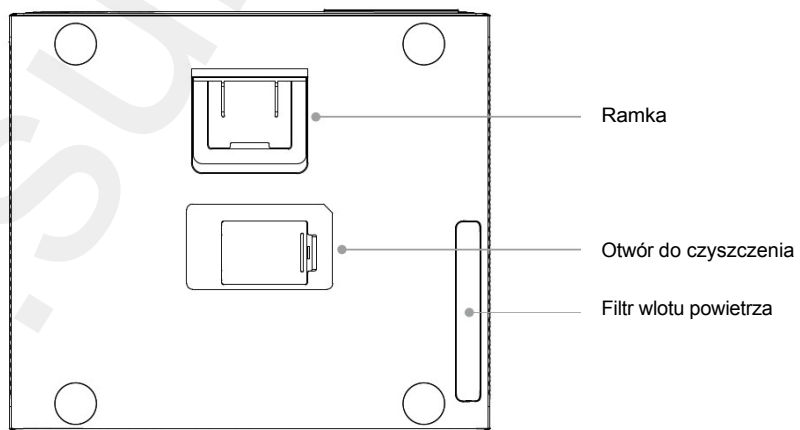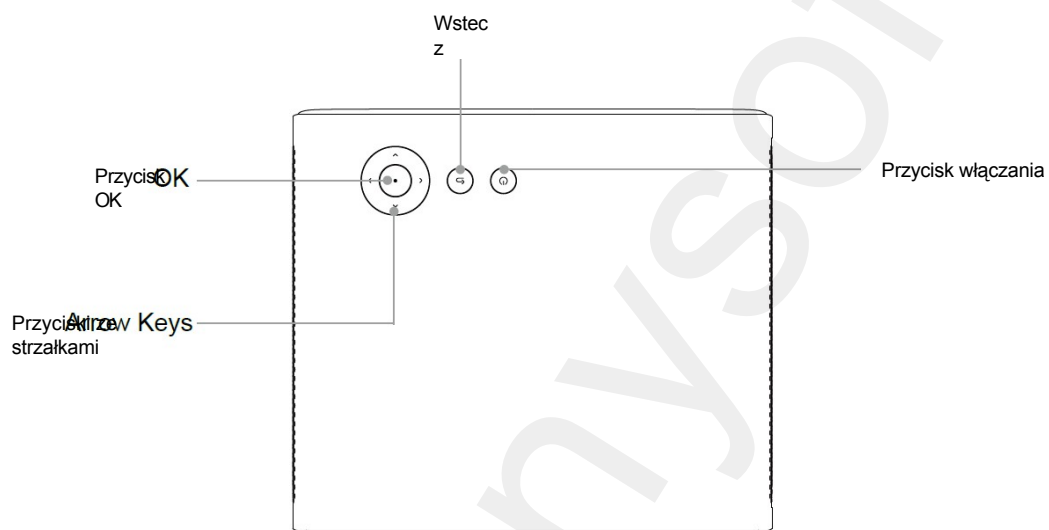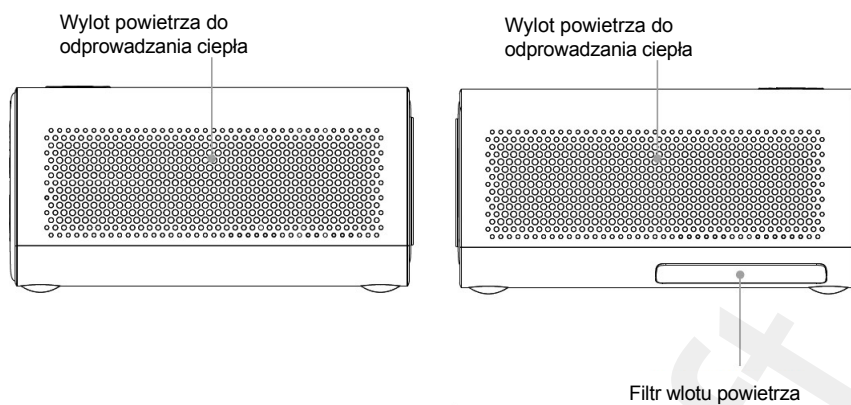

Instalacja i konfiguracja


Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć projektor, naciśnij przycisk zasilania na projektorze lub skieruj pilota w stronę projektora i naciśnij przycisk zasilania.


Aby wyłączyć projektor, należy krótko nacisnąć przycisk zasilania projektora lub skierować pilota w stronę projektora i nacisnąć przycisk zasilania. Gdy pojawi się okno z prośbą o wyłączenie, należy ponownie krótko nacisnąć ten sam przycisk.

Regulacja odległości projekcji


Jeśli obraz jest rozmyty, należy ustawić ostrość obiektywu za pomocą pokręteł na pilocie.

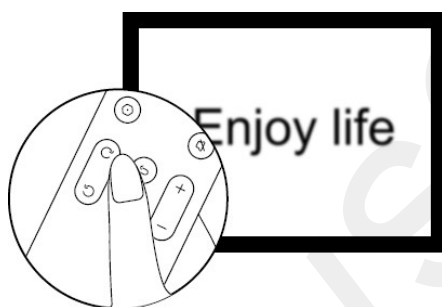


Montaż projektora

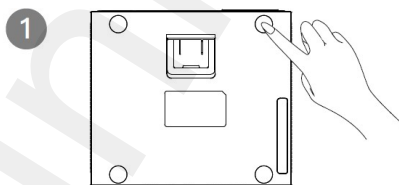

Należy usunąć cztery podkładki.

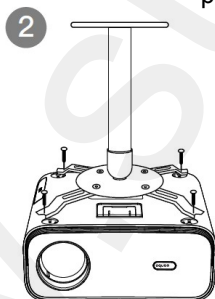

Dopasuj kąt konsoli do otworów, a następnie dokręć śruby.

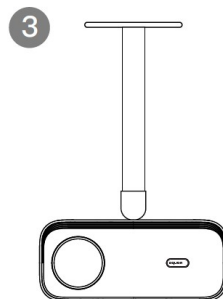


Przymocuj konsolę.

Parametry

Nazwa produktu	Wanbo X5
Źródło światła	LED
Tryb pracy	Pilot
Port wyjściowy	Wyjście audio do słuchawek
Waga	3,02 kg
Akcesoria	Instrukcja obsługi, pilot zdalnego sterowania, kabel zasilający
Technologia wyświetlania	LCD
Głośnik	5 W ×2
Warunki otoczenia	0–35 °C
Porty wejściowe	HDMI, USB, AV WEJŚCIE
Wymiary	265 × 235 × 119 mm
Napięcie wejściowe	135 W

Pilot

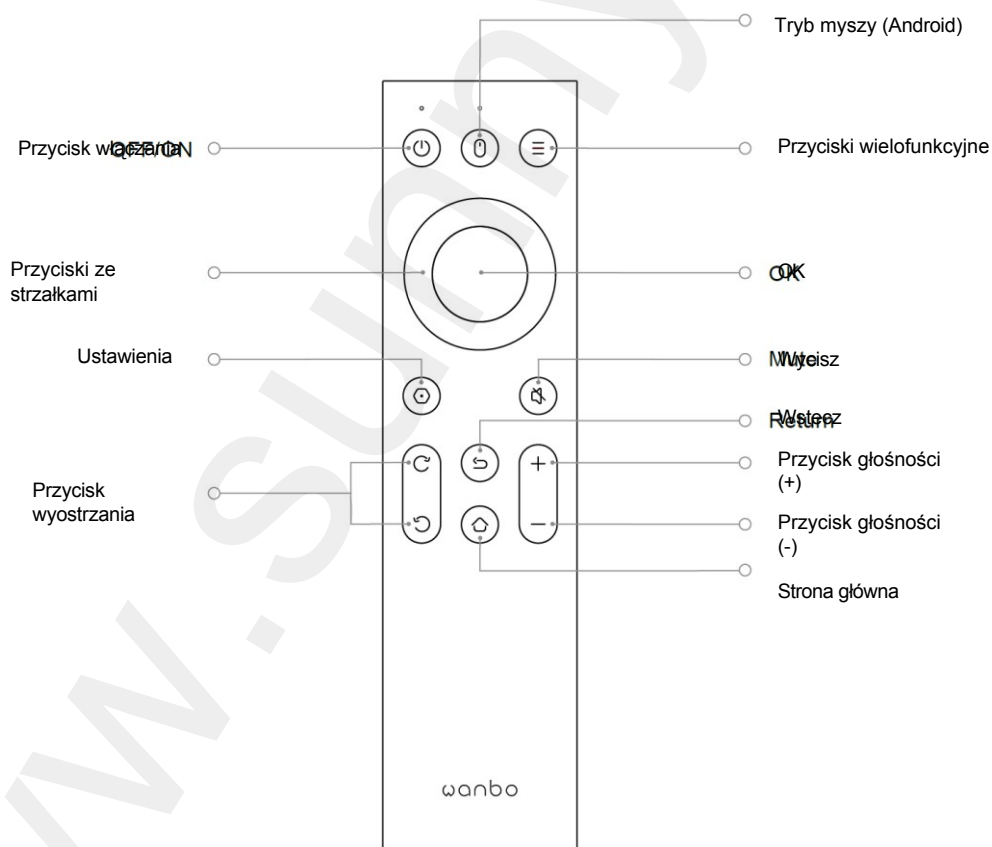

Odwrócenie obrazu

Wykonując poniższe czynności, możesz wyświetlić zawartość telefonu komórkowego na ekranie za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Aby kontynuować, potrzebujesz telefonu iPhone z systemem operacyjnym iOS 6 lub nowszym albo telefonu z systemem operacyjnym Android 5.3 lub nowszym.

Android

Najpierw upewnij się, że telefon i projektor są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Następnie otwórz aplikację Eshare na projektorze. Na koniec wybierz urządzenie o tej samej nazwie wyświetlone w aplikacji Eshare i zakończ łączenie.

iOS

Najpierw upewnij się, że telefon i projektor są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Następnie otwórz aplikację Eshare na projektorze. Następnie otwórz opcję „AirPlay” / „Screen Mirror” na swoim iPhone. Na koniec wybierz urządzenie o tej samej nazwie, które pojawi się w aplikacji Eshare, i zakończ łączenie.

iOS – Kadrowanie bez Wi-Fi

Jeśli Wi-Fi nie jest dostępne, najpierw włącz dane komórkowe, a następnie hotspot Wi-Fi. Otwórz aplikację „Eshare” na ekranie projektora. Na iPhone otwórz aplikację „AirPlay” / „Screen Mirror” i znajdź projektor, aby się z nim połączyć.

Rozszerzenie ekranu

Uwaga: Zaletą rozszerzenia ekranu w porównaniu z funkcją lustrzanego odbicia jest to, że podczas gdy funkcja lustrzanego odbicia pozwala wyświetlać ekran telefonu na projektorze, rozszerzenie ekranu umożliwia korzystanie z telefonu bez żadnych utrudnień, jednocześnie wyświetlając wybrany obraz.

Najpierw upewnij się, że telefon i projektor są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Następnie otwórz aplikację Eshare na projektorze. Następnie wybierz opcję „AirPlay” / „Screen Mirror” na telefonie. Znajdź projektor i połącz się z nim. Otwórz aplikację wideo w telefonie i znajdź ikonę TV Mirroring (zwykle znajduje się w prawym górnym rogu). Należy pamiętać, że nie wszystkie programy posiadają tę funkcję.

Ustawienia Bemeneti

Z ekranu głównego przejdź do menu Ustawienia i wybierz opcję Źródła sygnału. Wybierz źródło sygnału, którego chcesz używać, a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić zmianę.

Aby poruszać się po menu, naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do poprzedniego menu, a przycisk Home, aby powrócić do ekranu głównego.

Projektor odległość tabela referencyjna

Rozmiar projekcji ["]	Szerokość × wysokość ekranu [m]	Odległość obiektywu od ekranu [m]
40	0,89 × 0,5	1,33
60	1,33 × 0,75	2,0
80	1,77 × 1,0	2,67
100	2,21 × 1,25	3,33
120	2,66 × 1,49	4,0
140	3,10 × 1,74	4,67
160	3,54 × 1,99	5,33
180	3,99 × 2,24	6,0

Uwaga: Rozmiar i odległość projekcji są obliczane na podstawie współczynnika projekcji, który może się różnić i zależy od aktualnego stanu.

Obsługiwane formaty pamięci USB

Typ pliku	Obsługiwane formaty plików
Obrazy	JPG, PNG, BMP
Ścieżka dźwiękowa	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS
Nagrania wideo	MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF

Uwaga: Ze względu na nieregularne aktualizacje systemu może się zdarzyć, że w przyszłości obsługiwane będą również inne formaty lub, przeciwnie, obsługa niektórych formatów zostanie wycofana.

Konserwacja

Przed czyszczeniem upewnij się, że projektor nie jest podłączony do źródła zasilania.

Nie należy stosować środków ochrony roślin ani innych lotnych substancji chemicznych na obudowie projektora lub soczewce. Nie należy dopuszczać do długotrwałego kontaktu obudowy projektora z produktami z gumy lub winylu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy i jej odklejenie.

Czyszczenie projektora

- Wytrzyj ekran miękką, suchą, bawełnianą ściereczką. Jeśli jest mocno zabrudzony, przetrzyj go miękką ściereczką zwilżoną neutralnym środkiem czyszczącym, a następnie natychmiast wytrzyj do sucha czystą, suchą ściereczką. Jeśli zdecydujesz się użyć ściereczki nasączonej środkiem chemicznym, używaj jej ostrożnie.
- Nie używaj rozcieńczalnika, benzenu ani innych rozpuszczalników, aby zapobiec zniszczeniu farby, łuszczeniu się itp.
- Do odkurzacza można podłączyć nasadkę z szczotką w celu usunięcia zanieczyszczeń znajdujących się wewnątrz otworów wentylacyjnych. Nie należy używać odkurzacza bez tej nasadki ani czyścić bezpośrednio otworów wentylacyjnych.
- Aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych, nie należy rysować projektora krawędziami ani innymi twardymi przedmiotami.

Czyszczenie obiektywu

- Obiektyw należy czyścić w taki sam sposób, jak obiektyw aparatu fotograficznego – należy używać profesjonalnej suszarki do włosów lub chusteczki do czyszczenia okularów i upewnić się, że obiektyw nie został zarysowany.

Czyszczenie otworów wentylacyjnych

- Kurz w otworach wentylacyjnych utrudnia przepływ powietrza i podnosi temperaturę wewnątrz urządzenia, co może prowadzić do awarii.
- Po wyłączeniu projektora natychmiast wyciągnij kabel zasilający.
- Wyczyść powierzchnię zewnętrzną odkurzaczem elektrycznym, ale najpierw załóż na odkurzacza nasadkę z końcówką szczotkową. Nie używaj odkurzacza bez nasadki lub końcówki szczotkowej.


Ważne środki bezpieczeństwa

Aby uzyskać najlepszy efekt, zaleca się korzystanie z projektora w zaciemnionym pomieszczeniu.


- Nie należy instalować projektora w miejscach o silnej klimatyzacji, ponieważ kondensacja lub wysokie temperatury mogą spowodować nieprawidłowe działanie projektora.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację i nie zasłaniać otworów wentylacyjnych, aby uniknąć nagromadzenia ciepła w projektorze.
- Należy unikać wpadania do projektora ciał obcych, takich jak gwoździe lub skrawki papieru. Nie należy wkładać do projektora metalowych przedmiotów, takich jak druty żelazne lub śrubokręty. Jeśli ciała obce dostaną się do obudowy projektora, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i skontaktować się z profesjonalnym technikiem w celu ich usunięcia.
- Nie należy stawiać żadnych płynów na projektorze, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Podczas transportu projektora należy używać miękkiego materiału opakowaniowego, założyć osłonę przeciwsłoneczną, aby chronić obiektyw przed zarysowaniami, oraz zabezpieczyć projektor przed silnymi wstrząsami.
- Obszary w pobliżu otworów wentylacyjnych nagrzewają się podczas użytkowania projektora i mogą spowodować oparzenia w przypadku dotknięcia go gołymi rękami.
- Aby chronić wzrok, nie patrz bezpośrednio w obiektyw.

Uwagi:


- Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy otwierać zewnętrznej obudowy projektora. Wszelkie czynności konserwacyjne należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi, ponieważ urządzenie nie zawiera części, które użytkownik mógłby samodzielnie naprawić.
- Nie narażaj projektora na działanie deszczu ani wilgoci, aby uniknąć przegrzania, zwarcia lub porażenia prądem.
- Produkt może być używany w temperaturze od 0 do 35 °C.

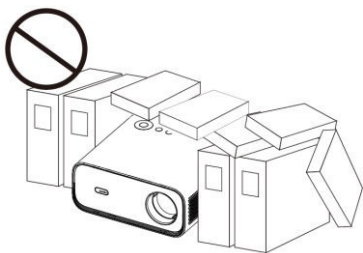


Nie należy ustawiać urządzenia w pomieszczeniach o słabej wentylacji

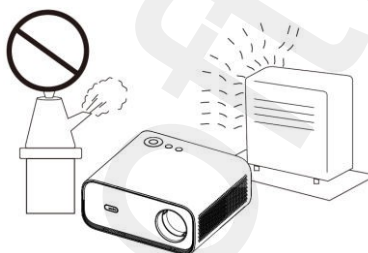

Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura i wilgotność.

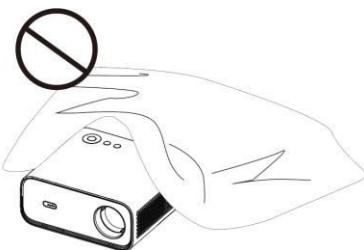



Otworki wentylacyjne nie mogą być

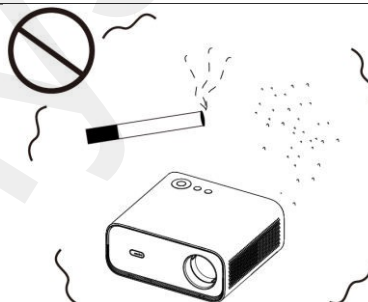

Nie należy instalować urządzenia w pomieszczeniach zakurzonych lub zadymionych.

Wprowadzenie do produktu

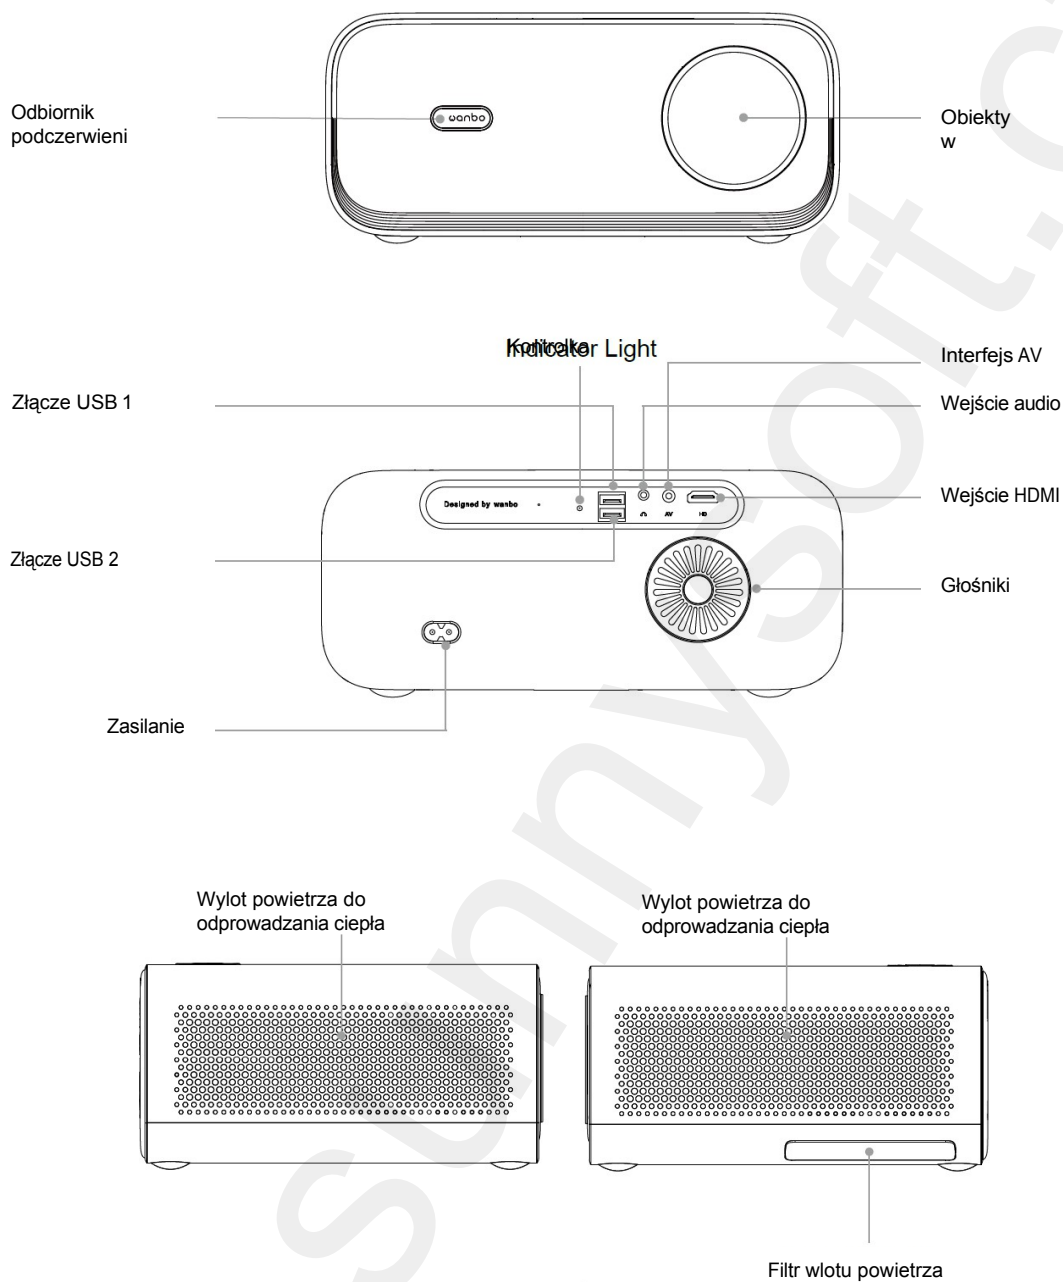

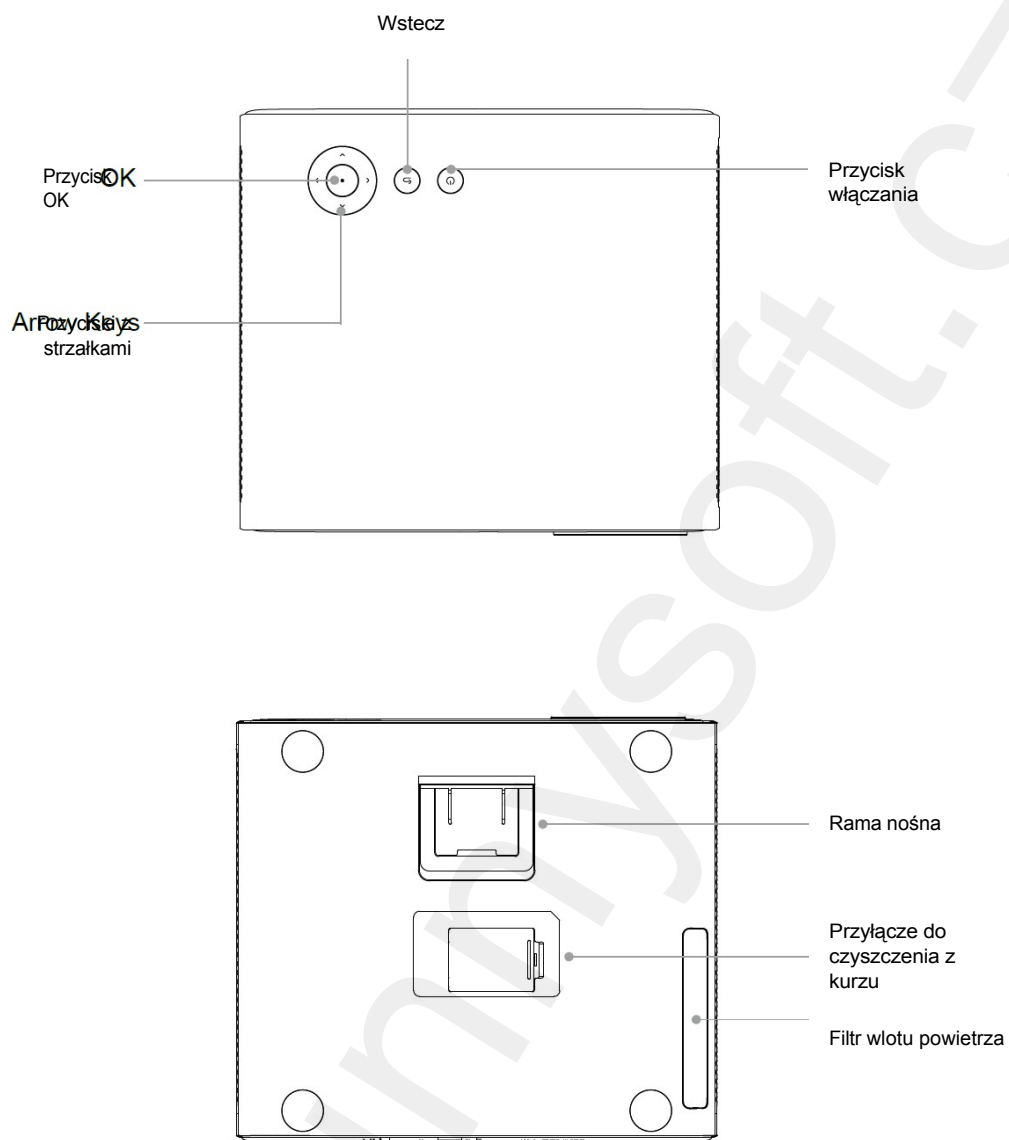

Instalacja i konfiguracja


Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć projektor, naciśnij przycisk zasilania na projektorze lub skieruj pilota w stronę projektora i naciśnij przycisk zasilania.


Aby wyłączyć projektor, należy krótko nacisnąć przycisk zasilania na projektorze lub skierować pilota w stronę projektora i nacisnąć przycisk zasilania. Gdy pojawi się okno z prośbą o wyłączenie, należy ponownie krótko nacisnąć ten sam przycisk.

Regulacja ogniskowej


Jeśli obraz jest nieostry, ustaw ostrość obiektywu za pomocą pokręteł na pilocie.

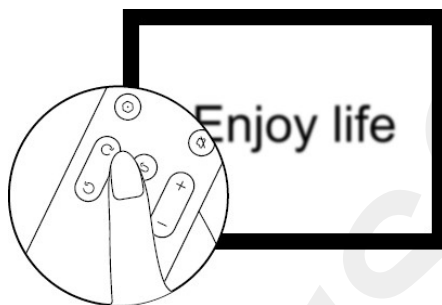


Montaż projektora

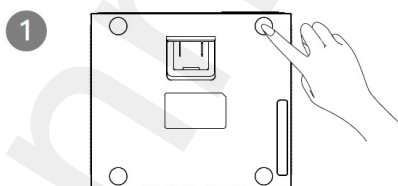

Zdejmij cztery podkładki.

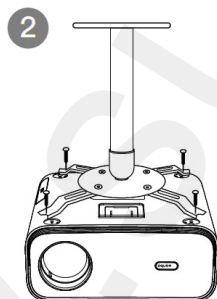

Ustaw kąt uchwytu tak, aby pokrywał się z otworami, a następnie dokręć śruby.

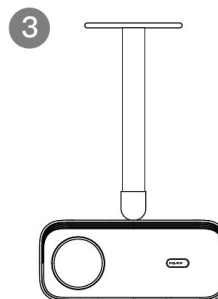


Przymocuj uchwyt.

Parametry

Nazwa produktu	Wanbo X5
Źródło światła	LED
Tryb pracy	Pilot
Wyjście	Wyjście audio dla słuchawek
Waga	3,02 kg
Akcesoria	Instrukcja obsługi, pilot zdalnego sterowania, kabel zasilający
Technologia wyświetlacza	LCD
Głośniki	5 W ×2
Temperatura pracy	0–35 °C
Złącza wejściowe	HDMI, USB, AV IN
Wymiary	265 × 235 × 119 mm
Pobór mocy	135 W

Zdalne sterowanie

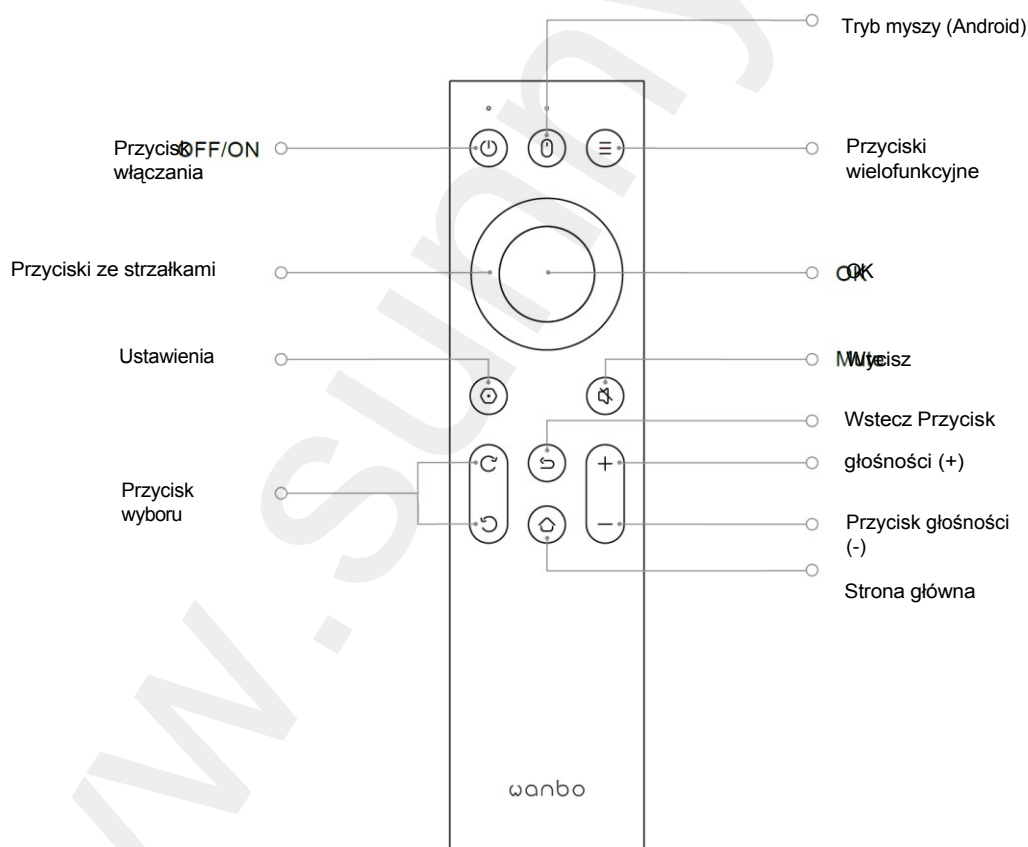

Odbicie obrazu

Wykonując poniższe czynności, można wyświetlić zawartość telefonu komórkowego na projektorze za pośrednictwem Wi-Fi. Aby kontynuować, potrzebny jest iPhone z systemem iOS 6 lub nowszym albo telefon z systemem Android 5.3 lub nowszym.

Android

Najpierw upewnij się, że telefon i projektor są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Następnie otwórz aplikację Eshare na projektorze. Na koniec wybierz urządzenie o tej samej nazwie, która wyświetla się w aplikacji Eshare, i nawiąż połączenie.

iOS

Najpierw upewnij się, że Twój telefon i projektor są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Następnie otwórz aplikację Eshare na projektorze. Następnie otwórz „AirPlay” / „Screen Mirror” na swoim iPhone. Na koniec wybierz urządzenie o tej samej nazwie, która wyświetla się w aplikacji Eshare, i nawiąż połączenie.

iOS – mirroring bez Wi-Fi

Jeśli nie ma dostępu do sieci Wi-Fi, włącz najpierw dane komórkowe, a następnie hotspot Wi-Fi. Otwórz aplikację „Eshare” na projektorze. Otwórz na iPhone „AirPlay” / „Screen Mirror” i wyszukaj projektor, aby się z nim połączyć.

Rozszerzenie ekranu

Uwaga: Zaletą trybu rozszerzenia ekranu w porównaniu z trybem lustrzanego odbicia jest to, że w trybie lustrzanego odbicia można wyświetlać ekran telefonu na projektorze, natomiast w trybie rozszerzenia ekranu można bez przeszkód korzystać z telefonu podczas wyświetlania obrazu.

Najpierw upewnij się, że telefon i projektor są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Następnie otwórz aplikację Eshare na projektorze. Następnie otwórz funkcję „AirPlay” / „Screen Mirror” na telefonie. Znajdź projektor i nawiąż z nim połączenie. Otwórz aplikację wideo w telefonie i znajdź ikonę TV Mirroring (zwykle w prawym górnym rogu). Należy pamiętać, że nie każda aplikacja posiada tę funkcję.

Regulacja sygnału wejściowego

Na ekranie głównym otwórz menu Ustawienia i wybierz opcję Źródła wejściowe. Wybierz żądane źródło wejściowe i naciśnij OK, aby potwierdzić zmianę.

Aby poruszać się po menu, naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do poprzedniego menu, oraz przycisk Home, aby powrócić do ekranu głównego.

Tabela odniesienia dla odległości projektora

Rozmiar projekcji ["]	Szerokość × wysokość ekranu [m]	Odległość między Obiektyw i ekran [m]
40	0,89 × 0,5	1,33
60	1,33 × 0,75	2,0
80	1,77 × 1,0	2,67
100	2,21 × 1,25	3,33
120	2,66 × 1,49	4,0
140	3,10 × 1,74	4,67
160	3,54 × 1,99	5,33
180	3,99 × 2,24	6,0

Uwaga: Rozmiar projekcji i odległość są obliczane zgodnie ze współczynnikiem projekcji, który może wykazywać odchylenia i zależy od aktualnego stanu.

Obsługiwane formaty dysków USB

Typ pliku	Obsługiwany format pliku
Obraz	JPG, PNG, BMP
Ścieżka dźwiękowa	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS
Nagrywanie video owanie	MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF

Uwaga: Ze względu na nieregularne aktualizacje systemu może się zdarzyć, że w przyszłości obsługiwane będą inne formaty lub przeciwnie, że obsługa niektórych formatów zostanie wycofana.

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

wanbo



X5


Pomembni varnostni ukrepi

Za najboljši učinek priporočamo, da projektor uporabljate v temnem prostoru.

- Projektorja ne nameščajte na mestih, kjer je močna klimatska naprava, saj lahko kondenzacija vode ali visoka temperatura povzroči okvare projektorja.
- Zagotovite zadostno prezračevanje in ne zamažite prezračevalnih odprtín, da se v notranjosti projektorja ne kopičijo toplota.
- Preprečite, da bi v projektor padli tuji predmeti, kot so žebli ali ostanki papirja. V projektor ne vstavljajte nobenih kovin, npr. žičnih žic ali izvijačev. Če bi v ohišje projektorja vdrlí tuji predmeti, ga takoj izklopíte in se obrnite na strokovnega tehnika, da jih odstrani.
- Na projektor ne polivajte nobene tekočine, da preprečíte nevarnost električnega udara.
- Pri prenašanju projektorja uporabljajte mehke embalažne materiale, namestíte zaščitni pokrov objektiva, da ga zaščitíte pred praskami, in projektor zaščitíte pred močnimi vibracijami.
- Mesta v bližini izpušnih odprtín se med uporabo projektorja segrejejo, zato lahko dotik z golimi rokami povzroči opekline.
- Da bi zaščitili svoj vid, ne glejte neposredno v objektiv.

Opombe:


- Ne odpirajte zunanjšega pokrova projektorja, da preprečíte električni udar. Za vzdrževanje se obrnite na usposobljeno strokovno osebje, saj v napravi ni delov, ki bi jih uporabniki lahko popravili sami.
- Projektorja ne izpostavljajte dežju ali vlagi, da ne pride do pregrevanja, kratkega stika ali električnega udara.
- Izdelek se lahko uporablja pri temperaturah od 0 do 35 °C.

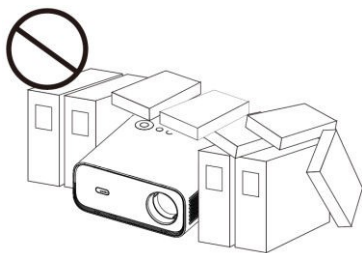


Ne nameščajte ga na mestih s slabo prezračevanjem.



Ne nameščajte ga na vročih in vlažnih mestih.

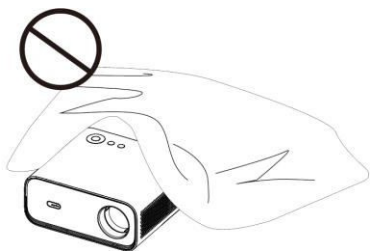


Ne blokirajte prezračevalnih odprtin.

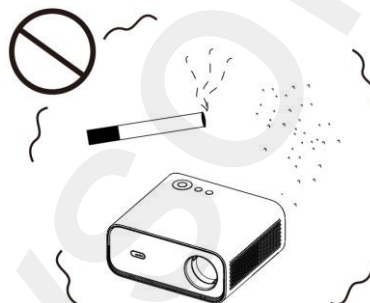


Ne nameščajte ga v prašnih in zakajenih območjih.


Predstavitev projektorja

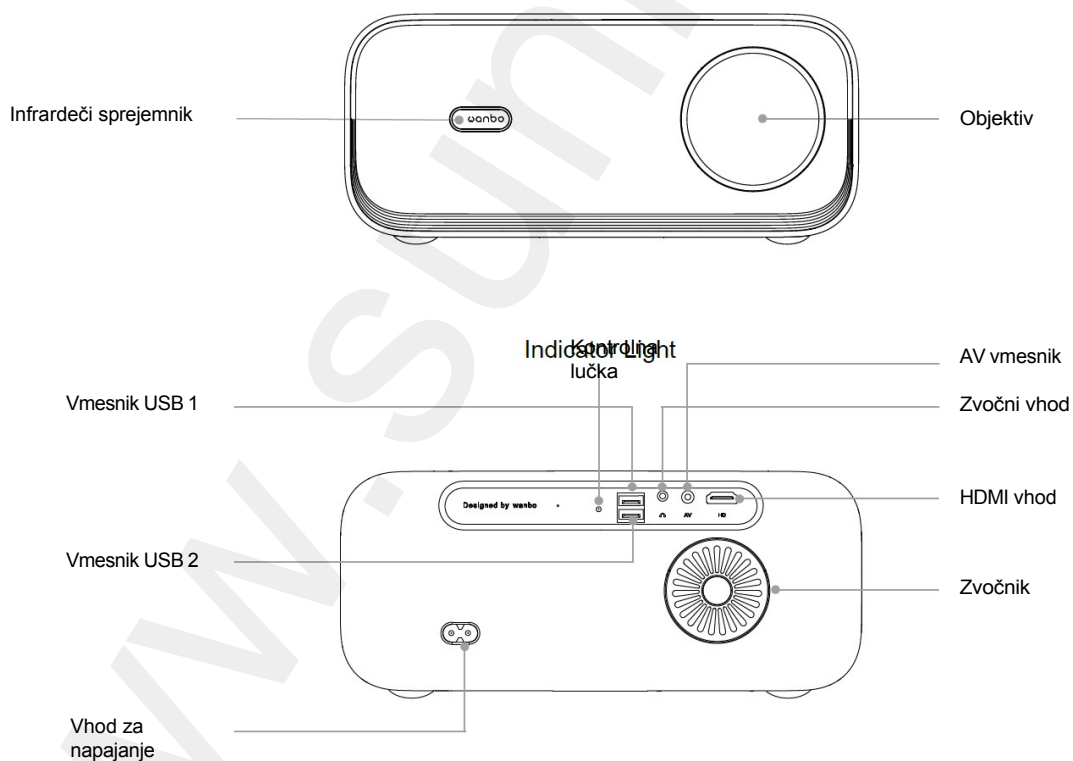

Izhod zraka za odvod toplote

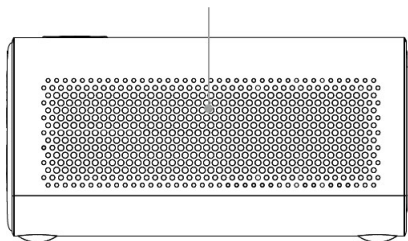

Izhod zraka za odvod toplote

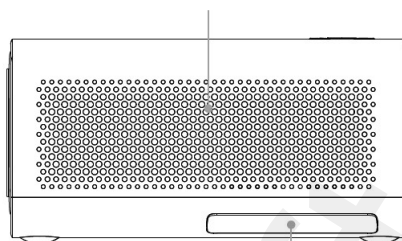


Zračnik za dovod zraka

Nazaj

Gumb OK

Gumbi puščic
Arrow Keys


Gumb za vklop

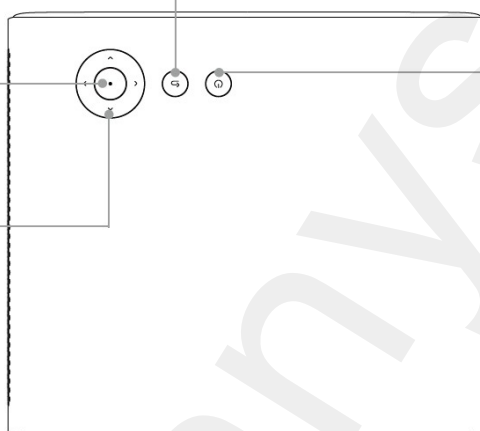

Nosilni okvir

Vrata za čiščenje prahu

Sito zračnega filtra

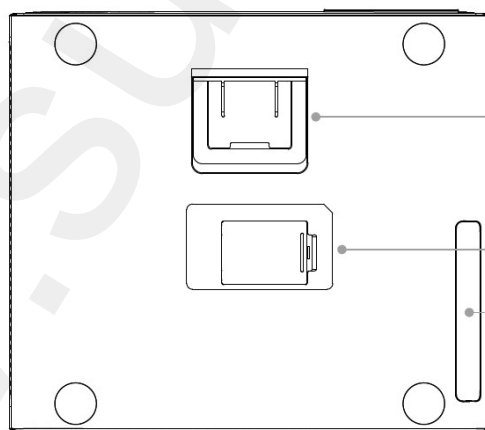

Namestitev in nastavitve


Vklop in izklop

Če želite projektor vklopiti, pritisnite gumb za vklop na projektorju ali usmerite daljinski upravljalnik v projektor in pritisnite gumb za vklop.


Če želite projektor izklopiti, kratko pritisnite gumb za vklop na projektorju ali usmerite daljinski upravljalnik v projektor in pritisnite gumb za vklop. Ko se prikaže okno s pozivom za izklop, ponovno kratko pritisnite isti gumb.

Nastavitev goriščne razdalje


Če je slika zamegljena, nastavite ostrenje objektiva z vrtljivimi gumbi na daljinskem upravljalniku.

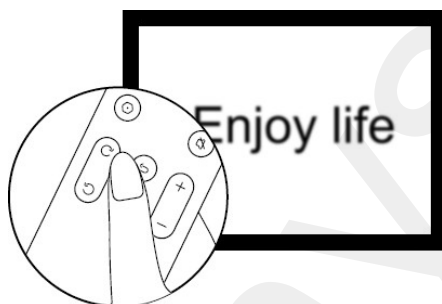


Namestitev projektorja

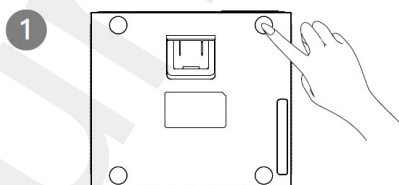

Odstranite štiri podložke.

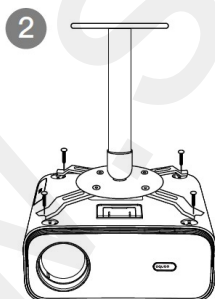

Prilagodite kot nosilca tako, da se ujema z odprtini, nato pa privijte vijake.

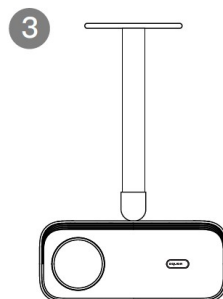


Pritrdite nosilec.

Tehnične lastnosti

Ime izdelka	Wanbo X5
Vir svetlobe	LED
Način delovanja	Daljinski upravljalnik
Izhodni priključek	Zvočni izhod za slušalke
Teža	3,02 kg
Dodatki	Uporabniški priročnik, daljinski upravljalnik, napajalni kabel
Tehnologija zaslona	LCD
Zvočnik	5 W ×2
Okolje	0–35 °C
Vhodni priključki	HDMI, USB, AV IN
Velikost	265 × 235 × 119 mm
Poraba	135 W

Daljinski upravljalnik

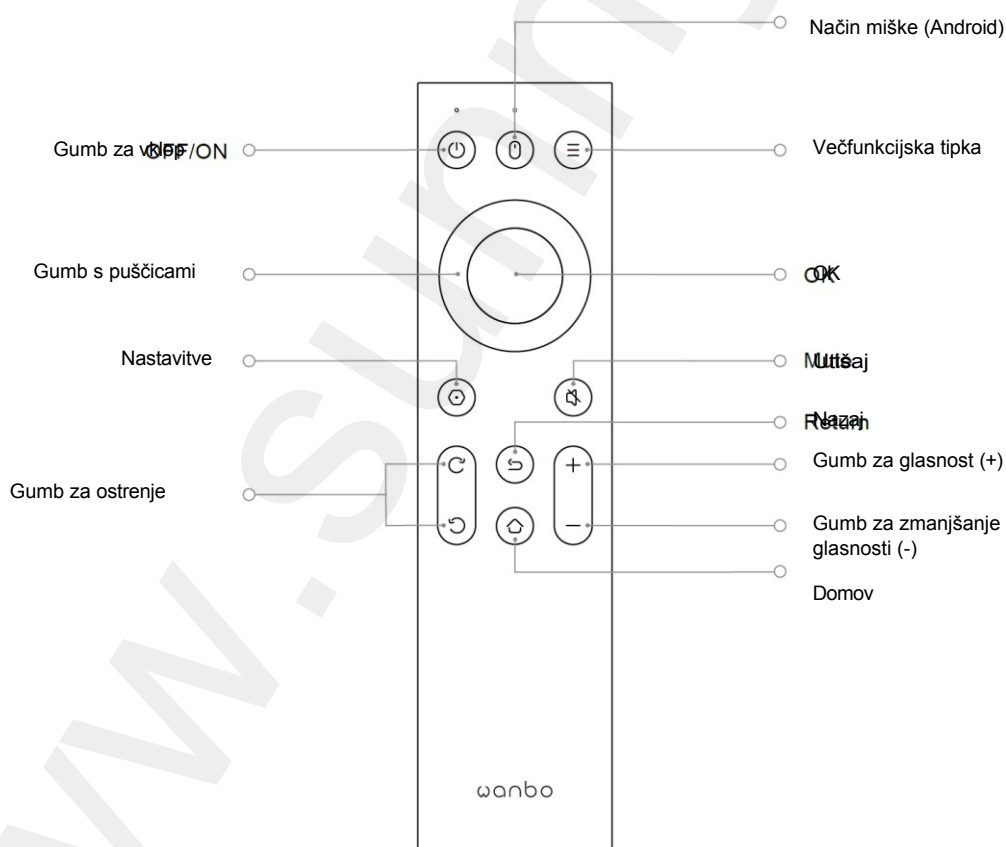

Zrcaljenje slike

Naslednji koraki vam bodo pomagali prikazati vsebino mobilnega telefona na projekciji iz projektorja prek Wi-Fi. Da bi lahko nadaljevali, potrebujete iPhone z operacijskim sistemom iOS 6 ali novejšim ali telefon z operacijskim sistemom Android 5.3 ali novejšim.

Android

Najprej preverite, ali sta telefon in projektor povezana z istim omrežjem Wi-Fi. Nato na projektorju odprite aplikacijo Eshare. Nazadnje izberite napravo z enakim imenom, ki se prikaže v aplikaciji Eshare, in zaključite povezavo.

iOS

Najprej preverite, ali sta telefon in projektor povezana z isto Wi-Fi omrežje. Nato na projektorju odprite aplikacijo Eshare. Nato na iPhonu odprite »AirPlay« / »Screen Mirror«. Nazadnje izberite napravo z istim imenom, ki je prikazano v aplikaciji Eshare, in zaključite povezavo.

iOS – Zrcaljenje zaslona brez Wi-Fi

Če Wi-Fi ni na voljo, najprej vklopite mobilne podatke, nato pa vklopite Wi-Fi dostopno točko. Na projektorju odprite aplikacijo »Eshare«. Na iPhonu odprite »Airplay« / »Screen Mirror« in poiščite projektor, da se lahko z njim povežete.

Razširitev zaslona

Opomba: Prednost razširitve zaslona v primerjavi z zrcaljenjem zaslona je, da medtem ko zrcaljenje zaslona omogoča prikaz zaslona telefona na projektorju, razširitev zaslona omogoča uporabo telefona brez kakršnih koli zapletov, medtem ko se projicira slika, ki jo želite prikazati.

Najprej preverite, ali sta telefon in projektor povezana z istim omrežjem Wi-Fi. Nato na projektorju odprite aplikacijo Eshare. Nato na telefonu odprite »AirPlay« / »Screen Mirror«. Poiščite projektor in se z njim povežite. Odprite program za predvajanje videa na mobilnem telefonu in poiščite ikono TV Mirroring (običajno se nahaja v desnem zgornjem kotu). Opozoriti je treba, da ta funkcija ni na voljo v vseh programih.

Nastavitev vhodnega signala

Na glavnem zaslonu odprite meniju Nastavitve in izberite vire signala. Izberite vir signala, ki ga želite uporabiti, in potrdite izbiro s pritiskom na gumb OK.

Če želite brskati po menijih, pritisnite gumb Nazaj za vrnitev v prejšnje menije in gumb Domov za vrnitev v glavni vmesnik.

Referenčna tabela razdalj projektorja

Velikost projekcije ["]	Širina × višina zaslona [m]	Razdalja objektiva od zaslona [m]
40	0,89 × 0,5	1,33
60	1,33 × 0,75	2,0
80	1,77 × 1,0	2,67
100	2,21 × 1,25	3,33
120	2,66 × 1,49	4,0
140	3,10 × 1,74	4,67
160	3,54 × 1,99	5,33
180	3,99 × 2,24	6,0

Opomba: Velikost in razdalja projekcije sta izračunani na podlagi projekcijskega razmerja, ki lahko odstopa in je odvisno od trenutnega stanja.

Podprti formati USB-ključev

Vrsta datoteke	Podprti datotečni format
Slika	JPG, PNG, BMP
Zvočna datoteka	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS
Videoposnetek	MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF

Opomba: Zaradi nerednih posodobitev sistema se lahko zgodi, da bodo v prihodnosti podprti tudi drugi formati ali pa bo podpora nekaterih formatov prenehala.

Vzdrževanje

Pred čiščenjem se prepričajte, da projektor ni priključen na napajanje.

Na projektorju in objektivu ne uporabljajte pesticidov ali drugih hlapnih kemikalij. Gumijastih ali vinilnih izdelkov ne puščajte dlje časa v stiku s projektorjem, saj bi lahko prišlo do poškodb ohišja in njegovega luščenja.

Čiščenje projektorja

- Projektor obrišite z mehko, suho bombažno krpo. Če je zelo umazan, ga obrišite z mehko krpo, navlaženo z nevtralnimi čistilom, in ga takoj zatem osušite s čisto in suho krpo. Če se odločite za krpo iz sintetičnih vlaken, jo uporabljajte previdno.
- Ne uporabljajte razredčil, bencena ali drugih topil, da ne pride do poslabšanja kakovosti, luščenja barve ipd.
- Na sesalnik lahko namestite krtačni nastavek, ki odstrani nečistoče iz notranjosti prezračevalnih odprtin. Ne uporabljajte sesalnika brez nastavka in ne čistite prezračevalnih odprtin neposredno.
- Projektorja ne opraskajte z žebli ali drugimi trdimi predmeti, da ne pride do mehanske poškodbe.


Čiščenje objektiva

- Objektiv očistite na enak način kot objektiv fotoaparata – uporabite profesionalni sušilnik za lase ali čistilne robčke za očala in se prepričajte, da objektiv ni opraskan.


Čiščenje prezračevalnih odprtin

- Prah na izpuhu ovira prezračevanje in zvišuje notranjo temperaturo, kar povzroča okvare.
- Takoj po izklopu projektorja odklopite napajalni kabel.
- Zunanost očistite z električnim sesalnikom, vendar najprej na sesalnik namestite nastavek s krtačo. Ne uporabljajte sesalnika brez nastavka ali krtače.



Zračni izhod za odvod toplote

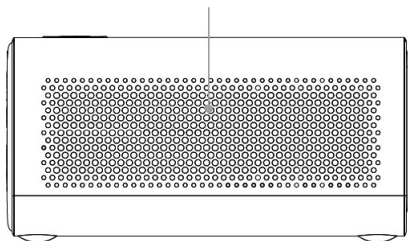

Izhod zraka za odvod toplote

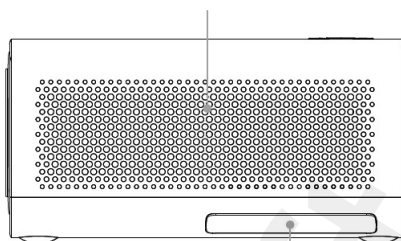

Filtrsko sito na dovodu zraka

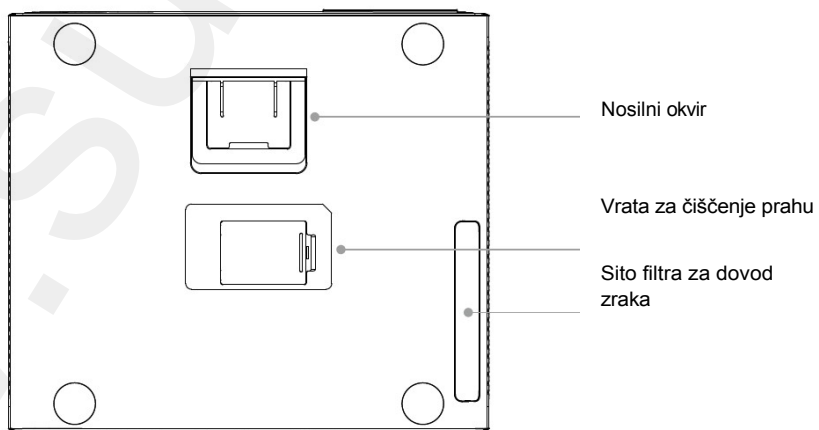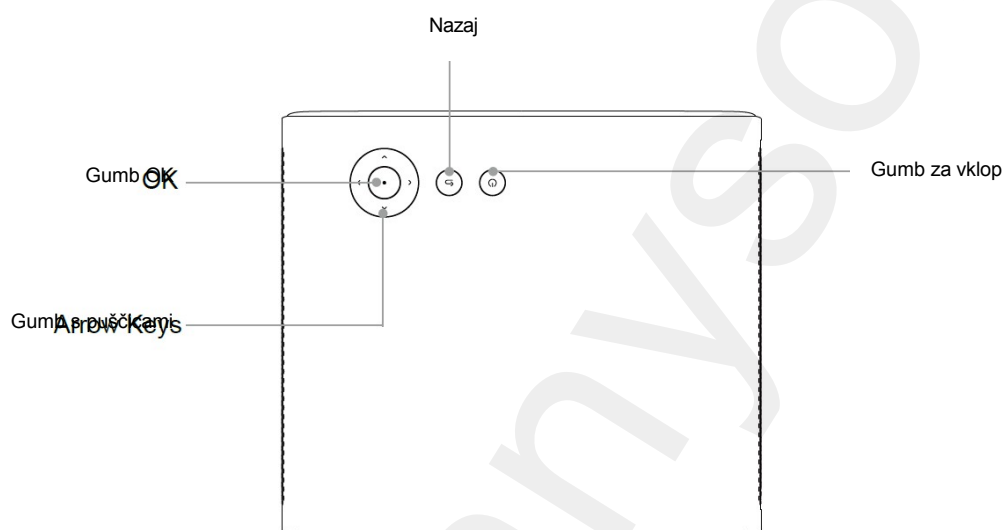


Pomembni varnostni ukrepi

Za najboljši učinek priporočamo, da projektor uporabljate v temnem prostoru.

- Projektorja ne nameščajte v prostorih s močno klimatsko napravo, saj lahko kondenzacija ali visoka temperatura povzročita okvaro projektorja.
- Poskrbite za ustrezno prezračevanje in ne zapirajte prezračevalnih odprtin, da preprečite kopičenje toplote v notranjosti projektorja.
- Preprečite, da bi v projektor padli tuji predmeti, na primer žebli ali koščki papirja. V projektor ne vstavljajte kovinskih predmetov, na primer žičnih vrvic ali izvijačev. Če v ohišje projektorja pridejo tuji predmeti, projektor takoj izklopite in se za njihovo odstranitev obrnite na strokovnjaka.
- Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, ne polivajte projektorja s tekočino.
- Pri prevozu projektorja uporabite mehko embalažo, namestite pokrov objektiva, da ga zaščitite pred praskami, in projektor zaščitite pred močnimi tresljaji.
- Območja v bližini prezračevalnih odprtin se med uporabo projektorja segrejejo in dotik z golimi rokami lahko povzroči opekline.
- Da bi zaščitili vid, ne glejte neposredno v objektiv.

Opombe:


- Da bi se izognili električnemu udaru, ne odpirajte zunanjega ohišja projektorja. Za vzdrževanje se obrnite na usposobljenega serviserja, saj v napravi ni delov, ki bi jih uporabniki lahko popravili sami.
- Da bi se izognili pregrevanju, kratkemu stiku ali električnemu udaru, projektorja ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- Izdelek se lahko uporablja pri temperaturi med 0 in 35 °C.

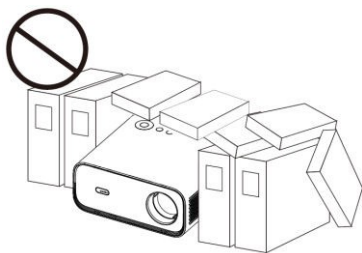


Ne nameščajte ga v prostore s slabo prezračevanjem.
vroče in



Ne nameščajte ga na mestih, kjer je
vlažen.

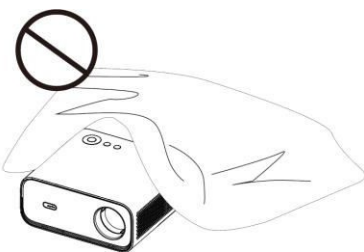


Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.
mestu.

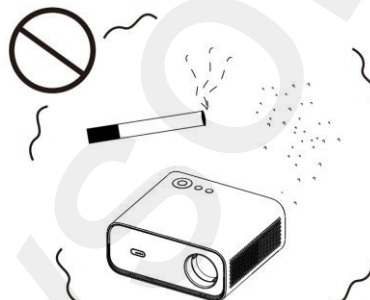


Ne nameščajte ga na prašnem ali zakajenem
mestu.


Predstavitev projektorja

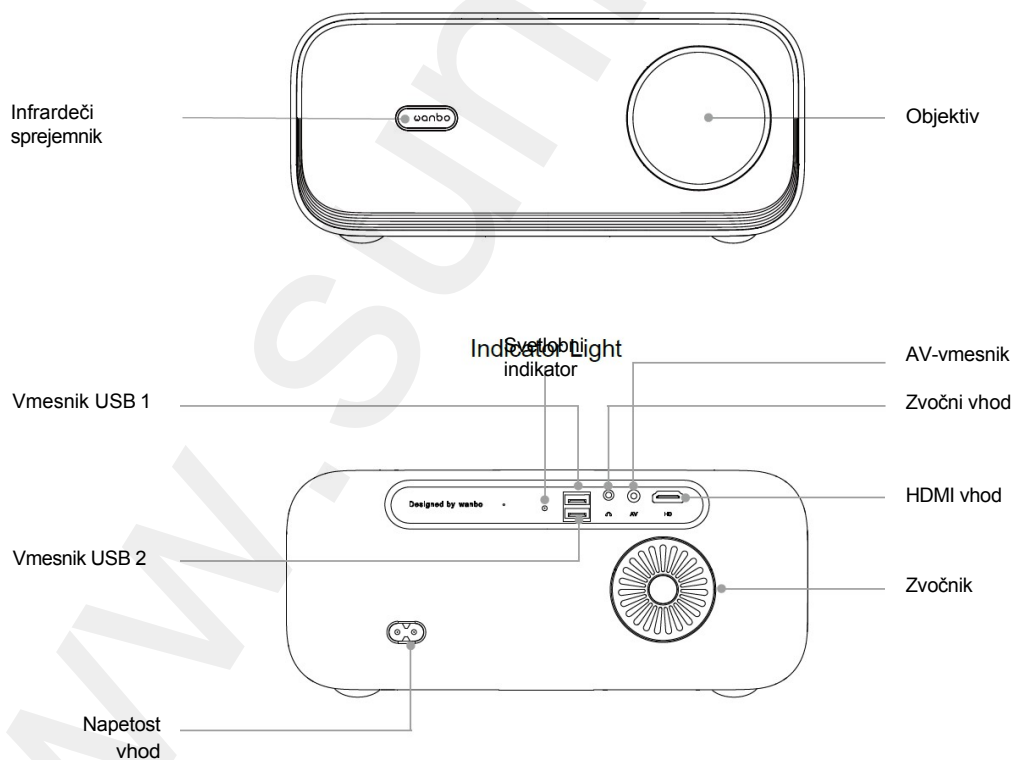

Izhod zraka za odvod toplote

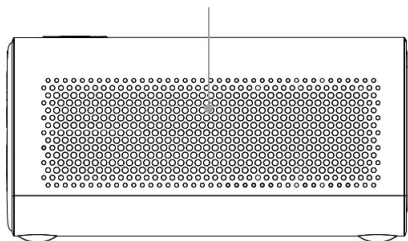

Izhod zraka za odvod toplote

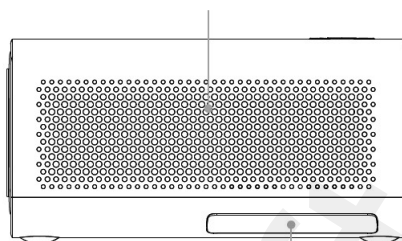


Filter za dovod zraka

Nazaj

Gumb **OK**

Gumb za vklop


Gumb **Arrows**

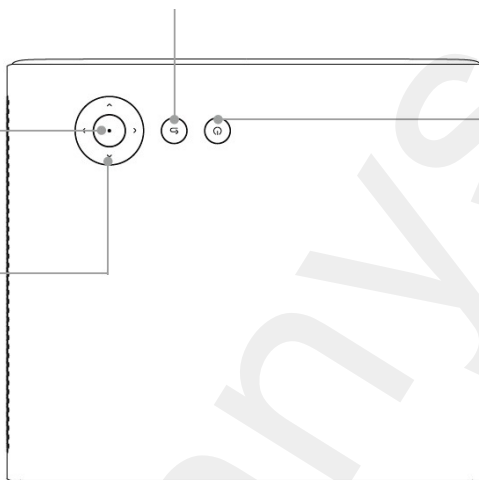

Nosilni okvir

Odprtina za čiščenje prahu

Filter za dovod zraka

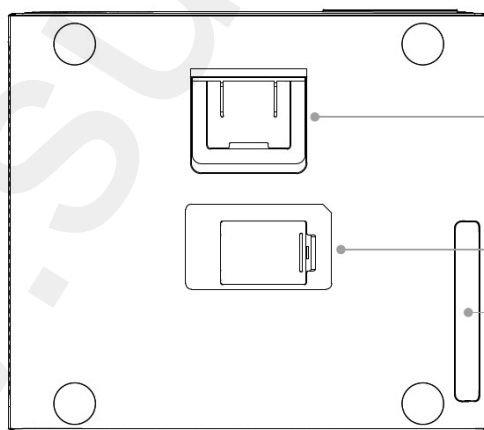

Namestitev in nastavitvev


Vklop in izklop

Za vklop projektorja pritisnite gumb za vklop na projektorju ali usmerite daljinski upravljalnik v projektor in pritisnite gumb za vklop.


Za izklop projektorja kratko pritisnite gumb za vklop na projektorju ali usmerite daljinski upravljalnik v projektor in pritisnite gumb za vklop. Ko se prikaže okno z pozivom za izklop, ponovno kratko pritisnite isti gumb.

Nastavitev goriščne razdalje


Če je slika zamegljena, nastavite ostrenje objektiva z vrtljivimi gumbi na daljinskem upravljalniku.

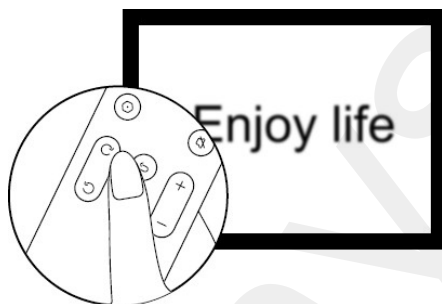


Namestitev projektorja

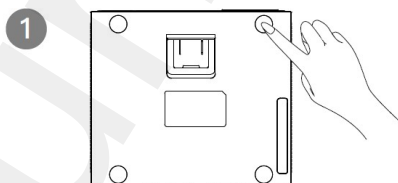

Odstranite štiri podložke.

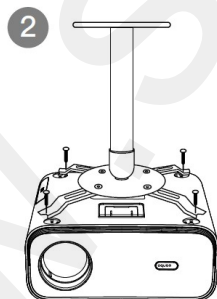

Nastavite kot nosilca glede na luknje in nato privijte vijake.

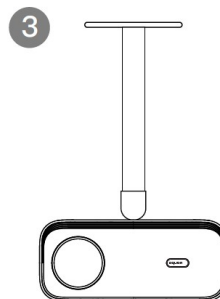


Pritrdite nosilec.

Parametri

Ime izdelka	Wanbo X5
Vir svetlobe	LED
Način delovanja	Daljinski upravljalnik
Izhodni priključek	Zvočni izhod za slušalke
Teža	3,02 kg
Dodatki	Uporabniški priročnik, daljinski upravljalnik, napajalni kabel
Tehnologija prikazovanja	LCD
Zvočnik	5 W ×2
Okolje	0–35 °C
Vhodni priključki	HDMI, USB, AV VHOD
Dimenzije	265 × 235 × 119 mm
Vhodna napetost	135 W

Daljinski upravljalnik

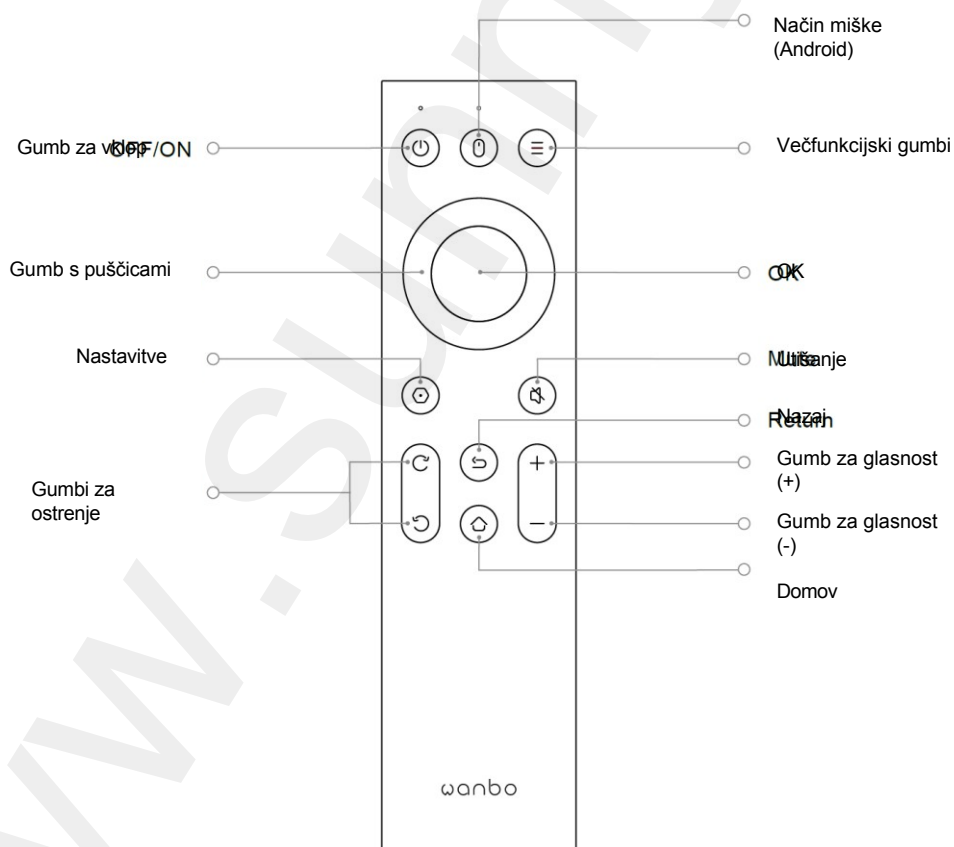

Zrcaljenje slike

S pomočjo naslednjih korakov lahko vsebino mobilnega telefona prek Wi-Fi-ja prikažete na zaslonu. Za nadaljevanje potrebujete iPhone z operacijskim sistemom iOS 6 ali novejšim ali telefon z operacijskim sistemom Android 5.3 ali novejšim.

Android

Najprej se prepričajte, da sta telefon in projektor povezana z isto Wi-Fi omrežje. Nato odprite aplikacijo Eshare na projektorju. Nazadnje izberite napravo z enakim imenom, ki se prikaže v aplikaciji Eshare, in zaključite povezavo.

iOS

Najprej se prepričajte, da sta telefon in projektor povezana z istim omrežjem Wi-Fi. Nato odprite aplikacijo Eshare na projektorju. Nato odprite možnost »AirPlay« / »Screen Mirror« na svojem iPhonu. Nazadnje izberite napravo z enakim imenom, ki se prikaže v aplikaciji Eshare, in zaključite povezavo.

iOS – Zrcaljenje brez Wi-Fi

Če Wi-Fi ni na voljo, najprej vklopite mobilne podatke, nato pa Wi-Fi dostopno točko. Odprite aplikacijo »Eshare« na zaslonu. Na iPhonu odprite aplikacijo »Airplay« / »Screen Mirror« in poiščite zaslon, da se lahko povežete z njim.

Razširitev zaslona

Opomba: Prednost razširitve zaslona v primerjavi z zrcaljenjem zaslona je v tem, da zrcaljenje zaslona sicer omogoča prikaz zaslona telefona na projektorju, razširitev zaslona pa vam omogoča, da telefon uporabljate brez kakršnih koli težav, medtem ko se na projektorju prikazuje želeno sliko.

Najprej se prepričajte, da sta telefon in projektor povezana z istim omrežjem Wi-Fi. Nato na projektorju odprite aplikacijo Eshare. Nato na telefonu odprite možnost »AirPlay« / »Screen Mirror«. Poiščite projektor in se z njim povežite. Odprite program za predvajanje videov na mobilnem telefonu in poiščite ikono TV Mirroring (običajno se nahaja v zgornjem desnem kotu). Upoštevajte, da ta funkcija ni na voljo v vseh programih.

Nastavitev imena

Na glavnem zaslonu odprite meniju Nastavitve in izberite možnost Vhodni viri. Izberite želeni vhodni vir in za potrditev spremembe pritisnite gumb OK.

Za brskanje po menijih pritisnite gumb Nazaj, da se vrnete v prejšnji meni, za vrnitev na glavni zaslon pa gumb Domov.

Projektor razdalja referenčna tabela

Velikost projekcije ["]	Širina × višina zaslona [m]	Razdalja med objektivom in zaslonom [m]
40	0,89 × 0,5	1,33
60	1,33 × 0,75	2,0
80	1,77 × 1,0	2,67
100	2,21 × 1,25	3,33
120	2,66 × 1,49	4,0
140	3,10 × 1,74	4,67
160	3,54 × 1,99	5,33
180	3,99 × 2,24	6,0

Opomba: Velikost in razdalja projekcije se izračunata na podlagi projekcijskega razmerja, ki se lahko razlikuje in je odvisno od trenutnega stanja.

Podprti formati USB-ključev

Vrsta datoteke	Podprti datotečni formati
Slike	JPG, PNG, BMP
Zvočni posnetki	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS
Videoposnetek	MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF

Opomba: Zaradi nerednih posodobitev sistema se lahko v prihodnosti zgodi, da bodo podprti tudi drugi formati ali pa bo ravno nasprotno podpora nekaterih formatov prenehala.

Vzdrževanje

Pred čiščenjem se prepričajte, da projektor ni priključen na vir napajanja.

Na projektorju ali objektivu ne uporabljajte fitofarmaceutskih sredstev ali drugih hlapnih kemikalij. Ne dopustite, da bi izdelki iz gume ali vinila dalj časa prihajali v stik s projektorjem, saj se lahko ohišje poškoduje in odlepi.

Čiščenje projektorja

- Projektor obrišite z mehko, suho bombažno krpo. Če je zelo umazan, ga obrišite z mehko krpo, navlaženo z nevtralnimi čistilom, nato pa ga takoj obrišite do suhega s suho, čisto krpo. Če se odločite za uporabo krpe z kemikalijami, jo uporabljajte previdno.
- Ne uporabljajte razredčila, benzena ali drugih topil, da preprečite poškodbe barve, luščenje itd.
- Na sesalnik lahko priključite krtačo za odstranjevanje umazanije iz notranjosti prezračevalnih odprtín. Sesalnika ne uporabljajte brez dodatka in ne čistite neposredno prezračevalnih odprtín.
- Da bi preprečili mehanske poškodbe, projektorja ne opraskajte z noži ali drugimi trdimi predmeti.

Čiščenje objektiva

- Objektiv očistite na enak način kot objektiv fotoaparata – uporabite profesionalni sušilnik za lase ali krpico za čiščenje očal in se prepričajte, da objektiv ni opraskan.

Čiščenje prezračevalnih odprtín

- Prah na prezračevalnih odprtínah ovira prezračevanje in poveča notranjo temperaturo, kar povzroča okvare.
- Takoj po izklopu projektorja izključite napajalni kabel.
- Zunanost očistite z električnim sesalnikom, vendar najprej na sesalnik namestite krtačno glavo. Sesalnika ne uporabljajte brez dodatka ali krtačne glave.


Pomembni varnostni ukrepi

Za najboljši učinek priporočamo, da projektor uporabljate v temnem prostoru.

- Projektorja ne nameščajte na mestih, kjer je močna klimatska naprava, saj lahko kondenzacija ali visoke temperature povzročijo okvare projektorja.
- Poskrbite za zadostno prezračevanje in ne blokirajte prezračevalnih odprtin, da preprečite kopičenje toplote v projektorju.
- Preprečite, da bi v projektor padli tuji predmeti, kot so žebli ali koščki papirja. V projektor ne vstavljajte kovinskih predmetov, kot so žične žice ali izvijači. Če tuji predmeti pridejo v ohišje projektorja, ga takoj izklopite in se za njihovo odstranitev obrnite na strokovnega serviserja.
- Na projektor ne postavljajte tekočin, da bi preprečili nevarnost električnega udar .
- Pri prevozu projektorja uporabite mehko embalažo, namestite sončno zaslonko, da zaščitite objektiv pred praskami, in projektor zaščitite pred močnimi tresljaji.
- Območja v bližini prezračevalnih odprtin se med uporabo projektorja segrejejo in lahko pri dotiku z golimi rokami povzročijo opekline.
- Da bi zaščitili svoj vid, ne glejte neposredno v objektiv.

Opombe:


- Da bi se izognili električnemu udaru, ne odpirajte zunanjega pokrova projektorja. Za vzdrževanje se obrnite na usposobljeno strokovno osebje, saj naprava ne vsebuje delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil sam.
- Projektorja ne izpostavljajte dežju ali vlagi, da preprečite pregrevanje, kratki stik ali električni udar.
- Izdelek se lahko uporablja v temperaturnem območju od 0 do 35 °C.

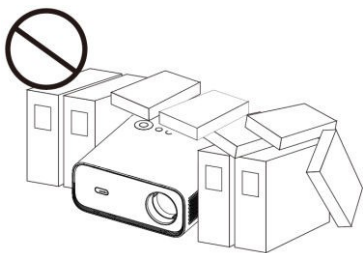


Ne postavljajte ga v slabo prezračene prostore



Naprave ne nameščajte na mestih, kjer je vroče in vlažno.

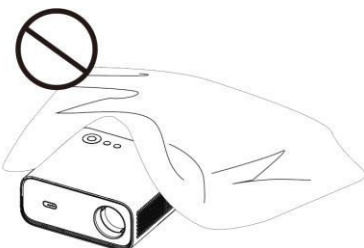




Zračnih odprtin ne smete

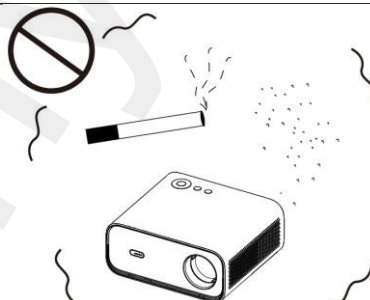

Naprave ne nameščajte v prašnih ali zakajenih prostorih.

Predstavitev izdelka

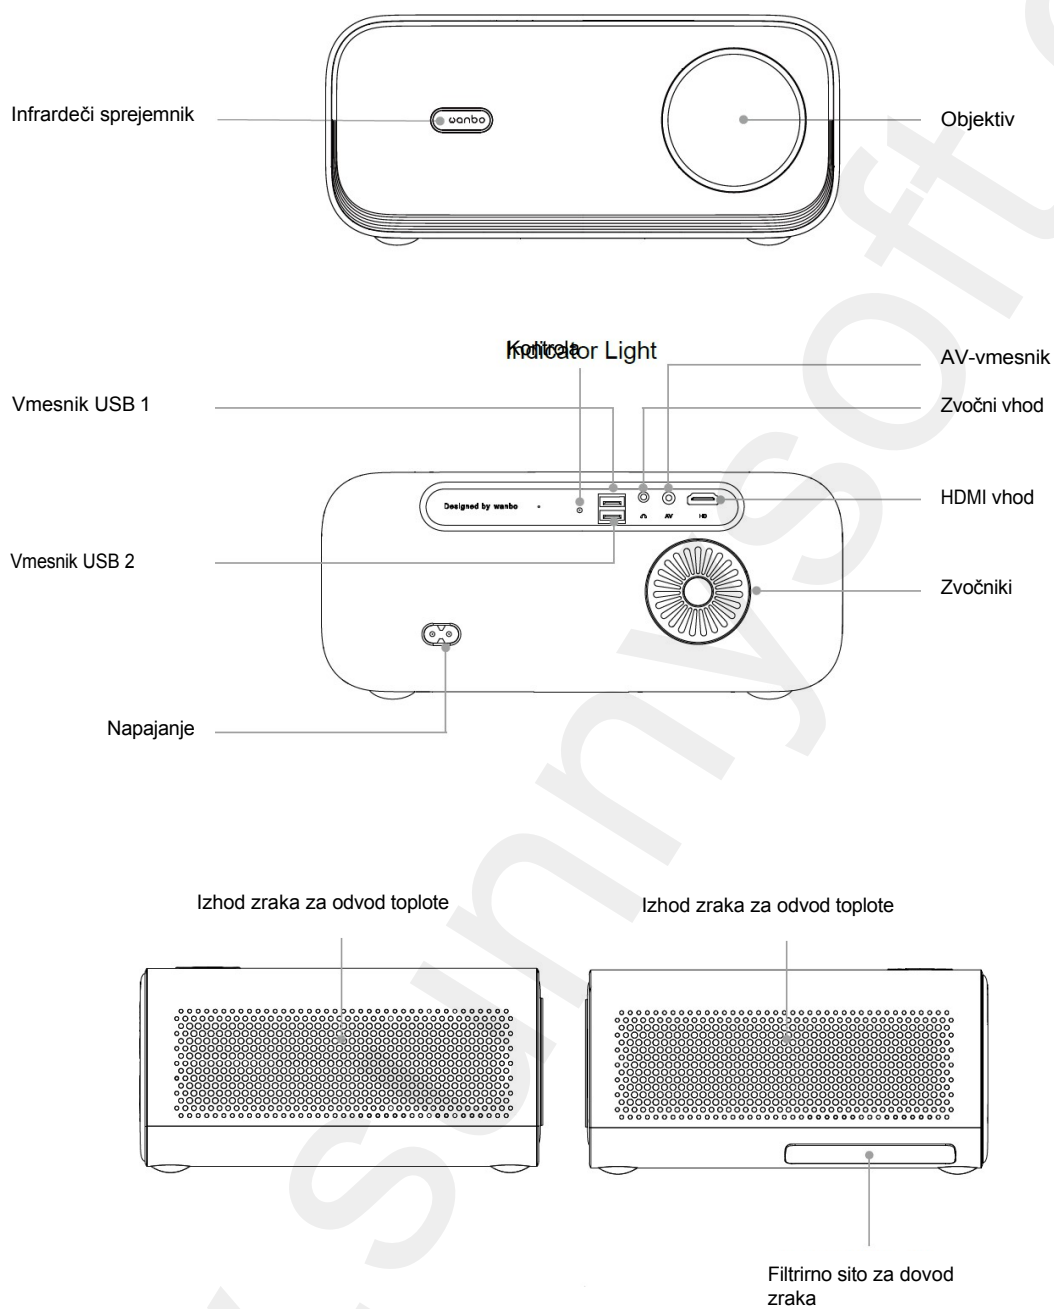

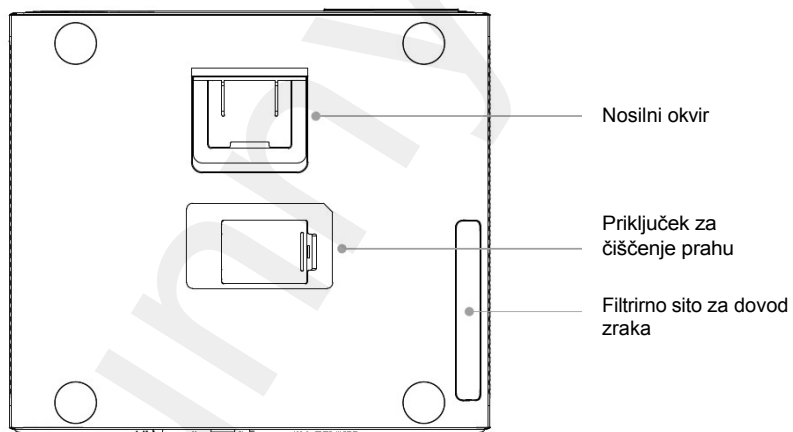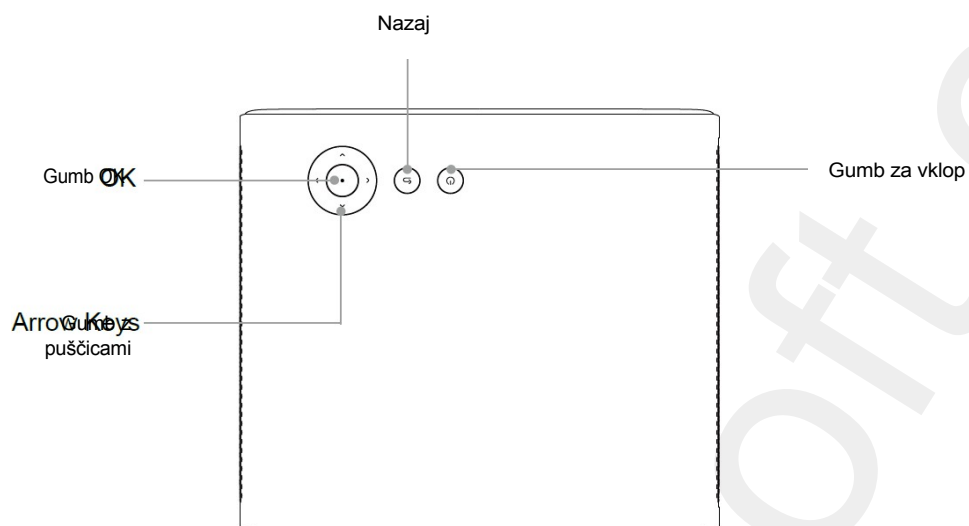

Namestitev in nastavitve


Vklop in izklop

Za vklop projektorja pritisnite gumb za vklop na projektorju ali usmerite daljinski upravljalnik v projektor in pritisnite gumb za vklop.


Za izklop projektorja kratko pritisnite gumb za vklop/izklop na projektorju ali usmerite daljinski upravljalnik v projektor in pritisnite gumb za vklop/izklop. Ko se prikaže okno s pozivom k izklopu, ponovno kratko pritisnite isti gumb.

Nastavitev goriščne razdalje


Če je slika neostra, nastavite ostrenje objektiva z vrtljivimi gumbi na daljinskem upravljalniku.

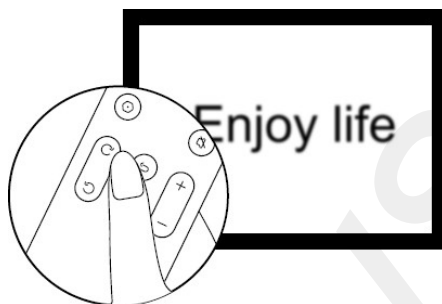


Namestitev projektorja

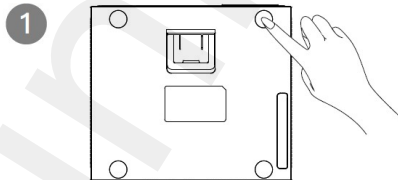

Odstranite štiri podložke.

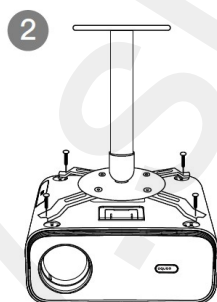

Nastavite kot nosilca tako, da se ujema z luknjami, nato pa privijte vijake.

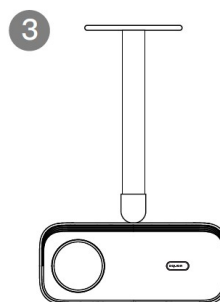


Pritrdite nosilec.

Parametri

Ime izdelka	Wanbo X5
Svetlobni vir	LED
Način delovanja	Daljinski upravljalnik
Izhod	Avdio izhod za slušalke
Teža	3,02 kg
Dodatki	Uporabniški priročnik, daljinski upravljalnik, napajalni kabel
Tehnologija zaslona	LCD
Zvočniki	5 W × 2
Delovna temperatura	0–35 °C
Vhodni priključki	HDMI, USB, AV IN
Velikost	265 × 235 × 119 mm
Poraba energije	135 W

Daljinsko upravljanje

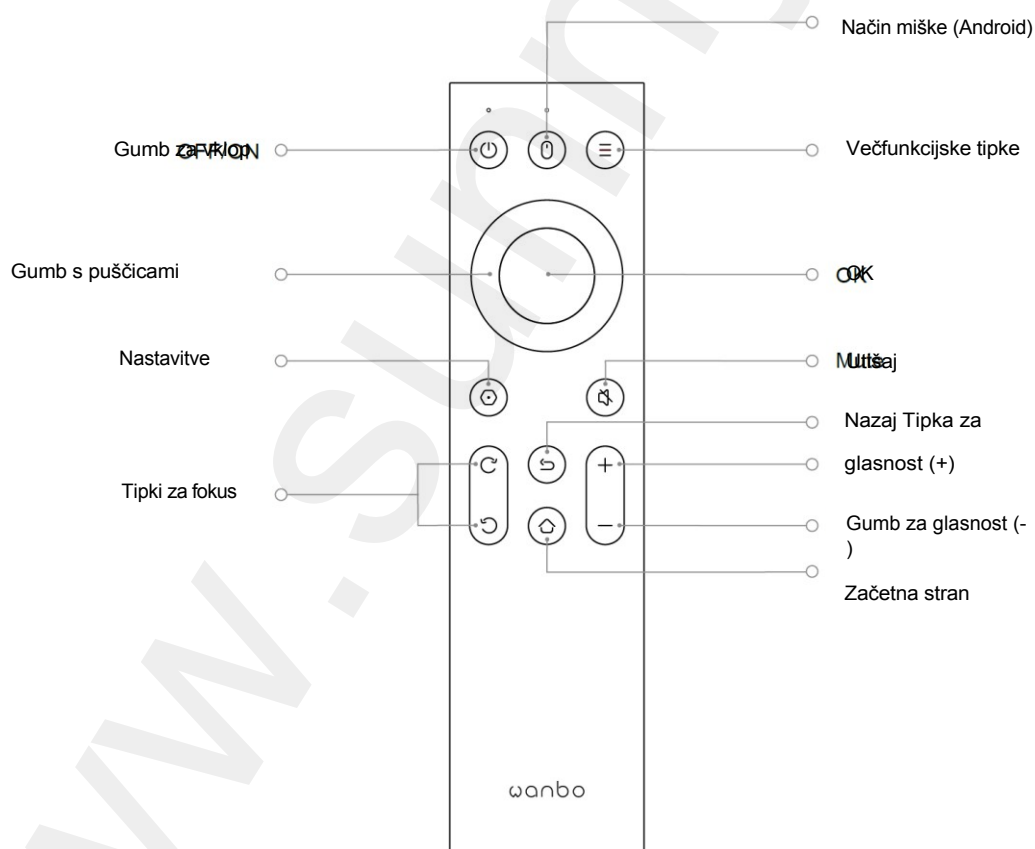

Zrcaljenje slike

S pomočjo naslednjih korakov lahko vsebino svojega mobilnega telefona prek Wi-Fi-ja prikažete na projektorju. Za nadaljevanje potrebujete iPhone z iOS 6 ali novejšo različico ali telefon z Androidom 5.3 ali novejšo različico.

Android

Najprej se prepričajte, da sta vaš telefon in projektor povezana z istim omrežjem Wi-Fi. Nato odprite aplikacijo Eshare na projektorju. Nazadnje izberite napravo z istim imenom, kot je prikazano v aplikaciji Eshare, in vzpostavite povezavo.

iOS

Najprej se prepričajte, da sta vaš telefon in projektor povezana z istim omrežjem Wi-Fi. Nato odprite aplikacijo Eshare na projektorju. Nato odprite »AirPlay« / »Screen Mirror« na svojem iPhoneu. Nazadnje izberite napravo z istim imenom, kot je prikazano v aplikaciji Eshare, in vzpostavite povezavo.

iOS – zrcaljenje brez Wi-Fi

Če Wi-Fi ni na voljo, najprej vklopite mobilne podatke, nato pa Wi-Fi dostopno točko. Na projektorju odprite aplikacijo »Eshare«. Na iPhoneu odprite »Airplay« / »Screen Mirror« in poiščite projektor, da se z njim povežete.

Razširitev zaslona

Opomba: Prednost razširitve zaslona pred zrcaljenjem zaslona je v tem, da lahko pri zrcaljenju zaslona na projektorju prikazujete zaslon svojega telefona, medtem ko pri razširitvi zaslona lahko telefon brez težav uporabljate tudi med projiciranjem slike.

Najprej se prepričajte, da sta vaš telefon in projektor povezana z istim omrežjem Wi-Fi. Nato odprite aplikacijo Eshare na projektorju. Nato odprite »AirPlay« / »Screen Mirror« na svojem telefonu. Poiščite projektor in se z njim povežite. Odprite program za predvajanje videov na svojem mobilnem telefonu in poiščite ikono TV Mirroring (običajno v zgornjem desnem kotu). Upoštevajte, da ta funkcija ni na voljo v vseh programih.

Nastavitev vhodnega signala

Na glavnem zaslonu odprite vmesnik Nastavitve in izberite Vhodni viri. Izberite želeni vhodni vir in pritisnite OK, da potrdite spremembo.

Za brskanje po menijih pritisnite tipko Nazaj, da se vrnete v prejšnji meni, in tipko Domov, da se vrnete na glavni vmesnik.

Referenčna tabela za razdaljo projektorja

Velikost projekcije ["]	Širina × višina zaslona [m]	Razdalja med Objektiv in zaslon [m]
40	0,89 × 0,5	1,33
60	1,33 × 0,75	2,0
80	1,77 × 1,0	2,67
100	2,21 × 1,25	3,33
120	2,66 × 1,49	4,0
140	3,10 × 1,74	4,67
160	3,54 × 1,99	5,33
180	3,99 × 2,24	6,0

Opomba: Velikost projekcije in razdalja se izračunata glede na projekcijsko razmerje, ki se lahko razlikuje in je odvisno od trenutnega stanja.

Podprti formati USB-ključev

Vrsta datoteke	Podprti datotečni format
Slika	JPG, PNG, BMP
Zvočna datoteka	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS
Snemanje videa	MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF

Opomba: Zaradi nerednih posodobitev sistema se lahko zgodi, da bodo v prihodnosti podprti drugi formati ali pa bo podpora za nekatere formate ukinjena.

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

wanbo



X5


Važne sigurnosne mjere

Za najbolje rezultate preporučuje se da projektor koristite u mračnoj prostoriji.


- Ne instalirajte projektor na mjestima s jakim klimatiziranjem, jer kondenzacija ili visoke temperature mogu uzrokovati neispravnost projektor.
- Osigurajte adekvatnu ventilaciju i ne blokirajte otvore za ventilaciju kako biste spriječili nakupljanje topline unutar projektor.
- Spriječite ulazak stranih predmeta, poput čavala ili komadića papira, u projektor. Nemojte umetati metalne predmete, poput željeznih žica ili odvijača, u projektor. Ako strani predmeti uđu u kućište projektor, odmah ga isključite i obratite se kvalificiranom tehničaru da ih ukloni.
- Ne stavljajte nikakve tekućine na projektor kako biste izbjegli rizik od električnog udara.
- Prilikom prijevoza projektor koristite mekane materijale za pakiranje, postavite poklopac objektiva kako biste zaštitili objektiv od ogrebotina i zaštitite projektor od snažnih vibracija.
- Područja u blizini otvora za ventilaciju postaju vruća tijekom rada projektor, a dodirivanje golim rukama može uzrokovati opekline.
- Ne gledajte izravno u leću kako biste zaštitili vid.

Napomene:


- Ne otvarajte vanjsko kućište projektor kako biste spriječili električni udar. Za održavanje se obratite kvalificiranom tehničkom osoblju, jer u uređaju nema dijelova koje korisnik može samostalno servisirati.
- Ne izlažite projektor kiši ili vlazi kako biste spriječili pregrijavanje, kratki spoj ili električni udar.
- Proizvod se može koristiti u temperaturnom rasponu od 0 do 35 °C.

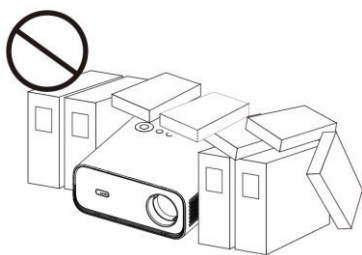


Ne instalirajte na slabo prozračenim mjestima.

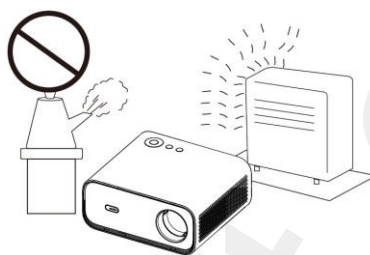

Ne instalirajte na vrućim i vlažnim mjestima.

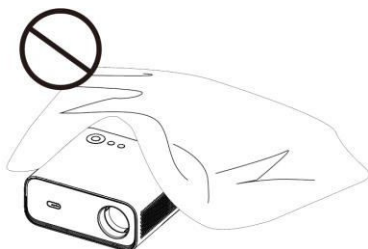


Ne blokirajte otvore za ventilaciju.

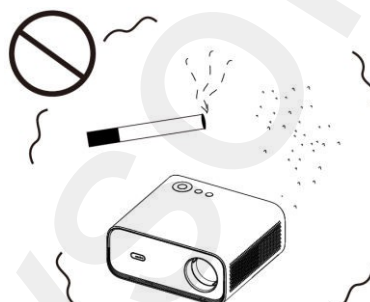

Ne instalirajte na prašnjavim ili dimnim područja.

Uvod u projektor

Infracrveni prijemnik

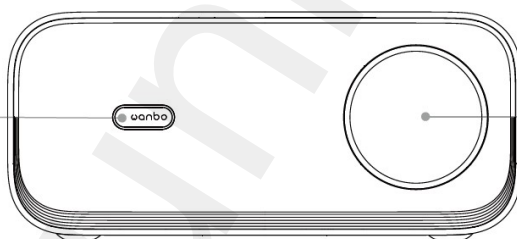

Leća

USB 1 sučelje

Indikator svjetlo

AV sučelje


Audio ulaz

USB 2 sučelje


HDMI ulaz

Zvučnik


Ulaz za napajanje

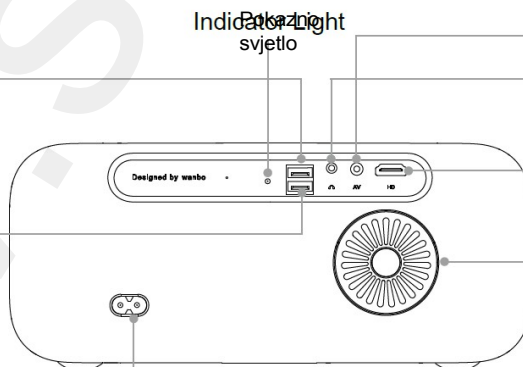

Izlaz za zrak za odvođenje topline


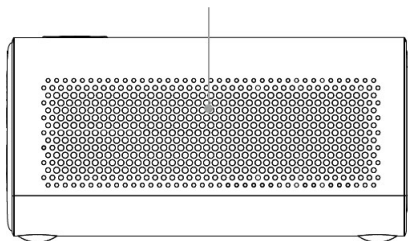


Otvor za odvođenje topline

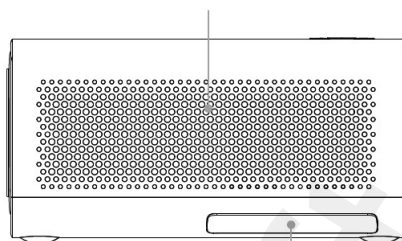

Rešetka filtra za usis zraka

Natrag

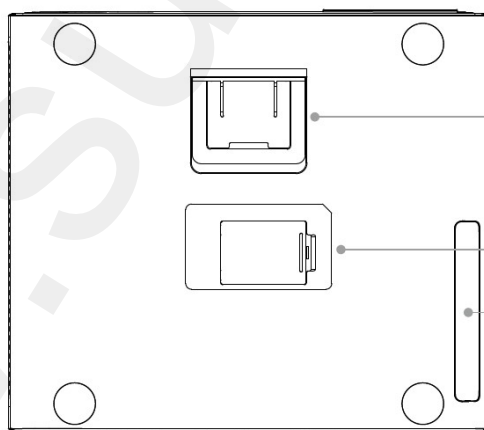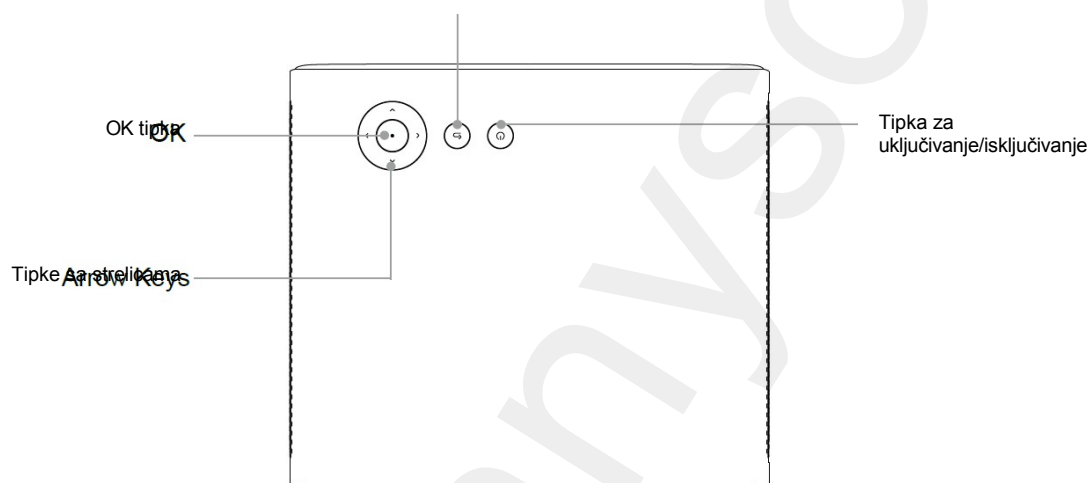

Podržavajući okvir

Priključak za čišćenje prašine

Mrežica filtra za usis zraka

Ugradnja i podešavanje


Uključivanje i isključivanje

Za uključivanje projektoru pritisnite tipku za napajanje na projektoru ili usmjerite daljinski upravljač prema projektoru i pritisnite tipku za napajanje.


Za isključivanje projektoru, kratko pritisnite tipku za uključivanje na projektoru ili usmjerite daljinski upravljač prema projektoru i pritisnite tipku za uključivanje. Kad se pojavi poruka za isključivanje, kratko ponovno pritisnite istu tipku.

Podešavanje fokusa


Ako je slika mutna, prilagodite fokus leće pomoću rotacijskih tipki na daljinskom upravljaču.

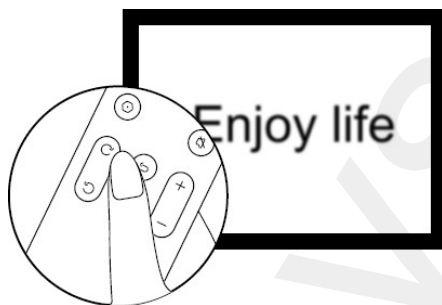


Postavljanje projektoru

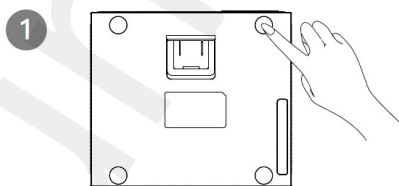

Uklonite četiri podloške.

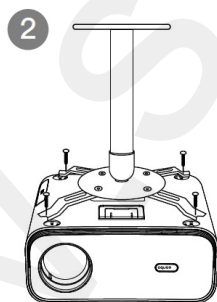

Podesite kut nosača tako da se podudara s rupama, zatim zategnite vijke.

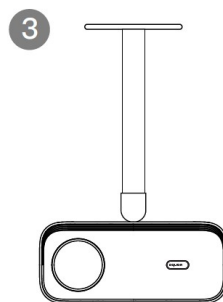


Osigurajte nosač.

Specifikacije

Naziv proizvoda	Wanbo X5
Izvor svjetlosti	LED
Način rada	Daljinski upravljač
Izlazni priključak	Izlaz za slušalice
Težina	3,02 kg
Dodatna oprema	Upute za uporabu, daljinski upravljač, kabel za napajanje
Tehnologija zaslona	LCD
Zvučnik	5 W ×2
Okolišna temperatura	0–35 °C
Ulazni priključci	HDMI, USB, AV IN
Dimenzije	265 × 235 × 119 mm
Potrošnja energije	135 W

Daljinski upravljač

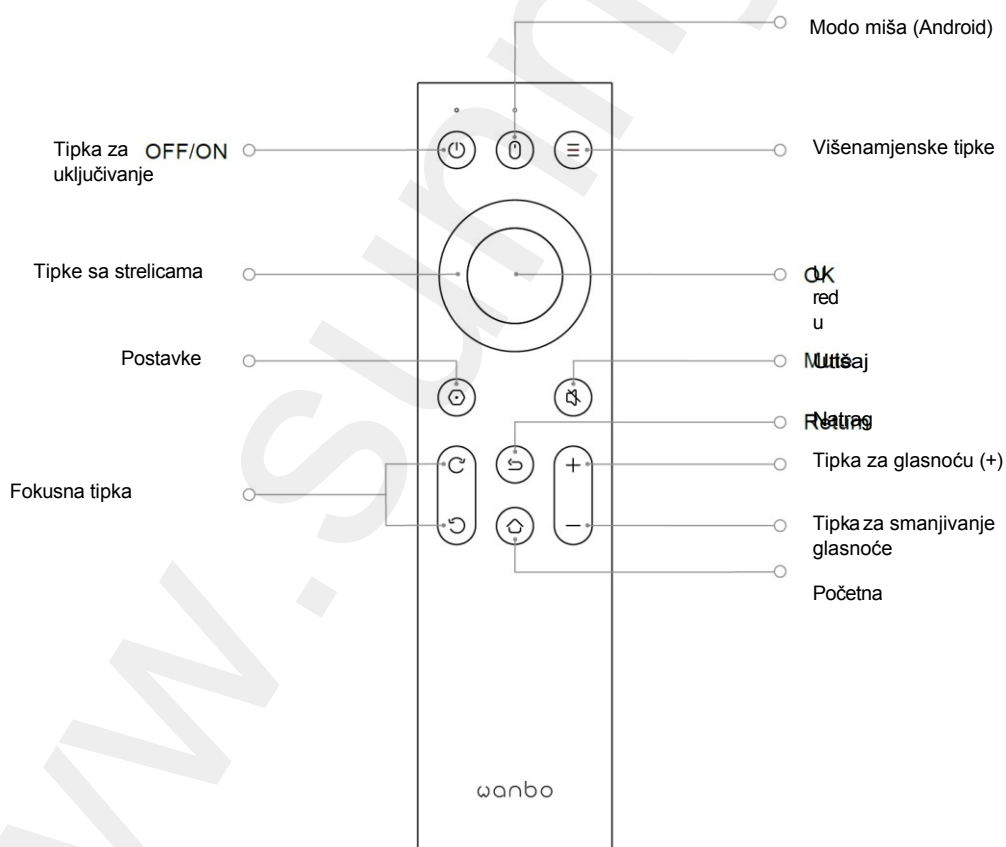

Ogledalo

Sljedeći koraci pomoći će vam da sadržaj svog mobilnog telefona prikazete na zaslonu projektoru putem Wi-Fi veze. Za nastavak će vam biti potreban iPhone s iOS-om 6 ili novijim ili telefon s Androidom 5.3 ili novijim.

Android

Prvo provjerite jesu li vaš telefon i projektor povezani na istu Wi-Fi mrežu. Zatim otvorite aplikaciju Eshare na projektoru. Na kraju odaberite uređaj s istim imenom koji se pojavi u aplikaciji Eshare i dovršite povezivanje.

iOS

Prvo provjerite jesu li i vaš telefon i projektor povezani na istu Wi-Fi mrežu. Zatim otvorite aplikaciju Eshare na projektoru. Sljedeće, na svom iPhoneu otvorite "AirPlay" / "Ogledalo zaslona". Na kraju odaberite uređaj s istim nazivom kao onaj prikazan u aplikaciji Eshare i dovršite povezivanje.

iOS – ogledavanje zaslona bez Wi-Fi-ja

Ako Wi-Fi nije dostupan, prvo uključite mobilne podatke, a zatim omogućite Wi-Fi hotspot. Otvorite aplikaciju "Eshare" na projektoru. Na svom iPhoneu otvorite "AirPlay" / "Prikaz ekrana" i potražite projektor za povezivanje.

Proširenje zaslona

Napomena: Prednost proširenja zaslona u odnosu na ogledalo zaslona je u tome što vam ogledalo zaslona omogućuje prikaz zaslona telefona na projektoru, dok vam proširenje zaslona omogućuje korištenje telefona bez ikakvih komplikacija dok se prikazuje željena slika.

Prvo provjerite jesu li i vaš telefon i projektor povezani na istu Wi-Fi mrežu. Zatim otvorite aplikaciju Eshare na projektoru. Zatim na telefonu otvorite 'AirPlay' / 'Screen Mirror'. Potražite projektor i povežite se s njim. Otvorite aplikaciju za video na mobilnom telefonu i pronađite ikonu TV Mirroring (obično se nalazi u gornjem desnom kutu). Imajte na umu da ne svaka aplikacija ima ovu značajku.

Postavke ulaznog signala

Na početnom zaslonu idite u izbornik Postavke i odaberite Izvori unosa. Odaberite koji izvor unosa želite koristiti, zatim pritisnite gumb OK kako biste potvrdili promjenu.

Za kretanje kroz izbornike pritisnite gumb Natrag za povratak u prethodni izbornik i gumb Početna za povratak na glavni sučelje.

Referentna tablica udaljenosti projektora

Veličina projekcije ["]	Širina × visina ekrana [m]	udaljenost leće od ekrana [m]
40	0.89 × 0.5	1.33
60	1.33 × 0.75	2.0
80	1.77 × 1.0	2.67
100	2.21 × 1.25	3.33
120	2.66 × 1.49	4.0
140	3.10 × 1.74	4.67
160	3.54 × 1.99	5.33
180	3.99 × 2.24	6.0

Napomena: Veličina projekcije i udaljenost izračunavaju se na temelju omjera projekcije, koji može varirati i ovisi o trenutnim uvjetima.

Podržani formati USB pogona

Tip datoteke	Podržani format datoteke
Slika	JPG, PNG, BMP
Audiozapis	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS
Video	MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF

Napomena: Zbog nepravilnih ažuriranja sustava, u budućnosti bi mogli biti podržani i drugi formati ili bi, obrnuto, podrška za određene formate mogla biti ukinuta.

Održavanje

Prije čišćenja provjerite je li projektor isključen iz izvora napajanja.

Ne koristite pesticide ili druge hlapive kemikalije na projektoru ili leći. Ne ostavljajte gumene ili vinilne proizvode u kontaktu s projektorom duže vrijeme, jer to može oštetiti kućište i uzrokovati njegovo ljuštenje.

Čišćenje projektor

- Obrišite projektor mekom, suhom pamučnom krpom. Ako je jako prljav, obrišite ga mekom krpom navlaženom neutralnim deterdžentom i odmah nakon toga osušite čistom, suhom krpom. Ako se odlučite za krpou od sintetičkih vlakana, koristite je s oprezom.
- Ne koristite razrjeđivače, benzen ili druga otapala jer to može uzrokovati propadanje, ljuštenje završne obrade itd.
- Usisavaču se može pričvrstiti nastavak za četku za uklanjanje prljavštine iz ventilacijskih otvora. Nemojte koristiti usisavač bez nastavka niti čistiti ventilacijske otvore izravno.
- Ne ogrebadite projektor noktima ili drugim tvrdim predmetima kako biste spriječili mehanička oštećenja.


Čišćenje leće

- Očistite leću na isti način kao što biste očistili leću fotoaparata – upotrijebite profesionalni fen za kosu ili maramice za čišćenje leća i pazite da leća ne bude ogrebana.


Čišćenje ventilacijskih otvora

- Prašina na izduvnoj rešetki ometa ventilaciju i povećava unutarnju temperaturu, što uzrokuje kvarove.
- Odsvojite kabel za napajanje odmah nakon isključivanja projektor.
- Ispolirajte vanjsku stranu usisavačem, ali prvo pričvrstite nastavak s četkom na usisavač. Ne koristite usisavač bez nastavka ili četke.

Izlaz za zrak za odvođenje topline

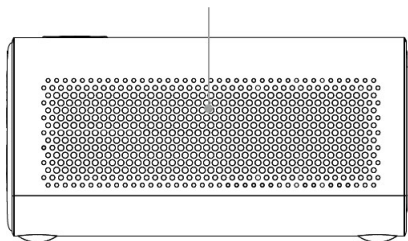

Izlaz za zrak za odvođenje topline

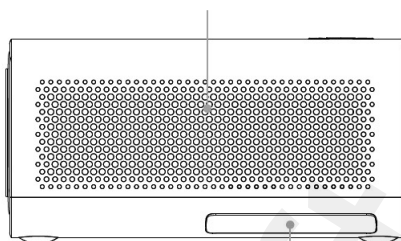


Mrežica filtra za usis zraka


Natrag

OK tipka

Tipke Arrows

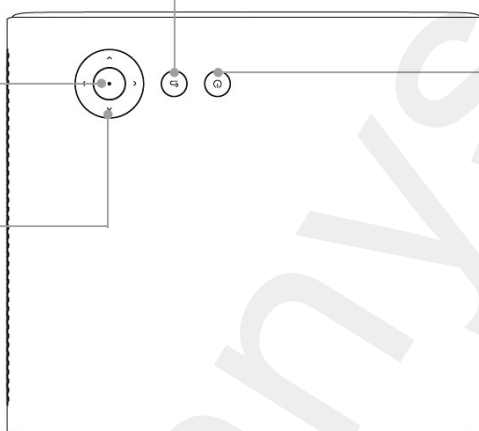

Tipka za uključivanje/isključivanje

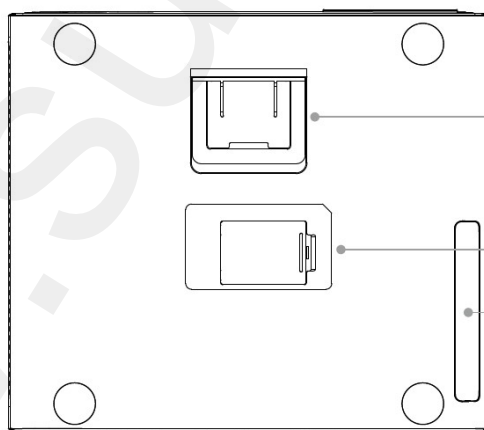

Podržni okvir

Priključak za čišćenje prašine

Mrežica filtra za usis zraka


Važne sigurnosne mjere opreza

Za najbolje rezultate preporučuje se korištenje projektor u mračnoj prostoriji.

- Ne instalirajte projektor u prostoru s jakim klimatiziranjem, jer kondenzacija ili visoke temperature mogu uzrokovati neispravnost projektor.
- Osigurajte odgovarajuću ventilaciju i ne blokirajte otvore za ventilaciju kako biste spriječili nakupljanje topline unutar projektor.
- Izbjegavajte upadanje stranih predmeta, kao što su čavlići ili komadići papira, u projektor. Nemojte stavljati metalne predmete, kao što su željezni žici ili odvijači, u projektor. Ako strani predmeti uđu u kućište projektor, odmah isključite projektor i obratite se stručnjaku da ih ukloni.
- Kako biste izbjegli rizik od električnog udara, nemojte proliti nikakvu tekućinu na projektor.
- Prilikom prijevoza projektor koristite mekane materijale za pakiranje, postavite poklopac objektiva kako biste zaštitili objektiv od ogrebotina i zaštitite projektor od snažnih vibracija.
- Područja u blizini otvora za ventilaciju postaju vruća tijekom rada projektor, a dodirivanje golim rukama može uzrokovati opekline.
- Kako biste zaštitili vid, ne gledajte izravno u objektiv.

Napomene:


- Kako biste izbjegli električni udar, ne otvarajte vanjsko kućište projektor. Za održavanje obratite se kvalificiranom tehničaru, jer u uređaju nema dijelova koje korisnik može sam servisirati.
- Kako biste izbjegli pregrijavanje, kratki spoj ili električni udar, ne izlažite projektor kiši ili vlazi.
- Proizvod je namijenjen za uporabu u temperaturnom rasponu od 0 do 35 °C.

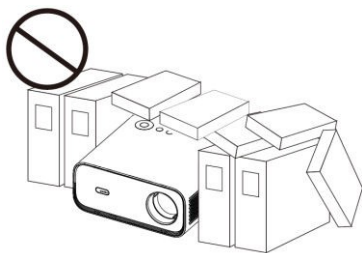


Ne instalirajte u prostorijama s lošom ventilacijom.



Ne instalirajte na mjestu gdje je zrak vruć i vlažan.

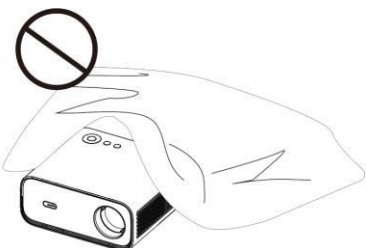


Ne blokirajte otvore za ventilaciju mjestu.

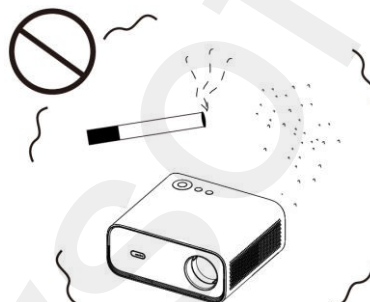


Ne instalirajte na prašnjavom ili dimnom mjestu.


Pregled projektora

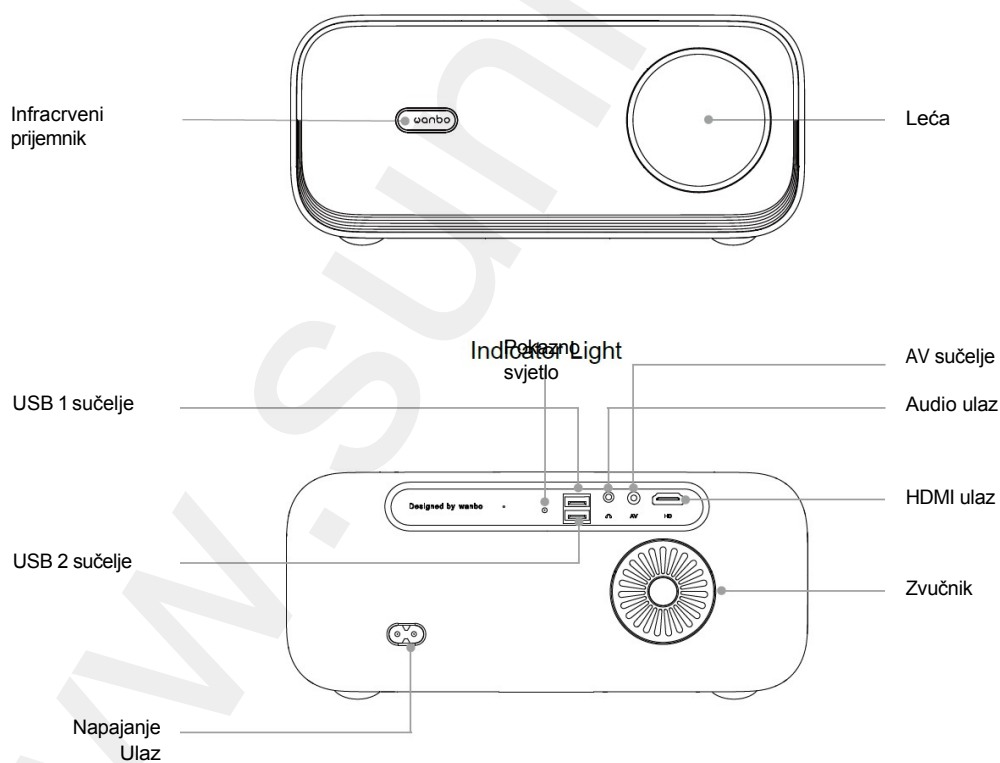

Izlaz zraka za odvođenje topline

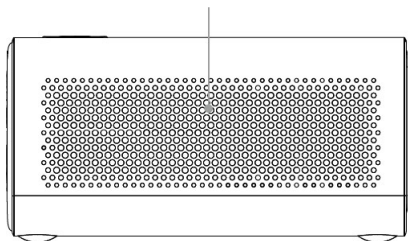

Izlaz zraka za odvođenje topline

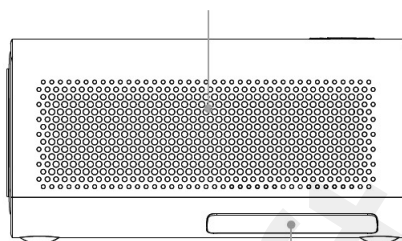


Filter za usis zraka

Natrag


OK gumb



Tipke Arrow keys

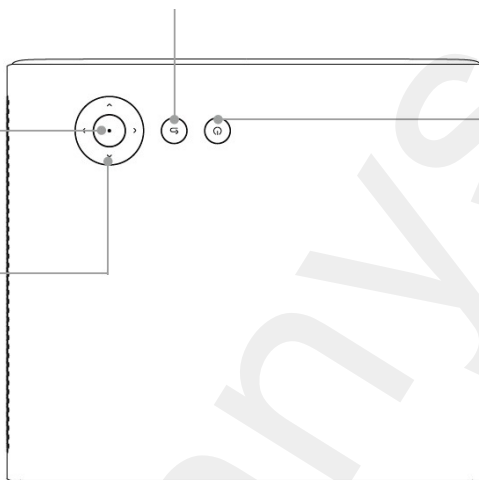

Tipka za uključivanje

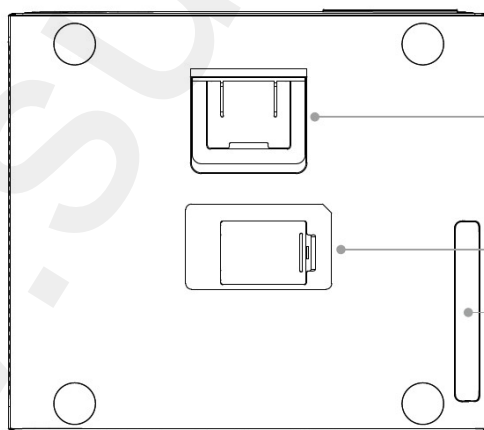

Okvir za držanje

Priključak za čišćenje prašine

Filtr za usis zraka

Instalacija i postavljanje


Uključivanje i isključivanje

Da biste uključili projektor, pritisnite tipku za uključivanje na projektoru ili usmjerite daljinski upravljač prema projektoru i pritisnite tipku za uključivanje.


Za isključivanje projektor, nakratko pritisnite tipku za uključivanje na projektoru ili usmjerite daljinski upravljač prema projektoru i pritisnite tipku za uključivanje. Kada se prikaže poruka za isključivanje, nakratko ponovno pritisnite istu tipku.

Podešavanje udaljenosti projekcije


Ako je slika mutna, prilagodite fokus leće pomoću rotacijskih tipki na daljinskom upravljaču.

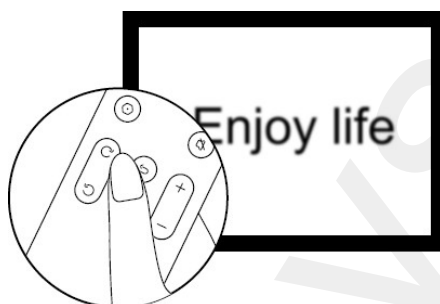


Postavljanje projektor

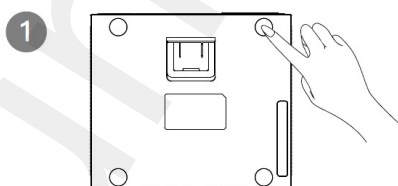

Uklonite četiri podloške.

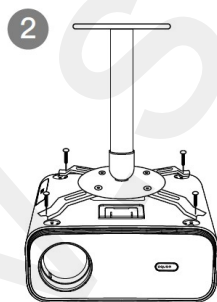

Poravnajte nosač s rupama, zatim zategnite vijke.

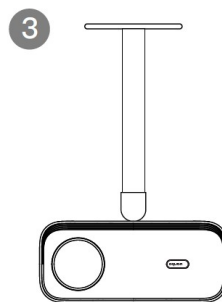


Osigurajte nosač.

Specifikacije

Naziv proizvoda	Wanbo X5
Izvor svjetlosti	LED
Način rada	Daljinski upravljač
Izlazni priključak	Audio izlaz za slušalice
Težina	3,02 kg
Dodaci	Upute za uporabu, daljinski upravljač, kabel za napajanje
Tehnologija zaslona	LCD
Zvučnik	5 W ×2
Radna temperatura	0–35 °C
Ulazni priključci	HDMI, USB, AV ulaz
Dimenzije	265 × 235 × 119 mm
Napon napajanja	135 W

Daljinski upravljač

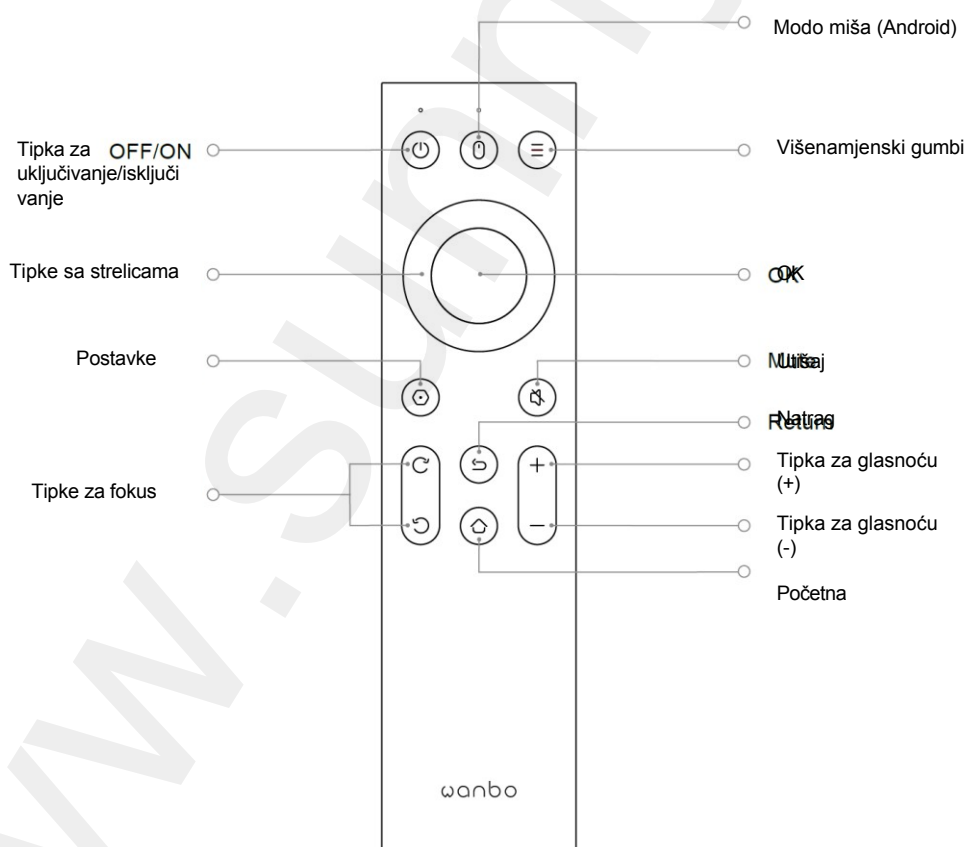

Ogledalo

Slijedite ove korake kako biste putem Wi-Fi-ja prikazali sadržaj svog mobilnog telefona na projektoru. Za nastavak će vam biti potreban iPhone s iOS-om 6 ili novijim, ili telefon s Androidom 5.3 ili novijim.

Android

Prvo provjerite jesu li vaš telefon i projektor povezani na istu Wi-Fi mrežu. Zatim otvorite aplikaciju Eshare na projektoru. Na kraju odaberite uređaj istog naziva koji se pojavi u aplikaciji Eshare i dovršite povezivanje.

iOS

Prije svega, provjerite jesu li vaš telefon i projektor povezani na istu Wi-Fi mrežu. Zatim otvorite aplikaciju Eshare na projektoru. Potom na svom iPhoneu otvorite opciju "AirPlay" / "Prikaz zaslona". Na kraju odaberite uređaj s istim imenom koji se pojavi u aplikaciji Eshare i dovršite povezivanje.

iOS - Ogledavanje bez Wi-Fi

Ako Wi-Fi nije dostupan, prvo uključite mobilne podatke, a zatim Wi-Fi hotspot. Otvorite aplikaciju "Eshare" na projektoru. Na svom iPhoneu otvorite aplikaciju "AirPlay" / "Prikaz zaslona" i pronađite projektor kojem se želite povezati.

Proširenje zaslona

Napomena: Prednost proširenja zaslona u odnosu na ogledavanje zaslona je u tome što, dok ogledavanje zaslona omogućuje prikaz zaslona vašeg telefona na projektoru, proširenje zaslona vam omogućuje da koristite telefon bez ikakvih komplikacija dok projicirate sliku koju želite prikazati.

Prvo provjerite jesu li vaš telefon i projektor povezani na istu Wi-Fi mrežu. Zatim otvorite aplikaciju Eshare na projektoru. Slijedi, na telefonu otvorite opciju "AirPlay" / "Screen Mirror". Pronađite projektor i povežite se s njim. Otvorite aplikaciju za video na svom mobilnom telefonu i potražite ikonu TV Mirroring (obično se nalazi u gornjem desnom kutu). Imajte na umu da ne sve aplikacije imaju ovu značajku.

Postavljanje Bemeneti

S početnog zaslona idite na izbornik Postavke i odaberite Izvori unosa. Odaberite izvor unosa koji želite koristiti, a zatim pritisnite gumb U redu kako biste potvrdili promjenu.

Za kretanje kroz izbornike pritisnite tipku Natrag za povratak u prethodni izbornik ili tipku Početna za povratak na početni zaslon.

Projektorska udaljenost Referentna tablica

Veličina projekcije ["]	Širina × visina zaslona [m]	udaljenost između leće i zaslona [m]
40	0.89 × 0.5	1.33
60	1.33 × 0.75	2.0
80	1.77 × 1.0	2.67
100	2.21 × 1.25	3.33
120	2.66 × 1.49	4.0
140	3.10 × 1.74	4.67
160	3.54 × 1.99	5.33
180	3.99 × 2.24	6.0

Napomena: Veličina projekcije i udaljenost izračunati su na temelju omjera stranica, koji se može razlikovati i ovisi o trenutnim uvjetima.

Podržani formati USB pogona

Tip datoteke	Podržani formati datoteka
Slika	JPG, PNG, BMP
Audio	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS
Video	MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF

Napomena: Zbog nepravilnih ažuriranja sustava, u budućnosti bi mogli biti podržani i drugi formati ili bi, obrnuto, podrška za određene formate mogla biti ukinuta.

Održavanje

Prije čišćenja provjerite je li projektor isključen iz napajanja.

Ne koristite pesticide ili druge hlapljive kemikalije na projektoru ili leći. Ne dopustite da gume ili vinilni proizvodi dulje vrijeme dolaze u kontakt s projektorom, jer to može oštetiti kućište i uzrokovati njegovo ljuštenje.

Čišćenje projektora

- Obrišite projektor mekom, suhom pamučnom krpom. Ako je jako prljav, obrišite ga mekom krpom natopljenom neutralnim deterdžentom, a zatim ga odmah osušite čistom, suhom krpom. Ako se odlučite za upotrebu krpe natopljene kemikalijama, koristite je s oprezom.
- Ne koristite razrjeđivače, benzen ili druge otapala kako biste spriječili propadanje, ljuštenje boje itd.
- Usisavaču se može pričvrstiti nastavak s četkom za uklanjanje prljavštine iz ventilacijskih otvora. Nemojte koristiti usisavač bez nastavka i nemojte čistiti ventilacijske otvore izravno.
- Kako biste izbjegli mehanička oštećenja, ne ogrebite projektor noktima ili drugim tvrdim predmetima.

Čišćenje leće

- Očistite leću na isti način kao i leću fotoaparata – upotrijebite profesionalni sušilo za kosu ili krpu za čišćenje leća i pazite da leća ne bude ogrebana.

Čišćenje ventilacijskih otvora

- Prašina u ventilacijskim otvorima sprječava protok zraka i povećava unutarnju temperaturu, što može uzrokovati kvarove.
- Iskopčajte kabel za napajanje odmah nakon isključivanja projektora.
- Ispolirajte vanjsku stranu usisavačem, ali prvo pričvrstite nastavak s četkom na usisavač. Ne koristite usisavač bez nastavka ili glave s četkom.


Važne sigurnosne mjere

Za najbolje rezultate preporučujemo korištenje projektor u mračnoj prostoriji.

- Ne instalirajte projektor na mjestima s jakim klimatiziranjem, jer kondenzacija ili visoke temperature mogu uzrokovati neispravnost projektor.
- Osigurajte adekvatnu ventilaciju i ne blokirajte otvore za ventilaciju kako biste spriječili nakupljanje topline unutar projektor.
- Spriječite ulazak stranih predmeta, poput čavala ili komadića papira, u projektor. Nemojte umetati metalne predmete, poput željeznih žica ili odvijača, u projektor. Ako strani predmeti ipak dospiju u kućište projektor, odmah isključite projektor i obratite se stručnom tehničaru da ih ukloni.
- Ne stavljajte nikakve tekućine na projektor kako biste izbjegli rizik od električnog udara .
- Prilikom transporta projektor koristite mekani materijal za pakiranje, postavite zaslon za objektiv kako biste zaštitili objektiv od ogrebotina i osigurajte da projektor ne bude izložen jakim udarcima.
- Područja blizu otvora za ventilaciju postaju vruća kada je projektor u upotrebi i mogu uzrokovati opekline ako se dodirnu golim rukama.
- Ne gledajte izravno u objektiv kako biste zaštitili vid.

Napomene:


- Ne otvarajte vanjski poklopac projektor kako biste izbjegli električni udar. Za održavanje kontaktirajte kvalificirano servisno osoblje, jer uređaj ne sadrži dijelove koje korisnik može sam servisirati.
- Ne izlažite projektor kiši ili vlazi kako biste spriječili pregrijavanje, kratke spojeve ili električni udar.
- Proizvod se može koristiti u temperaturnom rasponu od 0 do 35 °C.

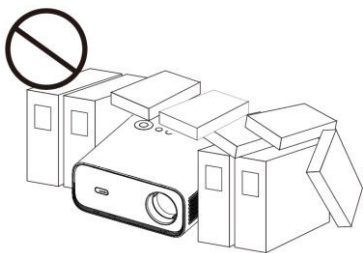


Ne instalirajte u slabo prozračenim prostorijama



Ne instalirajte uređaj na mjestima gdje je vruće i vlažno.

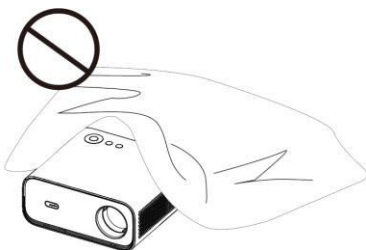




Ventilacijski otvori ne smiju

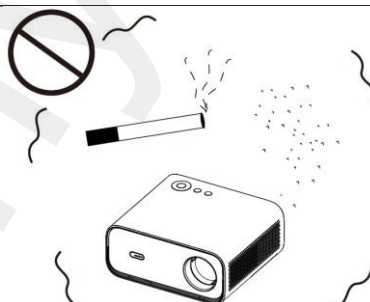

Ne instalirajte uređaj u prašnjave ili dimne prostorije.

Predstavljanje proizvoda

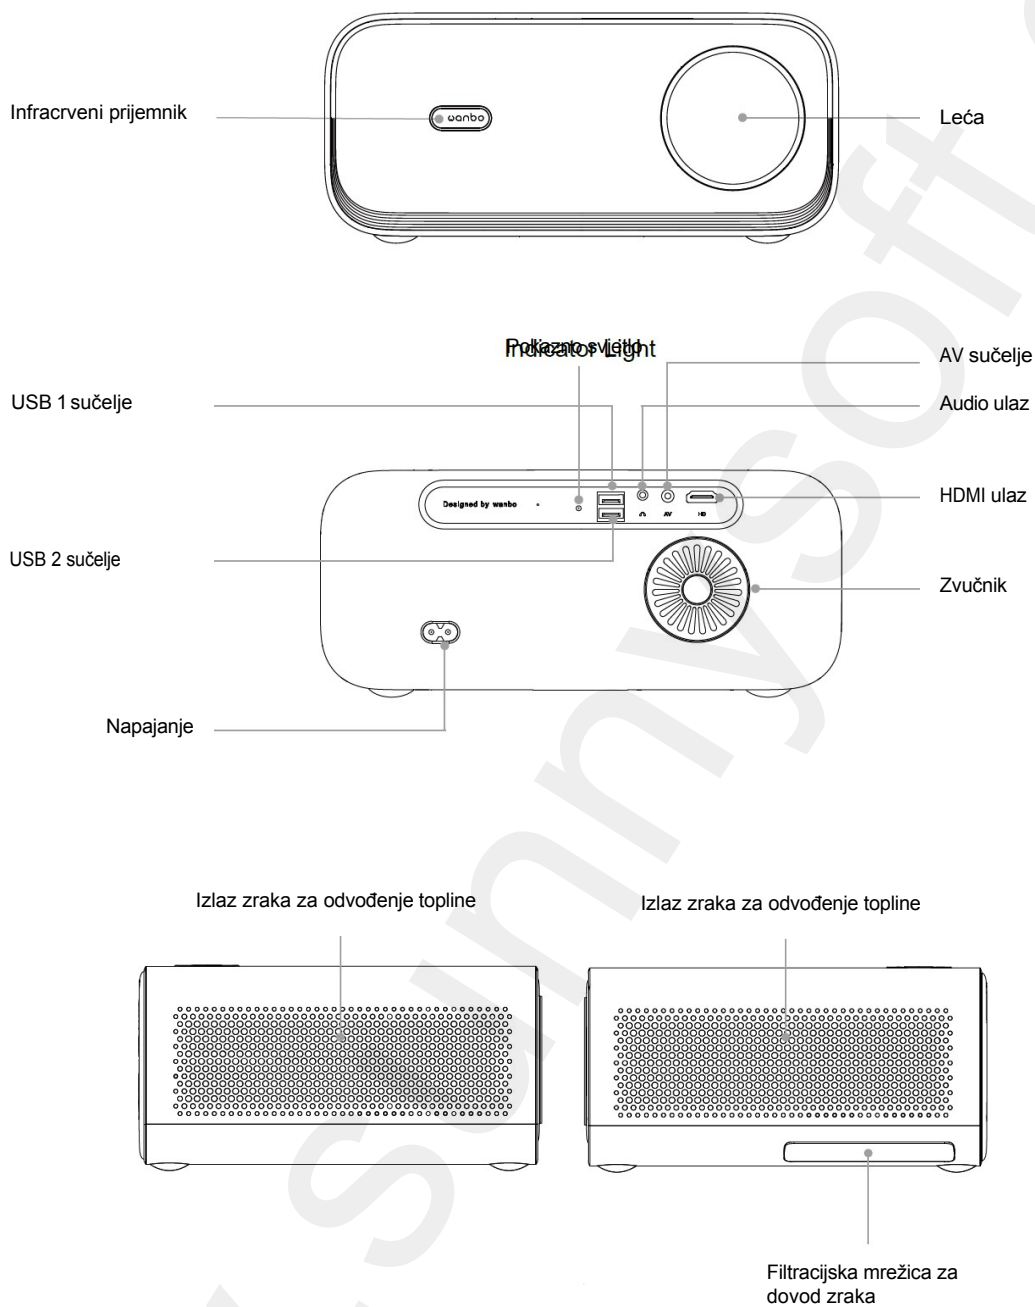

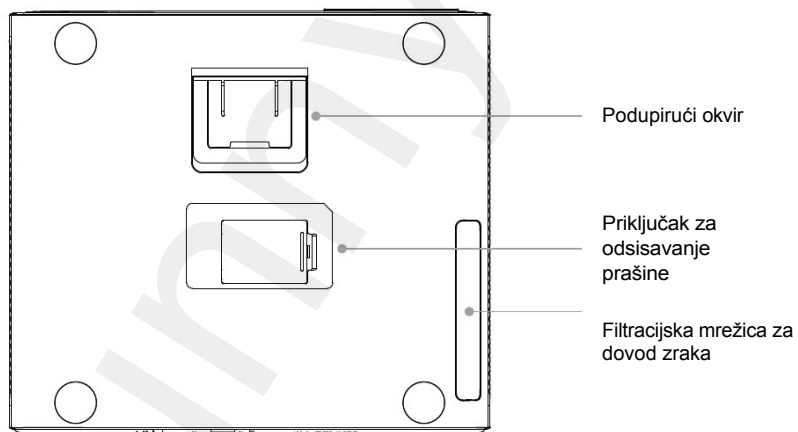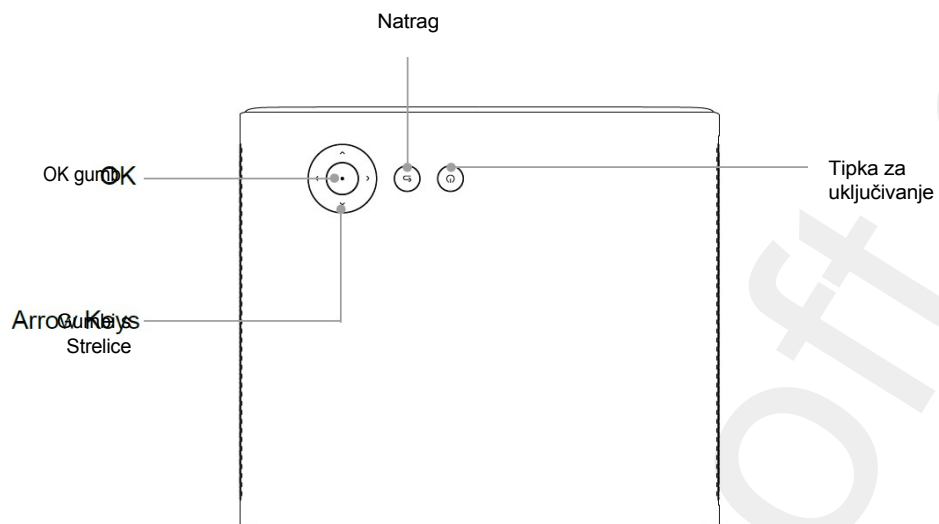

Instalacija i podešavanje


Uključivanje i isključivanje

Za uključivanje projektor pritisnite tipku za uključivanje na projektoru ili usmjerite daljinski upravljač prema projektoru i pritisnite tipku za uključivanje.


Da biste isključili projektor, nakratko pritisnite gumb za uključivanje na projektoru ili usmjerite daljinski upravljač prema projektoru i pritisnite gumb za uključivanje. Kada se pojavi poruka za isključivanje, nakratko ponovno pritisnite isti gumb.

Podešavanje žarišne duljine


Ako je slika izvan fokusa, prilagodite fokus leće pomoću rotacijskih tipki na daljinskom upravljaču.

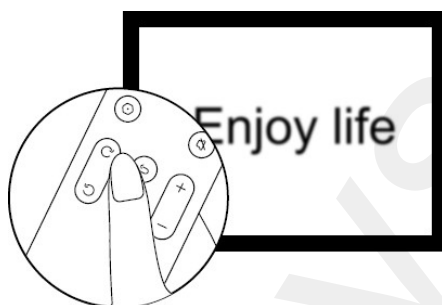


Sklapanje projektor

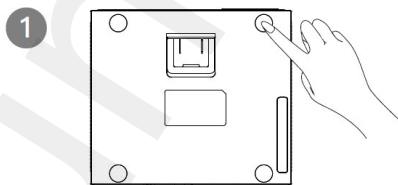

Uklonite četiri podloške.

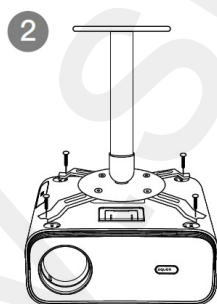

Podesite kut nosača tako da se poravna s rupama, zatim zategnite vijke.

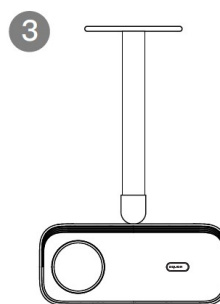


Osigurajte nosač.

Parametri

Naziv proizvoda	Wanbo X5
Izvor svjetlosti	LED
Način rada	Daljinski upravljač
Izlaz	Audio izlaz za slušalice
Težina	3,02 kg
Dodatna oprema	Upute za uporabu, daljinski upravljač, kabel za napajanje
Tehnologija zaslona	LCD
Zvučnici	5 W ×2
Radna temperatura	0–35 °C
Ulazni priključci	HDMI, USB, AV IN
Dimenzije	265 × 235 × 119 mm
Potrošnja energije	135 W

Daljinski upravljač

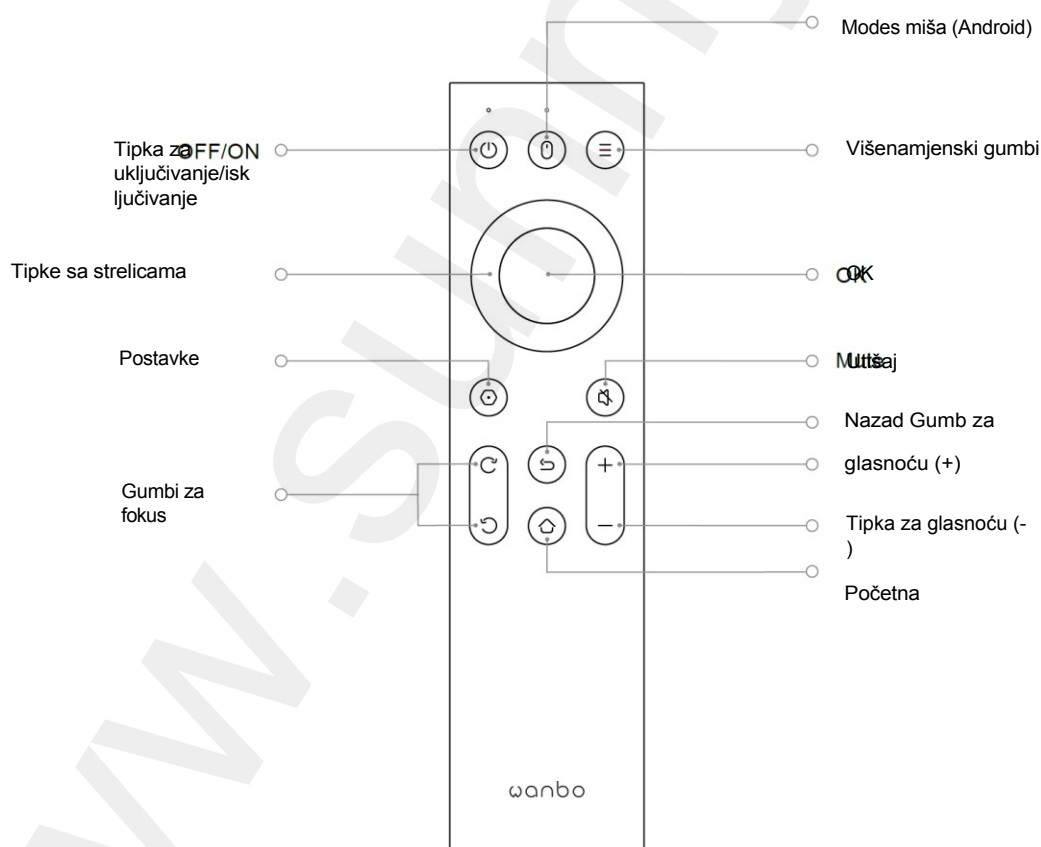

Prikaz zaslona

Slijedite ove korake kako biste prikazali sadržaj svog mobilnog telefona na projektoru putem Wi-Fi veze. Za nastavak će vam biti potreban iPhone s iOS-om 6 ili novijim, ili telefon s Androidom 5.3 ili novijim.

Android

Prvo provjerite jesu li vaš telefon i projektor povezani na istu Wi-Fi mrežu. Zatim otvorite aplikaciju Eshare na projektoru. Na kraju odaberite uređaj s istim nazivom kao onaj prikazan u aplikaciji Eshare i dovršite povezivanje.

iOS

Prvo provjerite jesu li vaš telefon i projektor povezani na istu Wi-Fi mrežu. Zatim otvorite aplikaciju Eshare na projektoru. Sljedeće, na svom iPhoneu otvorite "AirPlay" / "Screen Mirror". Na kraju odaberite uređaj s istim imenom kao onaj prikazan u aplikaciji Eshare i dovršite povezivanje.

iOS – Ogledavanje bez Wi-Fi veze

Ako Wi-Fi nije dostupan, prvo uključite mobilne podatke, a zatim Wi-Fi hotspot. Otvorite aplikaciju "Eshare" na projektoru. Na svom iPhoneu otvorite "AirPlay" / "Prikaz ekrana" i potražite projektor za povezivanje.

Ogledavanje zaslona

Napomena: Prednost proširenja zaslona u odnosu na ogledavanje zaslona je u tome što, kod ogledavanja zaslona, možete prikazati zaslon svog telefona na projektoru, dok kod proširenja zaslona možete koristiti telefon bez ikakvih problema dok se slika projicira.

Prvo provjerite jesu li vaš telefon i projektor povezani na istu Wi-Fi mrežu. Zatim otvorite aplikaciju Eshare na projektoru. Sljedeće, na telefonu otvorite "AirPlay" / "Screen Mirror". Potražite projektor i povežite se s njim. Otvorite aplikaciju za video na svom mobilnom telefonu i potražite ikonu TV Mirroring (obično u gornjem desnom kutu). Imajte na umu da ne svaka aplikacija ima ovu značajku.

Podešavanje ulaznog signala

Na glavnom zaslonu otvorite sučelje Postavke i odaberite Izvori unosa. Odaberite željeni izvor unosa i pritisnite U redu za potvrdu promjene.

Za kretanje kroz izbornike pritisnite gumb Natrag za povratak na prethodni izbornik i gumb Početna za povratak na glavni sučelje.

Referentna tablica za udaljenost projektora

Veličina projekcije ["]	Širina × visina zaslona [m]	Udaljenost između Leća i zaslon [m]
40	0.89 × 0.5	1.33
60	1.33 × 0.75	2.0
80	1.77 × 1.0	2.67
100	2.21 × 1.25	3.33
120	2.66 × 1.49	4.0
140	3.10 × 1.74	4.67
160	3.54 × 1.99	5.33
180	3.99 × 2.24	6.0

Napomena: Veličina projekcije i udaljenost izračunavaju se na temelju omjera projekcije, koji se može razlikovati ovisno o trenutnim uvjetima.

Podržani formati USB pogona

Tip datoteke	Podržani formati datoteka
Slika	JPG, PNG, BMP
Zvučna podloga	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS
Video snimanje Snimanje	MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF

Napomena: Zbog nepravilnih ažuriranja sustava moguće je da će u budućnosti biti podržani i drugi formati ili, obrnuto, da će podrška za neke formate biti ukinuta.

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz