

SUNNY BLASTER

RS 99-83



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál.
Manuál si ponechte pro pozdější referenci.
Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení.

Obsah balení


- zbraň
- nástavec na hlaveň
- baterie
- nabíjecí kabel USB
- nástavec na zásobník
- 1000 gelových kuliček
- ochranné brýle
- zásobník

Instalace


1. Připojte nástavec na hlaveň pistole.

2. Vložte nástavec na zásobník na tělo pistole.

3. Do zásobníku vložte nabobtnané kuličky.

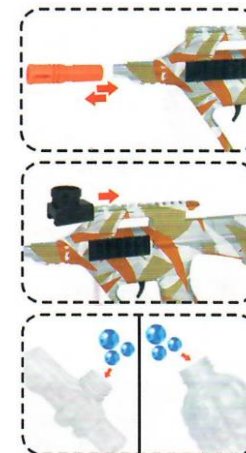

4. Nainstalujte zásobník s kuličkami na tělo pistole.

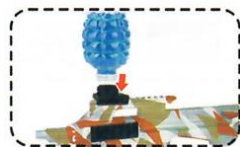


5. Otevřete přihrádku na baterii a baterii nainstalujte do zařízení. (a)



(a)

(b)

K vyjmutí baterie stiskněte tlačítko. (b)

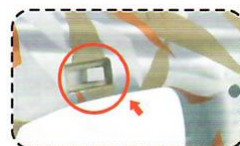

6. Přepněte spínač.

Nabíjení baterie


Baterii (500 mAh-7,4 V) připojte k USB kabelu a ten k adaptéru.



Gelové kuličky

Do nádoby vsypte kuličky. Poté přilijte vodu.

Pokud použijte vodu o teplotě 50 °C, ponechte kuličky nabobtnat po dobu 60 min. Pokud použijte studenou vodu, ponechte kuličky nabobtnat alespoň po dobu 100 min. Doba bobtnání závisí na teplotě použité vody. Kuličky poté osušte. Velikost nabobtnaných kuliček je cca 7-8 mm.

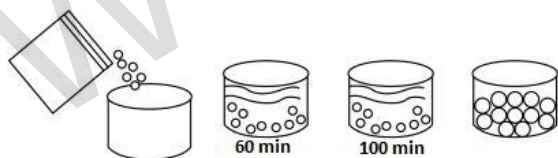

Varování a upozornění

1. Při manipulaci s pistolí a během hry vždy noste ochranné brýle. Jinak hrozí riziko zasažení očí. Nikdy nestřílejte na osoby, které si to nepřejí nebo nemají nasazené ochranné brýle. Zařízení může být do určité vzdálenosti nebezpečné (až do cca 100 stop, cca 30 m).
2. Nikdy nemiřte pistolí na oči a obličej lidí nebo zvířat. Nestřílejte na osoby nebo zvířata na krátkou vzdálenost. Nestřílejte na předměty, které by se mohly snadno nárazem rozbít. Zařízení nepoužívejte déle jak 1 h. Poté nechte zařízení alespoň po dobu 30 min vychladnout.
3. Zařízení smí používat děti starší 14 let. Pokud budou zařízení používat děti mladšího věku, je vždy nutné, aby byly pod dozorem poučené dospělé osoby. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.
4. Pistole je určena pouze pro soukromé účely. Nevystavujte zbraň na veřejnosti (parky, škola, nákupní střediska, hřiště, pláž atd.). Jinak hrozí riziko záměny pistole policií nebo veřejností za reálnou zbraň. Nikdy pistoli nepoužívejte ke střelbě z okna (domu nebo vozidla). Pistoli vzhledově neměňte ani s ní nikterak jinak nevhodně nemanipulujte.
5. Gelové kuličky skladujte mimo dosah dětí. Gelové kuličky nejzte. Nejsou určeny k jídlu. Kuličky obsahují zesíťované polyakryláty. V případě požití, ihned kontaktujte lékaře. Nepoužívejte zařízení v blízkosti uší.
6. Skladujte zařízení i kuličky mimo dosah malých dětí. Zařízení obsahuje malé části, hrozí riziko vdechnutí nebo poranění.
7. Při skladování se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Jinak hrozí riziko nekontrolovaného zapnutí a poranění osob. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, vyjměte baterii. Chraňte baterii před ohněm.
8. Kuličky nezahřívejte ani nemrazte. Chraňte je před extrémními vysokými/nízkými teplotami. Použijte kuličky pro daný model. Kuličky nemíchejte s jinými modely.
9. Pokud je některá z částí zařízení poškozena, ihned přestaňte zařízení používat.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER

RS 99-83



Handbuch


Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Die gezeigten Bilder und Illustrationen können von Modell zu Modell variieren.

Inhalt des Pakets

- Waffe
- Laufverlängerung
- Batterien
- USB-Ladekabel
- Magazinaufsatz
- 1000 Gel-Perlen
- Schutzbrille
- Tablett

Einrichtung

1. den Aufsatz am Lauf der Waffe anbringen.
2. Stecken Sie die Magazinverlängerung auf den Pistolenkörper.
3. Die gequollenen Perlen in das Magazin einsetzen.

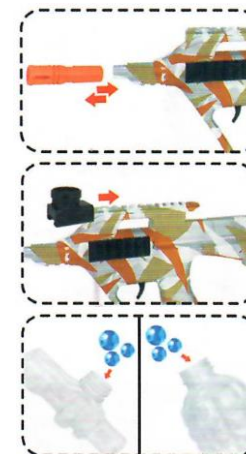

4. Bringen Sie das Pelletmagazin am Pistolenkörper an.




5. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterie in das Gerät ein. (a)



Drücken Sie die Taste, um die Batterie zu entfernen. (b)

6. Schalten Sie den Schalter um.

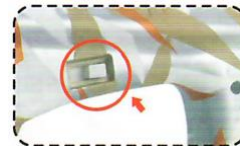


Aufladen des Akkus

Schließen Sie den Akku (500 mAh-7,4 V) an das USB-Kabel an, das mit dem Adapter verbunden ist.



Gel-Kugeln

Gib die Murmeln in den Behälter. Dann Wasser hinzufügen. Wenn du Wasser mit einer Temperatur von 50 °C verwendest, lass die Kugeln 60 Minuten lang quellen. Wenn Sie kaltes Wasser verwenden, lassen Sie die Kugeln mindestens 100 Minuten quellen. Die Quellungszeit hängt von der Temperatur des verwendeten Wassers ab. Trocknen Sie die Kugeln anschließend. Die Größe der gequollenen Kugeln beträgt ca. 7-8 mm.

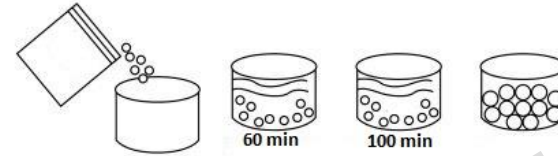

Warnhinweise und Warnungen

1. tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und während des Spiels immer eine Schutzbrille. Es besteht sonst die Gefahr von Augenkontakt. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht wünschen oder keine Schutzbrille tragen. Das Gerät kann bis zu einer gewissen Entfernung (bis zu etwa 30 m) gefährlich sein.
2. Richten Sie die Waffe niemals auf die Augen oder das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht auf Menschen oder Tiere im Nahbereich. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.
3. Das Gerät darf von Kindern über 14 Jahren benutzt werden. Wenn das Gerät von Kindern jüngeren Alters benutzt werden soll, müssen sie immer von einem unterwiesenen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät.
4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Stellen Sie die Pistole nicht in der Öffentlichkeit aus (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände, usw.). Es besteht sonst die Gefahr, dass die Pistole von der Polizei oder der Öffentlichkeit mit einer echten Waffe verwechselt wird. Schießen Sie niemals mit einer Pistole aus einem Fenster (Haus oder Fahrzeug). Verändern Sie nicht das Aussehen der Pistole und gehen Sie nicht unsachgemäß mit ihr um.
5. bewahren Sie die Gelkugeln außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie keine Gelkugeln. Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Kügelchen enthalten vernetzte Polyacrylate. Im Falle des Verschluckens sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Ohren.

6. bewahren Sie das Gerät und die Kugelchen außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Das Gerät enthält kleine Teile, es besteht die Gefahr des Einatmens oder der Verletzung.

7. Achten Sie bei der Lagerung darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls besteht die Gefahr des unkontrollierten Einschaltens und der Verletzung von Personen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.

8. Erhitzen Sie die Kugeln nicht und lassen Sie sie nicht einfrieren. Schützen Sie sie vor extrem hohen/tiefen Temperaturen. Verwenden Sie die Kugeln für das jeweilige Modell. Mischen Sie die Kugeln nicht mit anderen Modellen.

9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER

RS 99-83



Utasítások

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használathoz.
A bemutatott képek és illusztrációk modellenként eltérőek lehetnek.

A csomag tartalma


- fegyver
- csőhosszabbítás
- elemek
- USB töltőkábel
- tárcsatlakozó
- 1000 gélgöngy
- védőszemüveg
- tálca

Telepítés


1. Csatlakoztassa a tartozékot a fegyver csövéhez.

2. Helyezze a tárhosszabbítót a pisztolytestre.

3. Helyezze a duzzasztott göngyöket a tárba.

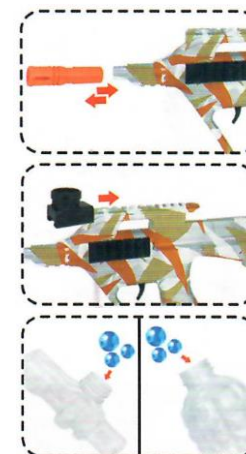

4. Szerelje fel a lövedéktárat a pisztolytestre.

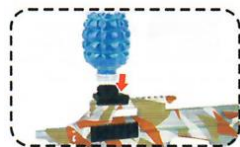


5. Nyissa ki az elemtartót, és helyezze be az elemet a készülékbe. (a)



Nyomja meg a gombot az akkumulátor eltávolításához. (b)

6. Fordítsa meg a kapcsolót.

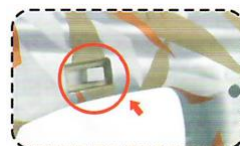

Az akkumulátor töltése


Csatlakoztassa az akkumulátort (500 mAh-7,4 V) az USB-kábelhez, amely az adapterhez csatlakozik.



Gél golyók

Helyezze a golyókat a tartályba. Ezután adjunk hozzá vizet.

Ha 50 °C-os vizet használ, hagyja a golyókat 60 percig duzzadni. Ha hideg vizet használunk, hagyjuk a golyókat legalább 100 percig duzzadni. A duzzadási idő a felhasznált víz hőmérsékletétől függ. Ezután szárítsa meg a golyókat. A megduzzadt golyók mérete kb. 7-8 mm.

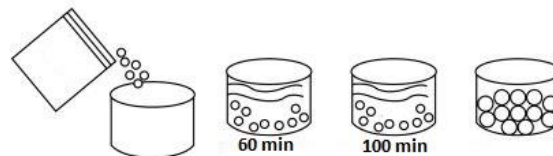

Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szembe kerülés veszélye. Soha ne lőjön olyan személyekre, akik nem akarnak lőni, vagy akik nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 láb, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.

2. Soha ne irányítsa a fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön emberekre vagy állatokra közelről. Ne lőjön olyan tárgyakra, amelyek becsapódáskor könnyen összetörhetnek. 3. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána legalább 30 percig hagyja kihűlni a készüléket.

3. A készüléket 14 év feletti gyermekek használhatják. Ha a készüléket ennél fiatalabb korú gyermekek használják, akkor mindig egy erre utasított felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.

4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. A pisztolyt ne mutogassa nyilvánosan (parkokban, iskolában, bevásárlóközpontokban, játszótereken, strandokon stb.). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a pisztolyt a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly külsejét, és ne kezelje azt más módon nem megfelelően.

5. Tartsa a gélgolyókat gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ne egye meg a gélgolyókat. Nem arra szolgálnak, hogy megegyék őket. A gélgolyók térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja a készüléket a fül közelében.

6. Tartsa az eszközt és a gélgöngyöket kisgyermekek elől elzárva. A készülék apró alkatrészeket tartalmaz, fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.

7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll az ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés veszélye. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.
8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől. Használja a modellhez tartozó golyókat. Ne keverje a golyókat más modellekkel.
9. Ha a berendezés bármelyik része megsérül, azonnal hagyja abba a berendezés használatát.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER

RS 99-83



Instructiuni

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Imaginile și ilustrațiile prezentate pot varia de la un model la altul.

Conținutul pachetului


- armă
- prelungirea țevii
- baterii
- cablu de încărcare USB
- atașament pentru încărcător
- 1000 de bile de gel
- ochelari de protecție
- tavă

Instalare


1. Atașați dispozitivul de fixare la țeava armei.

2. Introduceți prelungirea încărcătorului pe corpul armei.

3. Introduceți mărgelile umflate în încărcător.

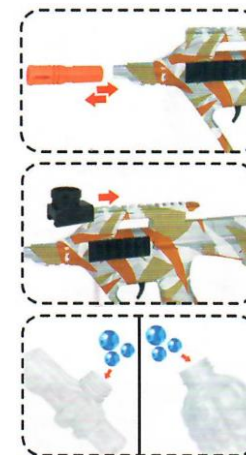

4. Instalați încărcătorul de alicie pe corpul armei.

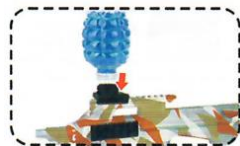


5. Deschideți compartimentul bateriei și instalați bateria în dispozitiv. (a)



Apăsăți butonul pentru a scoate bateria. (b)

6. Comutați comutatorul.

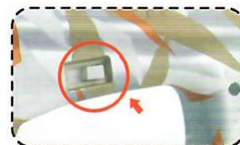

Încărcarea bateriei


Conectați bateria (500 mAh-7,4 V) la cablul USB, care se conectează la adaptor.



Bile de gel

Așezați bilele în recipient. Apoi adăugați apă.

Dacă se utilizează apă la 50 °C, lăsați bilele să se umfle timp de 60 min. Dacă se folosește apă rece, lăsați bilele să se umfle timp de cel puțin 100 min. Timpul de umflare depinde de temperatura apei utilizate. Uscați bilele după aceea. Dimensiunea bilelor umflate este de aproximativ 7-8 mm.

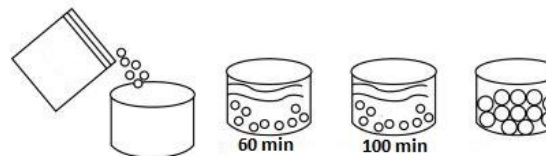

Avertismente și alerte

1. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când manipulați pistolul și în timpul jocului. În caz contrar, există riscul de contact cu ochii. 2. Nu trageți niciodată asupra persoanelor care nu doresc acest lucru sau care nu au ochelari de protecție. Dispozitivul poate fi periculos până la o anumită distanță (până la aproximativ 100 de picioare, aproximativ 30 m).
2. Nu îndreptați niciodată arma spre ochii sau fața persoanelor sau animalelor. Nu trageți în oameni sau animale de la mică distanță. Nu trageți în obiecte care s-ar putea rupe ușor la impact. 3. Nu utilizați aparatul mai mult de 1 h. După aceea, lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 30 min.
3. Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 14 ani. În cazul în care dispozitivul urmează să fie utilizat de copii de vârstă mai mică, aceștia trebuie să fie întotdeauna supravegheați de un adult instruit. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a echipamentului.
4. Pistolul este destinat exclusiv uzului privat. Nu expuneți pistolul în public (parcuri, școli, centre comerciale, locuri de joacă, plaje etc.). În caz contrar, există riscul ca pistolul să fie confundat cu o armă reală de către poliție sau public. Nu folosiți niciodată pistolul pentru a trage pe fereastră (casă sau vehicul). Nu modificați aspectul pistolului și nu îl manipulați în alt mod necorespunzător.
5. Țineți bilele de gel departe de raza de acțiune a copiilor. Nu mâncați granule de gel. Acestea nu sunt destinate a fi mâncate. Bilele conțin poliacrilați reticulați. În caz de ingestie, contactați imediat un medic. Nu utilizați dispozitivul în apropierea urechilor.
6. Țineți dispozitivul și perlele la îndemâna copiilor mici. Dispozitivul conține piese mici, există riscul de inhalare sau de rănire.

7. Când depozitați dispozitivul, asigurați-vă că acesta este oprit. În caz contrar, există riscul de pornire necontrolată și de vătămare corporală. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria. Protejați bateria de foc.

8. Nu încălziți și nu înghețați bilele. Protejați-le de temperaturi extrem de ridicate/scăzute. Utilizați bilele pentru model. Nu amestecați bilele cu alte modele.

9. În cazul în care orice parte a echipamentului este deteriorată, încetați imediat utilizarea acestuia.

Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Слънчев Бластер

PC 99-83



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.

Запазете ръководството за бъдещи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да се различават в зависимост от модела на устройството.

Съдържание на пакета


- оръжие
- удължаване на цевта
- батерия
- USB кабел за зареждане
- приставка за тава
- 1000 гел топчета
- предпазни очила
- тава

Инсталация


1. Прикрепете приставката към цевта на пистолета.

2. Поставете приставката за пълнител върху тялото на пистолета.

3. Поставете набъбналите топчета в тавата.

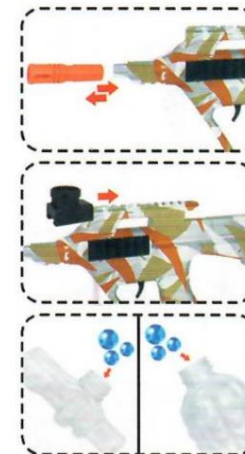

4. Поставете пълнителя с сачми върху тялото на оръжието.

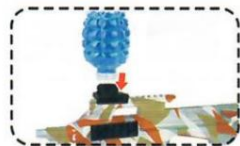


5. Отворете отделението за батерията и поставете батерията в устройството. (а)



Натиснете бутона, за да извадите батерията. (б)

6. Включете превключвателя.

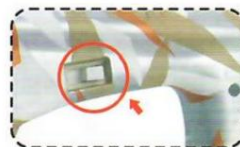

Зареждане на батерията

Свържете батерията (500 mAh-7.4 V) към USB кабела, а кабела към адаптера.




Гел топки

Изсипете топчетата в контейнера. След това добавете вода.

Ако използвате вода с температура 50°C, оставете топчетата да набъбнат за 60 минути. Ако използвате студена вода, оставете топчетата да набъбнат поне 100 минути.

Времето за набъбване зависи от температурата на използваната вода.

След това изсушете топките. Размерът на подутите топчета е приблизително 7-8 мм.

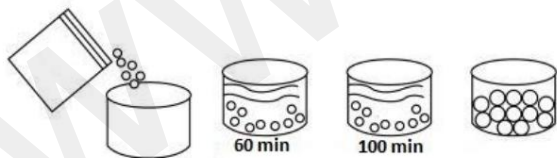

Предупреждения и предпазни мерки

1. Винаги носете предпазни очила, когато боравите с оръжието и по време на игра. В противен случай съществува риск от нараняване на очите. Никога не стреляйте по хора, които не искат или не носят защитни очила. Устройството може да бъде опасно до определено разстояние (до около 30 метра, около 30 метра).
2. Никога не насочвайте пистолета към очите и лицето на хора или животни. Не стреляйте по хора или животни от близко разстояние. Не стреляйте по обекти, които биха могли лесно се чули от удар. Не използвайте устройството повече от 1 час. След това оставете устройството да се охлади поне 30 минути.
3. Устройството може да се използва от деца над 14-годишна възраст. Ако по-малки деца ще използват устройството, винаги е необходимо те да бъдат наблюдавани от информиран възрастен. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на оборудването.
4. Пистолетът е предназначен само за лична употреба. Не показвайте оръжието си на публични места (паркове, училища, търговски центрове, детски площадки, плажове и др.). В противен случай съществува риск полицията или обществеността да съберат пистолета с истинско оръжие. Никога не използвайте оръжие, за да стреляте от прозорец (на къща или превозно средство). Не променяйте външния вид на пистолета и не го манипулирайте по друг начин.
5. Съхранявайте гел топките на място, недостъпно за деца. Не яжте гел топчетата. Те не са предназначени за ядене. Гранулитите съдържат омрежени полиакрилати. В случай на поглъщане, незабавно се свържете с лекар. Не използвайте устройството близо до ушите си.
6. Съхранявайте устройството и топките на място, недостъпно за малки деца. Устройството съдържа малки части, съществува риск от вдишване или нараняване.
7. При съхранение се уверете, че устройството е изключено. В противен случай съществува риск от неконтролирано включване и нараняване. Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията. Пазете батерията от огън.
8. Не затопляйте и не замразявайте топките. Пазете ги от екстремно високи/ниски температури. Използвайте топките за дадения модел. Не смесвайте топките с други модели.
9. Ако някоя част от устройството е повредена, незабавно спрете да го използвате.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1а
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER

RS 99-83



User manual

Please read this manual carefully before first use.

Keep the manual for future reference.

The images and illustrations shown may vary from device model to device model.

Package contents


- weapon
- barrel extension
- battery
- USB charging cable
- tray attachment
- 1000 gel balls
- safety glasses
- tray

Installation


1. Attach the attachment to the gun barrel.

2. Insert the magazine attachment onto the gun body.

3. Place the swollen balls in the tray.

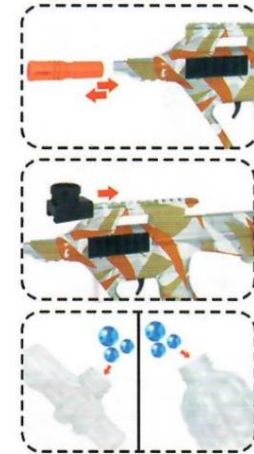

4. Install the magazine with pellets onto the gun body.

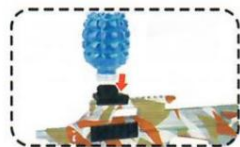


5. Open the battery compartment and install the battery into the device.(a)



Press the button to remove the battery. (b)

(and) (b)

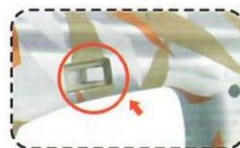

6. Flip the switch.

Charging the battery

Connect the battery (500 mAh-7.4 V) to the USB cable and the cable to the adapter.




Gel balls

Pour the balls into the container. Then add water.

If you use water at 50°C, let the balls swell for 60 minutes. If you use cold water, let the balls swell for at least 100 minutes. The swelling time depends on the temperature of the water used.

Then dry the balls. The size of the swollen balls is approximately 7-8 mm.

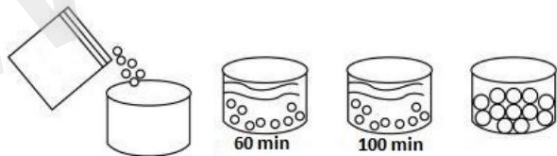

Warnings and Cautions

1. Always wear safety glasses when handling the gun and during play. Otherwise, there is a risk of eye injury. Never shoot at people who do not want to or are not wearing safety glasses. The device can be dangerous up to a certain distance (up to about 100 feet, about 30 m).

2. Never point the gun at the eyes or faces of people or animals. Do not shoot at people or animals at close range. Do not shoot at objects that could easily be broken by impact. Do not use the device for more than 1 hour. Then let the device cool down for at least 30 minutes.

3. The device may be used by children over the age of 14. If children of younger age use the device, it is always necessary that they are supervised by an informed adult. Otherwise, there is a risk of personal injury or damage to the equipment.

4. The gun is intended for private use only. Do not display the gun in public (parks, schools, shopping malls, playgrounds, beaches, etc.). Otherwise, there is a risk that the police or the public will mistake the gun for a real gun. Never use the gun to shoot from a window (of a house or vehicle). Do not change the appearance of the gun or otherwise tamper with it.

5. Keep the gel balls out of reach of children. Do not eat the gel balls. They are not intended for consumption. The balls contain cross-linked polyacrylates. If swallowed, contact a doctor immediately. Do not use the device near the ears.

6. Keep the device and balls out of the reach of small children. The device contains small parts, which can be a choking hazard or injury.

7. When storing, make sure the device is turned off. Otherwise, there is a risk of uncontrolled power-on and personal injury. If the device is not going to be used for a long time, remove the battery. Keep the battery away from fire.

8. Do not heat or freeze the balls. Protect them from extreme high/low temperatures. Use balls for the model. Do not mix balls with other models.

9. If any part of the device is damaged, stop using the device immediately.

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

SŁONECZNY BLASTER

RS 99-83



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Przedstawione zdjęcia i ilustracje mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Zawartość opakowania

- broń
- przedłużenie lufy
- bateria
- Kabel ładujący USB
- mocowanie tacy
- 1000 kulek żelowych
- okulary ochronne
- taca

Instalacja


1. Zamontuj nasadkę na lufie pistoletu.




2. Umieść magazynek w korpusie pistoletu.



3. Umieść napęczniałe kulki w tacce.

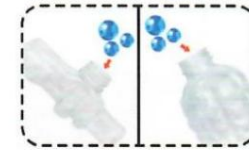

4. Zamontuj magazynek z nabojami na korpusie pistoletu.

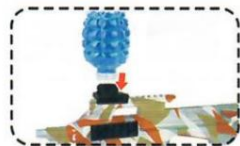


5. Otwórz komorę baterii i włóż baterię do urządzenia.(a)



Naciśnij przycisk, aby wyjąć baterię. (b)

(I) (B)

6. Przełącz przełącznik.

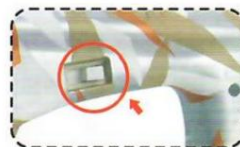

Ładowanie akumulatora

Podłącz akumulator (500 mAh-7,4 V) do kabla USB, a kabel do adaptera.




Kulki żelowe

Wsyp kulki do pojemnika. Następnie dodaj wodę.

Jeśli używasz wody o temperaturze 50°C, pozwól kulkom spęcznieć przez 60 minut. Jeśli używasz zimnej wody, pozwól kulkom spęcznieć przez co najmniej 100 minut. Czas spęcznienia zależy od temperatury użytej wody.

Następnie należy wysuszyć kulki. Wielkość spęczniałych kulek wynosi około 7-8 mm.

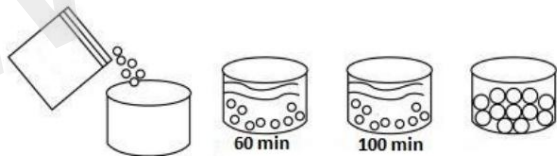

Ostrzeżenia i środki ostrożności

1. Zawsze noś okulary ochronne podczas obsługi broni i gry. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia wzroku. Nigdy nie strzelaj do osób, które nie chcą nosić okularów ochronnych lub ich nie noszą. Urządzenie może być niebezpieczne z pewnej odległości (do około 30 metrów).

2. Nigdy nie kieruj broni w oczy ani twarze ludzi ani zwierząt. Nie strzelaj do ludzi ani zwierząt z bliskiej odległości. Nie strzelaj do przedmiotów, które mogłyby...

łatwo pęka pod wpływem uderzeń. Nie używaj urządzenia dłużej niż 1 godzinę. Następnie pozostaw urządzenie do ostygnięcia na co najmniej 30 minut.

3. Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 14 roku życia. Jeżeli z urządzenia korzystają młodsze dzieci, zawsze konieczne jest, aby nadzorował je kompetentny dorosły.

W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.

4. Broń jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego. Nie ekspozuj broni w miejscach publicznych (parkach, szkołach, centrach handlowych, na placach zabaw, plażach itp.). W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że policja lub opinia publiczna pomyli broń z prawdziwą bronią. Nigdy nie strzelaj z broni z okna (domu lub pojazdu). Nie zmieniaj wyglądu broni ani nie dokonuj żadnych innych manipulacji przy niej.

5. Trzymaj kulki żelowe poza zasięgiem dzieci. Nie spożywaj kulek żelowych. Nie są one przeznaczone do spożycia. Kulki zawierają usieciowane poliakrylany. W razie połknięcia natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Nie używaj urządzenia w pobliżu uszu.

6. Trzymaj urządzenie i piłki poza zasięgiem małych dzieci. Urządzenie zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia lub spowodować obrażenia.

7. Podczas przechowywania upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niekontrolowanego włączenia i obrażeń ciała. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterię. Trzymaj baterię z dala od ognia.

8. Nie podgrzewaj ani nie zamrażaj piłek. Chroń je przed ekstremalnie wysokimi/niskimi temperaturami. Używaj piłek do danego modelu. Nie mieszaj piłek z innymi modelami.

9. Jeśli jakkolwiek część urządzenia jest uszkodzona, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.

Dystrybutor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9

Czechy
www.sunnysoft.cz

SONČNI BLASTER

RS 99-83



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik.

Priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Prikazane slike in ilustracije se lahko razlikujejo glede na model naprave.

Vsebina paketa


- orožje
- podaljšek cevi
- baterija
- Polnilni kabel USB
- pritrditev pladnja
- 1000 gel kroglic
- zaščitna očala
- pladenj

Namestitev


1. Pritrdite nastavek na cev pištote.

2. Namestite nastavek za nabojnik na telo pištote.

3. Nabrekle kroglice položite v pladenj.

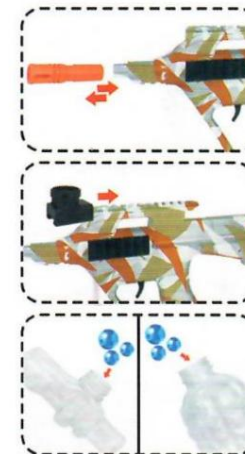

4. Namestite nabojnik s diabolniki na telo puške.

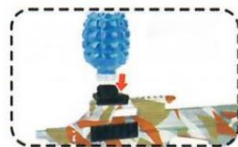


5. Odprite predalček za baterijo in vstavite baterijo v napravo. (a)



Pritisnite gumb, da odstranite baterijo. (b)

(in) (b)

6. Preklopite stikalo.

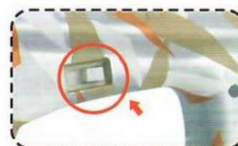

Polnjenje baterije

Baterijo (500 mAh-7,4 V) priključite na kabel USB, kabel pa na adapter.




Gel kroglice

Kroglice stresite v posodo. Nato dodajte vodo.

Če uporabljate vodo s temperaturo 50 °C, pustite kroglice nabrekati 60 minut. Če uporabljate hladno vodo, pustite kroglice nabrekati vsaj 100 minut. Čas nabrekanja je odvisen od temperature uporabljene vode.

Nato kroglice posušite. Velikost nabreklih kroglic je približno 7-8 mm.

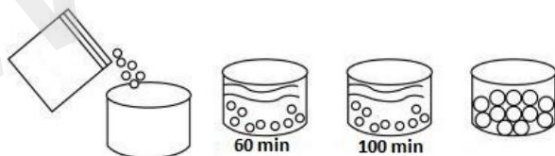

Opozorila in previdnostni ukrepi

1. Pri rokovanju s pištolo in med igro vedno nosite zaščitna očala. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe oči. Nikoli ne streljajte na ljudi, ki tega ne želijo ali ne nosijo zaščitnih očal. Naprava je lahko nevarna do določene razdalje (do približno 30 m).

2. Nikoli ne usmerjajte pištolo v oči ali obraze ljudi ali živali. Ne streljajte na ljudi ali živali od blizu. Ne streljajte na predmete, ki bi lahko se lahko zlahka zlomi ob udarcu. Naprave ne uporabljajte več kot 1 uro. Nato jo pustite, da se ohladi vsaj 30 minut.

3. Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 14 let. Če napravo uporabljajo mlajši otroci, jih mora vedno nadzorovati odrasla oseba, ki je ustrezno ozaveščena.

V nasprotnem primeru obstaja nevarnost telesnih poškodb ali poškodbe opreme.

4. Pištola je namenjena samo za zasebno uporabo. Pištolo ne razstavlajte v javnosti (parki, šole, nakupovalni centri, igrišča, plaže itd.). V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da jo policija ali javnost zamenjata za pravo pištolo. Nikoli ne uporabljajte pištolo za streljanje skozi okno (hiše ali vozila). Ne spreminjajte videza pištolo ali je kako drugače ne posegajte vanjo.

5. Gel kroglice hranite izven dosega otrok. Gel kroglic ne jejte. Niso namenjene zaužitju.

Kroglice vsebujejo zamrežene poliakrilate. V primeru zaužitja se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Naprave ne uporabljajte v bližini ušes.

6. Napravo in žogice hranite izven dosega majhnih otrok. Naprava vsebuje majhne dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve ali poškodbe.

7. Med shranjevanjem se prepričajte, da je naprava izklopljena. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nenadzorovanega vklopa in telesnih poškodb. Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterijo. Baterijo hranite stran od ognja.

8. Kroglic ne segrevajte ali zamrzujte. Zaščitite jih pred ekstremno visokimi/nizkimi temperaturami. Za model uporabite kroglice. Ne mešajte kroglic z drugimi modeli.

9. Če je kateri koli del naprave poškodovan, jo takoj prenehajte uporabljati.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

SUNNY BLASTER RS 99-83



Korisnički priručnik

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije prve upotrebe.

Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Prikazane slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

Sadržaj paketa


- oružje
- produžetak cijevi
- baterija
- USB kabel za punjenje
- dodatak za ladicu
- 1000 gel kuglica
- zaštitne naočale
- pladanj

Montaža

1. Pričvrstite nastavak na cijev pištolja.

2. Umetnite nastavak za spremnik na tijelo pištolja.

3. Stavite nabubrene kuglice u pladanj.

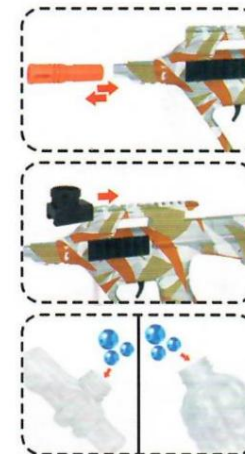

4. Ugradite spremnik s peletama na tijelo puške.



5. Otvorite odjeljak za bateriju i umetnite bateriju u uređaj. (a)




(i)

(b)

Pritisnite gumb za uklanjanje baterije. (b)

6. Okrenite prekidač.

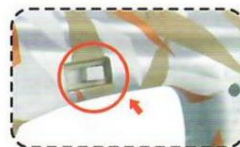

Punjenje baterije

Spojite bateriju (500 mAh-7,4 V) na USB kabel, a kabel na adapter.




Gel kuglice

Ulijte kuglice u posudu. Zatim dodajte vodu.

Ako koristite vodu temperature 50°C, ostavite kuglice da bubre 60 minuta. Ako koristite hladnu vodu, ostavite kuglice da bubre najmanje 100 minuta. Vrijeme bubrenja ovisi o temperaturi korištene vode.

Zatim osušite kuglice. Veličina nabubrenih kuglica je otprilike 7-8 mm.

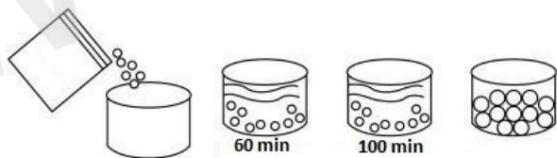

Upozorenja i mjere opreza

1. Uvijek nosite zaštitne naočale pri rukovanju pištoljem i tijekom igre. U suprotnom postoji rizik od ozljede oka. Nikada ne pucajte na ljude koji ne žele ili ne nose zaštitne naočale. Uređaj može biti opasan do određene udaljenosti (do otprilike 30 m).

2. Nikada ne usmjeravajte pištolj u oči ili lica ljudi ili životinja. Ne pucajte u ljude ili životinje iz neposredne blizine. Ne pucajte u predmete koji bi mogli lako se lomiti udarcem. Ne koristite uređaj dulje od 1 sata. Zatim ostavite uređaj da se hladi najmanje 30 minuta.

3. Uređaj mogu koristiti djeca starija od 14 godina. Ako uređaj koriste djeca mlađe dobi, uvijek je potrebno da ih nadzira odrasla osoba koja je informirana. U suprotnom postoji rizik od tjelesnih ozljeda ili oštećenja opreme.

4. Pištolj je namijenjen samo za privatnu upotrebu. Ne izlažite pištolj u javnosti (parkovi, škole, trgovački centri, igrališta, plaže itd.). U suprotnom postoji rizik da će policija ili javnost zamijeniti pištolj za pravi pištolj. Nikada ne koristite pištolj za pucanje s prozora (kuće ili vozila). Ne mijenjajte izgled pištolja niti ga na bilo koji drugi način dirajte.

5. Gel kuglice držite izvan dohvata djece. Nemojte jesti gel kuglice. Nisu namijenjene za konzumaciju. Kuglice sadrže umrežene poliakrilate. U slučaju gutanja, odmah se obratite liječniku. Ne koristite uređaj u blizini ušiju.

6. Uređaj i loptice držite izvan dohvata male djece. Uređaj sadrži male dijelove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja ili ozljede.

7. Prilikom pohranjivanja provjerite je li uređaj isključen. U suprotnom postoji rizik od nekontroliranog uključivanja i tjelesnih ozljeda. Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju. Držite bateriju dalje od vatre.

8. Ne zagrijavajte ili zamrzavajte kuglice. Zaštitite ih od ekstremno visokih/niskih temperatura. Koristite kuglice za model. Ne miješajte kuglice s drugim modelima.

9. Ako je bilo koji dio uređaja oštećen, odmah prestanite koristiti uređaj.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz