


DREO | **Smart Tower Fan** Cruiser TF611S

USER MANUAL

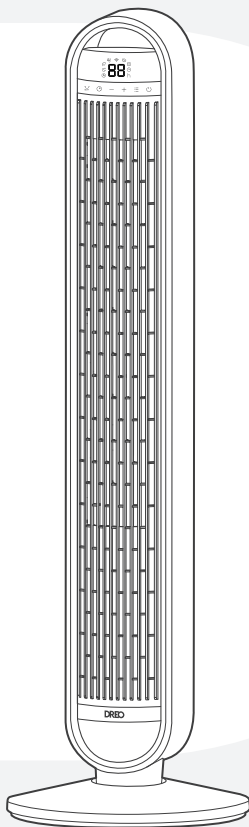

”

Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as
we did creating it.

LANGUAGES

English	1-13
Deutsch	14-26
Français	27-39
Italiano	40-52
Español	53-65
Türkçe	66-78
Polski	79-91
Українська	92-104
Latviešu	105-117
Magyar	118-130

LANGUAGES

Română	131-143
Lietuvių	144-156
Eesti	157-169
Nederlands	170-182
Português	183-195
Čeština	196-208
209-221	العربية
222-234	فارسی

CONTENTS

01

ASSEMBLING YOUR
APPLIANCE
1-3

02

CONNECTING TO
YOUR
APPLIANCE
4

03

KNOWING YOUR
APPLIANCE
5-6

04

USING YOUR
APPLIANCE
7-9

05

CLEANING AND
MAINTENANCE
10-12

06

TROUBLESHOOTING
13


ASSEMBLING YOUR APPLIANCE

01

Assembly Instructions


When using the appliance for the first time, remove the wraps and attach the parts by following the steps below.

1

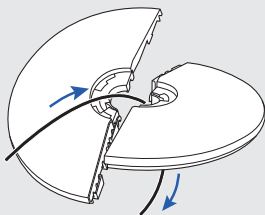


Run the cord through the center hole of the two base halves.

2

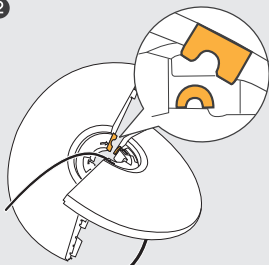


Intersect the two base halves diagonally. Match the arched cutout with the arched support on the base. Then, hook them together.

3

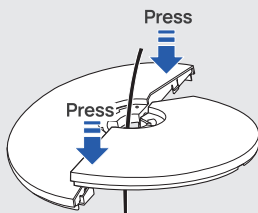


Press down on the edge until you hear a **click** to securely snap the two base halves together.

4

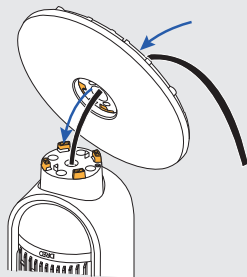


Attach the base to the fan bottom.

5

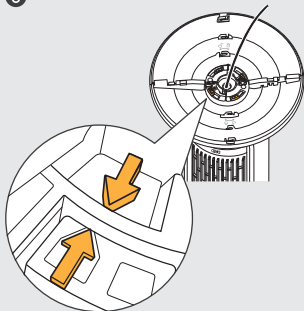


Make sure the arrows on both the base and fan bottom are aligned.

6

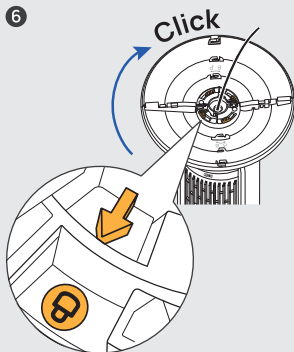

Turn the base clockwise until it **clicks** into place.


7

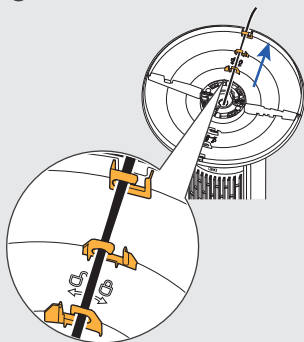


Thread the cord through all REAR cord keepers, then set the fan upright.

! CAUTION

- Do not operate the tower fan if the base has not been installed.
- Make sure to thread the cord through all rear cord keepers.



Package Contents

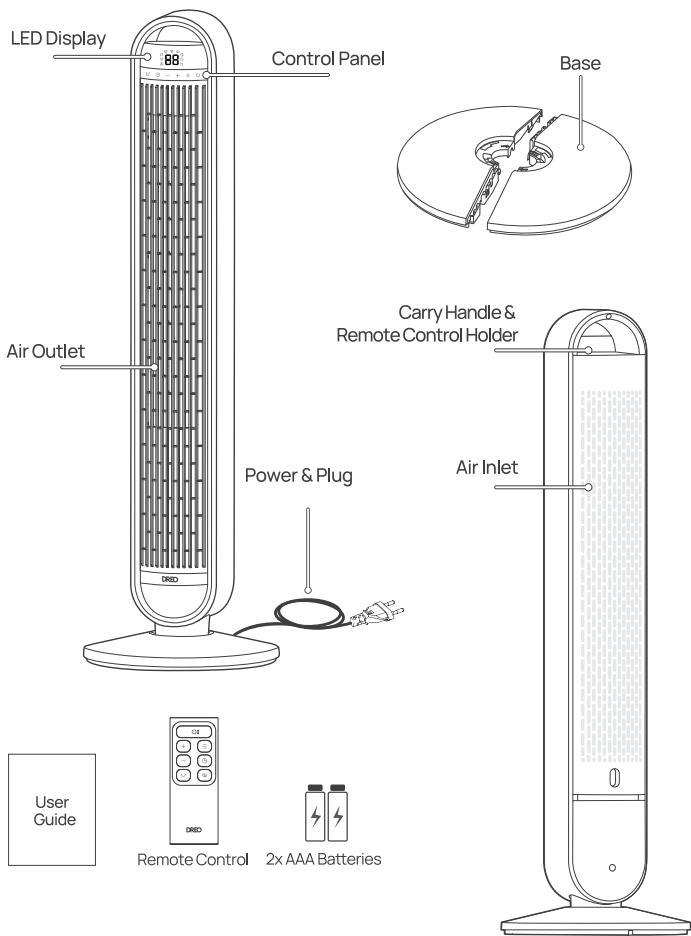

CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

02



Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search "DREO", then select and download the app.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Look for "Cruiser TF611S" when connecting your new appliance.



You can use the DREO app to connect your appliance to **Amazon Alexa** or **Google Home**. Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.

NOTE: You must create a DREO account to access voice assistants.

- 1 Launch DREO and sign in or create account by following in-app instructions.
- 2 Enable Bluetooth on your mobile device and plug in your appliance.
- 3 Hold the Oscillation button  for 5 seconds to start WiFi connection settings.
(Tip: The WiFi icon  will keep flashing when pairing.)
- 4 Tap + **Add Device** and select **Cruiser TF611S**.
- 5 Follow in-app instructions to complete WiFi connection.
- 6 You're now ready to control the appliance on your app.
(Tip: To restart connection settings, hold the Oscillation button  again for 5 seconds.)

Long press 10 seconds  and  to unpair WiFi and restore factory settings.

KNOWING YOUR APPLIANCE

03

Control Panel



Power Button

- Turn power on/off



Mode Button

- Switch between Normal/Natural/Sleep /Auto Mode
- Long press for 3 seconds to mute/unmute



Increase Button

(1-9 speed levels)



Decrease Button

(1-9 speed levels)



Timer Button

Select to set a timer (0-12h)




Oscillation Button

- Adjust airflow direction
- Long press 5 seconds to start network settings and device pairing.

Note: When the fan is on standby, long press  and  10 seconds to turn off WiFi connection and enter Low Power Standby Mode.

LED Display

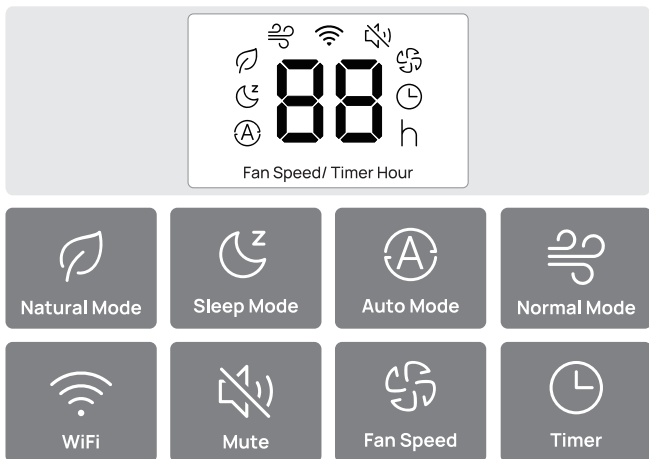

USING YOUR APPLIANCE

04

Working Modes



Normal Mode

Fan runs at the fixed speed.



Natural Mode

Fan speed goes up and down intermittently to replicate the natural breeze.



Auto Mode

Fan automatically increases speed when room temp is higher and decreases speed when temp is lower.



Sleep Mode

(Mute On)

Balance comfort and noise by automatically decreasing fan speed as you fall sleep.

If the fan speed is 4 or higher, it will decrease two times, one speed every 30 minutes, then it will remain constant.

If the fan speed is 3 or below it will remain constant.

Additional Features



Mute

Long press the  or press  on the remote control to turn on/off the button sounds.



Firmware Update

Check the firmware version on the DREO app and update regularly for the fan to work more efficiently.



Display will show "UP" during the update process. Do not operate until the update is completed.



Timer

When the fan is ON/OFF, touch the timer button repeatedly to set a timer (0-12 h). When the timer ends, the fan will stop/start running automatically. To cancel, set the time to 0 hour.

Note: Display will return to fan speed after 3 seconds.



Memory

If the fan is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the Timer setting) when it is turned ON again.




Display Auto Off


- Display turns off after 1 minute (after 5 seconds in sleep mode).
- Wake up the display with any button.

Getting the Most out of Your Tower Fan

1. Remove any tall obstacles that might block the airflow from the fan.
2. Combine with your AC unit to get cooler air throughout the room.
3. Position the tower fan closer to you to get more direct airflow.
4. Place a bucket of ice in front of the fan for an extra cooling boost.

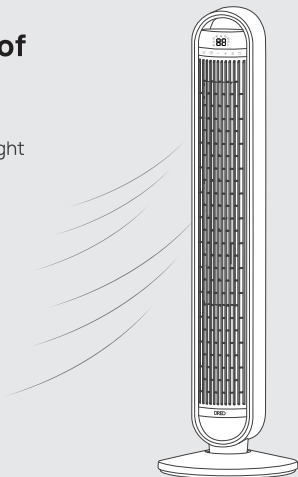


Remote Control

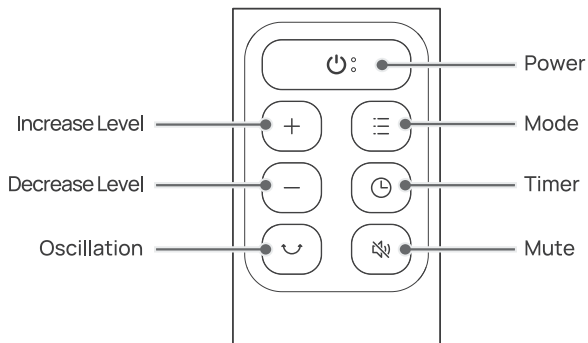

CLEANING AND MAINTENANCE

05

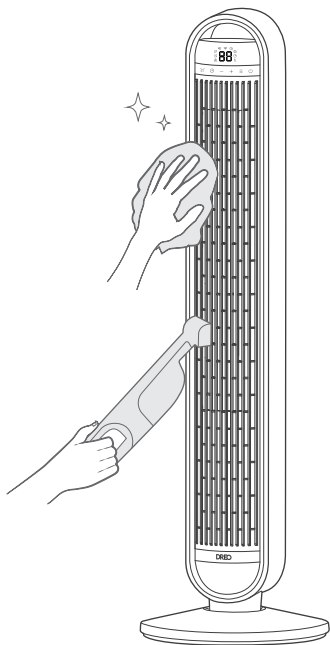

Outer Surface

Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

Grilles & Blades

Remove the dust using a vacuum or air duster.

Base

The base can be disassembled in the reverse order of assembly.



CAUTION

1. Always unplug the fan before any cleaning or maintenance.
2. Do not immerse in water or get water inside the motor housing.
3. Do not use any chemical agents when cleaning the fan.
4. Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.


Rear Grille



WARNING


Turn off the appliance and unplug before any cleaning and maintenance.

1

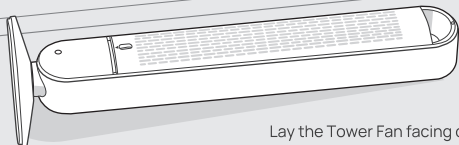


Lay the Tower Fan facing down on a flat surface.

2

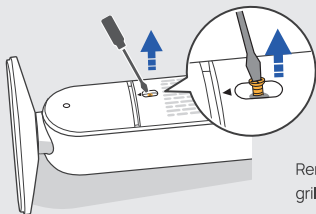

Remove the screw at the bottom of the rear grille with a Phillips screwdriver.

3

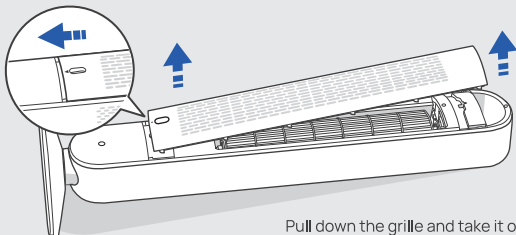


Pull down the grille and take it out.

4



Clean the dust on blades using a vacuum cleaner or air duster. Rinse the rear grille under running water with a clean, damp cloth.

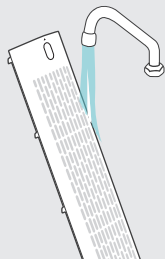

5

Dry up, then install the grille and the screw back by following the reverse order of disassembly.

My fan won't turn on!

Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the fan.

My fan is shaky and wobbling!

1. Place the fan on a flat, level surface.
2. Incorrect installation might also cause shakiness. Please refer to the assembly instructions in **page 1-2**. Note that the power cord must be run through all rear keepers.

My fan is making vibration and noise!

1. Place the fan on a flat, level surface.
2. Be sure not to insert anything into the air inlet and outlet.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support (see page 235).

INHALT

01

IHR GERÄT MONTIEREN

14-16

02

VERBINDUNG MIT IHREM
GERÄT

17

03

IHR GERÄT IM
ÜBERBLICK

18-19

04

IHR GERÄT VERWENDEN

20-22

05

REINIGUNG UND
WARTUNG

23-25

06

PROBLEMLÖSUNG


26

IHR GERÄT MONTIEREN 01

Montageanweisungen


Entfernen Sie bei erstmaliger Verwendung des Gerätes die Hüllen und bringen Sie die Teile anhand der nachstehenden Schritte an.

1

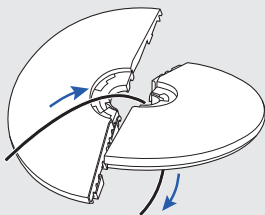


Führen Sie das Kabel durch das mittlere Loch der beiden Sockelhälften.

2

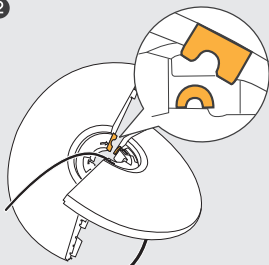


Überkreuzen Sie die beiden Sockelhälften diagonal. Passen Sie den bogenförmigen Ausschnitt an die bogenförmige Stütze am Sockel an. Haken Sie sie dann ineinander.

3

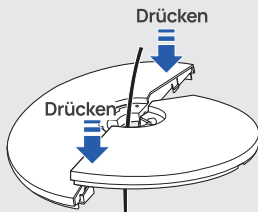


Drücken Sie auf den Rand, bis Sie ein Klicken hören, um die beiden Sockelhälften sicher zusammenzufügen.

4

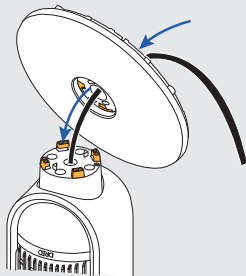


Befestigen Sie den Sockel am Boden des Ventilators.

5

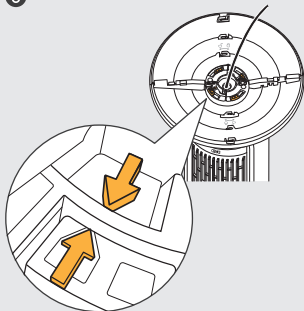


Achten Sie darauf, dass die Pfeile auf dem Sockel und dem Boden des Ventilators richtig ausgerichtet sind.

6

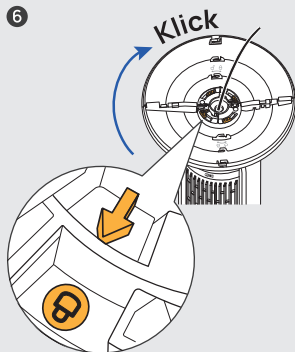

Drehen Sie den Sockel im Uhrzeigersinn, bis er mit einem **Klicken** einrastet.


7

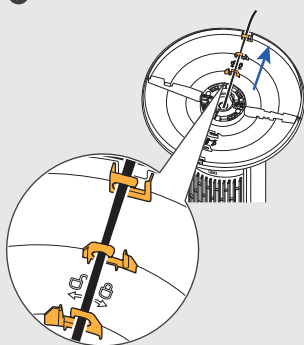


Führen Sie das Kabel durch **alle** hinteren Kabelhalterungen und stellen Sie den Ventilator aufrecht hin.

! ACHTUNG

- Betreiben Sie den Turmventilator nicht, wenn der Sockel nicht installiert wurde.
- Achten Sie darauf, das Kabel durch **alle** hinteren Kabelhalterung zu führen.



Lieferumfang

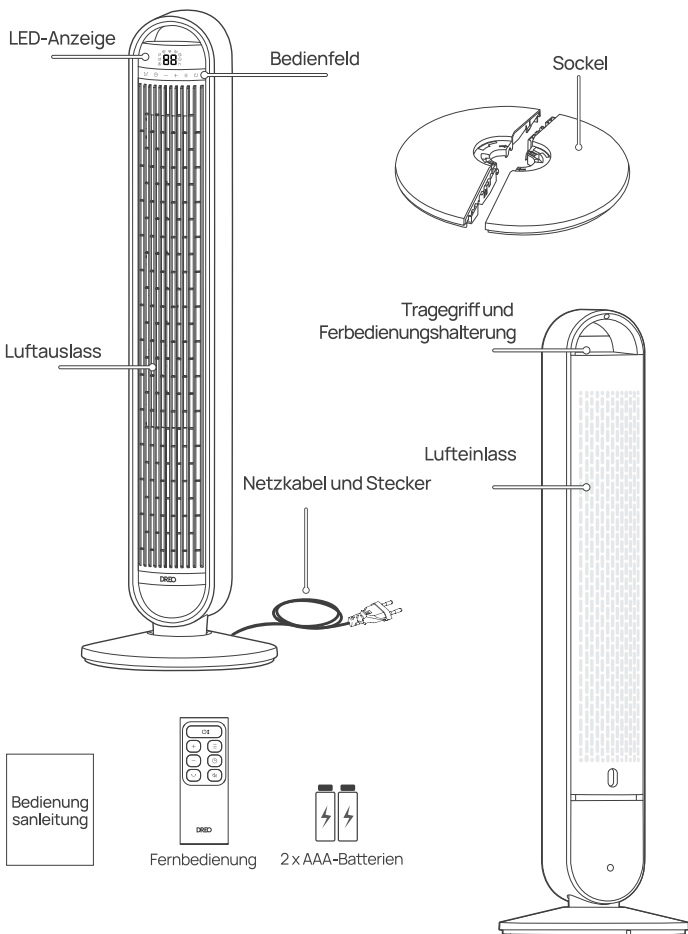

VERBINDUNG MIT IHREM GERÄT

02



Vor verbindung des gerätes mit ihrem mobilgerät scannen sie bitte den QR-code auf der linken seite oder rufen den App Store auf und suchen nach "DREO". Wählen sie dann die app und laden sie sie herunter.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Suchen sie nach "Cruiser TF611S", wenn sie ihren neuen gerät anschließen.



Über die DREO-app können sie ihren gerät mit Amazon Alexa oder Google Home verbinden. Bitte befolgen sie die anweisungen in der app zur einrichtung ihres sprachassistenten.

HINWEIS: Sie müssen zum zugreifen auf sprachassistenten ein DREO-konto erstellen.

- 1 Starten sie DREO und melden sie sich an oder erstellen sie ein konto, indem sie die anweisungen in der app befolgen.
- 2 Aktivieren sie bluetooth an ihrem mobilgerät und schließen sie ihren gerät an.
- 3 Halten Sie die  zum Starten der WLAN-Verbindungseinstellungen 5 Sekunden gedrückt.
(Tipp: Das WLAN-Symbol  blinkt bei der Kopplung weiterhin.)
- 4 Tippen sie auf + Gerät Hinzufügen und wählen **Cruiser TF611S**.
- 5 Befolgen sie die anweisungen in der app, um die WiFi-Verbindung herzustellen.
- 6 Nun können sie das gerät in ihrer app steuern.
(Tipp: Starten sie die verbindungseinstellungen neu, indem sie die  erneut 5 sekunden gedrückt halten.)

Lange drücken sie 10 sekunden  und , um das WiFi zu trennen und die werkseinstellungen wiederherzustellen.

IHR GERÄT IM ÜBERBLICK

03

Bedienfeld



Power-Taste

- Ein-/Ausschalten



Modus-Taste

- Zwischen Normal/Natürlich/Schlaf/Auto-Modus Umschalten
- 3 Sekunden lang drücken, um stumm/unstumm zu schalten



Erhöhen-Taste

Geschwindigkeitsstufen 1 bis 9



Verringern-Taste

Geschwindigkeitsstufen 1 bis 9



Timer-Taste

Timer einstellen (0 bis 12 h)




Oszillation-Taste

- Luftstromrichtung anpassen
- Zum Starten der WiFi-Verbindungseinstellungen und Gerätekopplung 5 Sekunden lang drücken.

Hinweis: Wenn sich Ihr Gerät Bereitschaftsmodus befindet, drücken Sie zum Aufrufen des Energiesparmodus die  und die  gleichzeitig 10 Sekunden lang.

LED-Anzeige

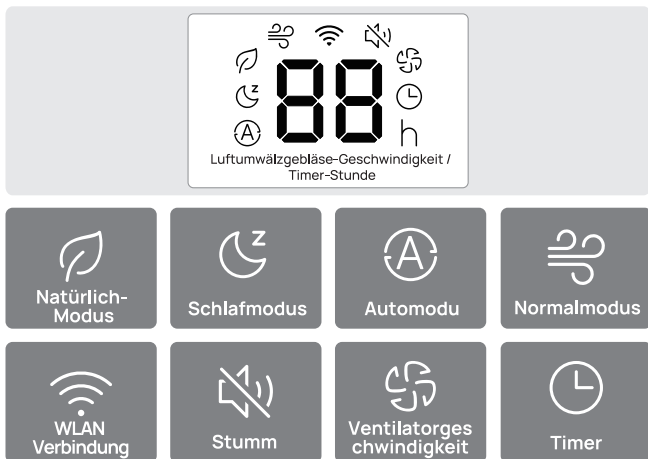

IHR GERÄT VERWENDEN

04

Betriebsmodi



Normalmodus

Der Ventilator läuft bei festgelegten Geschwindigkeiten.



Natürlich-Modus

Das Ventilator läuft bei wechselnden Geschwindigkeiten.



Automodus

Der Ventilator erhöht automatisch die Geschwindigkeit bei höheren Raumtemperaturen und verringert die Geschwindigkeit bei niedrigeren Raumtemperaturen.



Schlafmodus

(Stummschaltung ein)

Balance von Komfort und Geräusch durch automatische Verringerung der Lüftergeschwindigkeit im Schlaf.

Bei einer Ventilatorgeschwindigkeit von 4 oder höher wird sie zweimal alle 30 Minuten um eine Stufe verringert und bleibt dann konstant.

Bei einer Ventilatorgeschwindigkeit von 3 oder weniger bleibt sie konstant.

Zusätzliche Funktionen und Merkmale



Stumm

Drücken Sie lange auf die Taste  oder die Taste  auf der Fernbedienung, um die Tastenklänge ein oder auszuschalten.



Firmware-Aktualisierung

Überprüfen Sie die Firmware-Version in der DREO-App und aktualisieren Sie sie regelmäßig, damit der Luftumwälzer effizienter arbeitet.

 Hinweis: Am Display erscheint während der Aktualisierung "UP". Bedienen Sie das Gerät erst nach Abschluss der Aktualisierung.



Timer

Drücken Sie bei eingeschaltetem/ausgeschaltetem Ventilator wiederholt die Timer-Taste, um einen Timer einzustellen (0–12 Stunden). Nach Ablauf des Timers stoppt/startet der Ventilator automatisch. Stellen Sie zum Abbrechen die Zeit auf 0 Stunden ein.

Hinweis: Display kehrt nach 3 Sekunden zu Ventilatorgeschwindigkeit zurück.



Arbeitsspeicher

Wenn der Ventilator ausgeschaltet oder vom Strom getrennt wird, arbeitet er bei der nächsten Inbetriebnahme mit den vorherigen Einstellungen (außer der Timer-Einstellung).




Automatische Display-Abschaltung


- Das Display schaltet sich nach 1 Minute aus (nach 5 Sekunden im Schlafmodus)
- Das Display kann mit einer beliebigen Taste wieder aktiviert werden.

Das Maximum aus Ihrem Tower-Ventilator herausholen

1. Entfernen Sie alle hohen Hindernisse, die den Luftstrom des Ventilators blockieren könnten.
2. Kombinieren Sie ihn mit Ihrer Klimaanlage, um kühlere Luft im ganzen Raum zu erhalten.
3. Stellen Sie den Turmventilator näher an sich heran, um einen direkteren Luftstrom zu erhalten.
4. Stellen Sie einen Eimer mit Eis vor den Ventilator, um eine zusätzliche Kühlwirkung zu erzielen.

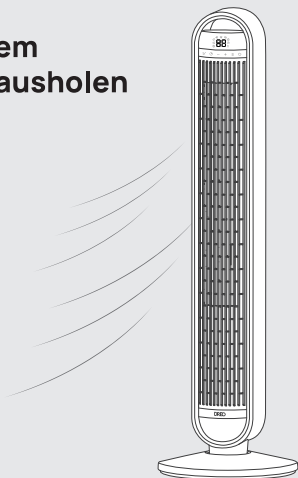


Fernbedienung

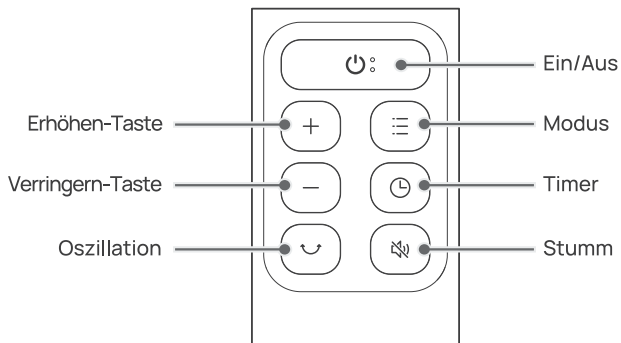

REINIGUNG UND WARTUNG

05

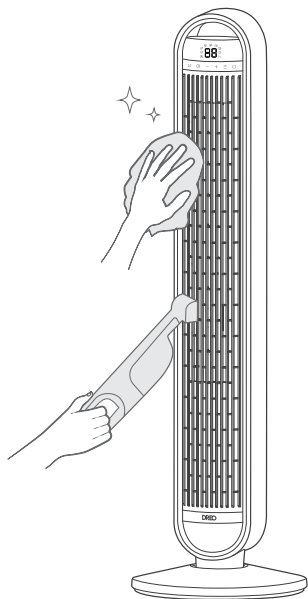

Außenfläche

Wischen Sie den Staub vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Gitter und Lamellen

Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger oder einem Staubwedel.

Sockel

Der Sockel kann in umgekehrter Reihenfolge zur Montage demontiert werden.

ACHTUNG



1. Trennen Sie den Ventilator vor jeder Reinigung oder Wartung vom Stromnetz, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu vermeiden.
2. Tauchen Sie den Ventilator nicht in Wasser ein und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Motorgehäuse gelangt.
3. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel bei der Reinigung des Ventilators.
4. Lagern Sie den Ventilator an einem kühlen, trockenen Ort und decken Sie ihn ab, um ihn vor Staub zu schützen.


Rücklüftungsgitter



WARNUNG


Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz vor jeder Reinigung und Wartung.

1

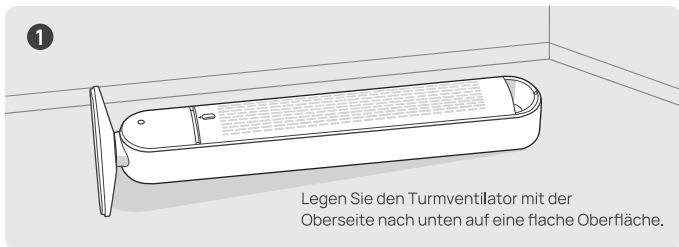


Legen Sie den Turmventilator mit der Oberseite nach unten auf eine flache Oberfläche.

2

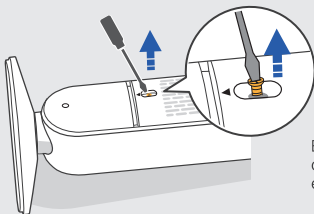


Entfernen Sie die Schraube an der Unterseite des hinteren Gitters mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

3

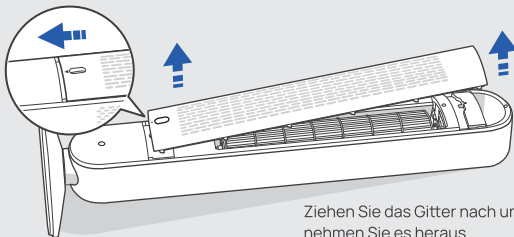


Ziehen Sie das Gitter nach unten und nehmen Sie es heraus.

4

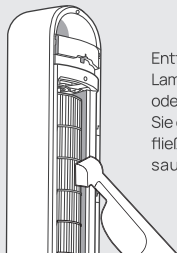

Entfernen Sie den Staub auf den Lamellen mit einem Staubsauger oder einem Staubwedel. Spülen Sie das hintere Gitter unter fließendem Wasser mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

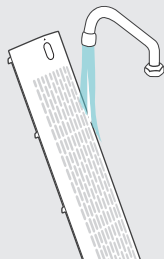

5

Nach dem Trocknen bringen Sie das Gitter und die Schraube in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage wieder an.

Mein Ventilator schaltet sich nicht ein!

Achten sie darauf, dass das Kabel an eine spannungsführende Steckdose angeschlossen ist und die Netzspannung mit der am Ventilator angegebenen Spannung übereinstimmt.

Mein Ventilator ist wackelig und instabil!

1. Stellen sie den Ventilator auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.
2. Fehlerhafte Installation kann zu Instabilität führen. Bitte beachten Sie die Montageanweisungen auf **Seite 14-15** beachten Sie, dass das Netzkabel durch alle hinteren Halterungen verlaufen muss.

Mein Ventilator vibriert und macht Geräusche!

1. Stellen sie den Ventilator auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.
2. Achten sie darauf, Nichts in den Lufteinlass und -auslass zu stecken.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst (siehe Seite 235), falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

CONTENU

01

ASSEMBLAGE DE
VOTRE APPAREIL

27-29

02

CONNEXION À
VOTRE APPAREIL

30

03

CONNAÎTRE
VOTRE APPAREIL

31-32

04

UTILISATION DE
VOTRE APPAREIL

33-35

05

NETTOYAGE
ET ENTRETIEN

36-38

06

DÉPANNAGE

39


IASSEMBLAGE DE VOTRE APPAREIL

01

Instructions d'Assemblage


Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.

1

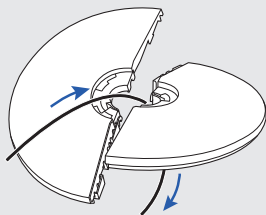


Faites passer le cordon dans le trou central des deux moitiés de la base.

2

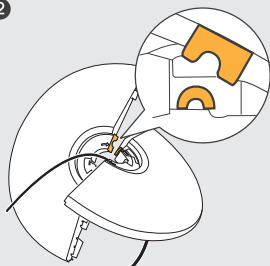


Intersectez les deux moitiés de la base en diagonale. Faites correspondre la découpe en arc avec le support en arc de la base. Puis, accrochez-les ensemble.

3

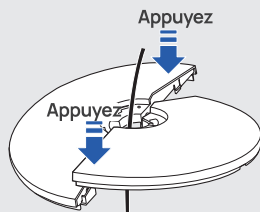


Appuyez sur le bord jusqu'à entendre un déclic pour fixer solidement les deux moitiés de la base ensemble.

4

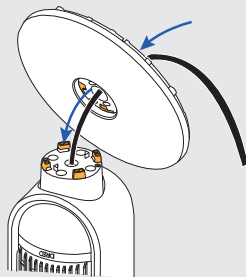


Fixez la base au bas du ventilateur.

5

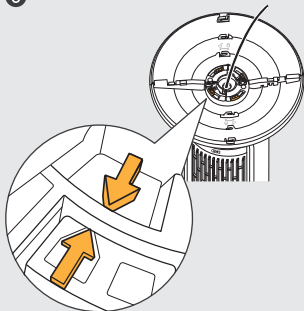


Assurez-vous que les flèches sur la base et sur le bas du ventilateur sont bien alignées.

6

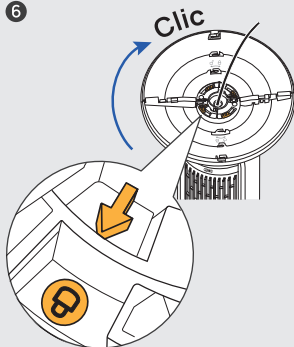

Faites tourner le socle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se mette en place en produisant un clic.


7

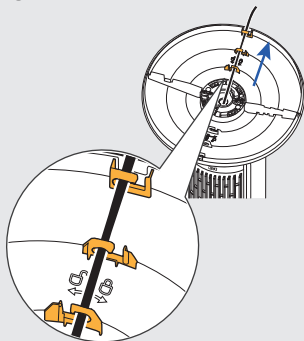


Faites passer le cordon à travers toutes les attaches ARRIERE prévues à cet effet, puis mettez le ventilateur debout.

! ATTENTION

- N'utilisez pas le ventilateur tour si la base n'a pas été installée.
- Veillez à enfiler le cordon dans tous les supports de cordon arrière.



Contenu de l'Emballage

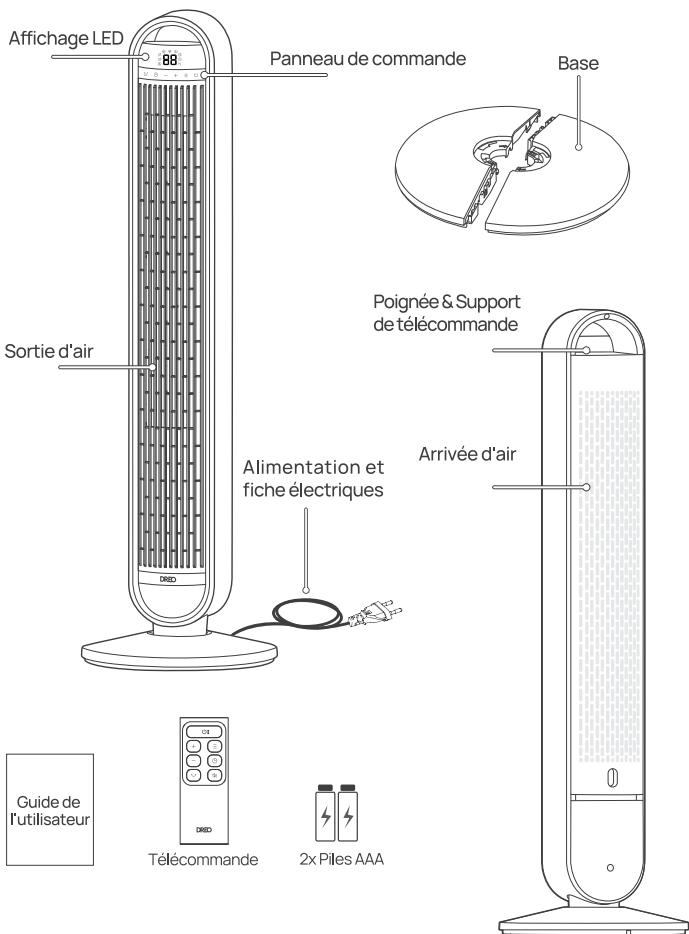

CONNEXION À VOTRE APPAREIL

02



Avant de connecter l'appareil à votre dispositif mobile, veuillez scanner le code QR sur la gauche ou aller à l'App Store et recherchez "DREO", puis sélectionnez et téléchargez l'application.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Recherchez "Cruiser TF611S" lors de la connexion de votre nouveau appareil.



Vous pouvez utiliser l'application DREO pour connecter votre appareil à Amazon Alexa ou Google Home. Veuillez suivre les instructions de l'application pour configurer votre assistant vocal.

REMARQUE: Vous devez créer un compte DREO pour accéder aux assistants vocaux.

- 1 Lancez DREO et connectez-vous ou créez un compte en suivant les instructions de l'application.
- 2 Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et branchez votre appareil.
- 3 Maintenez enfoncé le bouton  5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi.
(Conseil : L'icône WiFi continue  de clignoter lors de l'appairage.)
- 4 Appuyez sur + Ajouter un appareil et sélectionnez **Cruiser TF611S**.
- 5 Suivez les instructions données dans l'appli pour réaliser la connexion WiFi.
- 6 Vous êtes maintenant prêt à contrôler l'appareil depuis votre application.
(Conseil: Pour redémarrer les paramètres de connexion, maintenez à nouveau le bouton  enfoncé 5 secondes.)
Appuyez longuement sur  et  pour 10 secondes pour dissocier le Wi-Fi et restaurer les paramètres d'usine.

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

03

Panneau de Commande



Bouton d'alimentation

- Interrupteur de marche / arrêt



Bouton mode

- Basculer entre le mode Normal / Naturel / Veille / Auto
- Appuyez longtemps pendant 3 secondes pour activer/désactiver le son.



Bouton d'augmentation

1-9 niveaux



Bouton de diminution

1-9 niveaux



Bouton du minuteur

Sélectionnez pour régler une minuterie (entre 0 et 12 h)



Bouton d'oscillation

- Régler la direction du flux d'air
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi et l'appairage de l'appareil.

Remarque: Faites un appui long sur  et  pendant 10 secondes pour passer en mode veille à faible consommation.

Affichage LED



Mode Naturel



Mode de Veille



Mode
Automatique



Mode Normal



Connexion
WiFi



Silencieux



Vitesse du
Ventilateur



Minuteur

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

04

Modes de Fonctionnement



Mode Normal

Le ventilateur fonctionne à vitesse constante.



Mode Naturel

Le circulateur d'air fonctionne à des vitesses alternées.



Mode Automatique

Le ventilateur augmente automatiquement la vitesse lorsque la température de la pièce est plus élevée et diminue la vitesse lorsque la température est plus basse.



Mode de Veille

(Silencieux automatique allumé)

Équilibrez confort et bruit en réduisant automatiquement la vitesse du ventilateur pendant le sommeil.

Si la vitesse est supérieure à 4, elle diminue deux fois, une vitesse toutes les 30 minutes, puis reste constante.

Si la vitesse est de 3 ou moins, elle reste constante.

Caractéristiques Supplémentaires



Silencieux

Appuyez pour  ou  dans la télécommande activer/désactiver les sons des boutons.



Mise à Jour du Firmware

Vérifiez la version du firmware avec l'application DREO et mettez à jour régulièrement pour que le ventilateur fonctionne plus efficacement.

 Remarque: L'affichage indique "UP" pendant le processus de mise à jour. Ne pas utiliser tant que la mise à jour n'est pas terminée.



Minuteur

Lorsque le ventilateur est ALLUMÉ, appuyez sur le bouton du minuteur à plusieurs reprises pour programmer une minuterie (entre 0 et 12 h). Lorsque le minuteur a terminé, le ventilateur s'arrête automatiquement. Pour annuler, réglez l'heure sur 0 heure.

Remarque: L'affiche repasse à la vitesse du ventilateur après 3 secondes.



Mémoire

Si le ventilateur est ÉTEINT et connecté à l'alimentation, il fonctionne sous les réglages précédents (sauf le réglage de minuteur) lorsqu'il est à nouveau ALLUMÉ.




Extinction Automatique de l'Écran


- L'écran s'éteint après 1 minute (après 5 secondes en mode veille).
- Das Display kann mit einer beliebigen Taste wieder aktiviert werden.

Tirer le Meilleur parti du Ventilateur Tour

1. Éliminez tous les obstacles hauts qui pourraient bloquer le flux d'air du ventilateur.
2. Combinez-le avec votre climatiseur pour obtenir de l'air plus frais dans toute la pièce.
3. Positionnez le ventilateur tour plus près de vous pour obtenir un flux d'air plus direct.
4. Placez un seau de glace devant le ventilateur pour augmenter le refroidissement.

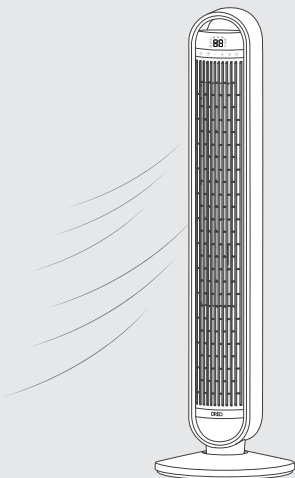


Télécommande

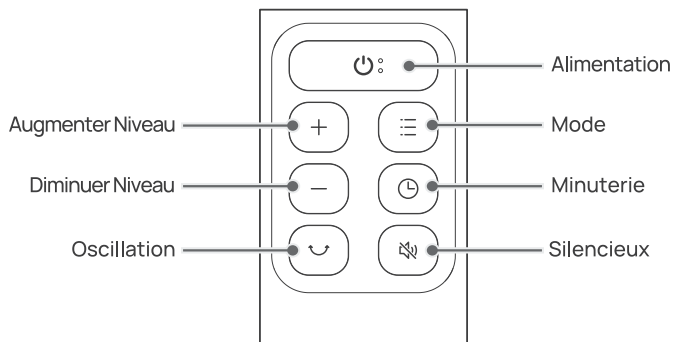

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

05

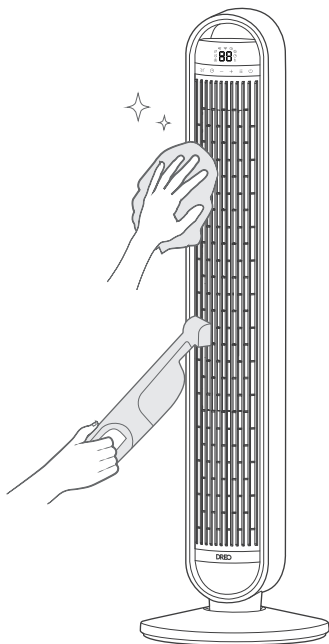

Surface externe

Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

Grilles et lames

Éliminez la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'un épurateur d'air.

Base

La base peut être démontée dans l'ordre inverse du montage.

ATTENTION



1. Débranchez toujours le ventilateur avant tout nettoyage ou entretien.
2. Ne le plongez pas dans l'eau et ne faites pas pénétrer d'eau à l'intérieur du boîtier du moteur.
3. N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage du ventilateur.
4. Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour le protéger de la poussière.


Grille Arrière



AVERTISSEMENT


Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez l'appareil et débranchez-le.

1

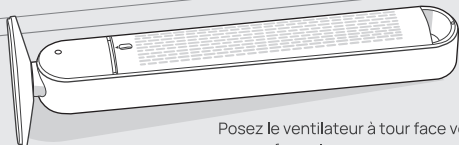


Posez le ventilateur à tour face vers le bas sur une surface plane.

2

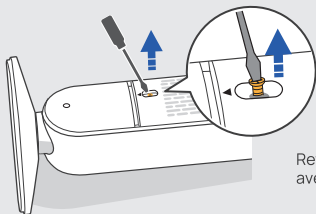


Retirez la vis en bas de la grille arrière avec un tournevis cruciforme.

3

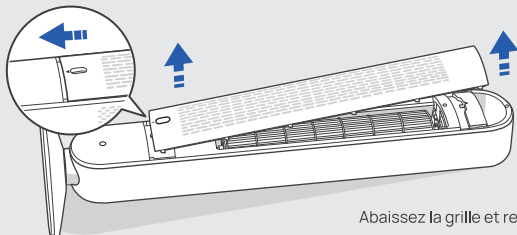


Abaissez la grille et retirez-la.

4

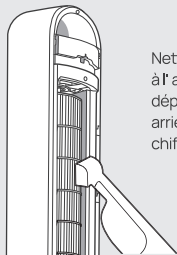

Nettoyez la poussière sur les pales à l'aide d'un aspirateur ou d'un dépoussiéreur. Rincez la grille arrière à l'eau courante ou avec un chiffon propre et humide.

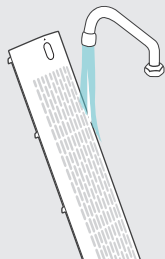

5

Séchez puis réinstallez la grille et la vis en suivant l'ordre inverse du démontage.

Mon ventilateur ne fonctionne pas!

Assurez-vous que le cordon est connecté à une prise de courant et que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur le ventilateur.

Mon ventilateur tremble et vacille!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Une installation incorrecte peut également causer des tremblements. Veuillez vous référer aux instructions d'assemblage en **page 27-28**. Notez que le cordon d'alimentation doit passer à travers tous les dispositifs de retenue arrière.

Mon ventilateur vibre et fait du bruit!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Veillez à ne rien insérer dans l'entrée et la sortie d'air.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client (voir page 235).

CONTENUTO

01

**MONTAGGIO DELLA
APPARECCHIO**

40-42

02

**CONNESSIONE AL
APPARECCHIO**

43

03

**PANORAMICA DELLA
APPARECCHIO**

44-45

04

**USO DELLA APP
ARECCHIO**

46-48

05

**PULIZIA E
MANUTENZIONE**

49-51

06

**RISOLUZIONE
DEI PROBLEMI**

52


MONTAGGIO DELLA APPARECCHIO

01

Istruzioni per il Montaggio


Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, rimuovere gli involucri e fissare le parti seguendo i passaggi seguenti.

1

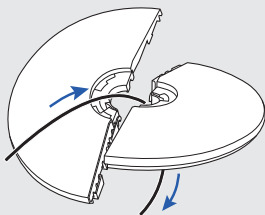


Svolgere il cavo facendolo passare attraverso il foro centrale delle due metà della base.

2

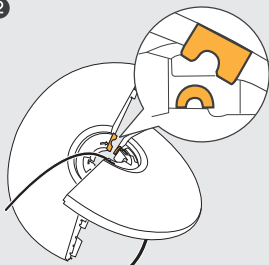


Sovrapporre in diagonale le due metà della base. Far corrispondere la tacca arcuata con il supporto arcuato presente sulla base. Quindi agganciarle tra loro.

3

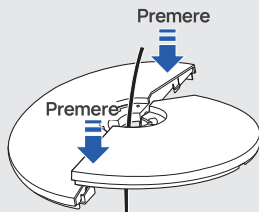


Premere verso il basso, esercitando pressione sul bordo fino a quando non scatta per fissare insieme in modosecure due metà della base.

4

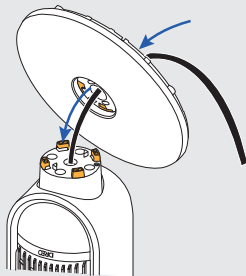


Fissare la base alla parte inferiore del ventilatore.

5

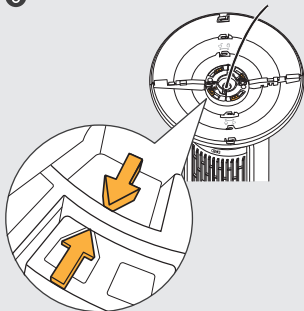


Assicurarsi che le frecce sulla base e sulla parte inferiore del ventilatore siano allineate.

6

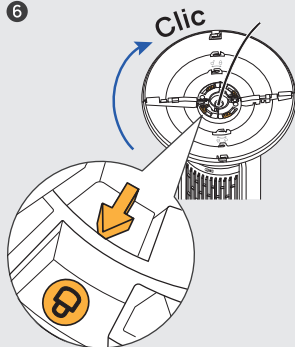

Ruotare la base in senso orario fino a bloccarla in posizione.

7

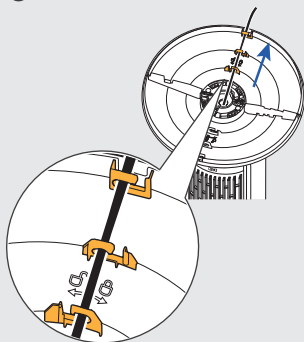


Fare passare il cavo attraverso tutti i fermacavi sul RETRO, quindi posizionare il ventilatore in verticale.




ATTENZIONE

- Non azionare il ventilatore a torre se la base non è stata installata.
- Assicurarsi di far passare il cavoattraverso tutti i fermacavi posteriori.

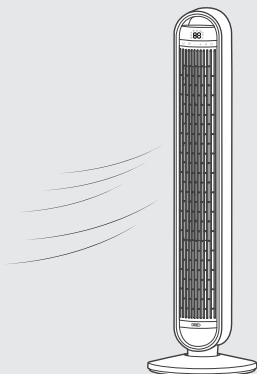

Contenuto della Confezione

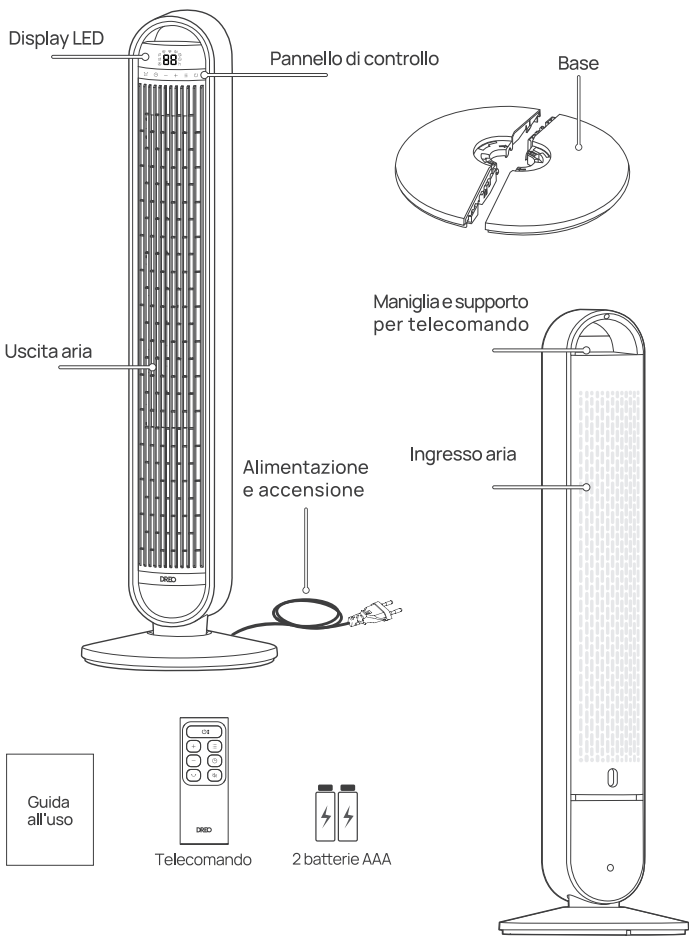

CONNESSIONE AL APPARECCHIO

02



Prima di connettere l'apparecchio al dispositivo mobile, eseguire la scansione del codice QR a sinistra o andare nell'App Store e cercare "DREO", quindi selezionare e scaricare l'app.



Cercare "Cruiser TF611S" quando si collega il nuovo apparecchio.



È possibile utilizzare l'app Dreo per connettere il apparecchio ad Amazon Alexa o Google Home. Attenersi alle istruzioni in-app per configurare l'assistente vocale.

NOTE: È necessario creare un account DREO per accedere agli assistenti vocali.

- 1 Avviare DREO e accedere o creare un account attenendosi alle istruzioni in-app.
- 2 Abilitare il Bluetooth sul dispositivo mobile e collegare il apparecchio.
- 3 Tenere premuto il tasto  per 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
(Suggerimento: L'icona Wi-Fi  continua a lampeggiare durante l'associazione.)
- 4 Toccare + Aggiungi dispositivo e selezionare **Cruiser TF611S**.
- 5 Seguire le istruzioni in-app per completare la connessione Wi-Fi.
- 6 Ora è possibile controllare l'apparecchio sull'app.
(Suggerimento: Per riavviare le impostazioni di connessione, tenere nuovamente premuto il tasto  per 5 secondi.)

Tieni premuto  e  per 10 secondi per disaccoppiare il Wi-Fi e ripristinare le impostazioni di fabbrica.

PANORAMICA DELLA APPARECCHIO

03

Pannello di Controllo



Tasto di alimentazione

- Accendere/spegnere



Tasto di modalità

- Passare tra le modalità Normale/Naturale/Sospensione/Automatico
- Tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare l'audio



Tasto di incremento

1-9 livelli



Tasto di decremento

1-9 livelli



Tasto Timer

Selezionare per impostare un timer (0-12 ore)



Tasto di oscillazione

- Regolare la direzione del flusso d'aria
- Premere a lungo 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi e l'associazione del dispositivo

Nota: Premere a lungo  e  per 10 secondi per accedere alla Modalità standby bassa potenza.

Display LED



Modalità
Naturale



Modalità
Sospensione



Modalità
Automatico



Modalità
Normale



Connessione
Wi-Fi



Disattiva Audio



Velocità
Ventilatore



Timer

USO DELLA APPARECCHIO

04

Modalità di Funzionamento



Modalità Normale

La velocità della ventola di circolazione d'aria è fissa.



Modalità Naturale

Le velocità della ventola di circolazione d'aria sono alternate.



Modalità Automatico

Il ventilatore aumenta automaticamente la velocità quando la temperatura della stanza è più alta e la diminuisce quando la temperatura è più bassa.



Modalità Sospensione

(Disattivazione audio automatica attivata)

Bilancia comfort e rumore riducendo automaticamente la velocità della ventola mentre dormi.

Se la velocità è superiore a 4, diminuirà due volte, una velocità ogni 30 minuti, poi rimarrà costante.

Se la velocità è 3 o inferiore, rimarrà costante.

Funzioni Supplementari



Disattiva Audio

Premere Tasto di modalità o  del  telecomando per attivare/disattivare i suoni dei tasti.



Aggiornamento Firmware

Controllare la versione del firmware sull'app DREO e aggiornarla periodicamente affinché il ventilatore funzioni in modo più efficiente.



Viene visualizzato il messaggio "UP" durante il processo di aggiornamento. Non utilizzare fino al completamento dell'aggiornamento.



Timer

Quando il ventilatore è acceso, premere ripetutamente il tasto dell'timer per impostare un timer (0-12 h). Al termine del timer, il ventilatore cessa di funzionare automaticamente. Per annullare, impostare il tempo su 0 ora.

Nota: Quando il timer di spegnimento automatico è abilitato, il display torna alla velocità del ventilatore dopo 3 secondi.



Memoria

Se il ventilatore viene SPENTO o scollegato dall'alimentazione elettrica, riprenderà a funzionare con le impostazioni precedenti (tranne che per le impostazioni del timer) quando sarà ACCESO di nuovo.




Spegnimento Automatico del Display


- Il display si spegne dopo 1 minuto (dopo 5 secondi in modalità di sospensione).
- Svegliate il display premendo un qualsiasi pulsante.


Ottenere il Massimo dal Ventilatore a Torre

1. Rimuovere eventuali ostacoli alti che potrebbero bloccare il flusso d'aria dal ventilatore.
2. Combinarlo con il condizionatore d'aria per ottenere aria più fresca in tutta la stanza.
3. Collocare il ventilatore a torre più vicino a sé per ottenere un flusso d'aria più diretto.
4. Disporre un secchio di ghiaccio davanti al ventilatore per un raffreddamento extra.

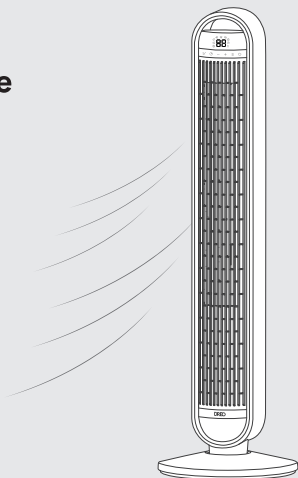

Telecomando

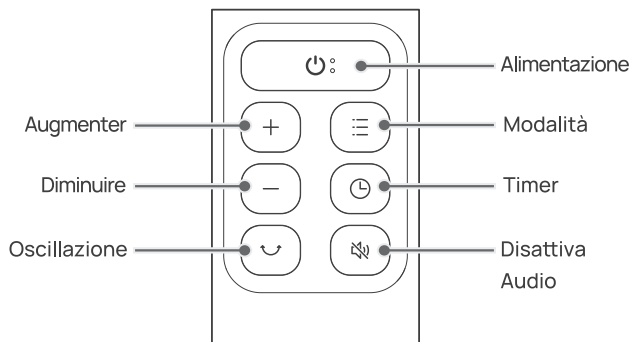

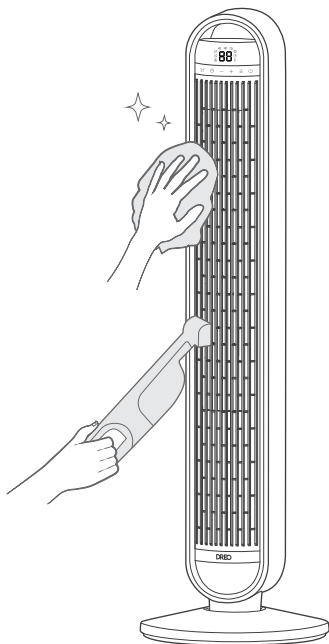

Superficie esterna

Eliminare delicatamente la polvere con un panno morbido e asciutto.

Griglie e pale

Rimuovere la polvere utilizzando un aspirapolvere o un aspiratore.

Base

La base può essere smontata nell'ordine inverso a quello di montaggio.

ATTENZIONE



1. Scollegare sempre il ventilatore prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.
2. Non immergere in acqua o far penetrare acqua all'interno dell'alloggiamento del motore.
3. Non utilizzare agenti chimici durante la pulizia del ventilatore.
4. Conservare in un luogo fresco e asciutto e coprirlo per proteggerlo dalla polvere.


Griglia Posterior



ATTENZIONE


Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa prima di qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

1

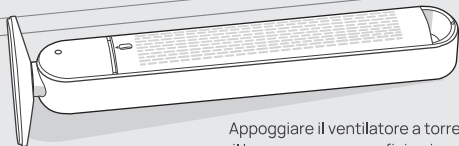


Appoggiare il ventilatore a torre rivolto verso il basso su una superficie piana.

2

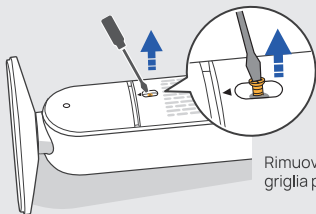


Rimuovere la vite nella parte inferiore della griglia posteriore usando un giravite Phillips.

3

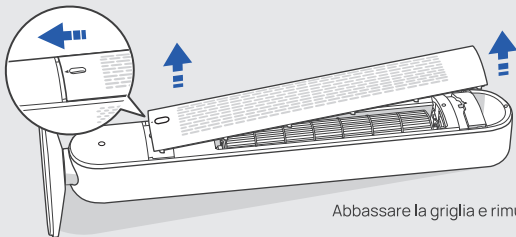


Abbassare la griglia e rimuoverla.

4

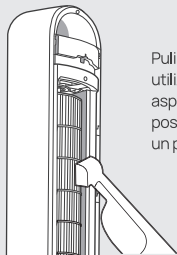

Pulire la polvere sulle pale utilizzando un aspirapolvere o un aspiratore. Sciacquare la griglia posteriore in acqua corrente o con un panno pulito e umido.

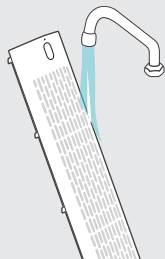

5

Asciugare e installare nuovamente la griglia e la vite seguendo l'ordine inverso rispetto allo smontaggio.

Il ventilatore non si accende!

Assicurarsi che il cavo sia collegato a una presa di corrente e che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul ventilatore.

Il ventilatore non è stabile!

1. Collocare il ventilatore su una superficie piana e liscia.
2. Un'installazione errata potrebbe anche causare tremori. Fare riferimento alle istruzioni di montaggio a **pagina 40-41**. Il cavo di alimentazione deve essere fatto passare attraverso tutti i fermi posteriori.

Il ventilatore produce vibrazioni e rumore!

1. Collocare il ventilatore su una superficie piana e liscia.
2. Assicurarsi di non inserire alcun oggetto nell'ingresso e nell'uscita dell'aria.

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti (vedere pagina 235).

CONTENIDO

01

MONTAJE DEL APARATO

53-55

02

CONECTAR EL APARATO

56

03

FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

57-58

04

USO DEL APARATO

59-61

05

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

62-64

06

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

65


MONTAJE DEL APARATO

01

Instrucciones de Ensamblado


Cuando utilice el aparato por primera vez, retire las envolturas y coloque las piezas siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1

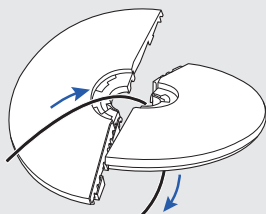


Pase el cable por el orificio central de las dos mitades de la base.

2

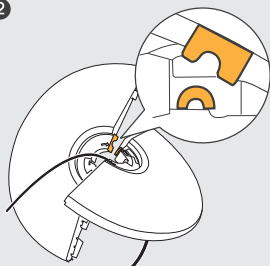


Interseque las dos mitades de la base en diagonal. Haga coincidir el recorte arqueado con el soporte arqueado de la base. A continuación, engánchelos.

3

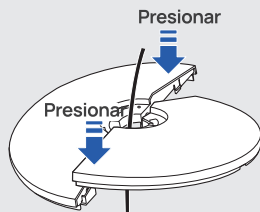


Presione el borde hacia abajo hasta que escuche un clic para unir firmemente las dos mitades de la base.

4

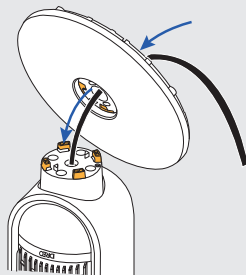


Acople la base a la parte inferior del ventilador.

5

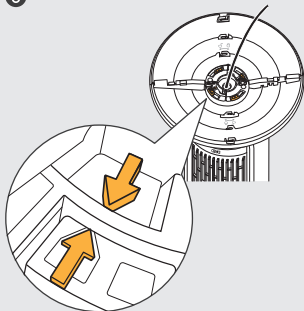


Asegúrese de que las flechas de la base y de la parte inferior del ventilador estén alineadas.

6

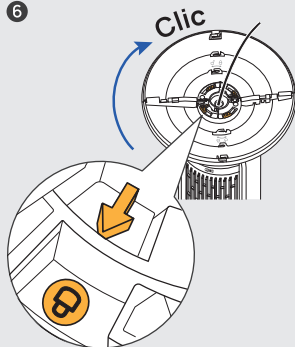

Gire la base en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje (se escuchará un clic) en su lugar.


7

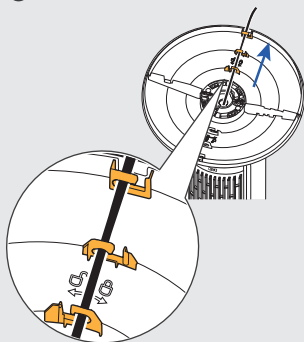

Pase el cable por todos los sujetacables TRASEROS y, a continuación, coloque el ventilador en posición vertical.

! ATENCIÓN

- No utilice el ventilador de torre si la base no se ha instalado.
- Asegúrese de pasar el cable a través de todos los sujetacables traseros.



Contenidos del Paquete

Pantalla de LED

Panel de control

Base

Salida de aire

Asa y soporte para el
mando a distancia




Alimentación
y enchufe

Entrada de aire

Guía del
usuario

Mando a distancia

2x Pilas AAA

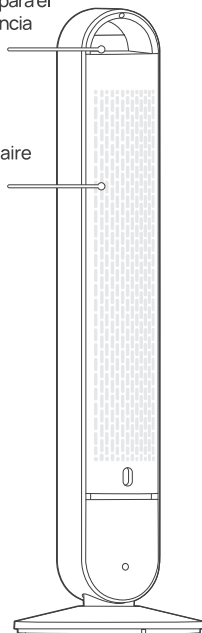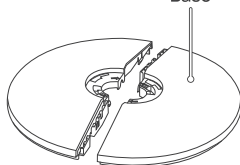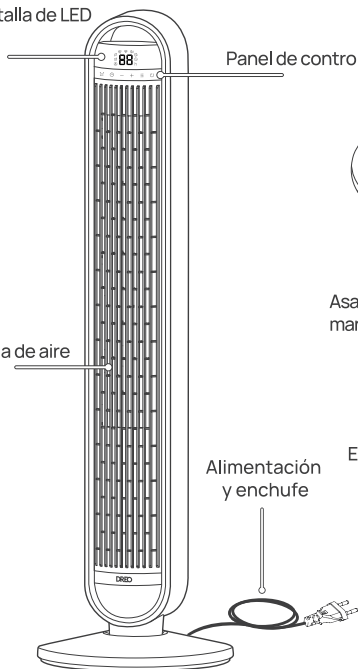

CONECTAR EL APARATO

02



Antes de conectar el aparato al dispositivo móvil, escanee el código QR situado a la izquierda o vaya a la tienda de aplicaciones y busque "DREO" y, a continuación, seleccione y descargue la aplicación.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Busque "Cruiser TF611S" cuando conecte el nuevo aparato.



Puede usar la aplicación DREO para conectar el aparato a Amazon Alexa o Google Home. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el asistente de voz.

NOTA: Debe crear una cuenta de DREO para acceder a los asistentes de voz.

- 1 Abra la aplicación e inicie sesión o cree una cuenta siguiendo las instrucciones de dicha aplicación.
- 2 Habilite la funcionalidad Bluetooth en el dispositivo móvil y conecte su aparato.
- 3 Mantenga presionado el botón  durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión Wi-Fi.
(Sugerencia: El icono de Wi-Fi  seguirá parpadeando durante la asociación).
- 4 Toque + Agregar dispositivo y seleccione **Cruiser TF611S**.
- 5 Siga las instrucciones en la aplicación para completar la conexión Wi-Fi.
- 6 Ahora está listo para controlar el aparato en la aplicación.
(Sugerencia: Para reiniciar la configuración de conexión, mantenga presionado el botón  de nuevo durante 5 segundos).

Mantenga presionado  y  durante 10 segundos para desemparejar la conexión Wi-Fi y restaurar la configuración de fábrica.

FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

03

Panel de Control



Botón de Alimentación

- Encendido y apagado



Botón Modo

- Permite cambiar entre los modos siguientes: Normal, Natural, Suspensión y Automático
- Pulsación prolongada larga de 3 segundos para silencio o anulación de silencio



Botón Aumentar

1-9 niveles de velocidad



Botón Disminuir

1-9 niveles de velocidad



Botón Temporizador

Seleccione este botón para establecer un temporizador (0-12h)



Botón Oscilación

- Permite ajustar la dirección del flujo de aire.
- Mantenga presionado este botón 5 segundos para iniciar la configuración de conexión Wi-Fi y la asociación de dispositivos.

Nota: Cuando el ventilador este en Standby, mantenga presionado  y  10 segundos para apagar la conexión WiFi y entrar en modo Standby de bajo consumo.

Pantalla LED



Modo Natural



Modo
Suspensión



Modo
Automático



Modo Normal



Conexión
Wi-Fi



Silencio



Velocidad del
Ventilador



Temporizador

Modos de trabajo



Modo Normal

El ventilador funciona a velocidad fija.



Modo Natural

La velocidad del ventilador aumenta y disminuye intermitentemente para reproducir la brisa natural.



Modo Automático

El ventilador aumenta o disminuye automáticamente la velocidad cuando la temperatura de la habitación es más alta o más baja, respectivamente.



Modo Suspensión

(Silencio activado)

Equilibra comodidad y ruido reduciendo automáticamente la velocidad del ventilador mientras duermes.

Si la velocidad es superior a 4, disminuirá dos veces, una velocidad cada 30 minutos, y luego se mantendrá constante.

Si la velocidad es 3 o inferior, se mantendrá constante.

Funciones Adicionales



Silencio

Mantenga presionado el botón de modo  o presione  en el mando a distancia para activar o desactivar el sonido de los botones.



Actualización de software

Compruebe la versión de firmware en la app de DREO y actualice regularmente para que el circulador de aire funcione de forma eficiente.



Nota: La pantalla mostrará "UP" durante el proceso de actualización. No opere hasta que la actualización se complete.



Temporizador

Cuando el ventilador esté ENCENDIDO/APAGADO, toque el botón Temporizador repetidamente para configurar el temporizador de 0 a 12 horas. Cuando finalice el temporizador, el ventilador se detendrá o comenzará a funcionar automáticamente. Para cancelar, establezca el temporizador en 0 horas.

Nota: La pantalla volverá a la velocidad del ventilador después de 3 segundos.



Memoria

Si el ventilador se APAGA o se conecta a la alimentación, funcionará con la configuración anterior (excepto la configuración del temporizador) cuando se vuelva a ENCENDER.




Apagado automático de la pantalla


- La pantalla se apagará automáticamente después de 1 minuto (después de 5 segundos si esta en modo de suspensión).
- Puede reactivar la pantalla al presionar cualquier botón.


Aprovechar al Máximo el Ventilador de Torre

1. Retire todos los obstáculos altos que puedan bloquear el flujo de aire del ventilador.
2. Combínelo con su unidad de aire acondicionado para enfriar aún más el aire en toda la habitación.
3. Coloque el ventilador de torre más cerca de usted para obtener un flujo de aire más directo.
4. Coloque un cubo de hielo frente al ventilador para reforzar todavía más el enfriamiento adicional.

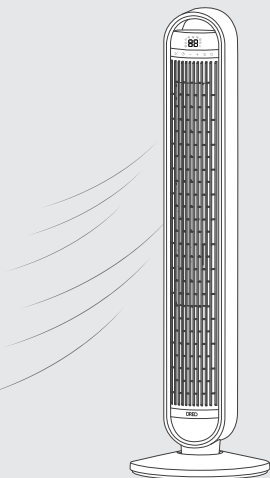

Mando a distancia

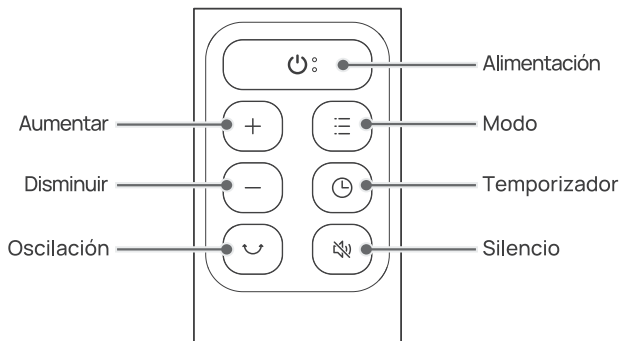

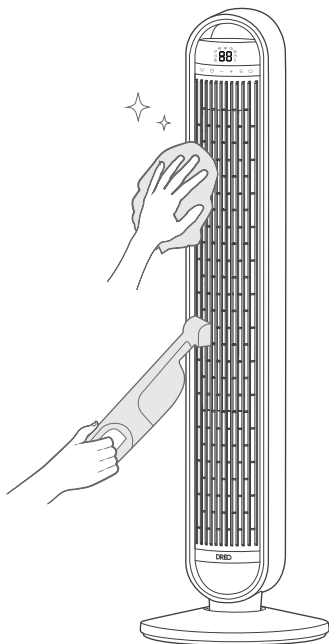

Superficie exterior

Limpe con cuidado el polvo con un paño suave y seco.

Rejillas y paletas

Retire el polvo con una aspiradora o un soplador de aire.

Base

La base se puede desmontar en orden inverso al montaje.

ATENCIÓN



1. Desenchufe siempre el ventilador antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
2. No sumerja el aparato en agua ni permita que entre agua en la carcasa del motor.
3. No utilice ningún agente químico cuando limpie el ventilador.
4. Guárdelo en un lugar fresco y seco y cúbralo para protegerlo del polvo.


Rejilla Posterior



ADVERTENCIA


Apague el aparato y desenchúfelo antes de cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.

1

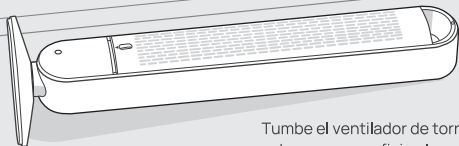


Turne el ventilador de torre boca abajo sobre una superficie plana.

2

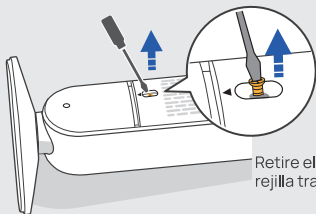


Retire el tornillo situado en la parte inferior de la rejilla trasera con un destornillador Phillips.

3

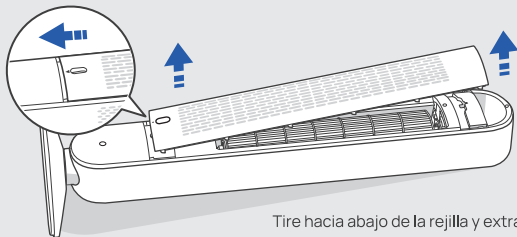


Tire hacia abajo de la rejilla y extráigala.

4

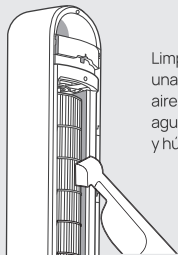

Limpe el polvo de las paletas con una aspiradora o un soplador de aire. Enjuague la rejilla trasera con agua corriente con un paño limpio y húmedo.

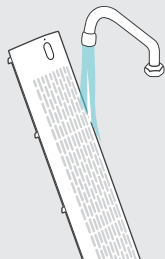

5

Seque la rejilla y, a continuación, vuelva a instalar dicha rejilla y el tornillo siguiendo el orden inverso al de desmontaje.

¡El ventilador no se enciende!

Asegúrese de que el cable esté conectado a una toma de corriente y que el voltaje de la red eléctrica se corresponde con el indicado en el ventilador.

¡El ventilador tiembla y se tambalea!

1. Coloque el producto sobre una superficie plana y nivelada.
2. La instalación incorrecta también puede causar temblores. Consulte las instrucciones de montaje en la **página 53-54**. Tenga en cuenta que el cable de alimentación debe pasar por todos los sujetacables traseros.

¡El ventilador vibra y hace ruido!

1. Coloque el producto sobre una superficie plana y nivelada.
2. Asegúrese de no insertar nada en la entrada y salida de aire.

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (consulte la página 235).

İÇİNDEKİLER

01

CİHAZINIZI MONTE ETME

66-68

02

CİHAZINIZA BAĞLAMA

69

03

CİHAZINIZI TANIMA

70-71

04

CİHAZINIZI KULLANMA

72-74

05

TEMİZLİK VE BAKIM

75-77

06

SORUN GİDERME

78


CİHAZINIZI MONTE ETME

01

Montaj Talimatları


Cihazı ilk kez kullanırken, aşağıdaki adımları izleyerek sargıları çıkarın ve parçaları takın.

1

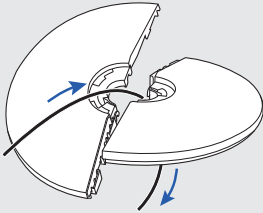


Kabloyu iki taban yarısının ortasındaki delikten geçirin.

2

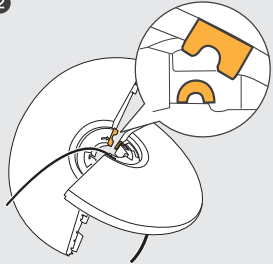


İki taban yarısını çapraz olarak kesiştin. Kavisli kesimi tabandaki kavisli destekle eşleştirin. Ardından, birbirine geçirin.

3

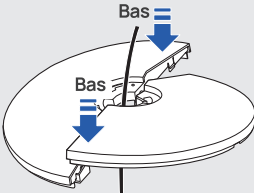


İki taban yarısını güvenli bir şekilde birbirine geçirmek için bir tık sesi duyana kadar kenarı aşağı bastırın.

4

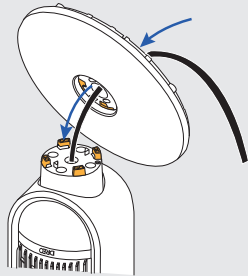


Taban kısmını vantilatörün tabanına takın.

5

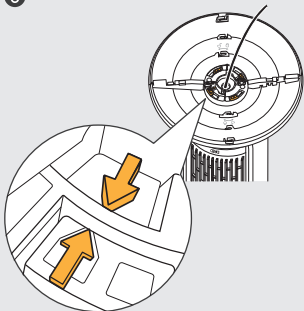


Hem taban hem de vantilatörün tabanındaki okların hizalı olduğundan emin olun.

6

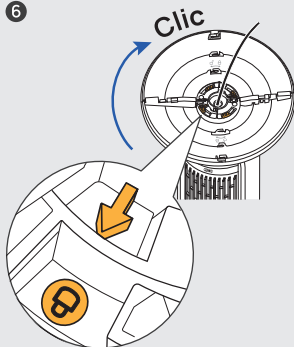

Taban kısmını yerine oturana kadar saat yönünde çevirin.


7

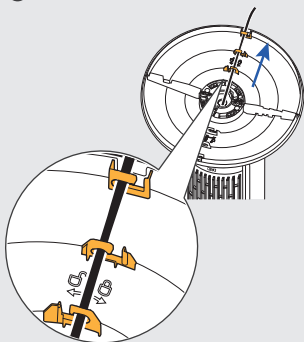


Kabloyu tüm ARKA kablo tutucularından geçirin ve vantilatörü dik konuma getirin.

! İKAZ

- Tabanı takılı değilse kule vantilatörü çalıştırmayın.
- Kabloyu tüm arka kablo tutucularından geçirdiğinizden emin olun.



Paket İeriđi

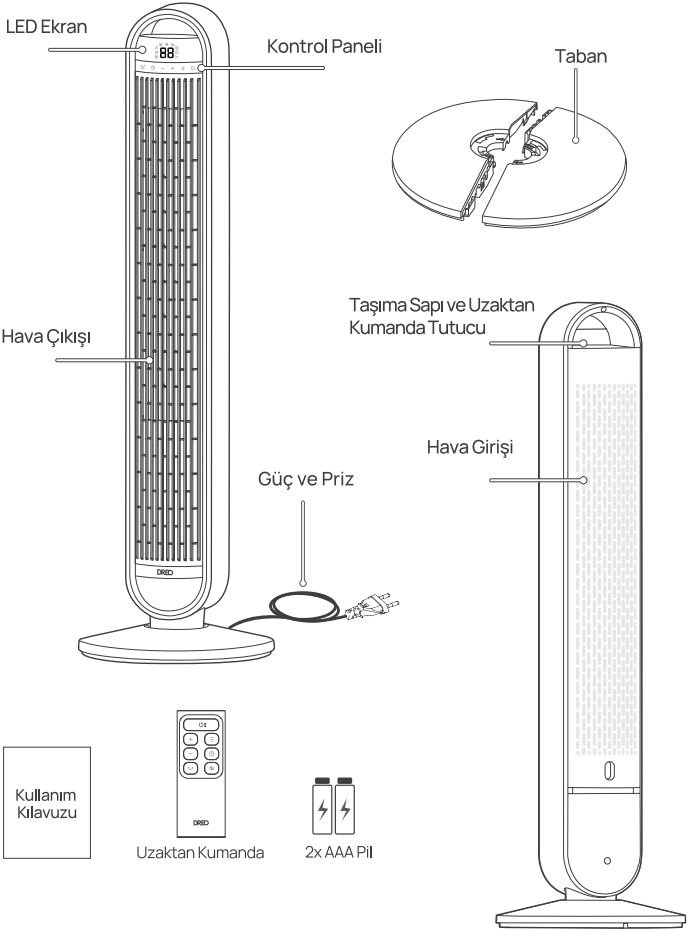

CİHAZINIZA BAĞLAMA 02



ACihazı mobil cihazınıza bağlamadan önce lütfen soldaki QR kodunu tarayın veya uygulama mağazasına gidip "DREO"yu arayın, ardından uygulamayı seçin ve indirin.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Yeni cihazınızı bağlarken "Cruiser TF611S" arayın.



Cihazınızı Amazon Alexa veya Google Home'a bağlamak için DREO uygulamasını kullanabilirsiniz. Sesli asistanınızı ayarlamak için lütfen uygulama içi talimatları izleyin.

NOT: Sesli asistanlara erişmek için bir DREO hesabı oluşturmanız gerekir.

- 1 DREO'yu başlatın ve uygulama içi talimatları izleyerek oturum açın veya hesap oluşturun.
- 2 Mobil cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve cihazınızı takın.
- 3 WiFi bağlantı ayarlarını başlatmak için tuşunu 5 san  iye basılı tutun.
(İpucu: WiFi simgesi  eşleştirme sırasında yanıp sönmeye devam edecektir.)
- 4 + Cihaz Ekle'ye dokunun ve **Cruiser TF611S** seçin.
- 5 WiFi bağlantısını tamamlamak için uygulama içi talimatları izleyin.
- 6 Artık cihazınızda cihazı kontrol etmeye hazırsınız.
(İpucu: Bağlantı ayarlarını yeniden başlatmak için  tuşuna tekrar 5 saniye basılı tutun)
WiFi eşleştirmesini kaldırmak ve fabrika ayarlarını geri yüklemek için (+) ve (≡) tuşlarına 10 saniye boyunca uzun basın.

Kontrol Paneli



Güç Düğmesi

- Gücü açma/kapatma



Mod Düğmesi

- Normal/Doğal/Uyku/Otomatik Mod arasında geçiş yapma
- Sessize alma/sessizden çıkarma için 3 saniye boyunca uzun basın



Artırma Düğmesi

1-9 hız seviyeleri



Azaltma Düğmesi

1-9 hız seviyeleri



Zamanlayıcı Düğmesi

Zamanlayıcı ayarlamak için seçin (0-12h)



Salınım Düğmesi

- Hava akış yönünü ayarlama
- Ağ ayarlarını ve cihaz eşleştirmesini başlatmak için 5 saniye boyunca uzun basın.

Not: Vantilatör bekleme modundayken, WiFi bağlantısını kapatmak ve Düşük Güç Bekleme Moduna girmek için  ve  tuşlarına 10 saniye boyunca uzun basın.

LED Ekran



Doğal Mod



Uyku Modu



Otomatik
Mod



Normal Mod



WiFi
Bağlantısı



Sessiz



Fan Hızı



Zamanlayıcı

CİHAZINIZI KULLANMA

04

Çalışma Modları



Normal Mod

Fan sabit hızda çalışır.



Doğal Mod

Fan hızı, doğal esintiyi taklit etmek için aralıklı olarak artar ve azalır.



Otomatik Mod

Fan, oda sıcaklığı yükseldiğinde hızını otomatik olarak artırır ve düştüğünde hızını azaltır.



Uyku Modu

(Sessiz Açık)

Uykuya daldığınızda fan hızını otomatik olarak azaltarak konfor ve gürültüyü dengeleyin.

Fan hızı 4 veya daha yüksekse, en fazla iki kez azalır (her 30 dakikada bir hız), ardından sabit kalır.

Fan hızı 3 veya daha düşükse, sabit kalır.

Ek Özellikler



Sessiz

Düğme seslerini açmak/kapatmak için  düğmesine uzun basın veya uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.



Ürün Yazılımı Güncellemesi

DREO uygulamasındaki yazılım sürümünü kontrol edin ve hava sirkülasyonunun daha verimli çalışması için düzenli olarak güncelleyin.



Güncelleme işlemi sırasında ekranda "UP" yazısı görünecektir. Güncelleme tamamlanana kadar çalıştırmayın.



Zamanlayıcı

Vantilatör AÇIK/KAPALI konumdayken, zamanlayıcıyı ayarlamak için zamanlayıcı düğmesine tekrar tekrar dokunun (0-12h). Zamanlayıcı sona erdiğinde, vantilatör otomatik olarak duracak/çalışmaya başlayacaktır. İptal etmek için süreyi 0 saate ayarlayın.

Not:Ekran 3 saniye sonra vantilatör hızına geri dönecektir.



Bellek

Vantilatör KAPALI konuma getirilirse veya güç kaynağından çıkarılırsa, tekrar AÇIK konuma getirildiğinde önceki ayarlarla (Zamanlayıcı ayarı hariç) çalışacaktır.




Ekran Otomatik Kapanma


- Ekran 1 dakika sonra kapanır (uyku modunda 5 saniye sonra).
- Ekranı herhangi bir düğmeyle uyandırın.


Kule Vantilatörünüzden En İyi Şekilde Yararlanma

1. Vantilatörden gelen hava akışını engelleyebilecek tüm yüksek engelleri kaldırın.
2. Odanın her yerine daha serin hava yaymak için klimanızla birlikte kullanın.
3. Daha doğrudan hava akışı sağlamak için kule vantilatörü kendinize daha yakın konumlandırın.
4. Ekstra soğutma desteği için vantilatörün önüne bir kova buz koyun.

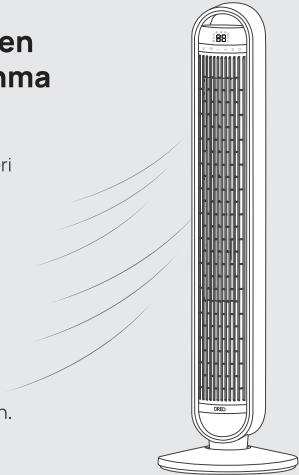

Uzaktan Kumanda

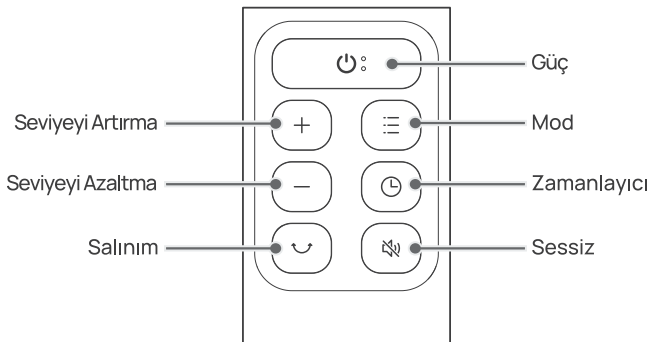

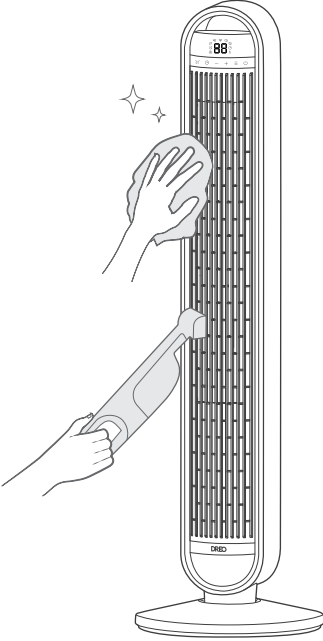

Dış Yüzey

Tozu yumuşak, kuru bir bezle nazikçe silin.

Izgaralar ve Kanatlar

Tozu elektrikli süpürge veya hava temizleyici kullanarak temizleyin.

Taban

Taban, montaj sırasının tersine göre sökülebilir.

İKAZ



1. Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini önlemek için herhangi bir temizlik veya bakım işleminden önce vantilatörün fişini mutlaka çekin.
2. Motor gövdesini suya batırmayın veya içine su girmesine izin vermeyin.
3. Vantilatörü temizlerken herhangi bir kimyasal madde kullanmayın.
4. Serin ve kuru bir yerde saklayın ve tozdan korumak için üzerini örtün.

Arka Izgara



UYARI


Herhangi bir temizlik ve bakım işleminden önce cihazı kapatın ve fişini çekin.

1




Kule vantilatörü düz bir yüzeye, aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

2

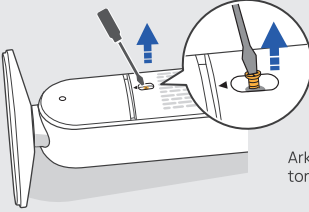


Arka ızgaranın altındaki vidayı bir yıldız tornavidayla sökün.

3

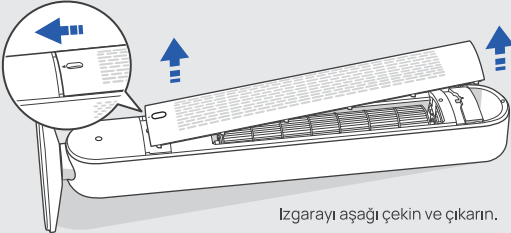


Izgarayı aşağı çekin ve çıkarın.

4

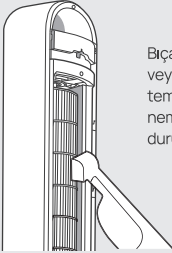

Bıçaklardaki tozu elektrikli süpürge veya hava temizleyici kullanarak temizleyin. Arka ızgarayı temiz ve nemli bir bezle akan suyun altında durulayın.

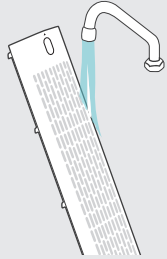

5

Kurulayın, ardından ızgarayı ve vidayı sökme sırasının tersini izleyerek yerine takın.

Vantilatörüm çalışmıyor!

Kablonun prize takılı olduğundan ve şebeke voltajının vantilatör üzerinde belirtilen voltajla aynı olduğundan emin olun.

Vantilatörüm titriyor ve sallanıyor!

1. Vantilatörü düz ve yatay bir yüzeye yerleştirin.
2. Yanlış montaj da titremeye neden olabilir. **Lütfen 66-67** sayfasındaki montaj talimatlarına bakın. Güç kablosunun tüm arka tutuculardan geçirilmesi gerektiğini unutmayın.

Vantilatörüm titreşim ve ses çıkarıyor!

1. Vantilatörü düz ve yatay bir yüzeye yerleştirin.
2. Hava giriş ve çıkışına hiçbir şey sokmadığınızdan emin olun.

Sorununuz listelenmemişse veya hala devam ediyorsa, lütfen Müşteri Desteğimizle iletişime geçin (bkz. sayfa 235).

SPIS TREŚCI

01

MONTAŻ URZĄDZENIA

79-81

02

ŁĄCZENIE SIĘ Z URZĄDZENIEM

82

03

INFORMACJE O URZĄDZENIU

83-84

04

OBSŁUGA URZĄDZENIA

85-87

05

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

88-90

06

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


91

MONTAŻ URZĄDZENIA 01

Instrukcje montażu


Przy pierwszym użyciu urządzenia należy usunąć elementy opakowania i przymocować części, postępując zgodnie z poniższą instrukcją.

1

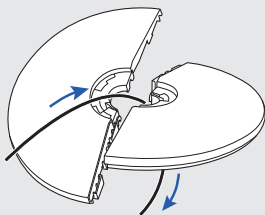


Przeciagnij przewód przez środkowy otwór dwóch połówek podstawy.

2

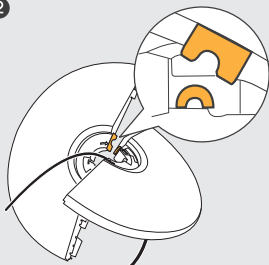


Rozłącz dwie połówki podstawy po przekątnej. Dopasuj łukowate wycięcie do łukowatej wypustki w podstawie. Następnie połącz je ze sobą.

3

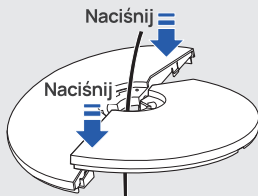


Dociśnij krawędź, aż usłyszysz kliknięcie, aby pewnie połączyć ze sobą dwie połówki podstawy.

4

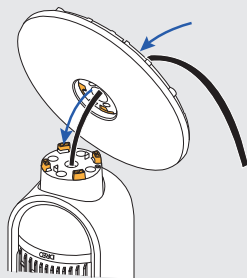


Przymocuj podstawę do spodu wentylatora.

5

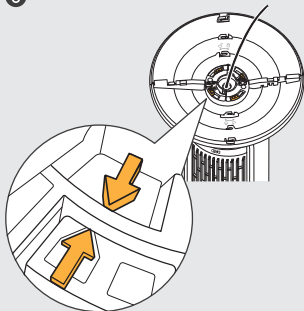


Upewnij się, że strzałki na podstawie i na spodzie wentylatora są dopasowane.

6

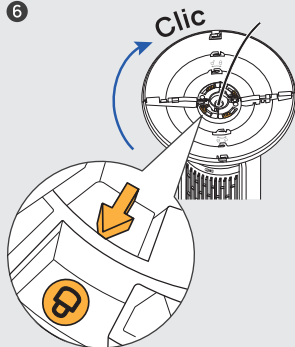

Obróć podstawę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do zablokowania na miejscu.

7

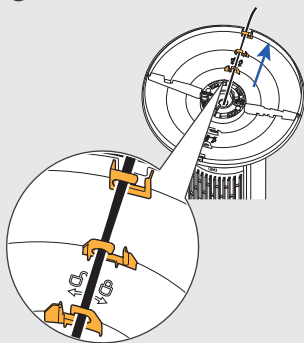


Przeciągnij przewód przez wszystkie TYLNE uchwyty przewodu, a następnie ustaw wentylator pionowo.




PRZESTROGA

- Nie wolno używać wentylatora kolumnowego bez zamontowanej podstawy.
- Przewód należy przeciągnąć przez wszystkie tylne uchwyty przewodu.



Zawartość opakowania

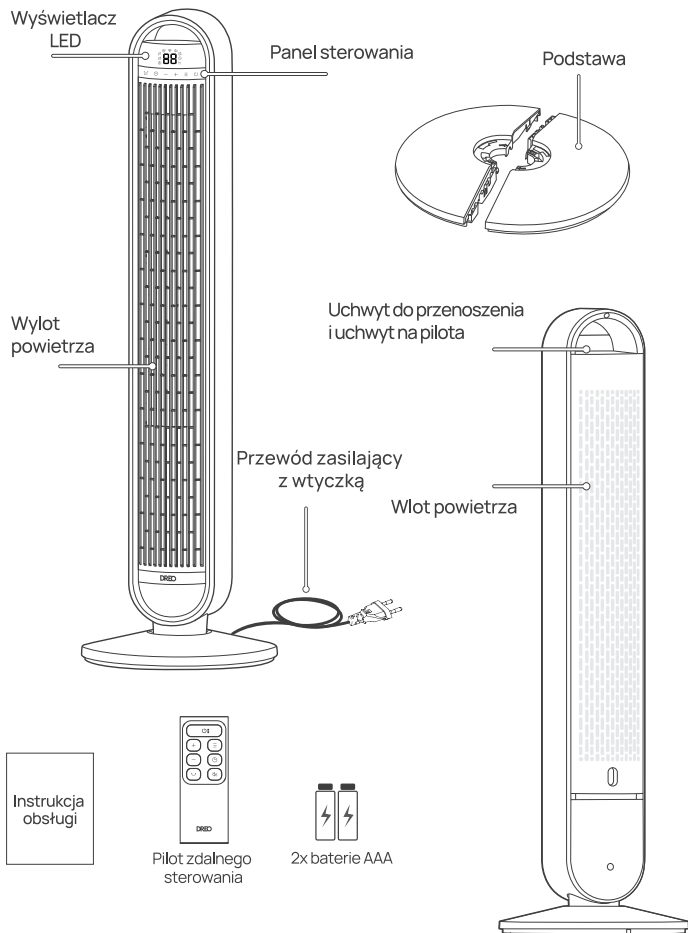

ŁĄCZENIE SIĘ Z URZĄDZENIEM

02



Przed połączeniem produktu z urządzeniem przenośnym należy zeskanować znajdujący się po lewej stronie kod QR lub przejść do sklepu z aplikacjami i wyszukać „DREO”, a następnie wybrać i pobrać aplikację.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

W celu połączenia z nowym urządzeniem należy wyszukać „Cruiser TF611S”.



Aby połączyć nawilżacz z Amazon Alexa lub Google Home, można skorzystać z aplikacji DREO. Aby skonfigurować asystenta głosowego, należy wykonać instrukcje w aplikacji.

UWAGA: Do korzystania z asystentów głosowych wymagane jest założenie konta DREO.

- 1 Uruchom aplikację DREO, a następnie zaloguj się lub utwórz konto zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- 2 Włącz Bluetooth na urządzeniu przenośnym i podłącz nawilżacz.
- 3 Przytrzymaj  przez 5 sekund, aby uaktywnić ustawienia połączenia Wi-Fi.
(Wskazówka: podczas parowania migać będzie ikona Wi-Fi ).
- 4 Stuknij + Dodaj urządzenie i wybierz **Cruiser TF611S**.
- 5 Wykonaj instrukcje w aplikacji, aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.
- 6 Teraz możesz sterować nawilżaczem za pomocą aplikacji.
(Wskazówka: W celu przywrócenia ustawień połączenia należy ponownie przytrzymać  przez 5 sekund).
Naciśnij  i  i przytrzymaj przez 10 sekund, aby usunąć parowanie Wi-Fi i przywrócić ustawienia fabryczne.

INFORMACJE O URZĄDZENIU

03

Panel sterowania



Przycisk zasilania

- Włączenie/wyłączenie zasilania



Przycisk trybu

- Przełączanie między trybem normalnym/naturalnym/uśpiania/automatycznym
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyciszyć/wyłączyć wyciszenie uzun basen



Przycisk zwiększania

Poziomy prędkości 1-9



Przycisk zmniejszania

Poziomy prędkości 1-9



Przycisk timera

Wybór ustawień timera (0-12 godzin)



Przycisk oscylacji

- Ustawianie kierunku strumienia powietrza
- Przejście do ustawień sieciowych i parowania urządzenia po przytrzymaniu przez 5 sekund.

Uwaga: Gdy wentylator jest w trybie czuwania, należy nacisnąć  i  i przytrzymać przez 10 sekund, aby wyłączyć połączenie Wi-Fi i przejść do trybu gotowości przy niskim poborze energii.

Wyświetlacz LED



Tryb
naturalny



Tryb uśpienia



Tryb
automatyczny



Tryb normalny



Połączenie
Wi-Fi



Wyciszenie



Prędkość
wentylatora



Timer

OBSŁUGA URZĄDZENIA

04

Tryby działania



Tryb normalny

Wentylator pracuje ze stałą prędkością.



Tryb naturalny

Prędkość wentylatora okresowo zwiększa się i zmniejsza, przypominając naturalny powiew wiatru.



Tryb automatyczny

Wentylator automatycznie zwiększa prędkość, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrośnie i zmniejsza prędkość, gdy temperatura obniży się.



Tryb uśpienia

(Wyciszenie aktywne)

Zapewnienie równowagi między komfortem a hałasem poprzez automatyczne zmniejszanie prędkości wentylatora podczas zasypiania.

Jeżeli prędkość wentylatora wynosi 4 lub więcej, to zmniejszy się maksymalnie dwa razy, o jedną prędkość co 30 minut, a następnie pozostanie stała.

Jeżeli prędkość wentylatora wynosi 3 lub mniej, pozostanie na stałym poziomie.

Funkcje dodatkowe



Wyciszenie

Naciśnij i przytrzymaj  lub naciśnij przycisk  na pilocie, aby włączyć/wyłączyć dźwięki przycisków.



Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aby cyrkulator powietrza pracował jak najskuteczniej, należy regularnie sprawdzać w aplikacji DREO wersję oprogramowania sprzętowego i aktualizować urządzenie.

 W czasie procesu aktualizacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat „UP”. Nie należy obsługiwać urządzenia do czasu zakończenia aktualizacji.



Timer

Gdy wentylator jest włączony/wyłączony, dotknij kilkakrotnie przycisku timera, aby ustawić zegar (0-12 godz.). Po upływie ustawionego czasu wentylator automatycznie zatrzyma się lub rozpocznie pracę. Aby anulować, ustaw czas 0 godz.

Uwaga: Po 3 sekundach na wyświetlaczu ponownie widoczna będzie prędkość wentylatora.



Pamięć

Jeśli wentylator zostanie wyłączony lub odłączony od zasilania, po ponownym włączeniu będzie działał zgodnie z poprzednimi ustawieniami (oprócz ustawienia timera).




Automatyczne wyłączenie wyświetlacza


- EWyświetlacz wyłącza się po 1 minucie (po 5 sekundach w trybie uśpiania).
- Ekran można wybudzić za pomocą dowolnego przycisku.


Optymalna praca wentylatora kolumnowego

1. Usuń wszelkie wysokie przeszkody, które mogą blokować przepływ powietrza z wentylatora.
2. Połącz urządzenie z klimatyzatorem, aby uzyskać chłodniejsze powietrze w całym pomieszczeniu.
3. Umieść wentylator kolumnowy bliżej siebie, aby uzyskać bardziej bezpośredni strumień powietrza.
4. Aby dodatkowo schłodzić pomieszczenie, umieść przed wentylatorem wiadro z lodem.

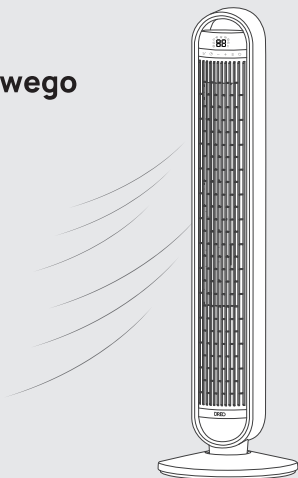

Pilot zdalnego sterowania

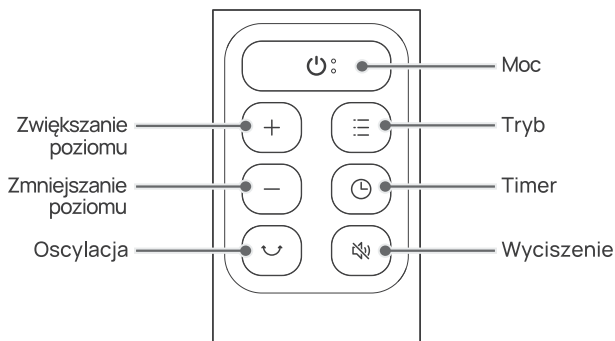

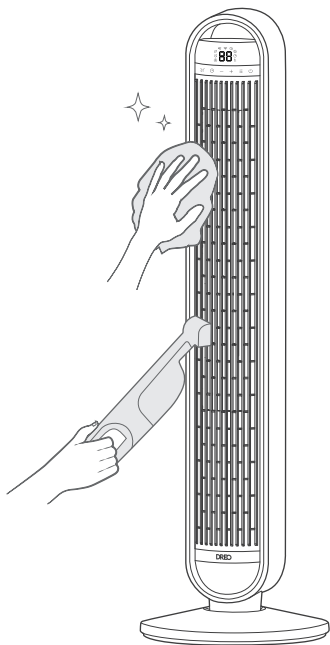

Powierzchnia zewnętrzna

Kurz należy zetrzeć delikatnie miękką, suchą szmatką.

Kratki i łopatki

Kurz należy usunąć za pomocą odkurzacza lub sprężonego powietrza.

Podstawa

Podstawę można zdemontować, wykonując w odwrotnej kolejności czynności montażu.

PRZESTROGA



1. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć wentylator od zasilania, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała.
2. Nie zanurzać w wodzie i nie dopuścić, aby woda dostała się do wnętrza obudowy silnika.
3. Do czyszczenia wentylatora nie należy stosować żadnych środków chemicznych.
4. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, przykrywając w celu ochrony przed kurzem.


Tyłna kratka



OSTRZEŻENIE


Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

1

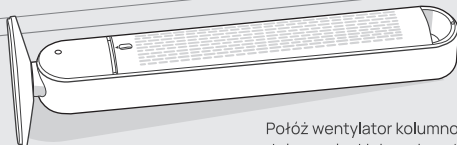


Połóż wentylator kolumnowy przodem do dołu na płaskiej powierzchni.

2

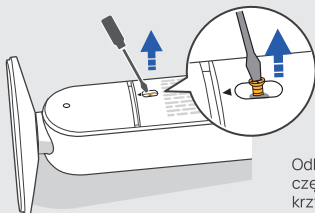


Odkręć śrubę znajdującą się w dolnej części tylnej kratki za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

3

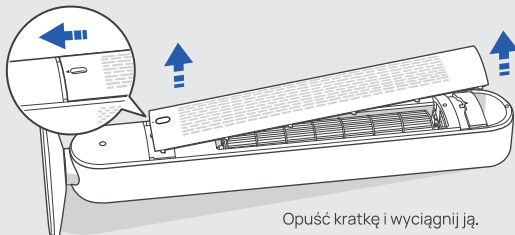


Opuść kratkę i wyciągnij ją.

4

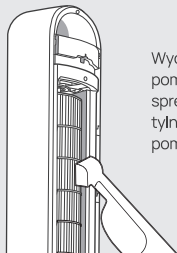

Wyczyścić kurz z łopatek za pomocą odkurzacza lub sprężonego powietrza. Wyczyścić tylną kratkę pod bieżącą wodą za pomocą czystej, wilgotnej szmatki.

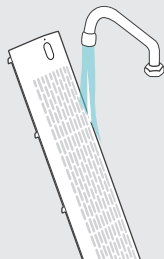

5

Wysuszyć kratkę, a następnie zamontuj ją ponownie i przykręć śrubę, wykonując czynności w odwrotnej kolejności niż przy demontażu.

Wentylator nie włącza się!

Upewnij się, że przewód jest podłączony do gniazdka elektrycznego, a napięcie sieciowe odpowiada napięciu wskazanemu na wentylatorze.

Wentylator trzęsie się i kołysze!

1. Ustaw wentylator na płaskiej, równej powierzchni.
2. Nieprawidłowy montaż również może być przyczyną niestabilności urządzenia. Zapoznaj się z instrukcjami montażu na str. **79-80** Należy pamiętać, że przewód zasilający musi przechodzić przez wszystkie tylne uchwyty.

Pracy wentylatora towarzyszą wibracje i hałas!

1. Ustaw wentylator na płaskiej, równej powierzchni.
2. Pamiętaj, aby nie wkładać żadnych przedmiotów do wlotu i wylotu powietrza.

Jeśli problemu nie ma na liście lub nadal występuje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta (patrz str. 235).

ЗМІСТ

01

МОНТАЖ ВАШОГО
ОБЛАДНАННЯ

92-94

02

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО
ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

95

03

ІЗНАЙТЕ СВОЄ
ОБЛАДНАННЯ

96-97

04

ВИКОРИСТАННЯ
ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

98-100

05

ОЧИСТКИ ТА
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

101-103

06

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

104


МОНТАЖ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

01

Інструкції з монтажу


При використанні обладнання вперше, зніміть обгортку та поєднайте частини відповідно до наступних кроків нижче.

1

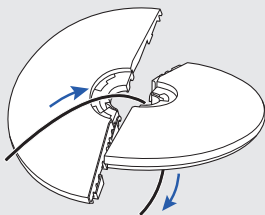


Пропустіть шнур через центральний отвір двох половинок основи.

2

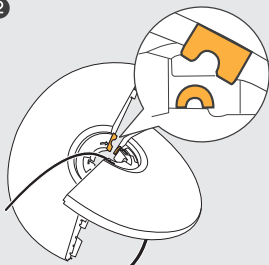


Перетніть дві половинки по діагоналі. Поєднайте арковий виріз з арковою стійкою на основі. Потім скріпіть разом.

3

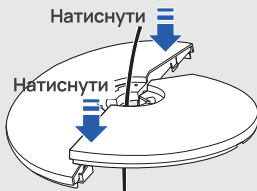


Натисніть на край доки не почуєте клацання, щоб надійно закріпити дві половинки основи разом.

4

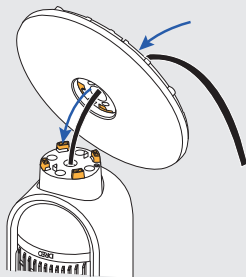


Прикріпіть основу до нижньої частини вентилятора.

5

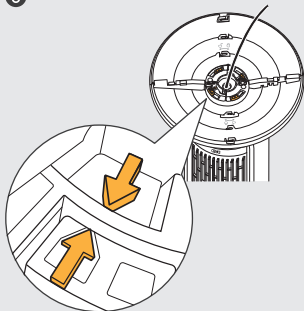


Переконайтесь, що стрілки на основі та на нижній частині вентилятора вирівняні.

6

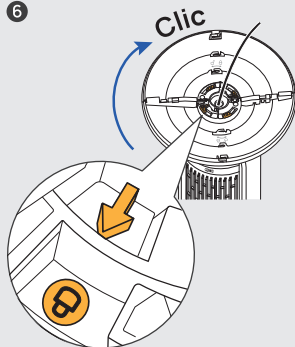

Крутіть основу за часовою стрілкою, доки вона не заклацне на місце.

7

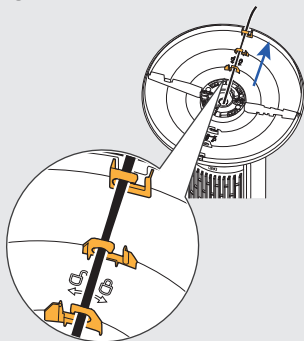


Протягніть шнур через усі ЗАДНІ тримачі шнура, потім встановіть вентилятор прямо.




ОБЕРЕЖНО

- Не працюйте з вежевим вентилятором, коли основа не встановлена.
- Переконайтесь, що протягли шнур через усі задні тримачі шнура.

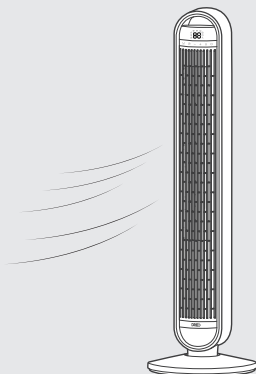

Вміст упаковки

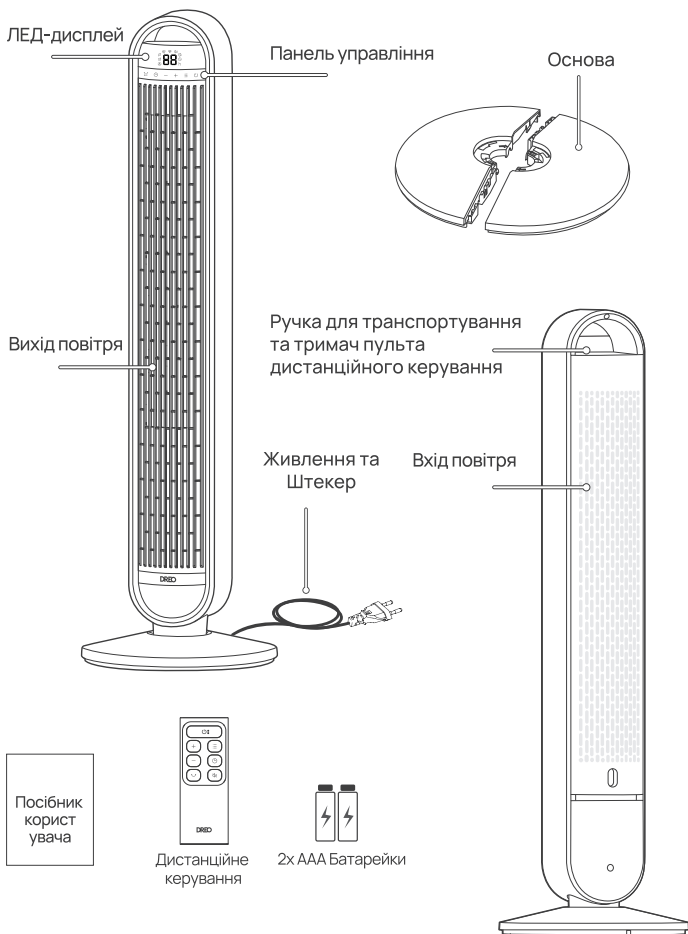

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ 02



Перед тим, як приєднати обладнання до вашого мобільного пристрою, будь ласка, відскануйте QR код зліва або перейдіть у магазин додатків та шукайте "DREO", потім оберіть та завантажте додаток.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Шукайте "Cruiser TF611S" коли приєднуєте ваше обладнання.



Ви можете використовувати додаток DREO, щоб приєднати ваше обладнання до Amazon Alexa або Google Home. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб встановити ваш голосовий асистент.

ПРИМІТКА: Ви маєте створити обліковий запис DREO, щоб увійти у голосові асистенти.

- 1 Запустіть DREO та увійдіть або створіть обліковий запис, дотримуючись інструкцій у додатку.
- 2 Увімкніть Bluetooth на вашому мобільному пристрої та підключіть ваше обладнання.
- 3 Утримуйте  протягом 5 секунд, щоб запустити налаштування приєднання до WiFi.
(Підказка: Значок WiFi  буде миготіти при з'єднанні.)
- 4 Натисніть + Додати пристрій та оберіть **Cruiser TF611S**.
- 5 Дотримуйтесь інструкцій, щоб завершити WiFi з'єднання.
- 6 Тепер ви готові контролювати обладнання зі свого додатку.
(Підказка: Щоб перезапустити налаштування з'єднання, утримуйте  знову протягом 5 секунд)

Довге натискання  та  протягом 10 секунд щоб від'єднати WiFi та відновити заводські налаштування.

ЗНАЙТЕ СВОЄ ОБЛАДНАННЯ

03

Панель управління



Кнопка живлення

- Увімкнення/вимкнення живлення



Кнопка режиму

- Перемикання між Нормальним / Природним / Автоматичним режимом та режимом сну
- Довге натискання протягом 3 секунд, щоб вимкнути/увімкнути звук.



Кнопка збільшення

1-9 рівні швидкості



Кнопка зменшення

1-9 рівні швидкості



Кнопка таймера

Оберіть, щоб встановити таймер (0-12h)



Кнопка коливання

- Регулювання напрямку потоку повітря
- Довго натискайте протягом 5 секунд, щоб запустити налаштування мережі та поєднання пристрою.

Примітка: Коли вентилятор у режимі очікування, довго натискайте  протягом 10 секунд, щоб відключити з'єднання з WiFi та введіть  та  Режим очікування з низьким споживанням живлення.

LED-дисплей



Природний
режим



Режим сну



Автоматични
й режим



Нормальний
режим



З'єднання з
WiFi



Без звуку



Швидкість
вентилятора



Таймер

ВИКОРИСТАННЯ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

04

Робочі режими



Нормальний режим

Вентилятор працює на фіксованій швидкості.



Природний режим

Швидкість вентилятора збільшується та знижується переривчасто, щоб повторювати природний бриз.



Автоматичний режим

Вентилятор автоматично збільшується, коли температура кімнати вище та зменшує швидкість, коли температура нижче.



Режим сну

(Без звуку)

Збалансуйте комфорт та шум автоматично знижуючи швидкість вентилятора, коли ви засинаєте.

Якщо швидкість вентилятора 4 або вище, вона максимально знизиться вдвічі, на одну швидкість кожні 30 хвилин, потім вона буде залишатись постійною.

Якщо швидкість вентилятора 3 або нижче, вона буде залишатись постійною.

Додаткові характеристики



Без звуку

Довго натискайте  або натискайте  на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути / вимкнути звуки кнопок.



Оновлення прошивки

Перевірте версію прошивки у застосунку DREO та регулярно оновлюйте, щоб циркулятор повітря працював більш ефективно.



Дисплей буде відображати "UP" під час процесу оновлення. Не працюйте, доки оновлення не буде завершено.



Таймер

Коли вентилятор УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО, натискайте на кнопку таймера повторювано, щоб встановити таймер (0-12h). Коли таймер завершується, вентилятор зупиниться/запуститься автоматично. Щоб скасувати, встановіть таймер на 0 годин.

Примітка: Дисплей повернеться до швидкості вентилятора після 3 секунд.



Пам'ять

Якщо вентилятор вимкнений або від'єднаний від мережі, він буде працювати на попередньо встановлених налаштуваннях (окрім налаштувань таймера), коли він буде знову увімкнений.




Авто вимкнення дисплея


- Дисплей автоматично вимикається після 1 хвилини (після 5 секунд у режимі сну).
- Розбудіть дисплей будь-якою кнопкою.

Отримання найбільшої користі від Вежевого вентилятора


1. Приберіть усі високі перешкоди, які можуть блокувати потік повітря від вентилятора.
2. Підключіть до вашого кондиціонера, щоб отримувати більш холодне повітря по усій кімнаті.
3. Розмістіть вежевий вентилятор ближче, щоб отримати більш прямий потік.
4. Розмістіть відро з льодом перед вентилятором для більшого охолодження.

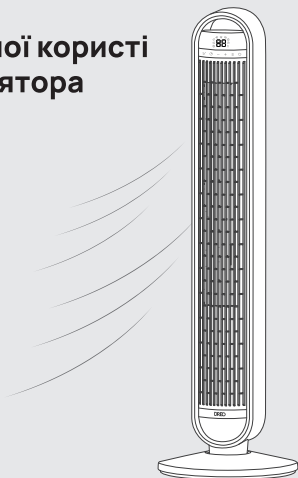

Дистанційне керування

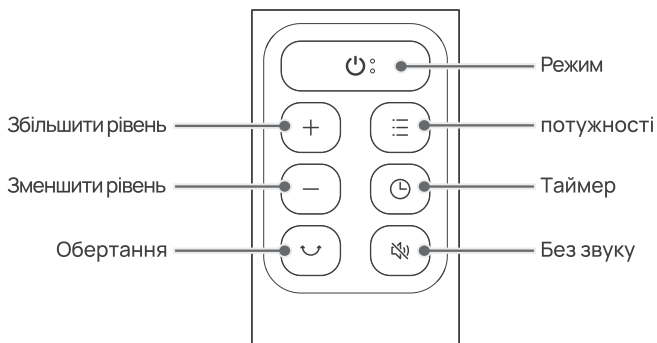

ОЧИСТКИ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 05

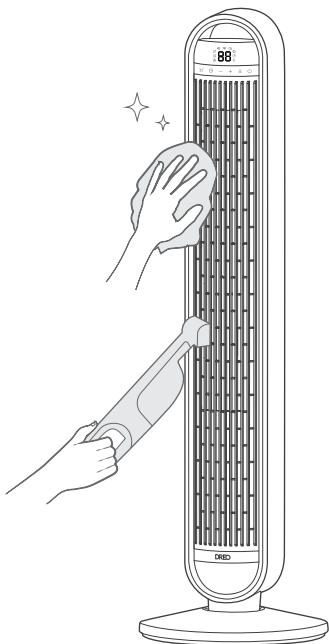

Зовнішня поверхня

Обережно протріть пил м'якою, сухою тканиною.

Решітки та лопаті

Прибирайте пил використовуючи пилосмок або повітряний пилосос.

Основа

Основа може бути розібрана у зворотньому порядку від збирання.

ОБЕРЕЖНО



1. Рзавжди вимикайте вентилятор з розетки перед очисткою або обслуговування, щоб запобігти ризику пожежі, ураження електричним струмом або травми людям.
2. Не занурюйте у воду або запобігайте попаданню води у корпус двигуна.
3. Не використовуйте жодні хімічні речовини при очищенні вентилятора.
4. Зберігайте у прохолодному, сухому місці та накривайте, щоб захистити від пилу.


Задня решітка



ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Вимкніть обладнання та витягніть з розетки перед чисткою та обслуговуванням.

1

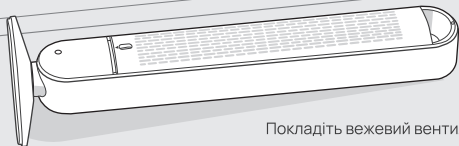


Покладіть вежевий вентилятор на рівну поверхню, спрямованим вниз.

2

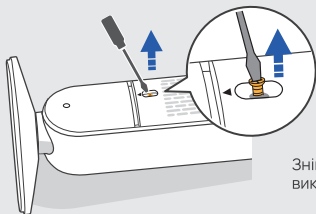


Зніміть гвинт знизу задньої решітки викруткою Phillips.

3

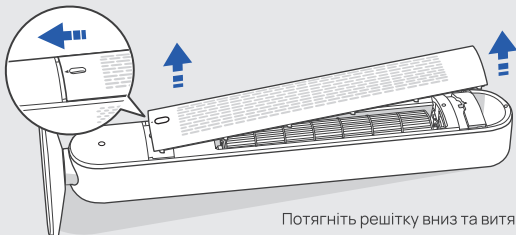


Потягніть решітку вниз та витягніть її.

4

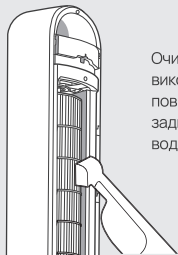

Очистіть пил на лопатях використовуючи пилосмок або повітряний пилосос. Сполосніть задню решітку під проточною водою чистою, вологою тканиною.

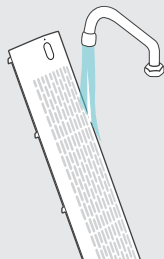

5

Висушіть, потім встановіть решітку та закрутіть назад у змінному порядку від розбирання.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 06

Мій вентилятор не вмикається!

Переконайтесь, що шнур приєднаний до розетки та напруга відповідає напрузі, вказаній на вентиляторі.

Мій вентилятор хитається і трясеться!

1. Помістіть вентилятор на пласкій, рівній поверхні.
2. Неправильна установка також може призвести до трясіння. Будь ласка, дивіться інструкції по збиранню на сторінці **92-93**. Зверніть увагу, що шнур живлення має проходити через усі задні тримачі.

Мій вентилятор вібрує та видає шум!

1. Помістіть вентилятор на пласкій, рівній поверхні.
2. Переконайтесь, що ніщо не вставлено всередину подачі повітря та його виходу.

Якщо ваша проблема не перерахована або все ще продовжується, будь ласка, зв'яжіться з нашою Підтримкою клієнтів (дивись сторінку 235)

CUPRINS

01

ASAMBLAREA
VENTILATORULUI TURN

105-107

02

CONECTAREA LA
VENTILATORUL TURN

108

03

CUNOAȘTEȚI
VENTILATORUL DVS. TURN

109-110

04

BUTILIZAREA
VENTILATORULUI TURN

111-113

05

CURĂȚARE ȘI
ÎNTREȚINERE

114-116

06

DEPANARE

115


ASAMBLAREA VENTILATORULUI TURN

01

Instrucțiuni de asamblare


Când utilizați aparatul pentru prima dată, îndepărtați ambalajele și atașați piesele urmând pașii de mai jos.

1

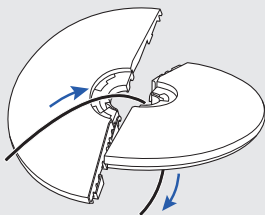


Treceți cablul prin orificiul central al celor două jumătăți ale bazei.

2

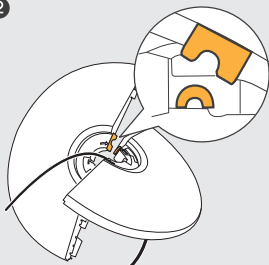


Intersectați cele două jumătăți ale bazei în diagonală. Potrivii decupajul arcuit cu suportul arcuit de pe bază. Apoi, conectați-le între ele.

3

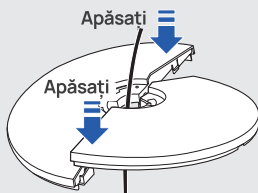


Apăsați pe margine până când auziți un clic pentru a fixa bine cele două jumătăți ale bazei.

4

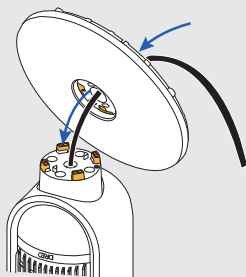


Atașați baza la partea inferioară a ventilatorului.

5

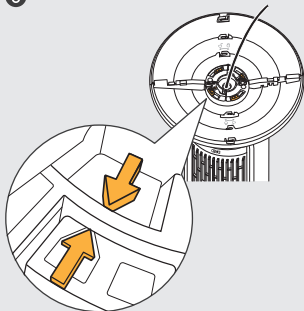


Asigurați-vă că săgețile de pe bază și de pe partea inferioară a ventilatorului sunt aliniate.

6

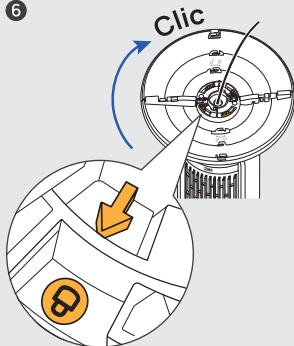

Rotiți baza în sensul acelor de ceasornic până când se fixează în poziție.

7

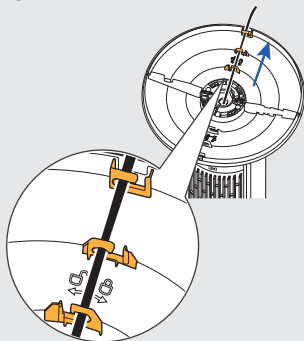


Treceți cablul prin toate dispozitivele de fixare din SPATE, apoi așezați ventilatorul în poziție verticală.




ATENȚIE

- Nu utilizați ventilatorul turn dacă baza nu a fost instalată.
- Asigurați-vă că treceți cablul prin toate dispozitivele de fixare din spate.



Conținutul pachetului

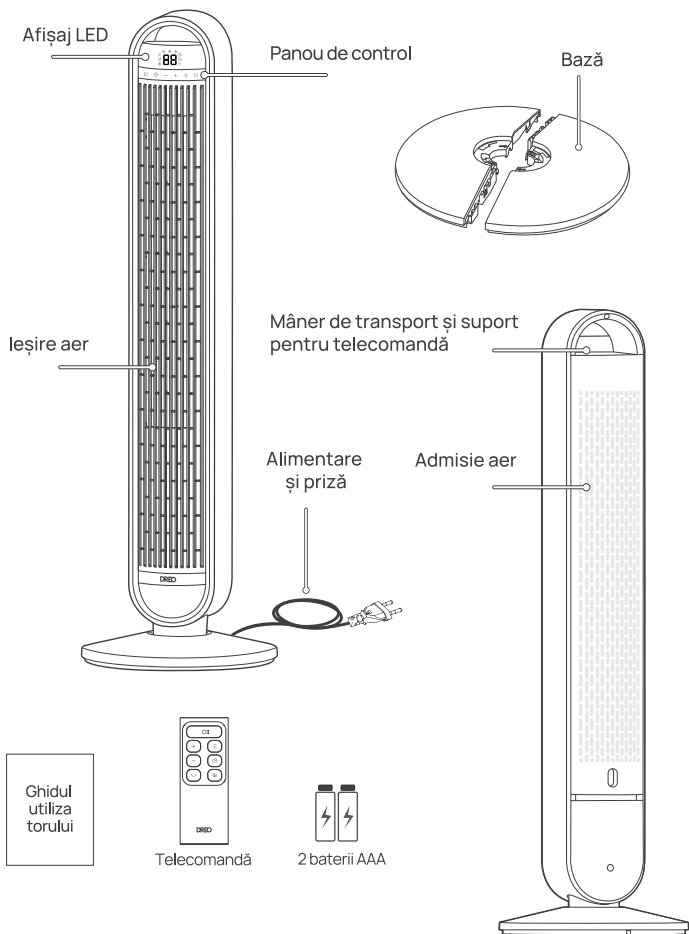

CONECTAREA LA VENTILATORUL TURN

02



Înainte de a conecta aparatul la dispozitivul mobil, scanați codul QR din stânga sau accesați magazinul de aplicații și căutați „DREO”, apoi selectați și descărcați aplicația.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Căutați „Cruiser TF611S” când conectați noul aparat.



Puteți utiliza aplicația DREO pentru a conecta aparatul la Amazon Alexa sau Google Home. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din aplicație pentru a configura asistentul vocal.

NOTĂ: Trebuie să creați un cont DREO pentru a accesa asistenții vocali.

1. Lansați DREO și conectați-vă sau creați un cont urmând instrucțiunile din aplicație.
2. Activați Bluetooth pe dispozitivul mobil și conectați aparatul.
3. Țineți apăsată tasta  timp de 5 secunde pentru a porni setările conexiunii WiFi.
(Sfat: Pictograma WiFi  va continua să clipească în timpul asocierii.)
4. Atingeți + Adăugați dispozitiv și selectați **Cruiser TF611S**.
5. Urmăriți instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza conexiunea WiFi.
6. Acum sunteți gata să controlați aparatul din aplicație.
(Sfat: Pentru a reporni setările de conexiune, țineți apăsat din nou  timp de 5 secunde)
Apăsăți lung  și  timp de 10 secunde pentru a dezactiva conexiunea WiFi și a restabili setările din fabrică.

CUNOAȘTEȚI VENTILATORUL DVS. TURN

03

Panou de control



Butonul de pornire

- Porniți/opriți alimentarea



Butonul Mod

- Comutați între modurile Normal/Natural/Sleep/Auto
- Apăsați lung timp de 3 secunde pentru a activa/dezactiva sunetul



Butonul Creștere

1-9 niveluri de viteză



Butonul Descreștere

1-9 niveluri de viteză



Butonul temporizator

Selectați pentru a seta un cronometru (0-12h)



Buton de oscilație

- Reglați direcția fluxului de aer
- Apăsați lung timp de 5 secunde pentru a porni setările de rețea și asocierea dispozitivelor.

Notă: Când ventilatorul este în standby, apăsați lung  și  > timp de 10 secunde pentru a opri conexiunea WiFi și a intra în modul de standby cu consum redus de energie.

Afișaj LED



Mod natural



Mod Sleep



Mod Auto



Mod Normal



Conexiune
WiFi



Dezactivare
sunet



Viteza
ventilatorului



Cronometru

UTILIZAREA VENTILATORULUI TURN

04

Moduri de lucru



Mod Normal

Ventilatorul funcționează la viteza fixă.



Mod natural

Viteza ventilatorului crește și scade intermitent pentru a reproduce briza naturală.



Mod Auto

Ventilatorul crește automat viteza când temperatura camerei este mai ridicată și scade viteza când temperatura este mai scăzută.



Mod Sleep

(Dezactivare sunet)

Echilibrează confortul și zgomotul prin reducerea automată a vitezei ventilatorului pe măsură ce adormi.

Dacă viteza ventilatorului este 4 sau mai mare, aceasta va scădea de cel mult două ori, cu o viteză la fiecare 30 de minute, apoi va rămâne constantă.

Dacă viteza ventilatorului este 3 sau mai mică, aceasta va rămâne constantă.

Funcții suplimentare



Dezactivare sunet

Apăsați lung pe  sau apăsați  pe telecomandă pentru a activa/dezactiva sunetele butoanelor.



Actualizare firmware

Verificați versiunea firmware-ului în aplicația DREO și actualizați-o regulat pentru ca circulatorul de aer să funcționeze mai eficient.



Pe ecran va apărea mesajul „UP” în timpul procesului de actualizare. Nu utilizați aparatul până când actualizarea nu este finalizată.



Cronometru

Când ventilatorul este pornit/oprit, atingeți repetat butonul temporizatorului pentru a seta un temporizator (0-12h). Când cronometrul se oprește, ventilatorul se va opri/porni automat. Pentru a anula, setați ora la 0 ore.

Notă: Afișajul va reveni la viteza ventilatorului după 3 secunde.



Memorie

Dacă ventilatorul este oprit sau deconectat de la sursa de alimentare, acesta va funcționa conform setărilor anterioare (cu excepția setării temporizatorului) atunci când este repornit.




Oprire automată afișaj


- Afișajul se oprește după 1 minut (după 5 secunde în modul de repaus).
- Treziți ecranul cu orice buton.


Cum să profitați la maximum de ventilatorul dvs. turn

1. Îndepărtați orice obstacole înalte care ar putea bloca fluxul de aer din ventilator.
2. Combinați-l cu aparatul de aer condiționat pentru a obține un aer mai răcoros în întreaga cameră.
3. Așezați ventilatorul turn mai aproape de dvs. pentru a beneficia de un flux de aer mai direct.
4. Puneți o găleată cu gheață în fața ventilatorului pentru un plus de răcorire.

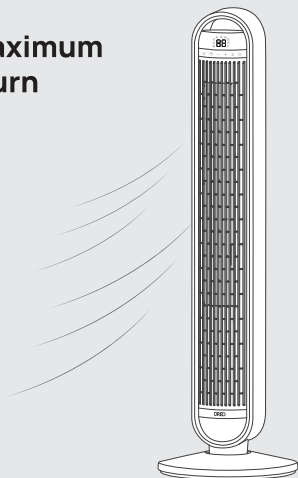

Telecomandă

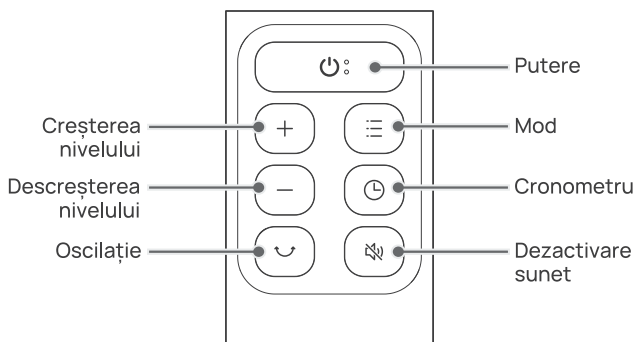

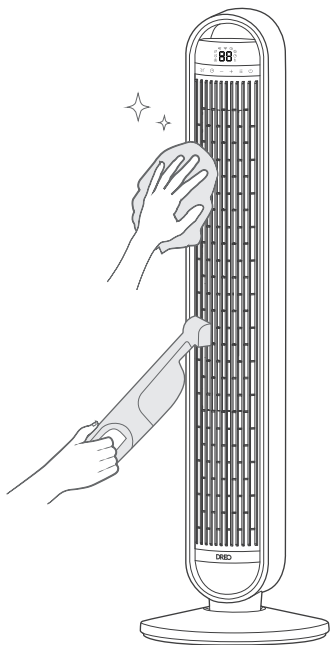

Suprafața exterioră

Ștergeți ușor praful cu o cârpă moale și uscată.

Grile și lame

Îndepărtați praful folosind un aspirator sau un pulverizator de aer.

Bază

Baza poate fi demontată în ordinea inversă asamblării.

ATENȚIE



1. Deconectați întotdeauna ventilatorul înainte de orice operațiune de curățare sau întreținere, pentru a evita riscul de incendiu, electrocutare sau rănire a persoanelor.
2. Nu scufundați în apă și nu lăsați apa să pătrundă în carcasa motorului.
3. Nu utilizați agenți chimici pentru curățarea ventilatorului.
4. A se păstra într-un loc răcoros și uscat și a se acoperi pentru a fi protejat de praf.


Grila spate



AVERTISMENT


Opriti aparatul și scoateți-l din priză înainte de orice operațiune de curățare și întreținere.

1

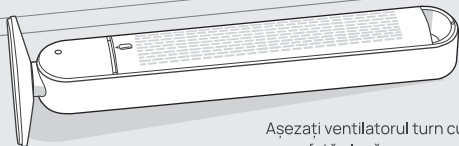


Așezați ventilatorul turn cu fața în jos pe o suprafață plană.

2

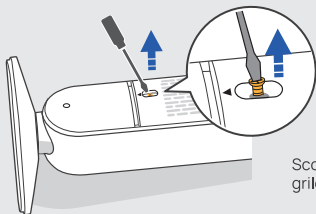

Scoateți șurubul din partea inferioară a grilei din spate cu o șurubelniță Phillips.

3

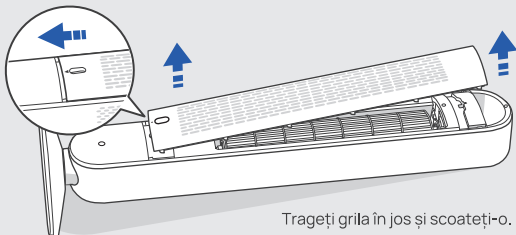


Trageți grila în jos și scoateți-o.

4



Curățați praful de pe lame folosind un aspirator sau un aparat de suflat cu aer comprimat. Clățiți grila din spate sub jet de apă cu o cârpă curată și umedă.

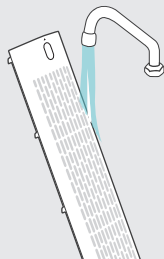

5

Uscați, apoi instalați grila și șurubul înapoi, urmând ordinea inversă de demontare.

Ventilatorul meu nu pornește!

Asigurați-vă că cablul este conectat la o priză alimentată și că tensiunea rețelei corespunde cu tensiunea indicată pe ventilator.

Ventilatorul meu tremură și se clatină!

1. Așezați ventilatorul pe o suprafață plană și orizontală.
2. Instalarea incorectă poate provoca, de asemenea, instabilitate. Vă rugăm să consultați instrucțiunile de asamblare de la **pagina 105-106**.
Rețineți că cablul de alimentare trebuie să treacă prin toate dispozitivele de fixare din spate.

Ventilatorul meu vibrează și face zgomot!

1. Așezați ventilatorul pe o suprafață plană și orizontală.
2. Asigurați-vă că nu introduceți nimic în orificiul de admisie și evacuare a aerului.

Dacă problema dvs. nu este menționată sau persistă, vă rugăm să contactați Serviciul de asistență pentru clienți (a se vedea pagina 235).

TARTALOM

01

A TORONYVENTILÁTOR
ÖSSZESZERELÉSE

118-120

02

CSATLAKOZÁS A
TORONYVENTILÁTORHOZ

121

03

A TORONYVENTILÁTOR
ISMERTETÉSE

122-123

04

A TORONYVENTILÁTOR
HASZNÁLATA

124-126

05

TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS

127-129

06

HIBAELHÁRÍTÁS

130


A TORONYVENTILÁTOR ÖSSZESZERELÉSE

01

Összeszerelési útmutató


Ha először használja a készüléket, távolítsa el a csomagolást, és az alábbi lépések szerint rögzítse az alkatrészeket.

1

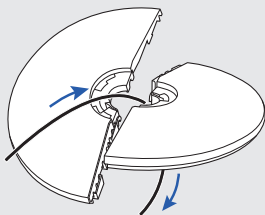


A zsinórt vezesse át a talp két felének központi nyílásán.

2

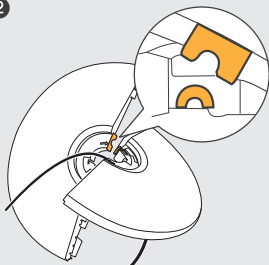


Átlósan keresztezze a talp két felét. Illessze az íves kivágást a talpon lévő íves tartóhoz. Ezután akassza össze őket.

3

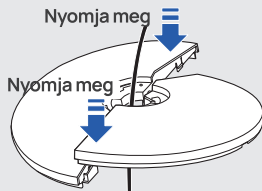


Nyomja lefelé a szélét, amíg egy kattanást nem hall, hogy a talp két felét biztonságosan összeillessze.

4

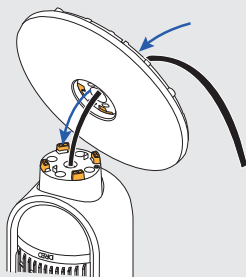


Rögzítse a talpat a ventilátor aljához.

5

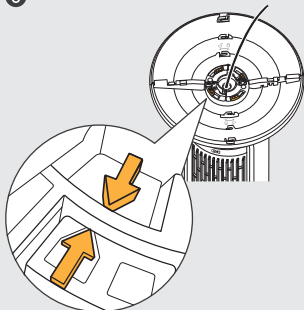


Győződjön meg arról, hogy a talp és a ventilátor alján lévő nyílak egy vonalban vannak.

6

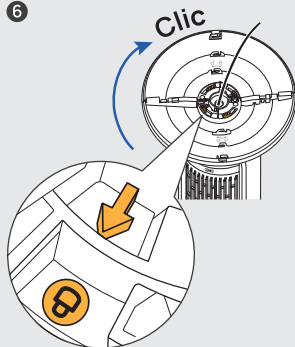

Fordítsa a talpat az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem kattan.


7

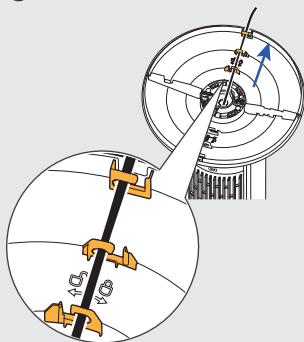


Fűzze át a zsinórt az összes HÁTSÓ zsinórrögzítőn, majd állítsa a ventilátort függőleges helyzetbe.

! VIGYÁZAT

- Ne működtesse a toronyventilátort, ha a talpat nem szerelte fel.
- Ügyeljen arra, hogy a zsinórt minden hátsó zsinórrögzítőn átfűzze.

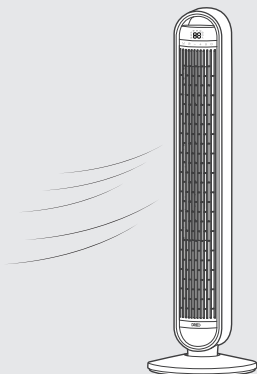

A csomag tartalma

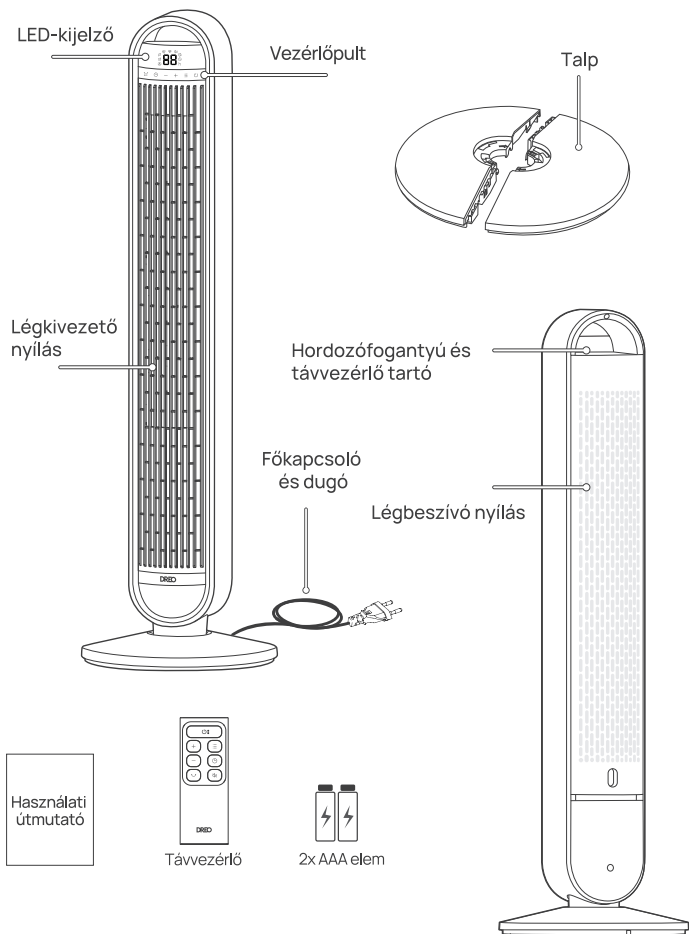

CSATLAKOZÁS A TOR- ONYVENTILÁTORHOZ

02



Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a mobilszközéhez, kérjük, olvassa be a bal oldalon található QR-kódot, vagy lépjen be az alkalmazás-áruházba, és keressen a „DREO” szóra, majd válassza ki és töltsse le az alkalmazást.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Az új készülék csatlakoztatása alkalmával keresse a „Cruiser TF611S” jelzést.



A DREO alkalmazással csatlakoztathatja készülékét az Amazon Alexához vagy a Google Home-hoz. Kérjük, kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a hangalapú asszisztens beállításához.

MEGJEGYZÉS: A hangalapú asszisztensek eléréséhez létre kell hoznia egy DREO-fiókot.

- 1 Indítsa el a DREO alkalmazást és jelentkezzen be, vagy hozzon létre fiókot az alkalmazáson belüli utasításokat követve.
- 2 Engedélyezze a Bluetooth-funkciót a mobilszközén és csatlakoztassa a készüléket.
- 3 Tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig a WiFi-kapcsolat beállításainak indításához.
(Tanács: A WiFi ikon  folyamatosan villogni fog a párosítás során.)
- 4 Érintse meg az + Add Device (Eszköz hozzáadása) lehetőséget, majd válassza a **Cruiser TF611S** tételt.
- 5 Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a WiFi-csatlakozás befejezéséhez.
- 6 Most már készen áll a készülék vezérlésére az alkalmazáson keresztül.
(Tanács: a kapcsolat beállításainak újraindításához tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig.)

Nyomja meg hosszan a  és a  gombot 10 másodpercig a WiFi párosítás feloldásához és a gyári beállítások visszaállításához.

A TORONYVENTILÁTOR ISMERTETÉSE

03

Vezérlőpult



Főkapcsoló gomb

- Tápfeszültség be-/kikapcsolása



Üzem mód gomb

- Váltás a normál/természetes/alvó/automata üzemmód között
- Hosszan nyomja meg 3 másodpercig a némitáshoz/feloldáshoz.



Növelés gomb

1-9 sebességszint



Csökkentés gomb

1-9 sebességszint



Időzítő gomb

Időzítő beállításának kiválasztása (0-12h)



Oszcillálás gomb

- A légáramlás irányának beállítása
- Nyomja meg hosszan 5 másodpercig a hálózati beállítások és az eszközpárosítás indításához.

Megjegyzés: Ha a ventilátor készenléti állapotban van, nyomja meg hosszan a  és a  gombot 10 másodpercig a WiFi-funkció kikapcsolásához és az Alacsony fogyasztású készenléti módba történő belépéshez.

LED-kijelző



Természetes
üzemmód



Alvó
üzemmód



Automatikus
üzemmód



Normál mód



WiFi
kapcsolat



Némítás



Ventilátor-
sebesség



Időzítő

A TORONYVENTILÁTOR HASZNÁLATA

04

Üzem módok



Normál mód

A ventilátor rögzített sebességgel működik.



Természetes üzemmód

A ventilátor sebessége szakaszosan fel-le mozog, hogy a természetes szellőt utánozza.



Automatikus üzemmód

A ventilátor automatikusan növeli a sebességet, ha a helyiség hőmérséklete magasabb, illetve csökkenti, ha a hőmérséklet alacsonyabb.



Alvó üzemmód

(Némítás be)

A ventilátor sebességének automatikus csökkentésével alvás közben automatikusan egyensúlyba hozza a kényelmet és a zajt.

Ha a ventilátor fordulatszáma 4 vagy magasabb, akkor legfeljebb kétszer csökken, 30 percenként egy fordulatszámot, majd állandó marad.

Ha a ventilátor fordulatszáma 3 vagy alacsonyabb, akkor állandó marad.

További jellemzők



Némítás

Nyomja meg hosszan a  gombot, vagy nyomja meg a  gombot a távvezérlőn a gombhangok be-/kikapcsolásához.



Firmware-frissítés

Ellenőrizze a firmware-verziót a DREO alkalmazásban, és rendszeresen frissítse, hogy a légkeringető hatékonyabban működjön.



A kijelzőn a frissítési folyamat alatt az „UP” felirat jelenik meg. A frissítés befejezéséig ne működtesse.



Időzítő

Amikor a ventilátor BE/KI van kapcsolva, érintse meg többször az időzítő gombot az időzítő beállításához (0-12h). Amikor az időzítő lejár, a ventilátor automatikusan leáll/indul. A törléshez állítsa az időt 0 órára.

Megjegyzés: A kijelző 3 másodperc múlva visszatér a ventilátor sebességére.



Memória

Ha a ventilátort kikapcsolják vagy leválasztják a hálózatról, akkor a korábbi beállítások szerint működik (kivéve az időzítő beállítást), amikor újra bekapcsolják.




Kijelző auto. Ki


- A kijelző 1 perc után kikapcsolódik (alvó üzemmódban 5 másodperc után).
- A kijelző felébresztése bármelyik gombbal lehetséges.

Hozza ki a legtöbbet a toronyventilátorból!

1. Távolítson el minden olyan magas akadályt, amely akadályozhatja a ventilátor légáramlását.
2. Kombinálja a légkondicionálóval, hogy hűvösebb levegő jusson az egész helyiségbe.
3. Helyezze a toronyventilátort közelebb magához, hogy közvetlenebb légáramlást kapjon.
4. Helyezzen egy vödör jeget a ventilátor elé a hűtés extra fokozásához.

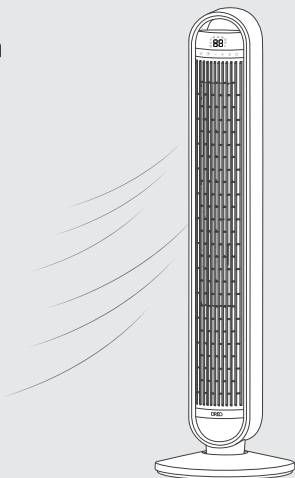


Távvezérlő

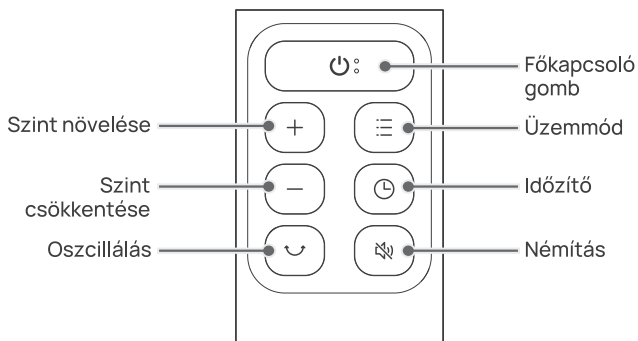

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

05

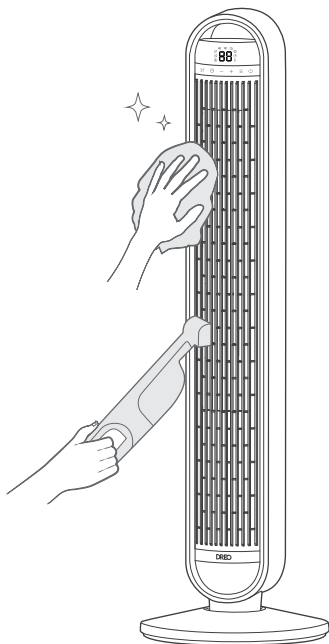

Külső felület

Óvatosan törölje le a port egy puha, száraz kendővel.

Rácsok és ventilátorlapátok

Távolítsa el a port porszívóval vagy sűrített levegővel.

Talp

A talpat az összeszerelés fordított sorrendjében lehet szétszerelni.

VIGYÁZAT



1. A tűz, áramütés vagy személyi sérülés veszélyének elkerülése érdekében tisztítás vagy karbantartás előtt mindig húzza ki a ventilátort a hálózathoz.
2. Ne merítse vízbe, és ne kerüljön víz a motorházba.
3. Ne használjon vegyi tisztítószer a ventilátor tisztításához.
4. Tárolja hűvös, száraz helyen, és takarja le, hogy megvédje a portól.


Hátsó rács



FIGYELMEZTETÉS


Minden tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból.

1

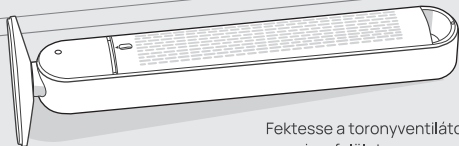


Fektesse a toronyventilátort lefelé fordítva egy sima felületre.

2

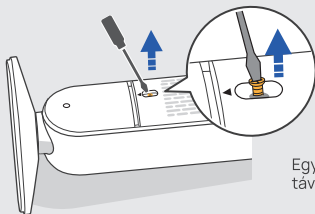

Egy keresztfejű (Phillips) csavarhúzóval távolítsa el a hátsó rács alján lévő csavart.

3

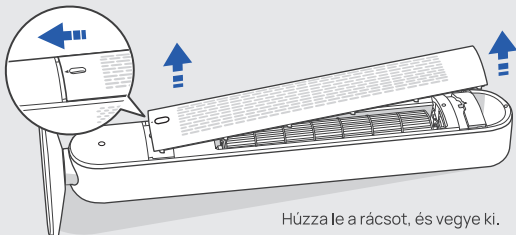


Húzza le a rácsot, és vegye ki.

4



Távolítsa el a port porszívóval vagy sűrített levegővel. Öblítse le a hátsó rácsot folyó víz alatt és törölje át egy tiszta, nedves kendővel.

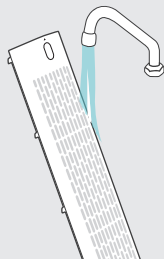

5

Száritsa meg, majd szerelje vissza a rácsot és a csavart a szétszerelés fordított sorrendjében.

A ventilátor nem kapcsolódik be!

Győződjön meg arról, hogy a kábel csatlakoztatva van egy hálózati konnektorhoz, és a hálózati feszültség megfelel a ventilátoron feltüntetett feszültségnek.

A ventilátor remeg és imbolyog!

1. Helyezze a ventilátort egy sima, egyenletes felületre.
2. A helytelen telepítés is okozhat rázkódást. Kérjük, olvassa el a **118-119.** oldalon található összeszerelési útmutatót. Vegye figyelembe, hogy a tápkábelt az összes hátsó tartón keresztül kell vezetni.

A ventilátor rezeg és zajt csap!

1. Helyezze a ventilátort egy sima, egyenletes felületre.
2. Ügyeljen arra, hogy a levegő be- és kimeneti nyílásába ne helyezzen be semmit.

Ha a probléma nem szerepel a listában, vagy továbbra is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal (lásd a 235. oldalon).

INHOUD

01

DE TORENVENTILAT
OR MONTEREN

131-133

02

AANSLUITEN OP DE
TORENVENTILATOR

134

03

DE TORENVENTILATOR
LEREN KENNEN

135-136

04

DE TORENVENTILAT
OR GEBRUIKEN

137-139

05

REINIGING EN
ONDERHOUD

140-142

06

PROBLEMEN OPLOSSEN

143


DE TORENVENTILATOR MONTEREN

01

Montage-instructies


Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, verwijdt u de verpakking en bevestigt u de onderdelen aan de hand van de onderstaande stappen.

1

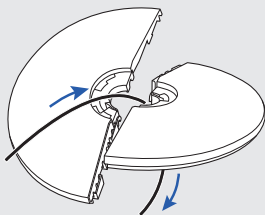


Voer het snoer door het gat in het midden van de twee voelhelften.

2

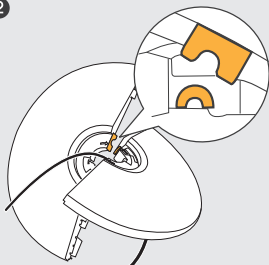


Kruis de twee voethelften diagonaal. Zorg dat de gebogen uitsparing overeenkomt met de gebogen steun op de voet. Haak ze vervolgens aan elkaar.

3

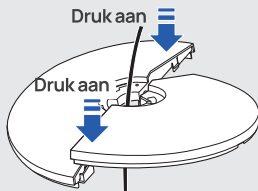


Druk op de rand tot u een klik hoort om de twee voelhelften stevig aan elkaar te klikken.

4

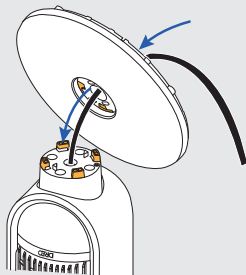


Bevestig de voet aan de onderkant van de ventilator.

5

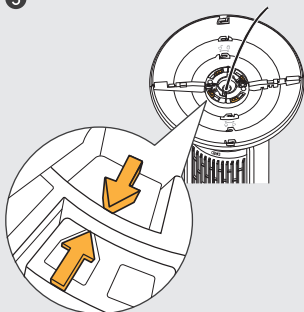


Zorg ervoor dat de pijlen op zowel de voet als de onderkant van de ventilator op één lijn liggen.

6

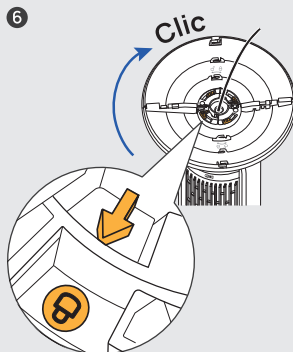

Draai de voet rechtop totdat deze vastklikt.

7

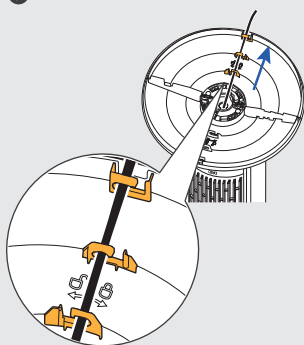


Leid het snoer door alle snoerhouders aan de ACHTERZIJDE en zet de ventilator rechtop.




VOORZICHTIG

- Gebruik de torenventilator niet als de voet niet geïnstalleerd is.
- Zorg ervoor dat het snoer door alle achterste koordhouders gaat.



Inhoud van de verpakking

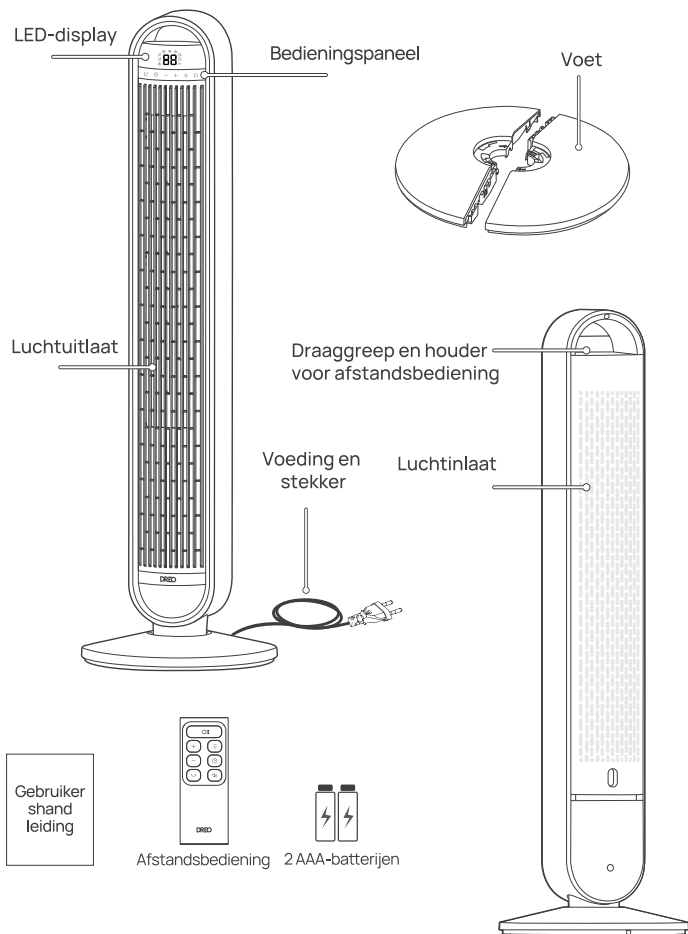

AANSLUITEN OP DE TORENVENTILATOR

02



Voordat u het apparaat aansluit op uw mobiele apparaat, scant u de QR-code aan de linkerkant of gaat u naar de app store en zoekt u "DREO", selecteer de app en download deze.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Zoek naar "Cruiser TF611S" wanneer u uw nieuwe apparaat aansluit.



U kunt de DREO-app gebruiken om uw apparaat te verbinden met Amazon Alexa of Google Home. Volg de instructies in de app om uw spraakassistent in te stellen.

OPMERKING: U moet een DREO-account maken om toegang te krijgen tot spraakassistenten.

- 1 Start DREO en meld u aan of maak een account aan door de instructies in de app te volgen.
- 2 Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat en sluit uw apparaat aan.
- 3 Houd  5 seconden ingedrukt om de instellingen voor de WiFi-verbinding te starten.
(Tip: Het Wi-Fi-pictogram  blijft knipperen tijdens het koppelen.)
- 4 Tik op + Add Device/Apparaat toevoegen en selecteer **Cruiser TF611S**.
- 5 Volg de instructies in de app om de WiFi-verbinding te voltooien.
- 6 U kunt het apparaat nu bedienen via de app.
(Tip: Als u de verbindinginstellingen opnieuw wilt starten, houdt u  nogmaals 5 seconden ingedrukt)

Houd  en  10 seconden lang ingedrukt om WiFi te ontkoppelen en de fabrieksinstellingen te herstellen.

DE TORENVENTILATOR LEREN KENNEN

03

Bedieningspaneel



Aan/uit-knop

- Zet de stroom aan/uit



Knop Modus

- Schakel tussen de normale/natuurlijke/slaap-/automatische modus
- Houd de knop 3 seconden lang ingedrukt om het geluid in of uit te schakelen



Knop Verhogen

1-9 snelheidsniveaus



Knop Verlagen

1-9 snelheidsniveaus



Timerknop

Klik op de timerknop (0-12h)




Oscillatieknop

- Pas de luchtstroomrichting aan
- Houd de knop 5 seconden lang ingedrukt om de netwerkinstellingen en het koppelen van apparaten te starten.

Opmerking: Als de ventilator stand-by staat, houdt u  en 10 seconden lang ingedrukt om de WiFi-verbinding uit te schakelen en de energiebesparende stand-bymodus te activeren. 

LED-kijzelő

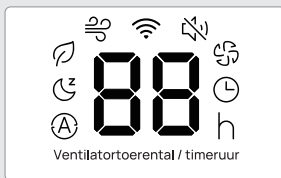

Natuurlijke
modus



Slaapstand



Automatische
modus



Normale
modus



WiFi-
verbinding



Dempen



Ventilator-
snelheid



Timer

DE TORENVENTILATOR GEBRUIKEN

04

Werkmodi



Normale modus

Ventilator draait op het vaste toerental.



Natuurlijke modus

De ventilatorsnelheid gaat met tussenpozen omhoog en omlaag om de natuurlijke wind na te bootsen.



Automatische modus

De ventilator verhoogt automatisch de snelheid wanneer de kamertemperatuur hoger is en verlaagt de snelheid wanneer de temperatuur lager is.



Slaapstand

(Dempen aan)

Combineer comfort en geluid door de ventilatorsnelheid automatisch te verlagen als u in slaap valt.

Als de ventilatorsnelheid 4 of hoger is, neemt deze maximaal twee keer af, één keer per 30 minuten, dan blijft hij constant.

Als de ventilatorsnelheid 3 of lager is, blijft deze constant.

Extra functies



Dempen

Houd  lang ingedrukt of druk op  op de afstandsbediening om de knopgeluiden in of uit te schakelen.



Firmware-update

Controleer de firmwareversie op de DREO-app en werk deze regelmatig bij om de luchtcirculator efficiënter te laten werken.

 Tijdens het updateproces wordt "UP" weergegeven op het display. Gebruik het apparaat niet totdat de update is voltooid.



Timer

Wanneer de ventilator AAN/UIT staat, raakt u de timerknop herhaaldelijk aan om een timer in te stellen (0-12h). Wanneer de timer eindigt, stopt/start de ventilator automatisch. Als u wilt annuleren, stelt u de tijd in op 0 uur.

Opmerking: Het display keert na 3 seconden terug naar het ventilatortoerental.



Geheugen

Als de ventilator wordt **UITGESCHAKELD** of losgekoppeld van de voeding, werkt deze met de vorige instellingen (behalve de timerinstelling) wanneer deze weer wordt **INGESCHAKELD**.




Display automatisch uit


- Het display wordt na 1 minuut uitgeschakeld (na 5 seconden in de slaapstand).
- Activeer het display met een willekeurige knop.


Haal het meeste uit de torenventilator

1. Verwijder alle grote obstakels die de luchtstroom van de ventilator kunnen blokkeren.
2. Combineer met uw AC-unit voor koelere lucht in de hele kamer.
3. Plaats de torenventilator dicht bij u om een directere luchtstroom te krijgen.
4. Plaats een emmer ijs voor de ventilator voor een extra koelboost.

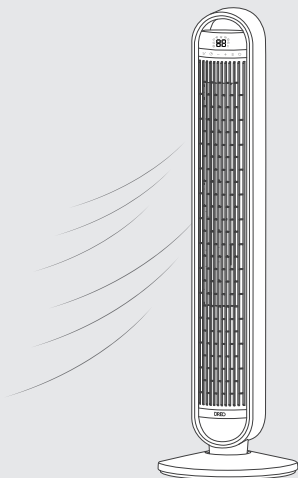

Afstandsbediening

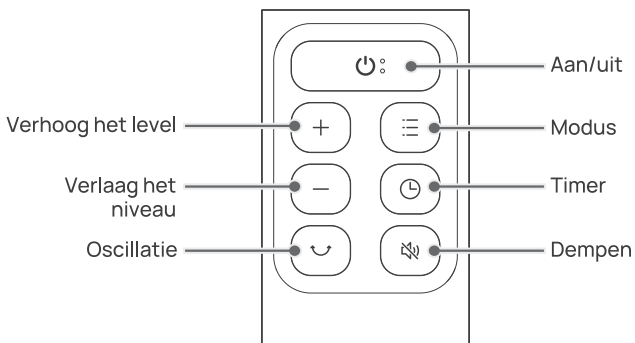

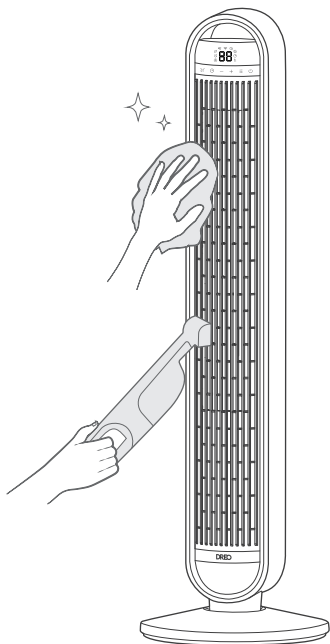

Buitenoppervlak

Veeg het stof voorzichtig weg met een zachte, droge doek.

Roosters en bladen

Verwijder het stof met behulp van een stofzuiger of een luchthapper.

Voet

De voet kan in omgekeerde volgorde van montage worden gedemonteerd.

VOORZICHTIG



1. Haal altijd de stekker van de ventilator uit het stopcontact voordat u deze reinigt of onderhoudt, om het risico van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen.
2. Dompel de motor niet onder in water en zorg dat er geen water in het motorhuis terechtkomt.
3. Gebruik geen chemische middelen bij het reinigen van de ventilator.
4. Bewaar hem op een koele, droge plaats en dek hem af om hem te beschermen tegen stof.


Achterrooster



WAARSCHUWING


Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken en onderhoud uitvoert.

1

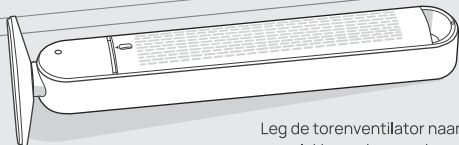


Leg de torenventilator naar beneden op een vlakke ondergrond.

2

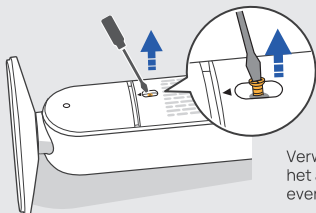


Verwijder de schroef aan de onderkant van het achterrooster met een kruiskopschroevendraaier.

3

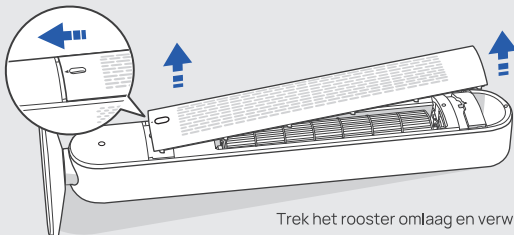


Trek het rooster omlaag en verwijder het.

4

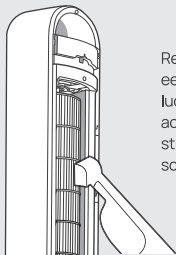

Reinig het stof op de bladen met een stofzuiger of luchtstofzuiger. Spoel het achterrooster af onder stromend water met een schone, vochtige doek.

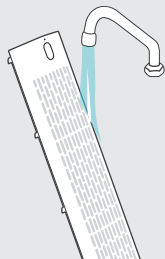

5

Droog en monteer het rooster en de schroef weer door de demontagevolgorde in omgekeerde volgorde te volgen.

De ventilator gaat niet aan!

Controleer of het snoer is aangesloten op een stopcontact en of de netspanning overeenkomt met het voltage dat op de ventilator wordt aangegeven.

De ventilator trilt en wiebelt!

1. Plaats de ventilator op een vlakke, horizontale ondergrond.
2. Een onjuiste installatie kan ook leiden tot trillingen. Zie de montage-instructies op **pagina 131-132**. Houd er rekening mee dat het netsnoer door **alle** houders aan de achterzijde moet lopen.

De ventilator maakt trillingen en lawaai!

1. Plaats de ventilator op een vlakke, horizontale ondergrond.
2. Zorg ervoor dat u niets in de luchtinlaat en -uitlaat steekt.

Neem contact op met onze klantenservice als uw probleem niet wordt vermeld of blijft bestaan (zie pagina 235).

ÍNDICE

01

MONTAGEM DO
VENTILADOR DE TORRE

144-146

02

LIGAR AO
VENTILADOR DE TORRE

147

03

CONHECER O
VENTILADOR DE TORRE

148-149

04

UTILIZAR O
VENTILADOR DE TORRE

150-152

05

LIMPEZA E
MANUTENÇÃO

153-155

06

RESOLUÇÃO
DE PROBLEMAS

156


MONTAGEM DO VENTILADOR DE TORRE

01

Instruções de montagem


Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, remova os materiais de embalagem e monte as peças seguindo os passos indicados abaixo.

1

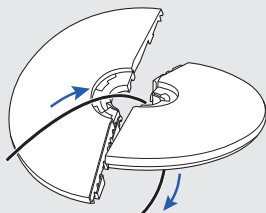


Passa o cabo pelo orifício central das duas metades da base.

2

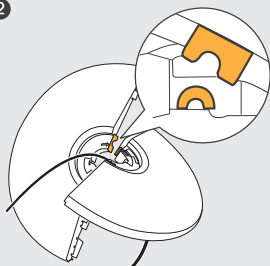


Junte as duas metades da base na diagonal. Faça coincidir o recorte arqueado com o suporte arqueado da base. Em seguida, encaixe-os um no outro.

3

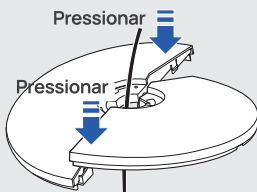


Pressione a extremidade até ouvir um clique para encaixar firmemente as duas metades da base.

4

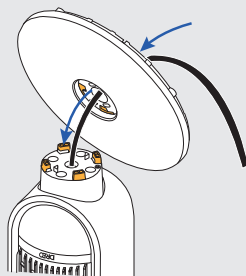


Fixe a base à parte inferior do ventilador.

5

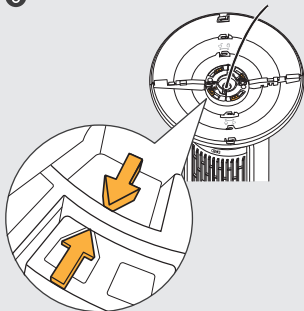


Certifique-se de que as setas na base e na parte inferior do ventilador estão alinhadas.

6

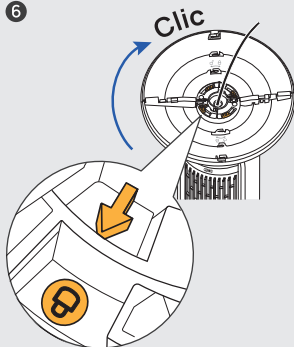

Gire a base para a direita até ouvir o som de um clique.


7

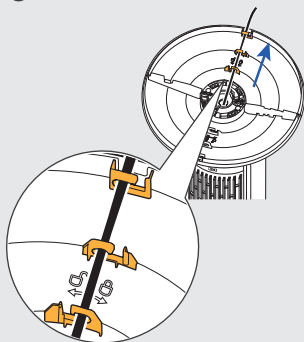


Passe o cabo por todos os suportes TRASEIROS e, em seguida, coloque o ventilador na posição vertical.

! ATENÇÃO

- Não utilize o ventilador de torre se a base não tiver sido instalada.
- Passe o cabo por todos os suportes traseiros.

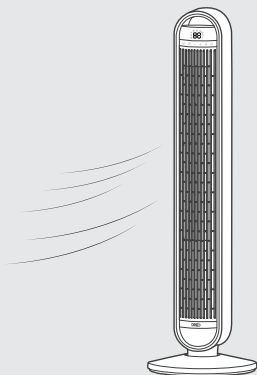

Conteúdo da embalagem

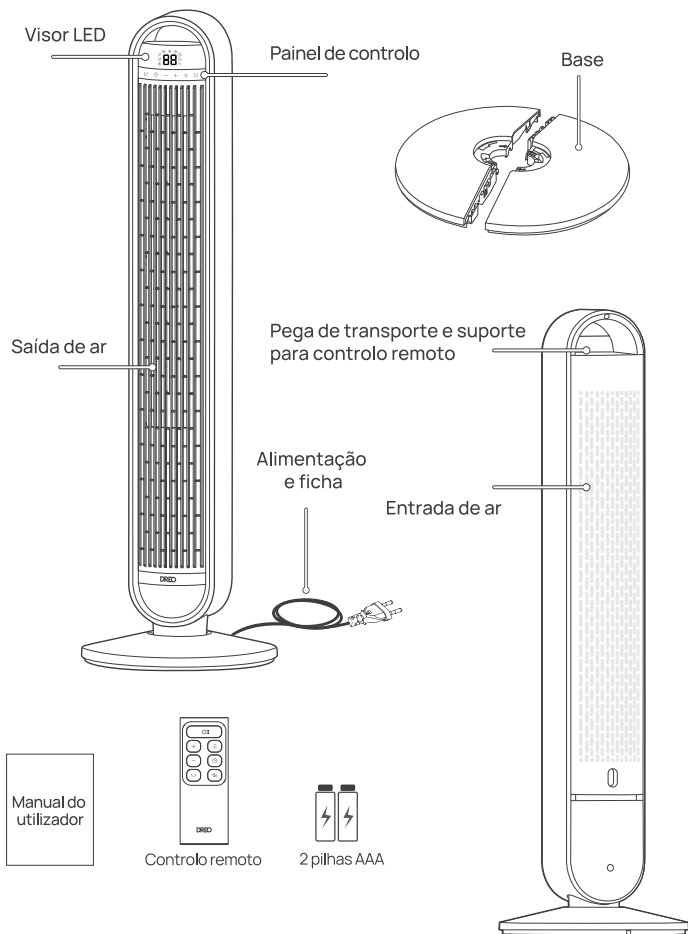

LIGAR AO VENTILADOR DE TORRE

02



Antes de ligar o aparelho ao seu dispositivo móvel, digitalize o código QR à esquerda ou acesse a loja de aplicações, procure por "DREO", selecione e transfira a aplicação.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Procure por "Cruiser TF611S" quando ligar o seu novo aparelho.



Pode utilizar a aplicação DREO para ligar o seu aparelho ao Amazon Alexa ou Google Home. Siga as instruções apresentadas na aplicação para configurar o seu assistente de voz.

NOTA: é necessário criar uma conta DREO para aceder aos assistentes de voz.

- 1 Inicie o DREO e inicie sessão ou crie uma conta seguindo as instruções apresentadas na aplicação.
- 2 Ative o Bluetooth no seu dispositivo móvel e ligue o aparelho.
- 3 Mantenha pressionado  durante 5 segundos para iniciar as definições de WiFi.
(Dica: o ícone de WiFi  estará intermitente durante o emparelhamento).
- 4 Toque em + Adicionar dispositivo, e selecione **Cruiser TF611S**.
- 5 Siga as instruções apresentadas na aplicação para estabelecer a ligação Wi-Fi.
- 6 Assim, poderá controlar o aparelho na sua aplicação.
(Dica: para reiniciar as definições de ligação, mantenha pressionado  novamente durante 5 segundos)

Mantenha pressionado  e  durante 10 segundos para desemparelhar a ligação WiFi e restaurar as predefinições.

CONHECER O VENTILADOR DE TORRE

03

Painel de controlo



Botão de energia

- Ligar/desligar



Botão Modo

- Alternar entre o modo Normal/Natural/Sono/Auto
- Manter pressionado durante 3 segundos para ativar/desativar o som.



Botão Aumentar

1-9 níveis de velocidade



Botão Diminuir

1-9 níveis de velocidade



Botão Temporizador

Selecione para definir um temporizador (0-12h)



Botão Oscilação

- Ajustar a direção do fluxo de ar
- Pressione durante 5 segundos para iniciar as definições de rede e o emparelhamento do dispositivo.

Nota: quando o ventilador estiver em modo de suspensão, mantenha pressionado o  e  durante 10 segundos para desligar a ligação Wi-Fi e entrar no modo de suspensão de baixo consumo de energia.

Visor LED



Modo Natural



Modo Sono



Modo Auto



Modo Normal



Ligação WiFi



Silêncio



Velocidade do ventilador



Temporizador

UTILIZAR O VENTILADOR DE TORRE

04

Modos de funcionamento



Modo Normal

O ventilador funciona a uma velocidade fixa.



Modo Natural

A velocidade do ventilador aumenta e diminui intermitentemente para reproduzir a brisa natural.



Modo Auto

O ventilador aumenta automaticamente a velocidade quando a temperatura ambiente é mais alta e diminui a velocidade quando a temperatura é mais baixa.



Modo Sono

(Silêncio ativado)

Equilibra o conforto e o ruído, diminuindo automaticamente a velocidade do ventilador à medida que o utilizador adormece.

Se a velocidade do ventilador for 4 ou superior, diminuirá no máximo duas vezes, uma velocidade a cada 30 minutos e, em seguida, permanecerá constante.

Se a velocidade do ventilador for 3 ou inferior, permanecerá constante.

Extra functions



Silêncio

Mantenha pressionado o botão  ou pressione  no controlo remoto para ativar/desativar os sons dos botões.



Atualização de firmware

Verifique a versão do firmware na aplicação DREO e atualize regularmente para que o ventilador funcione com mais eficiência.



O visor exibirá a indicação "UP" durante o processo de atualização. Não utilize o aparelho até que a atualização esteja concluída.



Temporizador

Quando o ventilador estiver ligado/desligado, toque repetidamente no botão do temporizador para definir um temporizador (0-12h). Quando o temporizador terminar, o ventilador irá parar/começar a funcionar automaticamente. Para cancelar, defina o tempo para 0 horas.

Nota: o visor voltará a apresentar a velocidade do ventilador após 3 segundos.



Memória

Quando o ventilador for ligado novamente, depois de ter sido desligado ou desconectado da corrente, irá funcionar com as definições anteriores (exceto a definição do temporizador).




Desligar visor automaticamente


- O visor desliga após 1 minuto (após 5 segundos no modo de suspensão).
- Pressione qualquer botão para ativar o visor.


Obter o máximo do seu ventilador de torre

1. Remova quaisquer obstáculos altos que possam bloquear o fluxo de ar do ventilador.
2. Combine com o seu aparelho de ar condicionado para obter ar mais fresco em toda a divisão.
3. Posicione o ventilador de torre mais próximo de si para obter um fluxo de ar mais direto.
4. Coloque um balde com gelo na frente do ventilador para aumentar o efeito refrescante.

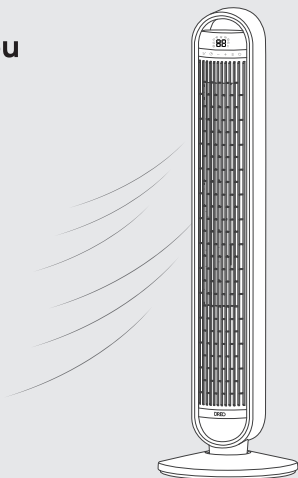

Controlo remoto

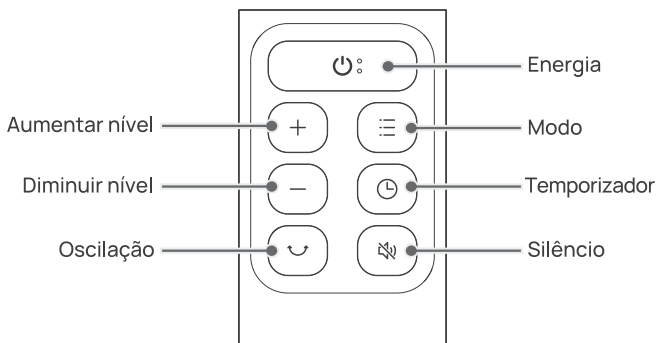

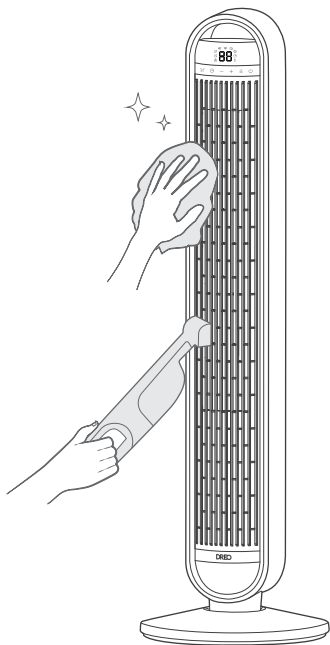

Superfície exterior

Limpe cuidadosamente o pó com um pano macio e seco.

Grelhas e pás

Remova o pó usando um aspirador ou um soprador de ar.

Base

A base pode ser desmontada na ordem inversa da montagem.

ATENÇÃO



1. Desligue sempre o ventilador da tomada antes de efetuar qualquer limpeza ou manutenção, para evitar o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
2. Não mergulhe em água nem permita a entrada de água no compartimento do motor.
3. Não utilize quaisquer produtos químicos para limpar o ventilador.
4. Guarde num local fresco e seco e cubra para proteger do pó.


Grelha traseira



AVISO


Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada antes de efetuar qualquer limpeza ou manutenção.

1

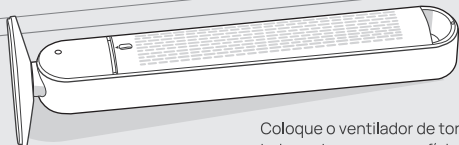


Coloque o ventilador de torre virado para baixo sobre uma superfície plana.

2

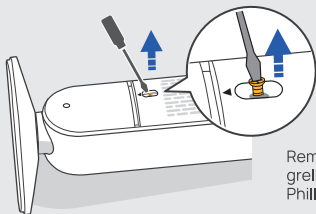


Remova o parafuso na parte inferior da grelha traseira com uma chave de fendas Phillips.

3

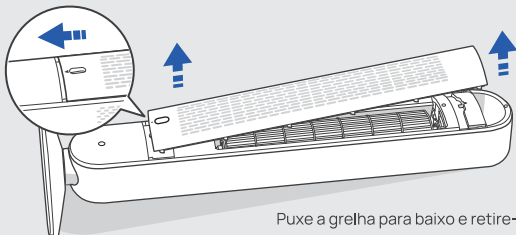


Puxe a grelha para baixo e retire-a.

4

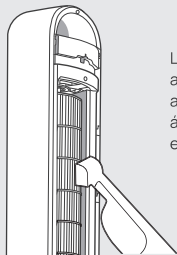

Limpe o pó das pás com um aspirador ou um soprador de ar. Lave a grelha traseira com água corrente e um pano limpo e humedecido.

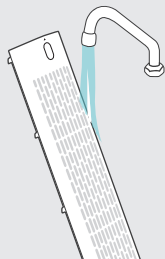

5

Seque e, em seguida, volte a instalar a grelha e o parafuso, seguindo a ordem inversa da desmontagem.

O meu ventilador não liga!

Certifique-se de que o cabo está ligado a uma tomada com energia e que a tensão da rede elétrica corresponde à tensão indicada no ventilador.

O meu ventilador está a tremer e a balançar!

1. Coloque o ventilador sobre uma superfície plana e nivelada.
2. Uma instalação incorreta também pode causar instabilidade. Consulte as instruções de montagem na **página 144-145**. Tenha em atenção que o cabo de alimentação deve passar por todos os suportes traseiros.

O meu ventilador produz vibração e ruído!

1. Coloque o ventilador sobre uma superfície plana e nivelada.
2. Certifique-se de que não introduz nada na entrada e saída de ar.

Se o seu problema não estiver mencionado ou persistir, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente (ver página 235).

OBSAH

01

SESTAVENÍ VĚŽOVÉHO
VENTILÁTORU

157-159

02

PŘIPOJENÍ K VĚŽOVÉMU
VENTILÁTORU

160

03

POPIS VĚŽOVÉHO
VENTILÁTORU

161-162

04

POUŽÍVÁNÍ VĚŽOVÉHO
VENTILÁTORU

163-165

05

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

166-168

06

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

169


SESTAVENÍ VĚŽOVÉHO VENTILÁTORU

01

Pokyny k sestavení


Při prvním použití spotřebiče odstraňte obaly a připevněte díly podle níže uvedených kroků.

1

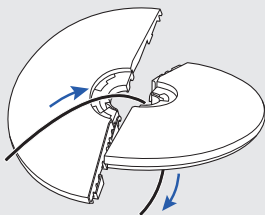


Protáhněte šňůru středovým otvorem obou polovin základny.

2

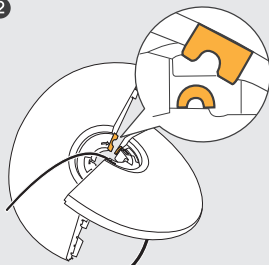


Protneme obě poloviny základny diagonálně. Přizpůsobte klenutý výřez klenuté podpěře na základně. Pak je svažte k sobě.

3

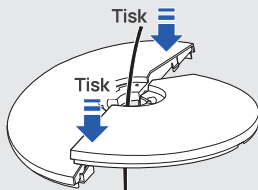


Zatlačte na okraj, dokud neuslyšíte cvaknutí, po kterém jsou bezpečně spojeny obě poloviny základny.

4

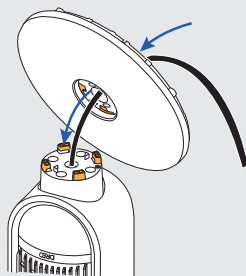


Připevněte základnu ke spodní části ventilátoru.

5

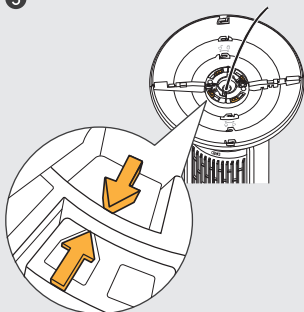


Ujistěte se, že šipky na základně i spodní straně ventilátoru jsou zarovnané.

6

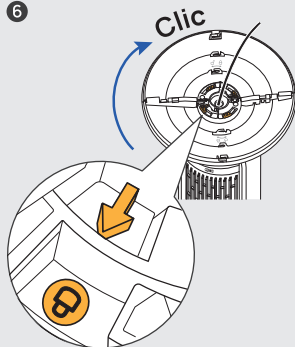

Otáčejte základnou ve směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne na místo.


7

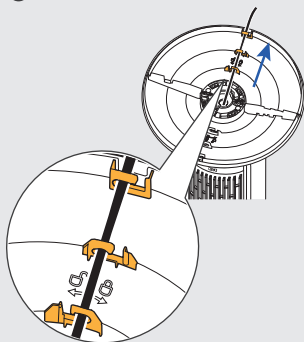


Provléknete kabel všemi ZADNÍMI úchyty kabelu a poté postavte ventilátor do svislé polohy.

! POZOR

- Neprovazujte věžový ventilátor, pokud není nainstalována základna.
- Ujistěte se, že jste provlékli kabel všemi zadními úchyty.



Obsah balení

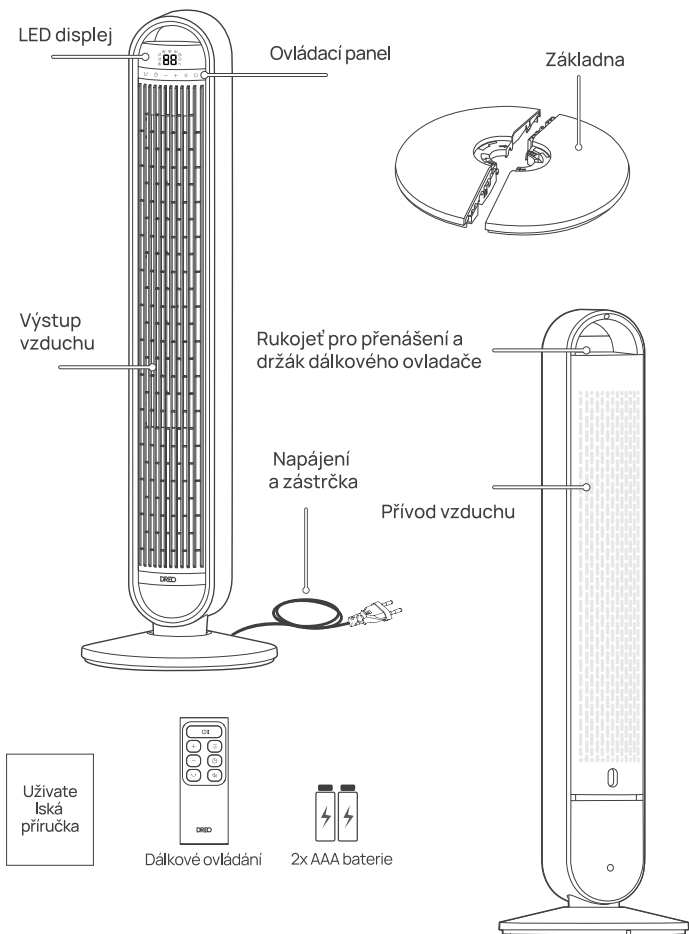

PŘIPOJENÍ K VĚŽOVÉMU VENTILÁTORU 02



Před připojením spotřebiče k mobilnímu zařízení naskenujte QR kód vlevo nebo přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte „DREO“ a poté vyberte a stáhněte aplikaci.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Při připojování nového spotřebiče hledejte „Cruiser TF611S“.



Pomocí aplikace DREO můžete svůj spotřebič propojit s Amazon Alexa nebo Google Home. Pro nastavení hlasového asistenta postupujte podle pokynů v aplikaci.

POZNÁMKA: Pro přístup k hlasovým asistentům si musíte vytvořit účet DREO.

- 1 Spustěte DREO a přihlaste se nebo si vytvořte účet podle pokynů v aplikaci.
- 2 Aktivujte Bluetooth na svém mobilním zařízení a zapojte spotřebič.
- 3 Podržte  po dobu 5 sekund pro spuštění nastavení WiFi připojení.
(Tip: Ikona WiFi  bude během párování blikat.)
- 4 Klepněte na + Přidat zařízení a vyberte **Cruiser TF611S**.
- 5 Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete připojení k Wi-Fi.
- 6 Nyní jste připraveni ovládat spotřebič ve vaší aplikaci.
(Tip: Chcete-li restartovat nastavení připojení, znovu podržte  po dobu 5 sekund)

Dlouhým stisknutím  a  po dobu 10 sekund zrušíte spárování WiFi a obnovíte tovární nastavení.

POPIS VĚŽOVÉHO VENTILÁTORU

03

Ovládací panel



Tlačítko napájení

- Zapnutí/vypnutí napájení



Tlačítko režimu

- Přepínání mezi režimy Normální/Přirozený/Spánek/Auto matický režim
- Dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund ztlumíte/zapnete zvuk



Tlačítko pro zvýšení

1-9 rychlostní stupně



Tlačítko pro snížení

1-9 rychlostní stupně



Tlačítko časovače

Vyberte pro nastavení časovače (0-12h)



Tlačítko otáčení

- Nastavení směru proudění vzduchu
- Dlouhým stisknutím po dobu 5 sekund spustíte nastavení sítě a párování zařízení.

Poznámka: Pokud je ventilátor v pohotovostním režimu, dlouhým stisknutím tlačítek  a  po dobu 10 sekund vypnete připojení WiFi a přepnete do úsporného režimu s nízkou spotřebou energie.

LED displej



Přirozený
režim



Režim spánku



Automatický
režim



Normální režim



Připojení k
Wi-Fi



Ztlumit



Rychlost
ventilátoru



Časovač

POUŽÍVÁNÍ VĚŽOV- ÉHO VENTILÁTORU

04

Pracovní režimy



Normální režim

Ventilátor běží pevnou rychlostí.



Přirozený režim

Rychlost ventilátoru se přerušovaně zvyšuje a snižuje, aby napodobila přirozený vánek.



Automatický režim

Ventilátor automaticky zvyšuje rychlost, když je teplota v místnosti vyšší, a snižuje rychlost, když je teplota nižší.



Režim spánku

(Ztlumit zapnuto)

Vyvážené pohodlí a hluk automatickým snížením otáček ventilátoru, když usnete.

Pokud je rychlost ventilátoru 4 nebo vyšší, sníží se maximálně dvakrát, o jednu rychlost každých 30 minut, poté zůstane konstantní.

Pokud je rychlost ventilátoru 3 nebo nižší, zůstane konstantní.

Další funkce



Ztlumit

Dlouhým stisknutím tlačítka  nebo stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zapnete/vypnete zvuky tlačítek.



Aktualizace firmwaru

Zkontrolujte verzi firmwaru v aplikaci DREO a pravidelně ji aktualizujte, aby cirkulátor vzduchu fungoval efektivněji.

 Během aktualizace se na displeji zobrazí „UP“. Nepoužívejte, dokud není aktualizace dokončena.



Časovač

Když je ventilátor ZAPNUT/VYPNUT, opakovaným stisknutím tlačítka časovače nastavte časovač (0-12h). Po skončení časovače se ventilátor automaticky zastaví/spustí. Chcete-li zrušit, nastavte čas na 0 hodin.

Poznámka: Displej se po 3 sekundách vrátí k zobrazení rychlosti ventilátoru.



Paměť

Pokud je ventilátor vypnutý nebo odpojený od napájení, bude po opětovném zapnutí fungovat s předchozím nastavením (kromě nastavení časovače).




Automatické vypnutí displeje


- Displej se vypne po 1 minutě (po 5 sekundách v režimu spánku).
- Probud'te displej libovolným tlačítkem.


Jak nejlépe využít věžový ventilátor

1. Odstraňte všechny vysoké překážky, které by mohly blokovat proudění vzduchu z ventilátoru.
2. V kombinaci s klimatizací zajistíte chladnější vzduch v celé místnosti.
3. Umístěte věžový ventilátor blíže k sobě, abyste zajistili přímější proudění vzduchu.
4. Pro extra chladicí účinek umístěte před ventilátor kbelík s ledem.

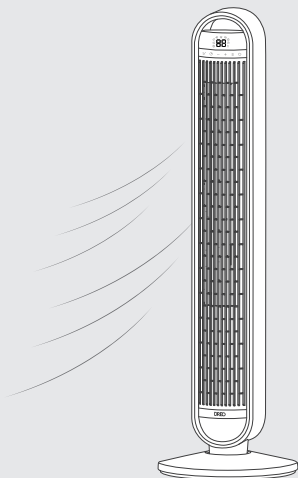

Dálkové ovládání

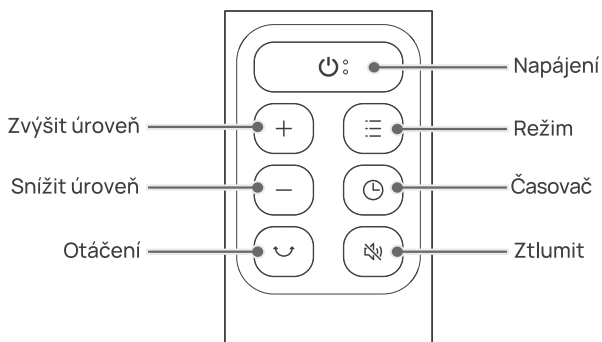

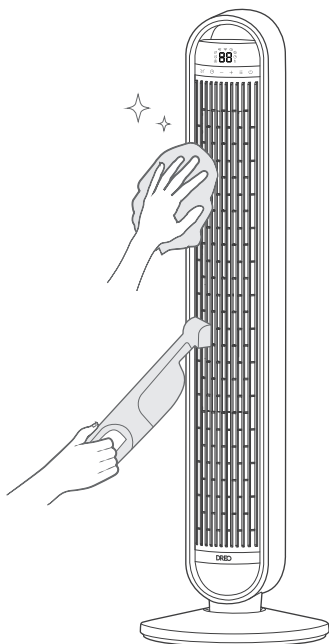

Vnější povrch

Jemně setřete prach měkkým, suchým hadříkem.

Mřížky a čepele

Prach odstraňte pomocí vysavače nebo vzduchové hasičky.

Základna

Základnu lze rozebrat v opačném pořadí než při montáži.

POZOR



1. Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou vždy odpojte ventilátor ze zásuvky, abyste předešli riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
2. Zabraňte ponořování do vody a zabraňte vniknutí vody do krytu motoru.
3. Při čištění ventilátoru nepoužívejte žádné chemické prostředky.
4. Skladujte na chladném a suchém místě a zakryjte, aby byl chráněn před prachem.


Zadní mřížka



VAROVÁNÍ


Před jakýmkoli čištěním a údržbou spotřebiči vypněte a odpojte ze zásuvky.

1

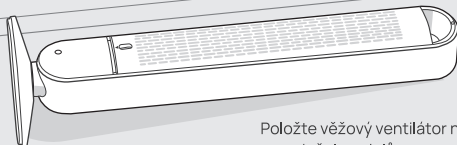


Položte věžový ventilátor na rovný povrch čelem dolů.

2

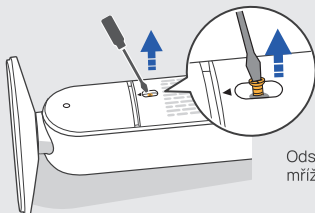

Odstraňte šroub ve spodní části zadní mřížky pomocí křížového šroubováku.

3

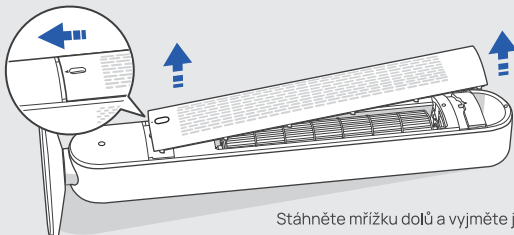


Stáhněte mřížku dolů a vyjměte ji.

4



Prach z nožů očistěte vysavačem nebo vzduchovou tryskou. Opláchněte zadní mřížku pod tekoucí vodou čistým, vlhkým hadříkem.

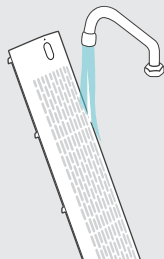

5

Nechte vyschnout a poté namontujte mřížku a šroub zpět v opačném pořadí demontáže.

Můj ventilátor se nezapne!

Ujistěte se, že je napájecí kabel zapojen do elektrické zásuvky a že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na ventilátoru.

Můj ventilátor se třese a kymácí!

1. Umístěte ventilátor na rovný a vodorovný povrch.
2. Nesprávná instalace může také způsobit chvění. Viz montážní návod na **straně 157-158**. Upozorňujeme, že napájecí kabel musí být veden všemi zadními úchyty.

Můj ventilátor vibruje a vydává hluk!

1. Umístěte ventilátor na rovný a vodorovný povrch.
2. Dbejte na to, abyste do vstupu a výstupu vzduchu nic nekládali.

Pokud váš problém není uveden v seznamu nebo stále přetrvává, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu (viz strana 235).

TURINYS

01

**BOKŠTINIO VENTILIATOR-
IAUS SURINKIMAS**

170-172

02

**BOKŠTINIO VENTILIATOR-
IAUS PRIJUNGIMAS**

173

03

**IŠSIAIŠKINKITE VISKĄ APIE
BOKŠTINĮ VENTILIATORIŲ**

174-175

04

**BOKŠTINIO VENTILIATOR-
IAUS NAUDOJIMAS**

176-178

05

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

179-181

06

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

182


BOKŠTINIO VENTILIATORIAUS SURINKIMAS

01

Surinkimo instrukcija


Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, nuimkite vyniojimo plėvelę ir surinkite dalis, atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1

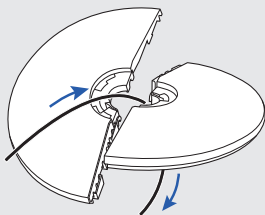


Praveskite laidą per dviejų pagrindo pusių centrinę angą.

2

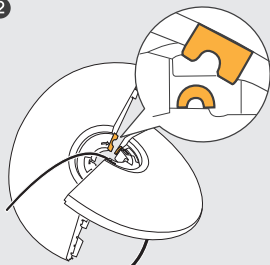


Sujunkite dvi pagrindo puses įstrižai. Sutapdinkite išlenktą išspoją su išlenkta pagrindo atrama. Tada sujunkite jas.

3

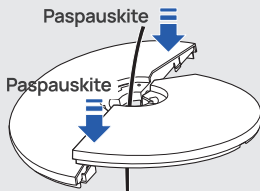


Spauskite kraštą, kol išgirsite spragtelėjimą, kad tvirtai sujungtumėte dvi pagrindo puses.

4

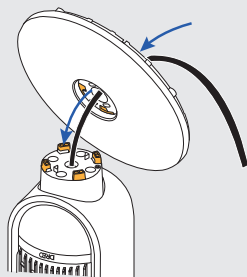


Pritvirtinkite pagrindą prie ventiliatoriaus apačios.

5

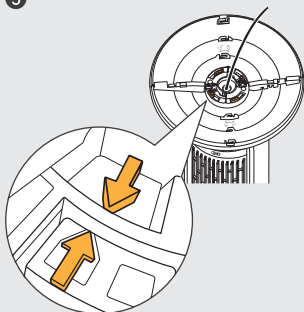


Įsitikinkite, kad rodyklės ant pagrindo ir ventiliatoriaus apačios yra suderintos.

6

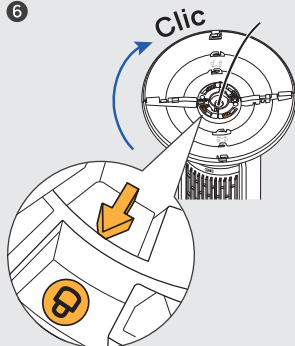

Pasukite pagrindą pagal laikrodžio rodyklę, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos.


7

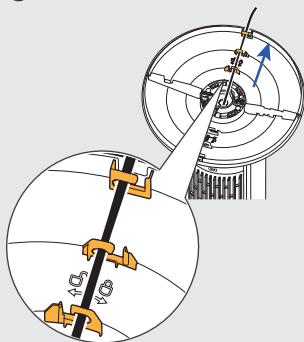


Nuveskite laidą per visus GALINIUS laido laikiklius, tada pastatykite ventiliatorių vertikaliai.

! DĖMESIO

- Nenaudokite bokštinio ventiliatoriaus, jei nesumontuotas pagrindas.
- Įsitikinkite, kad laidas nuvestas per visus galinius laido laikiklius.



Pakuotės turinys

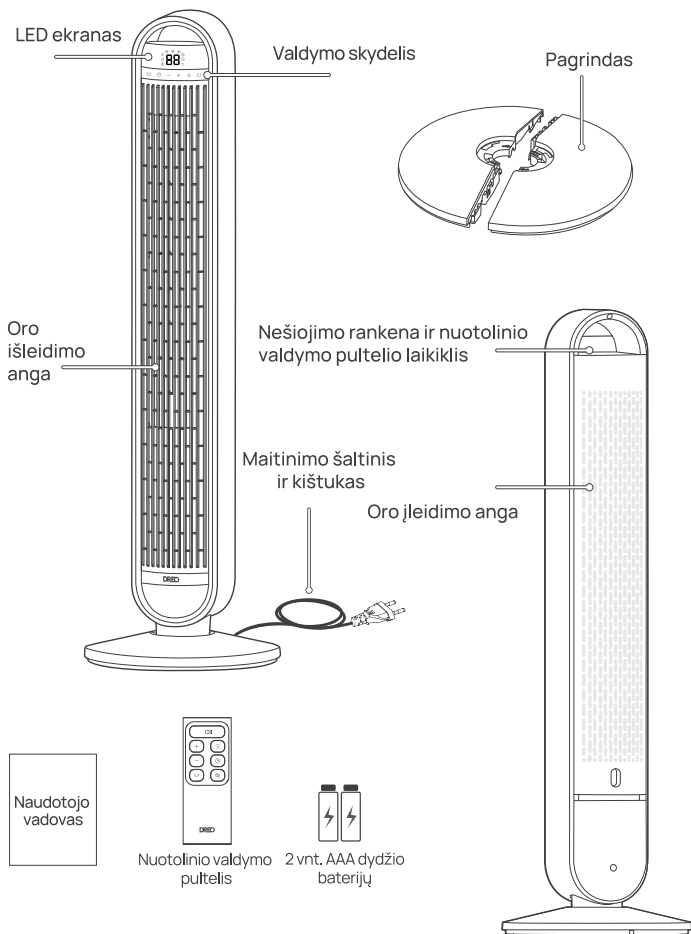

BOKŠTINIO VENTILIATORIAUS PRIJUNGIMAS

02



Prieš prijungdami prietaisą prie mobiliojo įrenginio, nuskaitykite QR kodą kairėje pusėje arba nueikite į programėlių parduotuvę ir raskite „DREO“, tada pasirinkite ir atsisiųskite programėlę.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Prijungdami naują prietaisą susiraskite „Cruiser TF611S“.



Naudodami DREO programėlę savo prietaisą galite prijungti prie „Amazon Alexa“ arba „Google Home“. Balso asistentą nustatykite vadovaudamiesi instrukcijomis programėlėje.

PASTABA. Norėdami pasiekti balso asistentus, turite susikurti DREO paskyrą.

- 1 Paleiskite DREO ir prisijunkite arba susikurkite paskyrą vadovaudamiesi programėlėje pateikiamais nurodymais.
- 2 Mobiliajame įrenginyje įjunkite „Bluetooth“ ir prijunkite prietaisą.
- 3 Palaikykite  5 sekundes, kad paleistumėte „Wi-Fi“ ryšio nustatymą. (Patarimas: susiejant „Wi Fi“ piktogramą  mirksės.)
- 4 Palieskite „+ Add Device“ (pridėti įrenginį) ir pasirinkite **Cruiser TF611S**.
- 5 Užmegzkite „Wi-Fi“ ryšį, vadovaudamiesi programėlėje pateikiamais nurodymais.
- 6 Dabar esate pasirengę valdyti prietaisą programėlėje.
(Patarimas: Norėdami iš naujo paleisti ryšio nustatymą, dar kartą 5 sekundes palaikykite )

10 sekundžių spaudžiant  ir  bus atsietas „Wi Fi“ ir atkurtos gamylinės nuostatos.

IŠSIAIŠKINKITE VISKĄ APIE BOKŠTINĮ VENTILIATORIŲ 03

Valdymo skydelis



Maitinimo mygtuka

- Įjunkite ir išjunkite maitinimą



Režimo mygtukas

- Įprasto / natūralaus / miego / automatinio režimo perjungimas
- Spauskite 3 sekundes, kad įjungtumėte / išjungtumėte garsą



Padidinio mygtukas

1–9 greičio lygiai



Sumažinimo mygtukas

1–9 greičio lygiai



Laikmačio mygtukas

Pasirinkite, kad nustatytumėte laikmatį (0–12 val.)



Osciliavimo mygtukas

- Oro srauto krypties reguliavimas
- Spauskite 5 sekundes, kad paleistumėte tinklo nustatymą ir įrenginio susiejimą

Pastaba. Kai ventiliatorius veikia budėjimo režimu, 10 sekundžių spauskite  ir , kad išjungtumėte „Wi-Fi“ ryšį ir pereitumėte į mažos galios budėjimo režimą.

LED ekranas



Natūralus
režimas



Miego
režimas



Automatinis
režimas



Įprastas
režimas



„Wi-Fi“ ryšys



Nutildymas



Ventiliatoriaus
greitis



Laikmatis

BOKŠTINIO VENTILIATORIAUS NAUDOJIMAS 04

Veikimo režimai



Įprastas režimas

Ventiliatorius veikia fiksuotu greičiu.



Natūralus režimas

Ventiliatoriaus greitis pakaitomis padidėja ir sumažėja, imituojant natūralų vėjelį.



Automatinis režimas

Ventiliatorius automatiškai padidina greitį, kai kambario temperatūra yra aukštesnė, ir sumažina greitį, kai temperatūra yra žemesnė.



Miego režimas

(Įjungtas nutildymas)

Automatiškai sumažina ventiliatoriaus greitį, kai miegate, kad būtų išlaikyta komforto ir triukšmo pusiausvyra.

Jei ventiliatoriaus greitis yra 4 ar didesnis, jis sumažės daugiausiai du kartus, po vieną greičio lygį kas 30 minučių, tada išliks pastovus.

Jei ventiliatoriaus greitis yra 3 ar mažesnis, jis išliks pastovus.

Papildomos funkcijos



Nutildymas

Ilgai spauskite  arba paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką , kad įjungtumėte / išjungtumėte mygtukų garsus.



Programinės aparatinės įrangos naujinimas

Patikrinkite DREO programinės aparatinės įrangos versiją ir reguliariai ją atnaujinkite, kad ventiliatorius veiktų efektyviau.



Atnaujinimo proceso metu ekrane bus rodomas užrašas „UP“. Nenaudokite prietaiso, kol atnaujinimas nebus baigtas.



Laikmatis

Kai ventilatorius įjungtas / išjungtas, pakartotinai palieskite laikmačio mygtuką, kad nustatytumėte laikmatį (0–12 val.). Pasibaigus laikmačiui, ventilatorius automatiškai sustos / pradės veikti. Norėdami atšaukti, nustatykite laiką 0 valandų.

Pastaba. Po 3 sekundžių ekranas grįš prie ventilatoriaus greičio rodymo.



Atmintis

Jei ventilatorius išjungtas arba atjungtas nuo maitinimo tinklo, jį vėl įjungus jis veiks pagal ankstesnes nuostatas (išskyrus laikmačio nuostatą).




Ekranu automatinis išjungimas


- Ekranas išsijungs po 1 minutės (po 5 sekundžių miego režimu).
- Ekraną galima pažadinti bet kuriuo mygtuku.


Kaip maksimaliai išnaudoti bokštinio ventilatoriaus galimybes

1. Pašalinkite visas aukštas kliūtis, kurios gali trukdyti ventilatoriaus oro srautui.
2. Naudokite kartu su oro kondicionieriumi, kad visoje patalpoje būtų vėsiau.
3. Pastatykite bokštinį ventilatorių arčiau savęs, kad oro srautas būtų tiesioginis.
4. Priešais ventilatorių pastatykite kibirą su ledu, kad oro srautas būtų dar vėsnesnis.

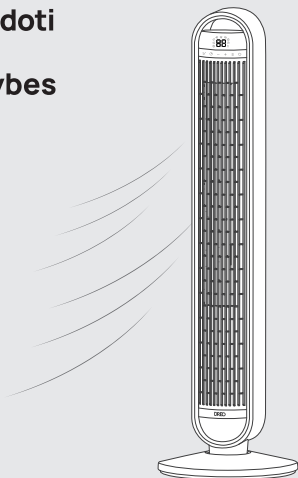

Nuotolinio valdymo pultelis

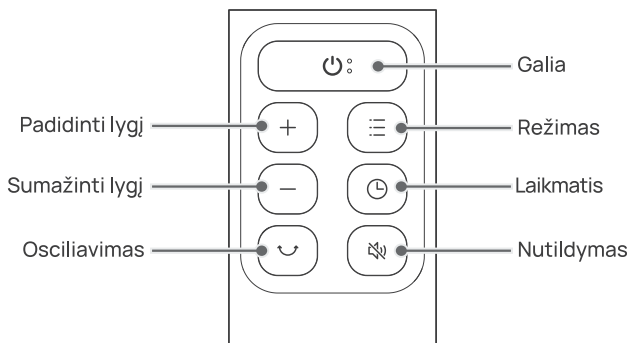

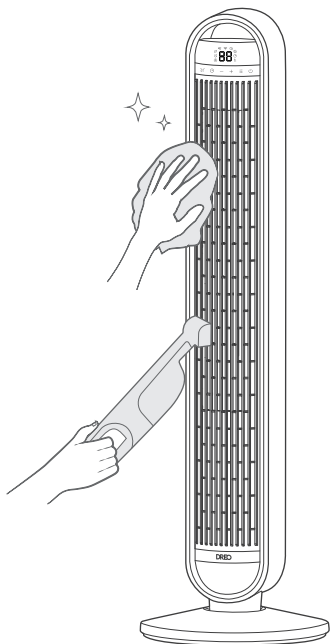

Išorinis paviršius

Švelniai nuvalykite dulkes minkšta, sausa šluoste.

Grotelės ir mentės

Pašalinkite dulkes naudodami dulkių siurbį arba šluotelę.

Pagrindas

Pagrindą galima išardyti atvirkštine nei surinkimo tvarka.

DĖMESIO



1. Prieš atlikdami ventiliatoriaus valymo ir priežiūros darbus, visada atjunkite jį nuo elektros tinklo, kad išvengtumėte gaisro, elektros smūgio ar sužalojimų pavojaus.
2. Nenardinkite į vandenį ir saugokite, kad į variklio korpusą nepatektų vandens.
3. Valydami ventiliatorių nenaudokite jokių cheminių medžiagų.
4. Laikykite vėsioje, sausoje vietoje ir uždenkite, kad apsaugotumėte nuo dulkių.


Galinės grotelės



ĮSPĖJIMAS


Prieš atlikdami valymo ir priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo elektros tinklo.

1

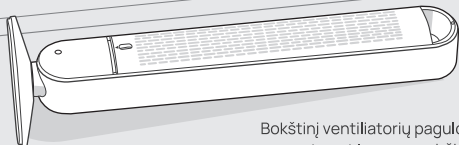


Bokštinį ventiliatorių paguldykite apverstą ant lygaus paviršiaus.

2

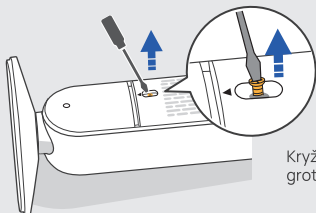


Kryžminių atsuktuvu išsukite galinių grotelių apačioje esantį sraigatą.

3

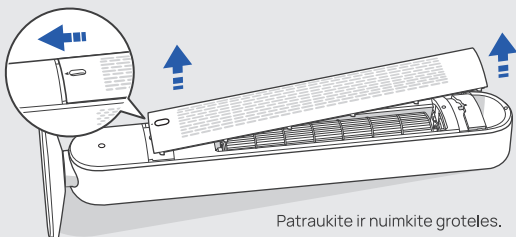


Patraukite ir nuimkite grotelės.

4

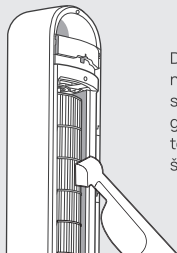

Dulkių siurbliu ar šluotele nuvalykite ant menčių susikaupusias dulkes. Galines groteles nuplaukite po tekančiu vandeniu, valykite švaria, drėgna šluoste.

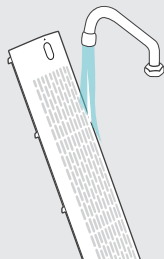

5

Groteles nusauskinkite ir uždėkite į vietą, prisukdami sraigtu – atlikite veiksmus atvirkščia tvarka nei išardydami.

Mano ventiliatorius neįsijungia!

Įsitikinkite, kad laidas prijungtas prie lizdo, kuriame yra elektros srovė, o elektros tinklo įtampa atitinka nurodytą ant ventiliatoriaus.

Mano ventiliatorius dreba ir svyruoja!

1. Ventiliatorių pastatykite ant lygaus ir plokščio paviršiaus.
2. Drebinėjimas gali būti ir dėl netinkamo montavimo. Peržiūrėkite surinkimo instrukciją **170-171 psl.** Atkreipkite dėmesį, kad maitinimo laidas turi būti prarastas per visus galinius laikiklius.

Mano ventiliatorius vibruoja ir kelia triukšmą!

1. Ventiliatorių pastatykite ant lygaus ir plokščio paviršiaus.
2. Nieką neikiškite į oro įleidimo ir išleidimo angas.

Jei problema čia nenurodyta arba jos išspręsti nepavyksta, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių (žr. 235 psl.).

SISUKORD

01

PÜSTVENTILAATORI
KOKKUPANEK

183-185

02

PÜSTVENTILAATOR

186

03

PÜSTIKVENTILAATORI
ANDMED

187-188

04

PÜSTVENTILAATORI
KASUTAMINE

189-191

05

PUHASTAMINE JA
HOOLDAMINE

192-194

06

RIKKEOTSING

195


PÜSTVENTILAATORI KOKKUPANEK

01

Kokkupaneku juhised


Enne esmakordset kasutamist eemaldage pakkematerjalid ja pange osad kokku järgmisi samme järgides.

1

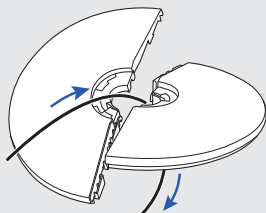


Juhtige juhe läbi kahe alusepoole vahelist keskmist ava.

2

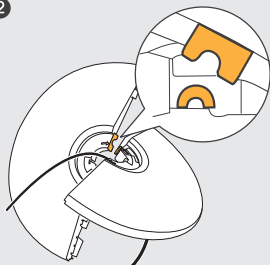


Ristake kaks aluse poolt diagonaalselt. Ühitage kaarekujuline kõrgend alusel oleva toega. Seejärel haakige need kokku.

3

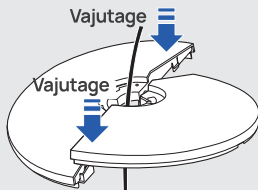


Suruge serva alla, kuni on kuulda klõpsatust, et kaks poolt kokku kinnituks.

4

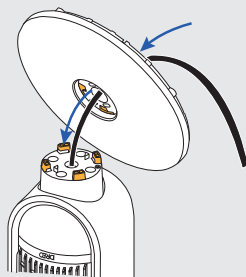


Kinnitage alus ventilaatori alla.

5

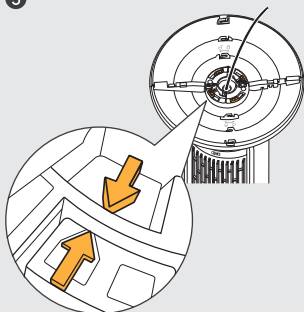


Veenduge, et aluse ja ventilaatori põhja alusel olevad nooled on ühitatud.

6

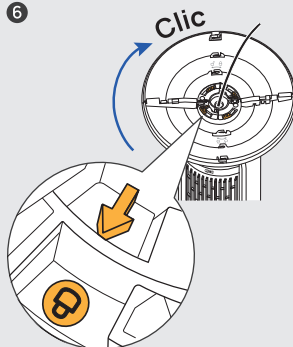

Keerake alust päripäeva, kuni see oma kohale klõpsatab.

7

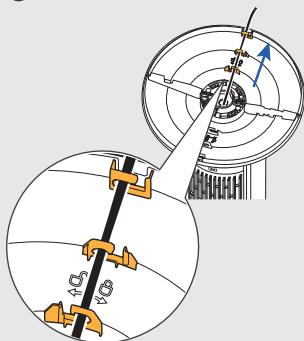


Keerutage juhe läbi TAGUMISTE juhtmehoidikute ja seejärel tõstke ventilaator püsti.




ETTEVAATUST

- Ärge lülitage püstventilaatorit sisse, kui alus pole sellele paigaldatud.
- Veenduge, et juhe on keerutatud läbi kõikide juhtmehoidikute.



Pakendi sisu

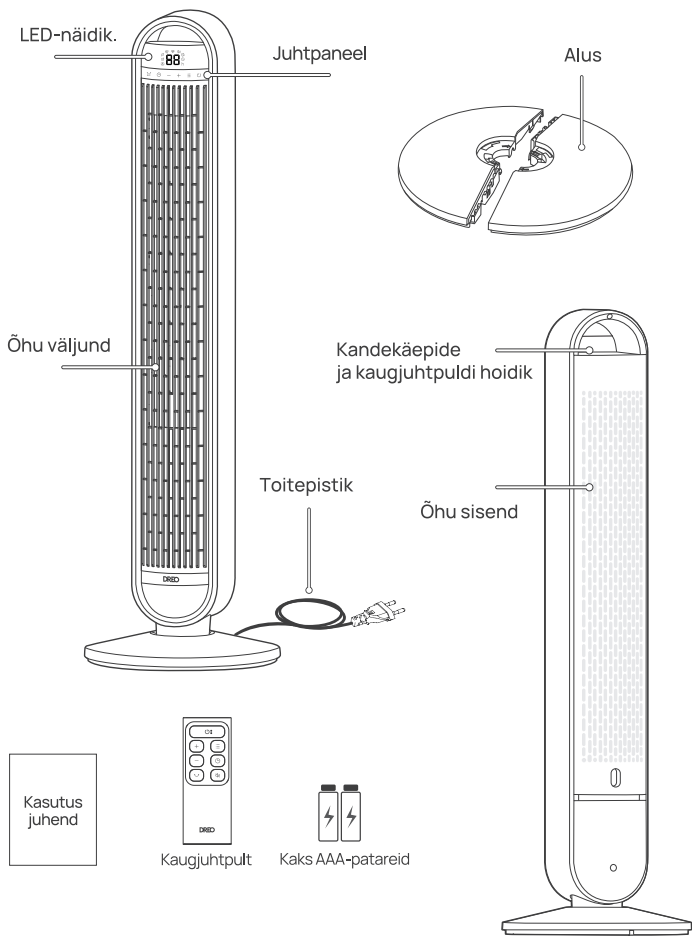

PÜSTVENTILAATOR

02



Enne seadme ühendamist oma mobiilseadmega skannige vasakul asuvat QR-koodi ja avage rakenduste pood ja valige sellest rakendus DREO ning laadige see alla.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Oma uue seadme ühendamisel otsige välja "Cruiser TF611S".



Saate kasutada rakendust DREO selleks, et ühendada oma seade rakendusega Amazon Alexa või Google Home. Hääljuhtimise kasutamiseks vaadake rakenduses antud juhiseid.

MÄRKUS. Hääljuhtimise kasutamiseks peab teil olema DREO konto.

- 1 Käivitage DREO ja logida sisse või looge konto, järgides rakenduses esitatud juhiseid.
 - 2 Aktiveerige oma telefonis Bluetooth ja ühendage oma seade pistikupessa.
 - 3 Hoidke nuppu  all 5 sekundit, et alustada WiFi ühendamist.
(Nõuanne: paari sidumise ajal vilgub ikoon )
 - 4 Vajutage + Add Device (Lisa seade) ja valige **Cruiser TF611S**.
 - 5 WiFi ühendamiseks järgige rakenduses esitatud juhiseid.
 - 6 Nüüd saate juhtida seadet oma rakenduse vahendusel.
(Nõuanne: ühenduse uuesti käivitamiseks hoidke nuppu  all 5 sekundit.)
- Hoidke nuppu  all  10 sekundit, et WiFi lahti ühendada ja taastada tehasesätted.

PÜSTIKVENTILAATORI ANDMED

03

Juhtpaneel



Toite nupp

- Lülitab toite olekusse Sees/Väljas



Režiimi nupp

- Saate lülitada režiimid Tavaline/Looduslik/Magamine/Automaatne
- Lülitamiseks hoidke 3 sekundit all nuppu Sisse lülitamine või Vaigistamine



Väärtuse langetamise nupp

1-9 kiiruse tasemed



Sumažinimo mygtukas

1-9 greičio lygiai



Taimeri nupp

Valige taimeri seadistamine (0-12h)



Võnkumisnupp

- Õhuvoolu suunamise seadistamiseks
- All hoidmisel 5 sekundi jooksul saate alustada võrgu seadistamist ja seadme paari sidumist.

Märkus. Kui ventilaator on ootel, siis hoidke nuppu  ja nuppu  all 10 sekundit, et WiFi välja lülitada ja siseneda madala võimsusega ooterežiimi.

LED-näidik.



Looduslik
režiim



Magamise
režiim



Au-
tomaatrežiim



Tavarežiim



WiFi-
ühendus



Vaigistamine



Ventilaatori
kiirus



Taimer

PÜSTVENTILAATORI KASUTAMINE

04

Töörežiimid



Tavarežiim

Ventilaator töötab fikseeritud kiirusel.



Looduslik režiim

Ventilaator liigub vahelduvalt üles või alla, et jäljendada looduslikku õhuvoolu.



Automaatrežiim

Ventilaatori kiirus tõuseb, kui ruumi temperatuur on kõrgem ja langeb, kui temperatuur on madalam.



Magamise režiim

(Vaigistus sees)

Tasakaalustab mugavust ja müra ventilaatori kiiruse alandamisega, kui te jäate magama.

Kui ventilaatori kiirus on tasemel 4 või kõrgem, siis see väheneb kõige rohkem kaks korda, üks kiirus iga 30 minuti järel ja seejärel jääb püsivaks.

Kui ventilaatori kiirus on tasemel 3 või madalam, siis jääb see püsivaks.

Lisafunktsioonid



Vaigistamine

Hoidke all nuppu  või vajutage  kaugjuhtpuldil, et lülitada sisse või välja heli nupp.



Püsivara uuendus

Kontrollige DREO rakenduse püsivara versiooni ja uuendage regulaarselt, et õhuringlus toimuks tõhusalt.

 Uuendamise ajal näitab näidik kuva „UP“. Ärgeseadet kasutage enne, kui uuendamine on toimunud.



Taimer

Kui ventilaator on SEES/VÄLJAS, siis puudutage taimerit nuppu korduvalt, et taimer seadistada (0–12h). Kui taimeril seadistamise aeg lõpeb, siis ventilaator seiskub/käivitub automaatselt. Tühistamiseks seadistage 0 tundi.

Märkus. Näidikul näidatakse ventilaatori kiirust uuesti 3 sekundi pärast.



Mälu

Kui ventilaator lülitatakse olekusse VÄLJAS või ühendatakse toide lahti, siis hakkab see pärast lülitamist tööle uuesti varasemate sätetega (välja arvatud taimerisätted).




Näidiku automaatne välja lülitamine


- Näidik lülitub välja 1 minuti pärast (5 sekundi möödumisel ooterežiimis).
- Näidiku saab uuesti sisse lülitada iga nupu vajutamisega.

Püstventilaatori tõhusa töö tagamine

1. Eemaldage kõik takistused, mis võivad ventilaatori õhuvoolu takistada.
2. Kombineerige selle tööd õhukonditsioneeriga, et saavutada jahedam õhk kogu ruumis.
3. Paigutage püstventilaator endale lähemale, et saada rohkem otsest õhuvoolu.
4. Pange ventilaatori ette jääkuubikud, et jahutamist tõhustada.

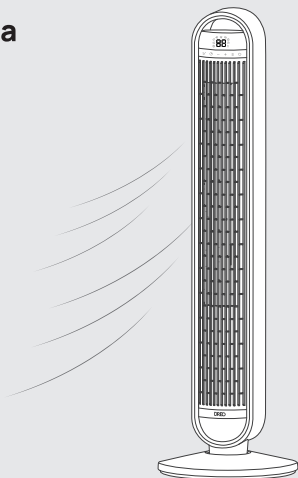


Kaugjuhtpult

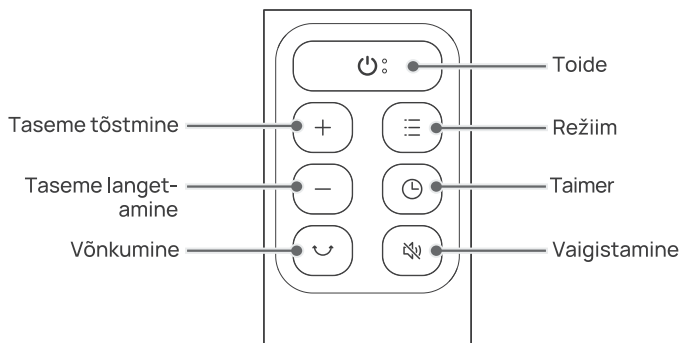

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

05

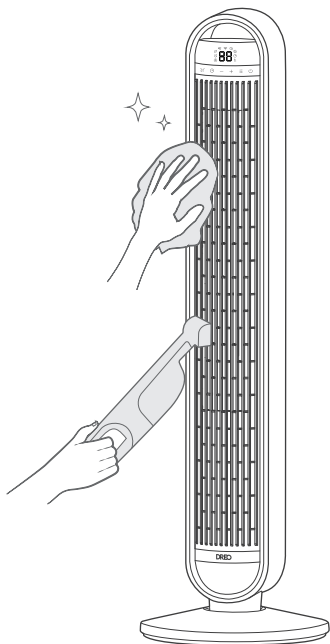

Välispind

Pühkige tolm ära pehme kuiva lapiga.

Ribid ja labad

Eemaldage tolm tolmuimejaga või tolmuharjaga.

Alus

Aluse võib lahti võtta kinnitamisele vastupidises järjekorras.

ETTEVAATUST



1. PEnne puhastamist või hooldamist võtke ventilaatori pistik pistikupesast välja, et vältida tulekahju, elektrilööki või kehavigastusi.
2. Ärge laske vette ega laske veel sattuda mootorisse.
3. Ärge kasutage ventilaatori puhastamiseks lahusteid.
4. Hoidke jahedas, kuivas ja tolmu eest kaitstud kohas.


Tagavõre



HOIATUS


Puhastamise ja hooldamise ajaks lülitage seade välja ja võtke pistik pistikupesast välja.

1

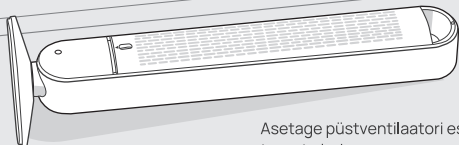


Asetage püstventilaatori esipind vastu tasast pinda.

2

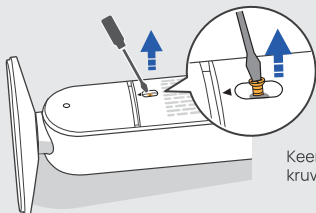

Keerake lahti tagumise resti alaosas lahti kruvi Phillips-kruvikeerajaga.

3

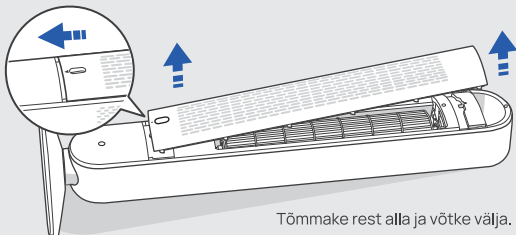


Tõmmake rest alla ja võtke välja.

4



Eemaldage labadelt tolm
tolmuimeja või tolmuharjaga.
Peske tagumine rest jooksva
vee all puhtaks ja kuivatage
lapiga.

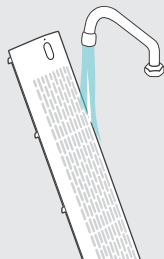

5

Laske rest täielikult ära kuivada, pange rest oma kohale tagasi ja keerake kruvi
kinni lahtivõtmisele vastupidises järjekorras.

Ventilaator ei lülitu sisse.

Veenduge, et juhe on ühendatud pingestatud pistikupessa ja toitepinge vastab sellele, mis on ventilaatorile märgitud.

Ventilaator väriseb ja võngub.

1. Paigutage ventilaator ühtlasele ja tasasele pinnale.
2. Vale kokkupanek võib põhjustada värisemist. Juhinduge kokkupaneku juhistest **lehel 183-184**. Vigastatud toitejuhet tohib vahetada vaid pädev elektrik.

Ventilaator vibreerib ja müriseb.

1. Paigutage ventilaator ühtlasele ja tasasele pinnale.
2. Veenduge, et midagi ei ole õhu sisend- või väljundavades.

Kui probleemi ei ole loetletud või see kestab, võtke ühendust meie kliendi tugiteenistusega (vaadake lehelt 235).

SATURA RĀDĪTĀJS

01

VERTIKĀLĀ VENTILATORA
SALIKŠANA

196-198

02

SAVIENOJUMA IZVEIDE AR
VERTIKĀLO VENTILATORU

235

03

IEPAZĪŠANĀS AR
VERTIKĀLO VENTILATORU

200-201

04

VERTIKĀLĀ VENTILATORA
IZMANTOŠANA

202-204

05

TĪRĪŠANA UN APKOPE

205-207

06

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

208


VERTIKĀLĀ VENTILATORA SALIKŠANA

01

Montāžas norādījumi


Izmantojot ierīci pirmo reizi, noņemiet aptītās daļas un uzstādiet detaļas, ievērojot tālāk norādītās darbības.

1

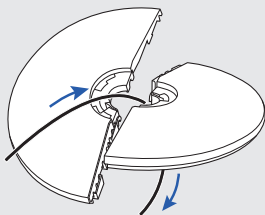


Izvelciet vadu cauri divām pamatnes pušu centra atverēm.

2

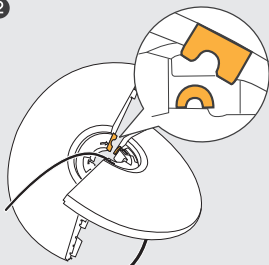


Diagonāli sakrustojiet divas pamatnes puses. Salāgojiet arkveida izgriezumu ar pamatnes arkveida atbalstu. Pēc tam saākējiet tos kopā.

3

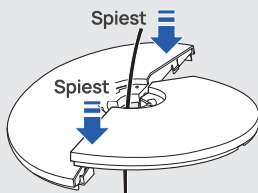


Spīediet malu, līdz dzirdat klikšķi, lai droši saākētu kopā abas pamatnes puses.

4

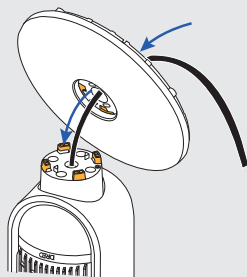


Uzlieciet pamatni uz ventilatora apakšpusēs.

5

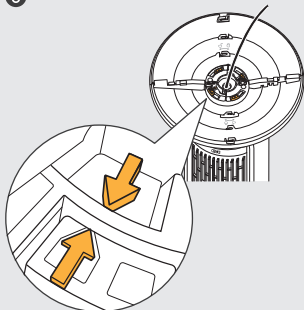


Pārliecinieties, vai bultiņas uz pamatnes un ventilatora ir salāgotas.

6

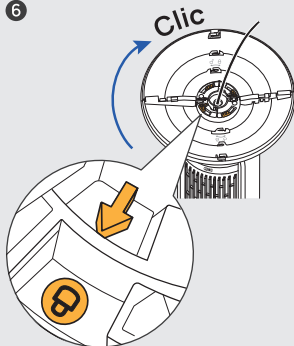

Grieziet pamatni pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tā ar klikšķi novietojas vietā.

7

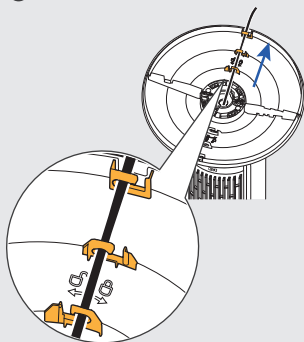


Izvelciet vadu cauri visiem AIZMUGURĒJIEM vada turētājiem, pēc tam novietojiet ventilatoru vertikāli.




UZMANĪBU!

- Nelietojiet vertikālo ventilatoru, ja nav uzstādīta pamatne.
- Pārliecinieties, vai vads ir izvilks cauri visiem aizmugurējiem vada turētājiem.

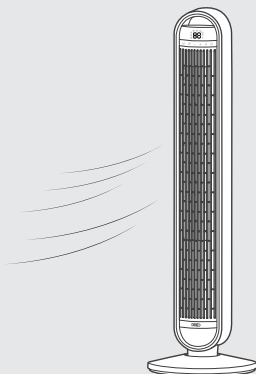

Iepakojuma saturs

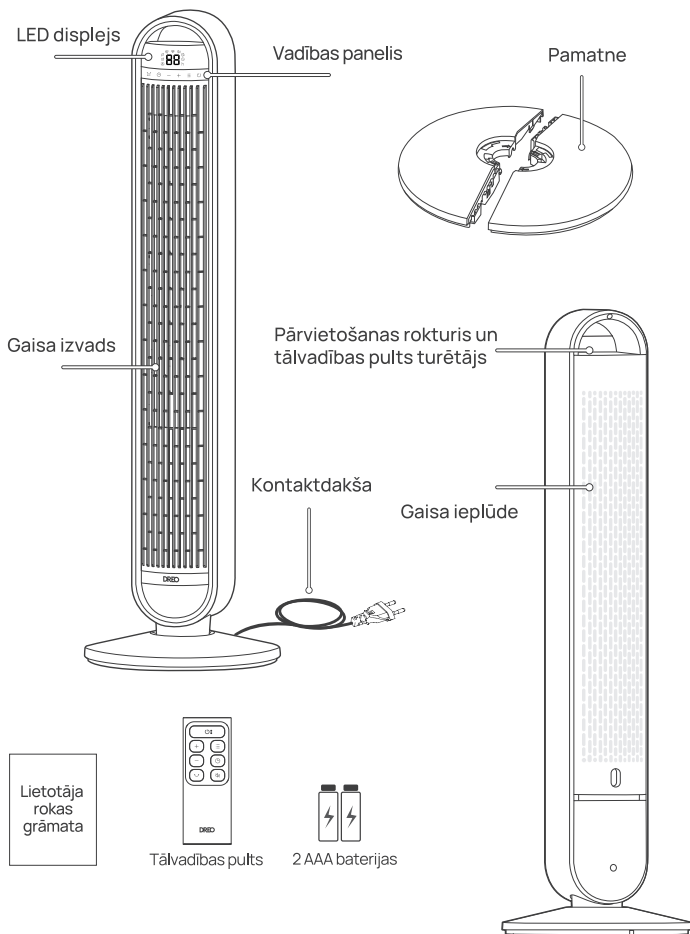

SAVIENOJUMA IZVEIDE AR VERTIKĀLO VENTILATORU

02



Pirms ierīces savienojuma izveides ar mobilo ierīci skenējiet kvadrāt kodu kreisajā pusē vai atveriet lietotņu veikalu un meklējiet "DREO". Pēc tam atlasiet un lejupielādējiet lietotni.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Izveidojot savienojumu ar lietotni, meklējiet "Cruiser TF611S".



Varat izmantot lietotni DREO, lai izveidotu ierīces savienojumu ar Amazon Alexa vai Google Home. Izpildiet lietotnes norādījumus, lai iestatītu balss asistentu.

PIEZĪME. Lai piekļūtu balss asistentam, nepieciešams izveidot DREO kontu.

- 1 Palaidiet DREO un pierakstieties vai izveidojiet kontu, izpildot lietotnes norādes.
- 2 Mobilajā ierīcē iespējojiet Bluetooth pakalpojumu un ieslēdziet ierīci.
- 3 Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiešu pogu , lai sāktu Wi-Fi savienojuma iestatīšanu.
(Padoms. Wi-Fi ikona  turpina mirgot savienojuma pāri izveides laikā.)
- 4 Pieskarieties + Add Device (+ Pievienot) ierīci un atlasiet **Cruiser TF611S**.
- 5 Izpildiet lietotnes norādes, lai pabeigtu Wi-Fi savienojumu.
- 6 Tagad varat kontrolēt ierīci, izmantojot lietotni.
(Padoms. Lai restartētu savienojuma iestatījumus, vēlreiz nospiediet un 5 sekundes turiet nospiešu )
Nospiediet un 10 sekundes turiet nospiešu  un , lai atvienotu Wi-Fi savienojumu pāri un atiestatītu rūpnīcas iestatījumus.

IEPAZĪŠANĀS AR VERTIKĀLO VENTILATORU 03

Vadības panelis



Barošanas poga

- Ieslēdz/izslēdz ierīci



Režīma poga

- Pārslēdz režīmu Normal (Parastais) / Natural (Dabīgais) / Sleep (Miegs) / Auto (Automātiskais).
- Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu, lai izslēgtu skaņu / ieslēgtu skaņu



Palielināšanas poga

1-9 ātruma līmeņi



Samazināšanas poga

1-9 ātruma līmeņi



Taimera poga

Atlasiet, lai iestatītu taimeri (0-12h)



Oscilācijas poga

- Pielāgo gaisa plūsmas virzienu
- Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu, lai sāktu tīkla iestatījumus un ierīces savienojumu pāri.

Piezīme. Kad ventilators ir gaidstāves režīmā, nospiediet un 10 sekundes turiet nospiestu  un , lai izslēgtu Wi-Fi savienojumu un ieslēgtu zemas jaudas gaidstāves režīmu.

LED displejs



Dabīgais
režīms



Miega režīms



Automātiskais
režīms



Parastais
režīms



Wi-Fi
savienojums



Skaņas
izslēgšana



Ventilatora
ātrums



Taimeris

VERTIKĀLĀ VENTILĀTORA IZMANTOŠANA 04

Darba režīmi



Parastais režīms

Ventilators darbojas ar fiksētu ātrumu.



Dabīgais režīms

Ventilatora ātrums pārmaiņus palielinās un samazinās, lai saistītu dabīgu vēja brīzi.



Automaat režīm

Ventilators automātiski palielina ātrumu, kad telpas temperatūra paaugstinās, un samazina ātrumu, gan temperatūra kļūst zemāka.



Miega režīms

(Skaņas izslēgšana ieslēgta)

Līdzsvaro komfortu un troksni, automātiski samazinot ventilatora ātrumu, kad gulāt.

Ja ventilatora ātrums ir 4 vai lielāks, tas samazināsies ne vairāk kā divas reizes, par vienu ātrumu ik pēc 30 minūtēm, pēc tam tas paliks nemainīgs.

Ja ventilatora ātrums ir 3 vai zemāks, tas paliks nemainīgs.

Papildu funkcijas



Skaņas izslēgšana

Nospiediet un turiet nospiestu pogu  vai nospiediet tālvadības pults pogu , lai ieslēgtu/izslēgtu pogas skaņas.



Aparātprogrammatūras atjauninājums

Lietotnē DREO regulāri pārbaudiet aparātprogrammatūras versiju, lai gaisa cirkulācija darbotos efektīvi.



Atjaunināšanas procesa laikā displejā redzams "UP".
Nedarbiniet, līdz atjauninājums ir pabeigts.



Taimeris

Kad ventilators ir IESLĒGTS/IZSLĒGTS, atkārtoti pieskarieties taimera pogai, lai iestatītu taimeri (0-12h). Kad taimeris tiek pabeigts, ventilators automātiski apstājas / sāk darboties. Lai atceltu, iestatiet taimeri uz 0.

Piezīme. Pēc 3 sekundēm displejs tiks pārslēgts uz ventilatora ātruma rādījumu.



Atmiņa

Ja ventilators ir izslēgts vai atslēgts no strāvas padeves, tas darbosies ar iepriekšējiem iestatījumiem (izņemot taimera iestatījumu), kad tas atkal tiek ieslēgts.




Automātiska displeja izslēgšana


- Displejs izslēdzas pēc 1 minūtes (pēc 5 sekundēm miega režīmā).
- Displejs tiek aktivizēts, nospiežot jebkuru pogu.


legūstiet maksimālo no sava vertikālā ventilatora

1. Noņemiet visus augstos šķēršļus, kas var aizsegst ventilatora gaisa plūsmu.
2. Apvienojiet ar savu gaisa kondicionētāju, lai nodrošinātu vēsāku gaisa plūsmu cauri telpai.
3. Novietojiet vertikālo ventilatoru tuvāk sev, lai panāktu tiešāku gaisa plūsmu.
4. Novietojiet ventilatora priekšā spaini ar ledu, lai nodrošinātu papildu dzesēšanu.

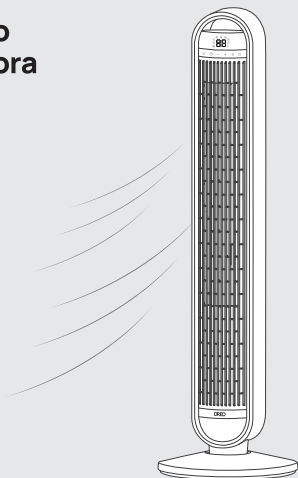

Tālvadības pults

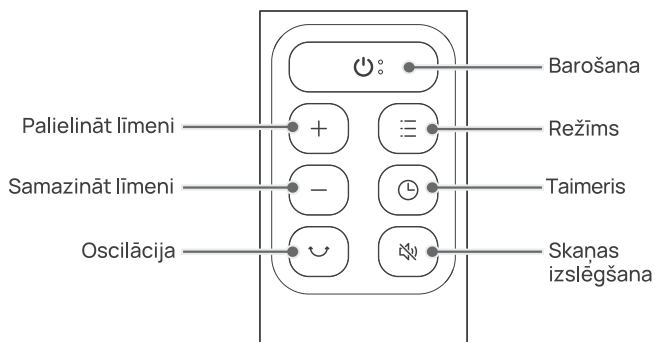

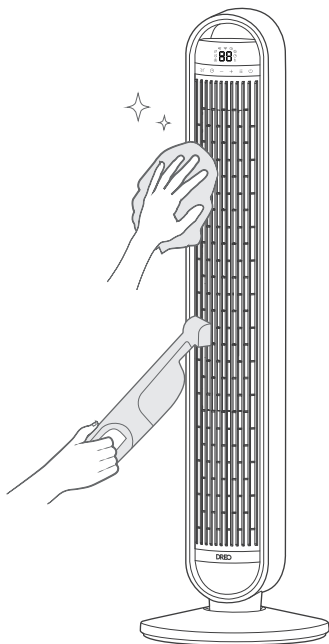

Ārējā virsma

Viegli noslaukiet putekļus, izmantojot mīkstu, sausu drānu.

Režģi un spārni

Noņemiet putekļus, izmantojot putekļsūcēju.

Pamatne

Pamatni var izjaukt montāžas apgrieztā secībā.

UZMANĪBU!



1. Vienmēr pirms jebkuras tīrīšanas vai apkopes atvienojiet ventilatoru, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciena un traumu riska.
2. Nemērciet ūdenī un neļaujiet ūdenim iekļūt motora korpusā.
3. Tīrot ventilatoru, nelietojiet nekādas ķīmiskās vielas.
4. Uzglabājiēt vēsā, sausā vietā un pārsedziet, lai aizsargātu no putekļiem.


Aizmugurējais režģis



BRĪDINĀJUMS!


Pirms jebkādas tīrīšanas vai apkopes darbiem izslēdziet un atvienojiet ierīci.

1

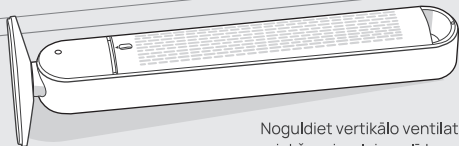


Noguldiet vertikālo ventilatoru ar priekšpusi uz leju uz līdzenas virsmas.

2

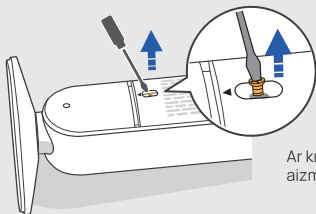


Ar krustiņa skrūvgriezi izskrūvējiet skrūvi aizmugurējā režģī.

3

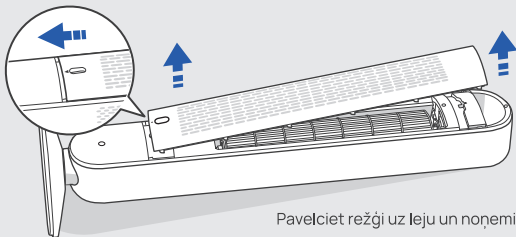


Pavelciet režģi uz leju un noņemiet to.

4

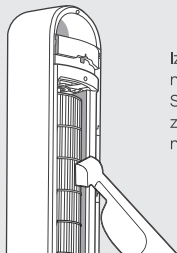

Izmantojot putekļsūcēju, notīriet putekļus no spārniem. Skalojiet aizmugurējo režģi zem tekoša ūdens un noslaukiet ar tīru, mitru drānu.

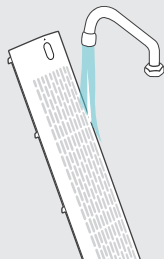

5

Nožāvējiet, pēc tam uzstādiet režģi un ieskrūvējiet skrūvi, veicot izjaukšanas apgriezto secību.

Ventilatoru nevar ieslēgt!

Pārļiecinieties, vai vads ir pievienots pie strāvas padeves un strāvas padeve atbilst spriegumam, kas norādīts uz ventilatora.

Ventilators dreb un kustās!

1. Novietojiet ventilatoru uz gludas, līdzenas virsmas.
2. Nepareiza uzstādīšana arī var radīt kustēšanos. Skatiet salikšanas instrukciju **196-197.** lappusi. Ņemiet vērā, ka strāvas vads ir jāizver cauri visiem vada turētājiem.

Ventilators vibrē un ir skaļš!

1. Novietojiet ventilatoru uz gludas, līdzenas virsmas.
2. Nodrošiniet, ka nekas netiek ievietots gaisa ievadē un izvadē.

Ja problēma nav norādīta vai joprojām pastāv, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu (skatiet 235. lappusi).

المحتويات

01

تجميع منتجك

209-211

02

التوصيل بالجهاز

212

03

التعرف على منتجك

213-214

04

استخدام الجهاز

215-217

05

التنظيف والصيانة

218-220


06

استكشاف الأعطال
وإصلاحها


221

تعليمات التجميع


عند استخدام المنتج لأول مرة، قم بإزالة الأغلفة وقم بتثبيت الأجزاء باتباع الخطوات التالية.

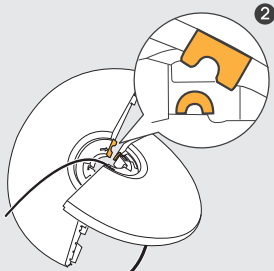


قم بتقاطع نصفي القاعدة بشكل قطري.
قم بمطابقة القطع المقوس مع الدعامة
المقوسة على القاعدة. ثم قم بتثبيتهما معًا.

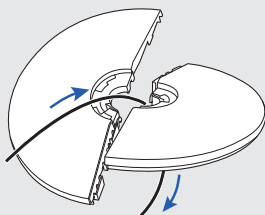


مرر السلك عبر الفتحة الوسطى لنصفي
القاعدة.

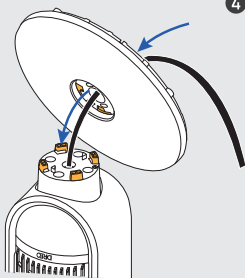


ثبّت القاعدة بالجهة السفلية للمروحة.

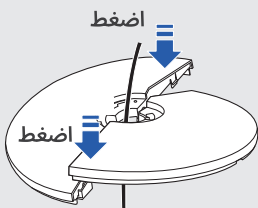


ضغط الحافة لأسفل إلى أن تسمع صوت
نقرة لإحكام تثبيت شطري القاعدة معًا.

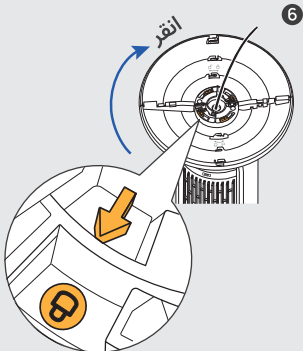

قم بلف القاعدة في اتجاه عقارب الساعة حتى تثبت في مكانها.

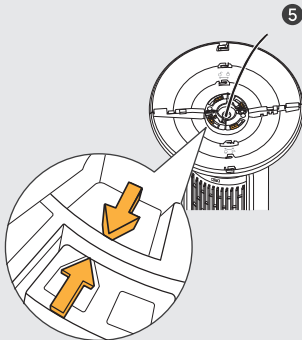


تأكد من محاذاة الأسهم على كل من القاعدة والجزء السفلي للمروحة.

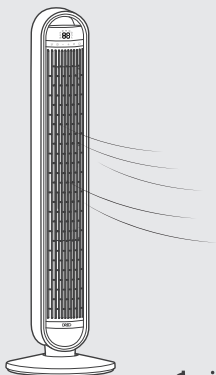


تنبيه !

- لا تشغّل المروحة العمودية إذا لم يتم تركيب القاعدة.
- تأكد من تمرير السلك عبر جميع الحوامل الخلفية للسلك.

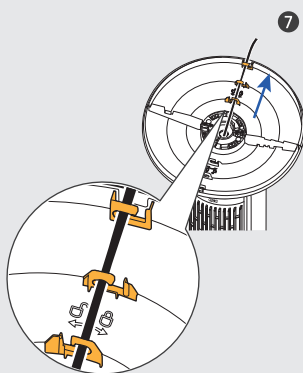

قم بتمرير السلك عبر جميع الحوامل الخلفية للسلك، ثم قم بوضع المروحة في وضعها المستقيم.

محتويات العلبة

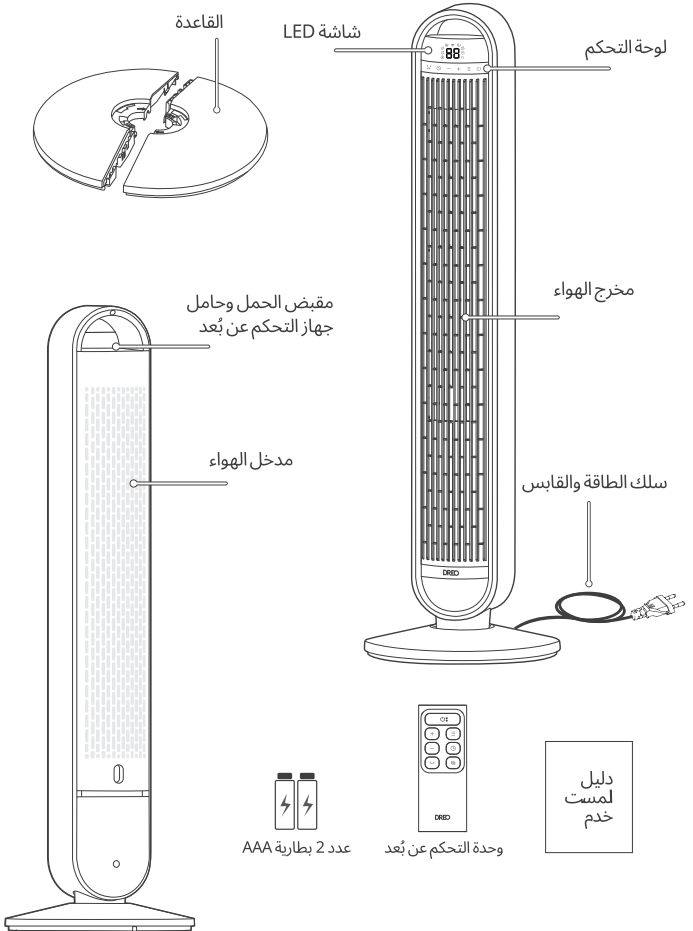

02

التوصيل بجهازك

قبل توصيل الجهاز بجهازك المحمول، يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة على اليسار أو الانتقال إلى متجر التطبيقات والبحث عن "DREO"، ثم اختيار التطبيق وتنزيله.



ابحث عن "Cruiser TF611S" عند توصيل جهازك الجديد.

يمكنك استخدام تطبيق DREO لتوصيل جهازك بـ Amazon Alexa أو Google Home. يُرجى اتباع التعليمات داخل التطبيق لإعداد مساعدك الصوتي.



ملاحظة: يجب إنشاء حساب DREO للوصول إلى المساعدين الصوتيين.

1 شغل تطبيق DREO وسجل الدخول أو أنشئ حساباً باتباع التعليمات داخل التطبيق.

2 فغل البلوتوث على جهازك المحمول ووصل جهازك.

3 اضغط باستمرار على زر  لمدة 5 ثواني لبدء إعدادات اتصال WiFi. (نصيحة: سيستمر رمز  في الوميض عند الاقتران).

4 انقر على + إضافة جهاز واختر **Cruiser TF611S**.

5 اتبع التعليمات داخل التطبيق لإكمال اتصال WiFi.

6 أنت الآن جاهز للتحكم في الجهاز عبر تطبيقك.

(نصيحة: لإعادة تشغيل إعدادات الاتصال، اضغط باستمرار على  مرة أخرى لمدة 5 ثواني)

03

التعرف على منتجك

لوحة التحكم

زر الطاقة

• تشغيل الطاقة أو إيقاف تشغيلها.



زر الوضع

• التبديل بين الوضع العادي/الطبيعي/النوم/التلقائي.
• اضغط لفترة طويلة لمدة 3 ثوانٍ لكتم/إلغاء كتم الصوت.



زر الزيادة

1-9 مستويات السرعة.



زر التقليل

1-9 مستويات السرعة.



زر المؤقت

• تحديد مدة المؤقت (0-12h).



زر توزيع الهواء

• ضبط اتجاه تدفق الهواء.
• اضغط مطولاً لمدة 5 ثوانٍ لبدء إعدادات الشبكة واقتتران الجهاز.



ملاحظة: عندما تكون المروحة في وضع استعداد، اضغط مع الاستمرار 10 ثوانٍ على  و  لإيقاف تشغيل اتصال WiFi ودخول وضع استعداد الطاقة المنخفضة.

شاشة LED



الوضع الطبيعي



وضع النوم



الوضع التلقائي



الوضع العادي



اتصال WiFi



كتم الصوت



سرعة المروحة



المؤقت

04

استخدام الجهاز

أوضاع العمل

وضع النوم (تشغيل كتم الصوت)



يحقق التوازن بين الراحة والضوضاء عن طريق تقليل سرعة المروحة تلقائيًا أثناء النوم.

إذا كانت سرعة المروحة 4 أو أعلى، فإنها ستقل مرتين كحد أقصى، بمقدار سرعة واحدة كل 30 دقيقة، ثم ستظل ثابتة.

إذا كانت سرعة المروحة 3 أو أقل، فستظل ثابتة.

الوضع العادي



تعمل المروحة بسرعة ثابتة.

الوضع الطبيعي



تتغير سرعة المروحة بشكل متقطع لمحاكاة النسيم الطبيعي.

الوضع التلقائي



تزيد المروحة سرعتها تلقائيًا عندما ترتفع درجة حرارة الغرفة وتقلل السرعة عندما تنخفض الحرارة.

ميزات إضافية

كتم الصوت



اضغط مطولاً على  أو اضغط على  في وحدة التحكم عن بُعد لتشغيل أصوات الأزرار أو إيقاف تشغيلها.

تحديث البرنامج الثابت



تحقق من إصدار البرنامج الثابت عبر تطبيق DREO وقم بتحديثه بانتظام لكي تعمل مروحة التهوية بشكل أكثر كفاءة. ستعرض الشاشة "UP" خلال عملية التحديث. لا تقم بالتشغيل حتى يتم اكتمال التحديث.

المؤقت

عند تشغيل المروحة أو إيقاف تشغيلها، اضغط على زر المؤقت بشكل متكرر لضبط مؤقت (0-12h). عند انتهاء المؤقت، ستوقف/تبدأ المروحة في العمل تلقائيًا. للإلغاء، اضغط الوقت على 0 ساعة. ملاحظة: ستعود الشاشة إلى عرض سرعة المروحة بعد 3 ثوانٍ.




الذاكرة

إذا تم إيقاف تشغيل المروحة أو فصلها عن الطاقة، فستعمل باستخدام الإعدادات السابقة (باستثناء إعداد المؤقت) عند إعادة تشغيلها مجددًا.



إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا


- يتم إيقاف تشغيل الشاشة بعد دقيقة واحدة (بعد 5 ثوانٍ في وضع النوم).
- قم بتنشيط الشاشة بأي زر.

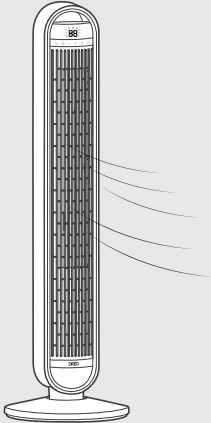

الاستفادة القصوى من المروحة العمودية

1. قم بإزالة أي عوائق طويلة قد تعيق تدفق الهواء من المروحة.
2. قم بدمج المروحة مع وحدة التكييف للحصول على هواء أكثر برودة في جميع أنحاء الغرفة.
3. ضع المروحة بالقرب منك للحصول على تدفق هواء مباشر أكثر.
4. ضع دلوًا من الثلج أمام المروحة لتعزيز التبريد.

وحدة التحكم عن بُعد

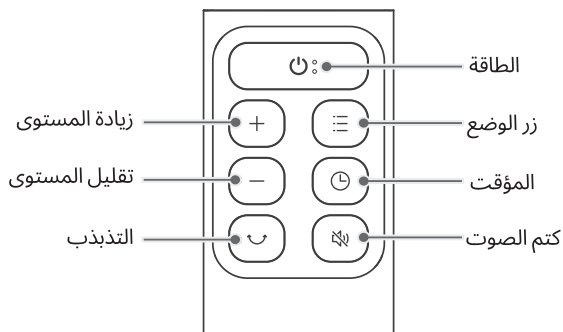

السطح الخارجي


امسح الغبار برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

الشبكات والشفرات

أزل الغبار باستخدام مكنسة كهربائية أو منفاخ هواء.

القاعدة

يمكن تفكيك القاعدة باتباع الخطوات العكسية لخطوات التجميع.

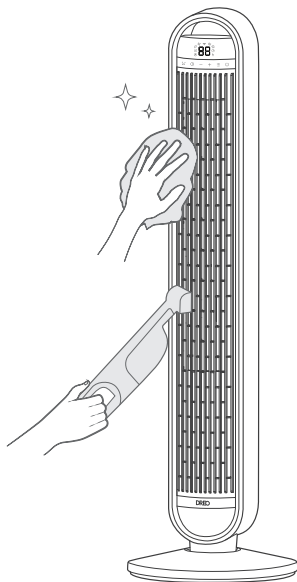

تنبيه

1. افصل المروحة دائمًا عن الكهرباء قبل أي عملية تنظيف أو صيانة لتجنب خطر الحريق، أو الصدمة الكهربائية، أو إصابة الأشخاص.
2. تجنب القيام بغمر المنتج في الماء أو السماح بدخول الماء إلى مبيت المحرك.
3. تجنب استخدام أي مواد كيميائية عند تنظيف المروحة.
4. قم بتخزين المروحة في مكان بارد وجاف وقم بتغطيتها لحمايتها من الغبار.




صيانة الشبكة الخلفية

تحذير




أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة قبل إجراء أي عمليات تنظيف أو صيانة.

1

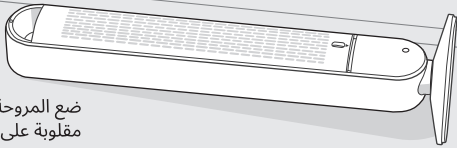


ضع المروحة العمودية
مقلوبة على سطح مستو.

2

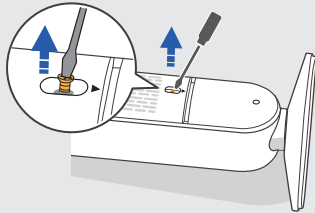


فك المسمار في أسفل الشبكة
الخلفية باستخدام مفك براغي من
نوع فيليبس.


3

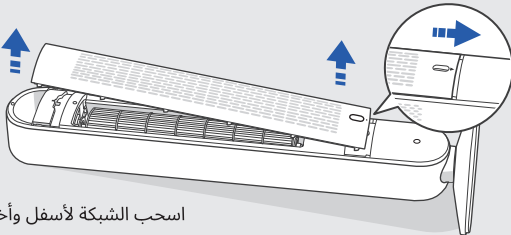

اسحب الشبكة لأسفل وأخرجها.

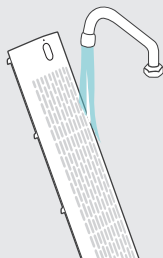

نظف الغبار على الشفرات
باستخدام مكنسة كهربائية أو
منفاخ هواء. اغسل الشبكة الخلفية
تحت الماء الجاري باستخدام قطعة
قماش نظيفة ورطبة.

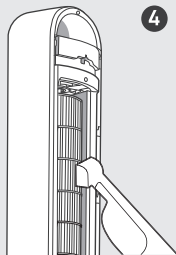

4

جفف الشبكة، ثم أعد تركيب الشبكة والمسمار باتباع الترتيب العكسي
للتفكيك.

5

الجهاز لا يعمل!

تأكد من توصيل سلك الطاقة بمقبس تيار كهربائي مزوّد بالطاقة ومن توافق فولتية مصدر الطاقة الرئيسي مع الفولتية المبينة على الجهاز.

الجهاز يهتز أو يتأرجح!

1. ضع الجهاز على سطح مستوٍ ومتوازن.
2. قد يتسبب التثبيت غير الصحيح أيضًا في الاهتزاز. الرجاء الرجوع إلى تعليمات التجميع في الصفحة 209-210.

الجهاز يصدر اهتزازًا أو ضوضاء!

1. ضع الجهاز على سطح مستوٍ ومتوازن.
2. تأكد من عدم إدخال أي شيء في مدخل ومخرج الهواء.

إذا استمرت المشكلة أو لم تكن مدرجة، الرجاء الاتصال بدعم العملاء (انظر الصفحة 235).

مطالب

01

دستگاهتان را سرهم
کنید

222-224

02

به دستگاه خود
وصل شوید

225

03

آشنا شدن با سرهم
کنید

226-227

04

استفاده از دستگاه

228-230

05

مراقبت از دستگاه و
تعمیر و نگهداری

231-233

06




شماره بخش


234

دستگاهتان را سرهم کنید 01


دستورالعمل‌های مونتاژ کردن

هنگام اولین استفاده از دستگاه، پوشش‌های قطعات را جدا و با دنبال کردن مراحل زیر، قطعات را سرهم کنید.

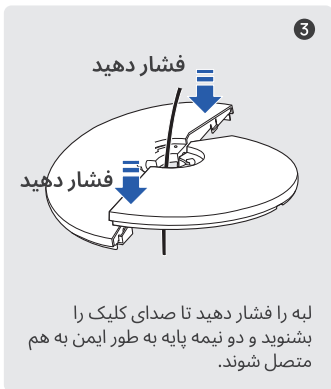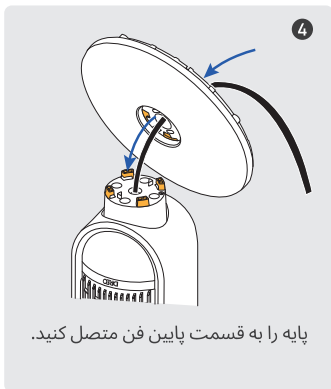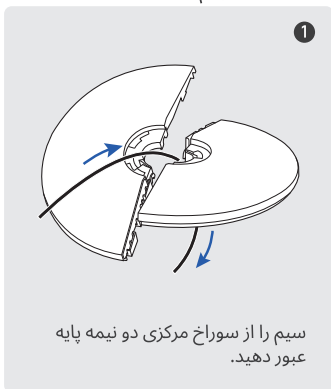


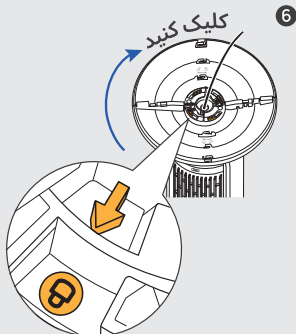

پایه را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا با صدای کلیک در جای خود قرار بگیرد.

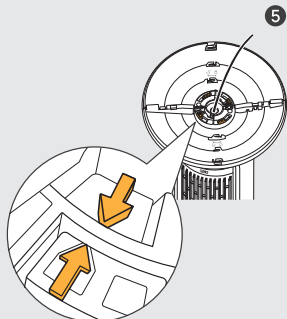


مطمئن شوید فلش ها روی پایه و قسمت پایین فن هم راستا باشند.

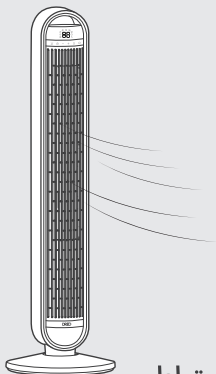


⚠ احتیاط

- دستگاه را در صورتی که پایه نصب نشده است، روشن نکنید.
- مطمئن شوید سیم برق از تمام نگهدارنده های پشت دستگاه عبور کرده باشد.

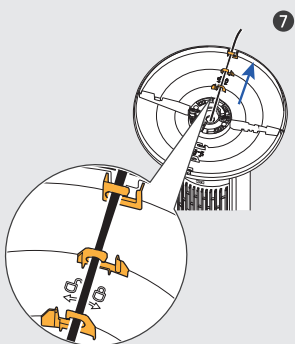

سیم را از تمام نگهدارنده های پشتی عبور دهید، سپس فن را به حالت عمودی قرار دهید.

محتوای بسته بندی

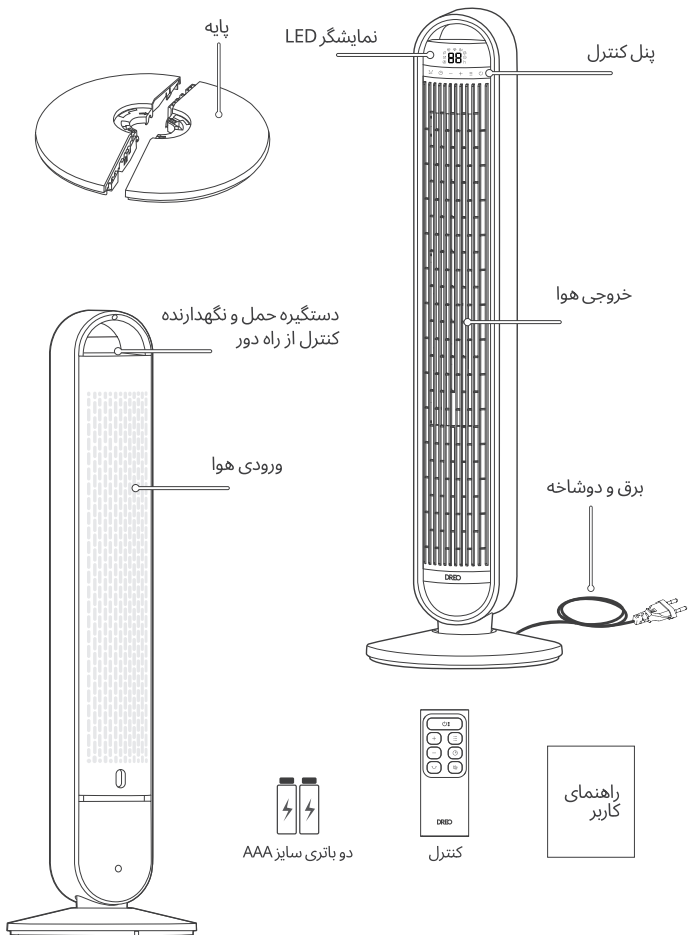

02

به دستگاه خود وصل شوید

قبل از اتصال دستگاه به دستگاه همراه خود، لطفاً کد QR سمت چپ را اسکن کنید یا به فروشگاه برنامه بروید و "DREO" را جستجو کنید، سپس برنامه را انتخاب و دانلود کنید.



هنگام اتصال دستگاه جدید خود، به دنبال "Cruiser TF611S" باشید.

شما می‌توانید از برنامه DREO برای اتصال دستگاه خود به Amazon Alexa یا Google Home استفاده کنید. لطفاً دستورالعمل‌های درون برنامه را برای تنظیم دستیار صوتی خود دنبال کنید.



توجه: برای دسترسی به دستیارهای صوتی باید یک حساب DREO ایجاد کنید.

1 برنامه DREO را اجرا کنید و با دنبال کردن دستورالعمل‌های درون برنامه، وارد سیستم شوید یا یک حساب کاربری ایجاد کنید.

2 بلوتوث دستگاه همراه خود را فعال کرده و دستگاه خود را متصل کنید.

3 دکمه  را به مدت ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا تنظیمات اتصال وای‌فای شروع شود.
(نکته: هنگام جفت شدن، نماد  همچنان چشمک می‌زند.)

4 روی + افزودن دستگاه کلیک کنید و **Cruiser TF611S** را انتخاب کنید.

5 برای تکمیل اتصال وای‌فای، دستورالعمل‌های درون برنامه را دنبال کنید.

6 اکنون آماده‌اید تا دستگاه را از طریق برنامه خود کنترل کنید.

(نکته: برای تنظیم مجدد تنظیمات اتصال، دکمه‌های  را دوباره به مدت ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید)

آشنا شدن با سرهم کنید

03

پنل کنترل

دکمه پاور

- روشن/خاموش کردن



دکمه حالت

- بین حالت های معمولی/طبیعی/خواب/خودکار جابجا شوید.
- برای قطع/وصل صدا، 3 ثانیه فشار دهید و نگه دارید.



دکمه افزایش

- سطوح سرعت 1 تا 9



دکمه کاهش

- سطوح سرعت 1 تا 9



دکمه تایمر

- برای تنظیم تایمر (0 تا 12 ساعت) انتخاب کنید.



دکمه نوسان

- جهت جریان هوا را تنظیم کنید.
- برای شروع تنظیمات شبکه و جفت سازی دستگاه، به مدت 5 ثانیه نگه دارید.



توجه: زمانی که فن در حالت آماده به کار است، کلید  و  را به مدت 10 ثانیه فشار دهید تا اتصال WiFi قطع شود و فن وارد حالت آماده به کار کم مصرف شود.



حالت طبیعی



حالت خواب



حالت خودکار



حالت معمولی



اتصال Wi-Fi



بی صدا



سرعت فن



زمان سنج

04

استفاده از دستگاه

حالت های کار

حالت خواب
(حالت بیدار روشن)



راحتی و صدا را از طریق کاهش خودکار سرعت فن در زمان خواب شما متعادل می کند.

اگر سرعت فن 4 یا بالاتر باشد، حداکثر دو بار کاهش می یابد، یک درجه هر 30 دقیقه، سپس ثابت باقی می ماند.

اگر سرعت فن 3 یا کمتر باشد، این سرعت ثابت می ماند.

حالت معمولی



پنکه با سرعت ثابت کار می کند.

حالت طبیعی



سرعت پنکه به طور متناوب افزایش و کاهش می یابد تا جریانی مانند نسیم طبیعی ایجاد شود.

حالت خودکار



با افزایش دمای اتاق، پنکه به طور خودکار سرعت را افزایش و با کاهش دما، سرعت را کاهش می دهد.

سایر قابلیت ها

بی صدا



دکمه  را به مدت طولانی فشار دهید، یا  را روی صفحه کنترل فشار دهید تا صدای دکمه ها روشن یا خاموش شود.

تحدیث البرنامج الثابت



نسخه سخت افزار دستگاه را در برنامه DREO بررسی کنید و برای عملکرد بهینه فن هوا، به طور منظم به روزرسانی کنید.

 در طول فرآیند به روزرسانی، صفحه نمایش "UP" را نشان می دهد. تا پیش از تکمیل به روزرسانی، از دستگاه استفاده نکنید.

زمان سنج

هنگامی که پنکه روشن یا خاموش است، برای تنظیم تایمر (0 تا 12 ساعت) دکمه تایمر را چند بار لمس کنید. پس از اتمام زمان سنج، پنکه به طور خودکار متوقف می شود/شروع به کار می کند. برای لغو، زمان را روی 0 ساعت تنظیم کنید.

توجه: صفحه نمایش پس از 3 ثانیه میزان سرعت پنکه را نمایش می دهد.




حافظه

اگر پنکه خاموش یا از منبع تغذیه قطع باشد، هنگام روشن شدن مجدد، طبق تنظیمات قبلی (به جز تنظیمات زمان سنج) شروع به کار می کند.



خاموش شدن خودکار نمایشگر


- نمایشگر پس از 1 دقیقه (پس از 5 ثانیه در حالت خواب) خاموش می شود.
- با فشار دادن هر دکمه، نمایشگر روشن می شود.

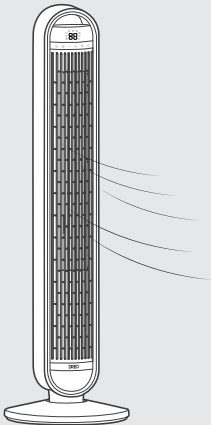

بیشترین بهره وری از پنکه ایستاده

1. هر مانع بلندی که ممکن است جریان هوا از پنکه را مسدود کند بردارید.
2. برای دریافت هوای خنک تر در سراسر اتاق، پنکه را با واحد تهویه مطبوع (AC) ترکیب کنید.
3. فن ایستاده را به خودتان نزدیک تر کنید تا جریان هوای مستقیم بیشتری دریافت کنید.
4. یک سطل یخ جلوی پنکه قرار دهید تا خنکی بیشتری ایجاد شود.

کنترل

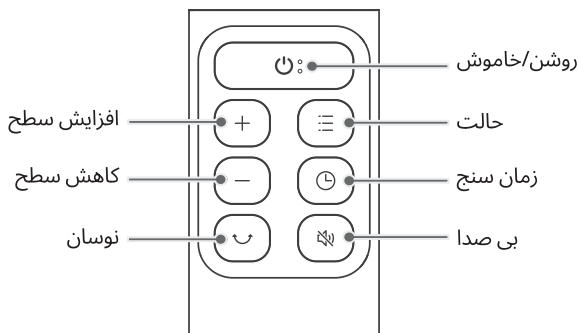

سطح خارجی


گرد و غبار را با ملایمت با پارچه ای نرم و خشک تمیز کنید.

پنجره ها و پره ها

گرد و غبار را با استفاده از جاروبرقی یا دمنده هوا پاک کنید.

پایه

با دنبال کردن مراحل نصب به صورت برعکس می توانید پایه دستگاه را جدا کنید.

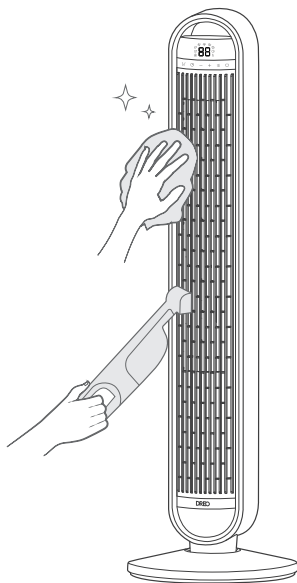

احتیاط

1. برای جلوگیری از بروز آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب به افراد، همواره پنکه را پیش از هرگونه تمیز کردن یا تعمیر و نگهداری از برق جدا کنید.
2. هرگز دستگاه را در آب قرار ندهید یا اجازه ندهید آب وارد محفظه موتور شود.
3. از هیچ ماده شوینده ای برای تمیز کردن پنکه استفاده نکنید.
4. دستگاه را در مکانی خشک و خنک نگهداری کنید و روی آن را بپوشانید تا در برابر گردوغبار محافظت شود.




پره های عقب


هشدار




قبل از هر تمیزکاری و نگهداری، دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید.

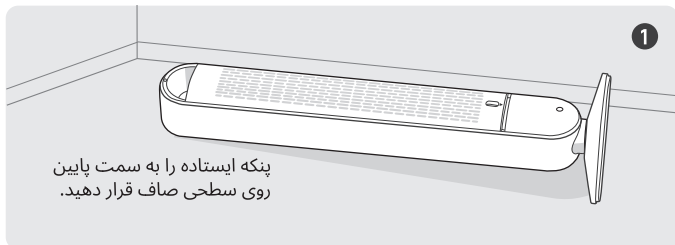


پنکه ایستاده را به سمت پایین
روی سطحی صاف قرار دهید.

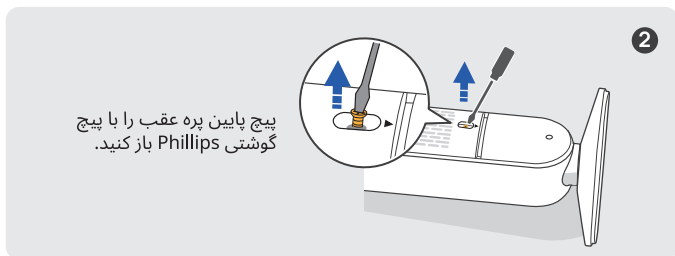


پیچ پایین پره عقب را با پیچ
گوشتی Phillips باز کنید.

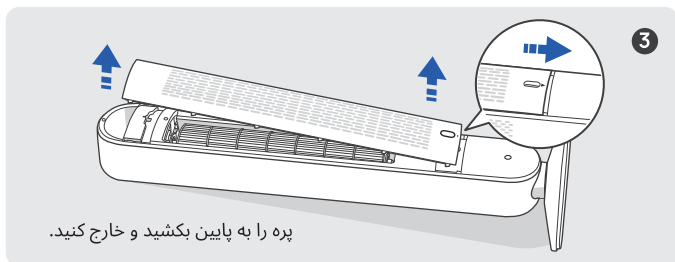

پره را به پایین بکشید و خارج کنید.

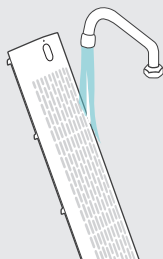

گرد و غبار روی پره ها را با جاروبرقی یا دمنده هوا پاک کنید. پره عقب را زیر آب با یک پارچه تمیز و مرطوب بشویید.

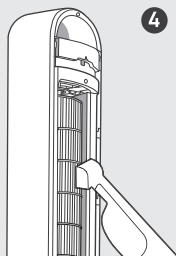

4

پس از خشک شدن، پره و پیچ را به ترتیب معکوس باز کردن نصب کنید.

5

دستگاه روشن نمی‌شود!

مطمئن شوید سیم برق به پریز دارای برق متصل است و ولتاژ اصلی با ولتاژ دستگاه مطابقت دارد.

دستگاه می‌لرزد و ثابت نیست!

1. دستگاه را روی سطحی مسطح و هموار قرار دهید.
2. نصب نادرست نیز می‌تواند به لرزش دستگاه منجر شود. لطفاً به دستورالعمل‌های مونتاژ کردن در صفحه 222-223 مراجعه کنید.

دستگاهم لرزش و صدا دارد!

1. دستگاه را روی سطحی مسطح و هموار قرار دهید.
2. به هیچ‌عنوان هیچ جسمی وارد ورودی یا خروجی هوای دستگاه نکنید.

اگر مشکل شما اینجا ذکر نشده یا همچنان رفع نشده است، لطفاً با پشتیبانی از مشتریان ما تماس بگیرید (صفحه 235 را مشاهده کنید).

Model No.: DR-HTF011S

Rev_1.0

We're Here to Help!



(888) 290-1688 Mon - Fri, 9:00 am-5:00 pm PST/PDT (U.S. Only)

+49 800 000 9169 Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)



support@dreo.com

uk-support@dreo.com

eu-support@dreo.com



www.dreo.com

www.dreo.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.



eu-support@dreo.com



www.dreo.com