



**Věk
14+**

Návod


NO.CX-10W

(WIFI)



Před použitím dronu si prosím pečlivě přečtěte návod

1. Popis částí

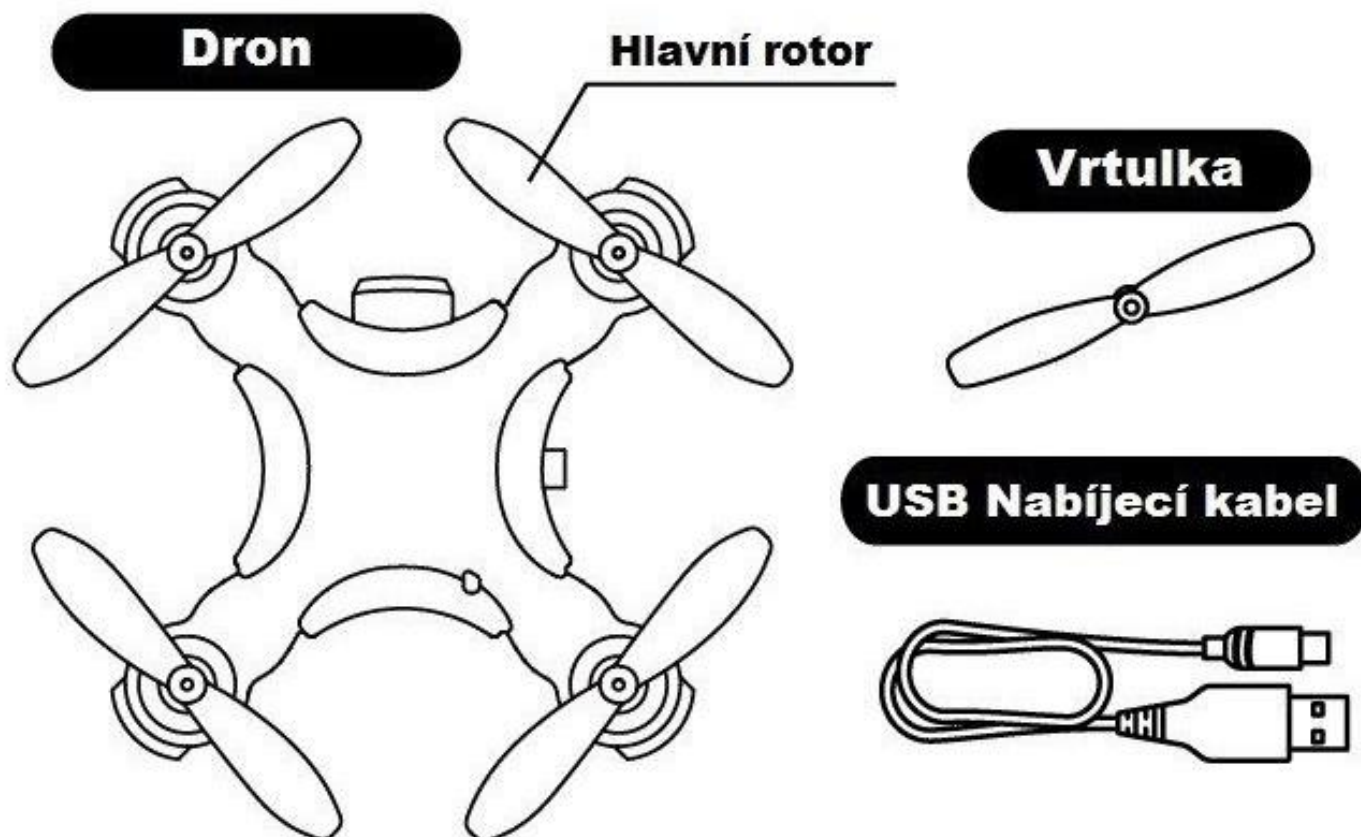

2. Propojení telefonu s dronem pomocí Wi-Fi

1. Kroky pro Wi-Fi spojení s zařízením

1. Stáhněte a nainstalujte software s názvem CX-10wifi, který najdete v App Store či Google Play
2. Zapněte dron. LED diody začnou blikat.
3. Otevřte Wi-Fi nastavení telefonu nebo tabletu a najděte dron s názvem CX-10wifi. Poté se k němu připojte. Pokud připojení proběhlo úspěšně zavřete nastavení a otevřte aplikaci CX-10wifi.
4. Po otevření aplikace klikněte na play pro vstup k ovládání

(Při létání nebuďte v blízkém dosahu s jinými wifi signály.)




IOS APP



GooglePlay

3. Popis ovládání

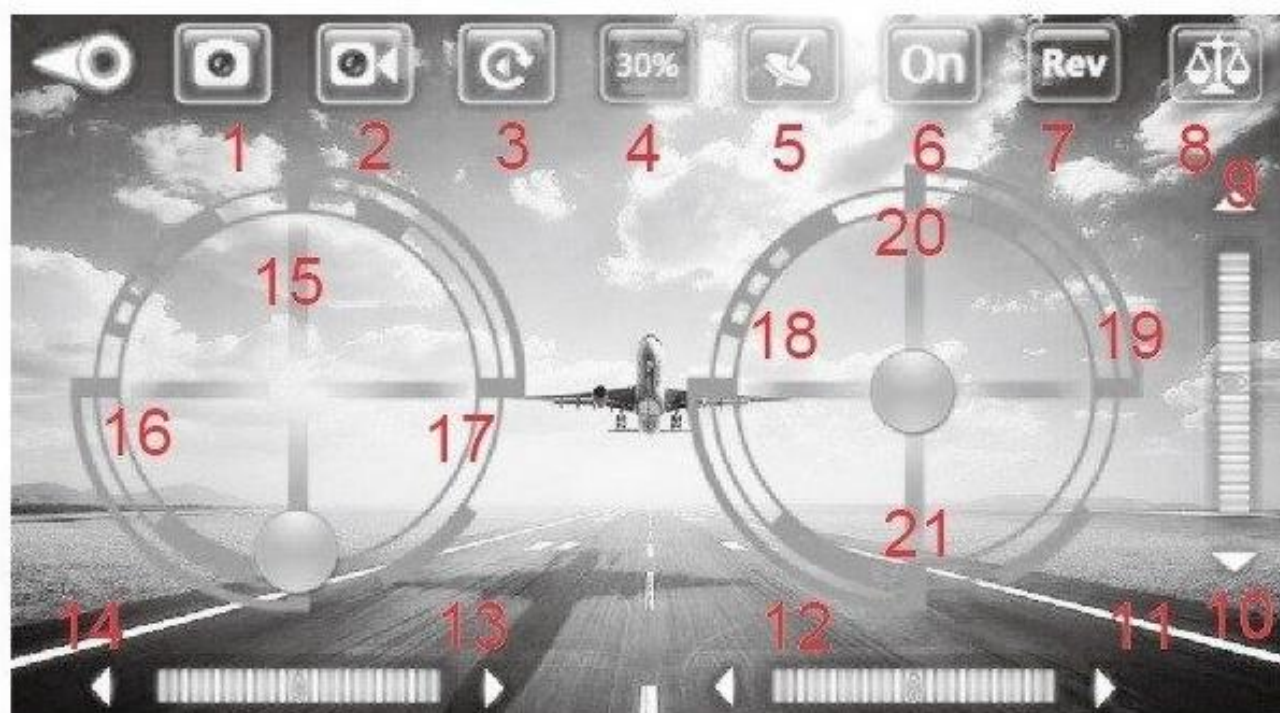


1.Pořídí fotografii 2.Pořídí video 3.Prohlížení fotografií a videí
4.Změna sensitivity ovládání 5.Přepnutí ovládání z "joysticku" v aplikaci na g-senzor v telefonu 6.Skrytí ovládání 7.Otočí obraz aplikace 8.Kalibrace stability 9/10/11/12/13/14. Trim pro vycentrování střední polohy 15.Určuje výšku dronu 16/17.Otáčení dronu kolem osy 18/19.Naklánění dronu doleva/doprava 20/21.Pohyb dronu vpřed/vzad

4. Nastavení funkcí aplikace



Klikněte na toto tlačítko pro zobrazení nastavení aplikace

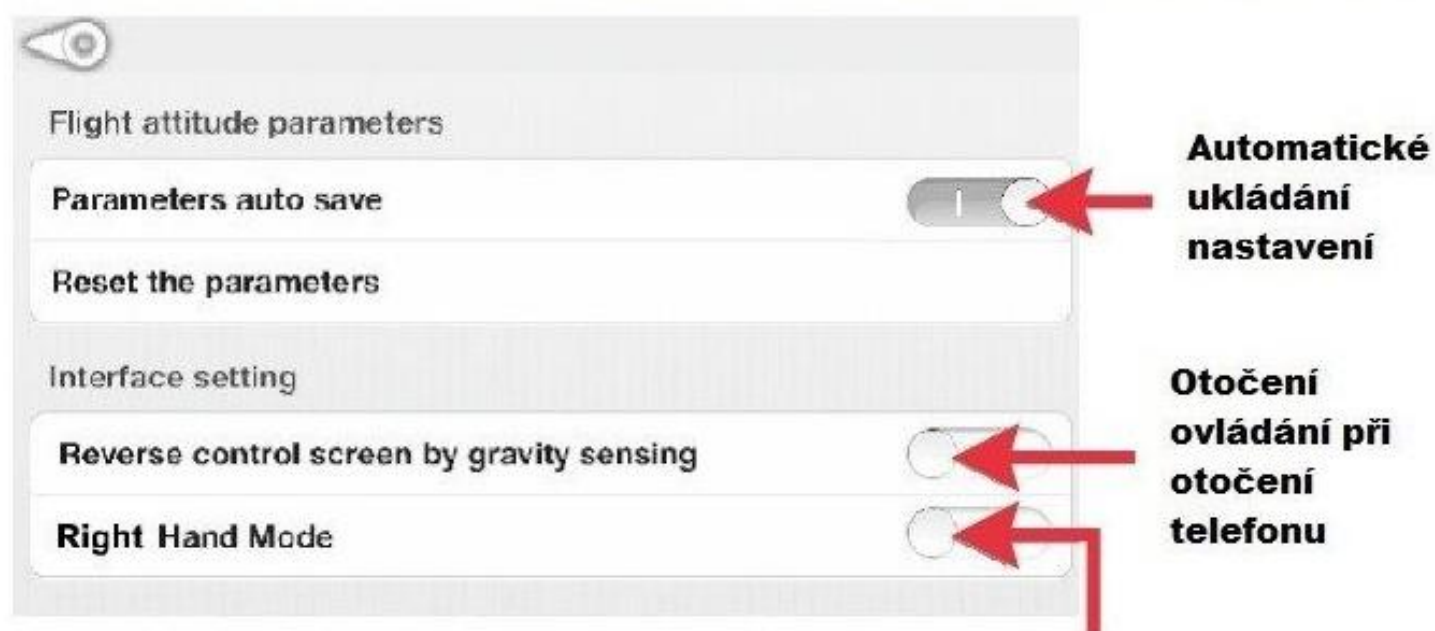


**Automatické
ukládání
nastavení**

**Otočení
ovládání při
otočení
telefonu**


**Mód pro praváky/leváky
(prohodí se "joysticky")**

5. Ovládání



1. Tímto pohybem ovládáte výšku dronu. Když posunete "joystick" nahoru dron vzletí, a pokud dolů rotor zpomalí a dron začne klesat

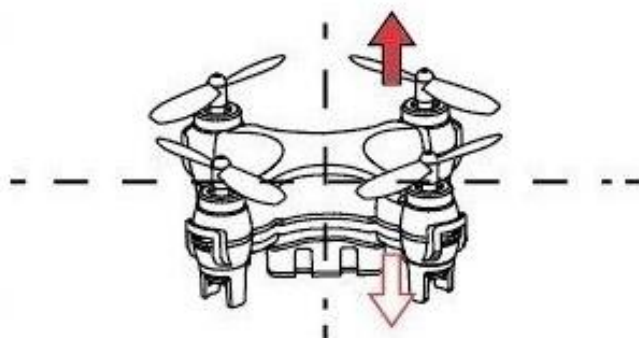


2. Tímto pohybem můžete otáčet dronem kolem osy a tím natáčet kameru tam, kam potřebujete.

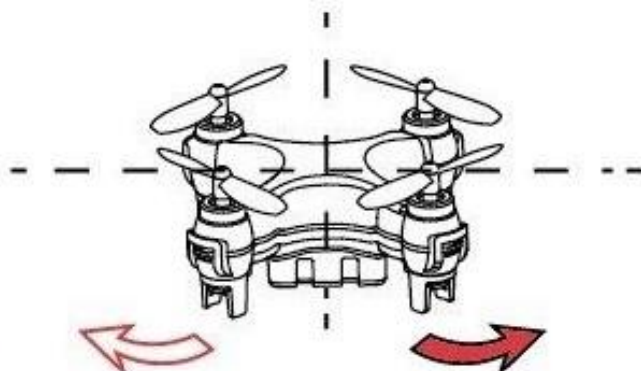

3. Tímto pohybem nakláníte dron a díky tomu určujete na jakou stranu dron poletí.

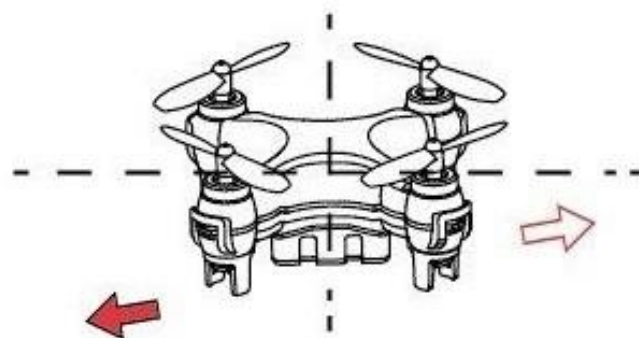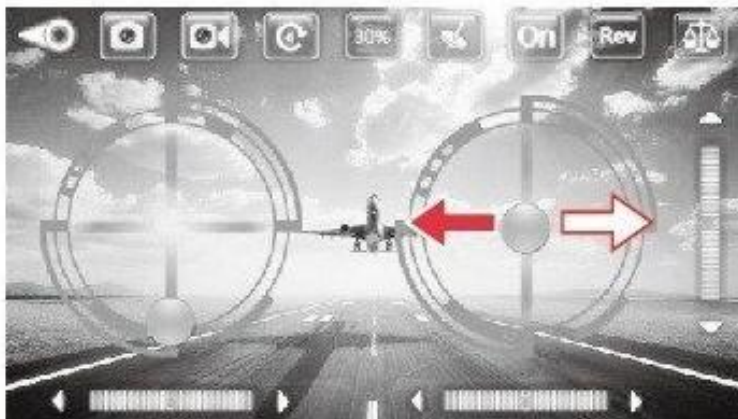

4. Tímto pohybem určujete jestli dron poletí vpřed/vzad

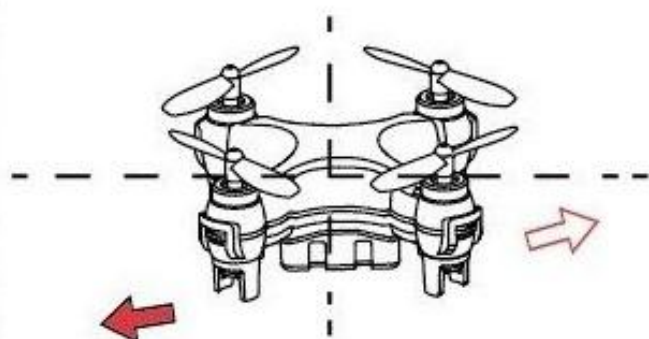

Pozn.: Pokud zapnete v aplikaci ovládání dronu pomocí g-senzoru, tak telefon musí být ve vodorovné poloze.

5. Pokud zapnete ovládání pomocí g-senzoru, tak ovládáte pouze směr vpřed/vzad a naklánění doleva/doprava nikoliv otáčení kolem osy a výšku dronu.

6. Poznámky

1. Pokud nemůžete najít dron ve Wi-Fi nastavení, zkuste vypnout Wi-Fi a znovu ji zapnout.
2. Pokud potřebujete dobít baterii vypněte aplikaci pro ovládání a odpojte se od dronu. Po dobití znovu opakujte postup pro připojení dronu.
3. Maximální vzdálenost pro ovládání dronu je cca 20m a nelétejte s dronem v otevřených prostorech při zvýšených povětrnostních podmínkách.

7. Kalibrace

Pokud je létání nestabilní připojte se k dronu a klikněte na tlačítko s obrázkem vah na pravé straně. LED diody budou ustáleně svítit místo blikání. To znamená, že kalibrace proběhla úspěšně.

8. Nabíjení dronu

Zapojte USB kabel do zařízení s USB portem o napětí 5V/0.5A a druhý konec zapojte do dronu. Pokud baterie není nabita diody blikají zeleně. Pokud je baterie nabita diody svítí ustáleně zeleně.

Pro zvýšení kvality streamovaného videa z dronu do telefonu vysuňte Wi-Fi anténu na spodní straně dronu a umístěte ji tak, aby byla ve vertikální poloze a nezasahovala do vrtulek.