
Uživatelská příručka

Nokia 311

NOKIA

Obsah

Začínáme.....	7
Tlačítka a části.....	7
Instalace karty SIM a baterie.....	9
Vložení paměťové karty.....	10
Zapnutí.....	11
Nabíjení baterie.....	12
Prozkoumání telefonu.....	12
Přepínání mezi domovskými obrazovkami.....	14
Rychlé změny nastavení.....	15
Zamknutí tlačítek a obrazovky	16
Nastavení hlasitosti.....	16
Kopírování obsahu ze starého telefonu.....	17
Připojení poutka.....	18
Práce s telefonem offline.....	19
Ikony zobrazené v telefonu.....	20
Základy práce s telefonem.....	21
Změna data a času.....	21
Nastavení upozornění.....	22
Přidání záznamu do kalendáře.....	23
Práce s kalkulačkou.....	24
Služba Nokia Obchod.....	25
Volání.....	26
Volání	26

Zobrazení nepřijatých hovorů.....	27
Volání posledního volaného čísla.....	28
Volání několika lidem současně.....	29
Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo.....	30
Blokování volání nebo přijímání hovorů.....	31
Zahájení internetového volání.....	32
Kontakty.....	34
Uložení jména a telefonního čísla.....	34
Rychlé volání.....	35
Kopírování kontaktů na SIM kartu.....	36
Přizpůsobení.....	37
Přizpůsobení hlavního menu.....	37
Přidávání zástupců na vlastní obrazovku.....	38
Změna tapety.....	39
Změna profilu pro schůzky a pobyt mimo budovy.....	40
Změna vyzváněcího tónu.....	41
Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu.....	42
Psaní textu.....	44
Psaní textu na číselné klávesnici na displeji.....	44
Psaní textu na klávesnici na displeji.....	44
Prediktivní psaní.....	45
Zprávy.....	46

Posílání zpráv.....	46
Uložení přílohy.....	47
Kontrola hlasové schránky.....	48

E-mail a chat49

Nastavení e-mailového účtu.....	49
Posílání pošty.....	51
Konverzace s přáteli.....	52

Fotografie a videa.....53

Fotografování.....	53
Nahrávání videa.....	54
Uspořádání fotografií.....	55
Úpravy fotografií.....	56
Tisk fotografií.....	57
Posílání fotografií a videosouborů.....	58

Hudba a zvuk.....59

Kopírování hudby z počítače.....	59
Přehrávání skladeb.....	60
Poslech rádia.....	61
Hledání a ukládání rozhlasových stanic.....	62
Nahrávání zvukových klipů.....	63
Poslech internetového rádia.....	64


Web.....65

Prohlížení webu.....	65
Přidávání záložek.....	67
Vymazání historie procházení.....	68
Komunity.....	69
Používejte sociální sítě.....	69
Připojení.....	70
Připojení bezdrátového headsetu.....	70
Ochrana telefonu.....	71
Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem.....	72
Připojení k síti Wi-Fi	73
Mapy.....	74
O aplikaci Mapy.....	74
Zobrazení aktuálního místa na mapě.....	76
Hledání míst.....	77
Stahování map.....	78
Vytvoření pěší trasy.....	79
Ukládání míst.....	80
Zkoumání míst v okolí.....	81
Ochrana telefonu.....	82
Ochrana paměťové karty heslem.....	82
Formátování paměťové karty.....	83
Příprava telefonu k recyklaci.....	84

Podpora a aktualizace.....	85
Řešení potíží.....	85
Zálohování obsahu na paměťovou kartu.....	87
Aktualizace softwaru telefonu	88
Aktualizace softwaru přes počítač.....	89
Aktualizace softwaru telefonu z telefonu.....	90
Obnova původních nastavení.....	91
Přístupové kódy.....	92
Informace o výrobku a bezpečnostní informace.....	94
Rejstřík.....	109


Začínáme

Tlačítka a části

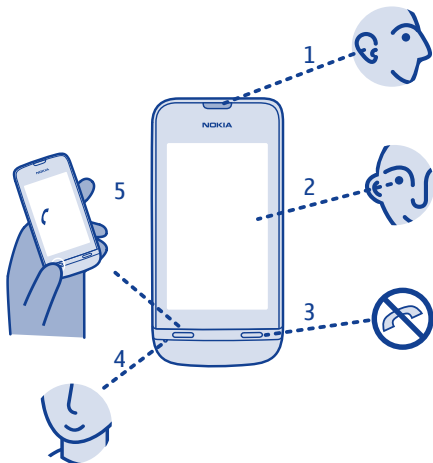

- 1 Sluchátko
- 2 Dotyková obrazovka
- 3 Tlačítko Konec

- 4 Mikrofon
- 5 Tlačítko Volat

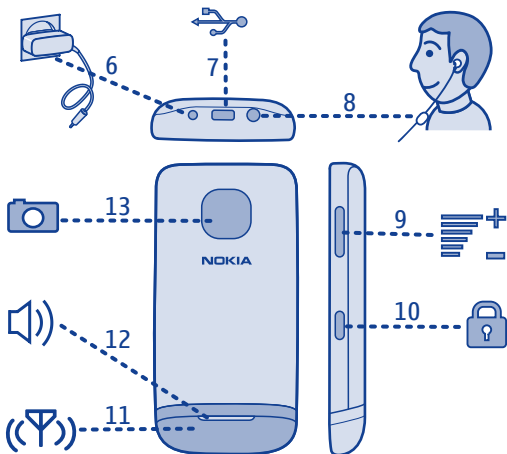

6 Zdířka pro nabíječku

7 Konektor microUSB

8 Zdířka pro headset

9 Tlačítka hlasitosti

10 Zámek tlačítek

11 Oblast antén Viz ➡ 3 v části
„Pokyny k jednotlivým
funkcím“.

12 Reprodukter


13 Objektiv fotoaparátu

Pokud je na displeji nebo objektivu fotoaparátu ochranná fólie,
sejměte ji.

Instalace karty SIM a baterie




Vypněte telefon a sejměte zadní kryt.

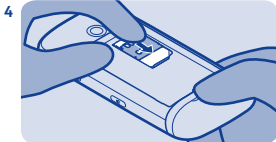


Sklopte držák a posunutím ho zajistěte na místě.




Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.

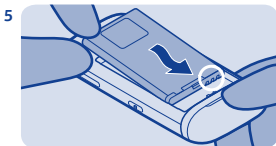

Vyrovnejte kontakty na baterii a zatlačte baterii dovnitř.

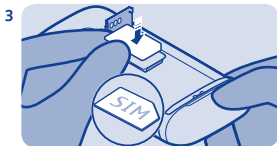


Posuňte a zvedněte držák. Vložte SIM kartu do slotu plochou kontaktů dolů. Viz ➡ 1.

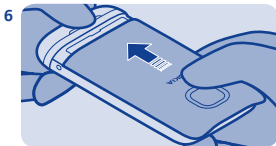

Nasad'te zadní kryt.

Vložení paměťové karty

1

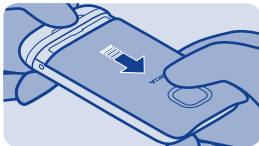


Sejměte zadní kryt.

4




Sklopte držák a posunutím ho zajistěte na místě.

2

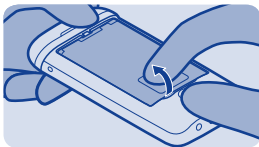


Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.

5

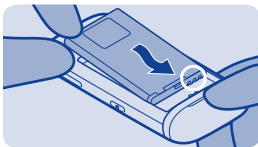


Vyrovnejte kontakty na baterii a zatlačte baterii dovnitř.

3

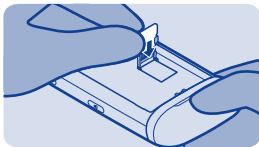

Posuňte a zvedněte držák. Vložte kartu do slotu plochou kontaktů dolů.

6

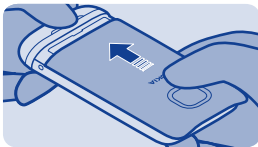


Nasad'te zadní kryt.


Zapnutí




Podržte stisknutý vypínač, dokud telefon nezavibruje.

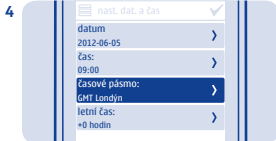


Vyberte časové pásmo a vyberte, zda se v něm používá letní čas.

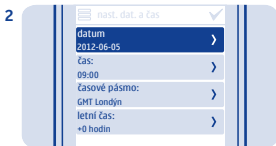

Vyberte pole pro datum a nastavte datum.

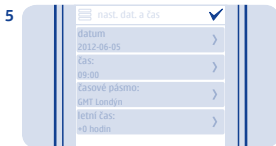

Zvolte možnost ✓.

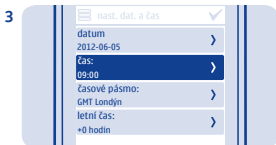


Vyberte pole pro čas a nastavte čas.




Tip: Telefon vypnete podržením stisknutého vypínače.

Nabíjení baterie

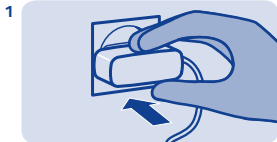

Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.

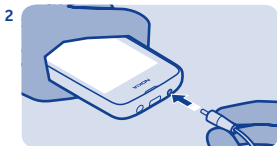

Připojte nabíječku k telefonu. Viz 9.



Je baterie plně nabitá? Odpojte kabel od telefonu a poté od zásuvky elektrické sítě.

Prozkoumání telefonu



Chcete-li spustit aplikaci nebo otevřít jinou položku, klepněte na ni.



Klepněte na položku, podržte na ní prst a uvidíte další možnosti.



Přejetí znamená posunutí prstu rovnoměrným pohybem v požadovaném směru.



Posouvání zahájíte rychlým posunutím prstu nahoru nebo dolů na obrazovce a zvednutím prstu.



Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, stiskněte tlačítko .




Chcete-li měnit velikost zobrazení, posuňte dva prsty na displeji od sebe nebo k sobě.



Chcete-li zobrazit upozornění, přejeďte z horní části displeje směrem dolů. Viz  4.



Chcete-li se vrátit k předchozímu zobrazení, zvolte možnost .

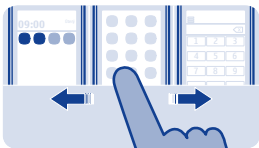

Přepínání mezi domovskými obrazovkami

Tento telefon má tři domovské obrazovky, jednu pro aplikace, jednu pro oblíbené položky a jednu pro nejčastěji používanou aplikaci, například číselník.

Přejed'te vlevo nebo vpravo.

- Na vlastní obrazovku můžete přidávat oblíbené kontakty a zástupce.
- Na obrazovce aplikací můžete spouštět aplikace a uspořádat je podle přání.
- Na obrazovce číselníku můžete volat. Místo číselníku můžete na obrazovku umístit také hudební přehrávač nebo rádio.

Tip: Chcete-li si obrazovku číselníku přizpůsobit, klepněte na vlastní obrazovku a podržte na ní prst a vyberte požadovanou aplikaci.



Rychlé změny nastavení

Místo procházení menu telefonu můžete ve většině zobrazení některá nastavení rychle změnit, když přejedete z horní části obrazovky dolů.

Máte následující možnosti:

- Kontrola, zda máte nepřijaté hovory nebo přijaté zprávy
- Změna profilu, například pro utišení telefonu
- Otevření hudebního přehrávače, například pro pozastavení právě přehrávané skladby
- Navázání nebo ukončení mobilního datového spojení
- Hledání sítí Wi-Fi a připojování k nim
- Zapnutí a vypnutí funkce Bluetooth

Zamknutí tlačítek a obrazovky



Zamykání tlačítek a displeje, když telefon nepoužíváte.


Nastavení hlasitosti



Je při volání nebo poslechu rádia nastavena příliš vysoká hlasitost?



Chcete-li zamknout tlačítka, stiskněte zámek tlačítek.

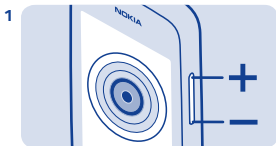

Použijte tlačítka hlasitosti.



Chcete-li tlačítka odemknout, stiskněte zámek tlačítek a přejeďte vlevo nebo vpravo.



Už je to lepší.



Kopírování obsahu ze starého telefonu


Přenesení kontaktů, kalendáře a dalšího obsahu do nového telefonu je snadné.

1. V obou telefonech zapněte funkci Bluetooth.
2. V novém telefonu zvolte možnost **nastavení** a **synchr. a zálohování** > **kopír. z přístroje**.
3. Vyberte obsah, který chcete kopírovat, a zvolte možnost ✓.
4. V seznamu nalezených zařízení vyberte starý telefon.
5. Postupujte podle pokynů zobrazených v obou telefonech.


Připojení poutka



Sejměte zadní kryt.

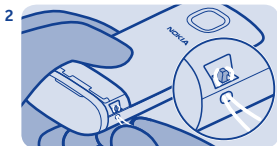

Protlačte smyčku otvorem
a přetáhněte ji přes čep.

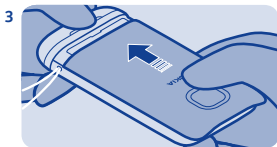

Nasad'te zadní kryt.



Práce s telefonem offline

Na místech, kde není povoleno volat a přijímat hovory, můžete zapnout profil Letadlo a hrát hry v telefonu nebo poslouchat hudbu ✈.

Zvolte možnost **nastavení a připojení > letadlo**.

Nezapomeňte dodržovat všechna příslušná bezpečnostní doporučení.

Viz ➡ 2.

Ikony zobrazené v telefonu

 — Máte nepřečtené zprávy.

 — Máte neodeslané, zrušené nebo chybně doručené zprávy.

 — Je zamknut dotykový displej a tlačítka.

 — Telefon při příchozím hovoru nebo textové zprávě nevyzvání.

 — Je nastaveno upozornění.

2.5G / 3.5G — Telefon je připojen k síti GPRS nebo EGPRS.

 — Telefon má navázáno spojení GPRS nebo EGPRS.

 — Spojení GPRS nebo EGPRS je přidrženo.

3G — Telefon je připojen k síti 3G (UMTS).

 — Je zapnuta funkce Bluetooth.

 — Telefon je připojen k síti WLAN.

 — Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo.

 — K telefonu je připojen headset.

 — Telefon je kabelem USB připojen k jinému zařízení, například k počítači.

Základy práce s telefonem



Změna data a času

Zvolte možnost **nastavení** a **datum a čas**.

Změna časového pásma při cestování

1. Zvolte možnost **nastavení** > **časové pásmo**..
2. Vyberte časové pásmo aktuálního místa.
3. Zvolte možnost .

Datum a čas v telefonu jsou nastaveny podle časového pásma.

Například údaj GMT -5:00 představuje časové pásmo pro New York (USA), 5 hodin západně od Greenwiche v Londýně (Velká Británie).



Nastavení upozornění

Telefon můžete používat jako budík.

1. Zvolte možnost **budík**.
2. Nastavte čas buzení a zvolte možnost **Uložit**.
3. Chcete-li upozornění nastavit tak, aby zaznělo v určité dny ve stejný čas, zvolte možnost **≡** > **opakovat budík** a vyberte dny.



Přidání záznamu do kalendáře

Potřebujete si zapamatovat schůzku? Přidejte ji do kalendáře.

1. Zvolte možnost **kalendář**.
2. Zvolte možnost **+**.
3. Vyberte typ záznamu.
4. Vyplňte příslušná pole a zvolte možnost **✓**.

Tip: Chcete-li záznam odstranit, vyberte a podržte ho a stiskněte tlačítko **odstranit**.



Práce s kalkulačkou

Rozpočet můžete řešit, ať jste kdekoli – v telefonu je kalkulačka.

1. Zvolte možnost **kalkulačka**.
2. Zadejte výpočet a zvolte možnost **=**.

Tip: Chcete-li zobrazit historii výpočtů, vyberte a podržte oblast s výsledky kalkulačky.



Služba Nokia Obchod

Ze služby Nokia Obchod si můžete stahovat mobilní hry, aplikace, videa, motivy, tapety a vyzváněcí tóny.

Zvolte možnost **obchod**.

Mnoho položek je nabízeno zdarma, za jiné musíte zaplatit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet. Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb. Další informace o službě Nokia Obchod najdete na webu www.nokia.com/support.

Volání



Volání

1. Zvolením možnosti **telefon** nebo přejetím vlevo otevřete číselník.
2. Napište telefonní číslo.
3. Stiskněte tlačítko .
4. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .

Přijmutí hovoru

Stiskněte tlačítko .

Odmítnutí hovoru

Stiskněte tlačítko .



Zobrazení nepřijatých hovorů

Zmeškali jste hovor, ale chcete se podívat, kdo volal?


Pokud máte nepřijatý hovor, uvidíte na zamknutém displeji upozornění. Přejetím přes upozornění otevřete zobrazení všechny hovory. V něm uvidíte hovory, které jste uskutečnili ↑, přijali ↓ a zmeškali ↻.

Chcete-li zavolat zpět, vyberte číslo nebo kontakt.

Telefon ukládá nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Zobrazení nepřijatých hovorů později

Vyberte možnost  protokol.

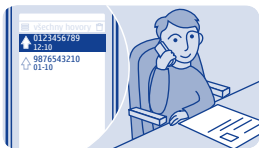

Volání posledního volaného čísla

Zkoušeli jste někomu volat, ale nepřijal hovor? Volání můžete snadno opakovat.

1. Stiskněte na domovské obrazovce tlačítko .
2. Vyberte telefonní číslo.



Volání několika lidem současně


Chcete nějakou skvělou novinku sdělit všem přátelům? Díky konferenčním hovorům můžete snadno volat několika lidem současně a ušetřit si starosti s voláním každému jednotlivě.

Konferenční hovory jsou síťová služba. Informace o dostupnosti získáte od poskytovatele síťových služeb.

1. Zahajte první hovor.
2. Během hovoru zvolte možnost **volby > nové volání > hovor**.
3. Napište telefonní číslo a zvolte možnost **VOLAT** nebo zvolte možnost **HLEDÁNÍ** a vyberte kontakt. První hovor je automaticky přidružen, dokud nepropojíte konferenční hovor.
4. Jakmile navážete hovor s druhým volajícím, zvolte možnost **volby > konference**. Do konference můžete přidat i další hovory.

Tip: Chcete-li si během konferenčního hovoru promluvit s některým účastníkem soukromě, zvolte možnost **volby > soukromý hovor** a vyberte číslo. Konferenční hovor bude přidružen v pořadí. Pro návrat ke konferenčnímu hovorů zvolte možnost **volby > konference**.

5. Pro ukončení konferenčního hovoru stiskněte tlačítko .

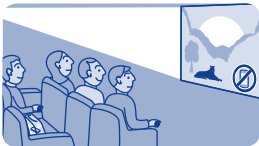

Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo

Zvoní vám telefon, ale nemůžete hovor přijmout? Přesměrujte hovor do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Přesměrování hovorů je síťová služba.

1. Zvolte možnost **nastavení > hovory > přesměrování**.

2. Vyberte, kdy chcete příchozí hlasové hovory přesměrovávat:

všechny hovory — Přesměrování všech volání.

je-li obsazeno — Přesměrování při obsazení.

pokud nepřij. — Přesměrování, pokud hovor nepřijmete.

je-li mimo dosah — Přesměrování, když je telefon vypnutý nebo se po určitou dobu nachází mimo oblast pokrytí sítě.

je-li nedostupný — Přesměrování při obsazení, pokud hovor nepřijmete, když je telefon vypnutý nebo když se po určitou dobu nacházíte mimo oblast pokrytí sítě.

3. Zvolte možnost **aktivovat > do hlas. schránky nebo na jiné číslo**.

4. Pokud je vybrána možnost **pokud nepřij.** nebo **je-li nedostupný**, nastavte dobu, po které bude hovor přesměrován.



Blokování volání nebo přijímání hovorů

Telefonní účet můžete udržet pod kontrolou zakázáním určitých typů hovorů. Můžete například zakázat příchozí hovory v době, kdy jste v zahraničí. Blokování hovorů je síťová služba.

1. Zvolte možnost **nastavení**.
2. Zvolte možnost **zabezpečení** > **služba blok. hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
3. Zadejte heslo pro blokování, které jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Tip: Chcete-li zjistit, kolik hovorů jste uskutečnili, kolik dat jste přenesli nebo kolik textových zpráv jste poslali, zvolte možnost **čítače**. Čítače můžete automaticky nulovat, například každý měsíc.



Zahájení internetového volání

Voláte často do zahraničí? Volejte přes internet a ušetřete.

Volat a přijímat hovory můžete i přes internet. Někteří poskytovatelé služeb internetového volání umožňují bezplatné internetové volání. Chcete-li volat nebo přijmout hovor přes internet, musí být telefon v dosahu sítě Wi-Fi nebo 3G. Musíte mít také účet u služby pro internetové volání.

S nastavením účtu v telefonu vám pomůže prův. inter. tel..

Nastavení účtu pro internetovou telefonii

1. Zvolte možnost **nastavení**.
2. Zvolte možnost **připojení > internetový telefon > PŘIPOJIT**.
3. Postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Po dokončení práce průvodce bude účet uveden v seznamu účtů.

Volání kontaktu

1. Zvolte možnost **kontakty**.
2. Vyberte kontakt a zvolte možnost **internetový hovor**.

Volání telefonního čísla

Zadejte telefonní číslo a zvolte možnost **☰ > internetový hovor**.

Pro tísňová volání je využívána pouze mobilní síť.

Kontakty



Uložení jména a telefonního čísla

Přidávání nových kontaktů do telefonu.

Zvolte možnost **kontakty**.

Zvolte možnost  a napište jméno, číslo a další údaje.

Úprava kontaktních údajů

Vyberte kontakt, zvolte možnost  a upravte údaje.

Přidání dalších údajů

Zvolte možnost  > **přidat detail** a vyberte údaj.



Rychlé volání

Voláte někomu hodně často? Nastavte si jeho číslo na tlačítko zrychlené volby.

Zvolte možnost **telefon** a **≡** > **zrychlené volby**.

Přirazení telefonního čísla k tlačítku zrychlené volby.

1. Vyberte tlačítko s číslicí. Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku.
2. Napište číslo nebo vyhledejte kontakt.

Volání

Na číselníku podržte stisknutou příslušnou číslici.



Kopírování kontaktů na SIM kartu

Chcete svou SIM kartu použít v jiném telefonu, ale zachovat si přístup ke kontaktům? Při výchozím nastavení jsou kontakty uloženy v paměti telefonu, můžete je však zkopírovat na SIM kartu.

Vyberte možnost **kontakty**.

Do paměti telefonu se vejde více kontaktů, a kontakty uložené na SIM kartě mohou obsahovat pouze jedno telefonní číslo. Informaci o tom, že je kontakt uložen na SIM kartě, sděluje ikona .


Výběr kopírovaných kontaktů

1. Zvolte možnost  > **kopírovat kontakty** > **vybrat kontakty**.
2. Vyberte kontakty a zvolte možnost .

Kopírování všech kontaktů

Zvolte možnost  > **kopírovat kontakty** > **vybrat paměť** > **z telef. na SIM** a vyberte způsob v seznamu požadovanou paměť.


Přizpůsobení

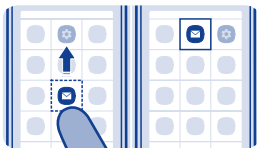

Přizpůsobení hlavního menu

Aplikace si můžete uspořádat podle svých potřeb – oblíbené aplikace si pro rychlý přístup přesuňte nahoru.

1. Klepněte na hlavní menu a podržte ho.
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout, a klepněte na místo, kam ji chcete přesunout.

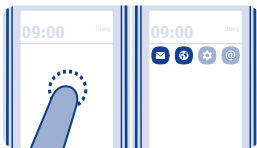

Přidávání zástupců na vlastní obrazovku


Chcete oblíbené aplikace spouštět přímo z vlastní obrazovky? Vytvořte si zástupce nejčastěji používaných funkcí.

1. Klepněte na vlastní obrazovku a podržte na ní prst a zvolte možnost **+** **zástupce**.
2. Vyberte položku, například nástroj widget nebo akci, a zvolte možnost ☒.

Odebrání zástupce

Klepněte na vlastní obrazovku a podržte na ní prst a zvolte možnost ☐ na zástupci, kterého chcete odebrat.

Tip: Zkuste klepnout na různé oblasti vlastní obrazovky. Na vlastní obrazovce můžete například měnit datum a čas, nastavovat upozornění nebo zadávat záznamy kalendáře.

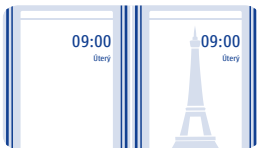

Změna tapety

Chcete mít na pozadí zamknutého displeje fotografii oblíbeného místa nebo rodiny? Můžete změnit tapetu a upravit si zamknutý displej podle přání.

1. Zvolte možnost **nastavení a tapeta**.
2. Vyberte složku a fotografii.

Tip: Můžete také telefonem vyfotografovat snímek a použít tento snímek.



Změna profilu pro schůzky a pobyt mimo budovy

Když jste na schůzce, nastavte si vyzvánění telefonu na jediné diskrétní pípnutí. Pokud nechcete v hlasitém prostředí zmeškat hovor, přepněte na hlasitý profil.

1. Zvolte možnost **nastavení** > **tónové profily**.
2. Zvolte možnost 🎵 nebo 🔊.
3. Zvolte možnost **zapnout**.

Tip: Profily můžete snadno přepínat z oblasti upozornění, ať jste v kterékoli aplikaci. Přejetím prstem z oblasti upozornění v horní části displeje dolů otevřete oblast upozornění, vyberte aktuální profil a zvolte možnost 🎵 nebo 🔊.



Změna vyzváněcího tónu

Pro každý profil můžete nastavit jiný vyzváněcí tón.

1. Zvolte možnost **nastavení** > **tónové profily** a vyberte profil.
2. Zvolte možnost **vyzváněcí tón**.
3. Pomocí možnosti **otevřít soubory** nebo ze stažených tónů vyberte vyzváněcí tón. Telefon vyzváněcí tón přehraje a uvidíte, jak se vám líbí.
4. Po nalezení vyzváněcího tónu, který vám vyhovuje, zvolte možnost **ANO**.

Tip: Další vyzváněcí tóny můžete stahovat ze služby Nokia Obchod. Další informace o službě Nokia Obchod najdete na webu www.nokia.com/support.

Tip: Změnit můžete i tón upozornění na zprávy. Zvolte možnost **tón ohl. zprávy** a vyberte tón.



Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu

Chcete nastavit oblíbenou skladbu z hudebního přehrávače jako vyzváněcí tón? Jako vyzváněcí tón můžete použít i oblíbenou část skladby.

1. Zvolte možnost **nastavení** > **tónové profily** a vyberte profil.
 2. Při nastavování vyzváněcího tónu pro daný profil zvolte možnost **otevřít soubory** a vyhledejte skladbu.
 3. Když vás telefon vyzve k nastavení počátečního a koncového bodu tónu, zvolte možnost **ANO**.
 4. Přetáhněte značku začátku  na požadovaný začátek.
 5. Přetáhněte značku konce  na požadovaný konec.
- Po přesunutí značky přístroj vybranou část přehraje.
6. Chcete-li vybranou část přehrát ručně, zvolte možnost .
 7. Zvolte možnost .

Upravený vyzváněcí tón nepřepíše původní vyzváněcí tón nebo zvukový klip. Předem nastavené vyzváněcí tóny nelze upravovat. Funkce nepodporuje všechny formáty vyzváněcích tónů.

Tip: Chcete-li doladit nastavení počátečního a koncového bodu výběru, zvolte možnost  nebo , a zvolte a podržte možnost ◀ nebo ▶.

Psaní textu

Psaní textu na číselné klávesnici na displeji

Při psaní textu zvolte možnost  > **typ vstupu**, vyberte jazyk a zvolte možnost **klávesnice telefonu**.

Psaní znaků

1. Opakovaně stiskněte tlačítko se znakem, dokud není zobrazen požadovaný znak. Tlačítko nabízí více znaků, než je na něm zobrazeno.

2. Je-li další znak umístěn na stejném tlačítku, počkejte, dokud telefon nezobrazí kurzor, a poté stiskněte tlačítko znovu.

Tip: Chcete-li zobrazit všechny znaky umístěné na tlačítku se znakem, podržte tlačítko stisknuté.

Psaní mezer

Zvolte možnost ____.

Přesunutí kurzoru na další řádek

Vyberte a podržte ____ a stiskněte tlačítko ↵.

Psaní speciálních znaků

Stiskněte tlačítko Symbol a vyberte speciální znak.

Odstranění znaku

Zvolte možnost <X>. Pokud jde o složený znak, dvakrát stiskněte tlačítko <X>. Složené znaky nemusejí být k dispozici ve všech jazycích.

Psaní textu na klávesnici na displeji

Při psaní textu zvolte možnost  > **typ vstupu**, vyberte jazyk a zvolte možnost **úplná klávesnice**.

Přidání diakritického znaménka ke znaku

Podržte stisknuté tlačítko s požadovaným znakem. Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Přepínání velikosti písmen

Stiskněte tlačítko .

Psaní mezer

Zvolte možnost ____.

Přesunutí kurzoru na další řádek

Stiskněte tlačítko .

Odstranění znaku

Zvolte možnost .

Prediktivní psaní

Prediktivní psaní textu není k dispozici pro všechny jazyky.

1. Zvolte možnost  > **predikce** > .

2. Začněte psát slovo. Telefon při psaní navrhuje možná slova. Když telefon zobrazí správné slovo, vyberte ho.


3. Pokud slovo ve slovníku není, vyberte okno, zvolte možnost **+** a přidejte nové slovo do slovníku.

Když používáte prediktivní psaní, můžete telefon nastavit tak, aby slova dokončoval automaticky.

Funkce dokončování slov

Zvolte možnost  > **dokonč. slov** > .

Zprávy

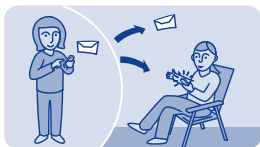

Posílání zpráv

Pomocí zpráv můžete komunikovat s rodinou a přáteli.

1. Zvolte možnost **zprávy** a .
2. Chcete-li přidat příjemce z kontaktů, zvolte možnost . Můžete také napsat telefonní číslo.
3. Do textového pole napište zprávu.

Tip: Chcete-li přiložit přílohu, například fotografii nebo video, zvolte možnost  > **vložit obsah**.

4. Zvolte možnost .

Poslání zprávy s přílohou, například s fotografií nebo videosouborem, může být dražší než poslání běžné textové zprávy. Další informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

Viz  5, 6, 7.



Uložení přílohy

Poslal vám někdo skvělou fotografii? Uložte si ji do telefonu. Ukládat můžete i přílohy jiných typů.

Vyberte možnost **zprávy**.

Uložení přílohy zprávy

1. Otevřete zprávu.
2. Vyberte soubor a zvolte možnost **≡** > **uložit**.
3. Vyberte místo, kam chcete soubor uložit, například **obrázky** a napište název souboru.

Uložení přílohy poštovní zprávy

1. Otevřete zprávu.
2. Vyberte přílohu. Telefon vás může vyzvat ke stažení souboru.
3. Zvolte možnost **✓**.

Fotografie a videoklipy jsou ukládány do složky soubory.



Kontrola hlasové schránky

Přesměrovali jste si hovory do hlasové schránky? Až budete moci, poslechněte si zprávy, které vám lidé zanechali.

Nastavení hlasové schránky

Chcete-li používat hlasovou schránku, možná si tuto službu budete muset objednat. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.

Než začnete hlasovou schránku používat, získajte od poskytovatele síťových služeb číslo hlasové schránky. Zjistíte ho v potvrzení objednávky nebo na webu podpory poskytovatele síťových služeb.

1. Zvolte možnost *nastavení* > *hovory* > *další nastavení* > *voicemaily* a *číslo hlas. schránky*.

2. Napište číslo hlasové schránky a zvolte možnost *OK*.

Poslech hlasové schránky ihned po nepřijetí hovoru

1. Vyberte upozornění na novou zprávu na domovské obrazovce.

2. Vyberte možnost *volby* > *volat odesílateli*.

Poslech hlasové schránky později

Zvolte možnost **telefon** a podržte stisknuté tlačítko **1**.



E-mail a chat



Nastavení e-mailového účtu

Používáte více než jednu e-mailovou adresu? V telefonu můžete mít několik schránek. E-mail je síťová služba.

1. Vyberte možnost **e-mail**.
2. Vyberte poskytovatele poštovních služeb.
3. Napište své uživatelské jméno a heslo.

Tip: Pokud nechcete při každém použití e-mailového účtu zadávat heslo, zvolte možnost **uložit heslo**.

4. Vyberte možnost **Přihlásit se**.

Přidání schránky později

1. Vyberte možnost **e-mail**.
2. Zvolte možnost  > **přidat účet**.
3. Postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Telefon v pravidelných intervalech aktualizuje schránku Přijaté a když přijdou nové e-maily, zobrazí je. Používání této funkce může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Chcete-li ušetřit poplatky za přenos dat, můžete automatické aktualizace vypnout a aktualizovat schránku ručně.

Vypnutí automatických aktualizací schránky Přijaté

1. Vyberte možnost **e-mail**.
2. Zvolte možnost  > **nastavení** a vyberte schránku.
3. Zvolte možnost **aktualiz. schránku Přijaté** > **ručně**.



Posílání pošty

Chcete z cesty poslat e-mail? Pomocí telefonu můžete číst i posílat e-maily, a to i když nejste v kanceláři.

1. Zvolte možnost **e-mail** a vyberte poštovní účet.

Tip: Pokud máte více než jeden účet, otevře telefon automaticky ten účet, který jste použili naposledy. Chcete-li otevřít jiný e-mailový účet, zvolte možnost .

2. Zvolte možnost .

3. Chcete-li přidat příjemce, zvolte možnost  nebo adresu napište do pole komu ručně.

4. Napište předmět a zprávu.

Tip: Chcete-li přiložit přílohu, například fotografii, zvolte možnost .

5. Zvolte možnost .



Konverzace s přáteli

Konverzujete rádi s přáteli? I když jste na cestách, můžete posílat zprávy chatu z telefonu. Služba Chat je síťová služba.

1. Zvolte možnost **chat**.

2. Pokud je k dispozici více služeb chatu, vyberte požadovanou službu.

3. Přihlaste se ke službě.

Tip: Můžete se přihlásit do několika služeb chatu současně a konverzovat v nich. Ke každé službě se musíte přihlásit samostatně.

4. V seznamu kontaktů vyberte kontakt, se kterým chcete konverzovat, a zvolte možnost **klepněte a pište**.

5. Napište zprávu.


Tip: Chcete-li přidat smajlík, zvolte možnost 😊.

6. Zvolte možnost 📧.

Můžete vést několik konverzací současně. Chcete-li přepnout mezi konverzacemi, zvolte možnost 💬.

Viz ➡ 8.

Fotografie a videa

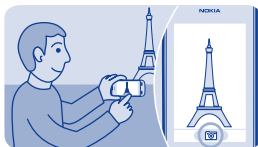

Fotografování

1. Chcete-li otevřít fotoaparát, zvolte možnost **fotoaparát**.
2. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, použijte tlačítka hlasitosti.
3. Zvolte možnost .

Fotografie jsou ukládány do složky galerie.

Zavření fotoaparátu

Zvolte možnost .



Nahrávání videa

Kromě fotografování můžete důležité okamžiky telefonem nahrávat i jako video.

Chcete-li zapnout videokameru, zvolte možnost **video**.

1. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte možnost ●.
2. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, použijte tlačítka hlasitosti.
3. Chcete-li nahrávání ukončit, zvolte možnost ■.

Videoklipy jsou ukládány do složky galerie.

Tip: Videoklipy můžete posílat multimediálními zprávami nebo e-mailem. Chcete-li omezit délku videoklipu pro posílání, zvolte možnost  > **nastavení** > **délka videa** > **pro zprávu MMS**.

Zavření fotoaparátu

Zvolte možnost ↶.



Uspořádání fotografií

Fotografie můžete v přístroji uspořádávat do alb, kde později požadované fotografie snáze najdete.

1. Zvolte možnost **galerie** a přejděte na kartu .
2. Zvolte možnost  a napište název alba.
3. Vyberte fotografie, které chcete zařadit do alba, a zvolte možnost .



Úpravy fotografií

Je fotografie příliš tmavá nebo není objekt ideálně umístěn? Telefon umožňuje snadné úpravy vyfotografovaných snímků.


1. Zvolte možnost **galerie** a vyberte fotografii.
2. Zvolte možnost **≡** > **upravit foto** a vyberte efekt.
3. Chcete-li upravenou fotografii uložit, zvolte možnost **✓** > **✓** > **ANO**. Upravená fotografie nepřepíše originál.



Tisk fotografií

Fotografie můžete na kompatibilní tiskárně tisknout přímo z telefonu.

1. Připojte telefon kabelem USB ke kompatibilní tiskárně PictBridge. Pokud tiskárna nabízí spojení Bluetooth, můžete použít i je.
2. V telefonu vyberte režim připojení USB **přenos médií**.
3. Zvolte možnost **galerie** a vyberte fotografii, kterou chcete vytisknout.
4. Zvolte možnost **≡ > tisk**.

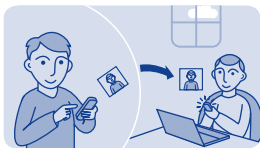

Posílání fotografií a videosouborů

Fotografie a videoklipy můžete příbuzným či přátelům posílat multimediálními zprávami, e-mailem nebo přes spojení Bluetooth.

Zvolte možnost **galerie**.

1. Přejděte na kartu obsahující fotografii nebo video.
2. Vyberte a podržte fotografii nebo video, zvolte možnost **odeslat** a vyberte způsob odeslání.

Posílání několika fotografií nebo videosouborů současně

1. Přejděte na kartu obsahující fotografie nebo videa.
2. Zvolte možnost  a označte obsah, který chcete odeslat.
3. Zvolte možnost  a vyberte způsob odeslání.

🎵 Hudba a zvuk



Kopírování hudby z počítače

Máte v počítači hudbu, kterou byste chtěli poslouchat v telefonu? Svou hudební sbírku můžete spravovat a synchronizovat pomocí sady Nokia Suite a kabelu USB.

1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači. Zkontrolujte, zda je v telefonu vložena kompatibilní paměťová karta.
2. Vyberte režim připojení **přenos médií**.
3. V počítači spusťte aplikaci Nokia Suite. Další informace najdete v nápovědě k sadě Nokia Suite.

Některé hudební soubory mohou být chráněny systémem DRM (Digital Rights Management) a není možné je přehrávat ve více než jednom telefonu.



Přehrávání skladeb

V hudebním přehrávači v telefonu můžete poslouchat hudbu a podcasty i na cestách.

Zvolte možnost **hudba**.

1. Zvolte možnost  a vyberte skladbu.
2. Chcete-li přehrávání pozastavit nebo v něm pokračovat, zvolte možnost  nebo .

Přechod na předchozí nebo další skladbu

Zvolte možnost  nebo .

Zavření hudebního přehrávače

Stiskněte tlačítko Konec.



Poslech rádia

Připojte k telefonu kompatibilní headset. Sluchátka slouží jako anténa.

Zvolte možnost **rádio**.

Nastavení hlasitosti

Použijte tlačítka hlasitosti.

Nastavení rádia pro hraní na pozadí

Zvolte možnost .

Vypnutí rádia

Stiskněte tlačítko Konec.

Tip: Chcete-li zavřít rádio hrající na pozadí, podržte stisknuté tlačítko Konec.



Hledání a ukládání rozhlasových stanic

Vyhledejte své oblíbené rozhlasové stanice a uložte si je, abyste je mohli později snadno naladit.

Zvolte možnost **rádio**.

Připojte k telefonu kompatibilní headset. Sluchátka slouží jako anténa.

Hledání všech dostupných stanic

Zvolte možnost **≡ > hledat vš. stanice**.

Ruční nastavení frekvence

Klepněte na frekvenci a přejed'te na požadovanou frekvenci.

Uložení stanice

Zvolte možnost **📁**.

Přepnutí na další nebo předchozí uloženou stanici

Zvolte možnost **⏮** nebo **⏭**.



Nahrávání zvukových klipů

V telefonu můžete nahrávat hlasové poznámky nebo telefonní hovory.

Zvolte možnost **hlas. záz..**

1. Zvolte možnost ●.
2. Chcete-li nahrávání ukončit, zvolte možnost ■.

Nahrávání telefonních hovorů

Během hovoru zvolte možnost ≡ > **nahrávat.**

Během nahrávání slyší obě strany v pravidelných intervalech tón.

Poslech nahrávek

Zvolte možnost ≡ > **seznam nahrávek.**



Poslech internetového rádia

Telefon vám umožní poslouchat v telefonu rozhlasové stanice z celého světa.

Zvolte možnost **internetové rádio**.

Zvolte možnost 📶. Rozhlasové stanice můžete procházet podle žánrů, zemí nebo jazyků.

Ruční výběr stanice

1. Zvolte možnost ☰ > **přidat stanice**.

2. Napište webovou adresu zdroje a zvolte možnost ▶.

Pozastavení a obnovení přehrávání

Zvolte možnost ▶ nebo ■.

Když během poslechu internetového rádia zavoláte nebo přijmete hovor, bude rádio automaticky ztlumeno.

Nastavení rádia pro hraní na pozadí

Zvolte možnost ☰ > **přehrát na pozadí**.

Tip: Pokud najdete zajímavou stanicí nebo často posloucháte stejnou stanicí, přidejte ji možností **přidat k oblíbeným** k oblíbeným. Chcete-li zobrazit uložené oblíbené položky, zvolte možnost ★.



Web



Prohlížení webu

Sledujte nejnovější zprávy a navštěvujte své oblíbené weby i na cestách.

Zvolte možnost **internet**.

Tip: Pokud nemáte u poskytovatele síťových služeb objednan datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k internetu připojovat přes síť Wi-Fi.

Přechod na webovou stránku

Napište do panelu adres webovou adresu.

Pohyb po webové stránce

Stránku můžete přetahovat prstem.

Přiblížení

Klepněte na tu část webové stránky, kterou chcete vidět lépe.

Oddálení

Poklepejte na obrazovku.

Tip: Chcete-li přiblížit nebo oddálit zobrazení, můžete také položit na displej dva prsty a roztáhnout je nebo přisunout k sobě.

Hledání v internetu

Napište do panelu adres hledané slovo. Pokud vás k tomu telefon vyzve, vyberte výchozí modul hledání.

Návrat na dříve navštívenou stránku

Zvolte možnost ★ > **historie** a vyberte webovou stránku.

Tip: Chcete-li při procházení webu zobrazit panel adres a panel nástrojů, zvolte možnost .

Tip: Ze služby Nokia Obchod můžete stahovat webové aplikace. Při prvním otevření bude webová aplikace přidána jako záložka. Další informace najdete na stránce [**www.nokia.com/support**](http://www.nokia.com/support).



Přidávání záložek

Pokud navštěvujete stále stejné stránky, přidejte si je pro snadný přístup jako záložky.

Zvolte možnost **internet**.

Pro procházení zvolte možnost **≡** > **přidat k oblíbeným**.

Přechod na založenou webovou stránku

Zvolte možnost **★** a vyberte záložku.

Vymazání historie procházení

Zvolte možnost **internet**.

Zvolte možnost ★ > ☰ > **vymazat historii**.

Vymazání uložených souborů cookie a textů uložených ve webových formulářích

Zvolte možnost 🌐 > ☰ > **nastavení** > **vymazat soubory cookie nebo vym. autom. vypl. údaje**.

< Komunity



Používejte sociální sítě

Aplikace komunity je vaší branou do sociálních sítí.

1. Zvolte možnost **komunity**.
2. Vyberte službu a přihlaste se.

❖ Připojení



Připojení bezdrátového headsetu

Chcete při hovoru pokračovat v práci na počítači? Použijte bezdrátový headset. Můžete tak také přijímat hovory i v době, kdy nemáte telefon po ruce.

Zvolte možnost **nastavení** > **připojení** > **Bluetooth**.

1. Zkontrolujte, zda je možnost **Bluetooth** nastavena na hodnotu **zapnuto**.
2. Zapněte headset.
3. Chcete-li headset najít, zvolte možnost **Q**.
4. Vyberte headset.
5. Někdy může být nutné napsat heslo (například 1234).



Ochrana telefonu

Chcete ovládat, kdo může při zapnuté funkci Bluetooth nalézt váš telefon a připojit se k němu?

Zvolte možnost **nastavení > připojení > Bluetooth**.

Ochrana před nalezením telefonu jinými zařízeními

Zvolte možnost **viditelnost telefonu > skrytý**.

Když je telefon skrytý, nemohou ho ostatní zařízení najít. Spárovaná zařízení se však k vašemu telefonu připojit mohou.

Vypnutí funkce Bluetooth

Přejděte z horní části displeje dolů a zvolte možnost **✖**.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Zabráníte tak přijímání nebezpečného obsahu do telefonu.



Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem

Fotografie a další obsah můžete mezi telefonem a kompatibilním počítačem kopírovat přes kabel USB.

1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači.
2. Vyberte režim:

Nokia Suite — V počítači je nainstalována sada Nokia Suite.

přenos médií — V počítači není nainstalována sada Nokia Suite. Chcete-li telefon připojit k systému domácí zábavy nebo tiskárně, použijte tento režim.

velkokap. úlož. — V počítači není nainstalována sada Nokia Suite. Telefon je v počítači zobrazen jako přenosné zařízení. Zkontrolujte, zda je v telefonu paměťová karta. Chcete-li telefon připojit k jiným zařízením, například ke stereopřehrávači doma nebo v autě, použijte tento režim.

3. Obsah zkopírujte pomocí správce souborů v počítači.

Pro kopírování kontaktů, hudebních souborů, videoklipů a fotografií použijte sadu Nokia Suite.

Další informace a sadu Nokia Suite ke stažení najdete na webu www.nokia.com/support.



Připojení k síti Wi-Fi

Chcete-li ušetřit poplatky za přenosy dat, můžete se k internetu připojovat přes síť Wi-Fi – doma, v knihovně či v internetové kavárně.

1. Zvolte možnost **nastavení > připojení > Wi-Fi**.
2. Zkontrolujte, zda je možnost **WLAN** nastavena na hodnotu **zapnuto**.
3. Chcete-li se připojit, vyberte síť a zvolte možnost **PŘIPOJIT**.
4. Pokud je spojení zabezpečeno, zadejte heslo.

Ukončení spojení Wi-Fi

Přejed'te z horní části displeje dolů a zvolte možnost .

Mapy



O aplikaci Mapy

Aplikace Mapy zobrazuje zajímavosti v okolí a pomáhá vám při plánování tras.

Vyberte možnost **mapy**.

Máte následující možnosti:


- zobrazení aktuálního místa na mapě,
- naplánovat trasu do místa v okolí,
- vyhledání a uložení určitého místa nebo adresy,
- poslat aktuální nebo jiné místo kamarádovi textovou zprávou.

K telefonu může být přiložena paměťová karta s mapami vaší země. Než začnete používat aplikaci Mapy, zkontrolujte, zda je v telefonu vložena paměťová karta.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Tato služba nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech a může být poskytována pouze ve vybraných jazycích. Tato služba může záviset na síti. Další informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Obsah digitálních map může někdy být nepřesný a neúplný. Pro životně důležitou komunikaci, například v nouzových situacích, se nikdy nespolehejte pouze na obsah služby.

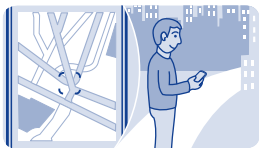

Zobrazení aktuálního místa na mapě

Pokud chcete zjistit, kudy se vydat, podívejte se na mapě, kde jste.

Zvolte možnost **mapy**.

Pokud telefon zjistí místo, kde se nacházíte, ukáže ho na mapě.

Aktualizace místa

Zvolte možnost .

Uložení aktuálního místa

Vyberte aktuální místo a zvolte možnost  > .

Tip: Chcete-li si prohlédnout místa v okolí aktuálního místa zobrazeného na mapě, zobrazte možnosti  panel nástrojů a zvolte možnost  > .



Hledání míst

V telefonu můžete hledat konkrétní adresy i jiná místa, například restaurace.

1. Zvolte možnost **mapy**.
2. Možností **📍** zobrazte panel nástrojů a zvolte možnost **🔍**.
3. Napište název místa nebo adresu.




Stahování map

Když přejdete na oblast mapy, která není uložena na paměťové kartě, a máte aktivní připojení k internetu, telefon automaticky stáhne mapu této oblasti.

Viz ➡ 8.

Tip: Pokud nemáte u poskytovatele síťových služeb objednaný datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k internetu připojovat přes síť Wi-Fi.

Tip: Uložte si nové podrobné mapy do telefonu před cestou, abyste je v zahraničí mohli procházet bez připojení k internetu. Pomocí sady Nokia Suite v počítači stáhněte nejnovější mapy a zkopírujte je do telefonu. Chcete-li si stáhnout a nainstalovat sadu Nokia Suite, přejděte na adresu www.nokia.com/support.

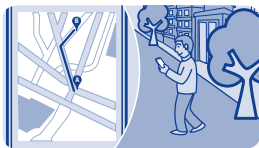

Vytvoření pěší trasy

Naplánování pěší trasy do místa v okolí. Celou trasu a všechny odbočky si můžete prohlédnout na mapě, ještě než vyrazíte.

1. Zvolte možnost **mapy**.
2. Možností  zobrazíte panel nástrojů a zvolte možnost  > .
3. Zvolte možnost **výchozí poloha** a vyberte jako počáteční bod pěší trasy místo, adresu, uložené oblíbené místo nebo místo na mapě. Chcete-li vyjít z aktuálního místa, zvolte možnost **moje poloha**.
4. Zvolte možnost **cíl** a vyberte cíl pěší trasy.

Používání trajektů a některých speciálních tunelů není pro pěší trasy povoleno.

5. Zvolte možnost .
6. Až budete připraveni vyrazit, zvolte možnost .

Tip: Chcete-li si přečíst seznam všech odboček na trase, vyberte oblast s další odbočkou v horní části obrazovky.



Ukládání míst

Před cestou si můžete uložit informace o hotelech, zajímavostech nebo čerpacích stanicích do telefonu.

Zvolte možnost **mapy**.

1. Chcete-li najít nějakou adresu nebo místo, zobrazte možnosti panel nástrojů a zvolte možnost **Q**.

2. Napište název nebo adresu místa a vyberte si z nalezených výsledků.

3. Vyberte označení místa na mapě a zvolte možnost **≡ > ★**.

Zobrazování uložených míst

V hlavním zobrazení zvolte možnost **●●● > ☆** a vyberte místo.

Úpravy nebo odebrání uloženého místa

1. V zobrazení oblíbené vyberte místo.

2. Zvolte možnost **≡** a zvolte možnost **upravit oblíbené** nebo **odstranit oblíbené**.



Zkoumání míst v okolí

Chcete zjistit, co v okolí stojí za vidění? Můžete si vybrat, jaké druhy podniků a veřejných míst má telefon na mapě zobrazovat, například restaurace.

1. Zvolte možnost **mapy**.

2. Možností  zobrazte panel nástrojů, zvolte možnost  a vyberte místa, které si chcete prohlédnout.

Ochrana telefonu



Ochrana paměťové karty heslem

Chcete paměťovou kartu ochránit před zneužitím? Můžete nastavit heslo pro ochranu obsahu.

1. Zvolte možnost **soubory**.
2. Vyberte a podržte paměťovou kartu a zvolte možnost **volby pam. karty**.
3. Zvolte možnost **nastavit heslo** a napište heslo.

Heslo uchovejte v tajnosti a uložte ho odděleně od paměťové karty.

Formátování paměťové karty

Chcete odstranit veškerý obsah z paměťové karty? Zformátováním paměťové karty odstraníte všechna na ní uložená data.

1. Zvolte možnost **soubory**.
2. Vyberte a podržte paměťovou kartu a zvolte možnost **volby pam. karty**.
3. Zvolte možnost **form. pam. karty**.



Příprava telefonu k recyklaci

Když si koupíte nový telefon nebo svůj telefon již nechcete používat z jiného důvodu, doporučuje společnost Nokia, abyste telefon recyklovali. Před recyklací odeberte z telefonu všechny osobní informace a obsah.

Odebrání veškerého obsahu přístroje a obnovení původního nastavení

1. Obsah, který si chcete ponechat, zálohujte na kompatibilní paměťovou kartu nebo do kompatibilního počítače.
2. Ukončete všechny hovory a spojení.
3. Zvolte možnost **nastavení a obn. orig. nastavení > vše**.
4. Napište bezpečnostní kód.
5. Telefon se vypne a znovu zapne. Pečlivě zkontrolujte, zda jste odstranili veškerý osobní obsah jako jsou kontakty, fotografie, hudba, videosoubory, poznámky, zprávy, pošta, prezentace, hry a další nainstalované aplikace.

Obsah a informace uložené na paměťové kartě a SIM kartě nejsou odstraněny.

? Podpora a aktualizace



Řešení potíží

Máte-li potíže, použijte následující postup:

- Vypněte telefon a vyjměte baterii. Přibližně po minutě baterii znovu vložte a zapněte telefon.
- Aktualizujte software telefonu: Zvolte možnost **nastavení a telefon > aktualizace telefonu**.
- Obnovte původní nastavení z výroby: Ukončete všechny hovory a spojení a zvolte možnost **nastavení a obn. orig. nastavení > pouze nastavení**.


Pokud potíže stále trvají, obraťte se na společnost Nokia a zjistěte na možnosti opravy na webu **www.nokia.com/support**. Před odesláním telefonu k opravě zálohujte data. Všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna.

Můžete také přejít na stránku **www.nokia.com/support**, kde najdete:

- informace o řešení potíží,
- novinky o aplikacích a souborech ke stažení,
- delší verzi této uživatelské příručky,
- informace o aktualizacích softwaru,

-
- podrobné informace o funkcích a technologiích a o kompatibilitě zařízení a příslušenství.

Projděte si také videokanál podpory společnosti Nokia na adrese **www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos**.

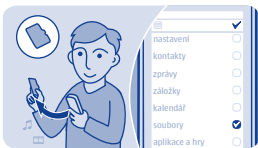

Zálohování obsahu na paměťovou kartu

Chcete si být jisti, že neztratíte žádný důležitý soubor? Paměť telefonu můžete zálohovat na kompatibilní paměťovou kartu.

Zvolte možnost **nastavení** > **synchr. a zálohování**.

1. Zvolte možnost **vytvořit zálohu**.

2. Vyberte obsah, který chcete zálohovat, a zvolte možnost ✓.

Obnovení zálohy

Zvolte možnost **obnovit zálohu**, vyberte obsah, který chcete obnovit, a zvolte možnost ✓.

Aktualizace softwaru telefonu

Zůstávejte v kontaktu s dobou – aktualizací softwaru telefonu získáte do telefonu nové a rozšířené funkce. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon telefonu.

Před aktualizací softwaru telefonu je doporučeno zálohovat osobní data.

Upozornění:

Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Před zahájením aktualizace k přístroji připojte nabíječku nebo zkontrolujte, zda je baterie přístroje dostatečně nabitá.

Po aktualizaci nemusejí být aktuální návody v uživatelské příručce a v nápovědě. Aktualizovanou uživatelskou příručku najdete na webu www.nokia.com/support.



Aktualizace softwaru přes počítač

Software telefonu můžete aktualizovat pomocí sady Nokia Suite v počítači. Do počítače můžete také zálohovat obrázky a další obsah telefonu.

Potřebujete kompatibilní počítač, vysokorychlostní připojení k internetu a kompatibilní kabel USB pro připojení telefonu k počítači.

Kabel USB je prodáván samostatně.

Další informace a sadu ke stažení najdete na webu **www.nokia.com/support**.



Aktualizace softwaru telefonu z telefonu

Software telefonu můžete aktualizovat bezdrátově. Telefon můžete nastavit tak, aby aktualizace kontroloval automaticky.

Zvolte možnost **nastavení a telefon > aktualizace telefonu**.

1. Chcete-li zkontrolovat, zda existuje aktualizace, zvolte možnost **stáhnout SW telef.**

2. Chcete-li stáhnout a nainstalovat aktualizaci, zvolte možnost **stáhnout SW telef.** a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Aktualizace může trvat několik minut. Pokud dojde k potížím, obraťte se na poskytovatele služeb.

Automatická kontrola aktualizací

Zvolte možnost **auto. aktualiz. SW** a nastavte interval kontroly.

Váš poskytovatel služeb může zasílat aktualizace bezdrátově přímo do telefonu. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.



Obnova původních nastavení

Když telefon nepracuje správně, můžete některá nastavení vrátit na původní hodnoty.

1. Ukončete všechny hovory a spojení.
2. Zvolte možnost **nastavení a obn. orig. nastavení > pouze nastavení**.
3. Napište bezpečnostní kód.

Tato akce neovlivní dokumenty ani soubory uložené v telefonu.

Po obnovení původního nastavení se telefon vypne a znovu zapne. Může to trvat déle než obvykle.

Přístupové kódy

Kód PIN nebo PIN2 (4-8 číslic)	Chrání SIM kartu před zneužitím nebo umožňují přístup k některým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud vám kód nebyl dodán s kartou nebo jste ho zapomněli, obraťte se na poskytovatele služeb. Pokud třikrát po sobě napíšete nesprávný kód, musíte ho odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.
Kód PUK nebo PUK2 (8 číslic)	Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2. Pokud vám kódy nebyly dodány se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele služeb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Slouží k identifikaci platných telefonů v síti. Pomocí tohoto čísla lze také zablokovat například ukradené telefony. Toto číslo možná budete muset sdělit pracovníkům služby Nokia Care. Chcete-li zobrazit číslo IMEI, zadejte kód *#06#.
Kód zámku (bezpečnostní kód) (min. 5 číslic)	Pomáhá telefon chránit před zneužitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání nastaveného kódu zámku. Výchozí zamykací kód je 12345.

Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

Pokud kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána.

Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.



BEZPEČNOST SJILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé

vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

Pokyny k jednotlivým funkcím

➡ **1** **Důležité:** Tento přístroj je určen pro práci pouze se standardní SIM kartou (viz obrázek). Používání nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může poškodit data uložená na kartě. Chcete-li používat SIM kartu s výřezem miniUICC, poraďte se s operátorem.



➡ **2** **Upozornění:** Při aktivovaném profilu Letadlo nemůžete volat ani přijímat žádné hovory včetně tísňových ani používat další funkce,

kteří vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li uskutečnit hovor, aktivujte jiný profil.

➡ 3 Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.

Tento přístroj podporuje karty microSD o kapacitě až 32 GB.



❗ **Důležité:** Nevyměňujte paměťovou kartu, když ji některá aplikace používá. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

➡ 4 ❗ **Důležité:** Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Pro

psaní na dotykové obrazovce nikdy nepoužívejte skutečné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k přístroji připojit kompatibilní sluchátka. Sluchátka slouží jako anténa.

Služby sociálních sítí jsou nezávislé služby, které neposkytuje společnost Nokia. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdílíte informace s velkou skupinou lidí. Sdílení informací ve službě sociální sítě se řídí podmínkami používání dané služby. Seznamte se s podmínkami používání a zásad ochrany osobních údajů dané služby.

Používání služeb sociálních sítí vyžaduje podporu sítě. To může vyžadovat přenos velkého množství dat a odpovídající poplatky za přenos dat. Informace o cenách za datové přenosy zjistíte u svého poskytovatele služeb.

Aplikace Komunity nemusí být dostupná ve všech oblastech. K dispozici jsou pouze funkce podporované příslušnou službou sociální sítě.

➡ 5 Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem.

Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

➡ 6 Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

➡ 7 Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

➡ 8 Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Obrázkové zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru

Nokia. Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení jiné než schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

! Důležité: Než budete sdílet místo svého pobytu, vždy zvažte, s kým údaje sdílíte. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdílíte informace o místě pobytu s velkou skupinou lidí.

➡ 9 Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Nezapomeňte dodržovat všechna příslušná bezpečnostní doporučení.

Chcete-li vypnout upozorňování aplikací sociálních sítí, zvolte na obrazovce aplikací možnost **Upozornění** >  > **nastavení**.

Síťové služby a poplatky

Toto rádiové zařízení je schváleno v České republice pro provoz v sítích: WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 a HSPA EGSM 850, 900, 1800, 1900 MHz v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ podle <http://www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/>

vseobecna-opravneni.html, která závisí na použitých frekvencích sítí a dalších rádiových provozů, uvedených v prodejním balení. Zejména se jedná o Všeobecná oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/09.2010-12. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání služby u poskytovatelů služeb.

Používání síťových služeb a datový provoz při připojení k síti mohou znamenat poplatky za přenos dat. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.

Péče o přístroj

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty

mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.

- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepít pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

- Pro zajištění optimální funkce přístroj občas vypněte a vymějte baterii.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace запиšte.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Pokud se vám zdá, že přístroj nefunguje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vraťte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na adrese www.nokia.com/recycling.

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v ekologickém profilu výrobku na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášání obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy

digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM. S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií OMA DRM 2.0 a 2.1. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem OMA DRM, použijte pro zálohování licencí i Obsahu funkci zálohování sady Nokia Suite.

Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licence, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Licenci byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licencí i obsahu. Licence a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licencí nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

Tipy a nabídky

Jako pomoc při nejlepšímu využívání telefonu a služeb vám společnost Nokia zasílá bezplatné textové zprávy šité na míru vašim potřebám. Tyto zprávy obsahují tipy, triky a podporu.

Chcete-li přijímání zpráv odhlásit, zvolte možnost **nastavení > účet Nokia > Tipy a Nabídky**.

V rámci poskytování výše popsané služby bude při prvním použití telefonu společnosti Nokia odesláno vaše mobilní telefonní číslo, výrobní číslo telefonu a některé identifikátory objednaných služeb. Některé nebo všechny údaje mohou být společností Nokia odeslány při aktualizaci softwaru. Tyto informace mohou být využívány podle ustanovení zásad ochrany osobních údajů, které najdete na adrese www.nokia.com.

Baterie a nabíječky **Informace o baterii a nabíječce**

Tento přístroj je určen pro používání s dobíjecí baterií BL-4U . Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

Tento přístroj je určen pro používání při nabíjení s těchto nabíječek: AC-11 . Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru s označením E, X, AR, U, A, C, K, B nebo N.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Bezpečnost při používání baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Jestliže odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, například když nosíte náhradní baterii v kapse. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné,

recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či nekompatibilních nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Doplňkové bezpečnostní informace

Uskutečnění tísňového volání

- 1** Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
- 2** Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Možná budete muset učinit i následující:
 - Vložte do přístroje SIM kartu.
 - Vypněte omezení hovorů v přístroji, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
 - Zkontrolujte, zda přístroj není v profilu Letadlo.
 - Pokud jsou obrazovka a tlačítka přístroje zamknuty, odemkněte je.
- 3** Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena domovská obrazovka.
- 4** Zvolením ikony  otevřete číselník.
- 5** Napište oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
- 6** Stiskněte tlačítko Volat.

7 Podejte co možná nejpřesnější potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

! Důležité: Pokud váš přístroj podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Spojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový přístroj.

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z

vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.

- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch

 **Upozornění:** Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Nikl

Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.

- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník.

Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství.

Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Potenciálně výbušná prostředí

V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových stanic, přístroj vypínejte. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení u benzinových stanic, ve skladech paliv a distribučních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu,

podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částíček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalně ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR) **Tento mobilní přístroj splňuje** **nařízení pro vystavení rádiovým** **vlnám.**

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/

kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáň. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,37 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na webu www.nokia.com.

Copyright a další upozornění
PROHLÁŠENÍ O SHODE

CE 0168

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-714 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity> .

© 2012 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia a Nokia Connecting People jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat

od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce výrobků Nokia nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo

software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

Společnost Nokia neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována „tak jak je“. Společnost Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů.

UPOZORNĚNÍ ÚŘADU FCC/INDUSTRY CANADA

Tento přístroj splňuje normy RSS podle části 15 pravidel FCC a licenční výjimky Industry Canada. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Tento přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu

(například při používání přístroje v blízkosti přijímače). Potřebujete-li pomoc, obraťte se na místní servisní středisko. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Rejstřík

A

aktualizace

software telefonu 88, 89, 90 odeslání 51

aktualizace softwaru 88, 89, 90 přílohy 47

B

baterie 9, 100 F

nabíjení 12 FM rádio 61, 62

bezpečnostní kód 92 fotoaparát

Bluetooth 70, 71 fotografování 53

Budík 22 nahrávání videoklipů 54

buzení 22 posílání fotografií a videosouborů 58

C

Chat (rychlé zasílání zpráv) 52

Č

čas a datum 21

Číslo IMEI 92

D

datová připojení 70 hodiny 21, 22

Bluetooth 70 hovory

datum a čas 21 blokování hovorů 31

dotyková obrazovka 12 hlasová schránka 30

iniciování 26, 28

E

e-mail

odeslání 51

přílohy 47

vytvoření 51

F

FM rádio 61, 62

fotoaparát

fotografování 53

nahrávání videoklipů 54

posílání fotografií a videosouborů 58

fotografie

Viz snímky

fotografování

Viz fotoaparát

H

hlasitost 16

hlasová schránka 48

hodiny 21, 22

hovory

blokování hovorů 31

hlasová schránka 30

iniciování 26, 28

internet	32	přidání	34
konference	29	ukládání	34, 36
log	27, 28	kopírování obsahu	17, 59, 72
předávání	30		
přijmutí	26	M	
hudba	60	Mapy	74, 81
kopírování	59	aktuální místo	76
		místa	80
		stahování	78
I		trasy	79
ikony	20	vyhledávání	77
Informace o podpoře společnosti		menu	37
Nokia	85	MMS (multimediální zprávy)	46
internet	65	Multimediální zprávy	46
Internetová volání	32		
internetové rádio	64	N	
K		nabíjení baterie	12, 100
kalendář	23	nahrávání	
kalkulačka	24	video	54
karta SIM	9	volání	63
keyguard	16	zvuky	63
klávesnice	44	nastavení	15
klávesové zkratky	15, 38	nastavení z výroby, obnovení	91
kontakty		Nokia Obchod	25
kopírování	17, 36		

O		
oblast stavu	15	přenos dat 17
obnovení nastavení	91	přenos obsahu 17, 59, 72
obnovování dat	87	připojení kabelu 72
obrázky		připojení USB 72
Viz snímky		přizpůsobení telefonu 37, 38, 39, 41, 42
		přístupové kódy 92
		PUK, kódy 92
P		
paměť	84	R
paměťová karta	10, 82, 83	radio 61, 62
PIN, kódy	92	S
podpora	85	schránka
pošta		hlasová schránka 48
nastavení	49	služby chatu 52
schránka	49	SMS 46
účty	49	snímky
poutko	18	fotografování 53
profil Letadlo	19	kopírování 17, 72
profil offline	19	odeslání 58
profily		organizování 55
letadlo	19	tisk 57
přizpůsobení	41, 42	úprava 56
výměna	19, 40	sociální sítě 69
prohlížeč	65	správa souborů 82, 83

T		
tapeta	39	web
textové zprávy	46	webový prohlížeč
tisk	57	cookie, soubory
tísňová volání	101	procházení stránek
tlačítka a části	7	Záložky
tóny		Wi-Fi
přízpůsobení	41, 42	
Ú		
účty	49	zadávání textu
V		
videa		zamknutí
kopírování	17, 72	obrazovka
nahrávání	54	tlačítka
odeslání	58	zamykací kód
volání		zapínání/vypínání
tísňová	101	zapínání a vypínání
volby		zapnutí a vypnutí
obnovení	91	zálohování dat
vyhledávání		Záložky
rozhlasové stanice	62	zprávy
vyzváněcí tóny	41, 42	odeslání
výchozí zobrazení	14, 38	zrychlená volba