

DANCE MAT

A001



User Manual

Multilanguage Edition

Čeština · Slovenčina · Magyar
Română · Deutsch · Български
Polski · Slovenščina · English

TANČÍCÍ PODLOŽKA

A001

Bezdrátová hudební podložka · Bluetooth 5.1

Pro děti od 3 let



Uživatelský manuál

DanceBear001 – dobíjecí přenosný hudební přehrávač. Před použitím si návod pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

Obsah

1	O výrobku	3
2	Bezpečnost	3
3	Hudební přehrávač	4
4	Taneční podložka	5
5	Obsah balení	6
6	Nabíjení	6
7	Technické údaje	6
8	Připojení přes Bluetooth	6
9	Herní režimy	7
9.1	DEMO taneční režim	7
9.2	Režim klavír	7
9.3	Paměťová hra	7
9.4	Narozeninový režim	7
9.5	Bezdrátový Bluetooth taneční režim	7
9.6	Výběr obtížnosti	8
10	Likvidace a shoda	8

1. O výrobku

Děkujeme, že jste si zakoupili naši taneční podložku. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit; rádi vám poskytneme kvalitní servis.

Podložka je vyrobena z nezávadných materiálů. Po otevření balení může mít mírný specifický zápach; před použitím ji nechte chvíli odvětrat, dokud zápach nezmizí.

Hudební přehrávač je odnímatelný a má 20 vestavěných skladeb; můžete také připojit zařízení s Bluetooth a vybrat si vlastní hudbu. Po propojení přehrávače s taneční podložkou je k dispozici 20 vestavěných skladeb.

2. Bezpečnost

Upozornění

Určeno dětem od 3 let. Používejte pod přímým dozorem dospělé osoby.

1. Používejte pod přímým dozorem dospělé osoby.
2. Nepoužívejte v blízkosti ohně.
3. Chraňte co nejvíce před olejem a prachem.
4. Dobíjecí baterie se smějí nabíjet pouze pod dozorem dospělé osoby.
5. Po plném nabití nabíječku včas odpojte a nenabíjejte nepřetržitě déle než 8 hodin.
6. Před použitím nabíjejte 2 hodiny.

3. Hudební přehrávač




- | | |
|--|---|
| 1 Prosvětlené uši (dýchací světla) | 6 Ovládací tlačítka na břiše: M (Bluetooth), přeskočit zpět, start/pauza, přeskočit vpřed |
| 2 Kontrolky tanečních pozic (šipky kolem displeje) | 7 Reproduktor |
| 3 Displej úrovně / skóre | 8 Napájecí port Type-C |
| 4 Hlasitost VOL+ / VOL– (velké boční šipky) | 9 Vypínač napájení |
| 5 Červená kontrolka | 10 Vypínač světla |

Hudební přehrávač lze z podložky vyjmout a používat samostatně.

Poznámka

Při běžném provozu svítí červená kontrolka trvale. Bliká-li rychle, je baterie vybitá – včas ji nabijte. Po plném nabití zelená kontrolka zhasne.

4. Taneční podložka

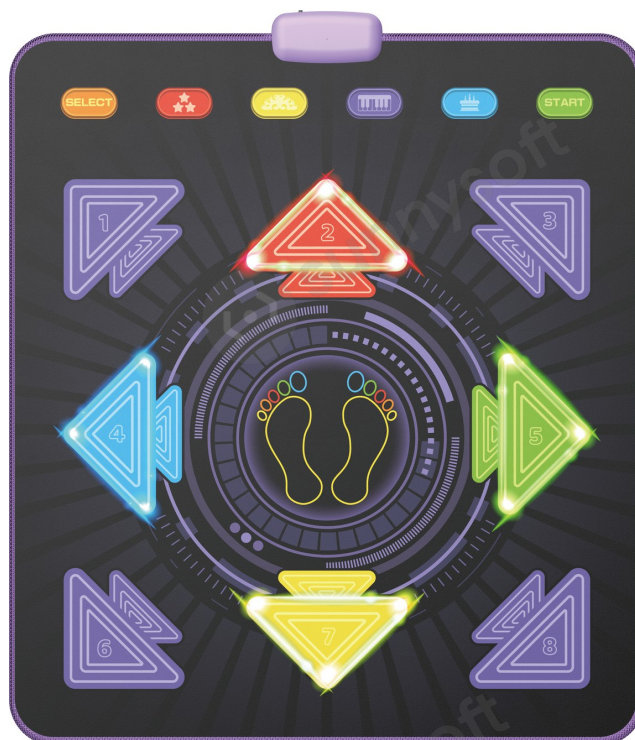

Horní lišta podložky nese šest tlačítek:

SELECT výběr hudby

Obtížnost tlačítko se dvěma hvězdičkami – výběr obtížnosti hry

Paměť tlačítko s ikonou bludiště – spustí paměťovou hru

Klavír tlačítko s ikonou kláves – spustí režim klavír

Narozeniny tlačítko s ikonou dortu – spustí narozeninový režim

START start / pauza hry

Pozice 2, 4, 5, 7 na ploše jsou svítící šipky.

Pozice 1, 3, 6, 8 v rozích jsou nesvítící dance spoty.

Na propojovacím výstupku u horního okraje je vypínač, napájecí port Type-C, přijímač a červená kontrolka.

Podložka se dodává ve dvou barvách – černé a fialové.

Poznámka

Je-li podložka 10 minut nečinná, přejde do režimu spánku; probudíte ji stoupnutím na tlačítko Start na podložce.

5. Obsah balení

- 1× bezdrátová taneční podložka (90 × 80 cm)
- 1× nabíjecí kabel USB Type-C
- 1× hudební přehrávač
- 1× nabíječka do zásuvky USB 5 V / 1 A
- 1× uživatelský návod

6. Nabíjení

Před připojením nabíjecího kabelu vypněte napájení. Během nabíjení svítí zelená kontrolka; po plném nabití baterie zhasne.

Poznámka

Před prvním použitím nabíjejte 2 hodiny. Po plném nabití nabíječku včas odpojte a nenabíjejte nepřetržitě déle než 8 hodin.

7. Technické údaje

Model	A001
Jmenovité napětí	DC 3,7 V
Nabíjecí napětí	DC 5 V / 1 A
Kapacita baterie (přehrávač)	1200 mAh
Kapacita baterie (podložka)	800 mAh
Bluetooth	Bluetooth 5.1
Dosah Bluetooth	10 m (podle prostředí a zařízení)
Reproduktor	vnitřní magnet 52 mm, 4 Ω, 3 W
Odstup signál/šum (SNR)	≥90 dB
Rozhraní	napájecí port Type-C
Doba přehrávání	při střední hlasitosti přibl. 4–6 hodin

8. Připojení přes Bluetooth

Stiskněte **M** – na displeji začnou blikat tři krátké čárky. V nastavení Bluetooth telefonu (nebo jiného zařízení s Bluetooth) vyberte pro párování **Dancebear001**.

Poznámka

Přehrávač lze při párování připojit jen k jednomu zařízení Bluetooth. Jakmile je „DanceBear001“ spojen s konkrétním telefonem, nelze jej připojit k jinému zařízení.

9. Herní režimy

Před spuštěním kteréhokoli režimu zapněte hudební přehrávač i taneční podložku.

DEMO taneční režim

Stiskem **SELECT** vyberte hudbu. Tlačítkem obtížnosti (dvě hvězdičky) zvolte obtížnost a potvrďte **START**. Po propojení přehrávače „DanceBear001“ s podložkou je k dispozici 20 vestavěných skladeb.

Režim klavír

Stiskněte tlačítko *Klavír* a potvrďte **START**. Osm číselných polí 1–8 odpovídá tónům do, re, mi, fa, sol, la, si a do. Na výběr je 6 skladeb.

Paměťová hra

Stiskněte tlačítko *Paměť* a potvrďte **START**. Hra má 10 úrovní – začíná jedním světlem a po každé správné odpovědi přibude další. Hráč si musí zapamatovat sled světelných vzorů a ve stanoveném čase jej správně zopakovat.

Narozeninový režim

Stiskněte tlačítko *Narozeniny* a potvrďte **START**. Při přehrávání narozeninové písně se čtyři svítící tlačítka na podložce a hlavičky kláves na displeji přehrávače rozsvěcují do rytmu. V podložce jsou uloženy 3 písně.

Bezdrátový Bluetooth taneční režim

Stiskněte **M** na přehrávači. V nastavení Bluetooth telefonu (nebo jiného zařízení) vyberte pro spárování **Music Player**. Hlášení **Bluetooth connected** znamená úspěšné připojení. Výchozí obtížnost je úroveň 1. Tlačítkem obtížnosti (dvě hvězdičky) zvolte obtížnost (3 úrovně). Po volbě se na displeji objeví číslo 1, 2, nebo 3; po 3 sekundách se objeví 0, což znamená, že je úroveň nastavena. Poté stiskem **START** hru spustíte.

Poznámka

Přehrávač lze při párování připojit jen k jednomu zařízení Bluetooth; jakmile je „DanceBear001“ spojen s jedním telefonem, nelze jej připojit k jinému.

Výběr obtížnosti

Celkem jsou 3 úrovně obtížnosti, výchozí je úroveň 1. Tlačítkem obtížnosti zvolte obtížnost – na displeji se objeví číslo 1, 2, nebo 3, po 3 sekundách se objeví 0 (úroveň nastavena), poté stiskněte **START**.

Úroveň 1 náhodně se rozsvítí 1 LED

Úroveň 2 náhodně se rozsvítí 2 LED

Úroveň 3 rychle a náhodně se rozsvítí 1–2 LED

10. Likvidace a shoda

 Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek nepatří do běžného domovního odpadu (WEEE dle směrnice 2012/19/EU). Po skončení životnosti jej i s vestavěnou baterií odevzdejte ve sběrném místě pro elektroodpad. Chráníte tím lidské zdraví i životní prostředí.

 Tento produkt splňuje příslušné požadavky Evropské unie (CE) a směrnici RoHS o omezení používání nebezpečných látek.

Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování bez písemného souhlasu je zakázáno. Ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům. Vlastnosti a údaje se mohou změnit bez upozornění. Údaje v tomto návodu nepředstavují výslovnou ani předpokládanou záruku.

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

TANEČNÁ PODLOŽKA

A001

Bezdrôtová hudobná podložka · Bluetooth 5.1

Pre deti od 3 rokov



Používateľská príručka

DanceBear001 – nabíjateľný prenosný hudobný prehrávač. Pred použitím si návod pozorne prečítajte a uschovajte ho pre neskoršiu potrebu.

Obsah

1	O výrobku	3
2	Bezpečnosť	3
3	Hudobný prehrávač	4
4	Tanečná podložka	5
5	Obsah balenia	6
6	Nabíjanie	6
7	Technické údaje	6
8	Pripojenie cez Bluetooth	6
9	Herné režimy	7
9.1	DEMO tanečný režim	7
9.2	Režim klavír	7
9.3	Pamäťová hra	7
9.4	Narodeninový režim	7
9.5	Bezdrôtový Bluetooth tanečný režim	7
9.6	Výber obtiažnosti	8
10	Likvidácia a zhoda	8

1. O výrobku

Ďakujeme, že ste si zakúpili našu tanečnú podložku. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa na nás obrátiť; radi vám poskytneme kvalitný servis. Podložka je vyrobená z nezávadných materiálov. Po otvorení balenia môže mať mierny špecifický zápach; pred použitím ju nechajte chvíľu vyvetrať, kým zápach nezmizne.

Hudobný prehrávač je odnímateľný a má 20 vstavaných skladieb; môžete tiež pripojiť zariadenie s Bluetooth a vybrať si vlastnú hudbu. Po prepojení prehrávača s tanečnou podložkou je k dispozícii 20 vstavaných skladieb.

2. Bezpečnosť

Upozornenie

Určené deťom od 3 rokov. Používajte pod priamym dozorom dospeljej osoby.

1. Používajte pod priamym dozorom dospeljej osoby.
2. Nepoužívajte v blízkosti ohňa.
3. Chráňte čo najviac pred olejom a prachom.
4. Nabíjateľné batérie sa smú nabíjať iba pod dozorom dospeljej osoby.
5. Po plnom nabití nabíjačku včas odpojte a nenabíjajte nepretržite dlhšie ako 8 hodín.
6. Pred použitím nabíjajte 2 hodiny.

3. Hudobný prehrávač




- | | |
|--|---|
| 1 Presvetlené uši (dýchacie svetlá) | 6 Ovládacie tlačidlá na bruchu: M (Bluetooth), preskočiť späť, štart/pauza, preskočiť vpred |
| 2 Kontrolky tanečných pozícií (šípky okolo displeja) | 7 Reproduktor |
| 3 Displej úrovne / skóre | 8 Napájací port Type-C |
| 4 Hlasitosť VOL+ / VOL– (veľké bočné šípky) | 9 Vypínač napájania |
| 5 Červená kontrolka | 10 Vypínač svetla |

Hudobný prehrávač možno z podložky vybrať a používať samostatne.

Poznámka

Pri bežnej prevádzke svieti červená kontrolka trvalo. Ak bliká rýchlo, batéria je vybitá – včas ju nabite. Po plnom nabití zelená kontrolka zhasne.

4. Tanečná podložka

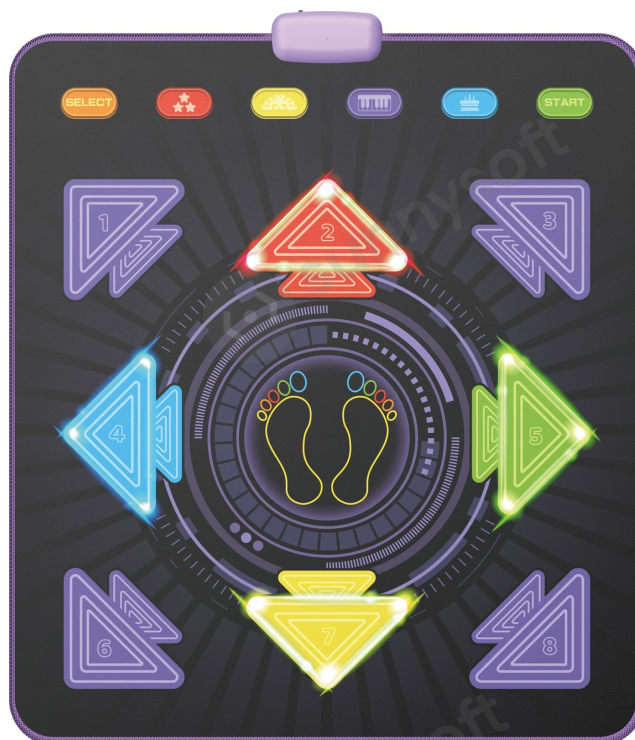

Horná lišta podložky nesie šesť tlačidiel:

SELECT výber hudby

Obtiažnosť tlačidlo s dvoma hviezdikami – výber obtiažnosti hry

Pamäť tlačidlo s ikonou bludiska – spustí pamäťovú hru

Klavír tlačidlo s ikonou klávesov – spustí režim klavír

Narodeniny tlačidlo s ikonou torty – spustí narodeninový režim

START štart / pauza hry

Pozície 2, 4, 5, 7 na ploche sú svietiace šípky.

Pozície 1, 3, 6, 8 v rohoch sú nesvietiace dance spoty.

Na prepojavacom výstupku pri hornom okraji je vypínač, napájací port Type-C, prijímač a červená kontrolka.

Podložka sa dodáva v dvoch farbách – čiernej a fialovej.

Poznámka

Ak je podložka 10 minút nečinná, prejde do režimu spánku; zobudíte ju stúpnutím na tlačidlo Štart na podložke.

5. Obsah balenia

- 1× bezdrôtová tanečná podložka (90 × 80 cm)
- 1× nabíjací kábel USB Type-C
- 1× hudobný prehrávač
- 1× nabíjačka do zásuvky USB 5 V / 1 A
- 1× používateľská príručka

6. Nabíjanie

Pred pripojením nabíjacieho kábla vypnite napájanie. Počas nabíjania svieti zelená kontrolka; po plnom nabití batérie zhasne.

Poznámka

Pred prvým použitím nabíjajte 2 hodiny. Po plnom nabití nabíjačku včas odpojte a nenabíjajte nepretržite dlhšie ako 8 hodín.

7. Technické údaje

Model	A001
Menovité napätie	DC 3,7 V
Nabíjacie napätie	DC 5 V / 1 A
Kapacita batérie (prehrávač)	1200 mAh
Kapacita batérie (podložka)	800 mAh
Bluetooth	Bluetooth 5.1
Dosah Bluetooth	10 m (podľa prostredia a zariadenia)
Reproduktor	vnútorný magnet 52 mm, 4 Ω, 3 W
Odstup signál/šum (SNR)	≥90 dB
Rozhranie	napájací port Type-C
Doba prehrávania	pri strednej hlasitosti pribl. 4–6 hodín

8. Pripojenie cez Bluetooth

Stlačte **M** – na displeji začnú blikať tri krátke čiarky. V nastavení Bluetooth telefónu (alebo iného zariadenia s Bluetooth) vyberte na spárovanie **Dancebear001**.

Poznámka

Prehrávač možno pri párovaní pripojiť len k jednému zariadeniu Bluetooth. Keď je „DanceBear001“ spojený s konkrétnym telefónom, nemožno ho pripojiť k inému zariadeniu.

9. Herné režimy

Pred spustením ktoréhokoľvek režimu zapnite hudobný prehrávač aj tanečnú podložku.

DEMO tanečný režim

Stlačením **SELECT** vyberte hudbu. Tlačidlom obtiažnosti (dve hviezdičky) zvolte obtiažnosť a potvrdte **START**. Po prepojení prehrávača „DanceBear001“ s podložkou je k dispozícii 20 vstavaných skladieb.

Režim klavír

Stlačte tlačidlo *Klavír* a potvrdte **START**. Osem číselných polí 1–8 zodpovedá tónom do, re, mi, fa, sol, la, si a do. Na výber je 6 skladieb.

Pamäťová hra

Stlačte tlačidlo *Pamäť* a potvrdte **START**. Hra má 10 úrovní – začína jedným svetlom a po každej správnej odpovedi pribudne ďalšie. Hráč si musí zapamätať sled svetelných vzorov a v stanovenom čase ho správne zopakovať.

Narodeninový režim

Stlačte tlačidlo *Narodeniny* a potvrdte **START**. Pri prehrávaní narodeninovej piesne sa štyri svietiace tlačidlá na podložke a hlavičky klávesov na displeji prehrávača rozsvetujú do rytmu. V podložke sú uložené 3 piesne.

Bezdrôtový Bluetooth tanečný režim

Stlačte **M** na prehrávači. V nastavení Bluetooth telefónu (alebo iného zariadenia) vyberte na spárovanie **Music Player**. Hlásenie **Bluetooth connected** znamená úspešné pripojenie. Predvolená obtiažnosť je úroveň 1. Tlačidlom obtiažnosti (dve hviezdičky) zvolte obtiažnosť (3 úrovne). Po voľbe sa na displeji objaví číslo 1, 2, alebo 3; po 3 sekundách sa objaví 0, čo znamená, že je úroveň nastavená. Potom stlačením **START** hru spustíte.

Poznámka

Prehrávač možno pri párovaní pripojiť len k jednému zariadeniu Bluetooth; keď je „DanceBear001“ spojený s jedným telefónom, nemožno ho pripojiť k inému.

Výber obtiažnosti

Celkovo sú 3 úrovne obtiažnosti, predvolená je úroveň 1. Tlačidlom obtiažnosti zvolíte obtiažnosť – na displeji sa objaví číslo 1, 2, alebo 3, po 3 sekundách sa objaví 0 (úroveň nastavená), potom stlačte **START**.

Úroveň 1 náhodne sa rozsvieti 1 LED

Úroveň 2 náhodne sa rozsvietia 2 LED

Úroveň 3 rýchlo a náhodne sa rozsvietia 1-2 LED

10. Likvidácia a zhoda

 Symbol prečiarknutého koša znamená, že výrobok nepatrí do bežného domového odpadu (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ). Po skončení životnosti ho aj so vstavanou batériou odovzdajte na zbernom mieste pre elektroodpad. Chránite tým ľudské zdravie aj životné prostredie.

 Tento produkt spĺňa príslušné požiadavky Európskej únie (CE) a smernicu RoHS o obmedzení používania nebezpečných látok.

Všetky práva vyhradené. Rozmnožovanie bez písomného súhlasu je zakázané. Ostatné ochranné známky patria príslušným vlastníkom. Vlastnosti a údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Údaje v tomto návode nepredstavujú výslovnú ani predpokladanú záruku.

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

TÁNCSZŐNYEG

A001

Vezeték nélküli zenélő szőnyeg · Bluetooth 5.1

3 éves kortól



Használati útmutató

DanceBear001 – újratölthető hordozható zenelejátszó. Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Tartalom

1. A termékről	3
2. Biztonság	3
3. Zenelejátszó	4
4. Táncszőnyeg	5
5. A csomag tartalma	6
6. Töltés	6
7. Műszaki adatok	6
8. Csatlakozás Bluetoothon keresztül	6
9. Játékmódok	7
9.1. DEMO tánc mód	7
9.2. Zongora mód	7
9.3. Memórijáték	7
9.4. Születésnap mód	7
9.5. Vezeték nélküli Bluetooth tánc mód	7
9.6. Nehézség kiválasztása	8
10. Ártalmatlanítás és megfelelés	8

1. A termékről

Köszönjük, hogy megvásárolta táncszőnyegünket. Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal; készséggel nyújtunk Önnek kielégítő szolgáltatást.

A szőnyeg nem mérgező anyagokból készült. A csomagolás felbontása után enyhe jellegzetes szaga lehet; használat előtt hagyja egy ideig szellőzni, amíg a szag el nem illan.

A zenelejátszó levehető, és 20 beépített dalt tartalmaz; csatlakoztathat Bluetooth-eszközt is, és kiválaszthatja saját zenéjét. A lejátszó és a táncszőnyeg összekapcsolása után 20 beépített dal érhető el.

2. Biztonság

Figyelmeztetés

3 éves kortól. Kizárólag felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható.

1. Kizárólag felnőtt közvetlen felügyelete mellett használja.
2. Ne használja tűz közelében.
3. A lehető legjobban óvja olajtól és portól.
4. Az újratölthető akkumulátorokat csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni.
5. Teljes feltöltés után időben húzza ki a töltőt, és ne töltse folyamatosan 8 óránál tovább.
6. Használat előtt töltse 2 órán át.

3. Zenelejátszó




- | | |
|---|--|
| 1 Világító fülek (lélegző fények) | 6 Kezelőgombok a hason: M (Bluetooth), előző, indítás/szünet, következő |
| 2 Táncpozíció-jelzők (nyilak a kijelző körül) | 7 Hangszóró |
| 3 Szint / pontszám kijelző | 8 Type-C töltőcsatlakozó |
| 4 Hangerő VOL+ / VOL– (nagy oldalsó nyilak) | 9 Főkapcsoló |
| 5 Piros jelzőfény | 10 Fénykapcsoló |

A zenelejátszó kivehető a szőnyegből, és önállóan is használható.

Megjegyzés

Normál működés közben a piros jelzőfény folyamatosan világít. Ha gyorsan villog, az akkumulátor lemerült – töltsé fel időben. Teljes feltöltés után a zöld fény kialszik.

4. Táncszőnyeg

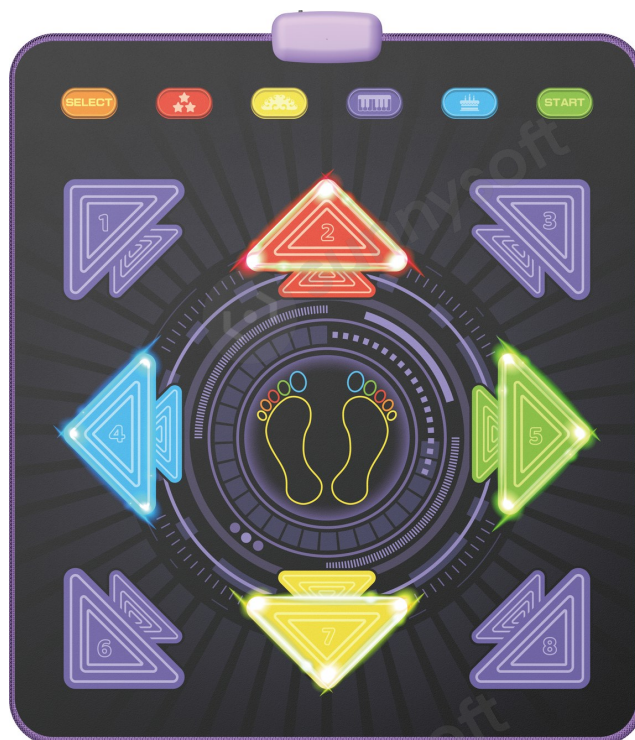

A szőnyeg felső sávján hat gomb található:

SELECT zeneválasztás

Nehézség két csillaggal jelölt gomb – a játék nehézségének kiválasztása

Memória labirintus ikonos gomb – elindítja a memóriajátékot

Zongora billentyű ikonos gomb – elindítja a zongora módot

Születésnap torta ikonos gomb – elindítja a születésnapi módot

START a játék indítása / szüneteltetése

A felületen a 2., 4., 5., 7. pozíció világító nyíl.

A sarkokban az 1., 3., 6., 8. pozíció nem világító táncmező.

A felső szélén lévő csatlakozótoldaton található a főkapcsoló, a Type-C töltőcsatlakozó, a vevő és a piros jelzőfény.

A szőnyeg két színben kapható – feketében és lilában.

Megjegyzés

Ha a szőnyeg 10 percig tétlen, alvó módba lép; a szőnyegen lévő Start gombra lépve ébresztheti fel.

5. A csomag tartalma

- 1× vezeték nélküli táncszőnyeg (90 × 80 cm)
- 1× USB Type-C töltőkábel
- 1× zenelejátszó
- 1× USB hálózati töltő 5 V / 1 A
- 1× használati útmutató

6. Töltés

A töltőkábel csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a készüléket. Töltés közben a zöld jelzőfény világít; teljes feltöltés után kialszik.

Megjegyzés

Első használat előtt töltsen 2 órán át. Teljes feltöltés után időben húzza ki a töltőt, és ne töltsen folyamatosan 8 óránál tovább.

7. Műszaki adatok

Modell	A001
Névleges feszültség	DC 3,7 V
Töltőfeszültség	DC 5 V / 1 A
Akkumulátor kapacitása (lejátszó)	1200 mAh
Akkumulátor kapacitása (szőnyeg)	800 mAh
Bluetooth	Bluetooth 5.1
Bluetooth-hatótávolság	10 m (a környezettől és eszköztől függően)
Hangszóró	belső mágnes 52 mm, 4 Ω, 3 W
Jel-zaj viszony (SNR)	≥90 dB
Csatlakozó	Type-C töltőcsatlakozó
Lejátszási idő	közepes hangerőn kb. 4–6 óra

8. Csatlakozás Bluetoothon keresztül

Nyomja meg a **M** gombot – a kijelzőn három rövid vonás kezd villogni. A telefon (vagy más Bluetooth-eszköz) Bluetooth-beállításai között válassza a párosításhoz a **Dancebear001** elemet.

Megjegyzés

A lejátszó párosításkor csak egy Bluetooth-eszközzel kapcsolható össze. Ha a „DanceBear001” egy adott telefonhoz csatlakozott, nem csatlakoztatható másik eszközhöz.

9. Játékmódok

Bármely mód indítása előtt kapcsolja be a zenelejátszót és a táncszőnyeget is.

DEMO tánc mód

A **SELECT** megnyomásával válasszon zenét. A nehézség gombbal (két csillag) válassza ki a nehézséget, és erősítse meg a **START** gombbal.

A „DanceBear001” lejátszó és a szőnyeg összekapcsolása után 20 beépített dal érhető el.

Zongora mód

Nyomja meg a *Zongora* gombot, és erősítse meg a **START** gombbal. A nyolc számmező (1–8) a do, re, mi, fa, szó, lá, ti és dó hangoknak felel meg. 6 dal közül választhat.

Memórijáték

Nyomja meg a *Memória* gombot, és erősítse meg a **START** gombbal.

A játéknak 10 szintje van – egy fénnel kezdődik, és minden helyes válasz után eggyel több lesz. A játékosnak meg kell jegyeznie a fényminták sorozatát, és egy megadott időn belül helyesen megismételnie.

Születésnap mód

Nyomja meg a *Születésnap* gombot, és erősítse meg a **START** gombbal.

A születésnap dal lejátszásakor a szőnyegen lévő négy világító gomb és a lejátszó kijelzőjén a billentyűk fejei ütemre felvillannak. A szőnyegen 3 dal van tárolva.

Vezeték nélküli Bluetooth tánc mód

Nyomja meg a **M** gombot a lejátszón. A telefon (vagy más eszköz)

Bluetooth-beállításai között válassza a párosításhoz a **Music Player** elemet.

A **Bluetooth connected** jelzés sikeres kapcsolatot jelent. Az alapértelmezett nehézség az 1. szint. A nehézség gombbal (két csillag) válassza ki a nehézséget (3 szint). A választás után a kijelzőn megjelenik az 1, 2 vagy 3

szám; 3 másodperc után megjelenik a 0, ami azt jelzi, hogy a szint be van állítva. Ezután a **START** megnyomásával indíthatja el a játékot.

Megjegyzés

A lejátsszó párosításkor csak egy Bluetooth-eszközzel kapcsolható össze; ha a „DanceBear001” egy telefonhoz csatlakozott, nem csatlakoztatható másikkhoz.

Nehézség kiválasztása

Összesen 3 nehézségi szint van, az alapértelmezett az 1. szint. A nehézség gombbal válassza ki a nehézséget – a kijelzőn megjelenik az 1, 2 vagy 3 szám, 3 másodperc után megjelenik a 0 (szint beállítva), majd nyomja meg a **START** gombot.

-
- 1. szint** véletlenszerűen 1 LED világít fel
 - 2. szint** véletlenszerűen 2 LED világít fel
 - 3. szint** gyorsan és véletlenszerűen 1-2 LED világít fel
-

10. Ártalmatlanítás és megfelelés

 Az áthúzott kuka szimbóluma azt jelenti, hogy a termék nem való a szokásos háztartási hulladékba (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint). Élettartama végén a beépített akkumulátorral együtt adja le elektronikai hulladékgyűjtő helyen. Ezzel védi az emberi egészséget és a környezetet.

 Ez a termék megfelel az Európai Unió vonatkozó követelményeinek (CE) és a veszélyes anyagok korlátozásáról szóló RoHS irányelvnek.

Minden jog fenntartva. Írásos engedély nélküli sokszorosítás tilos. A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdona. A tulajdonságok és adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. A jelen útmutató adatai nem jelentenek kifejezett vagy vélelmezett garanciát.

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

COVORAȘ DE DANS

A001

Covoraș muzical fără fir • Bluetooth 5.1

Pentru copii de la 3 ani



Manual de utilizare

DanceBear001 – player muzical portabil reîncărcabil. Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Cuprins

1	Despre produs	3
2	Siguranță	3
3	Player muzical	4
4	Covoraș de dans	5
5	Conținutul pachetului	6
6	Încărcare	6
7	Date tehnice	6
8	Conectare prin Bluetooth	6
9	Moduri de joc	7
9.1	Mod dans DEMO	7
9.2	Mod pian	7
9.3	Joc de memorie	7
9.4	Mod aniversare	7
9.5	Mod dans Bluetooth fără fir	7
9.6	Selectarea dificultății	8
10	Eliminare și conformitate	8

1. Despre produs

Vă mulțumim că ați cumpărat covorașul nostru de dans. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați; vă oferim cu plăcere un serviciu de calitate. Covorașul este fabricat din materiale netoxice. După deschiderea ambalajului poate avea un ușor miros specific; înainte de utilizare lăsați-l să se aerisească o vreme, până dispare mirosul.

Playerul muzical este detașabil și are 20 de melodii încorporate; puteți conecta și un dispozitiv cu Bluetooth pentru a alege propria muzică. După conectarea playerului cu covorașul de dans sunt disponibile 20 de melodii încorporate.

2. Siguranță

Avertisment

Pentru copii de la 3 ani. A se utiliza numai sub supravegherea directă a unui adult.

1. A se utiliza numai sub supravegherea directă a unui adult.
2. Nu utilizați în apropierea focului.
3. Feriți pe cât posibil de ulei și praf.
4. Acumulatorii reîncărcabili se încarcă numai sub supravegherea unui adult.
5. După încărcarea completă deconectați la timp încărcătorul și nu încărcăți continuu mai mult de 8 ore.
6. Înainte de utilizare încărcăți 2 ore.

3. Player muzical




- | | |
|--|--|
| 1 Urechi luminate (lumini de respirație) | 6 Butoane de comandă pe burtă: M (Bluetooth), înapoi, start/pauză, înainte |
| 2 Indicatoare ale pozițiilor de dans (săgeți în jurul afișajului) | 7 Difuzor |
| 3 Afișaj nivel / scor | 8 Port de alimentare Type-C |
| 4 Volum VOL+ / VOL– (săgețile laterale mari) | 9 Întrerupător de alimentare |
| 5 Indicator luminos roșu | 10 Întrerupător de lumină |

Playerul muzical poate fi scos din covoraș și folosit separat.

Notă

În funcționarea normală, indicatorul roșu luminează continuu. Dacă clipește rapid, acumulatorul este descărcat – încărcați-l la timp. După încărcarea completă, indicatorul verde se stinge.

4. Covoraș de dans

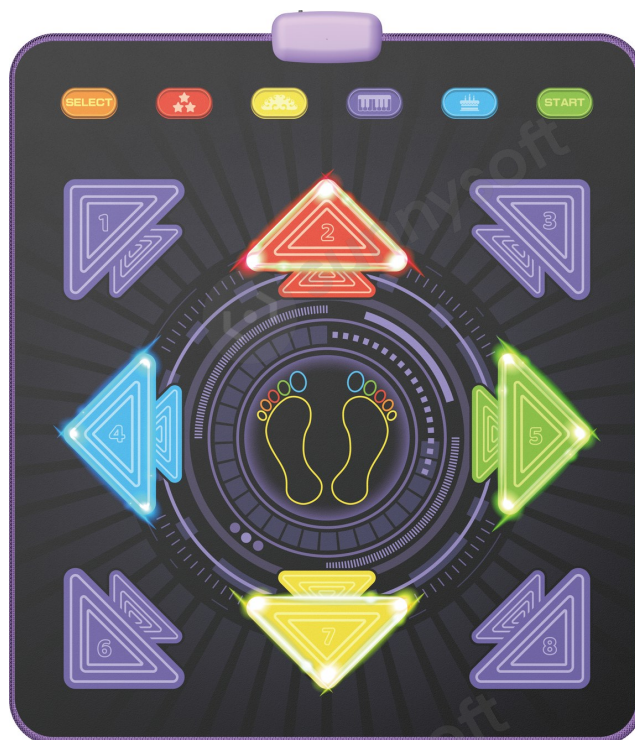

Bara superioară a covorașului are șase butoane:

SELECT selectarea muzicii

Dificultate buton cu două stele – selectarea dificultății jocului

Memorie buton cu pictogramă de labirint – pornește jocul de memorie

Pian buton cu pictogramă de clape – pornește modul pian

Aniversare buton cu pictogramă de tort – pornește modul aniversare

START start / pauză joc

Pozițiile 2, 4, 5, 7 de pe suprafață sunt săgeți luminoase.

Pozițiile 1, 3, 6, 8 din colțuri sunt zone de dans neluminoase.

Pe conectorul de la marginea superioară se află întrerupătorul, portul de alimentare Type-C, receptorul și indicatorul roșu.

Covorașul este disponibil în două culori – negru și mov.

Notă

Dacă covorașul este inactiv 10 minute, intră în modul de repaus; îl treziți pășind pe butonul Start de pe covoraș.

5. Conținutul pachetului

- 1× covoraș de dans fără fir (90 × 80 cm)
- 1× cablu de încărcare USB Type-C
- 1× player muzical
- 1× încărcător de priză USB 5 V / 1 A
- 1× manual de utilizare

6. Încărcare

Înainte de a conecta cablul de încărcare, opriți alimentarea. În timpul încărcării, indicatorul verde luminează; după încărcarea completă a acumulatorului se stinge.

Notă

Înainte de prima utilizare, încărcați 2 ore. După încărcarea completă deconectați la timp încărcătorul și nu încărcați continuu mai mult de 8 ore.

7. Date tehnice

Model	A001
Tensiune nominală	DC 3,7 V
Tensiune de încărcare	DC 5 V / 1 A
Capacitate acumulator (player)	1200 mAh
Capacitate acumulator (covoraș)	800 mAh
Bluetooth	Bluetooth 5.1
Rază Bluetooth	10 m (în funcție de mediu și dispozitiv)
Difuzor	magnet intern 52 mm, 4 Ω, 3 W
Raport semnal/zgomot (SNR)	≥ 90 dB
Interfață	port de alimentare Type-C
Durată de redare	la volum mediu aprox. 4–6 ore

8. Conectare prin Bluetooth

Apăsăți **M** – pe afișaj încep să clipească trei liniuțe scurte. În setările Bluetooth ale telefonului (sau ale altui dispozitiv cu Bluetooth), selectați pentru împerechere **Dancebear001**.

Notă

La împerechere, playerul poate fi conectat doar la un singur dispozitiv Bluetooth. Odată ce „DanceBear001” este conectat la un anumit telefon, nu poate fi conectat la alt dispozitiv.

9. Moduri de joc

Înainte de a porni oricare mod, porniți atât playerul muzical, cât și covorașul de dans.

Mod dans DEMO

Apăsați **SELECT** pentru a alege muzica. Cu butonul de dificultate (două stele) alegeți dificultatea și confirmați cu **START**. După conectarea playerului „DanceBear001” cu covorașul sunt disponibile 20 de melodii încorporate.

Mod pian

Apăsați butonul *Pian* și confirmați cu **START**. Cele opt câmpuri numerice 1-8 corespund notelor do, re, mi, fa, sol, la, si și do. Aveți 6 melodii la alegere.

Joc de memorie

Apăsați butonul *Memorie* și confirmați cu **START**. Jocul are 10 niveluri – începe cu o lumină, iar după fiecare răspuns corect se adaugă încă una. Jucătorul trebuie să memoreze succesiunea modelelor luminoase și să o reproducă corect într-un timp stabilit.

Mod aniversare

Apăsați butonul *Aniversare* și confirmați cu **START**. La redarea cântecului de aniversare, cele patru butoane luminoase de pe covoraș și capetele clapelor de pe afișajul playerului se aprind în ritm. În covoraș sunt stocate 3 cântece.

Mod dans Bluetooth fără fir

Apăsați **M** pe player. În setările Bluetooth ale telefonului (sau ale altui dispozitiv), selectați pentru împerechere **Music Player**. Mesajul **Bluetooth connected** înseamnă conectare reușită. Dificultatea implicită este nivelul 1. Cu butonul de dificultate (două stele) alegeți dificultatea (3 niveluri). După alegere, pe afișaj apare numărul 1, 2 sau 3; după 3 secunde apare 0, ceea ce înseamnă că nivelul este setat. Apoi porniți jocul apăsând **START**.

Notă

La împerechere, playerul poate fi conectat doar la un singur dispozitiv Bluetooth; odată ce „DanceBear001” este conectat la un telefon, nu poate fi conectat la altul.

Selectarea dificultății

Există în total 3 niveluri de dificultate, cel implicit fiind nivelul 1. Cu butonul de dificultate alegeți dificultatea – pe afișaj apare numărul 1, 2 sau 3, după 3 secunde apare 0 (nivel setat), apoi apăsați **START**.

Nivelul 1 se aprinde aleatoriu 1 LED

Nivelul 2 se aprind aleatoriu 2 LED-uri

Nivelul 3 se aprind rapid și aleatoriu 1-2 LED-uri

10. Eliminare și conformitate

 Simbolul pubelei tăiate înseamnă că produsul nu se aruncă la gunoiul menajer obișnuit (DEEE conform Directivei 2012/19/UE). La sfârșitul duratei de viață predați-l împreună cu acumulatorul încorporat la un punct de colectare a deșeurilor electronice. Astfel protejați sănătatea umană și mediul.

 Acest produs respectă cerințele aplicabile ale Uniunii Europene (CE) și Directiva RoHS privind restricționarea substanțelor periculoase.

Toate drepturile rezervate. Reproducerea fără acord scris este interzisă. Celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor respectivi. Caracteristicile și datele se pot modifica fără notificare prealabilă. Datele din acest manual nu constituie o garanție expresă sau implicită.

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

TANZMATTE

A001

Kabellose Musikmatte · Bluetooth 5.1

Für Kinder ab 3 Jahren



Benutzerhandbuch

DanceBear001 – wiederaufladbarer tragbarer Musikplayer. Lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1	Über das Produkt	3
2	Sicherheit	3
3	Musikplayer	4
4	Tanzmatte	5
5	Lieferumfang	5
6	Laden	6
7	Technische Daten	6
8	Verbindung über Bluetooth	6
9	Spielmodi	7
9.1	DEMO-Tanzmodus	7
9.2	Klaviermodus	7
9.3	Gedächtnisspiel	7
9.4	Geburtstagsmodus	7
9.5	Kabelloser Bluetooth-Tanzmodus	7
9.6	Auswahl der Schwierigkeit	8
10	Entsorgung und Konformität	8

1. Über das Produkt

Vielen Dank, dass Sie unsere Tanzmatte gekauft haben. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden; wir bieten Ihnen gern einen zufriedenstellenden Service.

Die Matte besteht aus ungiftigen Materialien. Nach dem Öffnen der Verpackung kann sie einen leichten Eigengeruch haben; lassen Sie sie vor Gebrauch eine Weile auslüften, bis der Geruch verflogen ist.

Der Musikplayer ist abnehmbar und hat 20 integrierte Lieder; Sie können auch ein Bluetooth-Gerät verbinden und Ihre eigene Musik wählen. Nach dem Verbinden des Players mit der Tanzmatte stehen 20 integrierte Lieder zur Verfügung.

2. Sicherheit

Warnung

Für Kinder ab 3 Jahren. Nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

1. Nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
2. Nicht in der Nähe von Feuer verwenden.
3. So weit wie möglich von Öl und Staub fernhalten.
4. Wiederaufladbare Akkus dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden.
5. Trennen Sie das Ladegerät nach vollständiger Ladung rechtzeitig und laden Sie nicht länger als 8 Stunden ununterbrochen.
6. Vor Gebrauch 2 Stunden laden.

3. Musikplayer




- | | |
|---|--|
| 1 Beleuchtete Ohren (Atemlichter) | 6 Bedientasten am Bauch: M (Bluetooth), zurück, Start/Pause, vor |
| 2 Anzeigen der Tanzpositionen (Pfeile um das Display) | 7 Lautsprecher |
| 3 Display für Level / Punktzahl | 8 Type-C-Ladeanschluss |
| 4 Lautstärke VOL+ / VOL– (große seitliche Pfeile) | 9 Ein-/Ausschalter |
| 5 Rote Kontrollleuchte | 10 Lichtschalter |

Der Musikplayer lässt sich aus der Matte nehmen und separat verwenden.

Hinweis

Im Normalbetrieb leuchtet die rote Kontrollleuchte dauerhaft. Blinkt sie schnell, ist der Akku leer – laden Sie ihn rechtzeitig. Nach vollständiger Ladung erlischt die grüne Leuchte.

4. Tanzmatte

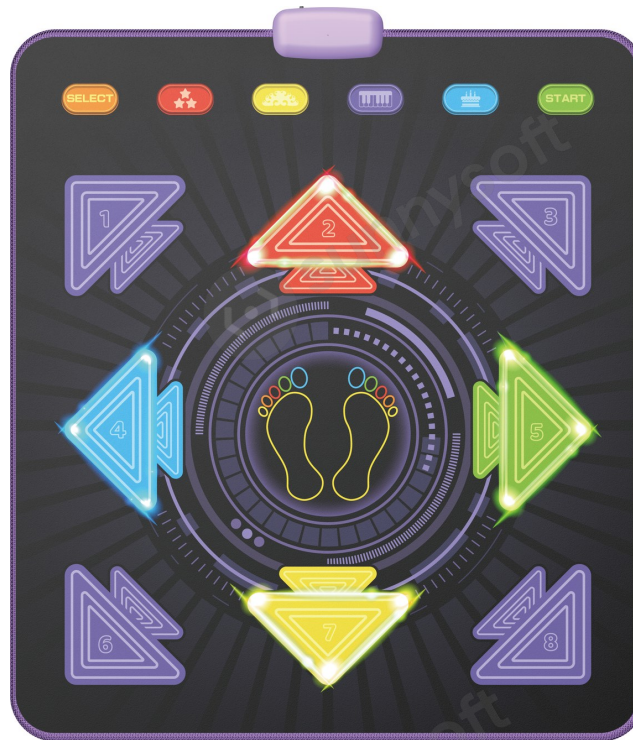

Die obere Leiste der Matte trägt sechs Tasten:

SELECT Musikauswahl

Schwierigkeit Taste mit zwei Sternen – Auswahl der Spielschwierigkeit

Gedächtnis Taste mit Labyrinth-Symbol – startet das Gedächtnisspiel

Klavier Taste mit Tasten-Symbol – startet den Klaviermodus

Geburtstag Taste mit Torten-Symbol – startet den Geburtstagsmodus

START Start / Pause des Spiels

Die Positionen 2, 4, 5, 7 auf der Fläche sind leuchtende Pfeile.

Die Positionen 1, 3, 6, 8 in den Ecken sind nicht leuchtende Tanzfelder.

Am Verbindungsansatz an der Oberkante befinden sich Ein-/Ausschalter, Type-C-Ladeanschluss, Empfänger und rote Kontrollleuchte.

Die Matte ist in zwei Farben erhältlich – Schwarz und Violett.

Hinweis

Ist die Matte 10 Minuten inaktiv, wechselt sie in den Ruhemodus; wecken Sie sie, indem Sie auf die Start-Taste der Matte treten.

5. Lieferumfang

- 1× kabellose Tanzmatte (90 × 80 cm)

- 1× USB-Type-C-Ladekabel
- 1× Musikplayer
- 1× USB-Steckernetzteil 5 V / 1 A
- 1× Benutzerhandbuch

6. Laden

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Ladekabel anschließen. Beim Laden leuchtet die grüne Kontrollleuchte; nach vollständiger Ladung erlischt sie.

Hinweis

Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch 2 Stunden. Trennen Sie das Ladegerät nach vollständiger Ladung rechtzeitig und laden Sie nicht länger als 8 Stunden ununterbrochen.

7. Technische Daten

Modell	A001
Nennspannung	DC 3,7 V
Ladespannung	DC 5 V / 1 A
Akkukapazität (Player)	1200 mAh
Akkukapazität (Matte)	800 mAh
Bluetooth	Bluetooth 5.1
Bluetooth-Reichweite	10 m (je nach Umgebung und Gerät)
Lautsprecher	Innenmagnet 52 mm, 4 Ω , 3 W
Signal-Rausch-Abstand (SNR)	≥ 90 dB
Anschluss	Type-C-Ladeanschluss
Wiedergabedauer	bei mittlerer Lautstärke ca. 4–6 Stunden

8. Verbindung über Bluetooth

Drücken Sie **M** – im Display blinken drei kurze Striche. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons (oder eines anderen Bluetooth-Geräts) zum Koppeln **Dancebear001**.

Hinweis

Der Player kann beim Koppeln nur mit einem Bluetooth-Gerät verbunden werden. Sobald „DanceBear001“ mit einem bestimmten Telefon verbunden ist, kann er nicht mit einem anderen Gerät verbunden werden.

9. Spielmodi

Schalten Sie vor dem Start eines beliebigen Modus sowohl den Musikplayer als auch die Tanzmatte ein.

DEMO-Tanzmodus

Wählen Sie mit **SELECT** die Musik. Wählen Sie mit der Schwierigkeitstaste (zwei Sterne) die Schwierigkeit und bestätigen Sie mit **START**. Nach dem Verbinden des Players „DanceBear001“ mit der Matte stehen 20 integrierte Lieder zur Verfügung.

Klaviermodus

Drücken Sie die Taste *Klavier* und bestätigen Sie mit **START**. Die acht Zahlenfelder 1–8 entsprechen den Tönen do, re, mi, fa, sol, la, si und do. Es stehen 6 Titel zur Auswahl.

Gedächtnisspiel

Drücken Sie die Taste *Gedächtnis* und bestätigen Sie mit **START**. Das Spiel hat 10 Level – es beginnt mit einem Licht, und nach jeder richtigen Antwort kommt ein weiteres hinzu. Der Spieler muss sich die Abfolge der Lichtmuster merken und sie innerhalb einer bestimmten Zeit korrekt wiederholen.

Geburtstagsmodus

Drücken Sie die Taste *Geburtstag* und bestätigen Sie mit **START**. Beim Abspielen des Geburtstagslieds leuchten die vier Leuchttasten auf der Matte und die Tastenköpfe im Display des Players im Takt auf. In der Matte sind 3 Lieder gespeichert.

Kabelloser Bluetooth-Tanzmodus

Drücken Sie **M** am Player. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstellungen des Telefons (oder eines anderen Geräts) zum Koppeln **Music Player**. Die Ansage **Bluetooth connected** bedeutet eine erfolgreiche Verbindung. Die Standardschwierigkeit ist Level 1. Wählen Sie mit der Schwierigkeitstaste (zwei Sterne) die Schwierigkeit (3 Level). Nach der Wahl erscheint im Display die Zahl 1, 2 oder 3; nach 3 Sekunden erscheint 0, was bedeutet, dass das Level eingestellt ist. Anschließend starten Sie das Spiel mit **START**.

Hinweis

Der Player kann beim Koppeln nur mit einem Bluetooth-Gerät verbunden werden; sobald „DanceBear001“ mit einem Telefon verbunden ist, kann er nicht mit einem anderen verbunden werden.

Auswahl der Schwierigkeit

Es gibt insgesamt 3 Schwierigkeitsstufen, die Standardstufe ist Level 1. Wählen Sie mit der Schwierigkeitstaste die Schwierigkeit – im Display erscheint die Zahl 1, 2 oder 3, nach 3 Sekunden erscheint 0 (Level eingestellt), dann drücken Sie **START**.

Level 1 1 LED leuchtet zufällig auf

Level 2 2 LEDs leuchten zufällig auf

Level 3 1-2 LEDs leuchten schnell und zufällig auf

10. Entsorgung und Konformität

 Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nicht in den normalen Hausmüll gehört (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU). Geben Sie es am Ende seiner Lebensdauer samt eingebautem Akku an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab. So schützen Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

 Dieses Produkt erfüllt die einschlägigen Anforderungen der Europäischen Union (CE) und die RoHS-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt. Übrige Marken gehören den jeweiligen Eigentümern. Eigenschaften und Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Angaben in dieser Anleitung stellen keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie dar.

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

ТАНЦОВА ПОСТЕЛКА

A001

Безжична музикална постелка · Bluetooth 5.1

За деца от 3 години



Ръководство за потребителя

DanceBear001 – акумулаторен преносим музикален плейър. Преди употреба прочетете внимателно ръководството и го запазете за бъдеща справка.

Съдържание

1	За продукта	3
2	Безопасност	3
3	Музикален плейър	4
4	Танцова постелка	5
5	Съдържание на опаковката	6
6	Зареждане	6
7	Технически данни	6
8	Свързване чрез Bluetooth	7
9	Режими на игра	7
9.1	DEMO танцов режим	7
9.2	Режим пиано	7
9.3	Игра на памет	7
9.4	Режим рожден ден	7
9.5	Безжичен Bluetooth танцов режим	8
9.6	Избор на трудност	8
10	Изхвърляне и съответствие	9

1. За продукта

Благодарим Ви, че закупихте нашата танцова постелка. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас; с удоволствие ще Ви осигурим качествено обслужване.

Постелката е изработена от нетоксични материали. След отваряне на опаковката може да има лек специфичен мирис; преди употреба я оставете за известно време да се проветри, докато миризмата изчезне. Музикалният плейър е свалящ се и има 20 вградени песни; можете също да свържете устройство с Bluetooth и да изберете собствена музика. След свързване на плейъра с танцовата постелка са налични 20 вградени песни.

2. Безопасност

Предупреждение

За деца от 3 години. Използвайте само под пряк надзор на възрастен.

1. Използвайте само под пряк надзор на възрастен.
2. Не използвайте в близост до огън.
3. Пазете колкото е възможно от масло и прах.
4. Акумулаторните батерии се зареждат само под надзора на възрастен.
5. След пълно зареждане своевременно изключете зарядното и не зареждайте непрекъснато повече от 8 часа.
6. Преди употреба зареждайте 2 часа.

3. Музикален плейър




- | | |
|---|--|
| 1 Светещи уши (дишащи светлини) | 6 Бутони за управление на корема: M (Bluetooth), назад, старт/пауза, напред |
| 2 Индикатори на танцовите позиции (стрелки около дисплея) | 7 Високоговорител |
| 3 Дисплей за ниво / резултат | 8 Захранващ порт Type-C |
| 4 Сила на звука VOL+ / VOL- (големите странични стрелки) | 9 Превключвател на захранването |
| 5 Червена контролна светлина | 10 Превключвател на светлината |

Музикалният плейър може да се извади от постелката и да се използва самостоятелно.

Забележка

При нормална работа червената контролна светлина свети постоянно. Ако мига бързо, батерията е изтощена – заредете я своевременно. След пълно зареждане зелената светлина изгасва.

4. Танцова постелка

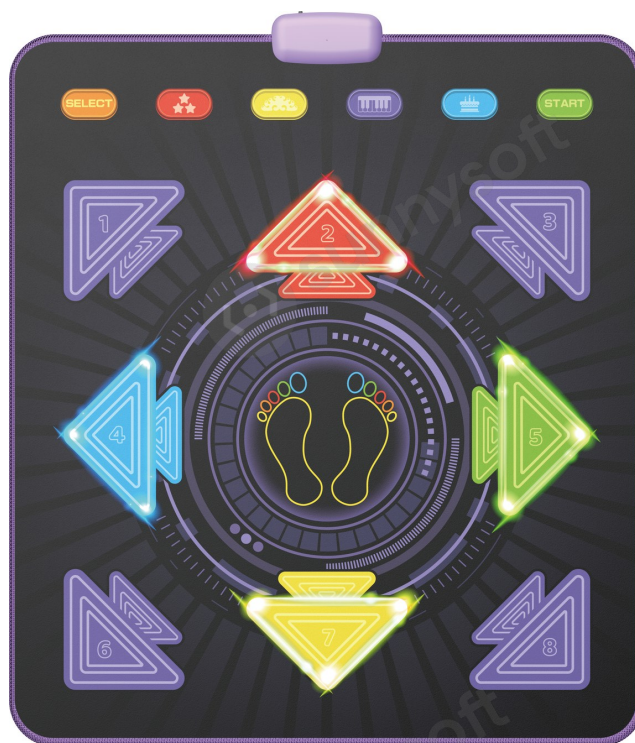

Горната лента на постелката има шест бутона:

SELECT избор на музика

Трудност бутон с две звездички – избор на трудността на играта

Памет бутон с икона на лабиринт – стартира играта на памет

Пиано бутон с икона на клавиши – стартира режима пиано

Рожден ден бутон с икона на торта – стартира режима рожден ден

START старт / пауза на играта

Позиции 2, 4, 5, 7 на повърхността са светещи стрелки.

Позиции 1, 3, 6, 8 в ъглите са несветещи танцови полета.

На свързващата пластина при горния ръб са превключвателят на захранването, захранващият порт Туре-С, приемникът и червената контролна светлина.

Постелката се предлага в два цвята – черен и лилав.

Забележка

Ако постелката е бездействаща 10 минути, преминава в режим на заспиване; събудете я, като стъпите върху бутона Старт на постелката.

5. Съдържание на опаковката

- 1× безжична танцова постелка (90 × 80 cm)
- 1× кабел за зареждане USB Type-C
- 1× музикален плейър
- 1× зарядно за контакт USB 5 V / 1 A
- 1× ръководство за потребителя

6. Зареждане

Преди да включите кабела за зареждане, изключете захранването. По време на зареждане свети зелената контролна светлина; след пълно зареждане на батерията изгасва.

Забележка

Преди първата употреба зареждайте 2 часа. След пълно зареждане своевременно изключете зарядното и не зареждайте непрекъснато повече от 8 часа.

7. Технически данни

Модел	A001
Номинално напрежение	DC 3,7 V
Напрежение на зареждане	DC 5 V / 1 A
Капацитет на батерията (плейър)	1200 mAh
Капацитет на батерията (постелка)	800 mAh
Bluetooth	Bluetooth 5.1
Обхват на Bluetooth	10 m (в зависимост от средата и устройството)
Високоговорител	вътрешен магнит 52 mm, 4 Ω, 3 W
Отношение сигнал/шум (SNR)	≥90 dB
Интерфейс	захранващ порт Type-C
Време на възпроизвеждане	при средна сила на звука припл. 4–6 часа

8. Свързване чрез Bluetooth

Натиснете **M** – на дисплея започват да мигат три кратки тирета. В настройките за Bluetooth на телефона (или на друго устройство с Bluetooth) изберете за сдвояване **Dancebear001**.

Забележка

При сдвояване плейърът може да се свърже само с едно устройство Bluetooth. Щом „DanceBear001“ е свързан с определен телефон, не може да се свърже с друго устройство.

9. Режими на игра

Преди да стартирате който и да е режим, включете както музикалния плейър, така и танцовата постелка.

DEMO танцов режим

С натискане на **SELECT** изберете музиката. С бутона за трудност (две звездички) изберете трудността и потвърдете със **START**. След свързване на плейъра „DanceBear001“ с постелката са налични 20 вградени песни.

Режим пиано

Натиснете бутона *Пиано* и потвърдете със **START**. Осемте цифрови полета 1–8 съответстват на тоновете до, ре, ми, фа, сол, ла, си и до. Можете да избирате измежду 6 песни.

Игра на памет

Натиснете бутона *Памет* и потвърдете със **START**. Играта има 10 нива – започва с една светлина и след всеки верен отговор се добавя още една. Играчът трябва да запомни последователността на светлинните шарки и да я възпроизведе правилно в определено време.

Режим рожден ден

Натиснете бутона *Рожден ден* и потвърдете със **START**. При възпроизвеждане на песента за рожден ден четирите светещи бутона на постелката и главите на клавишите на дисплея на плейъра светват в ритъм. В постелката са запаметени 3 песни.

Безжичен Bluetooth танцов режим

Натиснете **M** на плейъра. В настройките за Bluetooth на телефона (или на друго устройство) изберете за сдвояване **Music Player**. Съобщението **Bluetooth connected** означава успешно свързване. Подразбиращата се трудност е ниво 1. С бутона за трудност (две звездички) изберете трудността (3 нива). След избора на дисплея се появява числото 1, 2 или 3; след 3 секунди се появява 0, което означава, че нивото е зададено. След това с натискане на **START** стартирате играта.

Забележка

При сдвояване плейърът може да се свърже само с едно устройство Bluetooth; щом „DanceBear001“ е свързан с един телефон, не може да се свърже с друг.

Избор на трудност

Общо има 3 нива на трудност, като по подразбиране е ниво 1. С бутона за трудност изберете трудността – на дисплея се появява числото 1, 2 или 3, след 3 секунди се появява 0 (нивото е зададено), след което натиснете **START**.

Ниво 1 светва произволно 1 LED

Ниво 2 светват произволно 2 LED

Ниво 3 бързо и произволно светват 1–2 LED

10. Изхвърляне и съответствие

 Символът на зачеркнатия контейнер означава, че продуктът не бива да се изхвърля с обичайните битови отпадъци (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС). В края на експлоатационния му живот го предайте заедно с вградената батерия в пункт за събиране на електронни отпадъци. Така защитавате човешкото здраве и околната среда.

 Този продукт отговаря на приложимите изисквания на Европейския съюз (СЕ) и на Директивата RoHS за ограничаване на употребата на опасни вещества.

Всички права запазени. Възпроизвеждането без писмено съгласие е забранено.

Останалите търговски марки принадлежат на съответните собственици.

Характеристиките и данните може да се променят без предизвестие. Данните в това ръководство не представляват изрична или подразбираща се гаранция.

MATA DO TAŃCA

A001

Bezprzewodowa mata muzyczna · Bluetooth 5.1

Dla dzieci od 3 lat



Instrukcja obsługi

DanceBear001 – akumulatorowy przenośny odtwarzacz muzyki. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Spis treści

1	O produkcie	3
2	Bezpieczeństwo	3
3	Odtwarzacz muzyki	4
4	Mata do tańca	5
5	Zawartość opakowania	6
6	Ładowanie	6
7	Dane techniczne	6
8	Połączenie przez Bluetooth	7
9	Tryby gry	7
9.1	Tryb taneczny DEMO	7
9.2	Tryb pianino	7
9.3	Gra pamięciowa	7
9.4	Tryb urodzinowy	7
9.5	Bezprzewodowy taneczny tryb Bluetooth	8
9.6	Wybór trudności	8
10	Utylizacja i zgodność	8

1. O produkcie

Dziękujemy za zakup naszej maty do tańca. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt; zapewnimy Państwu satysfakcjonującą obsługę. Mata jest wykonana z nietoksycznych materiałów. Po otwarciu opakowania może mieć lekki charakterystyczny zapach; przed użyciem należy pozostawić ją na chwilę, aż zapach zniknie. Odtwarzacz muzyki jest odłączany i ma 20 wbudowanych utworów; można też podłączyć urządzenie z Bluetooth i wybrać własną muzykę. Po połączeniu odtwarzacza z matą do tańca dostępnych jest 20 wbudowanych utworów.

2. Bezpieczeństwo

Ostrzeżenie

Przeznaczone dla dzieci od 3 lat. Używać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

1. Używać pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
2. Nie używać w pobliżu ognia.
3. W miarę możliwości chronić przed olejem i kurzem.
4. Akumulatory można ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
5. Po pełnym naładowaniu należy w porę odłączyć ładowarkę i nie ładować nieprzerwanie dłużej niż 8 godzin.
6. Przed użyciem ładować 2 godziny.

3. Odtwarzacz muzyki




- | | |
|---|---|
| 1 Podświetlane uszy (światła oddechowe) | 6 Przyciski sterujące na brzuchu: M (Bluetooth), poprzedni, start/pauza, następny |
| 2 Wskaźniki pozycji tanecznych (strzałki wokół wyświetlacza) | 7 Głośnik |
| 3 Wyświetlacz poziomu / wyniku | 8 Port zasilania Type-C |
| 4 Głośność VOL+ / VOL– (duże boczne strzałki) | 9 Włącznik zasilania |
| 5 Czerwona kontrolka | 10 Włącznik światła |

Odtwarzacz muzyki można wyjąć z maty i używać samodzielnie.

Uwaga

Podczas normalnej pracy czerwona kontrolka świeci w sposób ciągły. Jeśli miga szybko, akumulator jest rozładowany – należy go w porę naładować. Po pełnym naładowaniu zielona kontrolka gaśnie.

4. Mata do tańca

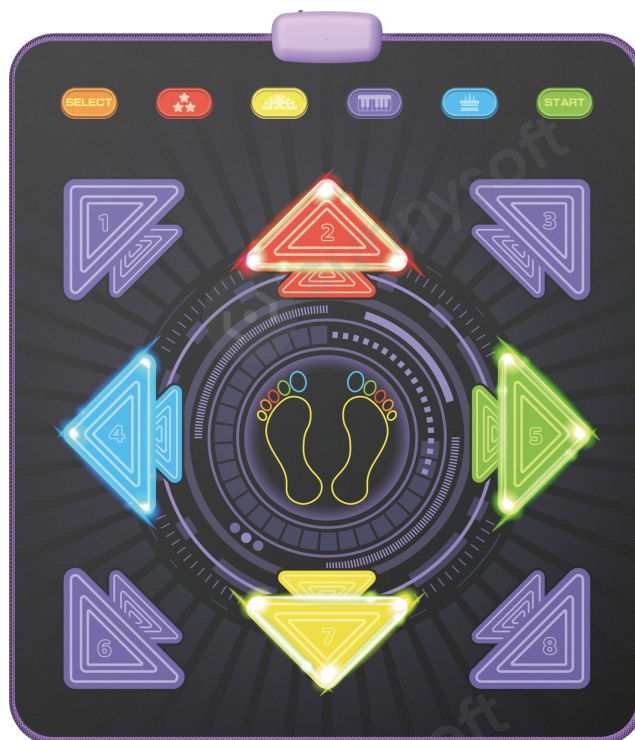

Górna listwa maty ma sześć przycisków:

SELECT wybór muzyki

Trudność przycisk z dwiema gwiazdkami – wybór poziomu trudności gry

Pamięć przycisk z ikoną labiryntu – uruchamia grę pamięciową

Pianino przycisk z ikoną klawiszy – uruchamia tryb pianino

Urodziny przycisk z ikoną tortu – uruchamia tryb urodzinowy

START start / pauza gry

Pozycje 2, 4, 5, 7 na powierzchni to świecące strzałki.

Pozycje 1, 3, 6, 8 w rogach to nieświecące pola taneczne.

Na złączu przy górnej krawędzi znajdują się włącznik, port zasilania Type-C, odbiornik i czerwona kontrolka.

Mata jest dostępna w dwóch kolorach – czarnym i fioletowym.

Uwaga

Jeśli mata jest bezczynna przez 10 minut, przechodzi w tryb uśpienia; budzi się ją, stając na przycisku Start na macie.

5. Zawartość opakowania

- 1× bezprzewodowa mata do tańca (90 × 80 cm)
- 1× kabel do ładowania USB Type-C
- 1× odtwarzacz muzyki
- 1× ładowarka sieciowa USB 5 V / 1 A
- 1× instrukcja obsługi

6. Ładowanie

Przed podłączeniem kabla do ładowania należy wyłączyć zasilanie. Podczas ładowania świeci zielona kontrolka; po pełnym naładowaniu akumulatora gaśnie.

Uwaga

Przed pierwszym użyciem ładować 2 godziny. Po pełnym naładowaniu należy w porę odłączyć ładowarkę i nie ładować nieprzerwanie dłużej niż 8 godzin.

7. Dane techniczne

Model	A001
Napięcie znamionowe	DC 3,7 V
Napięcie ładowania	DC 5 V / 1 A
Pojemność akumulatora (odtwarzacz)	1200 mAh
Pojemność akumulatora (mata)	800 mAh
Bluetooth	Bluetooth 5.1
Zasięg Bluetooth	10 m (w zależności od otoczenia i urządzenia)
Głośnik	magnes wewnętrzny 52 mm, 4 Ω, 3 W
Stosunek sygnał/szum (SNR)	≥90 dB
Interfejs	port zasilania Type-C
Czas odtwarzania	przy średniej głośności ok. 4–6 godzin

8. Połączenie przez Bluetooth

Naciśnij **M** – na wyświetlaczu zaczną migać trzy krótkie kreski.
W ustawieniach Bluetooth telefonu (lub innego urządzenia z Bluetooth) wybierz do sparowania **Dancebear001**.

Uwaga

Odtwarzacz można podczas parowania połączyć tylko z jednym urządzeniem Bluetooth. Gdy „DanceBear001” jest połączony z konkretnym telefonem, nie można go połączyć z innym urządzeniem.

9. Tryby gry

Przed uruchomieniem dowolnego trybu włącz zarówno odtwarzacz muzyki, jak i matę do tańca.

Tryb taneczny DEMO

Naciśnięciem **SELECT** wybierz muzykę. Przyciskiem trudności (dwie gwiazdki) wybierz trudność i potwierdź **START**. Po połączeniu odtwarzacza „DanceBear001” z matą dostępnych jest 20 wbudowanych utworów.

Tryb pianino

Naciśnij przycisk *Pianino* i potwierdź **START**. Ośiem pól numerycznych 1–8 odpowiada dźwiękom do, re, mi, fa, sol, la, si oraz do. Do wyboru jest 6 utworów.

Gra pamięciowa

Naciśnij przycisk *Pamięć* i potwierdź **START**. Gra ma 10 poziomów – zaczyna się od jednego światła, a po każdej poprawnej odpowiedzi dochodzi kolejne. Gracz musi zapamiętać kolejność wzorów świetlnych i poprawnie ją powtórzyć w określonym czasie.

Tryb urodzinowy

Naciśnij przycisk *Urodziny* i potwierdź **START**. Podczas odtwarzania piosenki urodzinowej cztery świecące przyciski na macie oraz główki klawiszy na wyświetlaczu odtwarzacza zapalają się w rytm. W macie zapisane są 3 piosenki.

Bezprzewodowy taneczny tryb Bluetooth

Naciśnij **M** na odtwarzaczu. W ustawieniach Bluetooth telefonu (lub innego urządzenia) wybierz do sparowania **Music Player**. Komunikat **Bluetooth connected** oznacza pomyślne połączenie. Domyślna trudność to poziom 1. Przyciskiem trudności (dwie gwiazdki) wybierz trudność (3 poziomy). Po wyborze na wyświetlaczu pojawia się liczba 1, 2 lub 3; po 3 sekundach pojawia się 0, co oznacza, że poziom został ustawiony. Następnie naciśnięciem **START** rozpoczniesz grę.

Uwaga

Odtwarzacz można podczas parowania połączyć tylko z jednym urządzeniem Bluetooth; gdy „DanceBear001” jest połączony z jednym telefonem, nie można go połączyć z innym.

Wybór trudności

Łącznie są 3 poziomy trudności, domyślny to poziom 1. Przyciskiem trudności wybierz trudność – na wyświetlaczu pojawia się liczba 1, 2 lub 3, po 3 sekundach pojawia się 0 (poziom ustawiony), następnie naciśnij **START**.

Poziom 1 losowo zapala się 1 dioda LED

Poziom 2 losowo zapalają się 2 diody LED

Poziom 3 szybko i losowo zapalają się 1-2 diody LED

10. Utylizacja i zgodność

 Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produkt nie należy do zwykłych odpadów komunalnych (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE). Po zakończeniu okresu użytkowania należy oddać go wraz z wbudowanym akumulatorem w punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego. Chroni to zdrowie ludzi i środowisko.

 Produkt spełnia odpowiednie wymagania Unii Europejskiej (CE) oraz dyrektywę RoHS w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie bez pisemnej zgody jest zabronione. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. Właściwości i dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Dane zawarte w niniejszej instrukcji nie stanowią wyrażonej ani dorozumianej gwarancji.

Importer

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00, Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.pl

PLESNA PODLOGA

A001

Brezžična glasbena podloga · Bluetooth 5.1

Za otroke od 3 let



Navodila za uporabo

DanceBear001 – polnilni prenosni glasbeni predvajalnik. Pred uporabo navodila skrbno preberite in jih shranite za poznejšo uporabo.

Kazalo

1	0 izdelku	3
2	Varnost	3
3	Glasbeni predvajalnik	4
4	Plesna podloga	5
5	Vsebina paketa	6
6	Polnjenje	6
7	Tehnični podatki	6
8	Povezava prek Bluetootha	6
9	Načini igre	7
9.1	Plesni način DEMO	7
9.2	Način klavir	7
9.3	Spominska igra	7
9.4	Način rojstni dan	7
9.5	Brezžični plesni način Bluetooth	7
9.6	Izbira težavnosti	8
10	Odstranjevanje in skladnost	8

1. O izdelku

Zahvaljujemo se vam za nakup naše plesne podloge. Če imate kakršna koli vprašanja, nas brez zadržkov kontaktirajte; z veseljem vam zagotovimo kakovostno storitev.

Podloga je izdelana iz nestrupenih materialov. Po odprtju embalaže ima lahko rahel značilen vonj; pred uporabo jo pustite nekaj časa, da se vonj razkadi.

Glasbeni predvajalnik je snemljiv in ima 20 vgrajenih skladb; lahko priključite tudi napravo z Bluetoothom in izberete svojo glasbo. Po povezavi predvajalnika s plesno podlogo je na voljo 20 vgrajenih skladb.

2. Varnost

Opozorilo

Za otroke od 3 let. Uporabljajte samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe.

1. Uporabljajte samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe.
2. Ne uporabljajte v bližini ognja.
3. Čim bolj varujte pred oljem in prahom.
4. Polnilne baterije se smejo polniti samo pod nadzorom odrasle osebe.
5. Po polni napolnitvi polnilnik pravočasno odklopite in ne polnite neprekinjeno dlje kot 8 ur.
6. Pred uporabo polnite 2 uri.

3. Glasbeni predvajalnik




- | | |
|---|--|
| 1 Osvetljena ušesa (dihajoče lučke) | 6 Upravljalne tipke na trebuhu: M (Bluetooth), nazaj, start/premor, naprej |
| 2 Kazalniki plesnih položajev (puščice okoli zaslona) | 7 Zvočnik |
| 3 Zaslon ravni / rezultata | 8 Napajalni priključek Type-C |
| 4 Glasnost VOL+ / VOL– (veliki stranski puščici) | 9 Stikalo za vklop |
| 5 Rdeča kontrolna lučka | 10 Stikalo za luč |

Glasbeni predvajalnik lahko vzamete iz podloge in uporabljate samostojno.

Opomba

Pri običajnem delovanju rdeča lučka sveti neprekinjeno. Če hitro utripa, je baterija prazna – pravočasno jo napolnite. Po polni napolnitvi zelena lučka ugasne.

4. Plesna podloga

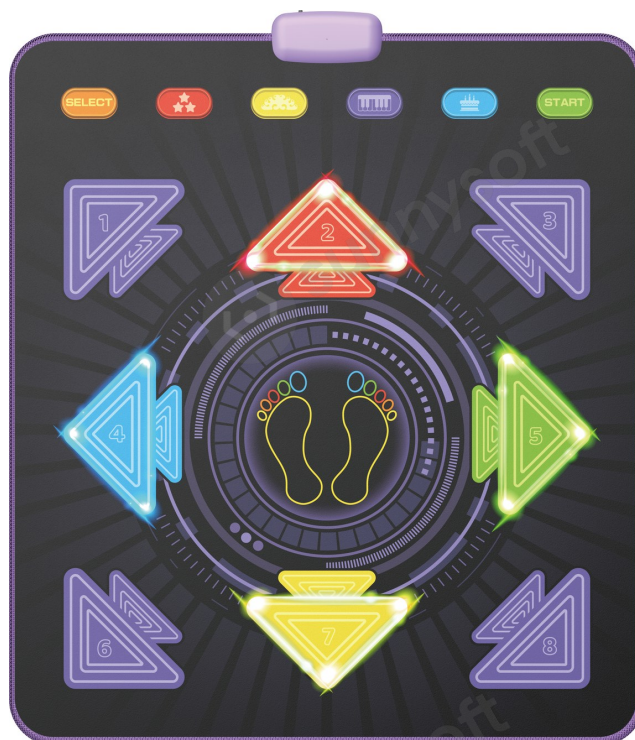

Zgornja letev podloge ima šest tipk:

SELECT izbira glasbe

Težavnost tipka z dvema zvezdicama – izbira težavnosti igre

Spomin tipka z ikono labirinta – zažene spominsko igro

Klavir tipka z ikono tipk – zažene način klavir

Rojstni dan tipka z ikono torte – zažene način rojstni dan

START start / premor igre

Položaji 2, 4, 5, 7 na površini so svetleče puščice.

Položaji 1, 3, 6, 8 v vogalih so nesvetleča plesna polja.

Na priključnem nastavku ob zgornjem robu so stikalo za vklop, napajalni priključek Type-C, sprejemnik in rdeča kontrolna lučka.

Podloga je na voljo v dveh barvah – črni in vijolični.

Opomba

Če je podloga 10 minut nedejavna, preide v način mirovanja; zbudite jo tako, da stopite na tipko Start na podlogi.

5. Vsebina paketa

- 1× brezžična plesna podloga (90 × 80 cm)
- 1× polnilni kabel USB Type-C
- 1× glasbeni predvajalnik
- 1× omrežni polnilnik USB 5 V / 1 A
- 1× navodila za uporabo

6. Polnjenje

Pred priključitvijo polnilnega kabla izklopite napajanje. Med polnjenjem sveti zelena lučka; po polni napolnitvi baterije ugasne.

Opomba

Pred prvo uporabo polnite 2 uri. Po polni napolnitvi polnilnik pravočasno odklopite in ne polnite neprekinjeno dlje kot 8 ur.

7. Tehnični podatki

Model	A001
Nazivna napetost	DC 3,7 V
Napetost polnjenja	DC 5 V / 1 A
Zmogljivost baterije (predvajalnik)	1200 mAh
Zmogljivost baterije (podloga)	800 mAh
Bluetooth	Bluetooth 5.1
Doseg Bluetooth	10 m (odvisno od okolja in naprave)
Zvočnik	notranji magnet 52 mm, 4 Ω, 3 W
Razmerje signal/šum (SNR)	≥90 dB
Vmesnik	napajalni priključek Type-C
Čas predvajanja	pri srednji glasnosti pribl. 4–6 ur

8. Povezava prek Bluetootha

Pritisnite **M** – na zaslonu začnejo utripati tri kratke črtice. V nastavitvah Bluetooth telefona (ali druge naprave z Bluetoothom) za seznanitev izberite **Dancebear001**.

Opomba

Predvajalnik je mogoče ob seznanitvi povezati le z eno napravo Bluetooth. Ko je »DanceBear001« povezan z določenim telefonom, ga ni mogoče povezati z drugo napravo.

9. Načini igre

Pred zagonom katerega koli načina vklopite tako glasbeni predvajalnik kot plesno podlogo.

Plesni način DEMO

S pritiskom **SELECT** izberite glasbo. S tipko za težavnost (dve zvezdici) izberite težavnost in potrdite s **START**. Po povezavi predvajalnika »DanceBear001« s podlogo je na voljo 20 vgrajenih skladb.

Način klavir

Pritisnite tipko *Klavir* in potrdite s **START**. Osem številčnih polj 1–8 ustreza tonom do, re, mi, fa, sol, la, si in do. Na izbiro je 6 skladb.

Spominska igra

Pritisnite tipko *Spomin* in potrdite s **START**. Igra ima 10 ravni – začne se z eno lučko, po vsakem pravilnem odgovoru pa se doda še ena. Igralec si mora zapomniti zaporedje svetlobnih vzorcev in ga v določenem času pravilno ponoviti.

Način rojstni dan

Pritisnite tipko *Rojstni dan* in potrdite s **START**. Med predvajanjem rojstnodnevne pesmi se štiri svetleče tipke na podlogi in glave tipk na zaslonu predvajalnika prižigajo v ritmu. V podlogi so shranjene 3 pesmi.

Brezžični plesni način Bluetooth

Pritisnite **M** na predvajalniku. V nastavitvah Bluetooth telefona (ali druge naprave) za seznanitev izberite **Music Player**. Sporočilo **Bluetooth connected** pomeni uspešno povezavo. Privzeta težavnost je raven 1. S tipko za težavnost (dve zvezdici) izberite težavnost (3 ravni). Po izbiri se na zaslonu prikaže številka 1, 2 ali 3; po 3 sekundah se prikaže 0, kar pomeni, da je raven nastavljena. Nato s pritiskom **START** zaženete igro.

Opomba

Predvajalnik je mogoče ob seznanitvi povezati le z eno napravo Bluetooth; ko je »DanceBear001« povezan z enim telefonom, ga ni mogoče povezati z drugim.

Izbira težavnosti

Skupno so 3 ravni težavnosti, privzeta je raven 1. S tipko za težavnost izberite težavnost – na zaslonu se prikaže številka 1, 2 ali 3, po 3 sekundah se prikaže 0 (raven nastavljena), nato pritisnite **START**.

Raven 1 naključno zasveti 1 LED

Raven 2 naključno zasvetita 2 LED

Raven 3 hitro in naključno zasveti 1–2 LED

10. Odstranjevanje in skladnost

 Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da izdelek ne sodi med običajne gospodinjske odpadke (OEE0 po Direktivi 2012/19/EU). Ob koncu življenjske dobe ga skupaj z vgrajeno baterijo oddajte na zbirnem mestu za elektronske odpadke. Tako varujete zdravje ljudi in okolje.

 Ta izdelek izpolnjuje ustrezne zahteve Evropske unije (CE) in Direktivo RoHS o omejevanju uporabe nevarnih snovi.

Vse pravice pridržane. Razmnoževanje brez pisnega soglasja je prepovedano. Druge blagovne znamke pripadajo ustreznim lastnikom. Lastnosti in podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Podatki v teh navodilih ne pomenijo izrecne ali naznačene garancije.

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

DANCE MAT

A001

Wireless music mat · Bluetooth 5.1

For ages 3+



User manual

DanceBear001 – rechargeable portable music player. Read the manual carefully before use and keep it for future reference.

Contents

1 About the product	3
2 Safety	3
3 Music player	4
4 Dance mat	5
5 Package contents	6
6 Charging	6
7 Technical data	6
8 Connecting via Bluetooth	6
9 Game modes	7
9.1 DEMO dance mode	7
9.2 Piano mode	7
9.3 Memory game	7
9.4 Birthday mode	7
9.5 Wireless Bluetooth dance mode	7
9.6 Difficulty selection	8
10 Disposal and conformity	8

1. About the product

Thank you for purchasing our dance mat. If you have any questions, feel free to contact us; we will be happy to provide you with satisfactory service.

The mat is made of non-toxic materials. After opening the package it may have a slight peculiar smell; before use, leave it for a while until the smell dissipates.

The music player is removable and has 20 built-in songs; you can also connect a Bluetooth device and choose your own music. After connecting the player to the dance mat, 20 built-in songs are available.

2. Safety

Warning

For children aged 3+. Use only under the direct supervision of an adult.

1. Use only under the direct supervision of an adult.
2. Do not use near fire.
3. Keep away from oil and dust as much as possible.
4. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
5. Unplug the charger in time after a full charge, and do not charge continuously for more than 8 hours.
6. Charge for 2 hours before use.

3. Music player




- | | |
|---|---|
| 1 Illuminated ears (breathing lights) | 6 Control buttons on the belly: M (Bluetooth), previous, start/pause, next |
| 2 Dance-position indicators (arrows around the display) | 7 Loudspeaker |
| 3 Level / score display | 8 Type-C power port |
| 4 Volume VOL+ / VOL– (large side arrows) | 9 Power switch |
| 5 Red indicator light | 10 Light switch |

The music player can be taken out of the mat and used on its own.

Note

During normal use, the red indicator stays on continuously. If it flashes rapidly, the battery is low – charge it in time. Once fully charged, the green light turns off.

4. Dance mat

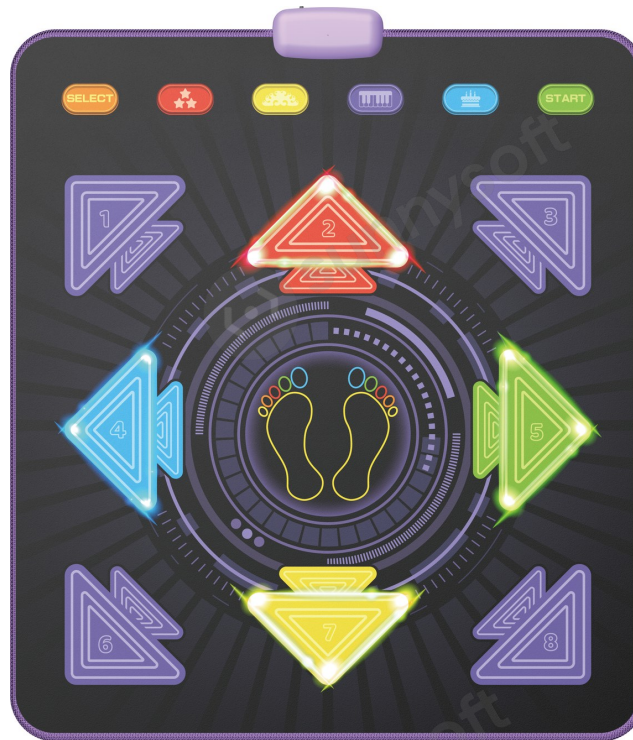

The top bar of the mat has six buttons:

SELECT music selection

Difficulty button with two stars – selects the game difficulty

Memory button with a maze icon – starts the memory game

Piano button with a keys icon – starts piano mode

Birthday button with a cake icon – starts birthday mode

START start / pause the game

Positions 2, 4, 5, 7 on the surface are light-up arrows.

Positions 1, 3, 6, 8 in the corners are non-luminous dance spots.

The connector tab at the top edge holds the power switch, the Type-C power port, the receiver and the red indicator light.

The mat is available in two colours – black and purple.

Note

If the mat is idle for 10 minutes, it enters sleep mode; wake it by stepping on the Start button on the mat.

5. Package contents

- 1× wireless dance mat (90 × 80 cm)
- 1× USB Type-C charging cable
- 1× music player
- 1× USB wall charger 5 V / 1 A
- 1× user manual

6. Charging

Turn off the power before plugging in the charging cable. While charging, the green indicator light stays on; once the battery is fully charged, it turns off.

Note

Charge for 2 hours before first use. Unplug the charger in time after a full charge, and do not charge continuously for more than 8 hours.

7. Technical data

Model	A001
Rated voltage	DC 3.7 V
Charging voltage	DC 5 V / 1 A
Battery capacity (player)	1200 mAh
Battery capacity (mat)	800 mAh
Bluetooth	Bluetooth 5.1
Bluetooth range	10 m (varying with environment and device)
Loudspeaker	internal magnet 52 mm, 4 Ω, 3 W
Signal-to-noise ratio (SNR)	≥90 dB
Interface	Type-C power port
Play time	at medium volume approx. 4–6 hours

8. Connecting via Bluetooth

Press **M** – three short dashes start blinking on the display. In the Bluetooth settings of your phone (or another Bluetooth device), select **Dancebear001** to pair.

Note

During pairing, the player can be connected to only one Bluetooth device. Once "DanceBear001" is connected to a particular phone, it cannot be connected to another device.

9. Game modes

Before starting any mode, switch on both the music player and the dance mat.

DEMO dance mode

Press **SELECT** to choose the music. Use the difficulty button (two stars) to choose the difficulty and confirm with **START**. After connecting the "DanceBear001" player to the mat, 20 built-in songs are available.

Piano mode

Press the *Piano* button and confirm with **START**. The eight number fields 1–8 correspond to the notes do, re, mi, fa, sol, la, si and do. There are 6 tracks to choose from.

Memory game

Press the *Memory* button and confirm with **START**. The game has 10 levels – it starts with one light, and one more is added after each correct response. The player must memorise the sequence of light patterns and reproduce it correctly within a set time.

Birthday mode

Press the *Birthday* button and confirm with **START**. When the birthday song plays, the four light-up buttons on the mat and the key heads on the player's display light up in time with the rhythm. 3 songs are stored in the mat.

Wireless Bluetooth dance mode

Press **M** on the player. In the Bluetooth settings of your phone (or another device), select **Music Player** to pair. The prompt **Bluetooth connected** means the connection was successful. The default difficulty is level 1. Use the difficulty button (two stars) to choose the difficulty (3 levels). After the choice, the number 1, 2 or 3 appears on the display; after 3 seconds a 0 appears, meaning the level has been set. Then press **START** to start the game.

Note

During pairing, the player can be connected to only one Bluetooth device; once "DanceBear001" is connected to one phone, it cannot be connected to another.

Difficulty selection

There are 3 difficulty levels in total, the default being level 1. Use the difficulty button to choose the difficulty – the number 1, 2 or 3 appears on the display, after 3 seconds a 0 appears (level set), then press **START**.

Level 1 1 LED lights up randomly

Level 2 2 LEDs light up randomly

Level 3 1–2 LEDs light up rapidly and randomly

10. Disposal and conformity

 The crossed-out bin symbol means that the product does not belong in normal household waste (WEEE according to Directive 2012/19/EU). At the end of its service life, hand it in together with the built-in battery at a collection point for electronic waste. This protects human health and the environment.

 This product complies with the relevant requirements of the European Union (CE) and the RoHS Directive on the restriction of hazardous substances.

All rights reserved. Reproduction without written consent is prohibited. Other trademarks belong to their respective owners. Features and data may change without notice. The data in this manual do not constitute an express or implied warranty.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz