



SMART BIRD FEEDER WITH CAMERA JY-HD01

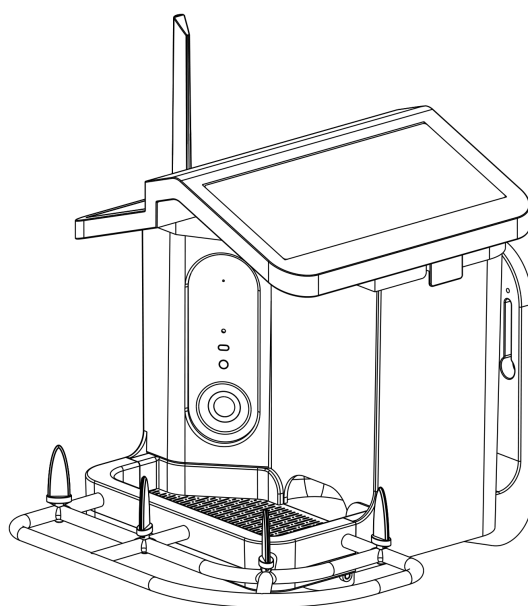

User Manual Multilanguage Edition

Čeština · Slovenčina · Magyar
Română · Deutsch · Български
Polski · Slovenščina · English

CHYTRÉ KRMÍTKO PRO PTÁKY S KAMEROU JY-HD01

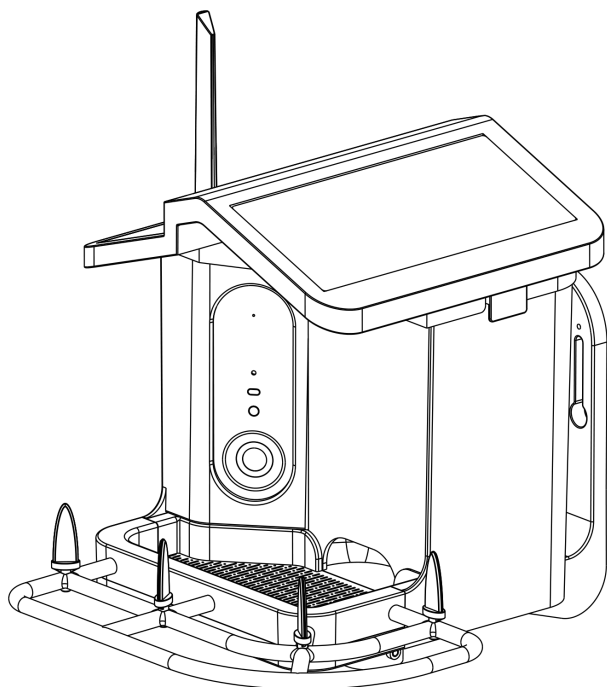

Uživatelský manuál

Než začnete výrobek používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte jej. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny; chráníte tím sebe i své okolí. Nedodržení pokynů může vést ke škodě na majetku nebo ke zranění. Návod si uschovejte pro pozdější potřebu.

Obsah

1 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění	3
2 Popis výrobku	3
2.1 Části krmítka	4
2.2 Kamera	5
2.3 Stavová kontrolka	5
2.4 Technické parametry	6
3 Nabíjení	6
4 Sestavení krmítka	7
5 Aplikace Zoobuddy	8
5.1 Instalace aplikace	8
5.2 Registrace a přihlášení	9
5.3 Spárování zařízení	10
5.4 Připojení k síti Wi-Fi	11
6 Instalace krmítka	12
6.1 Před instalací	12
6.2 Zavěšení na hák	13
6.3 Montáž na stěnu	13
6.4 Montáž na strom	14
6.5 Montáž na stojan	15
7 Doplnění krmiva	15
8 Časté otázky	16


1. Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění

- Krmítko i veškeré příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Před použitím kameru plně nabijte (napájecí adaptér DC 5 V / 1,5 A).
- Provozní teplota: -10 °C až 50 °C. Provozní vlhkost: 0 až 95 % relativní vlhkosti.
- Nevystavujte objektiv kamery dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
- Kameru neponořujte do vody.
- Krmítko s kamerou podporuje pouze síť Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz (pásmo 5 GHz není podporováno).
- Silné světlo může během nastavení rušit snímání QR kódu.
- Zařízení neumísťujte za nábytek ani do blízkosti spotřebičů, jako je mikrovlnná trouba.
- Pro nejlepší funkci umístěte zařízení v dosahu stabilního signálu Wi-Fi.

2. Popis výrobku


Chytré krmítko pro ptáky JY-HD01 je bezdrátová kamera s připojením Wi-Fi napájená vestavěnou baterií, kterou průběžně dobíjí solární panel na střeše krmítka. Ptáky u krmítka sledujete živě v aplikaci Zoobuddy ve svém telefonu.

2.1 Části krmítka

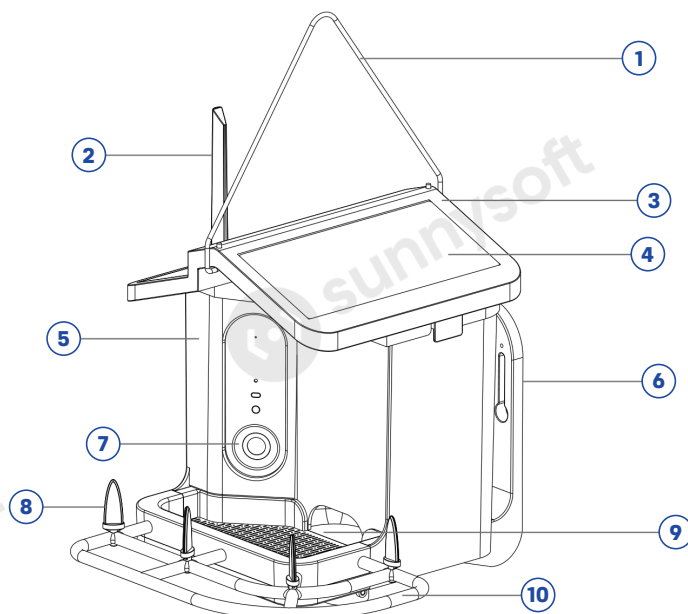

Části krmítka


- | | |
|-----------------|---------------------|
| ① Závěs | ⑥ Držák |
| ② Anténa | ⑦ Kamera |
| ③ Střecha | ⑧ Vidlička na ovoce |
| ④ Solární panel | ⑨ Krmný prostor |
| ⑤ Tělo krmítka | ⑩ Bidýlko |

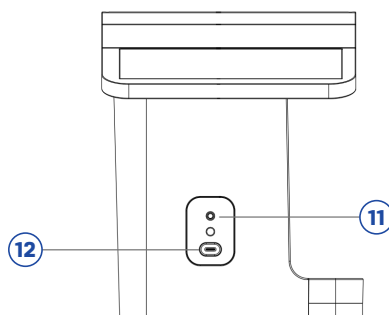

Zadní strana těla krmítka


- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| ⑪ Konektor antény | ⑫ Externí nabíjecí port USB-C |
|-------------------|-------------------------------|

2.2 Kamera

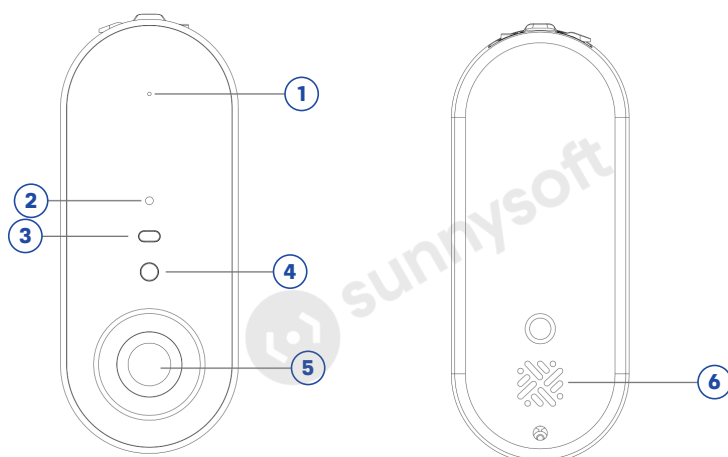

Kamera zepředu a zezadu

- ① Mikrofon
- ④ Přisvětlení
- ② Kontrolka
- ⑤ Objektiv
- ③ Světelný senzor
- ⑥ Reproductor

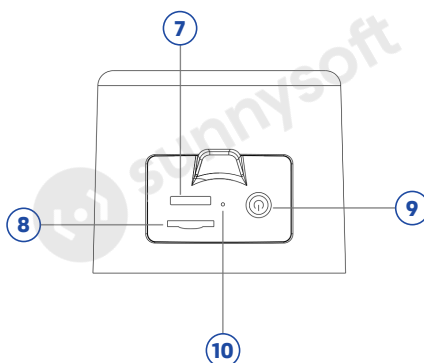

Horní strana kamery (pod krytem)

- ⑦ Nabíjecí port
- ⑨ Tlačítko napájení
- ⑧ Slot na paměťovou kartu
- ⑩ Resetovací otvor

2.3 Stavová kontrolka

Kamera signalizuje svůj stav kontrolkou LED:

Stav	Kontrolka LED
Provoz	Modrá kontrolka trvale svítí.
Připojování k síti	Modrá kontrolka rovnoměrně bliká střední rychlostí.
Porucha kamery	Modrá kontrolka třikrát rychle blikne, na 1 sekundu zhasne a cyklus se opakuje.


Stav	Kontrolka LED
Nízký stav baterie	Modrá kontrolka dvakrát rychle blikne, na 1 sekundu zhasne a cyklus se opakuje.
Vypnuto / režim spánku	Kontrolka nesvítí.
Aktualizace	Modrá kontrolka rychle bliká.
Nabíjení	Červená kontrolka trvale svítí.
Nabito	Zelená kontrolka trvale svítí.

2.4 Technické parametry

Parametr	Hodnota
Model	JY-HD01
Objektiv kamery	snímač 1/3"; zorné pole 131° vodorovně / 67° svisle / 163° úhlopříčně
Datový tok videa	adaptivní
Noční vidění	infračervené noční vidění s dosahem 10 m
Připojení Wi-Fi	Wi-Fi 2,4 GHz
Kapacita baterie	lithium-iontová baterie 5200 mAh
Způsob nabíjení	USB-C / solární panel
Požadavky na adaptér	DC 5 V / 1,5 A
Ukládání záznamů	cloudové úložiště


3. Nabíjení

Najděte západku na boku zařízení a zvedněte kryt nahoru. Zapojte nabíjecí kabel USB-C vedoucí od solárního panelu na střeše do nabíjecího portu na horní straně kamery; nabíjení se spustí. Po dokončení kryt zavřete a zajistěte jej zacvaknutím západky.

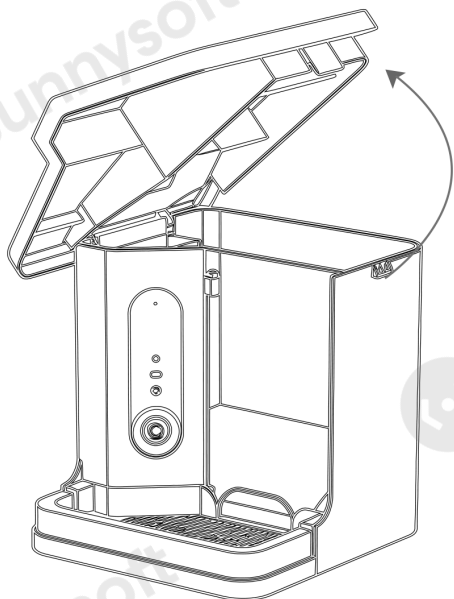


Otevření krytu

① nabíjecí port, ② kabel USB-C

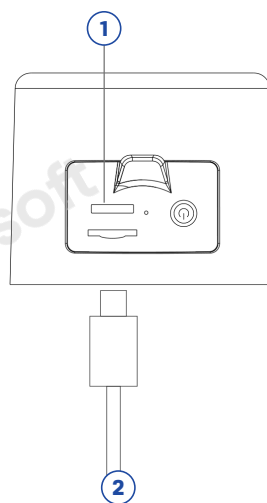


Nabíjecí port a kabel


4. Sestavení krmítka

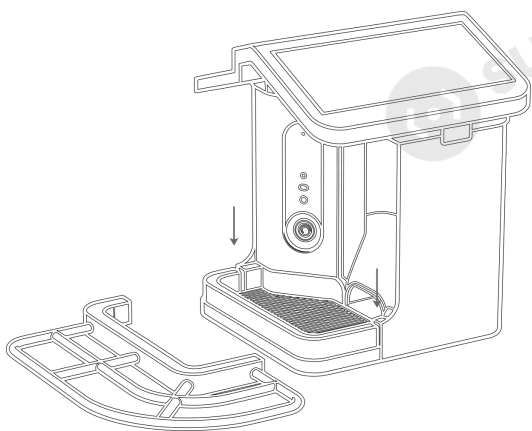


Krok 1: Nasadte držák (rám s bidýlkem). Držák zarovnejte s odpovídajícími drážkami a otvory na těle krmítka a zatlačením dolů jej zajistěte.

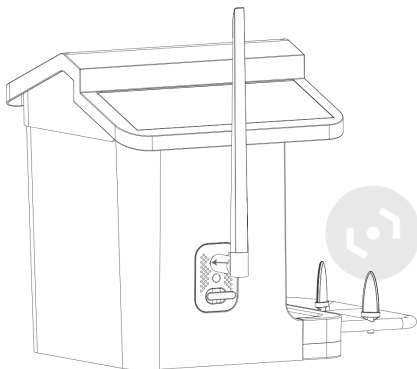

Krok 2: Nasadte anténu. Anténu zarovnejte s konektorem antény na boku těla krmítka a dotažením instalaci dokončete.

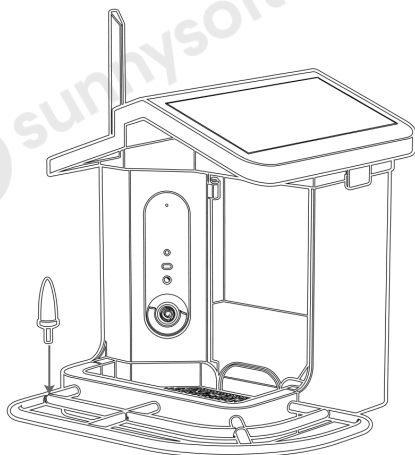

Krok 3: Nasaďte vidličku na ovoce. Vidličku zarovnejte s příslušným otvorem v základně a zasunutím dolů ji zajistěte.

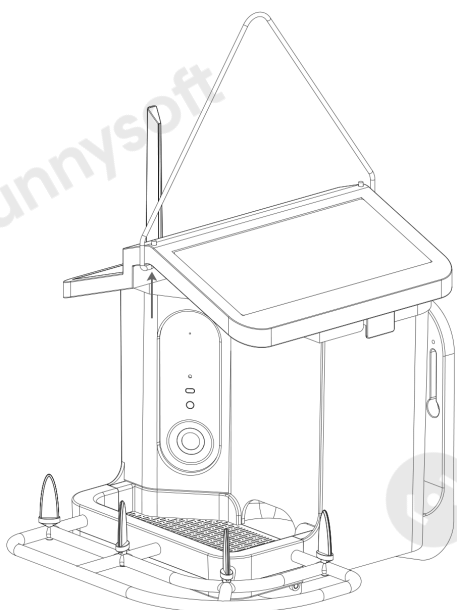

Krok 4: Nasaďte závěs. Závěs zarovnejte se dvěma otvory ve střeše a zasunutím nahoru jej zajistěte. Sestavení je dokončeno.

5. Aplikace Zoobuddy

5.1 Instalace aplikace




Aplikace Zoobuddy


Naskenujte QR kód a stáhněte a nainstalujte aplikaci. Aplikace je k dispozici pro Android i iOS (Apple): vyhledejte „Zoobuddy“ v App Store nebo v Google Play, nebo QR kód naskenujte čtečkou ve svém telefonu. Po instalaci dokončete podle pokynů registraci uživatele.

5.2 Registrace a přihlášení

Krok 1: Otevřete aplikaci a na úvodní obrazovce klepněte na „Sign Up“ (registrace). Zadejte svou e-mailovou adresu a vyžádejte si ověřovací kód („Get Code“). Po zadání ověřovacího kódu klepněte na „Next“ (další).

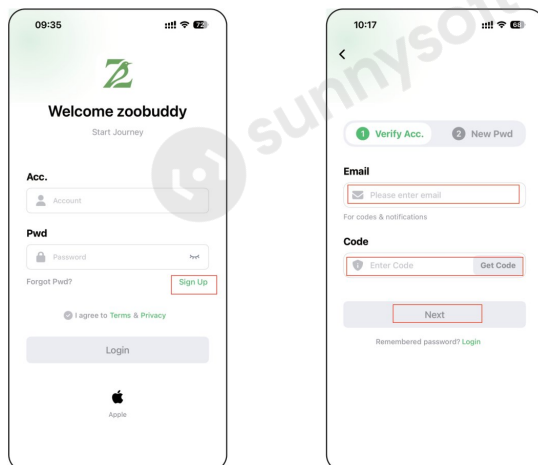


Krok 2: Podle pokynů nastavte uživatelské jméno a heslo a klepnutím na „Register“ dokončete registraci účtu. Vraťte se na úvodní obrazovku aplikace, zadejte e-mailovou adresu a heslo použité při registraci a klepněte na „Login“ (přihlásit). Po přihlášení se otevře stránka pro přidání zařízení.

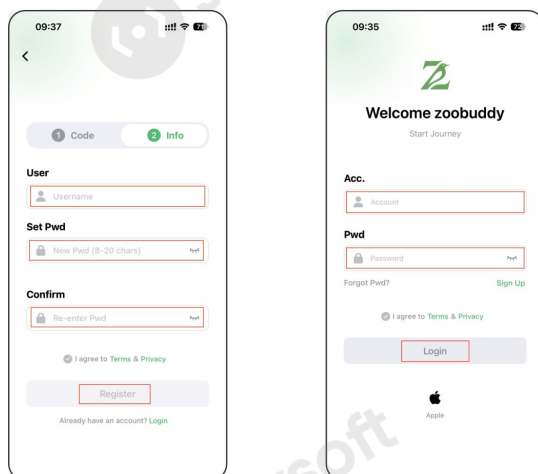

5.3 Spárování zařízení


Krok 1: Přidání zařízení. Na stránce zařízení klepněte na „Add“ (přidat). Zapněte v telefonu Bluetooth, ujistěte se, že je kamera zapnutá a v blízkosti telefonu, a klepněte na „Start Pairing“ (zahájit párování).

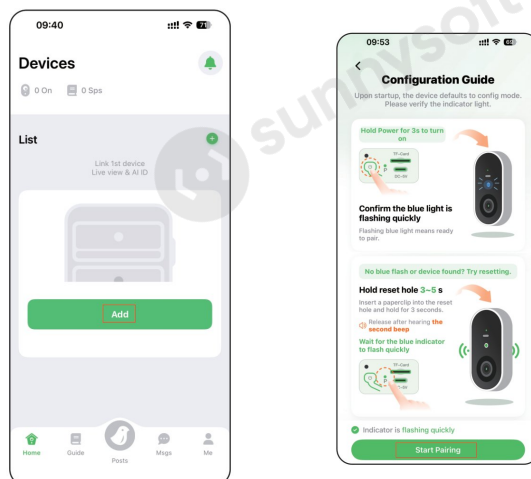

Poznámka


Kameru zapnete podržením tlačítka napájení po dobu 3 s; rychle blikající modrá kontrolka znamená, že je kamera připravena ke spárování. Pokud modrá kontrolka neblíká nebo aplikace zařízení nenajde, zasuňte do resetovacího otvoru kancelářskou sponku, podržte ji 3 až 5 s a po druhém pípnutí uvolněte. Počkejte, až modrá kontrolka začne rychle blikat.

Krok 2: Vyhledání a spárování zařízení. Aplikace automaticky vyhledá zařízení v okolí. Jakmile zařízení najde, klepněte na „Add Device“ (přidat zařízení); otevře se stránka nastavení sítě.

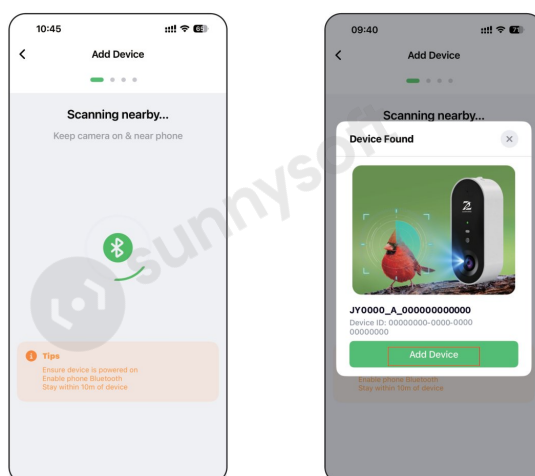


5.4 Připojení k síti Wi-Fi

Krok 1: Na stránce nastavení sítě vyberte síť Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz a zadejte heslo (zařízení nepodporuje Wi-Fi 5 GHz). Klepnutím na „Pairing“ spustíte párování a případné upozornění („System Notice“) potvrďte tlačítkem „Continue“ (pokračovat). Zařízení se k síti připojí automaticky.

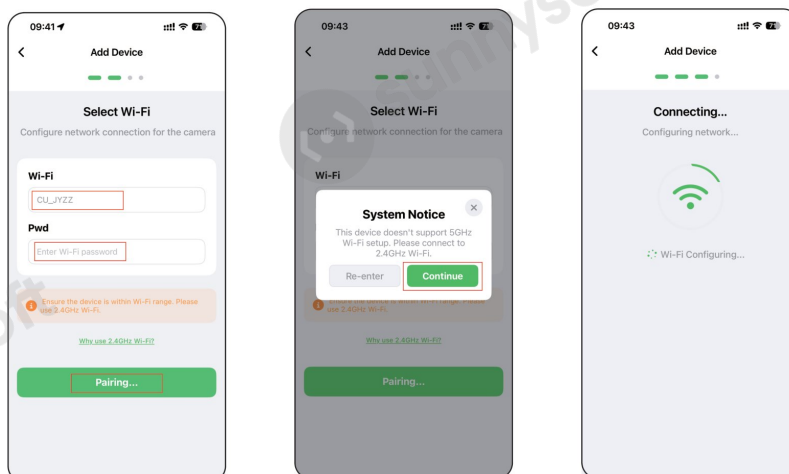

Krok 2: Klepněte na „Confirm“ (potvrdit). Po dokončení spárování se automaticky otevře domovská stránka se spárovaným zařízením. Klepnutím na tlačítko přehrávání zobrazíte živý přenos z kamery.

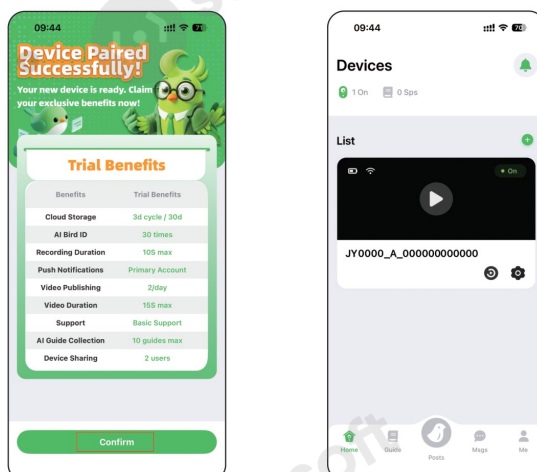


6. Instalace krmítka

6.1 Před instalací

Krmítko můžete podle svých preferencí a okolního prostředí zavěsit na hák nebo namontovat na stěnu, na strom či na stojan.

Volba nejlepšího místa. Pro krmítko s kamerou vyberte vhodné místo:

- Zvolte oblast, kde se ptáci často pohybují.
- Místo musí být v dobrém dosahu sítě Wi-Fi.
- Úhel kamery nastavte tak, aby pokrýval co největší část krmného prostoru; získáte tak nejlepší obraz.

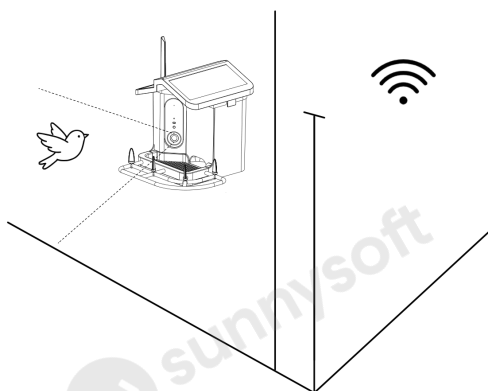

Volba místa: ptáci v záběru kamery, dosah Wi-Fi

Před instalací zkontrolujte, že:

- krmítko s kamerou je úspěšně přidáno v aplikaci;
- živý přenos videa funguje správně.

6.2 Zavěšení na hák




Krmítko zavěšené za závěs na háku stojanu

6.3 Montáž na stěnu


Krok 1:

- Určete místo instalace a pomocí držáku vyznačte na stěně polohu otvorů pro vrtání.
- Vrtákem o průměru 8 mm (5/16") vyvrtejte na vyznačených místech dva otvory.
- Do otvorů vložte hmoždinky a zašroubujte do nich šrouby; ponechte asi 15 mm (0,59") šroubu vyčnívat pro zavěšení držáku.

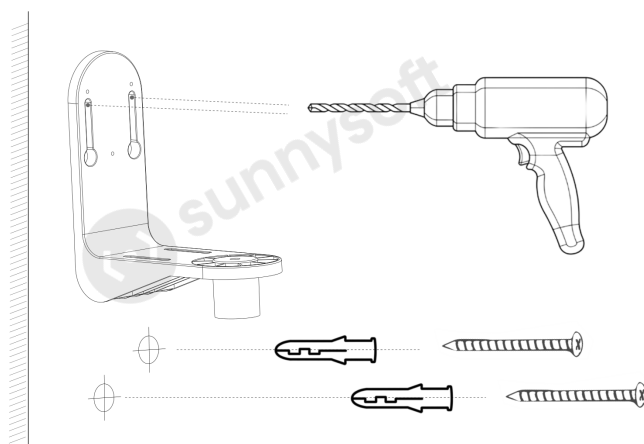



Krok 2:

- Krmítko připevněte k držáku přiloženými montážními šrouby.
- Držák nasadte velkými otvory na vyčnívající šrouby a zasuňte jej směrem nahoru, až se zajistí. Instalace je dokončena.

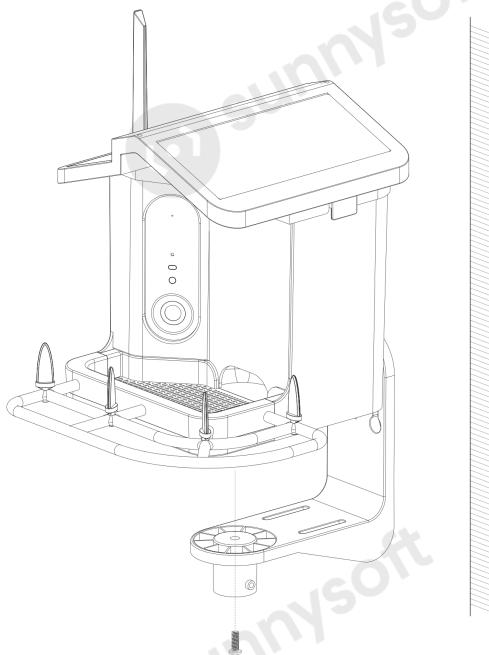


6.4 Montáž na strom

Montážní držák připevněte ke kmeni stromu černými popruhy.

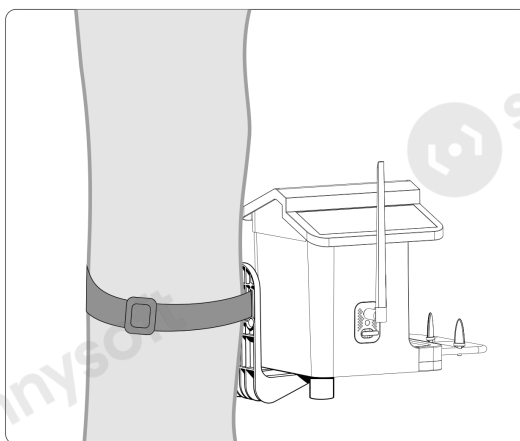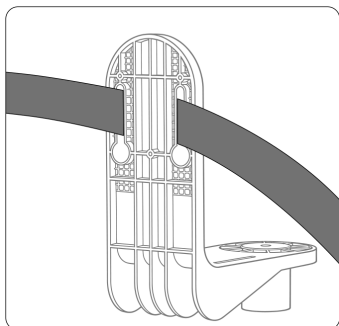


6.5 Montáž na stojan

1. Krmítko nasadíte na stojan a utáhněte spodní montážní šroub.
2. Krmítko zarovnejte s otvorem ve spodní části stojanu a zasuňte je dovnitř.
3. Utáhněte boční montážní šrouby.

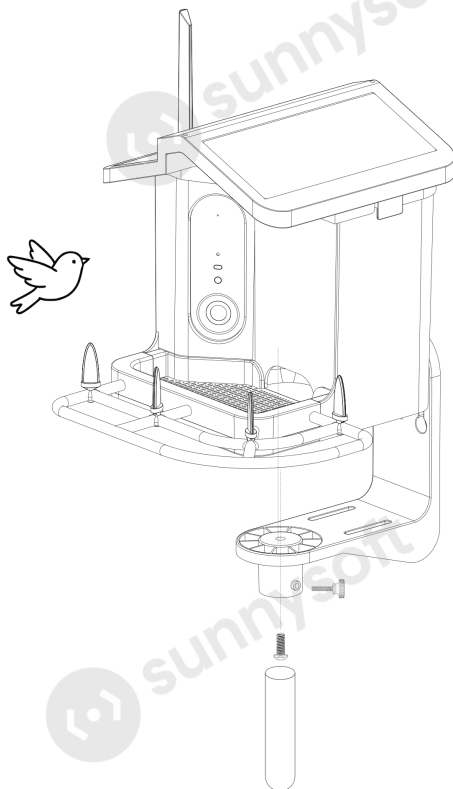

7. Doplnění krmiva

Uvolněte západku na boku krmítka a zvedněte horní kryt nahoru. Nasypte do krmítka krmivo pro ptáky.

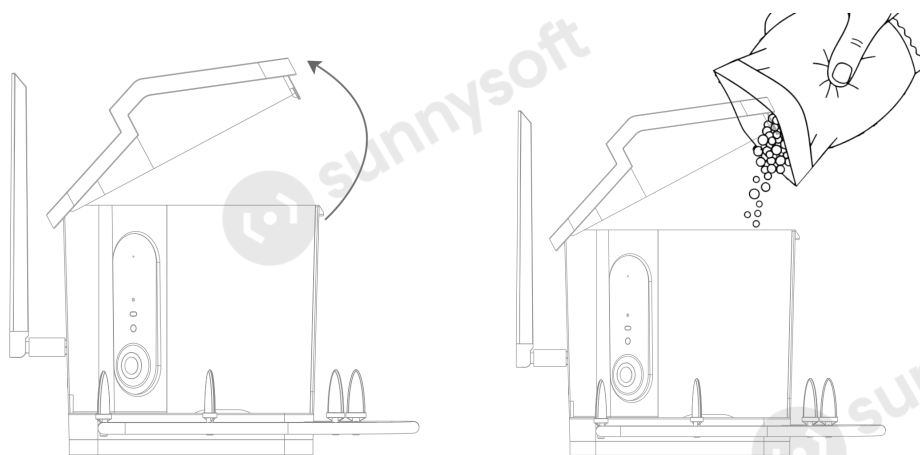


8. Časté otázky

Otázka	Odpověď
Proč při připojování k Wi-Fi nevidím název sítě?	1. V nastavení systému telefonu povolte aplikaci přístup k poloze a zvolte „Allow Only While Using the App“ (povolit pouze při používání aplikace). 2. Zařízení iOS: iPhone zobrazí názvy sítí až po připojení k síti Wi-Fi. 3. Zařízení iOS: pokud název sítě Wi-Fi nenajdete, můžete jej zadat ručně.
Svítilo kamera při zapnutém nočním vidění červeně?	Vestavěné infračervené LED způsobují, že kamera v režimu nočního vidění vyzařuje jen slabé červené světlo. I v úplné tmě však pořizuje ostrý obraz.
Jaké jsou požadavky na síť Wi-Fi?	Používejte bezdrátovou síť v pásmu 2,4 GHz; zařízení nepodporuje síť 5 GHz. Zabezpečení sítě Wi-Fi nastavte na WPA2-PSK nebo nižší úroveň a síť vždy chraňte heslem.
Jak daleko může být kamera od routeru?	Podle testů dosahuje připojení Wi-Fi na otevřeném prostranství obvykle až 50 metrů. Skutečný dosah závisí na síle signálu Wi-Fi a na okolním prostředí.
Jaká je nejdelší možná doba záznamu?	Délku automatického záznamu zvolíte v aplikaci v nastavení zařízení. Ruční záznam není časově omezen.
Co dělat, když zařízení nefunguje správně?	1. Dlouhým stisknutím tlačítka napájení kameru vypněte a dalším dlouhým stisknutím ji znovu zapněte. 2. V aplikaci otevřete stránku nastavení zařízení, zkontrolujte výstražná hlášení zařízení a proveďte odpovídající kroky k odstranění potíží.
Možné potíže s připojením k síti	1. Pokud se zobrazí hlášení „Connection Failed“ (připojení se nezdařilo), ověřte, že heslo k síti Wi-Fi zadané v aplikaci je správné. 2. Zařízení iOS: pokud se hlášení „Connection Failed“ zobrazí po ručním zadání názvu sítě Wi-Fi, ověřte, že název sítě i heslo zadané v aplikaci jsou správné.

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

INTELIGENTNÉ KRÍDLO PRE VTÁKY S KAMEROU JY-HD01

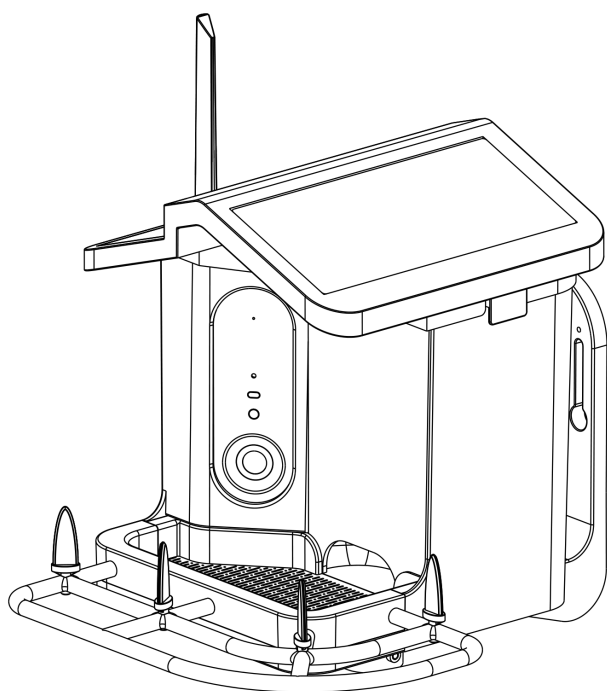

Používateľská príručka

Skôr než začnete výrobok používať, prečítajte si pozorne tento návod a uschovajte ho.

Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny; chráňte tým seba i svoje okolie.

Nedodržanie pokynov môže viesť ku škode na majetku alebo k zraneniu. Návod si uschovajte na neskoršie použitie.

Obsah

1 Bezpečnostné pokyny a dôležité upozornenia	3
2 Opis výrobku	3
2.1 Časti krmidla	4
2.2 Kamera	5
2.3 Stavová kontrolka	5
2.4 Technické parametre	6
3 Nabíjanie	6
4 Zostavenie krmidla	7
5 Aplikácia Zoobuddy	8
5.1 Inštalácia aplikácie	8
5.2 Registrácia a prihlásenie	9
5.3 Spárovanie zariadenia	10
5.4 Pripojenie k sieti Wi-Fi	11
6 Inštalácia krmidla	12
6.1 Pred inštaláciou	12
6.2 Zavesenie na hák	13
6.3 Montáž na stenu	13
6.4 Montáž na strom	14
6.5 Montáž na stojan	15
7 Doplnenie krmiva	15
8 Časté otázky	16


1. Bezpečnostné pokyny a dôležité upozornenia

- Krmidlo aj všetko príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Pred použitím kameru úplne nabite (napájací adaptér DC 5 V / 1,5 A).
- Prevádzková teplota: -10 °C až 50 °C. Prevádzková vlhkosť: 0 až 95 % relatívnej vlhkosti.
- Nevystavujte objektív kamery dlhodobo priamemu slnečnému svetlu.
- Kameru neponárajte do vody.
- Krmidlo s kamerou podporuje iba sieť Wi-Fi v pásme 2,4 GHz (pásmo 5 GHz nie je podporované).
- Silné svetlo môže počas nastavovania rušiť snímanie QR kódu.
- Zariadenie neumiestňujte za nábytok ani do blízkosti spotrebičov, ako je mikrovlnná rúra.
- Pre najlepšiu funkciu umiestnite zariadenie v dosahu stabilného signálu Wi-Fi.

2. Opis výrobku


Inteligentné krmidlo pre vtáky JY-HD01 je bezdrôtová kamera s pripojením Wi-Fi napájaná vstavanou batériou, ktorú priebežne dobíja solárny panel na streche krmidla. Vtáky pri krmidle sledujete naživo v aplikácii Zoobuddy vo svojom telefóne.

2.1 Časti krmidla

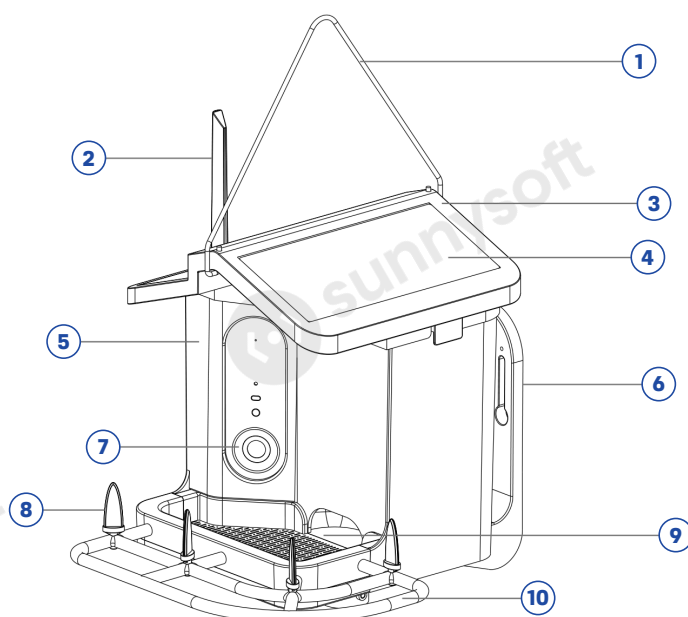

Časti krmidla


- | | |
|-----------------|----------------------|
| ① Záves | ⑥ Držiak |
| ② Anténa | ⑦ Kamera |
| ③ Strecha | ⑧ Vidlička na ovocie |
| ④ Solárny panel | ⑨ Krmný priestor |
| ⑤ Telo krmidla | ⑩ Bidielko |

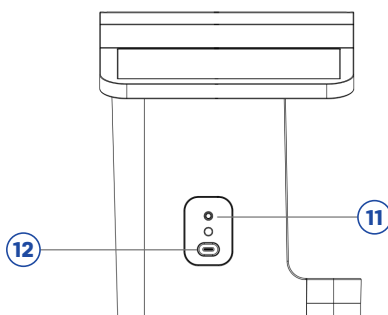

Zadná strana tela krmidla


- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| ⑪ Konektor antény | ⑫ Externý nabíjací port USB-C |
|-------------------|-------------------------------|

2.2 Kamera

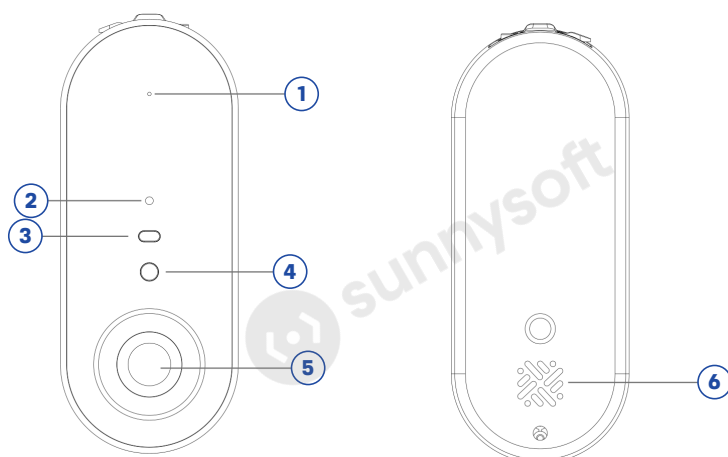

Kamera spredu a zozadu

- ① Mikrofón
- ② Kontrolka
- ③ Svetelný senzor
- ④ Prisvetlenie
- ⑤ Objektív
- ⑥ Reproduktor

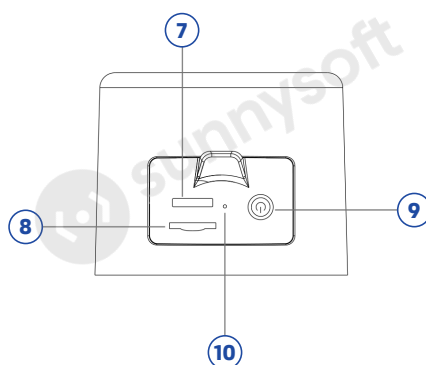

Horná strana kamery (pod krytom)

- ⑦ Nabíjací port
- ⑧ Slot na pamäťovú kartu
- ⑨ Tlačidlo napájania
- ⑩ Resetovací otvor

2.3 Stavová kontrolka

Kamera signalizuje svoj stav kontrolkou LED:

Stav	Kontrolka LED
Prevádzka	Modrá kontrolka trvalo svieti.
Pripájanie k sieti	Modrá kontrolka rovnomerne bliká strednou rýchlosťou.
Porucha kamery	Modrá kontrolka trikrát rýchlo blikne, na 1 sekundu zhasne a cyklus sa opakuje.


Stav	Kontrolka LED
Nízky stav batérie	Modrá kontrolka dvakrát rýchlo blikne, na 1 sekundu zhasne a cyklus sa opakuje.
Vypnuté / režim spánku	Kontrolka nesvieti.
Aktualizácia	Modrá kontrolka rýchlo bliká.
Nabíjanie	Červená kontrolka trvalo svieti.
Nabité	Zelená kontrolka trvalo svieti.

2.4 Technické parametre

Parameter	Hodnota
Model	JY-HD01
Objektív kamery	snímač 1/3"; zorné pole 131° vodorovne / 67° zvislo / 163° uhlopriečne
Dátový tok videa	adaptívny
Nočné videnie	infračervené nočné videnie s dosahom 10 m
Pripojenie Wi-Fi	Wi-Fi 2,4 GHz
Kapacita batérie	lítium-iónová batéria 5200 mAh
Spôsob nabíjania	USB-C / solárny panel
Požiadavky na adaptér	DC 5 V / 1,5 A
Ukladanie záznamov	cloudové úložisko


3. Nabíjanie

Nájdite západku na boku zariadenia a zdvihnite kryt nahor. Zapojte nabíjací kábel USB-C vedúci od solárneho panela na streche do nabíjacieho portu na hornej strane kamery; nabíjanie sa spustí. Po dokončení kryt zatvorte a zaistíte ho zacvaknutím západky.

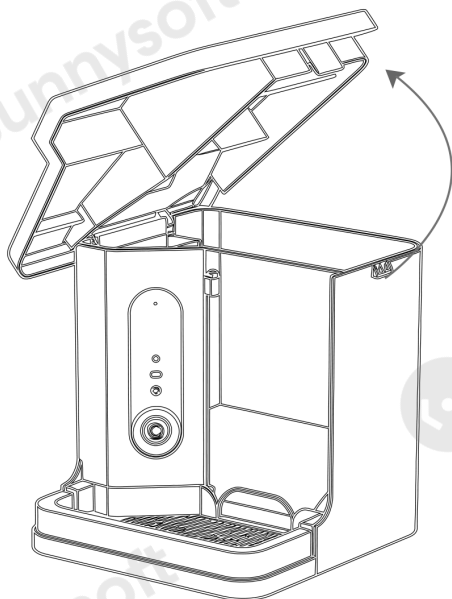


Otvorenie krytu

① nabíjací port, ② kábel USB-C

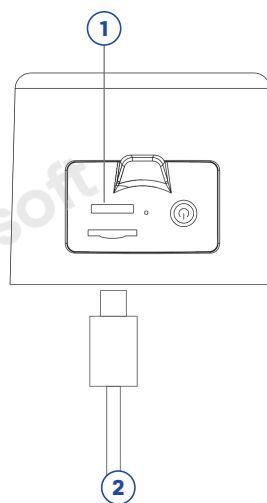


Nabíjací port a kábel


4. Zostavenie krmidla

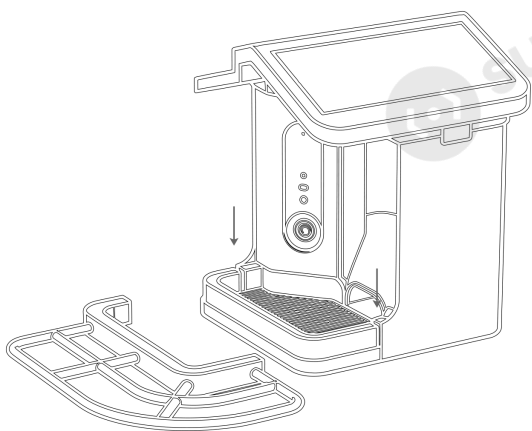


Krok 1: Nasadíte držiak (rám s bieleľkom). Držiak zarovnajte so zodpovedajúcimi drážkami a otvormi na tele krmidla a zatlačením nadol ho zaistíte.

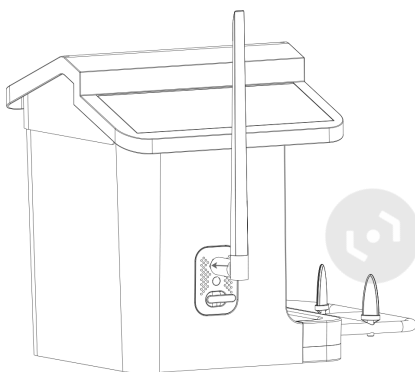

Krok 2: Nasadíte anténu. Anténu zarovnajte s konektorom antény na boku tela krmidla a dotiahnutím inštaláciu dokončíte.

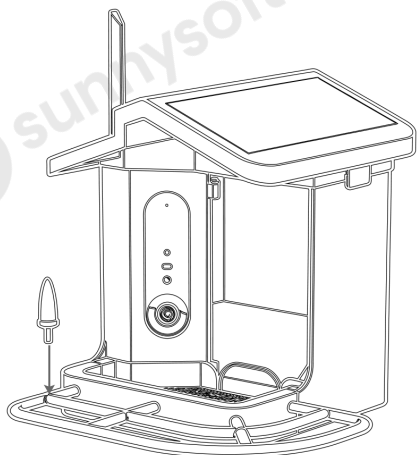

Krok 3: Nasadte vidličku na ovocie. Vidličku zarovnajete s príslušným otvorom v základni a zasunutím nadol ju zaistíte.

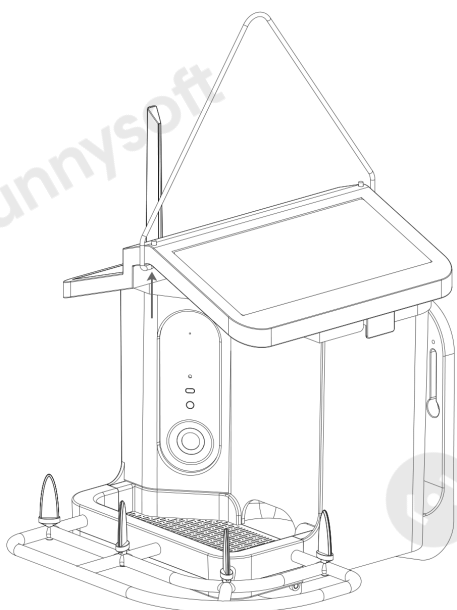

Krok 4: Nasadte záves. Záves zarovnajete s dvoma otvormi v streche a zasunutím nahor ho zaistíte. Zostavenie je dokončené.

5. Aplikácia Zoobuddy

5.1 Inštalácia aplikácie




Aplikácia Zoobuddy


Naskenujte QR kód a stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Aplikácia je k dispozícii pre Android aj iOS (Apple): vyhľadajte „Zoobuddy“ v App Store alebo v Google Play, alebo QR kód naskenujte čítačkou vo svojom telefóne. Po inštalácii dokončite podľa pokynov registráciu používateľa.

5.2 Registrácia a prihlásenie

Krok 1: Otvorte aplikáciu a na úvodnej obrazovke ťuknite na „Sign Up“ (registrácia). Zadaťte svoju e-mailovú adresu a vyžiadajte si overovací kód („Get Code“). Po zadaní overovacieho kódu ťuknite na „Next“ (ďalej).

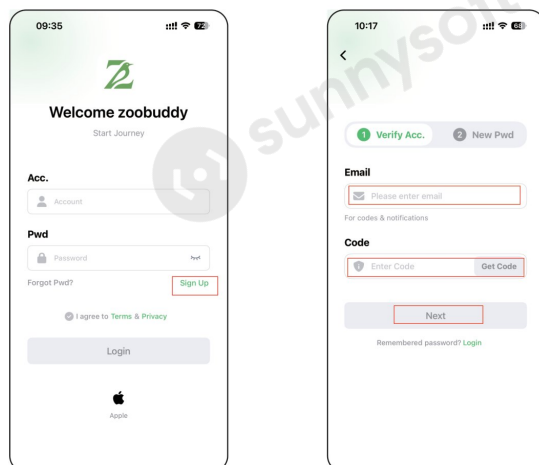


Krok 2: Podľa pokynov nastavte používateľské meno a heslo a ťuknutím na „Register“ dokončíte registráciu účtu. Vráťte sa na úvodnú obrazovku aplikácie, zadajte e-mailovú adresu a heslo použité pri registrácii a ťuknite na „Login“ (prihlásiť). Po prihlásení sa otvorí stránka na pridanie zariadenia.

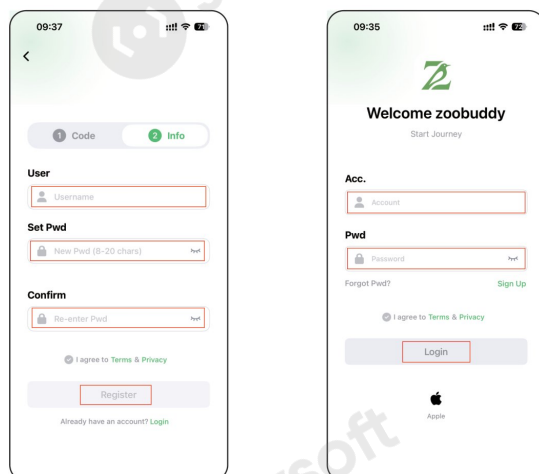

5.3 Spárovanie zariadenia


Krok 1: Pridanie zariadenia. Na stránke zariadení ťuknite na „Add“ (pridať). Zapnite v telefóne Bluetooth, uistite sa, že je kamera zapnutá a v blízkosti telefónu, a ťuknite na „Start Pairing“ (spustiť párovanie).

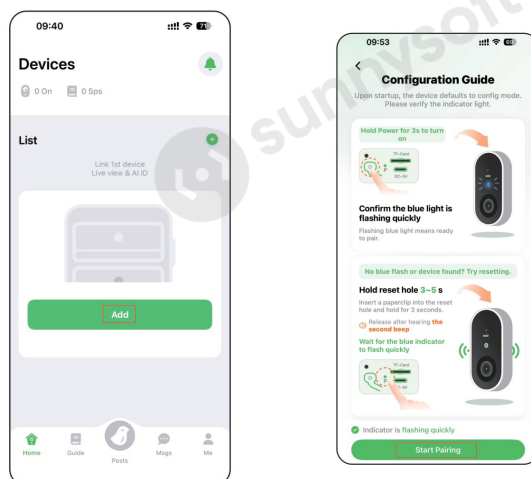

Poznámka


Kameru zapnete podržaním tlačidla napájania na 3 s; rýchlo blikajúca modrá kontrolka znamená, že je kamera pripravená na spárovanie. Ak modrá kontrolka neblíkajú alebo aplikácia zariadenie nenájde, zasunúť do resetovacieho otvoru kancelársku sponku, podržte ju 3 až 5 s a po druhom pípnutí uvoľnite. Počkajte, kým modrá kontrolka nezačne rýchlo blikáť.

Krok 2: Vyhľadanie a spárovanie zariadenia. Aplikácia automaticky vyhľadá zariadenia v okolí. Len čo zariadenie nájde, ťuknite na „Add Device“ (pridať zariadenie); otvorí sa stránka nastavenia siete.

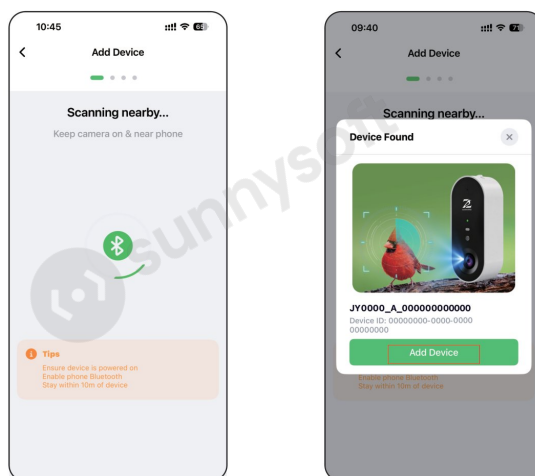


5.4 Pripojenie k sieti Wi-Fi

Krok 1: Na stránke nastavenia siete vyberte sieť Wi-Fi v pásme 2,4 GHz a zadajte heslo (zariadenie nepodporuje Wi-Fi 5 GHz). Ťuknutím na „Pairing“ spustíte párovanie a prípadné upozornenie („System Notice“) potvrdíte tlačidlom „Continue“ (pokračovať). Zariadenie sa k sieti pripojí automaticky.

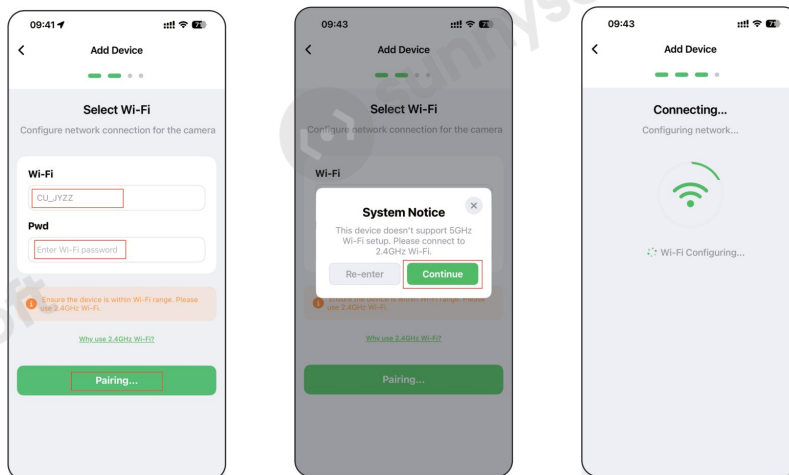

Krok 2: Ťuknite na „Confirm“ (potvrdiť). Po dokončení spárovania sa automaticky otvorí domovská stránka so spárovaným zariadením. Ťuknutím na tlačidlo prehrávania zobrazíte živý prenos z kamery.

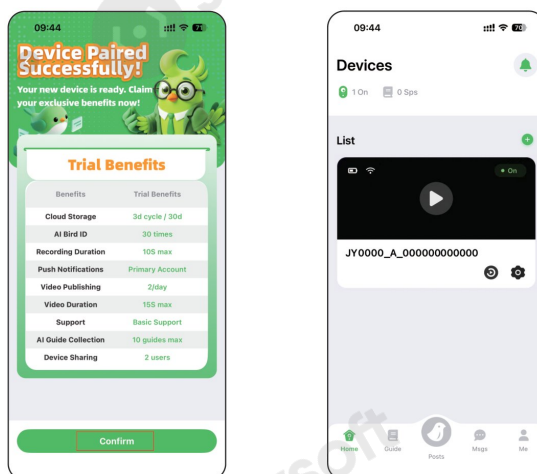


6. Inštalácia krmidla

6.1 Pred inštaláciou

Krmidlo môžete podľa svojich preferencií a okolitého prostredia zavesiť na hák alebo namontovať na stenu, na strom či na stojan.

Voľba najlepšieho miesta. Pre krmidlo s kamerou vyberte vhodné miesto:

- Zvoľte oblasť, kde sa vtáky často pohybujú.
- Miesto musí byť v dobrom dosahu siete Wi-Fi.
- Uhol kamery nastavte tak, aby pokrýval čo najväčšiu časť krmného priestoru; získate tak najlepší obraz.

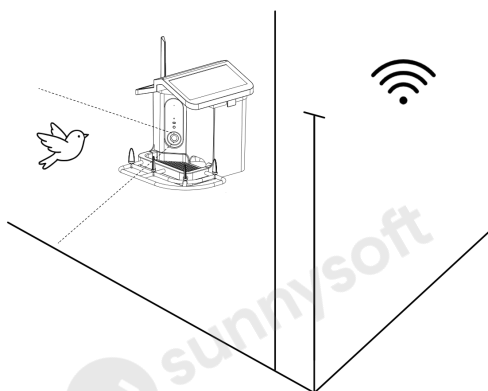

Voľba miesta: vtáky v zábere kamery, dosah Wi-Fi

Pred inštaláciou skontrolujte, že:

- krmidlo s kamerou je úspešne pridané v aplikácii;
- živý prenos videa funguje správne.

6.2 Zavesenie na hák




Krídlo zavesené za záves na háku stojana

6.3 Montáž na stenu


Krok 1:

- Určíte miesto inštalácie a pomocou držiaka vyznačte na stene polohu otvorov na vŕtanie.
- Vrtákom s priemerom 8 mm (5/16") vyvŕtajte na vyznačených miestach dva otvory.
- Do otvorov vložte hmoždinky a zaskrutkujte do nich skrutky; nechajte asi 15 mm (0,59") skrutky vyčnievať na zavesenie držiaka.

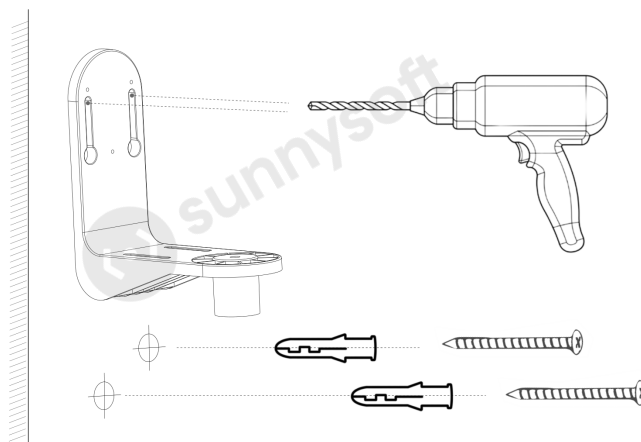



Krok 2:

- Krmidlo pripevnite k držiaku priloženými montážnymi skrutkami.
- Držiak nasadte veľkými otvormi na vyčnievajúce skrutky a zasunúť ho smerom nahor, kým sa nezaistí. Inštalácia je dokončená.

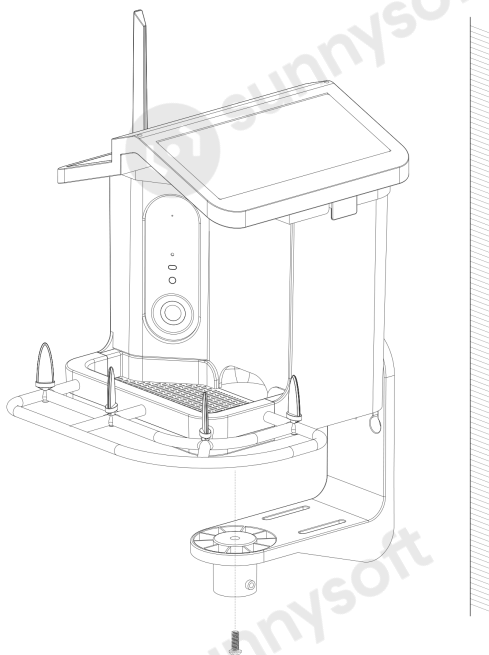


6.4 Montáž na strom

Montážny držiak pripevnite ku kmeňu stromu čiernymi popruhmi.

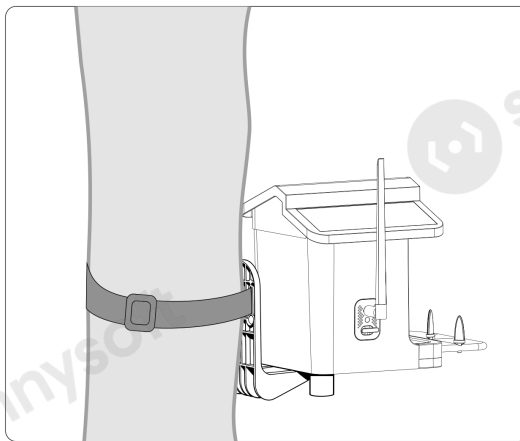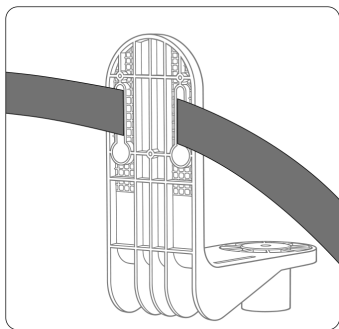


6.5 Montáž na stojan

1. Krmidlo nasadíte na stojan a utiahnete spodnú montážnu skrutku.
2. Krmidlo zarovnáte s otvorom v spodnej časti stojana a zasunúte ho dovnútra.
3. Utiahnete bočné montážne skrutky.

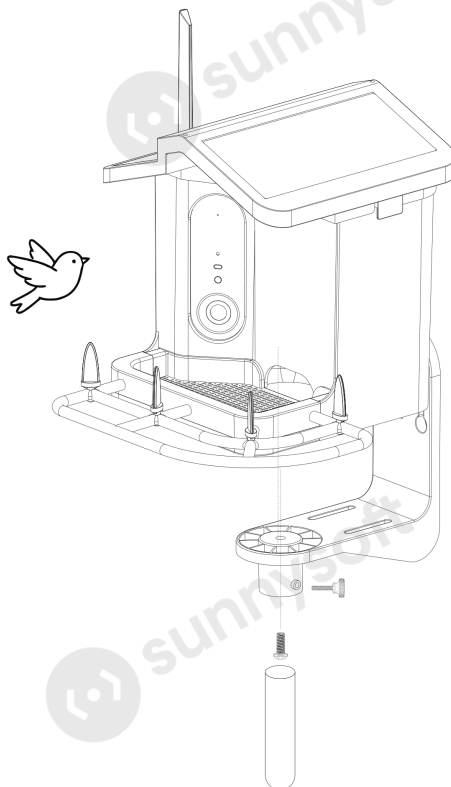

7. Doplnenie krmiva

Uvoľnite západku na boku krmidla a zdvihnite horný kryt nahor. Nasypete do krmidla krmivo pre vtáky.

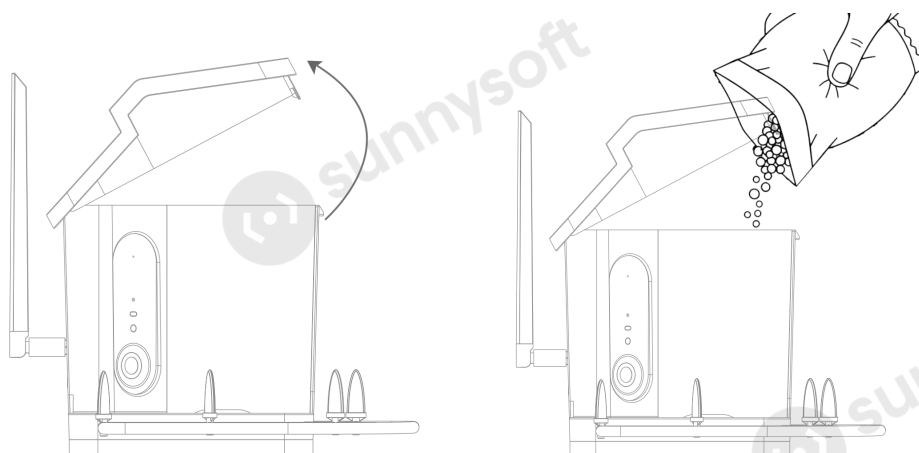


8. Časté otázky

Otázka	Odpoveď
Prečo pri pripájaní k Wi-Fi nevidím názov siete?	1. V nastaveniach telefónu povoľte aplikácii prístup k polohe a zvolte „Allow Only While Using the App“ (povoliť len pri používaní aplikácie). 2. Zariadenia iOS: iPhone zobrazí názvy sietí až po pripojení k sieti Wi-Fi. 3. Zariadenia iOS: ak názov siete Wi-Fi nenájdete, môžete ho zadať ručne.
Svieti kamera pri zapnutom nočnom videní načerveno?	Vstavané infračervené LED spôsobujú, že kamera pri nočnom videní vyžaruje len slabé červené svetlo. Aj v úplnej tme však sníma ostro.
Aké sú požiadavky na sieť Wi-Fi?	Používajte bezdrôtovú sieť v pásme 2,4 GHz; zariadenie nepodporuje siete 5 GHz. Zabezpečenie siete Wi-Fi nastavte na WPA2-PSK alebo nižšiu úroveň a sieť vždy chráňte heslom.
Ako ďaleko môže byť kamera od routera?	Podľa testov dosahuje pripojenie Wi-Fi na otvorenom priestranstve zvyčajne až 50 metrov. Skutočný dosah závisí od sily signálu Wi-Fi a od okolitého prostredia.
Aký je najdlhší možný čas záznamu?	Dĺžku automatického záznamu zvolíte v aplikácii v nastaveniach zariadenia. Ručný záznam nie je časovo obmedzený.
Čo robiť, keď zariadenie nefunguje správne?	1. Dlhým stlačením tlačidla napájania kameru vypnite a rovnako ju znova zapnite. 2. V aplikácii otvorte nastavenia zariadenia, skontrolujte výstražné hlásenia a vykonajte zodpovedajúce kroky na odstránenie problémov.
Možné problémy s pripojením k sieti	1. Ak sa zobrazí hlásenie „Connection Failed“ (pripojenie zlyhalo), overte, či je heslo k sieti Wi-Fi zadane v aplikácii správne. 2. Zariadenia iOS: ak sa hlásenie „Connection Failed“ zobrazí po ručnom zadaní názvu siete Wi-Fi, overte, či sú názov siete aj heslo zadane v aplikácii správne.

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

OKOS MADÁRETETŐ KAMERÁVAL JY-HD01

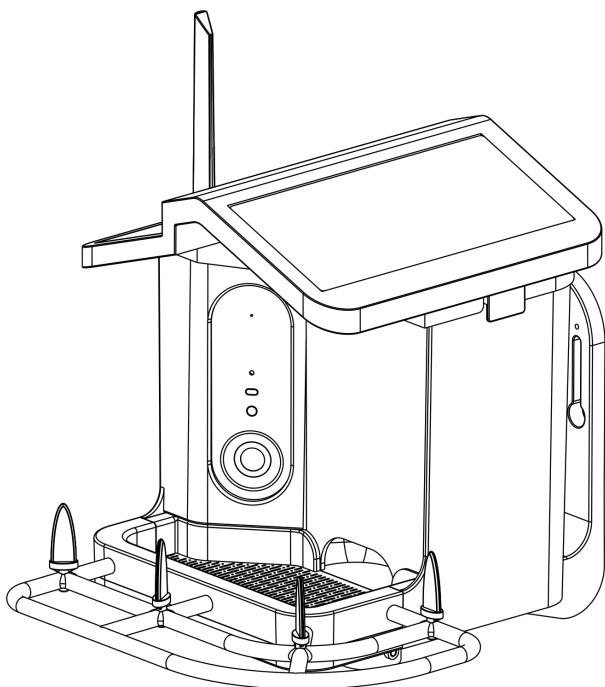

Használati útmutató

Mielőtt használni kezdené a terméket, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg. Tartsa be az összes biztonsági előírást; ezzel önmagát és környezetét is védi. Az előírások be nem tartása anyagi kárhoz vagy sérüléshez vezethet. Az útmutatót őrizze meg későbbi használatra.

Tartalom

1. Biztonsági előírások és fontos tudnivalók	3
2. A termék leírása	3
2.1. Az etető részei	4
2.2. Kamera	5
2.3. Állapotjelző fény	5
2.4. Műszaki adatok	6
3. Töltés	6
4. Az etető összeszerelése	7
5. A Zoobuddy alkalmazás	8
5.1. Az alkalmazás telepítése	8
5.2. Regisztráció és bejelentkezés	9
5.3. Az eszköz párosítása	10
5.4. Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz	11
6. Az etető felszerelése	12
6.1. A felszerelés előtt	12
6.2. Felakasztás kampóra	13
6.3. Felszerelés falra	13
6.4. Felszerelés fára	14
6.5. Felszerelés állványra	15
7. Az eleség betöltése	15
8. Gyakori kérdések	16


1. Biztonsági előírások és fontos tudnivalók

- Az etetőt és minden tartozékát tartsa gyermekektől és háziállatoktól távol.
- Használat előtt töltsse fel teljesen a kamerát (hálózati adapter: DC 5 V / 1,5 A).
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C és 50 °C között. Üzemi páratartalom: 0-95 % relatív páratartalom.
- Ne tegye ki a kamera objektívjét hosszabb ideig közvetlen napfénynek.
- Ne merítse a kamerát vízbe.
- A kamerás etető kizárólag a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja (az 5 GHz-es sáv nem támogatott).
- Az erős fény a beállítás során zavarhatja a QR-kód beolvasását.
- Ne helyezze a készüléket bútor mögé, se olyan háztartási gépek közelébe, mint a mikrohullámú sütő.
- A legjobb működés érdekében a készüléket stabil Wi-Fi jel hatókörén belül helyezze el.

2. A termék leírása


A JY-HD01 okos madáretető beépített akkumulátorról működő, Wi-Fi kapcsolatú vezeték nélküli kamera; az akkumulátort az etető tetején lévő napelem folyamatosan tölti. Az etetőnél megjelenő madarakat a telefonján, a Zoobuddy alkalmazásban élőben figyelheti.

2.1 Az etető részei

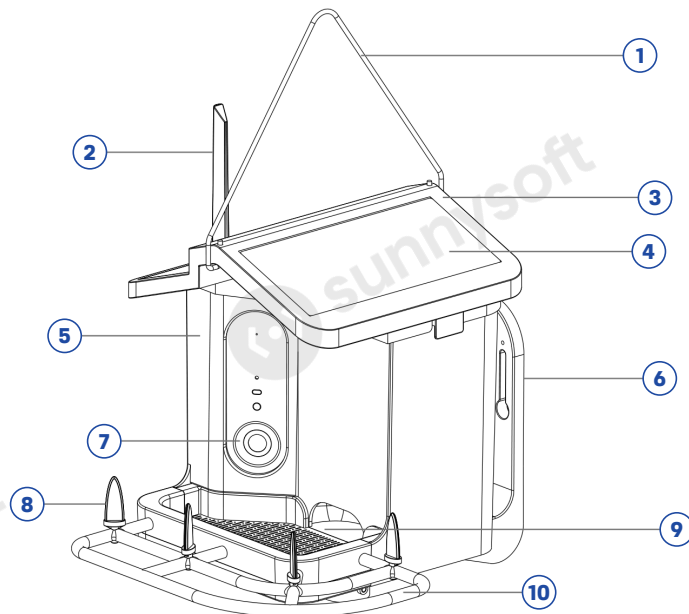

Az etető részei


- | | |
|-----------------|-----------------|
| ① Akasztó | ⑥ Tartó |
| ② Antenna | ⑦ Kamera |
| ③ Tető | ⑧ Gyümölcsvilla |
| ④ Napelem | ⑨ Etetőtér |
| ⑤ Az etető háza | ⑩ Ülőrúd |

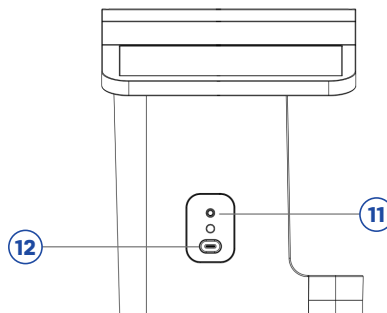

Az etető házának hátoldala


- | | |
|---------------------|-------------------------|
| ⑪ Antennacsatlakozó | ⑫ Külső USB-C töltőport |
|---------------------|-------------------------|

2.2 Kamera

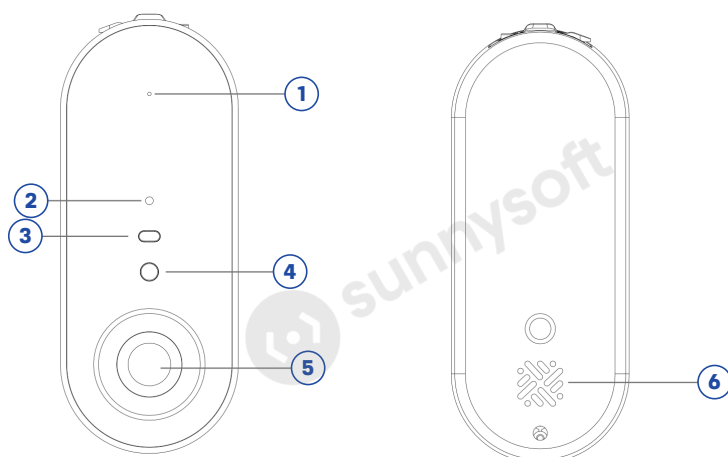

A kamera előlről és hátulról

- ① Mikrofon
- ② Jelzőfény
- ③ Fényérzékelő
- ④ Kiegészítő világítás
- ⑤ Objektív
- ⑥ Hangszóró

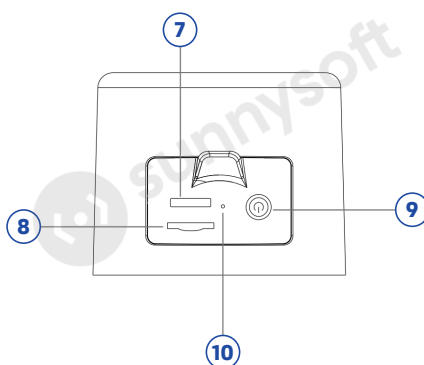

A kamera felső oldala (a fedél alatt)

- ⑦ Töltőport
- ⑧ Memóriakártya-nyílás
- ⑨ Bekapcsológomb
- ⑩ Visszaállító nyílás

2.3 Állapotjelző fény

A kamera az állapotát LED jelzőfényvel jelzi:

Állapot	LED jelzőfény
Működés	A kék jelzőfény folyamatosan világít.
Hálózati kapcsolódás	A kék jelzőfény közepes ütemben, egyenletesen villog.
Kamerahiba	A kék jelzőfény háromszor gyorsan felvillan, 1 másodpercre kialszik, majd a ciklus ismétlődik.


Állapot	LED jelzőfény
Alacsony töltöttség	A kék jelzőfény kétszer gyorsan felvillan, 1 másodpercre kialszik, majd a ciklus ismétlődik.
Kikapcsolva / alvó mód	A jelzőfény nem világít.
Frissítés	A kék jelzőfény gyorsan villog.
Töltés	A piros jelzőfény folyamatosan világít.
Feltöltve	A zöld jelzőfény folyamatosan világít.

2.4 Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Modell	JY-HD01
Kameraobjektív	1/3"-os érzékelő; látószög 131° vízszintesen / 67° függőlegesen / 163° átlósan
Videó bitsebessége	adaptív
Éjszakai látás	infravörös éjszakai látás 10 m hatótávolsággal
Wi-Fi kapcsolat	Wi-Fi 2,4 GHz
Akkumulátor kapacitása	5200 mAh-s lítium-ion akkumulátor
Töltési mód	USB-C / napelem
Adapter követelményei	DC 5 V / 1,5 A
Felvételek tárolása	felhőtárhely


3. Töltés

Keresse meg a készülék oldalán a reteszt, és hajtsa fel a fedelet. Csatlakoztassa a tetőn lévő napelemből kivezetett USB-C töltőkábelt a kamera tetején található töltőportba; a töltés elindul. Ha végzett, zárja le a fedelet, és a retesz bepattintásával rögzítse.

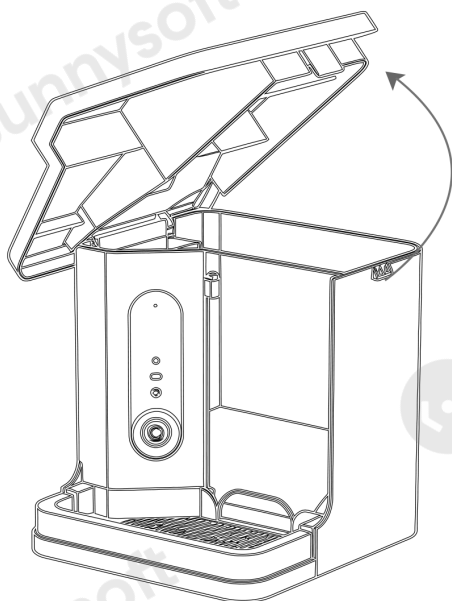


A fedél felnyitása

① töltőport, ② USB-C kábel

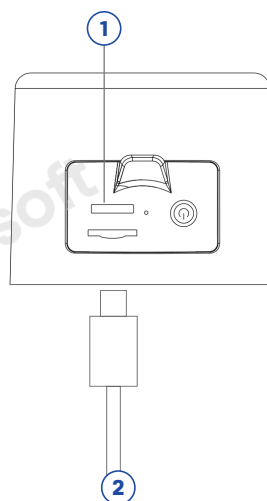


Töltőport és kábel


4. Az etető összeszerelése

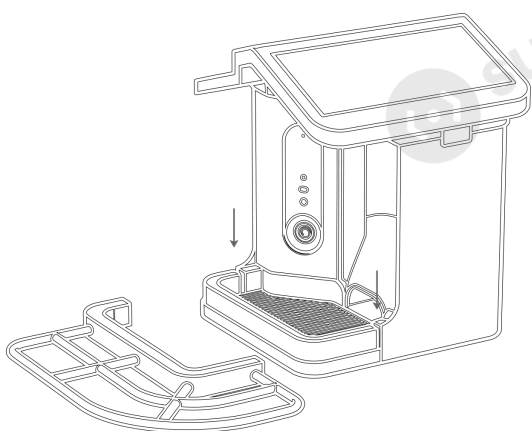


1. lépés: Helyezze fel a tartót (az ülőrúddal ellátott keretet). Igazítsa a tartót az etető házán lévő megfelelő hornyokhoz és nyílásokhoz, majd lefelé nyomva rögzítse.

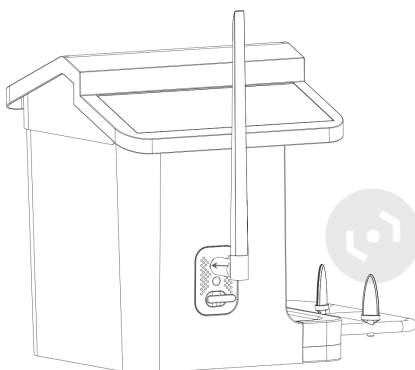

2. lépés: Szerelje fel az antennát. Igazítsa az antennát az etető házának oldalán lévő antennacsatlakozóhoz, és meghúzással rögzítse.

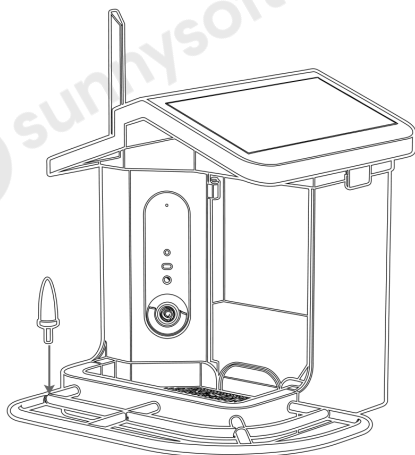

3. lépés: Helyezze be a gyümölcsvillát. Igazítsa a villát az alap megfelelő nyílásához, és lefelé tolva rögzítse.

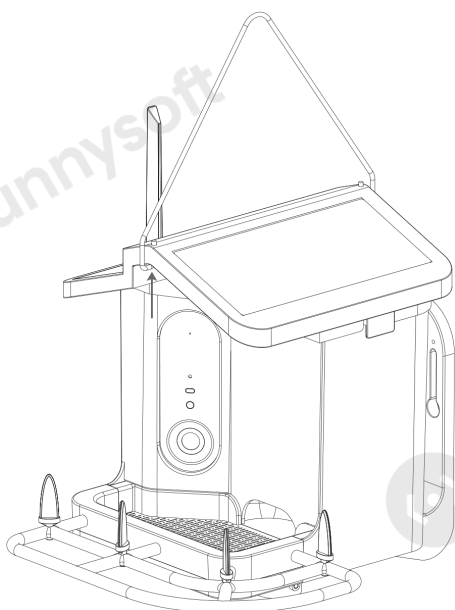

4. lépés: Szerelje fel az akasztót. Igazítsa az akasztót a tető két nyílásához, és felfelé tolva rögzítse. Ezzel az összeszerelés kész.

5. A Zoobuddy alkalmazás

5.1 Az alkalmazás telepítése




A Zoobuddy
alkalmazás


Olvassa be a QR-kódot, majd tölts le és telepítse az alkalmazást. Az alkalmazás Androidra és iOS-re (Apple) is elérhető: keressen rá a „Zoobuddy” névre az App Store-ban vagy a Google Play áruházban, vagy olvassa be a QR-kódot a telefonja kódolvasójával. A telepítés után az utasításokat követve végezze el a felhasználói regisztrációt.

5.2 Regisztráció és bejelentkezés

1. lépés: Nyissa meg az alkalmazást, és a kezdőképernyőn kattintson a „Sign Up” (regisztráció) gombra. Adja meg az e-mail-címét, és kérjen ellenőrző kódot („Get Code”). Az ellenőrző kód megadása után kattintson a „Next” (tovább) gombra.

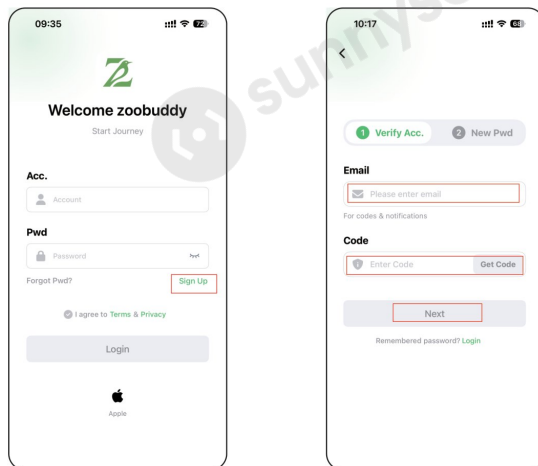


2. lépés: Az utasításokat követve adjon meg felhasználónevet és jelszót, majd a „Register” gombra kattintva fejezze be a fiók regisztrációját. Térjen vissza az alkalmazás kezdőképernyőjére, adja meg a regisztrációnál használt e-mail-címet és jelszót, és kattintson a „Login” (bejelentkezés) gombra. Bejelentkezés után megnyílik az eszköz hozzáadására szolgáló oldal.

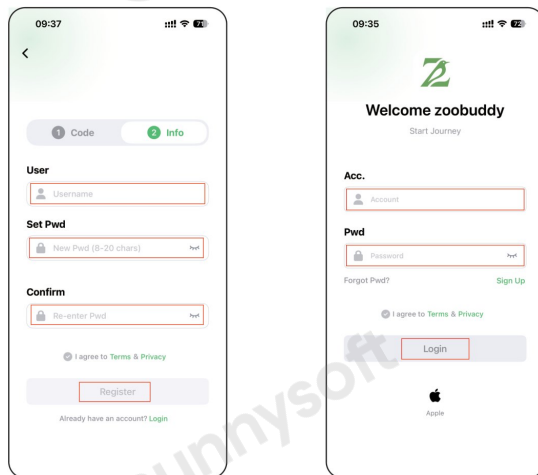

5.3 Az eszköz párosítása


1. lépés: Eszköz hozzáadása. Az eszközök oldalán koppintson az „Add” (hozzáadás) gombra. Kapcsolja be a telefonon a Bluetooth-t, győződjön meg arról, hogy a kamera be van kapcsolva és a telefon közelében van, majd koppintson a „Start Pairing” (párosítás indítása) gombra.

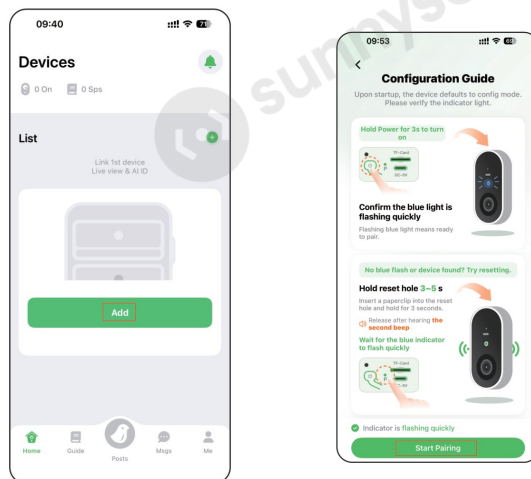

Megjegyzés


A kamerát a bekapcsológomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásával kapcsolja be; a gyorsan villogó kék jelzőfény azt jelzi, hogy a kamera készen áll a párosításra. Ha a kék jelzőfény nem villog, vagy az alkalmazás nem találja az eszközt, dugjon egy gemkapcsot a visszaállító nyílásba, tartsa benyomva 3–5 másodpercig, és a második sípszó után engedje el. Várja meg, amíg a kék jelzőfény gyorsan villogni kezd.

2. lépés: Eszköz keresése és párosítása. Az alkalmazás automatikusan megkeresi a közelben lévő eszközöket. Amint megtalálta az eszközt, koppintson az „Add Device” (eszköz hozzáadása) gombra; megnyílik a hálózati beállítások oldala.

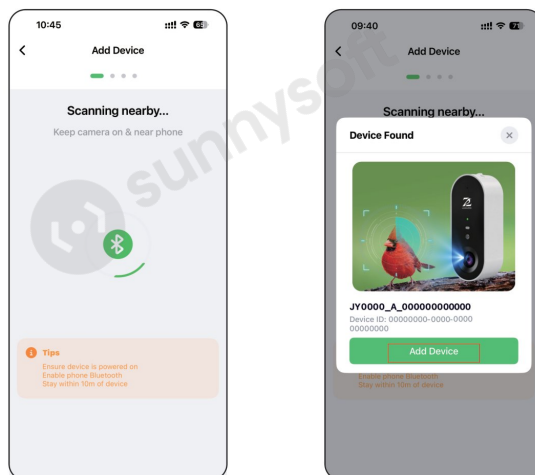


5.4 Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

1. lépés: A hálózati beállítások oldalán válasszon ki egy 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot, és adja meg a jelszavát (a készülék az 5 GHz-es Wi-Fi hálózatokat nem támogatja). A „Pairing” gombra kattintva indítsa el a párosítást, és az esetleges figyelmeztetést („System Notice”) a „Continue” (folytatás) gombbal hagyja jóvá. A készülék automatikusan csatlakozik a hálózathoz.

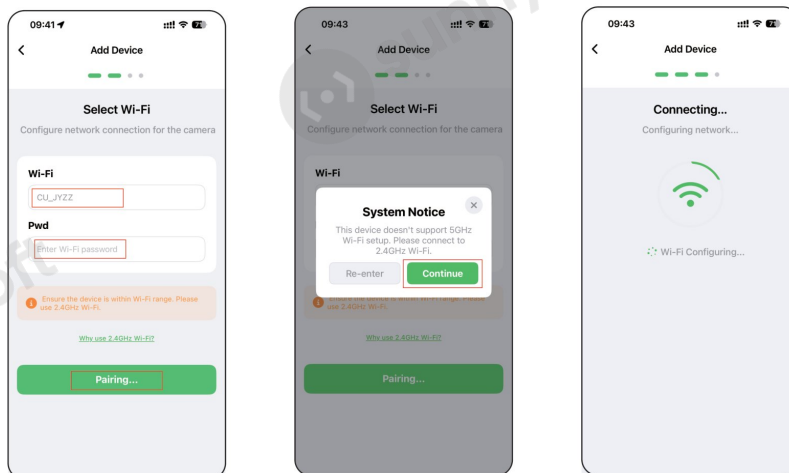

2. lépés: Koppintson a „Confirm” (megerősítés) gombra. A párosítás befejezése után automatikusan megnyílik a kezdőlap a párosított eszközzel. A lejátszás gombra kattintva megjelenítheti a kamera élő képét.

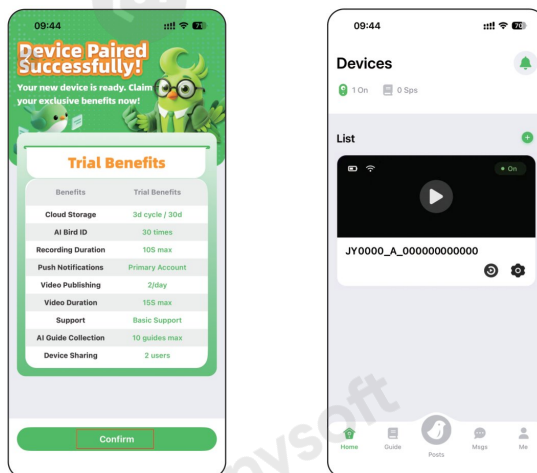


6. Az etető felszerelése

6.1 A felszerelés előtt

Az etetőt ízlése és a környezet adottságai szerint kampóra akaszthatja, illetve falra, fára vagy állványra szerelheti.

A legjobb hely kiválasztása. Válasszon megfelelő helyet a kamerás etetőnek:

- Olyan helyet válasszon, ahol a madarak gyakran megfordulnak.
- A helynek a Wi-Fi hálózat jó hatókörén belül kell lennie.
- A kamera szögét úgy állítsa be, hogy az etetőtér lehető legnagyobb részét lefedje; így kapja a legjobb képet.

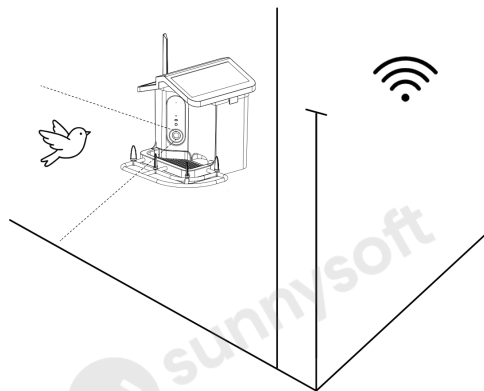

A hely kiválasztása: madarak a kamera látóterében, Wi-Fi hatókör

A felszerelés előtt ellenőrizze, hogy:

- a kamerás etetőt sikeresen hozzáadta az alkalmazásban;
- az élő videokép megfelelően működik.

6.2 Felakasztás kampóra




Az akasztójánál fogva állvány kampójára akasztott etető

6.3 Felszerelés falra


1. lépés:

- Határozza meg a felszerelés helyét, és a tartó segítségével jelölje be a falon a furatok helyét.
- 8 mm-es (5/16") fúróval fúrja ki a két lyukat a bejelölt helyeken.
- Helyezze a tipliket a furatokba, és csavarja beléjük a csavarokat; a tartó felakasztásához hagyjon kb. 15 mm-t (0,59") a csavarból kiállni.

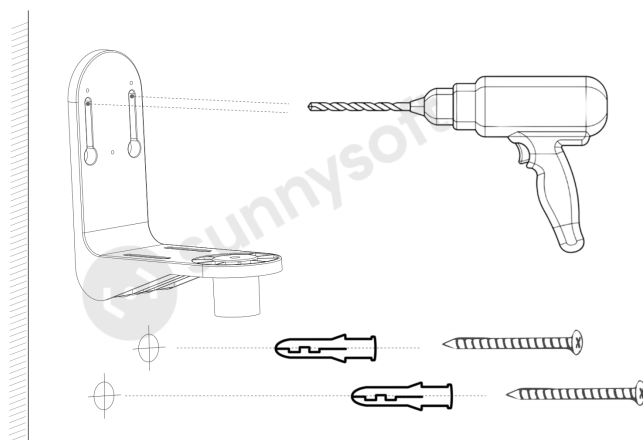



2. lépés:

- Rögzítse az etetőt a tartóhoz a mellékelt szerelőcsavarokkal.
- Illessze a tartó nagy nyílásait a kiálló csavarokra, és tolja felfelé, amíg rögzül. Ezzel a felszerelés kész.

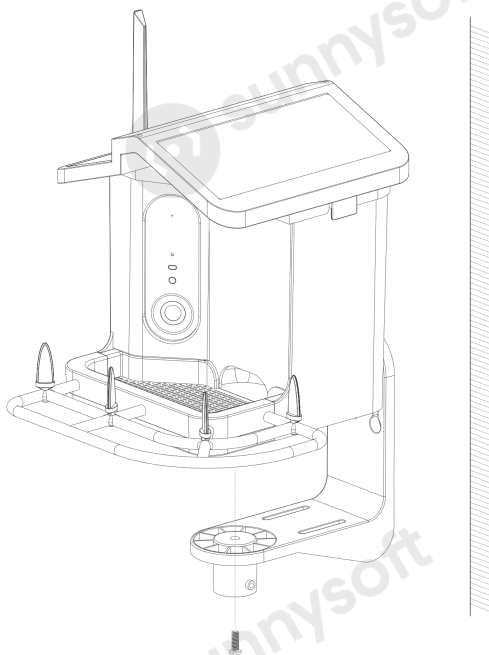


6.4 Felszerelés fára

A szerelőtartót a fekete hevederekkel rögzítse a fa törzséhez.

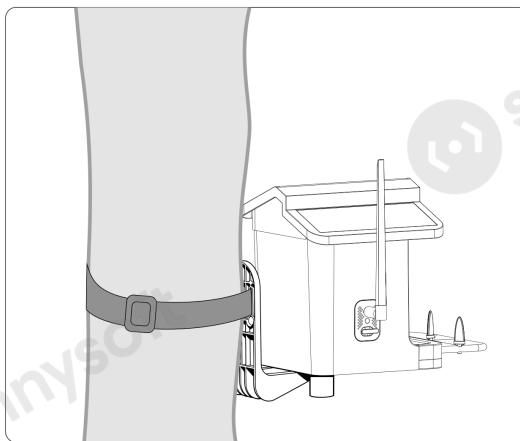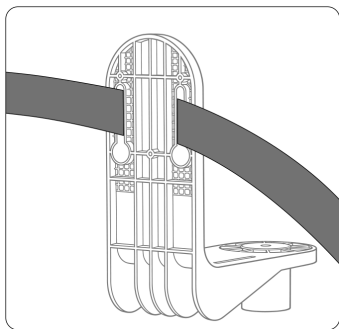


6.5 Felszerelés állványra

1. Helyezze az etetőt az állványra, és húzza meg az alsó rögzítőcsavart.
2. Igazítsa az etetőt az állvány alsó részén lévő nyíláshoz, és tolja bele.
3. Húzza meg az oldalsó rögzítőcsavarokat.

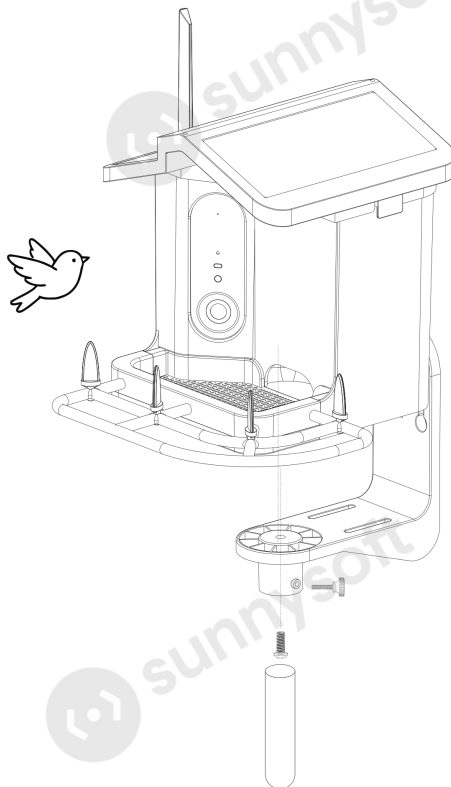

7. Az eleség betöltése

Oldja ki az etető oldalán lévő reteszt, és hajtsa fel a felső fedelet. Töltse az etetőbe a madáreleséget.

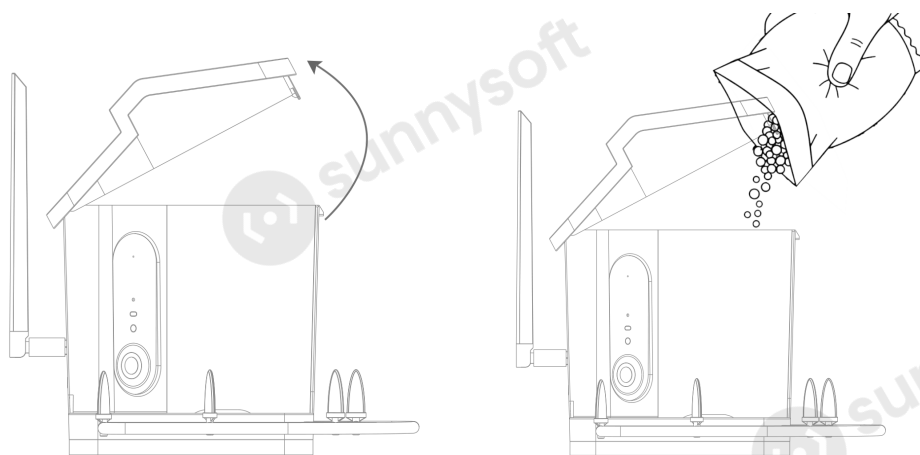


8. Gyakori kérdések

Kérdés	Válasz
Miért nem látom a hálózat nevét a Wi-Fi csatlakozáskor?	1. A telefon rendszerbeállításaiában engedélyezze az alkalmazásnak a helymeghatározást: válassza az „Allow Only While Using the App” (csak az alkalmazás használata közben) lehetőséget. 2. iOS-eszközök: az iPhone a hálózatok nevét csak a Wi-Fi hálózathoz csatlakozva jeleníti meg. 3. iOS-eszközök: a hálózatnév kézzel is beírható.
Pirosan világít a kamera bekapcsolt éjszakai látás mellett?	A beépített infravörös LED-ek miatt a kamera éjszakai üzemmódban csak halvány vörös fényt bocsát ki. Teljes sötétben is éles képet rögzít.
Milyen követelményei vannak a Wi-Fi hálózatnak?	Használjon 2,4 GHz-es vezeték nélküli hálózatot; az 5 GHz-es hálózatokat a készülék nem támogatja. A Wi-Fi titkosítását állítsa WPA2-PSK vagy alacsonyabb szintre, és a hálózatot mindig védje jelszóval.
Milyen messze lehet a kamera a routertől?	A tesztek szerint a Wi-Fi nyílt terepen akár 50 méterig működik. A tényleges hatótávolság a jel erősségétől és a környezettől függ.
Mennyi a leghosszabb lehetséges felvételi idő?	Az automatikus felvétel hosszát az alkalmazásban, az eszköz beállításainál adhatja meg. A kézi felvétel időben nem korlátozott.
Mi a teendő, ha a készülék nem működik megfelelően?	1. A bekapcsológomb hosszú megnyomásával kapcsolja ki, majd újabb hosszú megnyomással kapcsolja be a kamerát. 2. Az alkalmazásban, az eszköz beállításainál ellenőrizze a figyelmeztető üzeneteket, és végezze el a megfelelő hibaelhárítási lépéseket.
Lehetséges hálózati csatlakozási problémák	1. Ha a „Connection Failed” (sikertelen kapcsolódás) üzenet jelenik meg, ellenőrizze az alkalmazásban megadott Wi-Fi jelszót. 2. iOS-eszközök: ha a „Connection Failed” üzenet a Wi-Fi nevének kézi megadása után jelenik meg, ellenőrizze a megadott hálózatnevet és jelszót.

Importőr
 Sunnyssoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00, Praha 9 - Libeň
 www.sunnyssoft.hu

HRĂNITOARE INTELIGENTĂ PENTRU PĂSĂRI CU CAMERĂ JY-HD01

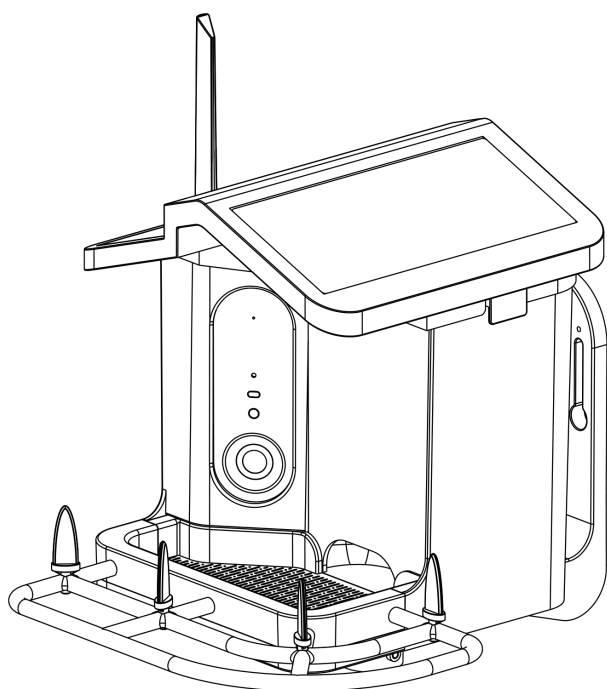

Manual de utilizare

Înainte de a începe să folosiți produsul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l. Respectați toate instrucțiunile de siguranță; vă protejați astfel pe dumneavoastră și pe cei din jur. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la pagube materiale sau la vătămări. Păstrați manualul pentru utilizare ulterioară.

Cuprins

1	Instrucțiuni de siguranță și avertismente importante	3
2	Descrierea produsului	3
2.1	Componentele hrănitorii	4
2.2	Camera	5
2.3	Indicatorul de stare	5
2.4	Parametri tehnici	6
3	Încărcarea	6
4	Asamblarea hrănitorii	7
5	Aplicația Zoobuddy	8
5.1	Instalarea aplicației	8
5.2	Înregistrarea și autentificarea	9
5.3	Asocierea dispozitivului	10
5.4	Conectarea la rețeaua Wi-Fi	11
6	Instalarea hrănitorii	12
6.1	Înainte de instalare	12
6.2	Agățarea într-un cârlig	13
6.3	Montarea pe perete	13
6.4	Montarea pe copac	14
6.5	Montarea pe stativ	15
7	Completarea hranei	15
8	Întrebări frecvente	16


1. Instrucțiuni de siguranță și avertismente importante

- Nu lăsați hrănitoarea și niciun accesoriu la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
- Înainte de utilizare, încărcați complet camera (adaptor de alimentare DC 5 V / 1,5 A).
- Temperatura de funcționare: între -10 °C și 50 °C. Umiditatea de funcționare: între 0 și 95 % umiditate relativă.
- Nu expuneți obiectivul camerei timp îndelungat la lumina directă a soarelui.
- Nu scufundați camera în apă.
- Hrănitoarea cu cameră acceptă numai rețele Wi-Fi în banda de 2,4 GHz (banda de 5 GHz nu este acceptată).
- Lumina puternică poate perturba scanarea codului QR în timpul configurării.
- Nu amplasați dispozitivul în spatele mobilierului și nici în apropierea unor aparate precum cuptorul cu microunde.
- Pentru o funcționare optimă, amplasați dispozitivul în raza unui semnal Wi-Fi stabil.

2. Descrierea produsului


Hrănitoarea inteligentă pentru păsări JY-HD01 este o cameră wireless cu conexiune Wi-Fi, alimentată de o baterie încorporată, pe care o reîncarcă permanent panoul solar de pe acoperișul hrănitorii. Păsările de la hrănitoare le urmăriți în direct, în aplicația Zoobuddy din telefonul dumneavoastră.

2.1 Componentele hrănitorii

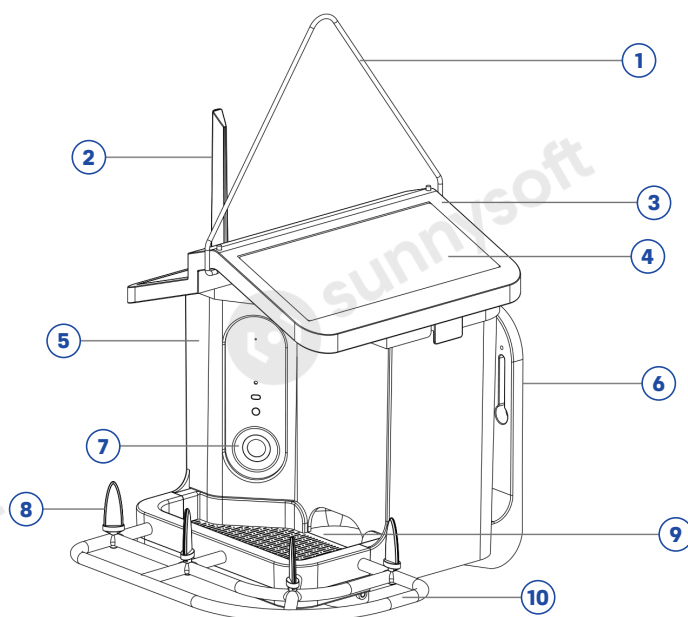

Componentele hrănitorii


- | | |
|---------------------|---------------------------|
| ① Agățătoare | ⑥ Suport |
| ② Antenă | ⑦ Cameră |
| ③ Acoperiș | ⑧ Furculiță pentru fructe |
| ④ Panou solar | ⑨ Zona de hrănire |
| ⑤ Corpul hrănitorii | ⑩ Stinghie |

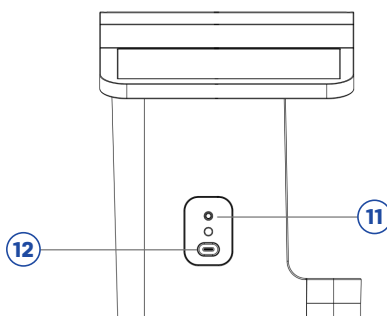

Partea din spate a corpului hrănitorii


- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| ⑪ Conector de antenă | ⑫ Port extern de încărcare USB-C |
|----------------------|----------------------------------|

2.2 Camera

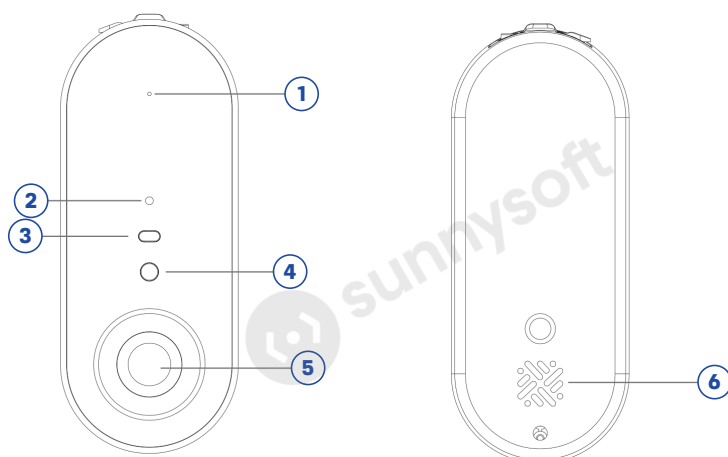

Camera din față și din spate

- ① Microfon
- ② Indicator luminos
- ③ Senzor de lumină
- ④ Lumină de umplere
- ⑤ Obiectiv
- ⑥ Difuzor

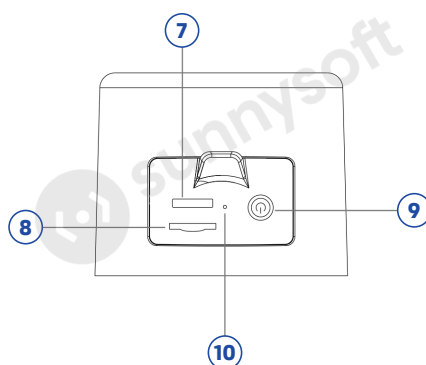

Partea de sus a camerei (sub capac)

- ⑦ Port de încărcare
- ⑧ Slot pentru card de memorie
- ⑨ Buton de pornire
- ⑩ Orificiu de resetare

2.3 Indicatorul de stare

Camera își semnalizează starea prin indicatorul LED:

Stare	Indicator LED
Funcționare	Indicatorul albastru luminează continuu.
Conectare la rețea	Indicatorul albastru clipește uniform, cu viteză medie.
Defecțiune a camerei	Indicatorul albastru clipește rapid de trei ori, se stinge timp de 1 secundă, iar ciclul se repetă.


Stare	Indicator LED
Nivel scăzut al bateriei	Indicatorul albastru clipește rapid de două ori, se stinge timp de 1 secundă, iar ciclul se repetă.
Oprit / mod de repaus	Indicatorul nu luminează.
Actualizare	Indicatorul albastru clipește rapid.
Încărcare	Indicatorul roșu luminează continuu.
Încărcare completă	Indicatorul verde luminează continuu.

2.4 Parametri tehnici

Parametru	Valoare
Model	JY-HD01
Obiectivul camerei	senzor de 1/3"; câmp vizual 131° orizontal / 67° vertical / 163° diagonal
Rata de biți video	adaptivă
Vedere nocturnă	vedere nocturnă în infraroșu, cu rază de 10 m
Conexiune Wi-Fi	Wi-Fi 2,4 GHz
Capacitatea bateriei	baterie litium-ion de 5200 mAh
Mod de încărcare	USB-C / panou solar
Cerințe pentru adaptor	DC 5 V / 1,5 A
Stocarea înregistrărilor	stocare în cloud


3. Încărcarea

Găsiți clema de pe partea laterală a dispozitivului și ridicați capacul. Conectați cablul de încărcare USB-C care vine de la panoul solar de pe acoperiș la portul de încărcare de pe partea de sus a camerei; încărcarea pornește. După terminare, închideți capacul și fixați-l prin blocarea clemei (se aude un clic).

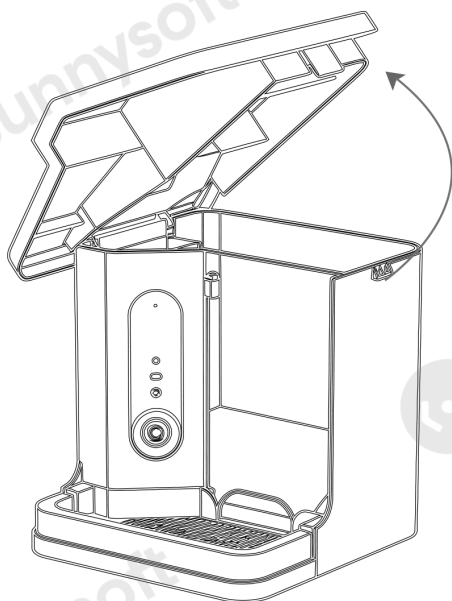


Deschiderea capacului

① port de încărcare, ② cablu USB-C

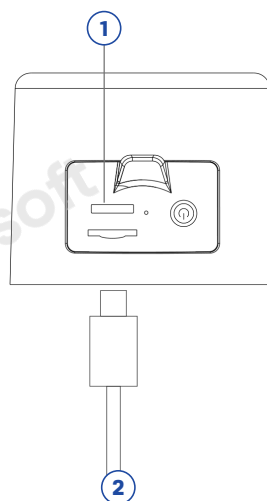


Portul de încărcare și cablul


4. Asamblarea hrănitorii

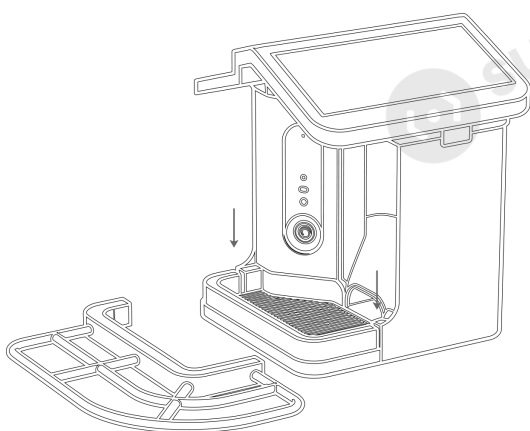


Pasul 1: Montați suportul (cadrul cu stinghie). Aliniați suportul cu canelurile și orificiile corespunzătoare de pe corpul hrănitorii și fixați-l apăsând în jos.

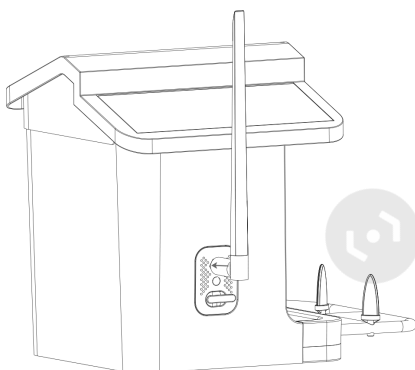

Pasul 2: Montați antena. Aliniați antena cu conectorul de antenă de pe partea laterală a corpului hrănitorii și strângeți-o pentru a încheia montarea.

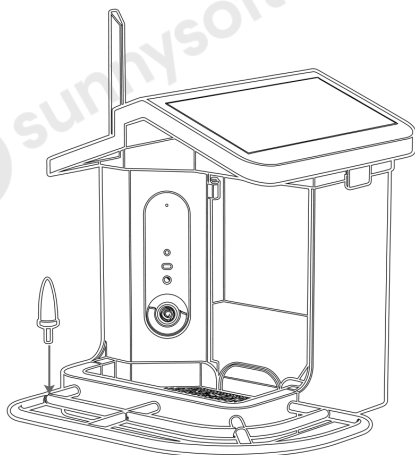

Pasul 3: Montați furculița pentru fructe. Aliniați furculița cu orificiul corespunzător din bază și fixați-o împingând-o în jos.

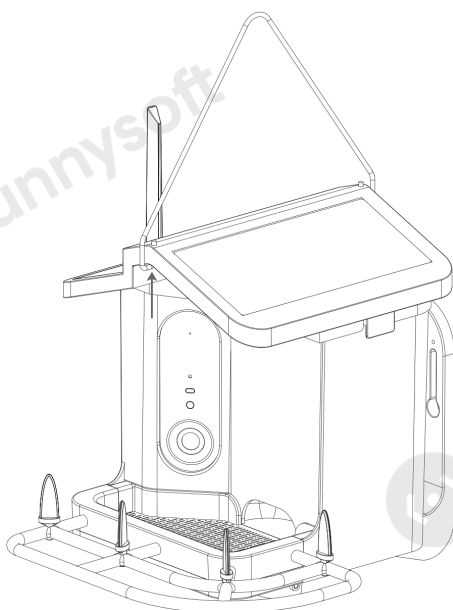

Pasul 4: Montați agățătoarea. Aliniați agățătoarea cu cele două orificii din acoperiș și fixați-o împingând-o în sus. Asamblarea este încheiată.

5. Aplicația Zoobuddy

5.1 Instalarea aplicației




Aplicația Zoobuddy


Scanați codul QR, apoi descărcați și instalați aplicația. Aplicația este disponibilă pentru Android și iOS (Apple): căutați „Zoobuddy” în App Store sau în Google Play ori scanați codul QR cu cititorul din telefonul dumneavoastră. După instalare, finalizați înregistrarea utilizatorului conform instrucțiunilor.

5.2 Înregistrarea și autentificarea

Pasul 1: Deschideți aplicația și, pe ecranul inițial, atingeți „Sign Up” (înregistrare). Introduceți adresa dumneavoastră de e-mail și solicitați codul de verificare („Get Code”). După introducerea codului de verificare, atingeți „Next” (înainte).

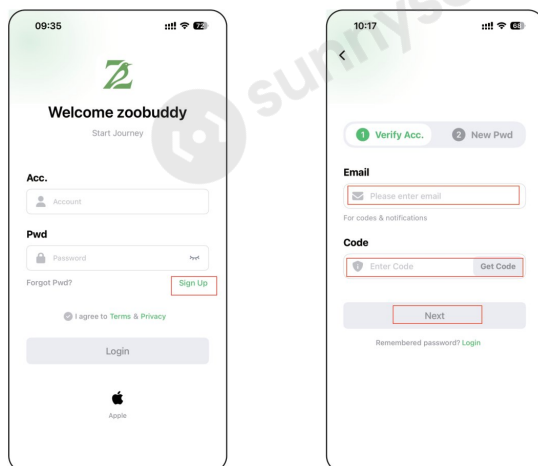


Pasul 2: Setați numele de utilizator și parola conform instrucțiunilor și finalizați înregistrarea contului atingând „Register”. Reveniți la ecranul inițial al aplicației, introduceți adresa de e-mail și parola folosite la înregistrare și atingeți „Login” (autentificare). După autentificare se deschide pagina de adăugare a dispozitivului.

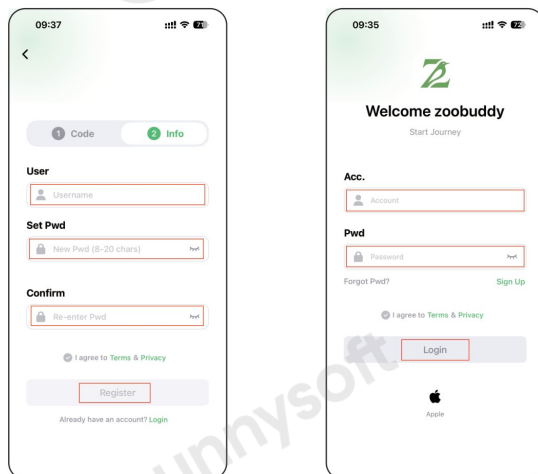

5.3 Asocierea dispozitivului


Pasul 1: Adăugarea dispozitivului. Pe pagina dispozitivelor, atingeți „Add” (adăugare). Activați Bluetooth în telefon, asigurați-vă că este camera pornită și aproape de telefon, apoi atingeți „Start Pairing” (pornirea asocierii).

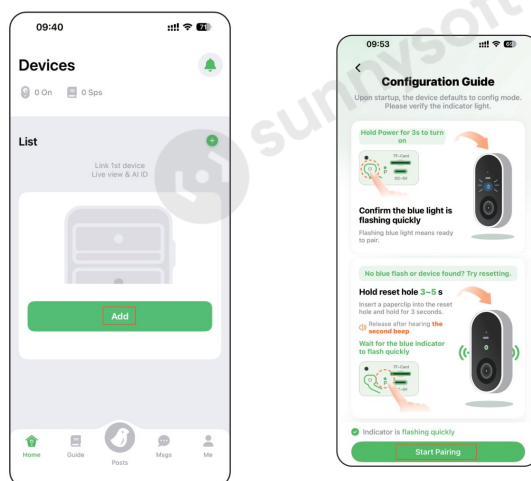

Notă


Camera se pornește ținând apăsat butonul de pornire timp de 3 s; indicatorul albastru care clipește rapid arată că este camera pregătită pentru asociere. Dacă indicatorul albastru nu clipește sau aplicația nu găsește dispozitivul, introduceți o agrafă de birou în orificiul de resetare, țineți-o apăsată între 3 și 5 s și eliberați-o după al doilea semnal sonor. Așteptați până când indicatorul albastru începe să clipească rapid.

Pasul 2: Căutarea și asocierea dispozitivului. Aplicația caută automat dispozitivele din apropiere. De îndată ce găsește dispozitivul, atingeți „Add Device” (adăugare dispozitiv); se deschide pagina de configurare a rețelei.

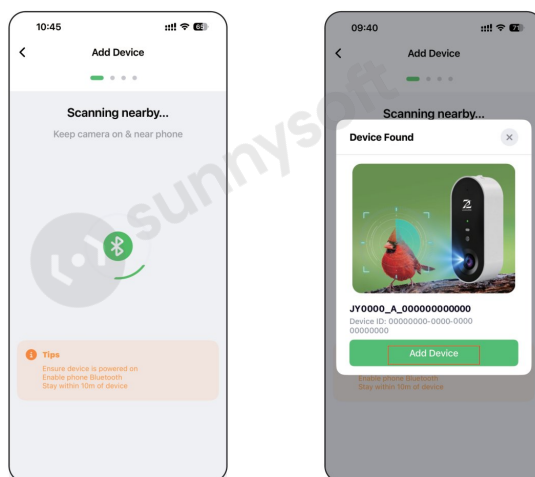


5.4 Conectarea la rețeaua Wi-Fi

Pasul 1: Pe pagina de configurare a rețelei, selectați rețeaua Wi-Fi în banda de 2,4 GHz și introduceți parola (dispozitivul nu acceptă Wi-Fi 5 GHz). Porniți asocierea atingând „Pairing” și confirmați eventuala notificare („System Notice”) cu butonul „Continue” (continuare). Dispozitivul se conectează automat la rețea.

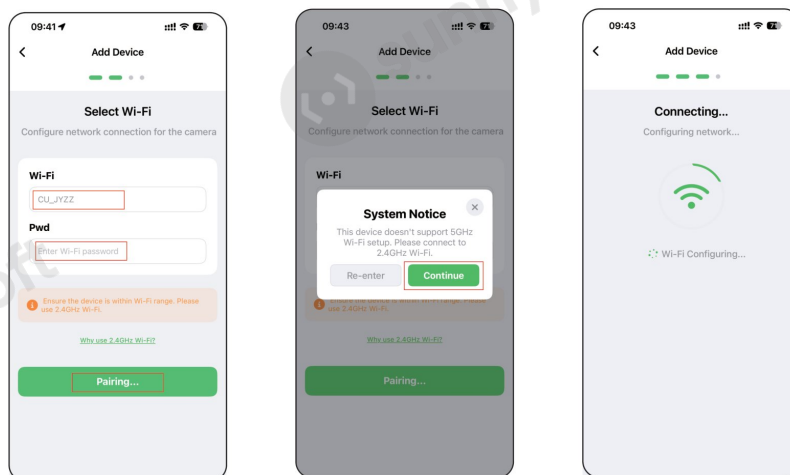

Pasul 2: Atingeți „Confirm” (confirmare). După încheierea asocierii se deschide automat pagina principală cu dispozitivul asociat. Atingând butonul de redare, afișați transmisia în direct de la cameră.

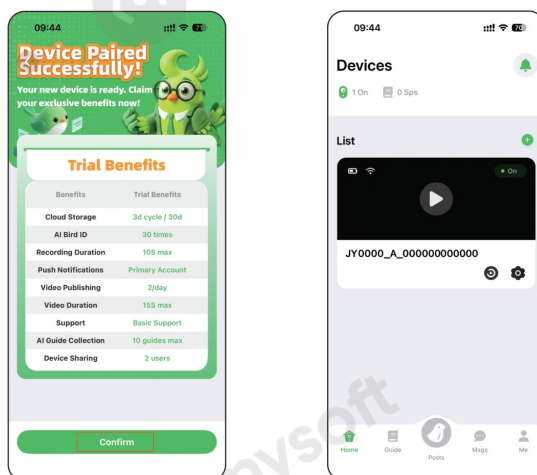


6. Instalarea hrănitorii

6.1 Înainte de instalare

În funcție de preferințele dumneavoastră și de mediul înconjurător, puteți agăța hrănitoarea într-un cârlig sau o puteți monta pe perete, pe un copac ori pe un stativ.

Alegerea celui mai bun loc. Alegeți un loc potrivit pentru hrănitoarea cu cameră:

- Alegeți o zonă în care păsările sunt active frecvent.
- Locul trebuie să fie bine acoperit de rețeaua Wi-Fi.
- Reglați unghiul camerei astfel încât să acopere cât mai mult din zona de hrănire; obțineți astfel cea mai bună imagine.

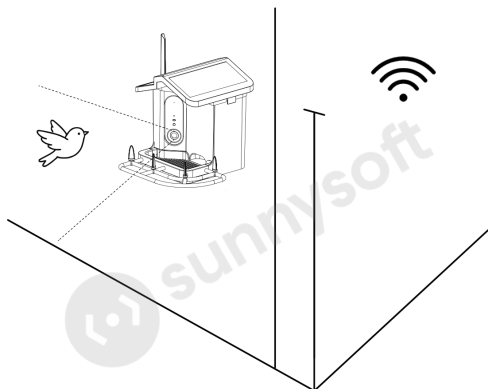

Alegerea locului: păsările în cadrul camerei, acoperirea Wi-Fi

Înainte de instalare, verificați dacă:

- hrănitoarea cu cameră a fost adăugată cu succes în aplicație;
- transmisia video în direct funcționează corect.

6.2 Agățarea într-un cârlig




Hrănitorea agățată de agățătoare în cârligul stativului

6.3 Montarea pe perete


Pasul 1:

- Stabiliți locul de instalare și marcați pe perete, cu ajutorul suportului, pozițiile găurilor de dat.
- Cu un burghiu cu diametrul de 8 mm (5/16"), dați două găuri în locurile marcate.
- Introduceți diblurile în găuri și înșurubați în ele șuruburile; lăsați circa 15 mm (0,59") din șurub să iasă în afară, pentru agățarea suportului.

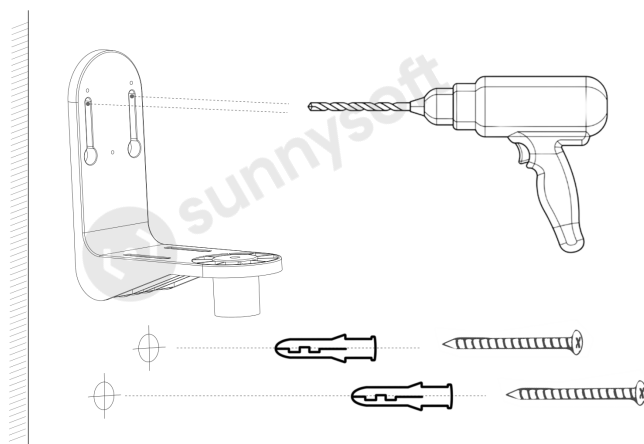



Pasul 2:

- Fixați hrănitorea pe suport cu șuruburile de montare incluse.
- Așezați suportul cu orificiile mari pe șuruburile ieșite în afară și împingeți-l în sus până se blochează. Instalarea este încheiată.

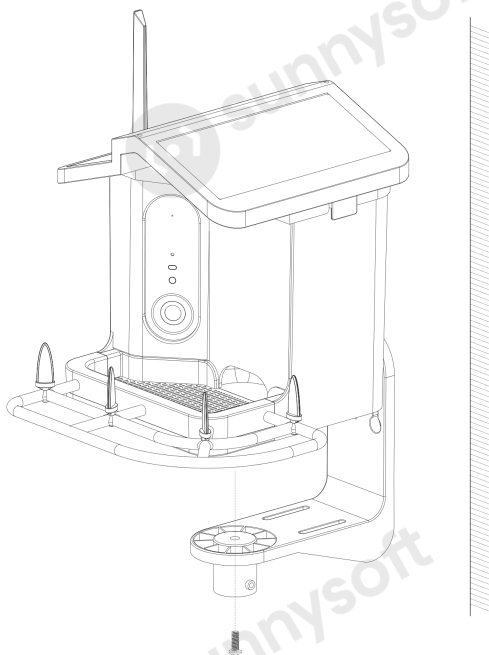


6.4 Montarea pe copac

Fixați suportul de montare de trunchiul copacului cu curelele negre.

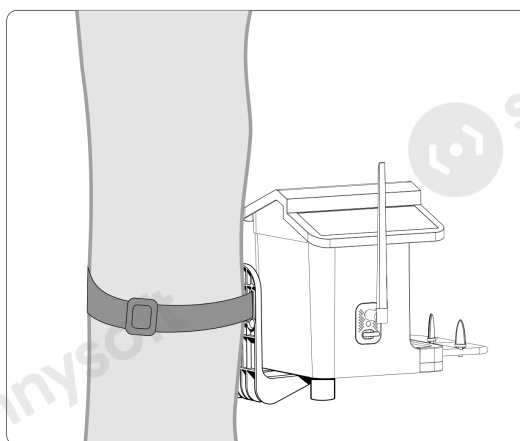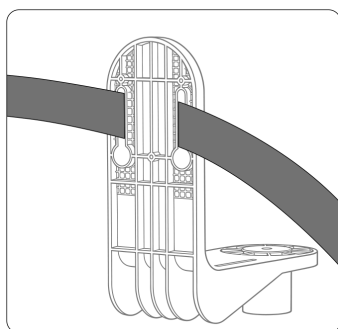


6.5 Montarea pe stativ

1. Așezați hrănitorea pe stativ și strângeți șurubul de montare de jos.
2. Aliniați hrănitorea cu orificiul din partea de jos a stativului și introduceți-o înăuntru.
3. Strângeți șuruburile de montare laterale.

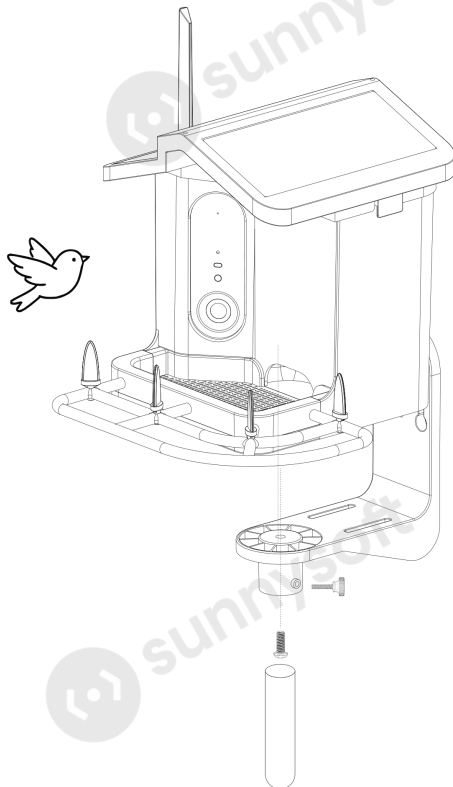

7. Completarea hranei

Desfaceți clema de pe partea laterală a hrănitorei și ridicați capacul superior. Turnați hrana pentru păsări în hrănitore.

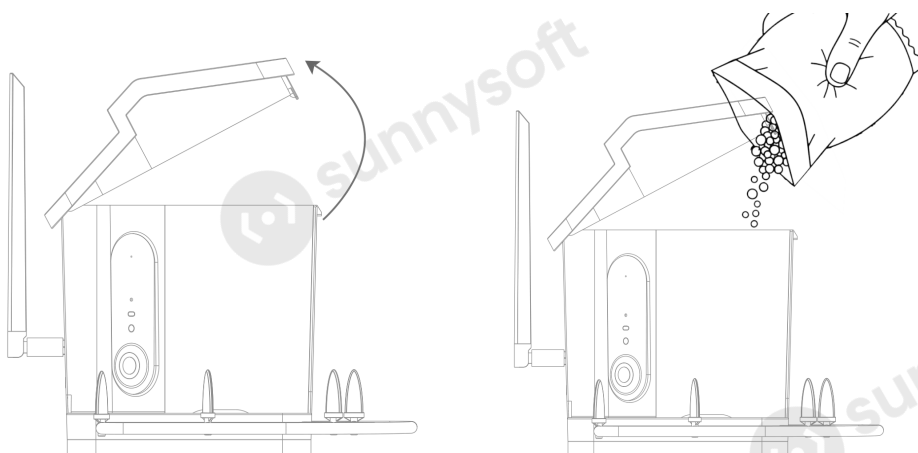


8. Întrebări frecvente

Întrebare	Răspuns
De ce nu văd numele rețelei la conectarea la Wi-Fi?	1. În setările telefonului, permiteți aplicației accesul la locație și alegeți „Allow Only While Using the App” (numai în timpul utilizării aplicației). 2. Dispozitive iOS: iPhone afișează numele rețelelor abia după conectarea la o rețea Wi-Fi. 3. Dispozitive iOS: dacă nu găsiți numele rețelei Wi-Fi, îl puteți introduce manual.
Camera luminează roșu când este activată vederea nocturnă?	În modul de vedere nocturnă, LED-urile infraroșii încorporate emit doar o lumină roșie slabă; camera surprinde însă imagini clare chiar și în întuneric complet.
Care sunt cerințele pentru rețeaua Wi-Fi?	Folosiți o rețea wireless de 2,4 GHz; rețelele de 5 GHz nu sunt acceptate. Setati securitatea Wi-Fi la WPA2-PSK sau la un nivel inferior și protejați rețeaua cu o parolă.
Cât de departe poate fi camera de router?	Conform testelor, în spațiu deschis conexiunea Wi-Fi ajunge de obicei până la 50 de metri. Raza reală depinde de semnalul Wi-Fi și de mediul înconjurător.
Care este durata maximă de înregistrare?	Durata înregistrării automate se alege în setările dispozitivului din aplicație. Înregistrarea manuală nu este limitată în timp.
Ce fac dacă dispozitivul nu funcționează corect?	1. Opriți camera apăsând lung butonul de pornire, apoi reporniți-o cu o nouă apăsare lungă. 2. Deschideți în aplicație setările dispozitivului, verificați mesajele de avertizare și efectuați pașii de remediere corespunzători.
Posibile probleme la conectarea la rețea	1. Dacă apare mesajul „Connection Failed” (conectare eșuată), verificați parola rețelei Wi-Fi introdusă în aplicație. 2. Dispozitive iOS: dacă mesajul „Connection Failed” apare după introducerea manuală a numelui rețelei Wi-Fi, verificați atât numele rețelei, cât și parola introduse în aplicație.

Importator
 Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00, Praha 9 - Libeň
 www.sunnysoft.ro

SMARTES VOGELFUTTERHAUS MIT KAMERA JY-HD01

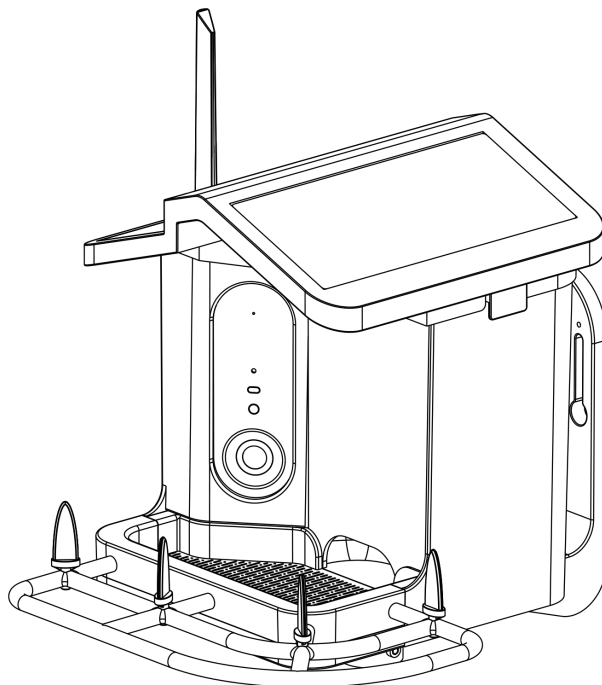

Benutzerhandbuch

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Produkt benutzen, und bewahren Sie sie auf. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise; Sie schützen damit sich und Ihre Umgebung. Werden die Hinweise nicht befolgt, kann es zu Sachschäden oder zu Verletzungen kommen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1	Sicherheitshinweise und wichtige Warnhinweise	3
2	Produktbeschreibung	3
2.1	Teile des Futterhauses	4
2.2	Kamera	5
2.3	Statusanzeige	5
2.4	Technische Daten	6
3	Laden	6
4	Zusammenbau des Futterhauses	7
5	App Zoobuddy	8
5.1	Installation der App	8
5.2	Registrierung und Anmeldung	9
5.3	Koppeln des Geräts	10
5.4	Verbindung mit dem WLAN	11
6	Montage des Futterhauses	12
6.1	Vor der Montage	12
6.2	Aufhängen an einem Haken	13
6.3	Wandmontage	13
6.4	Montage an einem Baum	14
6.5	Montage auf einem Ständer	15
7	Nachfüllen von Futter	15
8	Häufige Fragen	16


1. Sicherheitshinweise und wichtige Warnhinweise

- Bewahren Sie das Futterhaus und sämtliches Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Laden Sie die Kamera vor dem Gebrauch vollständig auf (Netzteil DC 5 V / 1,5 A).
- Betriebstemperatur: -10 °C bis 50 °C. Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit.
- Setzen Sie das Kameraobjektiv nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht aus.
- Tauchen Sie die Kamera nicht in Wasser.
- Das Futterhaus mit Kamera unterstützt nur WLAN-Netze im 2,4-GHz-Band (das 5-GHz-Band wird nicht unterstützt).
- Starkes Licht kann während der Einrichtung das Scannen des QR-Codes stören.
- Stellen Sie das Gerät nicht hinter Möbeln oder in der Nähe von Geräten wie Mikrowellenherden auf.
- Für die beste Funktion platzieren Sie das Gerät in Reichweite eines stabilen WLAN-Signals.

2. Produktbeschreibung


Das smarte Vogelfutterhaus JY-HD01 ist eine kabellose Kamera mit WLAN-Verbindung, die von einem eingebauten Akku gespeist wird; den Akku lädt das Solarpanel auf dem Dach des Futterhauses laufend nach. Die Vögel am Futterhaus beobachten Sie live in der App Zoobuddy auf Ihrem Telefon.

2.1 Teile des Futterhauses

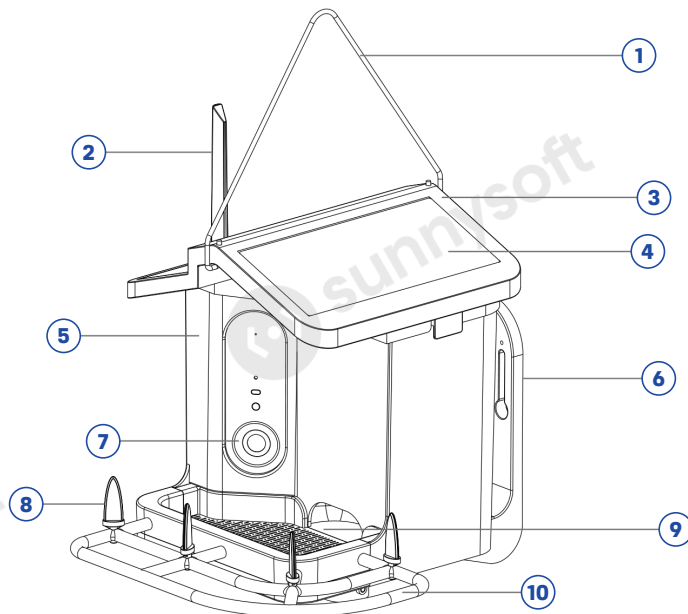

Teile des Futterhauses


- | | |
|----------------|-----------------|
| ① Aufhänger | ⑥ Halterung |
| ② Antenne | ⑦ Kamera |
| ③ Dach | ⑧ Obstgabel |
| ④ Solarpanel | ⑨ Futterbereich |
| ⑤ Haupteinheit | ⑩ Sitzstange |

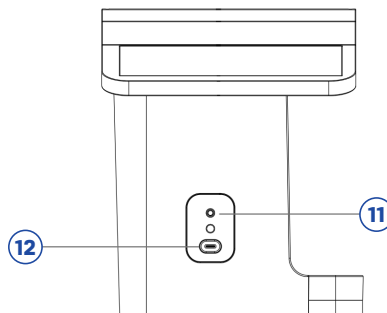

Rückseite der Haupteinheit


- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| ⑪ Antennenanschluss | ⑫ Externer USB-C-Ladeanschluss |
|---------------------|--------------------------------|

2.2 Kamera

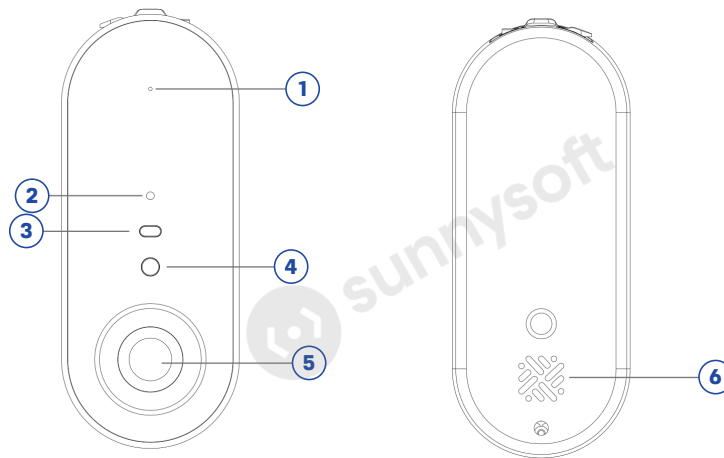

Kamera von vorn und von hinten

- ① Mikrofon
- ④ Aufhelllicht
- ② Kontrollleuchte
- ⑤ Objektiv
- ③ Lichtsensor
- ⑥ Lautsprecher

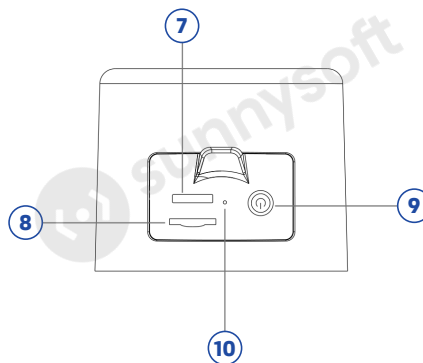

Oberseite der Kamera (unter der Abdeckung)

- ⑦ Ladeanschluss
- ⑨ Ein-/Aus-Taste
- ⑧ Speicherkarten-Steckplatz
- ⑩ Reset-Öffnung

2.3 Statusanzeige

Die Kamera zeigt ihren Status mit einer LED-Kontrollleuchte an:

Status	LED-Kontrollleuchte
Betrieb	Die blaue Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft.
Netzwerkverbindung	Die blaue Kontrollleuchte blinkt gleichmäßig in mittlerem Tempo.


Status	LED-Kontrollleuchte
Kamerastörung	Die blaue Kontrollleuchte blinkt dreimal schnell, erlischt für 1 Sekunde, und der Zyklus wiederholt sich.
Niedriger Akkustand	Die blaue Kontrollleuchte blinkt zweimal schnell, erlischt für 1 Sekunde, und der Zyklus wiederholt sich.
Aus / Ruhemodus	Die Kontrollleuchte leuchtet nicht.
Aktualisierung	Die blaue Kontrollleuchte blinkt schnell.
Laden	Die rote Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft.
Vollständig geladen	Die grüne Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft.

2.4 Technische Daten

Parameter	Wert
Modell	JY-HD01
Kameraobjektiv	Sensor 1/3"; Sichtfeld 131° horizontal / 67° vertikal / 163° diagonal
Video-Bitrate	adaptiv
Nachtsicht	Infrarot-Nachtsicht mit 10 m Reichweite
WLAN-Verbindung	Wi-Fi 2,4 GHz
Akkukapazität	Lithium-Ionen-Akku 5200 mAh
Lademethode	USB-C / Solarpanel
Anforderungen an das Netzteil	DC 5 V / 1,5 A
Speicherung der Aufnahmen	Cloud-Speicher


3. Laden

Suchen Sie die Verriegelung an der Seite des Geräts und heben Sie die Abdeckung nach oben. Stecken Sie das vom Solarpanel auf dem Dach kommende USB-C-Ladekabel in den Ladeanschluss an der Oberseite der Kamera; der Ladevorgang beginnt. Schließen Sie anschließend die Abdeckung und sichern Sie sie, indem Sie die Verriegelung einrasten lassen.

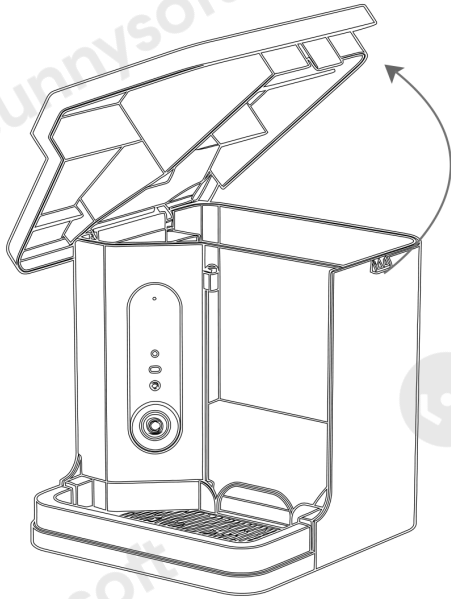


Öffnen der Abdeckung

① Ladeanschluss, ② USB-C-Kabel

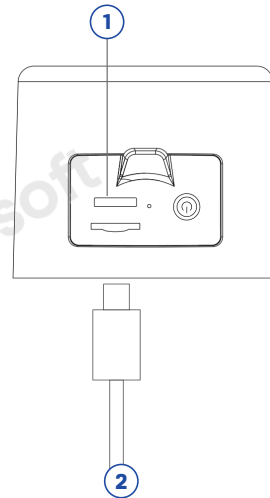


Ladeanschluss und Kabel


4. Zusammenbau des Futterhauses

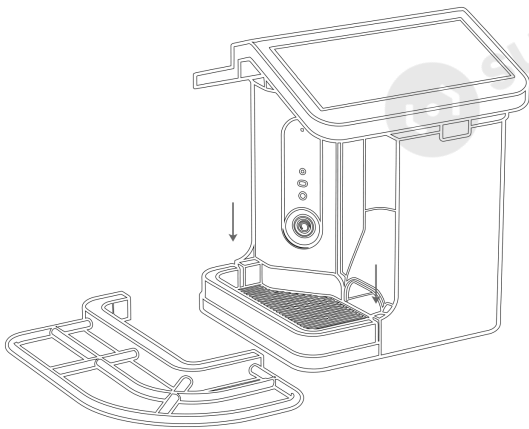


Schritt 1: Setzen Sie die Halterung (Rahmen mit Sitzstange) auf. Richten Sie die Halterung an den entsprechenden Nuten und Öffnungen der Haupteinheit aus und sichern Sie sie, indem Sie sie nach unten drücken.

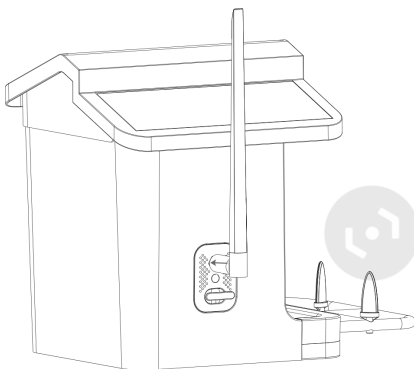

Schritt 2: Bringen Sie die Antenne an. Richten Sie die Antenne am Antennenanschluss an der Seite der Haupteinheit aus und schrauben Sie sie fest; damit ist die Montage abgeschlossen.

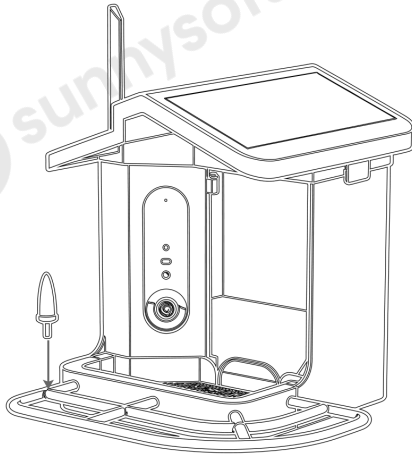

Schritt 3: Setzen Sie die Obstgabel ein. Richten Sie die Gabel an der dafür vorgesehenen Öffnung im Boden aus und sichern Sie sie, indem Sie sie nach unten einschieben.

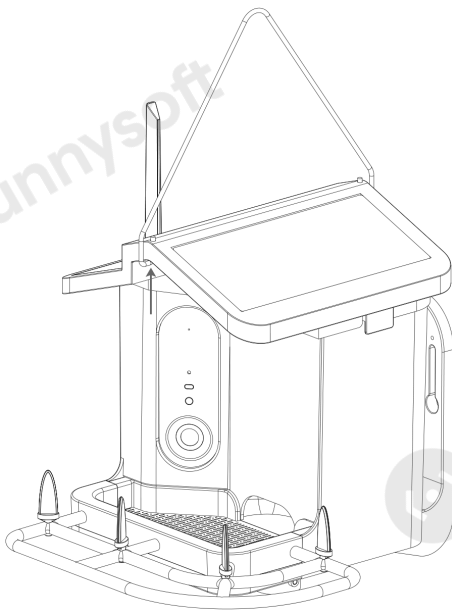

Schritt 4: Bringen Sie den Aufhänger an. Richten Sie den Aufhänger an den zwei Öffnungen im Dach aus und sichern Sie ihn, indem Sie ihn nach oben einschieben. Der Zusammenbau ist abgeschlossen.

5. App Zoobuddy

5.1 Installation der App




App Zoobuddy


Scannen Sie den QR-Code, laden Sie die App herunter und installieren Sie sie. Die App ist für Android und iOS (Apple) verfügbar: Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach „Zoobuddy“, oder scannen Sie den QR-Code mit dem Scanner Ihres Telefons. Schließen Sie nach der Installation die Benutzerregistrierung gemäß den Anweisungen ab.

5.2 Registrierung und Anmeldung

Schritt 1: Öffnen Sie die App und tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „Sign Up“ (Registrieren). Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und fordern Sie den Bestätigungscode an („Get Code“). Tippen Sie nach der Eingabe des Bestätigungscode auf „Next“ (Weiter).

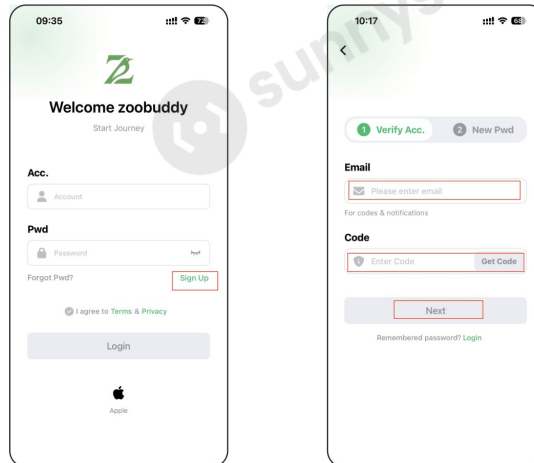


Schritt 2: Legen Sie gemäß den Anweisungen einen Benutzernamen und ein Passwort fest und schließen Sie die Registrierung des Kontos mit „Register“ ab. Kehren Sie zum Startbildschirm der App zurück, geben Sie die bei der Registrierung verwendete E-Mail-Adresse und das Passwort ein und tippen Sie auf „Login“ (Anmelden). Nach der Anmeldung öffnet sich die Seite zum Hinzufügen eines Geräts.

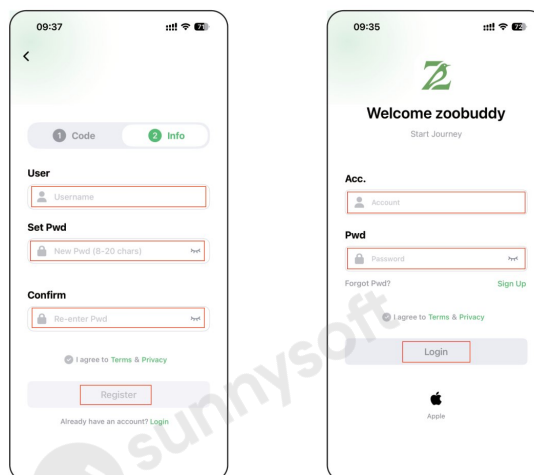

5.3 Koppeln des Geräts


Schritt 1: Gerät hinzufügen. Tippen Sie auf der Geräteseite auf „Add“ (Hinzufügen). Schalten Sie am Telefon Bluetooth ein, vergewissern Sie sich, dass die Kamera eingeschaltet ist und sich in der Nähe des Telefons befindet, und tippen Sie auf „Start Pairing“ (Kopplung starten).

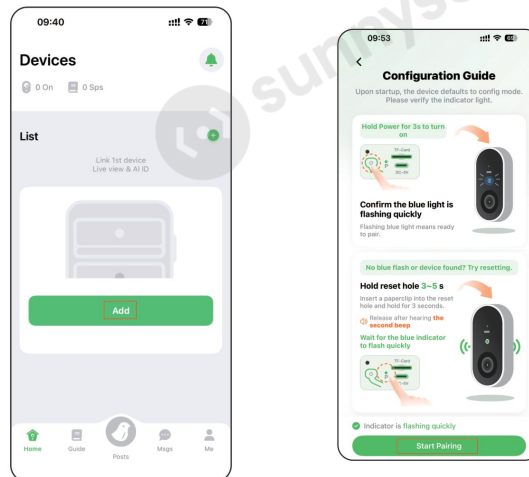

Hinweis


Die Kamera schalten Sie ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 3 s lang gedrückt halten; eine schnell blinkende blaue Kontrollleuchte bedeutet, dass die Kamera zum Koppeln bereit ist. Wenn die blaue Kontrollleuchte nicht blinkt oder die App das Gerät nicht findet, führen Sie eine Büroklammer in die Reset-Öffnung ein, halten Sie sie 3 bis 5 s gedrückt und lassen Sie sie nach dem zweiten Piepton los. Warten Sie, bis die blaue Kontrollleuchte schnell zu blinken beginnt.

Schritt 2: Suchen und Koppeln des Geräts. Die App sucht automatisch nach Geräten in der Nähe. Sobald sie das Gerät gefunden hat, tippen Sie auf „Add Device“ (Gerät hinzufügen); die Seite der Netzwerkeinstellungen öffnet sich.

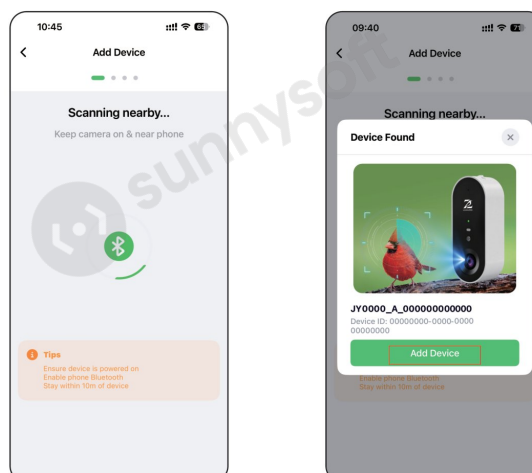


5.4 Verbindung mit dem WLAN

Schritt 1: Wählen Sie auf der Seite der Netzwerkeinstellungen ein WLAN-Netz im 2,4-GHz-Band und geben Sie das Passwort ein (das Gerät unterstützt kein 5-GHz-WLAN). Starten Sie die Kopplung mit „Pairing“ und bestätigen Sie einen eventuellen Hinweis („System Notice“) mit der Schaltfläche „Continue“ (Weiter). Das Gerät verbindet sich automatisch mit dem Netzwerk.

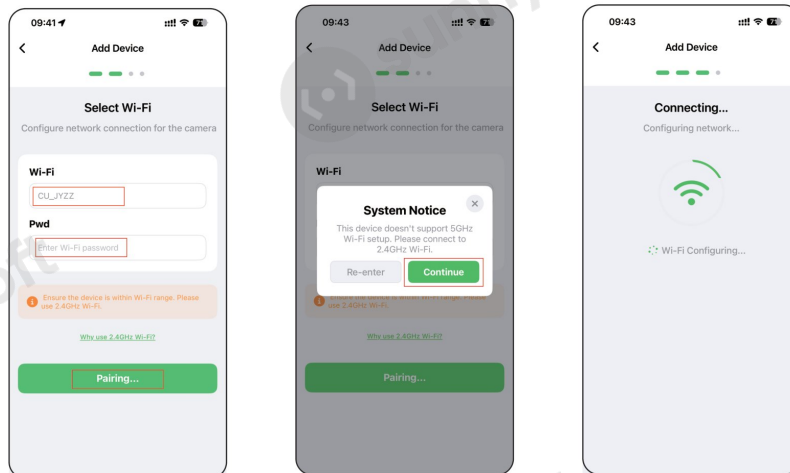

Schritt 2: Tippen Sie auf „Confirm“ (Bestätigen). Nach Abschluss der Kopplung öffnet sich automatisch die Startseite mit dem gekoppelten Gerät. Tippen Sie auf die Wiedergabetaste, um die Live-Übertragung der Kamera anzuzeigen.

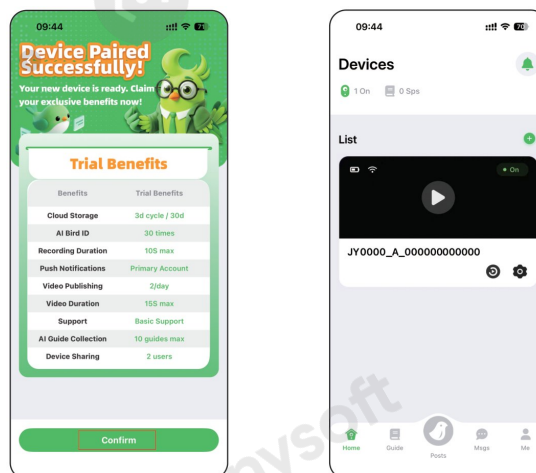


6. Montage des Futterhauses

6.1 Vor der Montage

Je nach Ihren Vorlieben und der Umgebung können Sie das Futterhaus an einen Haken hängen oder an einer Wand, an einem Baum oder auf einem Ständer montieren.

Wahl des besten Standorts. Wählen Sie für das Futterhaus mit Kamera einen geeigneten Standort:

- Wählen Sie einen Bereich, in dem sich häufig Vögel aufhalten.
- Der Standort muss eine gute WLAN-Abdeckung haben.
- Richten Sie den Kamerawinkel so aus, dass er einen möglichst großen Teil des Futterbereichs erfasst; so erhalten Sie das beste Bild.

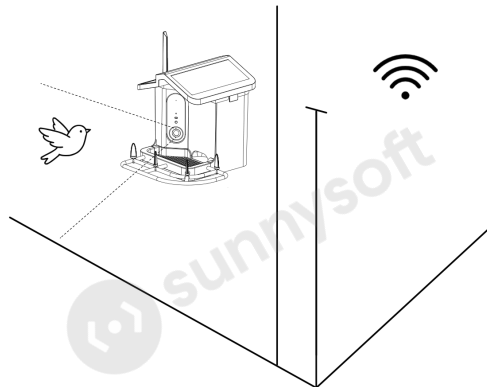


Wahl des Standorts: Vögel im Blickfeld der Kamera, WLAN-Reichweite

Prüfen Sie vor der Montage, dass:

- das Futterhaus mit Kamera erfolgreich in der App hinzugefügt wurde;
- die Live-Videoübertragung einwandfrei funktioniert.

6.2 Aufhängen an einem Haken

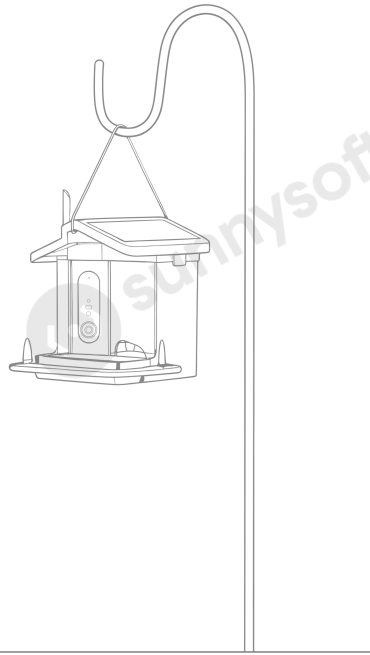


Futterhaus, am Aufhänger in den Haken des Ständers gehängt

6.3 Wandmontage


Schritt 1:

- Legen Sie den Montageort fest und markieren Sie mithilfe der Halterung die Positionen der Bohrlöcher an der Wand.
- Bohren Sie mit einem Bohrer mit 8 mm (5/16") Durchmesser an den markierten Stellen zwei Löcher.
- Setzen Sie die Dübel in die Löcher ein und drehen Sie die Schrauben hinein; lassen Sie etwa 15 mm (0,59") der Schraube zum Einhängen der Halterung herausstehen.

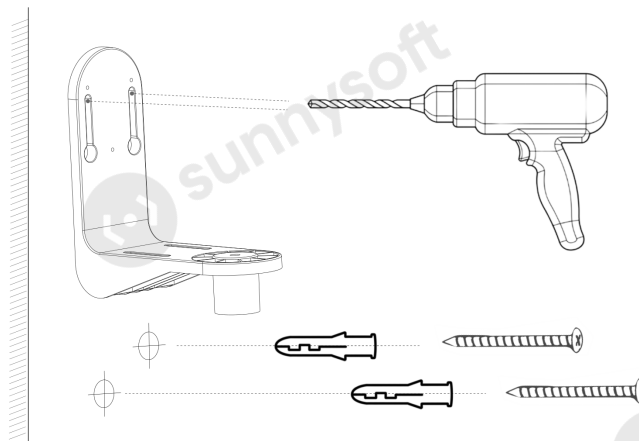



Schritt 2:

- Befestigen Sie das Futterhaus mit den mitgelieferten Montageschrauben an der Halterung.
- Setzen Sie die Halterung mit den großen Öffnungen auf die herausstehenden Schrauben und schieben Sie sie nach oben, bis sie einrastet. Die Montage ist abgeschlossen.

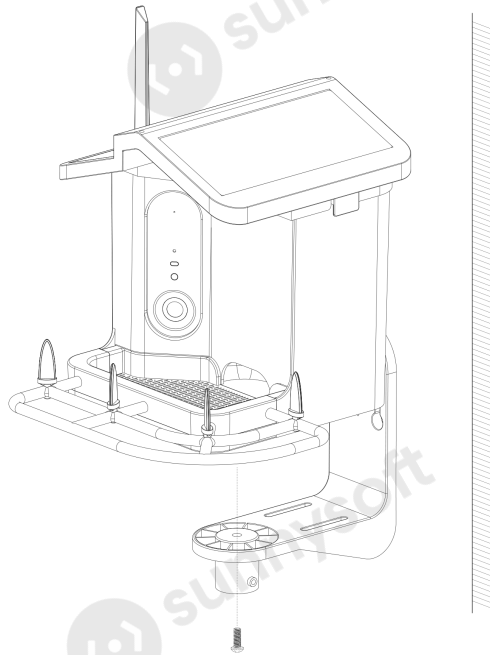


6.4 Montage an einem Baum

Befestigen Sie die Montagehalterung mit den schwarzen Gurten am Baumstamm.

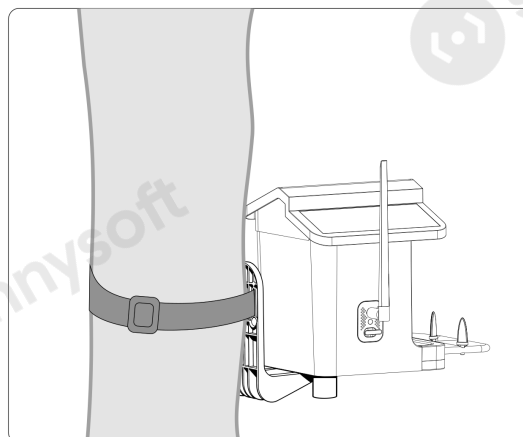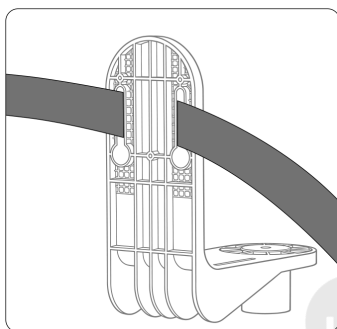


6.5 Montage auf einem Ständer

1. Setzen Sie das Futterhaus auf den Ständer und ziehen Sie die untere Montageschraube an.
2. Richten Sie das Futterhaus an der Öffnung im unteren Teil des Ständers aus und schieben Sie es hinein.
3. Ziehen Sie die seitlichen Montageschrauben an.

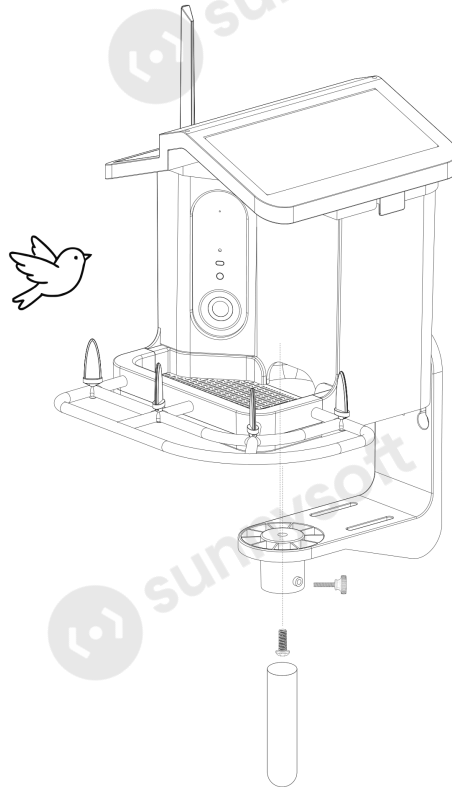

7. Nachfüllen von Futter

Lösen Sie die Verriegelung an der Seite des Futterhauses und heben Sie die obere Abdeckung nach oben. Füllen Sie Vogelfutter in das Futterhaus.

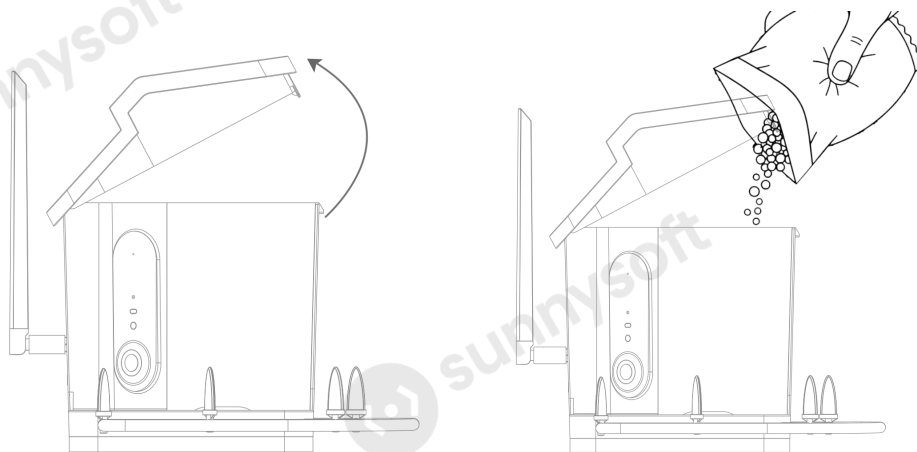


8. Häufige Fragen

Frage	Antwort
Warum sehe ich beim Verbinden mit dem WLAN den Netzwerknamen nicht?	1. Erlauben Sie der App in den Systemeinstellungen des Telefons den Zugriff auf den Standort und wählen Sie „Allow Only While Using the App“ (nur bei Verwendung der App erlauben). 2. iOS-Geräte: Das iPhone zeigt Netzwerknamen erst nach der Verbindung mit einem WLAN-Netz an. 3. iOS-Geräte: Wenn Sie den Namen des WLAN-Netzes nicht finden, können Sie ihn manuell eingeben.
Leuchtet die Kamera bei eingeschalteter Nachtsicht rot?	Die eingebauten Infrarot-LEDs bewirken, dass die Kamera im Nachtsichtmodus nur ein schwaches rotes Licht abgibt. Auch in völliger Dunkelheit nimmt sie jedoch ein scharfes Bild auf.
Welche Anforderungen gelten für das WLAN-Netz?	Verwenden Sie ein Drahtlosnetzwerk im 2,4-GHz-Band; das Gerät unterstützt keine 5-GHz-Netze. Stellen Sie die WLAN-Verschlüsselung auf WPA2-PSK oder eine niedrigere Stufe ein und schützen Sie das Netz immer mit einem Passwort.
Wie weit darf die Kamera vom Router entfernt sein?	Tests zufolge reicht die WLAN-Verbindung im Freien in der Regel bis zu 50 Meter weit. Die tatsächliche Reichweite hängt von der Stärke des WLAN-Signals und von der Umgebung ab.
Wie lang ist die längstmögliche Aufnahmedauer?	Die Dauer der automatischen Aufnahme wählen Sie in der App in den Geräteeinstellungen. Die manuelle Aufnahme ist zeitlich nicht begrenzt.

Frage	Antwort
Was tun, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert?	1. Schalten Sie die Kamera durch langes Drücken der Ein-/Aus-Taste aus und durch erneutes langes Drücken wieder ein. 2. Öffnen Sie in der App die Seite der Geräteeinstellungen, prüfen Sie die Warnmeldungen des Geräts und führen Sie die entsprechenden Schritte zur Fehlerbehebung aus.
Mögliche Probleme bei der Netzwerkverbindung	1. Wenn die Meldung „Connection Failed“ (Verbindung fehlgeschlagen) erscheint, prüfen Sie, ob das in der App eingegebene WLAN-Passwort richtig ist. 2. iOS-Geräte: Erscheint die Meldung „Connection Failed“ nach der manuellen Eingabe des WLAN-Namens, prüfen Sie, ob der in der App eingegebene Netzwerkname und das Passwort richtig sind.

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

УМНА ХРАНИЛКА ЗА ПТИЦИ С КАМЕРА JY-HD01

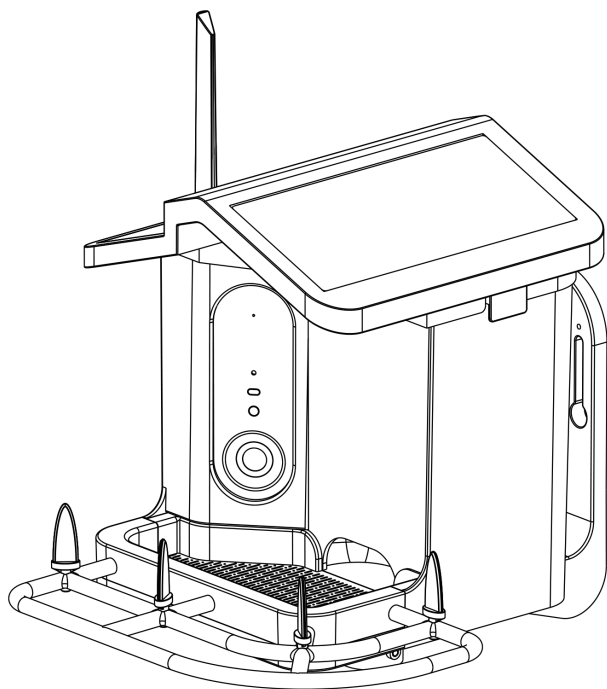

Ръководство за употреба

Преди да започнете да използвате изделието, прочетете внимателно това ръководство и го запазете. Спазвайте всички указания за безопасност; така пазите себе си и околните. Неспазването на указанията може да доведе до материални щети или до нараняване. Запазете ръководството за по-нататъшна употреба.

Съдържание

1	Указания за безопасност и важни предупреждения	3
2	Описание на изделието	3
2.1	Части на хранилката	4
2.2	Камера	5
2.3	Индикатор за състоянието	5
2.4	Технически параметри	6
3	Зареждане	6
4	Сглобяване на хранилката	7
5	Приложение Zoobuddy	8
5.1	Инсталиране на приложението	8
5.2	Регистрация и вход	9
5.3	Сдвояване на устройството	10
5.4	Свързване с Wi-Fi мрежа	11
6	Монтаж на хранилката	12
6.1	Преди монтажа	12
6.2	Окачване на кука	13
6.3	Монтаж на стена	13
6.4	Монтаж на дърво	15
6.5	Монтаж на стойка	15
7	Добавяне на храна	16
8	Често задавани въпроси	16


1. Указания за безопасност и важни предупреждения

- Съхранявайте хранилката и всички принадлежности на място, недостъпно за деца и домашни любимци.
- Преди употреба заредете камерата напълно (захранващ адаптер DC 5 V / 1,5 A).
- Работна температура: от -10 °C до 50 °C. Работна влажност: от 0 до 95 % относителна влажност.
- Не излагайте обектива на камерата продължително на пряка слънчева светлина.
- Не потапяйте камерата във вода.
- Хранилката с камера поддържа само Wi-Fi мрежи в обхвата 2,4 GHz (обхватът 5 GHz не се поддържа).
- Силната светлина може да пречи на сканирането на QR кода по време на настройката.
- Не поставяйте устройството зад мебели или в близост до уреди като микровълнова фурна.
- За най-добра работа поставете устройството в обхвата на стабилен Wi-Fi сигнал.

2. Описание на изделието


Умната хранилка за птици JY-HD01 е безжична камера с Wi-Fi връзка, захранвана от вградена батерия, която се дозарежда непрекъснато от соларния панел на покрива на хранилката. Птиците при хранилката наблюдават на живо в приложението Zoobuddy на телефона си.

2.1 Части на хранилката

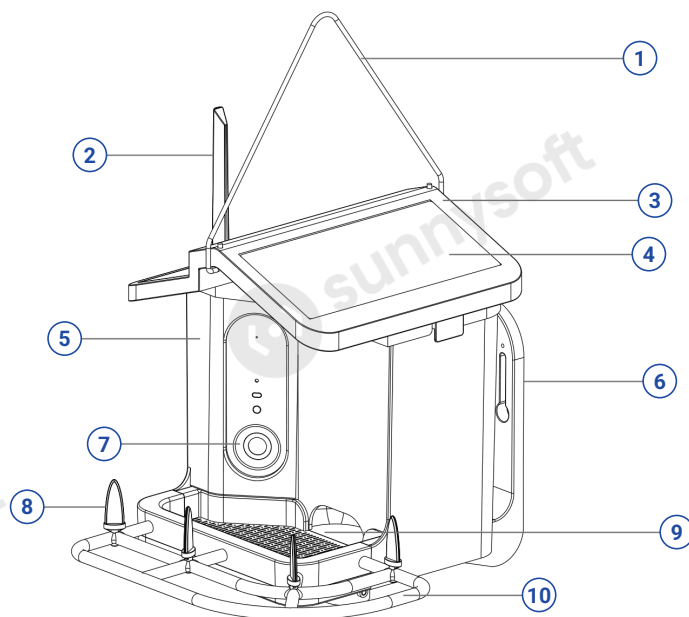

Части на хранилката


- | | |
|----------------------|---------------------|
| ① Окачалка | ⑥ Държач |
| ② Антена | ⑦ Камера |
| ③ Покрив | ⑧ Вилица за плодове |
| ④ Соларен панел | ⑨ Зона за хранене |
| ⑤ Тяло на хранилката | ⑩ Кацалка |

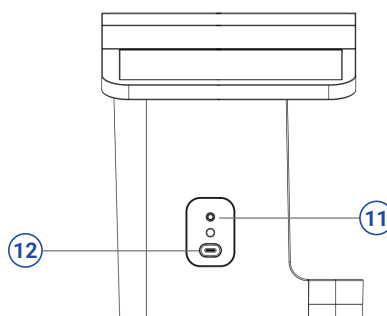

Задна страна на тялото на хранилката


- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| ⑪ Конектор за антената | ⑫ Външен порт за зареждане USB-C |
|------------------------|----------------------------------|

2.2 Камера

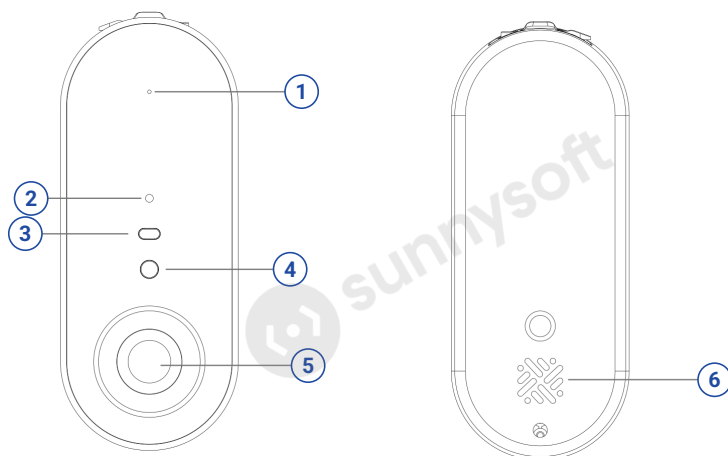

Камерата отпред и отзад

- ① Микрофон
- ② Индикатор
- ③ Светлинен сензор
- ④ Допълнително осветление
- ⑤ Обектив
- ⑥ Високоговорител

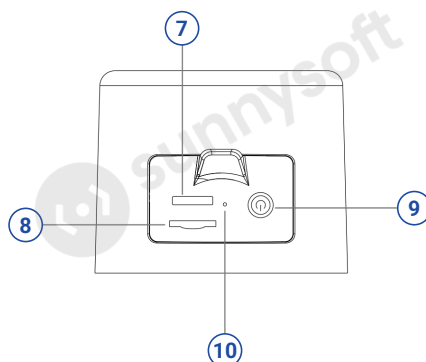

Горна страна на камерата (под капака)

- ⑦ Порт за зареждане
- ⑧ Слот за карта памет
- ⑨ Бутон за захранване
- ⑩ Отвор за нулиране

2.3 Индикатор за състоянието

Камерата показва състоянието си с LED индикатор:

Състояние	LED индикатор
Работа	Синият индикатор свети постоянно.
Свързване с мрежата	Синият индикатор мига равномерно със средна скорост.


Състояние	LED индикатор
Неизправност на камерата	Синият индикатор мига бързо три пъти, изгасва за 1 секунда и цикълът се повтаря.
Нисък заряд на батерията	Синият индикатор мига бързо два пъти, изгасва за 1 секунда и цикълът се повтаря.
Изключено / режим на заспиване	Индикаторът не свети.
Актуализация	Синият индикатор мига бързо.
Зареждане	Червеният индикатор свети постоянно.
Заредено	Зеленият индикатор свети постоянно.

2.4 Технически параметри

Параметър	Стойност
Модел	JY-HD01
Обектив на камерата	сензор 1/3"; зрително поле 131° хоризонтално / 67° вертикално / 163° по диагонала
Битрейт на видеото	адаптивен
Нощно виждане	инфракчервено нощно виждане с обхват 10 m
Wi-Fi връзка	Wi-Fi 2,4 GHz
Капацитет на батерията	литиево-йонна батерия 5200 mAh
Начин на зареждане	USB-C / соларен панел
Изисквания към адаптера	DC 5 V / 1,5 A
Съхранение на записите	облачно съхранение


3. Зареждане

Намерете закопчалката от страни на устройството и повдигнете капака нагоре. Включете зареждащия кабел USB-C, идващ от соларния панел на покрива, в порта за зареждане на горната страна на камерата; зареждането започва. След приключване затворете капака и го фиксирайте, като щракнете закопчалката.

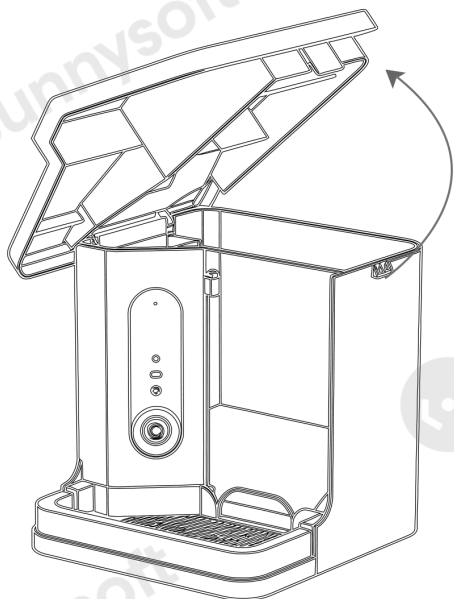


Отваряне на капака

① порт за зареждане, ② кабел USB-C

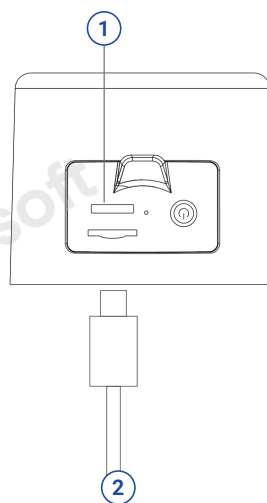


Порт за зареждане и кабел


4. Сглобяване на хранилката

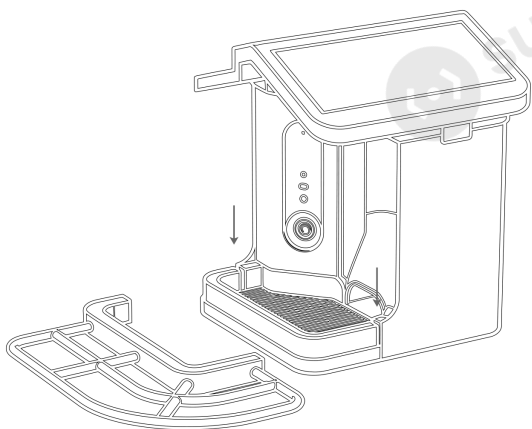


Стъпка 1: Поставете държача (рамката с кацалката). Подравнете държача със съответните канали и отвори на тялото на хранилката и го фиксирайте, като го натиснете надолу.

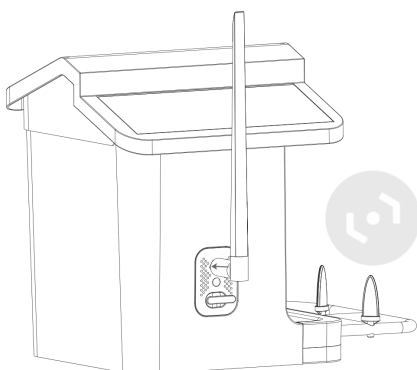

Стъпка 2: Поставете антената. Подравнете антената с конектора за антената отстрани на тялото на хранилката и завършете монтажа, като я затегнете.

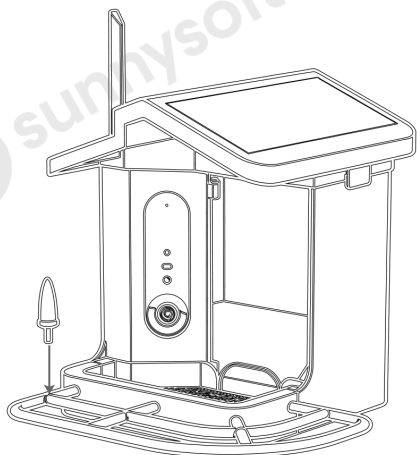

Стъпка 3: Поставете вилицата за плодове. Подравнете вилицата със съответния отвор в основата и я фиксирайте, като я пъхнете надолу.

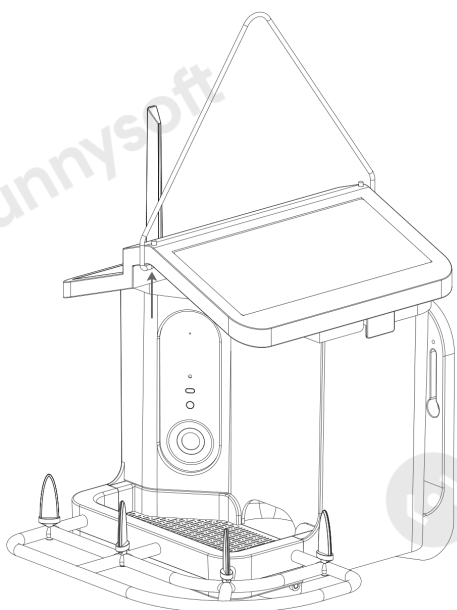

Стъпка 4: Поставете окачалката. Подравнете окачалката с двата отвора в покрива и я фиксирайте, като я пъхнете нагоре. Сглобяването е завършено.

5. Приложение Zoobuddy

5.1 Инсталиране на приложението




Приложение
Zoobuddy


Сканирайте QR кода и изтеглете и инсталирайте приложението. Приложението е достъпно за Android и iOS (Apple): потърсете „Zoobuddy“ в App Store или в Google Play, или сканирайте QR кода с четеца на телефона си. След инсталирането завършете регистрацията на потребителя според указанията.

5.2 Регистрация и вход

Стъпка 1: Отворете приложението и на началния екран докоснете „Sign Up“ (регистрация). Въведете своя имейл адрес и поискайте код за потвърждение („Get Code“). След като въведете кода за потвърждение, докоснете „Next“ (напред).

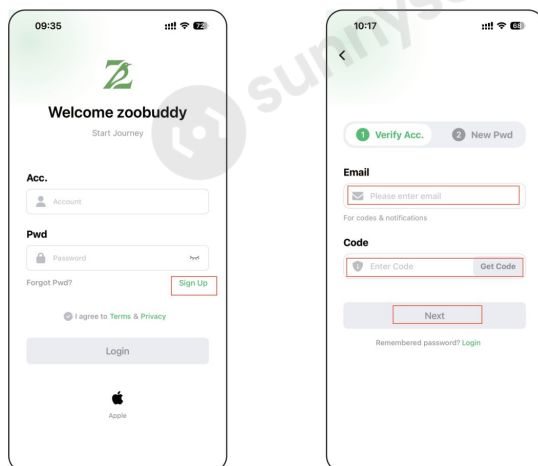


Стъпка 2: Според указанията задайте потребителско име и парола и завършете регистрацията на акаунта, като докоснете „Register“. Върнете се на началния екран на приложението, въведете имейл адреса и паролата, използвани при регистрацията, и докоснете „Login“ (вход). След влизането се отваря страницата за добавяне на устройство.

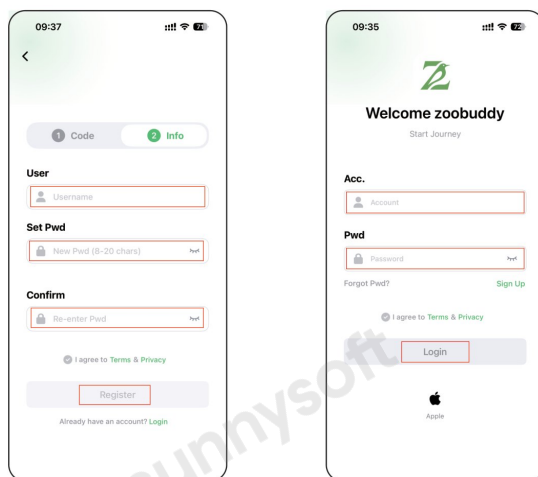

5.3 Сдвояване на устройството


Стъпка 1: Добавяне на устройство. На страницата с устройствата докоснете „Add“ (добавяне). Включете Bluetooth на телефона, уверете се, че камерата е включена и се намира близо до телефона, и докоснете „Start Pairing“ (започване на сдвояването).

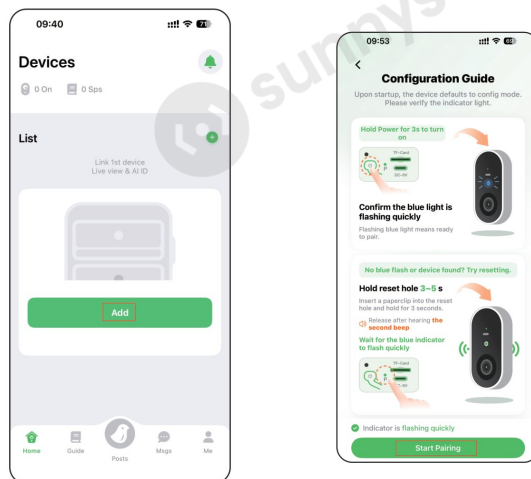

Забележка


Камерата се включва със задържане на бутона за захранване за 3 s; бързо мигачият син индикатор означава, че камерата е готова за сдвояване. Ако синият индикатор не мига или приложението не открие устройството, пхнете кламер в отвора за нулиране, задръжте го от 3 до 5 s и го отпуснете след втория звуков сигнал. Изчакайте синият индикатор да започне да мига бързо.

Стъпка 2: Търсене и сдвояване на устройството. Приложението автоматично търси устройства наблизо. Щом открие устройството, докоснете „Add Device“ (добавяне на устройство); отваря се страницата за настройка на мрежата.

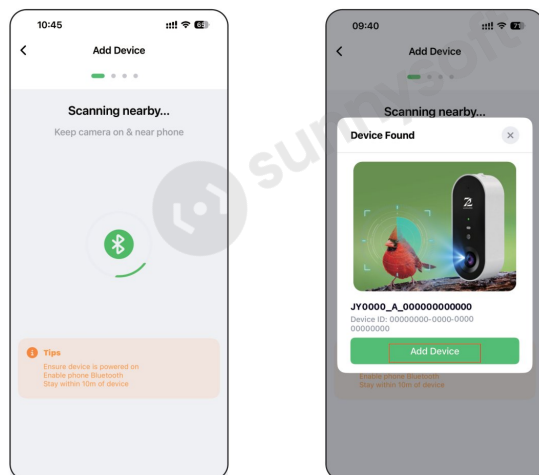


5.4 Свързване с Wi-Fi мрежа

Стъпка 1: На страницата за настройка на мрежата изберете Wi-Fi мрежа в обхвата 2,4 GHz и въведете паролата (устройството не поддържа Wi-Fi 5 GHz). Докоснете „Pairing“, за да започнете сдвояването, и потвърдете евентуалното известие („System Notice“) с бутона „Continue“ (продължаване). Устройството се свързва с мрежата автоматично.

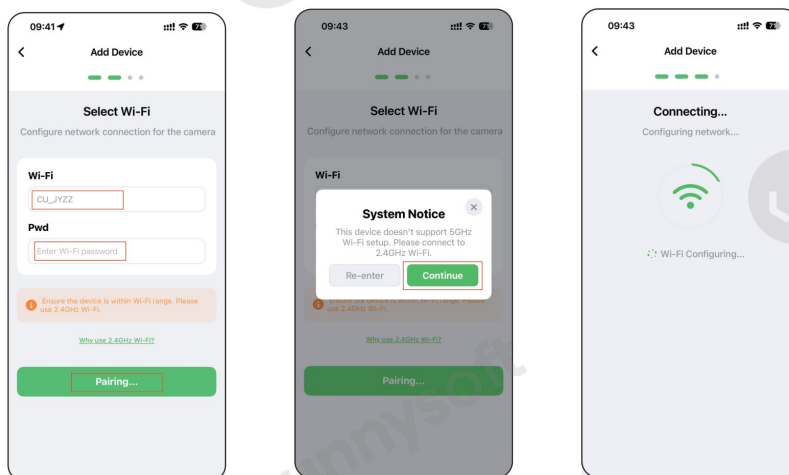

Стъпка 2: Докоснете „Confirm“ (потвърждаване). След завършване на сдвояването автоматично се отваря началната страница със сдвоеното устройство. Докоснете бутона за възпроизвеждане, за да видите предаването на живо от камерата.

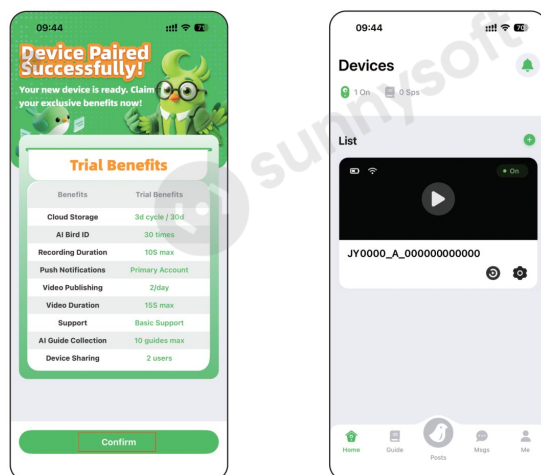


6. Монтаж на хранилката

6.1 Преди монтажа

Според предпочитанията си и околната среда можете да окачите хранилката на кука или да я монтирате на стена, на дърво или на стойка. Избор на най-доброто място. Изберете подходящо място за хранилката с камера:

- Изберете зона, в която птиците често се движат.
- Мястото трябва да е в добър обхват на Wi-Fi мрежата.
- Настройте ъгъла на камерата така, че да обхваща възможно най-голяма част от зоната за хранене; така ще получите най-добрия образ.

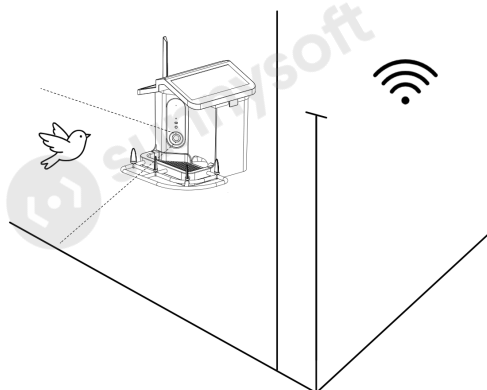


Избор на място: птиците в кадъра на камерата, обхват на Wi-Fi

Преди монтажа проверете дали:

- хранилката с камера е успешно добавена в приложението;
- предаването на видео на живо работи правилно.

6.2 Окачване на кука

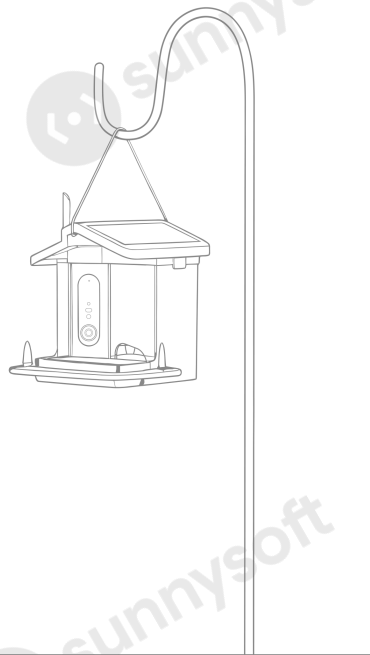


Хранилката, окачена за окачалката на куката на стойката

6.3 Монтаж на стена


Стъпка 1:

- Определете мястото за монтаж и с помощта на държача отбележете на стената положението на отворите за пробиване.
- Със свредло с диаметър 8 mm (5/16") пробийте два отвора на отбелязаните места.
- Поставете дюбелите в отворите и завийте в тях винтовете; оставете около 15 mm (0,59") от винта да стърчи за окачване на държача.

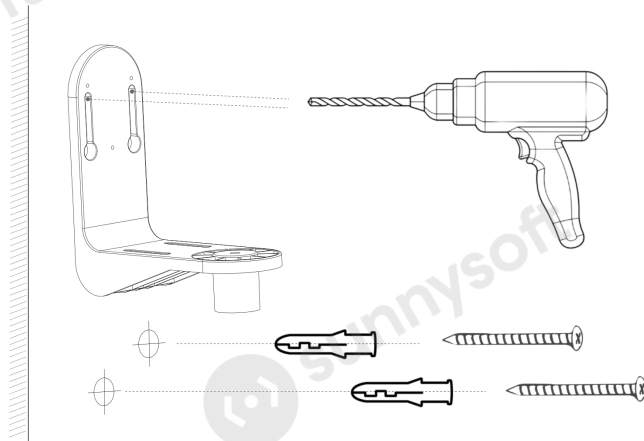



Стъпка 2:

- Закрепете хранилката към държача с приложените монтажни винтове.
- Поставете държача с големите отвори върху стърчащите винтове и го плъзнете нагоре, докато се фиксира. Монтажът е завършен.

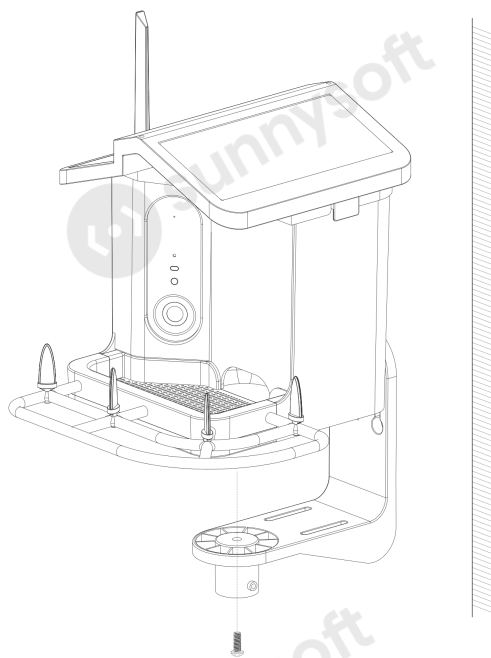


6.4 Монтаж на дърво

Закрепете монтажния държач към ствола на дървото с черните ремъци.

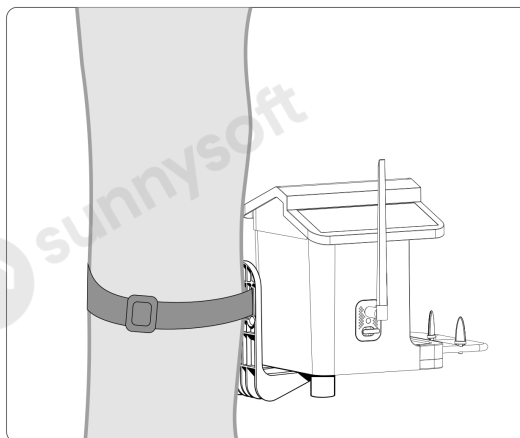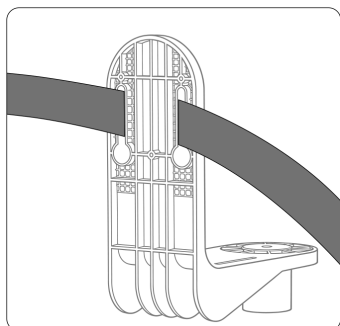


6.5 Монтаж на стойка

1. Поставете хранилката на стойката и затегнете долния монтажен винт.
2. Подравнете хранилката с отвора в долната част на стойката и я пъхнете вътре.
3. Затегнете страничните монтажни винтове.

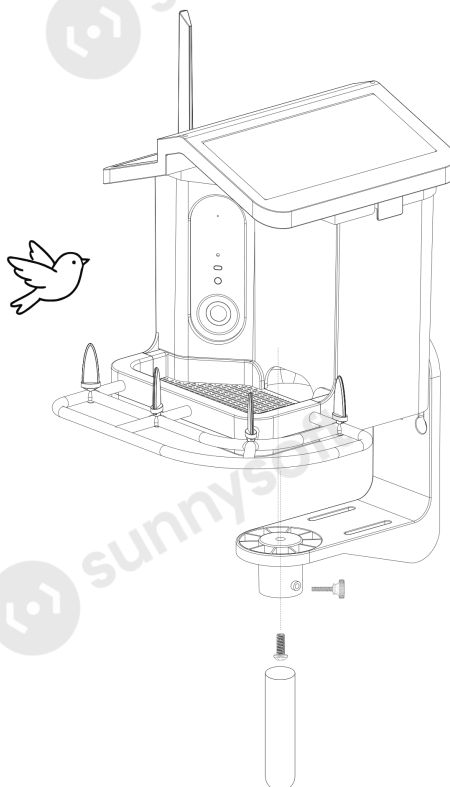

7. Добавяне на храна

Освободете закопчалката от страни на хранилката и повдигнете горния капак нагоре. Насипете в хранилката храна за птици.

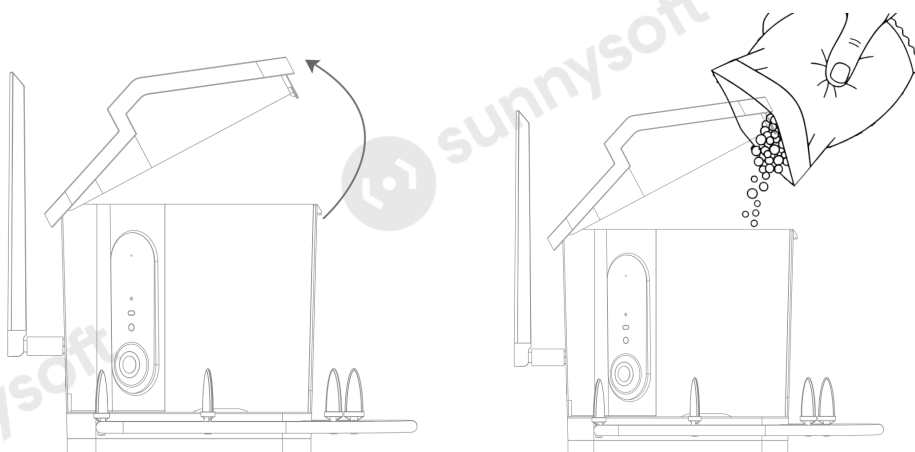


8. Често задавани въпроси

Въпрос	Отговор
Защо при свързване с Wi-Fi не виждам името на мрежата?	1. В системните настройки на телефона разрешете на приложението достъп до местоположението и изберете „Allow Only While Using the App“ (разрешаване само докато се използва приложението). 2. Устройства с iOS: iPhone показва имената на мрежите едва след свързване с Wi-Fi мрежа. 3. Устройства с iOS: ако не намирате името на Wi-Fi мрежата, можете да го въведете ръчно.
Свети ли камерата в червено при включено нощно виждане?	Вградените инфрачервени LED карат камерата в режим на нощно виждане да излъчва само слаба червена светлина. Въпреки това и в пълна тъмнина тя заснема ясен образ.
Какви са изискванията към Wi-Fi мрежата?	Използвайте безжична мрежа в обхвата 2,4 GHz; устройството не поддържа мрежи 5 GHz. Задайте защитата на Wi-Fi мрежата на WPA2-PSK или по-ниско ниво и винаги защитавайте мрежата с парола.
Колко далеч може да е камерата от рутера?	Според тестовите обхватът на Wi-Fi връзката на открито обикновено достига до 50 метра. Реалният обхват зависи от силата на Wi-Fi сигнала и от околната среда.

Въпрос	Отговор
Каква е най-дългата възможна продължителност на записа?	Продължителността на автоматичния запис избирате в приложението в настройките на устройството. Ръчният запис няма ограничение във времето.
Какво да направя, ако устройството не работи правилно?	1. С дълго натискане на бутона за захранване изключете камерата и с още едно дълго натискане я включете отново. 2. В приложението отворете страницата с настройките на устройството, проверете предупредителните съобщения на устройството и изпълнете съответните стъпки за отстраняване на проблема.
Възможни проблеми при свързването с мрежата	1. Ако се покаже съобщението „Connection Failed“ (връзката е неуспешна), проверете дали паролата за Wi-Fi мрежата, въведена в приложението, е правилна. 2. Устройства с iOS: ако съобщението „Connection Failed“ се покаже след ръчно въвеждане на името на Wi-Fi мрежата, проверете дали името на мрежата и паролата, въведени в приложението, са правилни.

INTELIGENTNY KARMNIK DLA PTAKÓW Z KAMERĄ JY-HD01

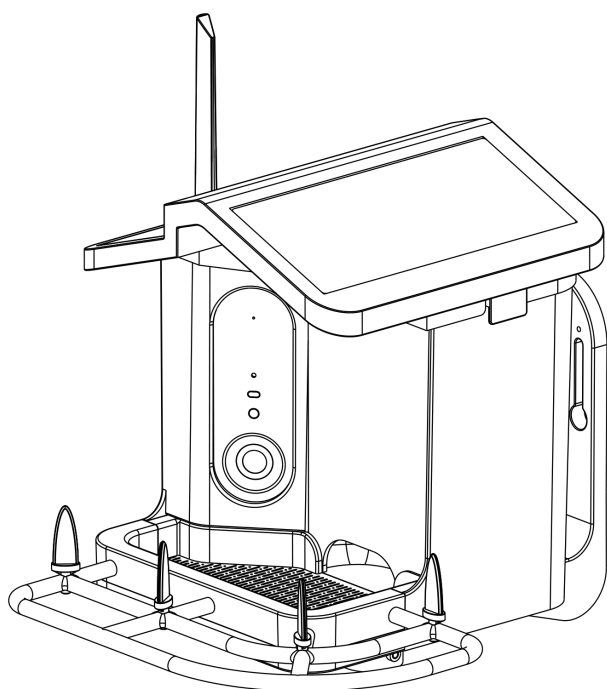

Instrukcja obsługi

Zanim zaczniesz używać produktu, przeczytaj uważnie tę instrukcję i zachowaj ją. Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa; chronisz w ten sposób siebie i swoje otoczenie. Nieprzestrzeganie zasad może doprowadzić do szkód materialnych lub do obrażeń. Zachowaj instrukcję na przyszłość.

Spis treści

1 Zasady bezpieczeństwa i ważne uwagi	3
2 Opis produktu	3
2.1 Części karmnika	4
2.2 Kamera	5
2.3 Kontrolka stanu	5
2.4 Dane techniczne	6
3 Ładowanie	6
4 Składanie karmnika	7
5 Aplikacja Zoobuddy	8
5.1 Instalacja aplikacji	8
5.2 Rejestracja i logowanie	9
5.3 Parowanie urządzenia	10
5.4 Łączenie z siecią Wi-Fi	11
6 Instalacja karmnika	12
6.1 Przed instalacją	12
6.2 Zawieszenie na haku	13
6.3 Montaż na ścianie	13
6.4 Montaż na drzewie	14
6.5 Montaż na stojaku	15
7 Uzupelnianie karmy	15
8 Często zadawane pytania	16


1. Zasady bezpieczeństwa i ważne uwagi

- Karmnik i wszystkie akcesoria przechowuj poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Przed użyciem w pełni naładuj kamerę (zasilacz DC 5 V / 1,5 A).
- Temperatura pracy: od -10 °C do 50 °C. Wilgotność pracy: od 0 do 95 % wilgotności względnej.
- Nie wystawiaj obiektywu kamery na długotrwałe działanie bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie zanurzaj kamery w wodzie.
- Karmnik z kamerą obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz (pasmo 5 GHz nie jest obsługiwane).
- Silne światło może podczas konfiguracji zakłócać skanowanie kodu QR.
- Nie umieszczaj urządzenia za meblami ani w pobliżu urządzeń takich jak kuchenka mikrofalowa.
- Aby urządzenie działało jak najlepiej, umieść je w zasięgu stabilnego sygnału Wi-Fi.

2. Opis produktu


Inteligentny karmnik dla ptaków JY-HD01 to bezprzewodowa kamera z łącznością Wi-Fi, zasilana wbudowanym akumulatorem, który na bieżąco doładowuje panel słoneczny na dachu karmnika. Ptaki przy karmniku obserwujesz na żywo w aplikacji Zoobuddy w swoim telefonie.

2.1 Części karmnika

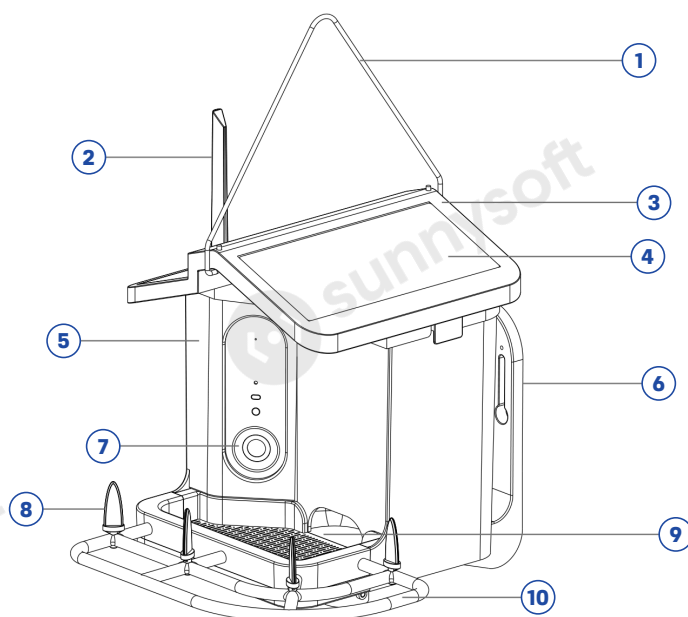

Części karmnika


- | | |
|-------------------|-----------------------|
| ① Wieszak | ⑥ Uchwyt |
| ② Antena | ⑦ Kamera |
| ③ Dach | ⑧ Widelczyk do owoców |
| ④ Panel słoneczny | ⑨ Miejsce karmienia |
| ⑤ Korpus karmnika | ⑩ Żerdka |

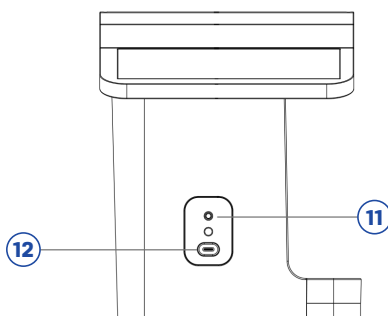

Tylna strona korpusu karmnika


- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| ⑪ Złącze anteny | ⑫ Zewnętrzny port ładowania USB-C |
|-----------------|-----------------------------------|

2.2 Kamera

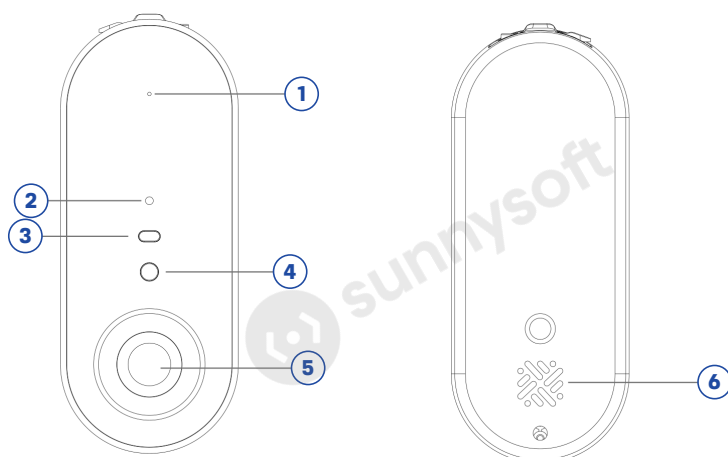

Kamera z przodu i z tyłu

- ① Mikrofon
- ② Kontrolka
- ③ Czujnik światła
- ④ Doświetlenie
- ⑤ Obiektyw
- ⑥ Głośnik

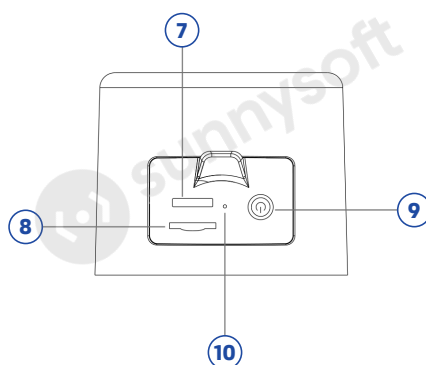

Górna strona kamery (pod pokrywą)

- ⑦ Port ładowania
- ⑧ Gniazdo karty pamięci
- ⑨ Przycisk zasilania
- ⑩ Otwór resetu

2.3 Kontrolka stanu

Kamera sygnalizuje swój stan kontrolką LED:

Stan	Kontrolka LED
Praca	Niebieska kontrolka świeci światłem ciągłym.
Łączenie z siecią	Niebieska kontrolka miga równomiernie ze średnią częstotliwością.
Awaria kamery	Niebieska kontrolka miga szybko trzy razy, gaśnie na 1 sekundę i cykl się powtarza.


Stan	Kontrolka LED
Niski stan akumulatora	Niebieska kontrolka miga szybko dwa razy, gaśnie na 1 sekundę i cykl się powtarza.
Wyłączona / tryb uśpienia	Kontrolka nie świeci.
Aktualizacja	Niebieska kontrolka szybko miga.
Ładowanie	Czerwona kontrolka świeci światłem ciągłym.
Ładowanie zakończone	Zielona kontrolka świeci światłem ciągłym.

2.4 Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	JY-HD01
Obiektyw kamery	przetwornik 1/3"; pole widzenia 131° w poziomie / 67° w pionie / 163° po przekątnej
Przepływność wideo	adaptacyjna
Widzenie nocne	podczerwone widzenie nocne o zasięgu 10 m
Łączność Wi-Fi	Wi-Fi 2,4 GHz
Pojemność akumulatora	akumulator litowo-jonowy 5200 mAh
Sposób ładowania	USB-C / panel słoneczny
Wymagany zasilacz	DC 5 V / 1,5 A
Zapis nagrań	pamięć w chmurze


3. Ładowanie

Znajdź zatrzask z boku urządzenia i unieś pokrywę do góry. Podłącz kabel ładowania USB-C prowadzący od panelu słonecznego na dachu do portu ładowania na górnej stronie kamery; ładowanie się rozpocznie. Po zakończeniu zamknij pokrywę i zablokuj ją, aż zatrzask zaskoczy.

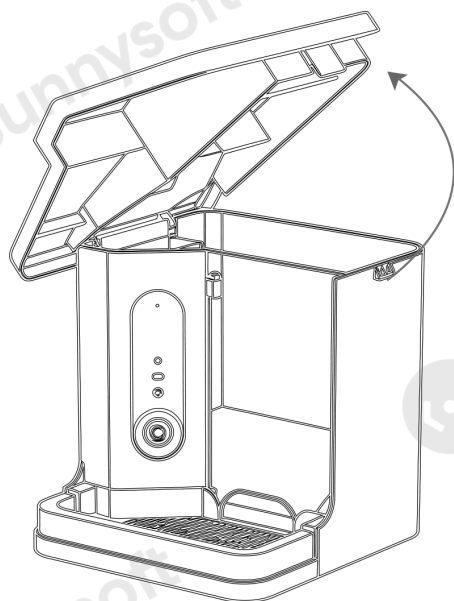


Otwieranie pokrywy

① port ładowania, ② kabel USB-C

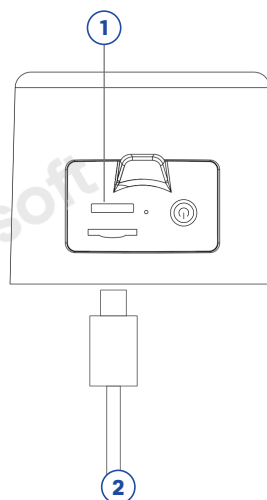


Port ładowania i kabel


4. Składanie karmnika

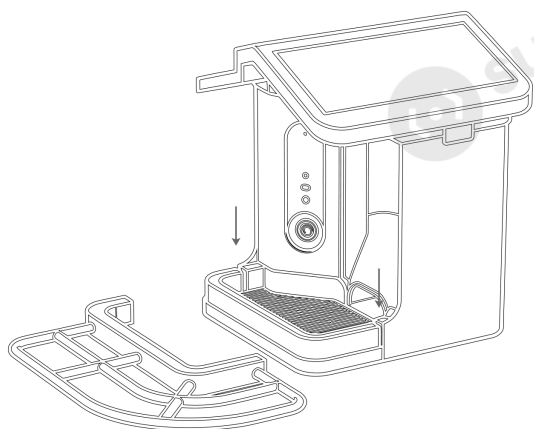


Krok 1: Załóż uchwyt (ramę z żerdką). Wyrównaj uchwyt z odpowiednimi rowkami i otworami w korpusie karmnika i dociśnij go w dół, aby go zablokować.

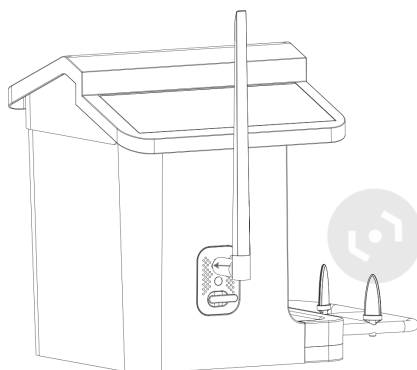

Krok 2: Załóż antenę. Wyrównaj antenę ze złączem anteny z boku korpusu karmnika i dokręć ją, aby zakończyć montaż.

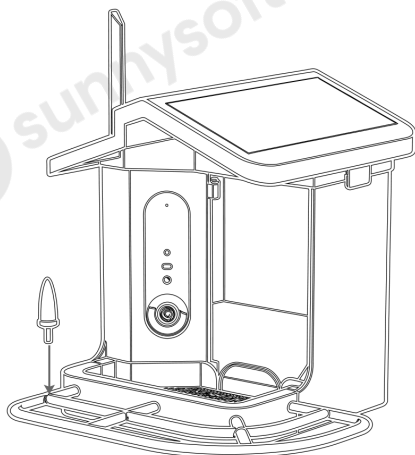

Krok 3: Załóż widelczyk do owoców. Wyrównaj widelczyk z odpowiednim otworem w podstawie i wsuń go w dół, aby go zablokować.

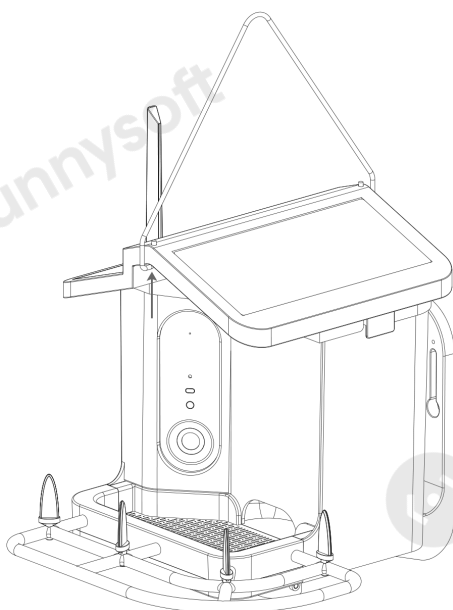

Krok 4: Załóż wieszak. Wyrównaj wieszak z dwoma otworami w dachu i wsuń go do góry, aby go zablokować. Składanie jest zakończone.

5. Aplikacja Zoobuddy

5.1 Instalacja aplikacji




Aplikacja Zoobuddy


Zeskanuj kod QR, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację. Aplikacja jest dostępna dla systemów Android i iOS (Apple): wyszukaj „Zoobuddy” w App Store lub w Google Play albo zeskanuj kod QR czytnikiem w swoim telefonie. Po instalacji dokończ rejestrację użytkownika zgodnie ze wskazówkami.

5.2 Rejestracja i logowanie

Krok 1: Otwórz aplikację i na ekranie startowym stuknij „Sign Up” (rejestracja). Wpisz swój adres e-mail i poproś o kod weryfikacyjny („Get Code”). Po wpisaniu kodu weryfikacyjnego stuknij „Next” (dalej).

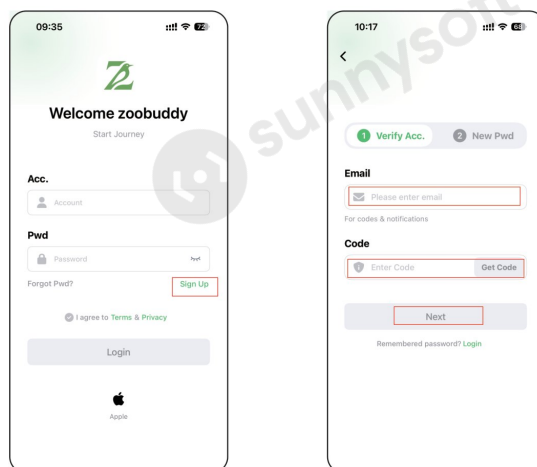


Krok 2: Zgodnie ze wskazówkami ustaw nazwę użytkownika i hasło, a następnie stuknij „Register”, aby zakończyć rejestrację konta. Wróć na ekran startowy aplikacji, wpisz adres e-mail i hasło użyte przy rejestracji i stuknij „Login” (zaloguj). Po zalogowaniu otworzy się strona dodawania urządzenia.

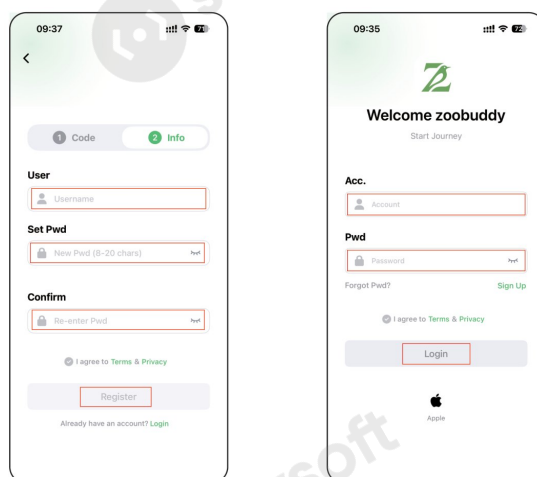

5.3 Parowanie urządzenia


Krok 1: Dodawanie urządzenia. Na stronie urządzeń stuknij „Add” (dodaj). Włącz w telefonie Bluetooth, upewnij się, że kamera jest włączona i znajduje się blisko telefonu, i stuknij „Start Pairing” (rozpocznij parowanie).

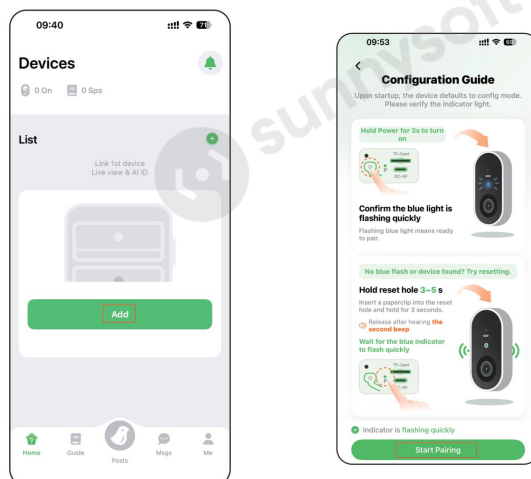

Wskazówka


Kamerę włączysz, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 s; szybko migająca niebieska kontrolka oznacza, że kamera jest gotowa do parowania. Jeśli niebieska kontrolka nie miga lub aplikacja nie znajduje urządzenia, włóż do otworu resetu spinacz biurowy, przytrzymaj go od 3 do 5 s i zwolnij po drugim sygnale dźwiękowym. Poczekaj, aż niebieska kontrolka zacznie szybko migać.

Krok 2: Wyszukiwanie i parowanie urządzenia. Aplikacja automatycznie wyszuka urządzenia w pobliżu. Gdy znajdzie urządzenie, stuknij „Add Device” (dodaj urządzenie); otworzy się strona ustawień sieci.

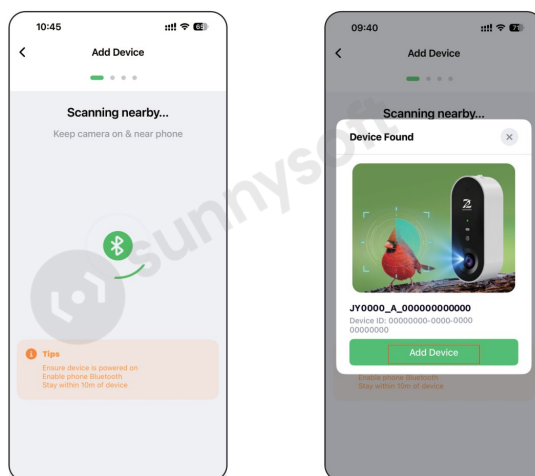


5.4 Łączenie z siecią Wi-Fi

Krok 1: Na stronie ustawień sieci wybierz sieć Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz i wpisz hasło (urządzenie nie obsługuje Wi-Fi 5 GHz). Stuknij „Pairing”, aby rozpocząć parowanie, a ewentualne powiadomienie („System Notice”) potwierdź przyciskiem „Continue” (kontynuuj). Urządzenie połączy się z siecią automatycznie.

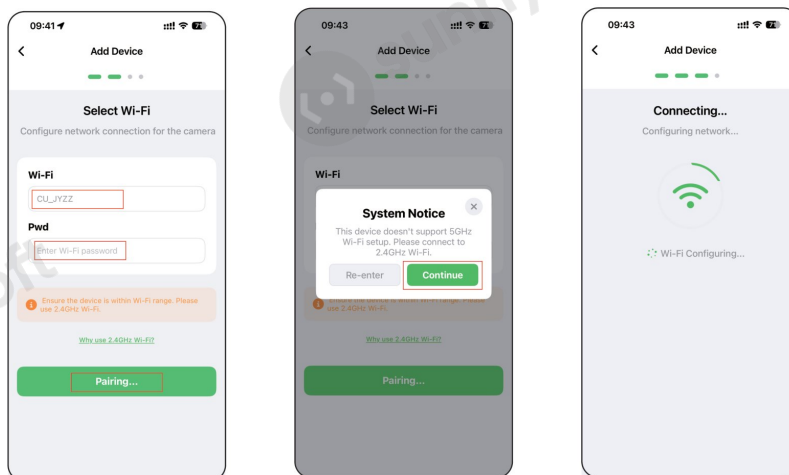

Krok 2: Stuknij „Confirm” (potwierdź). Po zakończeniu parowania automatycznie otworzy się strona główna ze sparowanym urządzeniem. Stuknij przycisk odtwarzania, aby wyświetlić podgląd na żywo z kamery.

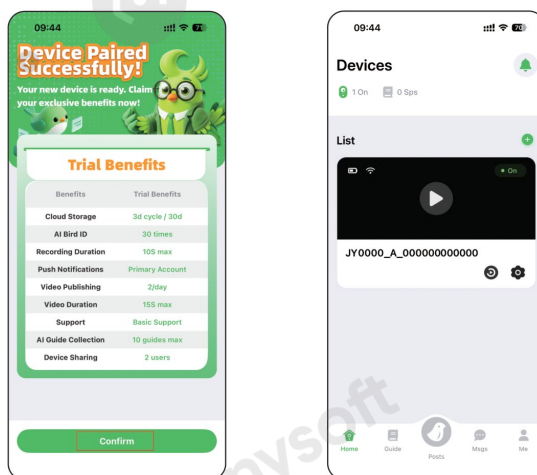


6. Instalacja karmnika

6.1 Przed instalacją

Karmnik możesz, zależnie od swoich preferencji i otoczenia, zawiesić na haku albo zamontować na ścianie, na drzewie lub na stojaku.

Wybór najlepszego miejsca. Wybierz odpowiednie miejsce dla karmnika z kamerą:

- Wybierz miejsce, w którym ptaki często przebywają.
- Miejsce musi być w dobrym zasięgu sieci Wi-Fi.
- Ustaw kąt kamery tak, aby obejmował jak największą część miejsca karmienia; uzyskasz w ten sposób najlepszy obraz.

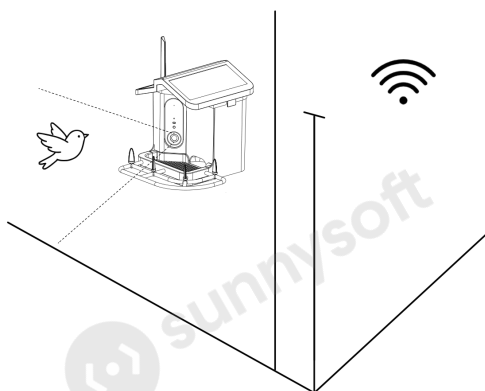

Wybór miejsca: ptaki w kadrze kamery, zasięg Wi-Fi

Przed instalacją sprawdź, czy:

- karmnik z kamerą został pomyślnie dodany w aplikacji;
- podgląd wideo na żywo działa prawidłowo.

6.2 Zawieszenie na haku




Karmnik zawieszony za wieszak na haku stojaka

6.3 Montaż na ścianie


Krok 1:

- Ustal miejsce instalacji i za pomocą uchwytu zaznacz na ścianie położenie otworów do wywiercenia.
- Wiertłem o średnicy 8 mm (5/16") wywierć w zaznaczonych miejscach dwa otwory.
- Włóż do otworów kołki rozporowe i wkręć w nie wkręty; pozostaw około 15 mm (0,59") wkrętu wystającego do zawieszenia uchwytu.

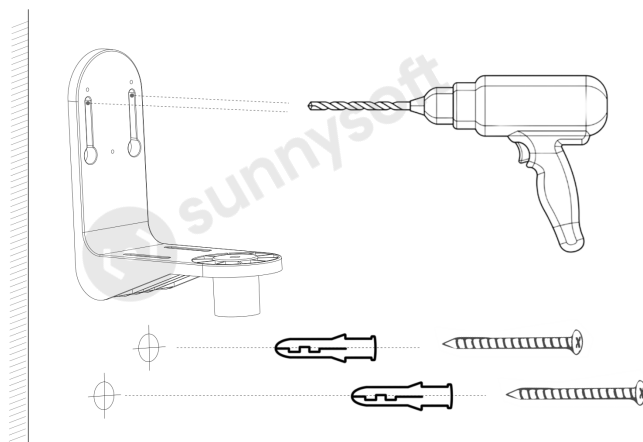



Krok 2:

- Przymocuj karmnik do uchwyty dołączonymi wkrętami montażowymi.
- Nałóż uchwyt dużymi otworami na wystające wkręty i przesun go do góry, aż się zablokuje. Instalacja jest zakończona.

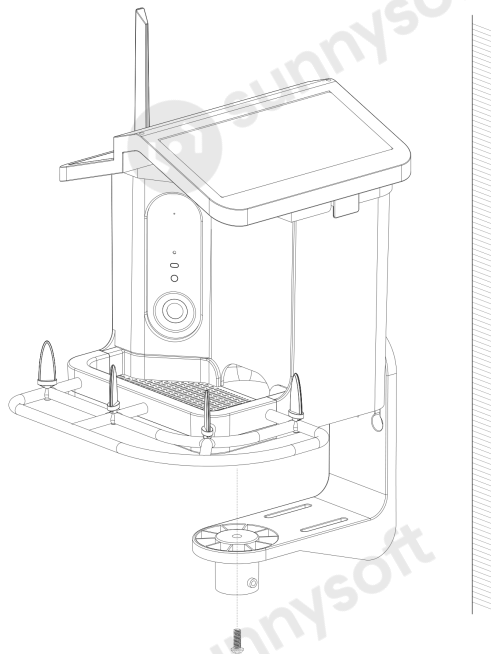


6.4 Montaż na drzewie

Przymocuj uchwyt montażowy do pnia drzewa czarnymi paskami.

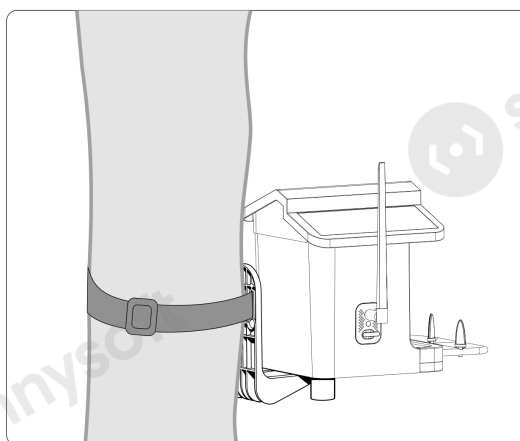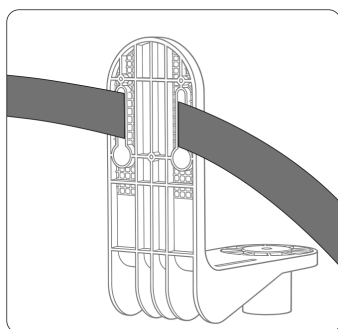


6.5 Montaż na stojaku

1. Nałóż karmnik na stojak i dokręć dolną śrubę montażową.
2. Wyrównaj karmnik z otworem w dolnej części stojaka i wsuń go do środka.
3. Dokręć boczne śruby montażowe.

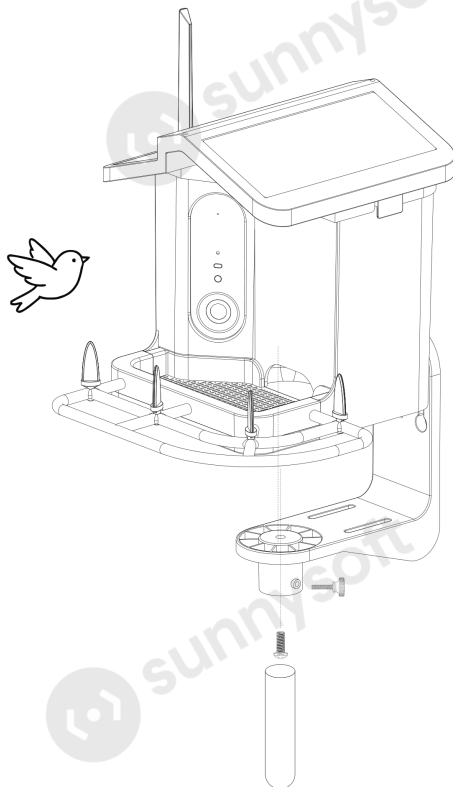

7. Uzupelnianie karmy

Zwolnij zatrzask z boku karmnika i unieś górną pokrywę do góry. Wsyp do karmnika karmę dla ptaków.

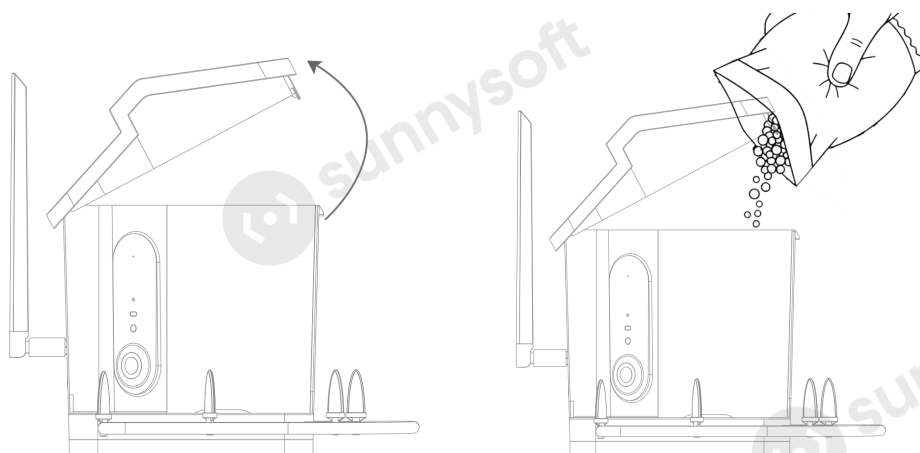


8. Często zadawane pytania

Pytanie	Odpowiedź
Dlaczego podczas łączenia z Wi-Fi nie widzę nazwy sieci?	1. W ustawieniach telefonu zezwól aplikacji na dostęp do lokalizacji i wybierz „Allow Only While Using the App” (podczas używania aplikacji). 2. Urządzenia iOS: iPhone wyświetla nazwy sieci dopiero po połączeniu z siecią Wi-Fi. 3. Urządzenia iOS: jeśli nie możesz znaleźć nazwy sieci Wi-Fi, wpisz ją ręcznie.
Czy kamera przy widzeniu nocnym świeci na czerwono?	Diody LED podczerwieni sprawiają, że kamera w trybie nocnym świeci słabo na czerwono; mimo to w zupełnej ciemności rejestruje ostry obraz.
Jakie są wymagania dotyczące sieci Wi-Fi?	Używaj sieci Wi-Fi 2,4 GHz; urządzenie nie obsługuje sieci 5 GHz. Zabezpieczenie Wi-Fi ustaw na WPA2-PSK lub niższe i zawsze chroń sieć hasłem.
Jak daleko od routera może znajdować się kamera?	Według testów zasięg Wi-Fi na otwartej przestrzeni wynosi zwykle do 50 metrów; rzeczywisty zasięg zależy od siły sygnału i od otoczenia.
Jaki jest najdłuższy możliwy czas nagrywania?	Długość automatycznego nagrywania wybierzesz w aplikacji w ustawieniach urządzenia. Nagrywanie ręczne nie ma limitu czasu.
Co zrobić, gdy urządzenie nie działa prawidłowo?	1. Wyłącz kamerę długim naciśnięciem przycisku zasilania i tak samo włącz ją ponownie. 2. W aplikacji otwórz stronę ustawień urządzenia, sprawdź komunikaty ostrzegawcze i wykonaj odpowiednie kroki, aby usunąć problem.
Możliwe problemy z połączeniem z siecią	1. Jeśli pojawi się komunikat „Connection Failed” (połączenie nie powiodło się), sprawdź, czy hasło Wi-Fi wpisane w aplikacji jest poprawne. 2. Urządzenia iOS: jeśli komunikat „Connection Failed” pojawi się po ręcznym wpisaniu nazwy sieci, sprawdź, czy nazwa i hasło są poprawne.

Importer
 Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00, Praha 9 - Libeň
 www.sunnysoft.pl

PAMETNA KRMILNICA ZA PTICE S KAMERO

JY-HD01

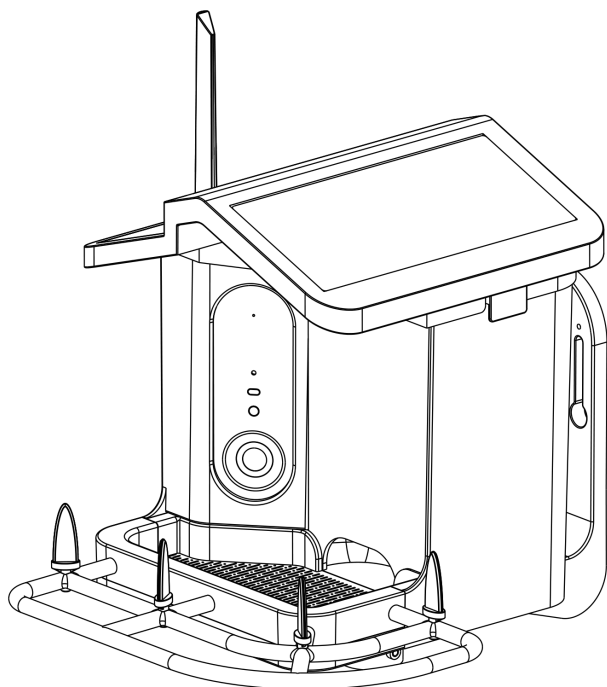

Navodila za uporabo

Preden začnete izdelek uporabljati, natančno preberite ta navodila in jih shranite.

Upoštevajte vsa varnostna navodila; s tem varujete sebe in svojo okolico.

Neupoštevanje navodil lahko povzroči materialno škodo ali telesne poškodbe.

Navodila shranite za poznejšo uporabo.

Vsebina

1	Varnostna navodila in pomembna opozorila	3
2	Opis izdelka	3
2.1	Deli krmilnice	4
2.2	Kamera	5
2.3	Kontrolna lučka stanja	5
2.4	Tehnični podatki	6
3	Polnjenje	6
4	Sestavljanje krmilnice	7
5	Aplikacija Zoobuddy	8
5.1	Namestitev aplikacije	8
5.2	Registracija in prijava	9
5.3	Seznanitev naprave	10
5.4	Povezava z omrežjem Wi-Fi	11
6	Namestitev krmilnice	12
6.1	Pred namestitvijo	12
6.2	Obešanje na kavelj	13
6.3	Namestitev na steno	13
6.4	Namestitev na drevo	14
6.5	Namestitev na stojalo	15
7	Dodajanje hrane	15
8	Pogosta vprašanja	16


1. Varnostna navodila in pomembna opozorila

- Krmilnico in vso dodatno opremo hranite zunaj dosega otrok in domačih živali.
- Pred uporabo kamero popolnoma napolnite (napajalnik DC 5 V / 1,5 A).
- Delovna temperatura: od -10 °C do 50 °C. Delovna vlažnost: od 0 do 95 % relativne vlažnosti.
- Objektiv kamere ne izpostavljajte dolgotrajni neposredni sončni svetlobi.
- Kamere ne potaplajte v vodo.
- Krmilnica s kamero podpira samo omrežja Wi-Fi v pasu 2,4 GHz (pas 5 GHz ni podprt).
- Močna svetloba lahko med nastavitvijo moti skeniranje kode QR.
- Naprave ne postavljajte za pohišstvo ali v bližino gospodinjskih aparatov, kot je mikrovalovna pečica.
- Za najboljše delovanje napravo postavite v doseg stabilnega signala Wi-Fi.

2. Opis izdelka


Pametna krmilnica za ptice JY-HD01 je brezžična kamera s povezavo Wi-Fi, ki jo napaja vgrajena baterija; to sproti polni solarni panel na strehi krmilnice. Ptice pri krmilnici spremljate v živo v aplikaciji Zoobuddy v svojem telefonu.

2.1 Deli krmilnice

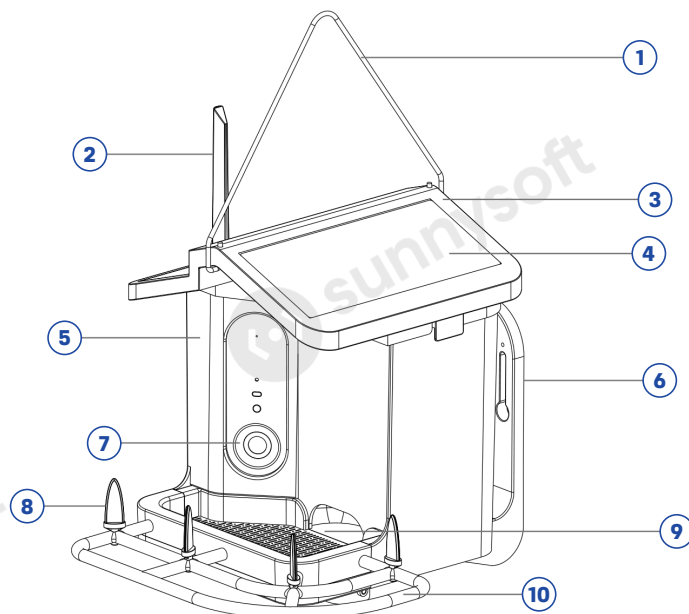

Deli krmilnice


- | | |
|--------------------|------------------------|
| ① Obešalo | ⑥ Nosilec |
| ② Antena | ⑦ Kamera |
| ③ Streha | ⑧ Vilice za sadje |
| ④ Solarni panel | ⑨ Prostor za hranjenje |
| ⑤ Ohišje krmilnice | ⑩ Gred |

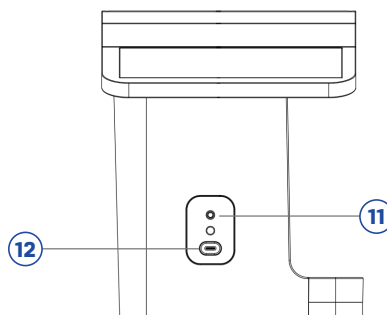

Zadnja stran ohišja krmilnice


- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| ⑪ Prikluček za anteno | ⑫ Zunanja polnilna vrata USB-C |
|-----------------------|--------------------------------|

2.2 Kamera

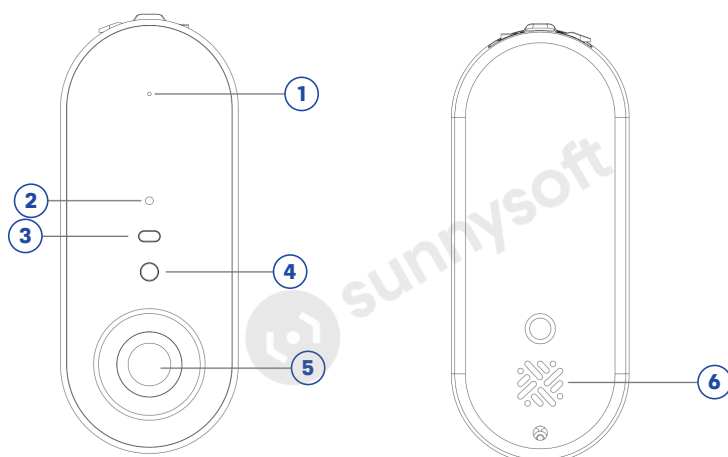

Kamera od spredaj in od zadaj

- ① Mikrofon
- ② Kontrolna lučka
- ③ Svetlobni senzor
- ④ Dodatna osvetlitev
- ⑤ Objektiv
- ⑥ Zvočnik

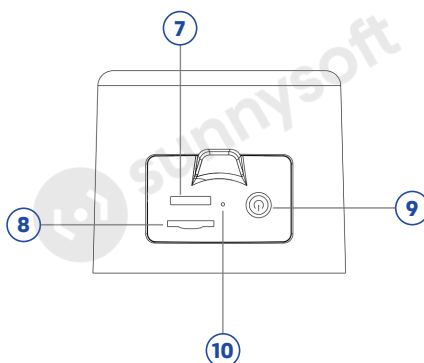

Zgornja stran kamere (pod pokrovom)

- ⑦ Polnilna vrata
- ⑧ Reža za pomnilniško kartico
- ⑨ Gumb za vklop
- ⑩ Odprtina za ponastavitev

2.3 Kontrolna lučka stanja

Kamera svoje stanje sporoča s kontrolno lučko LED:

Stanje	Lučka LED
Delovanje	Modra lučka sveti neprekinjeno.
Povezovanje v omrežje	Modra lučka enakomerno utripa s srednjo hitrostjo.
Napaka kamere	Modra lučka trikrat hitro utripne, za 1 sekundo ugasne in cikel se ponovi.


Stanje	Lučka LED
Nizko stanje baterije	Modra lučka dvakrat hitro utripne, za 1 sekundo ugasne in cikel se ponovi.
Izklopljeno / način spanja	Lučka ne sveti.
Posodabljanje	Modra lučka hitro utripa.
Polnjenje	Rdeča lučka sveti neprekinjeno.
Napolnjeno	Zelena lučka sveti neprekinjeno.

2.4 Tehnični podatki

Parameter	Vrednost
Model	JY-HD01
Objektiv kamere	tipalo 1/3"; vidno polje 131° vodoravno / 67° navpično / 163° diagonalno
Bitna hitrost videa	prilagodljiva
Nočno gledanje	infrardeče nočno gledanje z dosegom 10 m
Povezava Wi-Fi	Wi-Fi 2,4 GHz
Zmogljivost baterije	litij-ionska baterija 5200 mAh
Način polnjenja	USB-C / solarni panel
Zahteve za napajalnik	DC 5 V / 1,5 A
Shranjevanje posnetkov	shramba v oblaku


3. Polnjenje

Poiščite zapah na boku naprave in dvignite pokrov navzgor. Polnilni kabel USB-C, ki vodi od solarnega panela na strehi, priključite v polnilna vrata na zgornji strani kamere; polnjenje se začne. Po koncu pokrov zaprite in ga zavarujte tako, da zapah zaskoči.

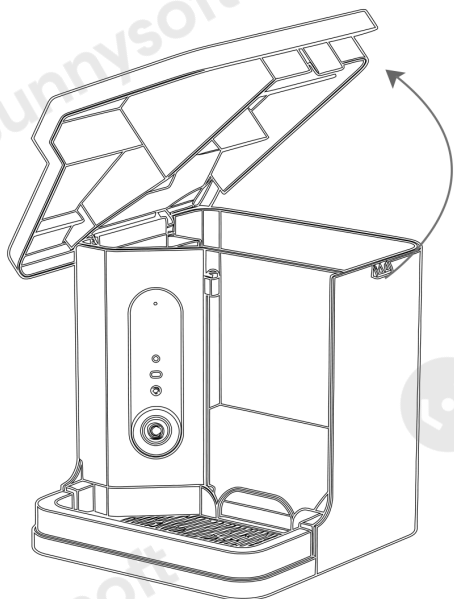


Odpiranje pokrova

① polnilna vrata, ② kabel USB-C

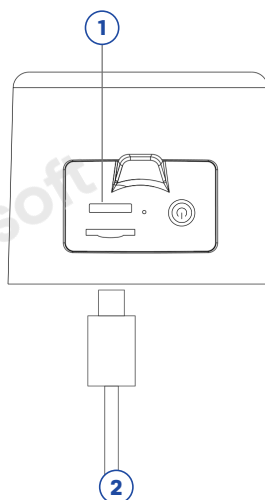


Polnilna vrata in kabel


4. Sestavljanje krmilnice

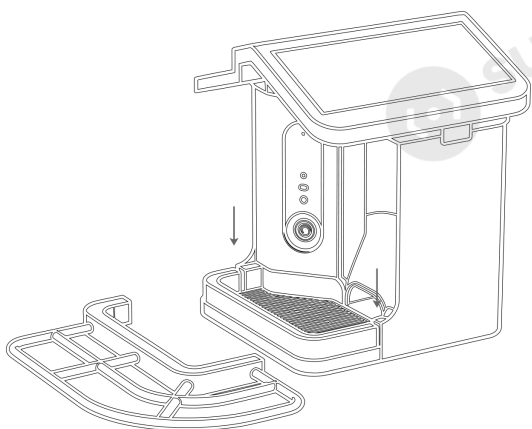


Korak 1: Namestite nosilec (okvir z gredjo). Nosilec poravnajte z ustreznimi utori in odprtinami na ohišju krmilnice ter ga s pritiskom navzdol pritrdite.

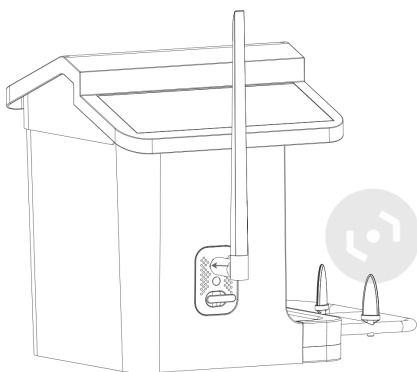

Korak 2: Namestite anteno. Anteno poravnajte s priključkom za anteno na boku ohišja krmilnice in jo privijte; s tem je namestitev končana.

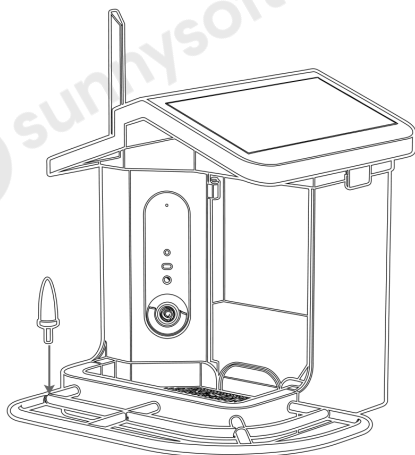

Korak 3: Namestite vilice za sadje. Vilice poravnajte z ustrezno odprtino v podstavku in jih s potiskom navzdol pritrdite.

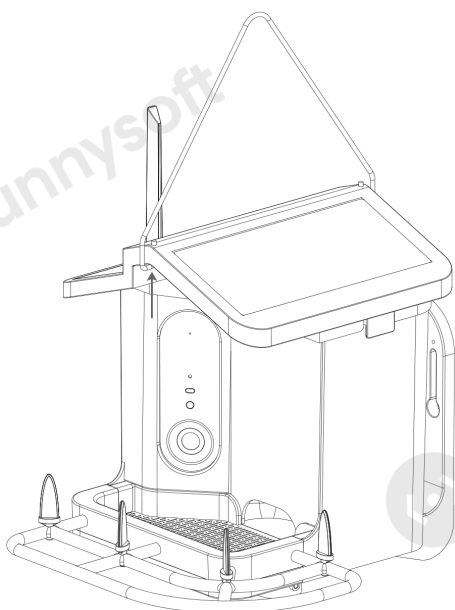

Korak 4: Namestite obešalo. Obešalo poravnajte z obema odprtinama v strehi in ga s potiskom navzgor pritrdite. Sestavljanje je končano.

5. Aplikacija Zoobuddy

5.1 Namestitev aplikacije




Aplikacija
Zoobuddy


Skenirajte kodo QR ter prenesite in namestite aplikacijo. Aplikacija je na voljo za Android in iOS (Apple): v trgovini App Store ali Google Play poiščite »Zoobuddy« ali kodo QR skenirajte z bralnikom v svojem telefonu. Po namestitvi po navodilih dokončajte registracijo uporabnika.

5.2 Registracija in prijava

Korak 1: Odprite aplikacijo in na začetnem zaslonu tapnite »Sign Up« (registracija). Vnesite svoj e-poštni naslov in zahtevajte potrditveno kodo (»Get Code«). Po vnosu potrditvene kode tapnite »Next« (naprej).

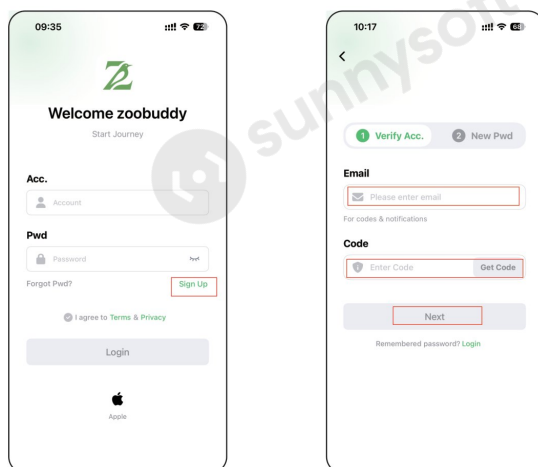


Korak 2: Po navodilih nastavite uporabniško ime in geslo ter s tapom na »Register« dokončajte registracijo računa. Vrnite se na začetni zaslon aplikacije, vnesite e-poštni naslov in geslo, ki ste ju uporabili pri registraciji, in tapnite »Login« (prijava). Po prijavi se odpre stran za dodajanje naprave.

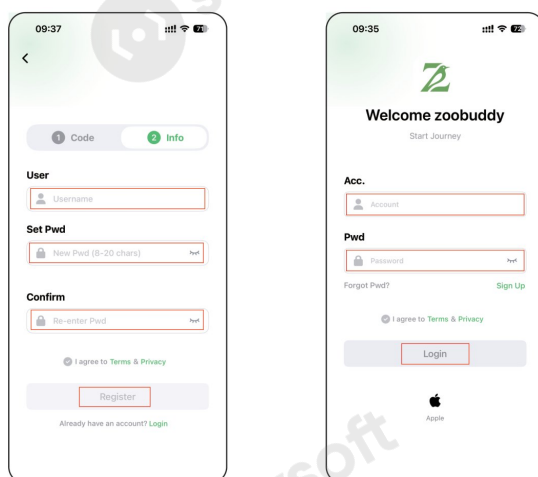

5.3 Seznaiter naprave


Korak 1: Dodajanje naprave. Na strani naprav tapnite »Add« (dodaj). V telefonu vklopite Bluetooth, prepričajte se, da je kamera vklopljena in blizu telefona, in tapnite »Start Pairing« (začni seznanjanje).

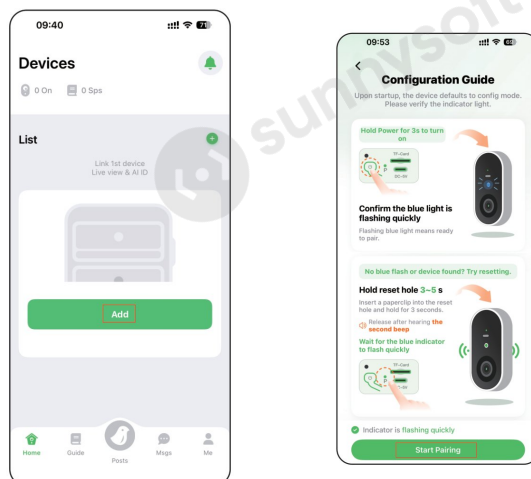

Opomba


Kamero vklopite tako, da gumb za vklop držite 3 s; hitro utripajoča modra lučka pomeni, da je kamera pripravljena na seznanitev. Če modra lučka ne utripa ali aplikacija naprave ne najde, v odprtino za ponastavitev vstavite pisarniško sponko, jo držite 3 do 5 s in jo po drugem pisku spustite. Počakajte, da modra lučka začne hitro utripati.

Korak 2: Iskanje in seznanitev naprave. Aplikacija samodejno poišče naprave v bližini. Ko napravo najde, tapnite »Add Device« (dodaj napravo); odpre se stran za nastavitev omrežja.

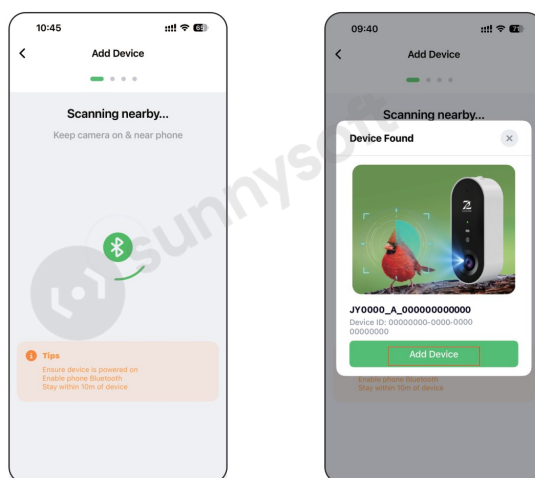


5.4 Povezava z omrežjem Wi-Fi

Korak 1: Na strani za nastavitve omrežja izberite omrežje Wi-Fi v pasu 2,4 GHz in vnesite geslo (naprava ne podpira Wi-Fi 5 GHz). S tapom na »Pairing« zaženite seznanjanje in morebitno obvestilo (»System Notice«) potrdite z gumbom »Continue« (nadaljaj). Naprava se z omrežjem poveže samodejno.

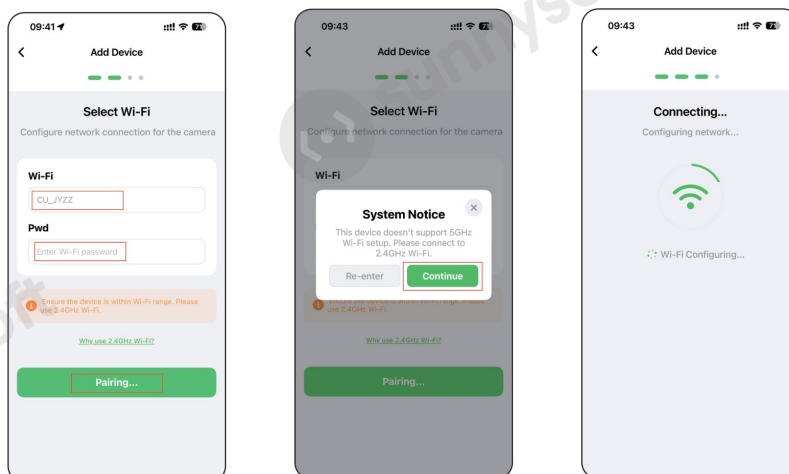

Korak 2: Tapnite »Confirm« (potrdi). Po končani seznanitvi se samodejno odpre domača stran s seznanjeno napravo. S tapom na gumb za predvajanje prikažete prenos v živo iz kamere.

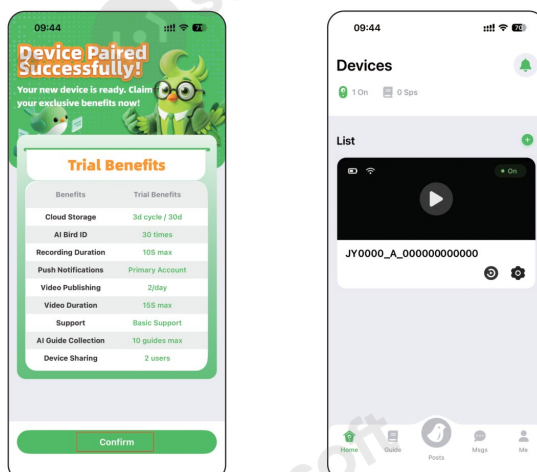


6. Namestitev krmilnice

6.1 Pred namestitvijo

Krmilnico lahko glede na svoje želje in okolico obesite na kavelj ali jo namestite na steno, na drevo ali na stojalo.

Izbira najboljšega mesta. Za krmilnico s kamero izberite primerno mesto:

- Izberite območje, kjer se ptice pogosto zadržujejo.
- Mesto mora biti v dobrem dosegu omrežja Wi-Fi.
- Kot kamere nastavite tako, da pokriva čim večji del prostora za hranjenje; tako dobite najboljšo sliko.

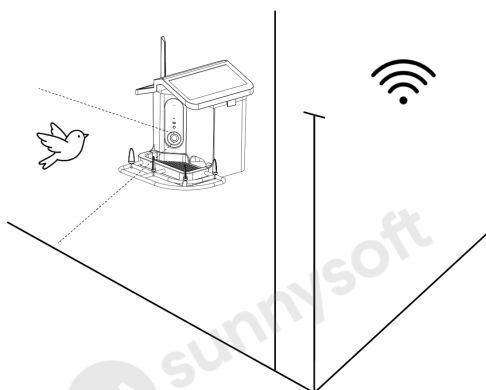

Izbira mesta: ptice v vidnem polju kamere, doseg Wi-Fi

Pred namestitvijo preverite, da:

- je krmilnica s kamero uspešno dodana v aplikaciji;
- prenos videa v živo deluje pravilno.

6.2 Obešanje na kavelj




Krmilnica, obešena za obešalo na kavelj stojala

6.3 Namestitev na steno


Korak 1:

- Določite mesto namestitve in z nosilcem na steni označite položaj lukenj za vrtanje.
- S svedrom premera 8 mm (5/16") na označenih mestih izvrtajte dve luknji.
- V luknji vstavite zidna vložka in vanju privijte vijaka; vijaka naj štrlita približno 15 mm (0,59") iz stene, da nanju obesite nosilec.

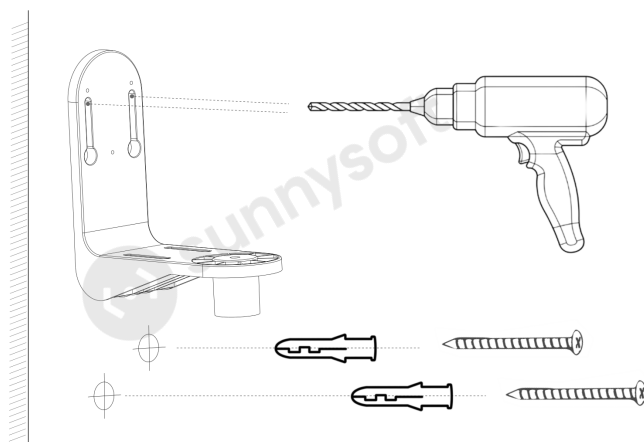



Korak 2:

- Krmilnico pritrdite na nosilec s priloženimi montažnimi vijaki.
- Nosilec z velikima odprtinama nataknete na štrleča vijaka in ga potisnite navzgor, da se zaskoči. Namestitev je končana.

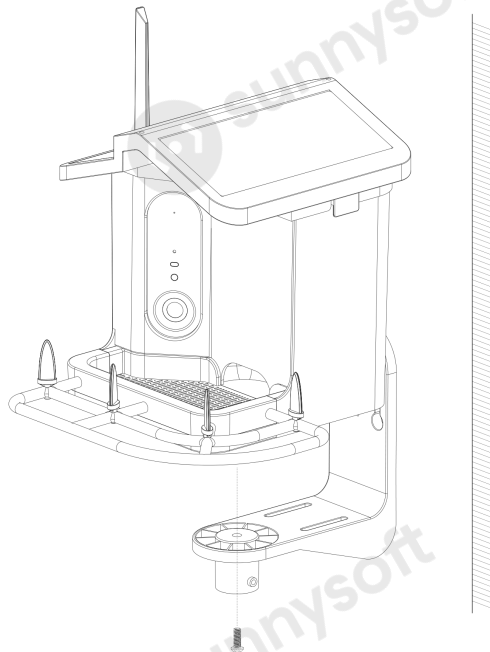


6.4 Namestitev na drevo

Montažni nosilec pritrdite na deblo drevesa s črnimi trakovi.

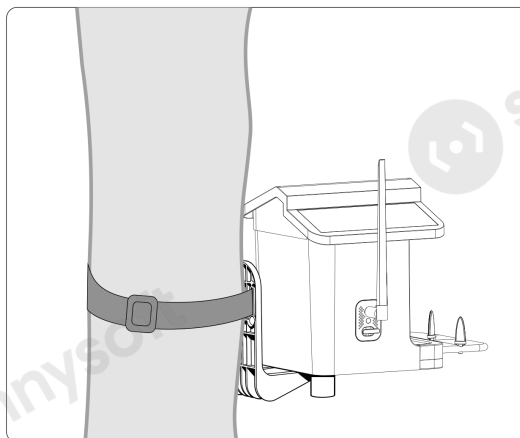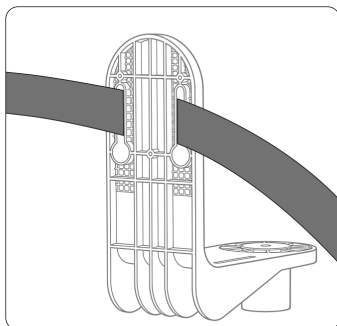


6.5 Namestitev na stojalo

1. Krmilnico natakните na stojalo in privijte spodnji montažni vijak.
2. Krmilnico poravnajte z odprtino v spodnjem delu stojala in jo vstavite vanjo.
3. Privijte stranske montažne vijake.

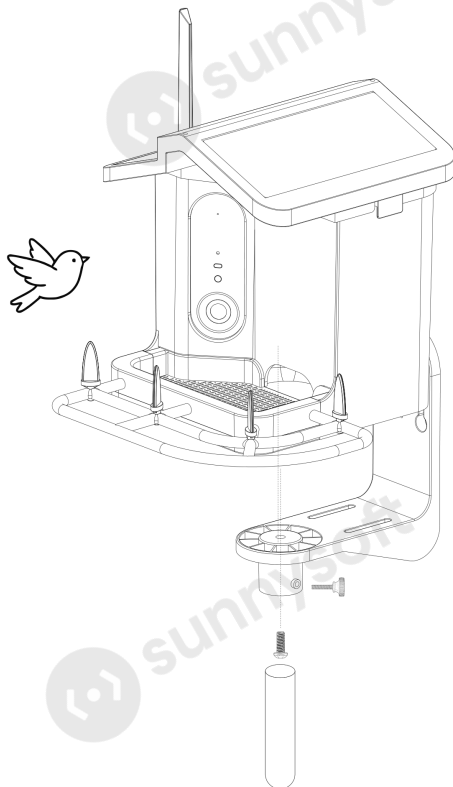

7. Dodajanje hrane

Sprostite zapah na boku krmilnice in dvignite zgornji pokrov navzgor. V krmilnico nasujte hrano za ptice.

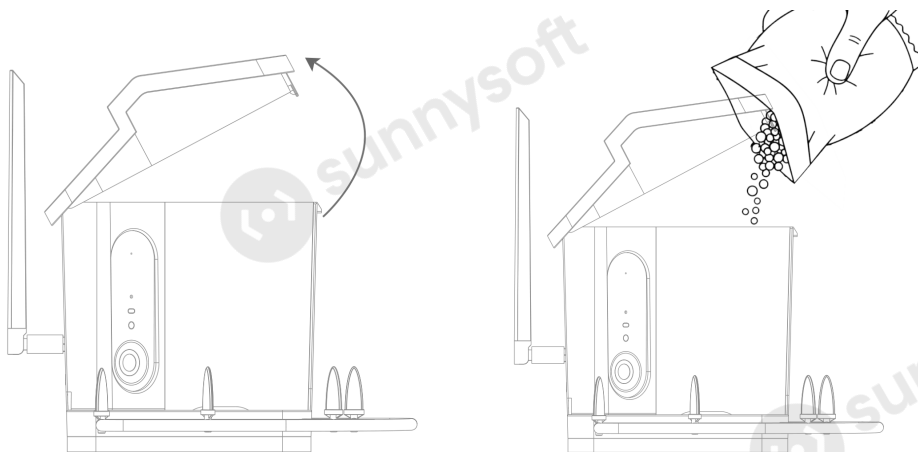


8. Pogosta vprašanja

Vprašanje	Odgovor
Zakaj pri povezovanju z Wi-Fi ne vidim imena omrežja?	1. V sistemskih nastavitvah telefona aplikaciji dovolite dostop do lokacije in izberite »Allow Only While Using the App« (dovoli samo med uporabo aplikacije). 2. Naprave iOS: iPhone prikaže imena omrežij šele po povezavi z omrežjem Wi-Fi. 3. Naprave iOS: če imena omrežja Wi-Fi ne najdete, ga lahko vnesete ročno.
Ali kamera pri vklopljenem nočnem gledanju sveti rdeče? Kakšne so zahteve za omrežje Wi-Fi?	Zaradi vgrajenih infrardečih LED kamera v načinu nočnega gledanja oddaja le šibko rdečo svetlobo. Kljub temu tudi v popolni temi zajema ostro sliko. Uporabljajte brezžično omrežje v pasu 2,4 GHz; naprava ne podpira omrežij 5 GHz. Zaščito omrežja Wi-Fi nastavite na WPA2-PSK ali nižjo raven in omrežje vedno zaščitite z geslom.
Kako daleč od usmerjevalnika je lahko kamera?	Po preizkusih doseže povezava Wi-Fi na odprtem običajno do 50 metrov. Dejanski doseg je odvisen od moči signala Wi-Fi in od okolice.
Kolikšen je najdaljši možni čas snemanja?	Trajanje samodejnega snemanja izberete v aplikaciji v nastavitvah naprave. Ročno snemanje časovno ni omejeno.
Kaj storiti, če naprava ne deluje pravilno?	1. Z dolgim pritiskom gumba za vklop kamero izklopite in jo z naslednjim dolgim pritiskom znova vklopite. 2. V aplikaciji odprite stran z nastavitvami naprave, preverite opozorilna sporočila naprave in izvedite ustrezne korake za odpravljanje težav.
Možne težave s povezavo v omrežje	1. Če se prikaže sporočilo »Connection Failed« (povezava ni uspela), preverite, ali je geslo za omrežje Wi-Fi, vneseno v aplikaciji, pravilno. 2. Naprave iOS: če se sporočilo »Connection Failed« prikaže po ročnem vnosu imena omrežja Wi-Fi, preverite, ali sta ime omrežja in geslo, vnesena v aplikaciji, pravilna.

SMART BIRD FEEDER WITH CAMERA

JY-HD01

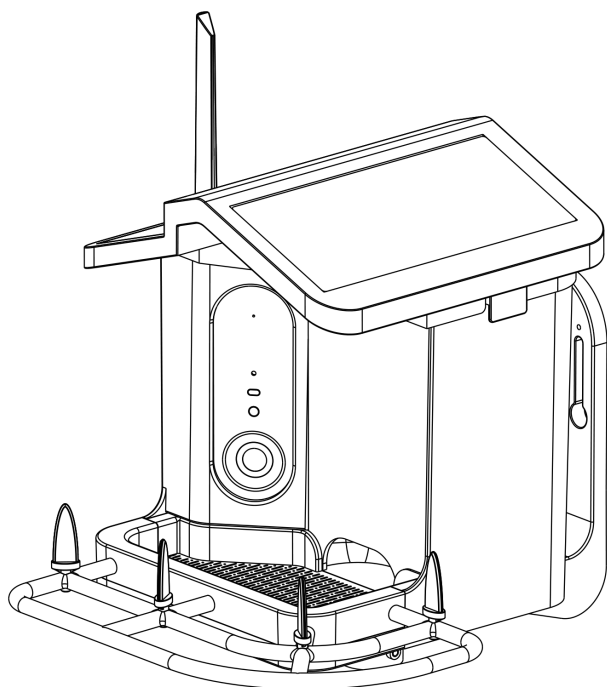

User manual

Read this manual carefully before you start using the product and keep it for future reference. Follow all safety instructions; you protect yourself and those around you. Failure to follow them may result in damage to property or in injury. Keep the manual for later use.

Contents

1	Safety instructions and important notes	3
2	Product overview	3
2.1	Parts of the feeder	4
2.2	Camera	5
2.3	Status indicator	5
2.4	Specifications	6
3	Charging	6
4	Assembling the bird feeder	7
5	Zoobuddy app	8
5.1	Installing the app	8
5.2	Registration and login	9
5.3	Pairing the device	10
5.4	Connecting to the Wi-Fi network	11
6	Installing the bird feeder	12
6.1	Before installation	12
6.2	Hook mounting	13
6.3	Wall installation	13
6.4	Tree installation	14
6.5	Stand installation	15
7	Adding food	15
8	FAQ	16


1. Safety instructions and important notes

- Keep the bird feeder and all accessories out of the reach of children and pets.
- Make sure the camera is fully charged before use (DC 5 V / 1.5 A power adapter).
- Operating temperature: -10 °C to 50 °C. Operating humidity: 0 to 95 % relative humidity.
- Do not expose the camera lens to direct sunlight for extended periods.
- Do not submerge the camera in water.
- The bird feeder camera supports only 2.4 GHz Wi-Fi networks (the 5 GHz band is not supported).
- Bright light may interfere with QR code scanning during setup.
- Avoid placing the device behind furniture or near appliances such as microwave ovens.
- For optimal performance, place the device within range of a stable Wi-Fi signal.

2. Product overview


The JY-HD01 smart bird feeder is a wireless Wi-Fi camera powered by a built-in battery, with a solar panel on the roof of the feeder providing continuous charging. You watch the birds at the feeder live in the Zoobuddy app on your phone.

2.1 Parts of the feeder

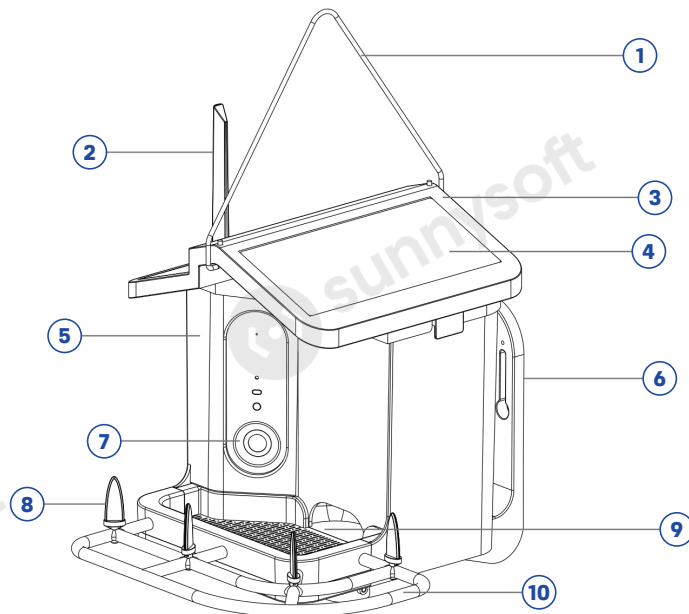

Parts of the feeder


- | | |
|---------------|----------------|
| ① Hanger | ⑥ Bracket |
| ② Antenna | ⑦ Camera |
| ③ Roof | ⑧ Fruit fork |
| ④ Solar panel | ⑨ Feeding area |
| ⑤ Main unit | ⑩ Perch |

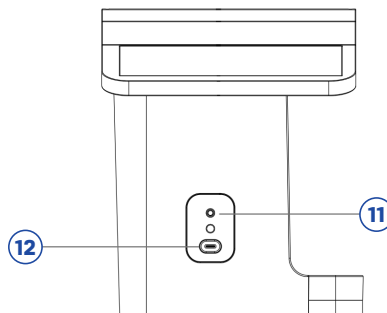

Rear of the main unit

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| ⑪ Antenna connector | ⑫ External USB-C charging port |
|---------------------|--------------------------------|

2.2 Camera

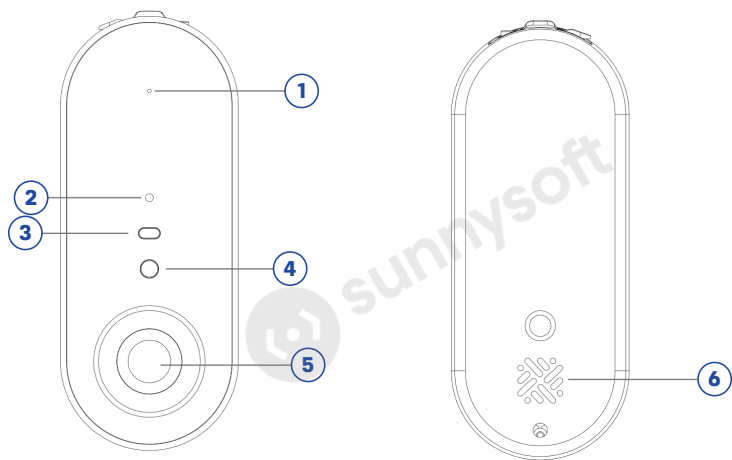

Camera, front and rear


- ① Microphone

② Indicator light

③ Light sensor
- ④ Fill light

⑤ Lens

⑥ Speaker

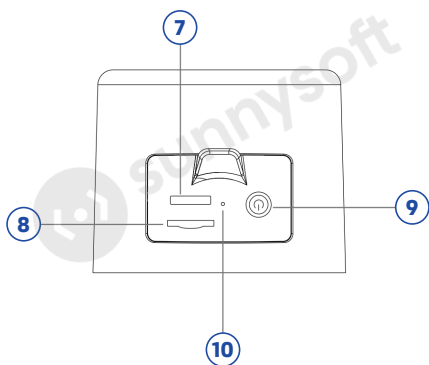

Top of the camera (under the cover)

- ⑦ Charging port

⑧ Memory card slot
- ⑨ Power button

⑩ Reset hole

2.3 Status indicator

The camera signals its status with the LED indicator light:

Status	LED indicator
Working	The blue indicator light stays on.
Network connection	The blue light flashes steadily at a moderate speed.
Camera malfunction	The blue light flashes rapidly three times, goes out for 1 second, then repeats.


Status	LED indicator
Low battery	The blue light flashes rapidly twice, goes out for 1 second, then repeats.
Shutdown / sleep mode	The light is off.
Updating	The blue light flashes rapidly.
Charging	The red indicator light stays on.
Charging complete	The green indicator light stays on.

2.4 Specifications

Parameter	Value
Model	JY-HD01
Camera lens	1/3" sensor; field of view 131° horizontal / 67° vertical / 163° diagonal
Video bitrate	adaptive
Night vision	infrared night vision with a range of 10 m
Wi-Fi connection	Wi-Fi 2.4 GHz
Battery capacity	5200 mAh lithium-ion battery
Charging method	USB-C / solar panel
Adapter requirements	DC 5 V / 1.5 A
Storage method	cloud storage


3. Charging

Locate the latch on the side of the device and lift the cover upward. Plug the USB-C charging cable from the solar panel on the roof into the charging port on the top of the camera; charging begins. When finished, close the cover and secure it by snapping the latch into place.

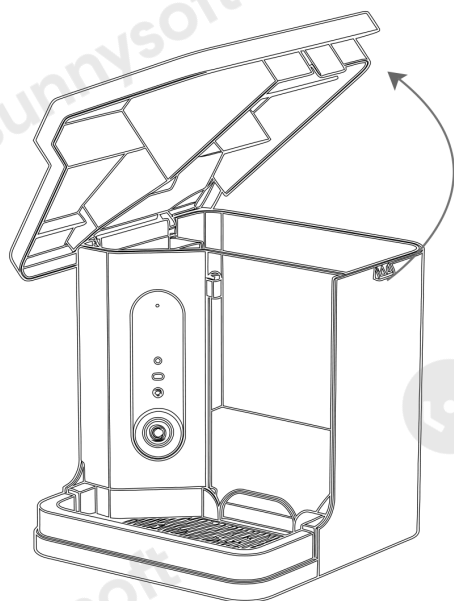


Opening the cover

① charging port, ② USB-C cable

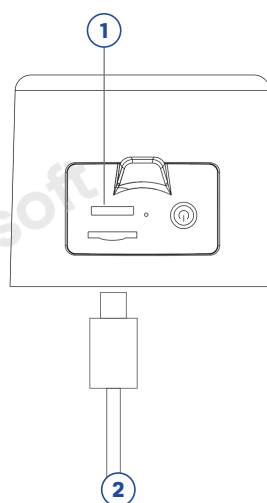


Charging port and cable


4. Assembling the bird feeder

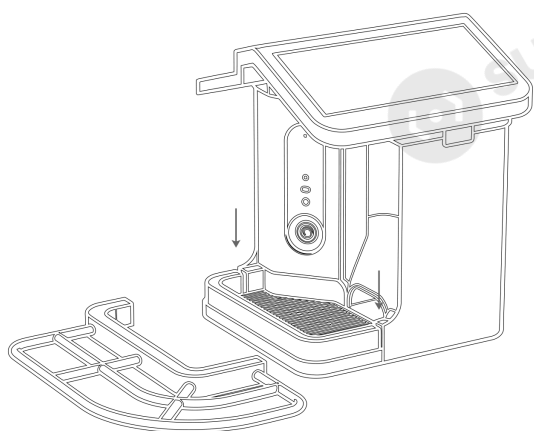


Step 1: Install the bracket (the frame with the perch). Align the bracket with the corresponding slots and holes on the main unit, then press down to secure it in place.

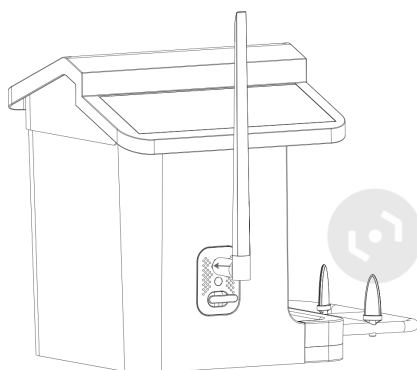

Step 2: Install the antenna. Align the antenna with the antenna connector on the side of the main unit, then tighten it to complete the installation.

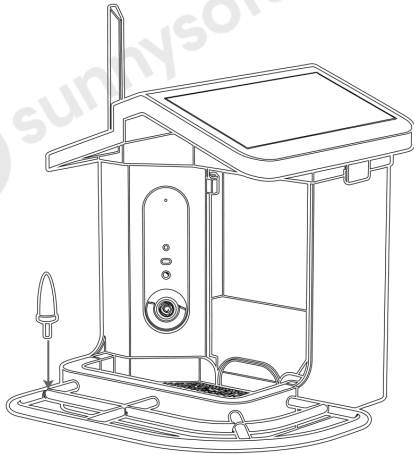

Step 3: Install the fruit fork. Align the fork with the corresponding hole in the base and insert it downward to secure it in place.

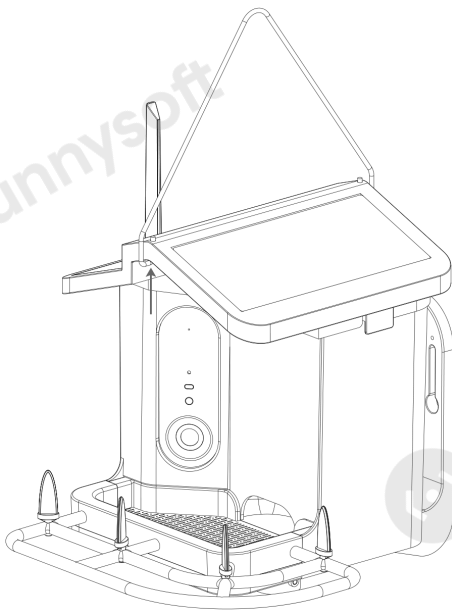

Step 4: Install the hanger. Align the hanger with the two holes in the roof and insert it upward to secure it. The assembly is complete.

5. Zoobuddy app

5.1 Installing the app




Zoobuddy app


Scan the QR code to download and install the app. The app is available for Android and iOS (Apple): search for "Zoobuddy" in the App Store or Google Play, or scan the QR code with your phone's QR code scanner. After installation, follow the prompts to complete user registration.

5.2 Registration and login

Step 1: Open the app and tap "Sign Up" on the home screen. Enter your e-mail address and request the verification code ("Get Code"). After entering the verification code, tap "Next".

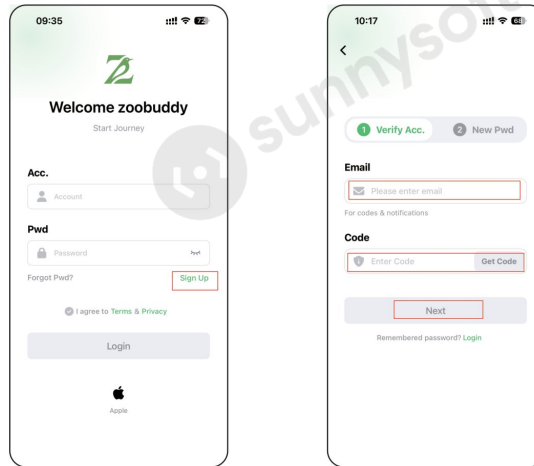


Step 2: Follow the prompts to set up a username and password and tap "Register" to complete the account registration. Return to the app's home screen, enter the e-mail address and password you used to register, and tap "Login". Once logged in, the page for adding a device opens.

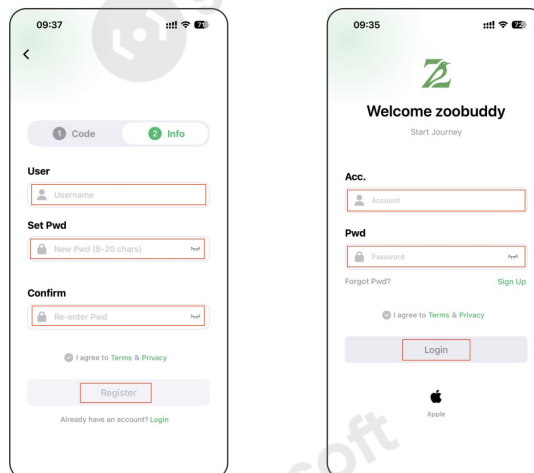

5.3 Pairing the device


Step 1: Add a device. On the device page, tap "Add". Turn on your phone's Bluetooth, make sure the camera is turned on and close to your phone, then tap "Start Pairing".

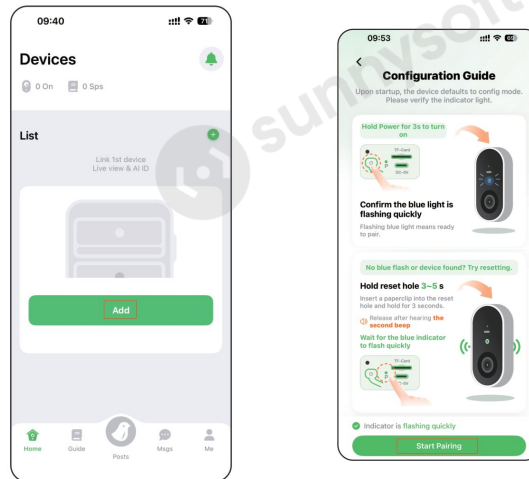

Note


To turn the camera on, hold the power button for 3 s; a rapidly flashing blue light means that the camera is ready for pairing. If the blue light does not flash or the app cannot find the device, insert a paper clip into the reset hole, hold it for 3 to 5 s and release it after the second beep. Wait until the blue light starts flashing rapidly.

Step 2: Scan and pair the device. The app automatically scans for nearby devices. Once the device is detected, tap "Add Device"; the network setup page opens.

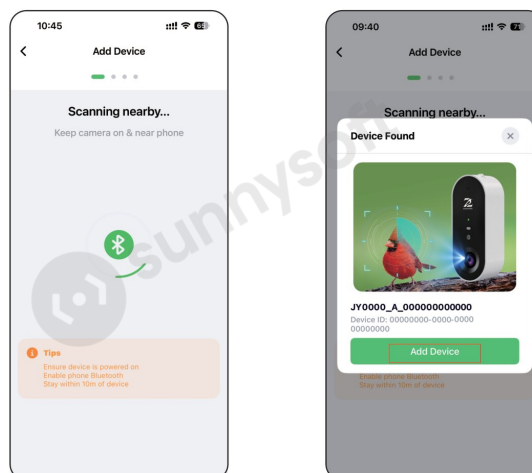


5.4 Connecting to the Wi-Fi network

Step 1: On the network setup page, select the 2.4 GHz Wi-Fi network and enter the password (the device does not support 5 GHz Wi-Fi). Tap "Pairing" to start pairing and confirm any "System Notice" prompt with "Continue". The device connects to the network automatically.

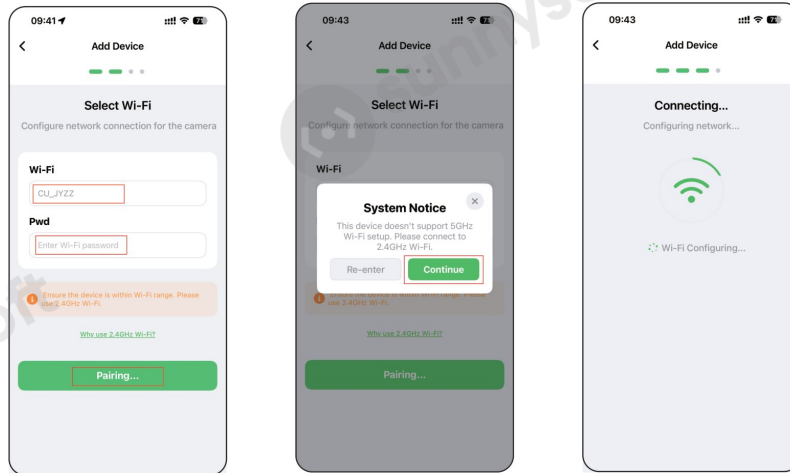

Step 2: Tap "Confirm". Once pairing is complete, the home page opens automatically with the paired device. Tap the play button to view the live feed from the camera.

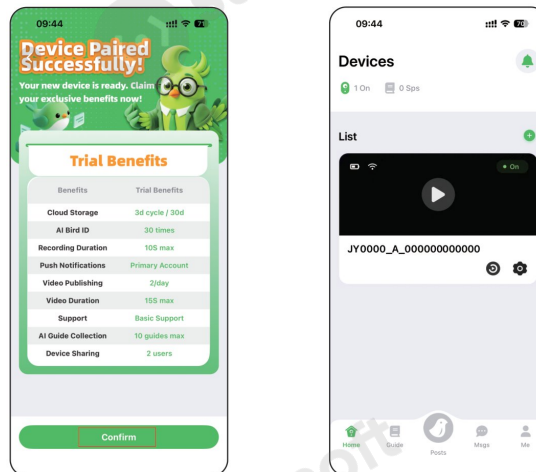


6. Installing the bird feeder

6.1 Before installation

Depending on your personal preference and the surrounding environment, you can hang the bird feeder on a hook or mount it on a wall, a tree or a stand. Choosing the best location. Select a suitable location for your bird feeder camera:

- Choose an area where birds are frequently active.
- Make sure the location is within good Wi-Fi coverage.
- Adjust the camera angle to cover as much of the feeding area as possible for the best viewing experience.

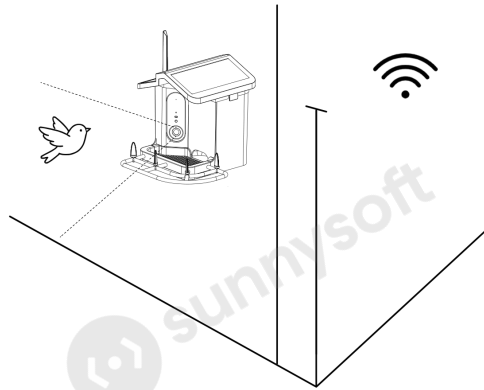


Choosing the location: birds in the camera's view, Wi-Fi coverage

Before installation, check that:

- the bird feeder camera has been successfully added to the app;
- live video streaming is working properly.

6.2 Hook mounting

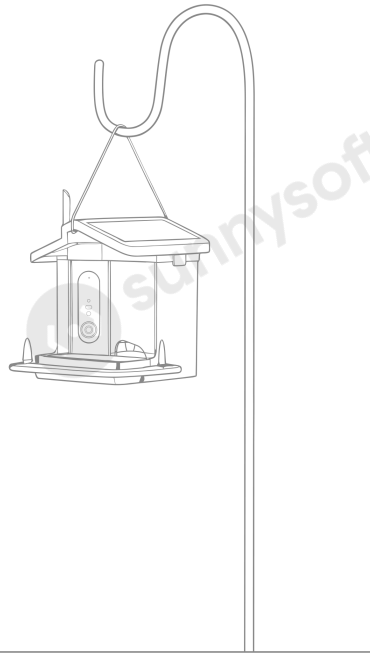


Feeder hung by its hanger on the hook of the stand

6.3 Wall installation


Step 1:

- Determine the installation location and use the bracket to mark the drilling positions on the wall.
- Using an 8 mm (5/16") drill bit, drill two holes at the marked positions.
- Insert the wall plugs into the holes and screw in the expansion screws, leaving about 15 mm (0.59") of each screw protruding for mounting the bracket.

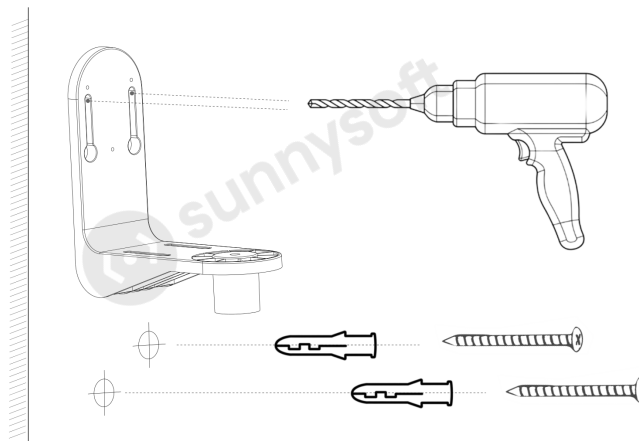



Step 2:

- Use the included mounting screws to secure the bird feeder to the bracket.
- Fit the large holes of the bracket over the protruding screws and push the bracket upward until it locks in place. The installation is complete.

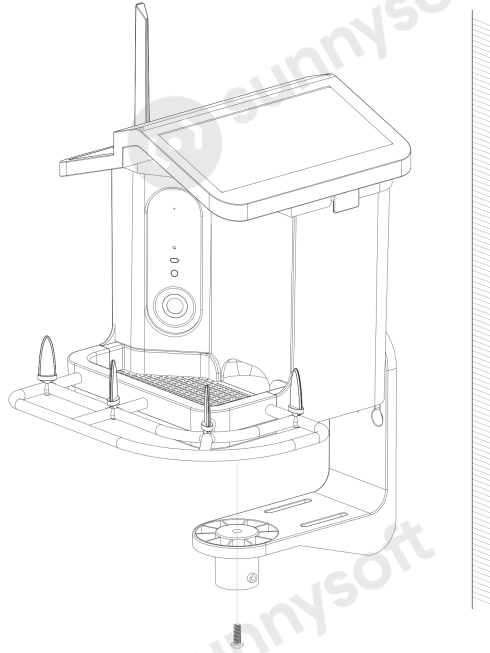


6.4 Tree installation

Wrap the mounting bracket around the tree trunk using the black straps.

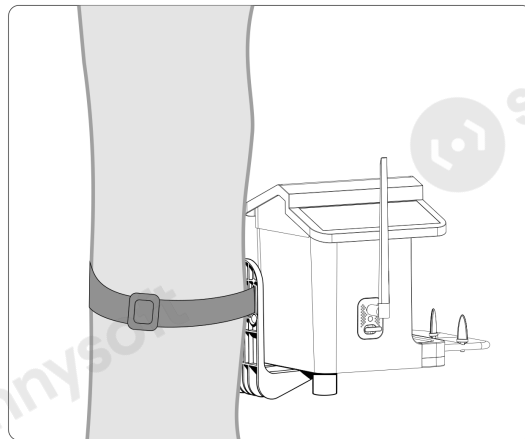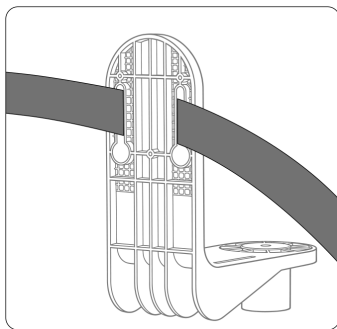


6.5 Stand installation

1. Fit the bird feeder onto the stand and tighten the bottom mounting screw.
2. Align the bird feeder with the hole at the bottom of the stand and insert it.
3. Tighten the side mounting screws.

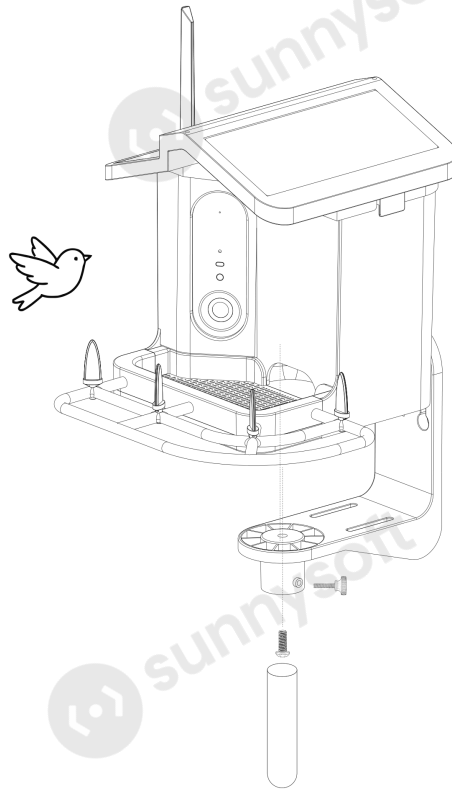

7. Adding food

Release the latch on the side of the bird feeder and lift the top cover upward. Pour the birdseed into the feeder.

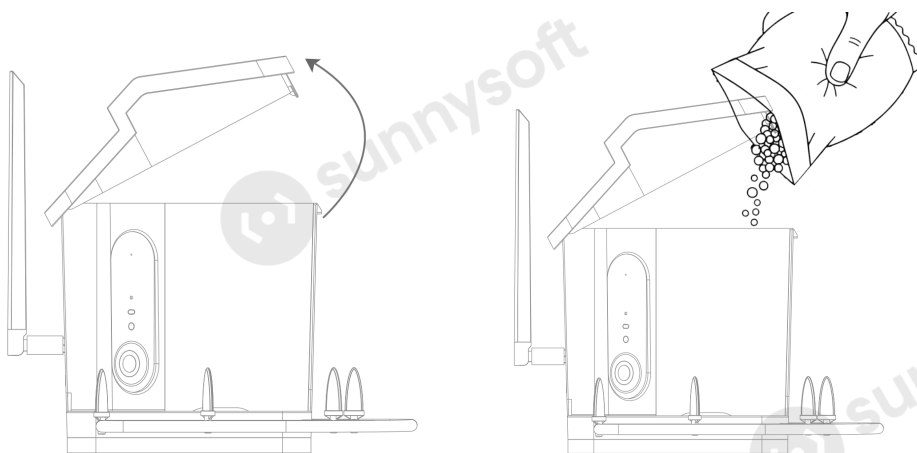

8. FAQ

Question	Answer
Why can't I see the network name when connecting to Wi-Fi?	1. Enable location access for the app in the system settings of your phone and set it to "Allow Only While Using the App". 2. iOS devices: iPhones can only display network names after connecting to a Wi-Fi network. 3. iOS devices: if you cannot find the Wi-Fi name, you can enter it manually.
Does the camera light up red when night vision is enabled?	The built-in infrared LEDs cause the camera to emit only a faint red light in night vision mode. It still captures clear images in complete darkness.
What are the Wi-Fi requirements?	Use a 2.4 GHz wireless network; the device does not support 5 GHz networks. Set the Wi-Fi security to WPA2-PSK or a lower security level and always protect the network with a password.
How far can the camera be from the router?	Tests show that in open areas the Wi-Fi connection typically reaches up to 50 metres. The actual range depends on the Wi-Fi signal strength and the surrounding environment.
What is the maximum recording duration?	You can select the automatic recording duration in the device settings in the app. Manual recording has no time limit.
What should I do if the device malfunctions?	1. Press and hold the power button to turn off the camera, then press and hold it again to turn it back on. 2. Go to the device settings page in the app, check the device alert messages and perform the appropriate troubleshooting steps.
Possible network connection issues	1. If you see a "Connection Failed" message, verify that the Wi-Fi password entered in the app is correct. 2. iOS devices: if you see a "Connection Failed" message after manually entering the Wi-Fi name, verify that both the Wi-Fi name and the password entered in the app are correct.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz