


AK4500


tříosý ruční stabilizátor pro fotoaparáty

Návod pro rychlý start

Popis AK4500

Stabilizátory AK4500 je dodáván ve standardním a základním provedení. Součástí balení standardního provedení je přídatné držadlo, Follow Focus pro stabilizátory řady AK a dálkové ovládání. Variantu zakoupíte podle svých potřeb.

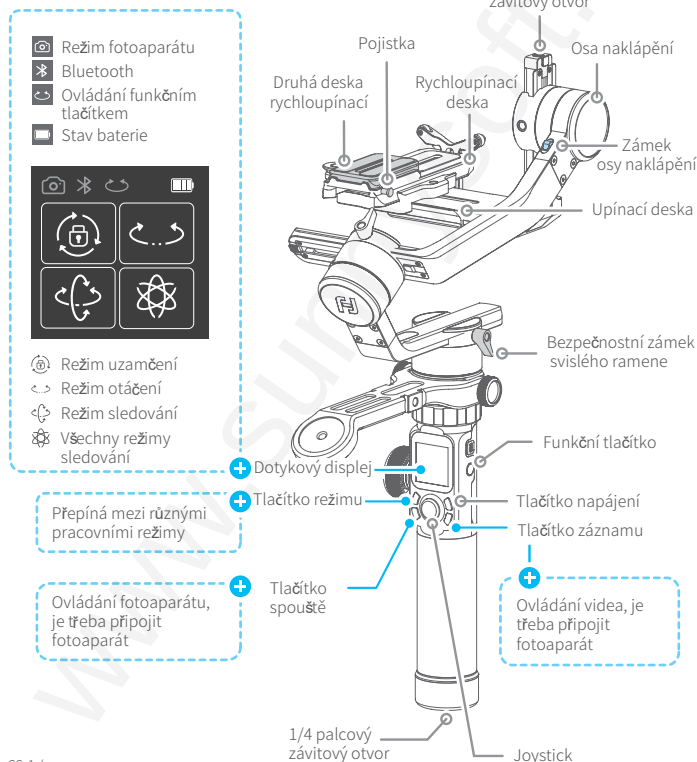

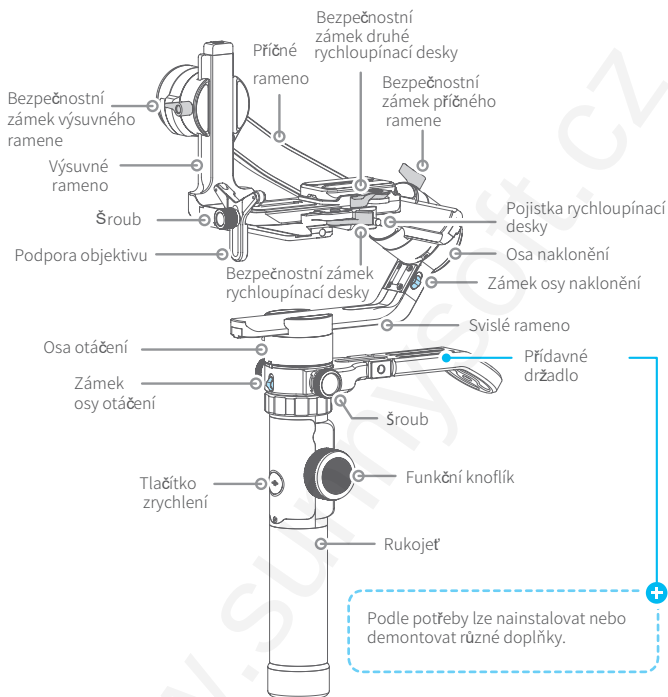

* Fotoaparát není součástí balení tohoto produktu.

* Více informací o konkrétních funkcích naleznete v kompletní uživatelské příručce. Naskenujte QR kód.

<http://www.feiyu-tech.com/ak4500/down.html>



Kompletní návod

Návod k použití


⚠ Před prvním použitím si přečtěte kompletní Uživatelskou příručku.

Dobré rady

- (1) Před spuštěním upevněte fotoaparát do stabilizátoru.
- (2) Pokud je úroveň nabití baterií nízká, nabijte baterie.
- (3) Pokud stabilizátor nepoužíváte, vypněte jej a vyjměte z něj baterie.
- (4) Abyste si co nejdříve mohli vyzkoušet funkce AK4500, postupujte podle níže uvedených kroků.

1 Instalace baterií

Odšroubujte uzávěr rukojeti, vyklopte víko prostoru pro baterie a při vkládání baterií dbejte na jejich správnou polaritu.




⚠ Než poprvé zapnete stabilizátor, baterie plně nabijte.


2 Montáž rukojeti

Srovnajte polohu výstupku rukojeti s polohou otvoru pod motorkem osy otáčení a utáhněte jistící kroužek.

⚠ Všechny čtyři polohovací výstupky musí být srovnány s odpovídajícími polohami otvorů, poté utáhněte jistící kroužek.

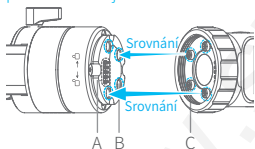


A. Hrot
B. Poloha otvoru
C. Poloha výstupku

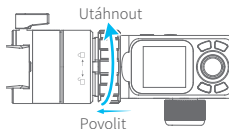

3 Zámky os

Tři otočné hřídele stabilizátoru jsou opatřeny zámky polohy pro pohodlné nastavení polohy a bezpečné skladování. Před použitím stabilizátoru zámky odemkněte.

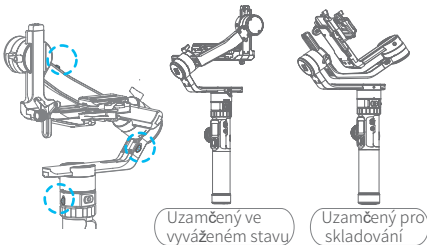

4 Instalace fotoaparátu



Před instalací se ujistěte, že je do fotoaparátu vložena baterie i paměťová karta.

(1) Nainstalujte první rychloupínací desku na základní upínací desku a vyjměte druhou rychloupínací desku.



Druhá rychloupínací deska

(2) Připevněte druhou rychloupínací desku ke spodní části fotoaparátu.




Objektiv fotoaparátu musí být ve stejném směru jako ikona objektivu na druhé rychloupínací desce.

(3) Vložte druhou rychloupínací desku šikmo do první rychloupínací desky a zatlačte ji dolů. Po upevnění druhou rychloupínací desku uzamkněte.



Vložte druhou desku

(4) Připevněte podporu objektivu k objektivu.

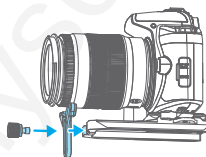

5 Vyvážení




Před vyvážení nejříve uveďte stabilizátor do polohy Uzamčené při vyvážení stavu. Během procesu vyvážení odemkněte každou uzamčenou osu.

- (1) Před vyvážení by měl být odstraněn kryt objektivu a vložena paměťová karta, tak jak bude fotoaparát při fotografování.
(2) Během vyvážení se ujistěte, že je fotoaparát i stabilizátor vypnutý.
(3) Přidáte-li nějaké příslušenství po dokončení vyvážení, musíte vyvážení zopakovat.


Dobré rady

5.1 Vyvážení podle osy naklápění

- (1) a. Uvolněte bezpečnostní zámek pro nastavení osy naklápění ①, otočte fotoaparát tak, aby čočka směřovala nahoru, pro určení těžiště fotoaparátu.
b. Uvolněte bezpečnostní zámek výsuvného ramene ②, a posuňte výsuvné rameno ③ tak, aby byl fotoaparát ve vyvážení stavu.
c. Pokud zůstává objektiv fotoaparátu ve svislé poloze směrem vzhůru, znamená to, že je fotoaparát vyvážený. Pak utáhněte bezpečnostní zámek výsuvného ramene ②

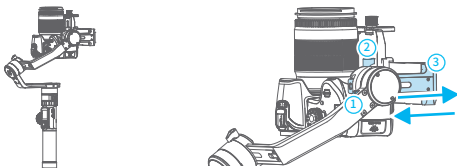


- (2) a. Otočte fotoaparát tak, aby čočka směřovala dopředu, pro určení těžiště fotoaparátu.
 b. Uvolněte zámek rychloupínací desky a posuňte fotoaparát do **vývážené polohy**.
 c. Utáhněte bezpečnostní zámek rychloupínací desky a nakloňte fotoaparát nahoru nebo dolů. Pokud zůstává stabilní, znamená to, že je vyvážený.

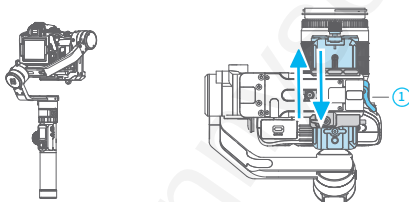


5.2 Vybavení podle osy naklonění

- a. Utáhněte bezpečnostní zámek pro nastavení osy naklápění ①, uvolněte bezpečnostní zámek pro nastavení osy naklonění ② a sledujte stav naklonění fotoaparátu.
 b. Uvolněte bezpečnostní zámek příčného ramene ③ a posuňte příčné rameno ④ tak, aby byl fotoaparát ve vyváženém stavu.
 c. Nakloňte fotoaparát doleva nebo doprava. Pokud je fotoaparát stabilní, znamená to, že byl fotoaparát vyvážen. Pak utáhněte bezpečnostní zámek příčného ramene ③.

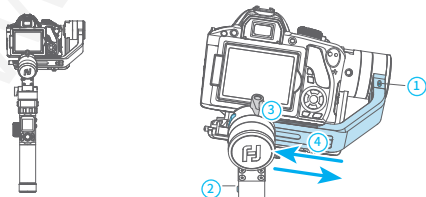

5.3 Vyvážení podle osy otáčení

- a. Utáhněte bezpečnostní zámek pro nastavení osy naklonění ① a uvolněte bezpečnostní zámek pro nastavení osy otáčení ②. Držte rukojeť a svislé rameno rovnoběžně se zemí a sledujte stav natočení fotoaparátu.
- b. Uvolněte bezpečnostní zámek svislého ramene ③ a posuňte svislé rameno ④ tak, aby byl fotoaparát ve vyváženém stavu.
- c. Otáčejte rukojeť po směru i proti směru hodinových ručiček. Pokud je fotoaparát stabilní, znamená to, že byl fotoaparát vyvážen. Pak utáhněte bezpečnostní zámek svislého ramene ③.

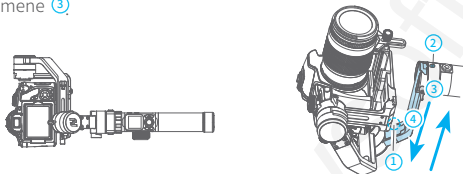

6 Zapnout/Vypnout

⚠ Před zapnutím stabilizátoru je nutné uvolnit bezpečnostní zámky všech os.

Dlouze stiskněte tlačítko napájení, dokud se na displeji nezobrazí **H**



7 Stažení a instalace aplikace Feiyu ON

Naskenujte QR kód pro stažení aplikace Feiyu ON.

* Vyžaduje iOS 9.0 nebo novější, Android 5.0 a novější.



iOS Verze



Verze Android

8 Připojení k aplikaci Feiyu ON

- (1) Zapněte v telefonu Bluetooth a zapněte stabilizátor.
- (2) Spusťte aplikaci a připojte se k AK4500 prostřednictvím aplikace. Po úspěšném připojení můžete ovládat AK4500 z aplikace.

Parametry

Max. rozsah naklápění	230°
Max. rozsah naklonění	360°
Max. rozsah otáčení	360°
Rychlost naklápění	2°/s ~ 75°/s
Rychlost otáčení	3°/s ~ 150°/s
Doba provozu	12 hodin
Hmotnost	1 656 g (bez baterií)
Max. zatížení	4 600 g (Ve vyváženém stavu)
Kompatibilní fotoaparát	Některé fotoaparáty, jako Canon, SONY, Panasonic atd. (Pro kompletní seznam kompatibilních fotoaparátů a jejich objektivů si stáhněte kompletní Uživatelskou příručku nebo navštivte www.feiyutech.cz)

Pro více informací navštivte:



www.feiyutech.cz



info@feiyutech.cz



Kompletní návod



Facebook

Zřeknutí se odpovědnosti

Každé užití pro nelegální účely je zakázáno. Uživatelé jsou odpovědní za veškeré používání produktů.

Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za rizika spojená s laděním nebo použitím tohoto produktu (včetně přímých a nepřímých škod nebo škod způsobených třetími stranami).

U neznámých způsobů použití nebudeme poskytovat žádné služby.

Aktualizace a změny firmwaru a programů produktu mohou způsobit změny v popisu funkcí v této uživatelské příručce, před aktualizací firmwaru si pečlivě přečtěte pokyny a použijte příslušnou uživatelskou příručku. Nejnovější verzi uživatelské příručky můžete získat na oficiálních webových stránkách firmy www.feiyutech.cz.

Společnost Feiyu Tech si vyhrazuje právo kdykoli změnit tuto příručku a podmínky používání výrobku.

Pro více informací navštivte naše oficiální webové stránky: www.feiyu-tech.cz
V důsledku následných aktualizací softwaru a hardwaru může být váš produkt v rozporu s funkcemi produktu uvedenými v tomto dokumentu. Nejnovější návod naleznete na oficiálních webových stránkách.

