


ORICO UA-1U2C-PRO

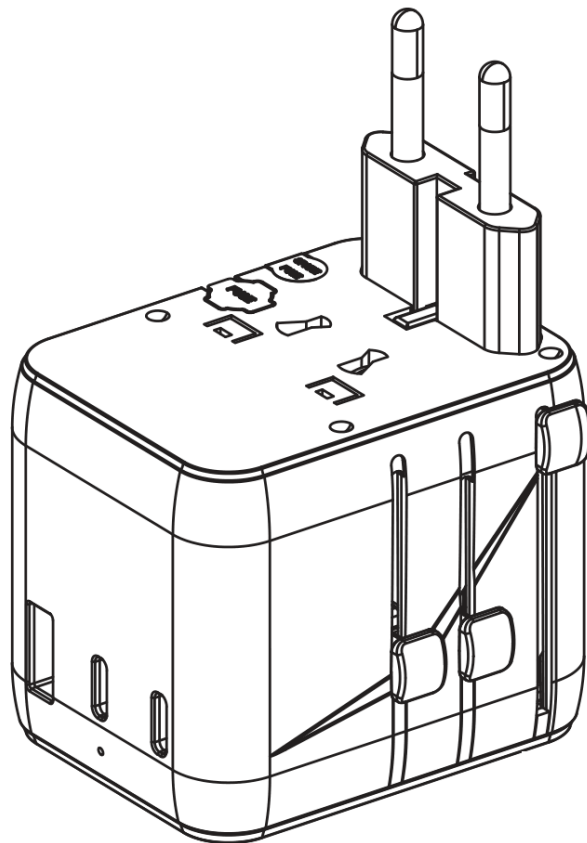

USA • AUS • UK • EU • 2× USB-C + USB-A


World Travel Adapter **User Manual** **Multilanguage Edition**

Čeština • Slovenčina • Magyar
Română • Deutsch • Български
Polski • Slovenščina • English

ORICO

UA-1U2C-PRO

Cestovní adaptér · vidlice USA, AUS, UK, EU · 2× USB-C + USB-A

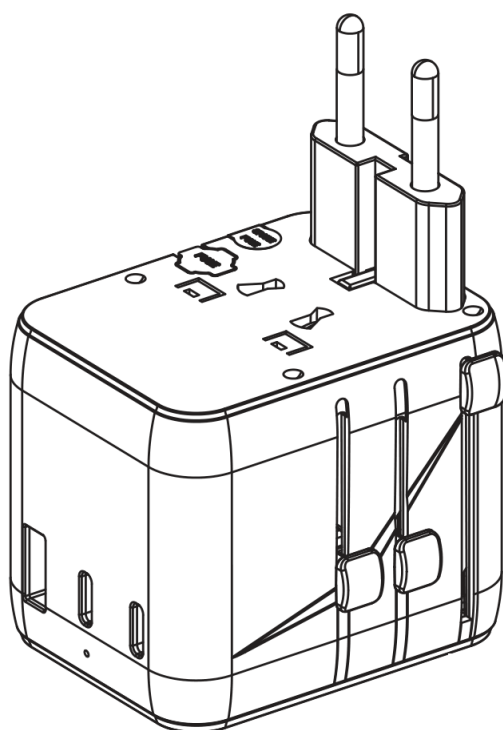

Uživatelská příručka

Před použitím si příručku pečlivě přečtěte a uschovejte ji pro pozdější potřebu.

Obsah

1	O této příručce	3
2	Obsah balení	3
3	Popis výrobku	3
4	Technické údaje	4
5	Které vidlice a zásuvky adaptér přijme	5
6	Jaké spotřebiče lze připojit	6
7	Použití adaptéru	6
8	Výměna pojistky	8
9	Bezpečnostní upozornění	8
10	Kompatibilní země	9
11	Zásady používání	10
12	Likvidace a shoda s předpisy	10

1. O této příručce

Děkujeme, že jste si vybrali značku ORICO. Před použitím výrobku si tuto příručku pečlivě přečtěte a po přečtení ji uschovejte pro pozdější potřebu.

Vzhled výrobku, příslušenství a balení mohou být optimalizovány za účelem lepší funkčnosti, a mohou se proto lišit od vyobrazení v této příručce. Řiďte se prosím skutečným výrobkem, který jste obdrželi. Za případné nesrovnalosti se omlouváme.

Upozornění


Tento výrobek neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte bez autorizace.
Adaptér *nemění* síťové napětí – před připojením vždy ověřte, že vaše zařízení snese napětí v zásuvce.

2. Obsah balení

Než výrobek začnete používat, zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny níže uvedené položky. Pokud něco chybí nebo je poškozené, obraťte se na svého prodejce.

- 1× cestovní adaptér
- 1× uživatelská příručka

3. Popis výrobku

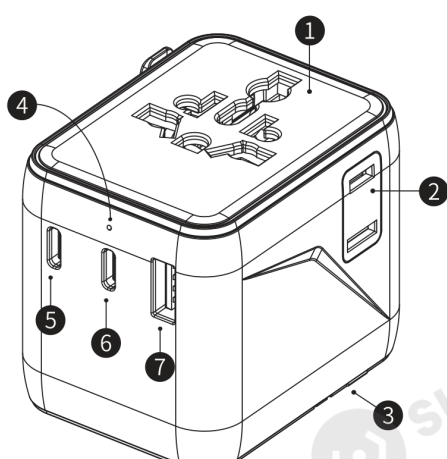

- 1 univerzální zásuvka
- 2 zásuvka USA/JP
- 3 výsuvné vidlice USA, AUS, UK a EU
- 4 kontrolka LED
- 5 port USB-C2
- 6 port USB-C1
- 7 port USB-A1

Kontrolka LED

Kontrolka svítí: adaptér pracuje normálně. Kontrolka nesvítí: pravděpodobně došlo k přetížení. Odpojte jedno zařízení a stav kontrolky zkontrolujte znovu.

4. Technické údaje


Název výrobku	cestovní adaptér
Model	UA-1U2C-PRO
Jmenovité hodnoty	100–250 V ~ 10 A max. 2500 W max.
Vstup	100–250 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
Nabíjení jedním portem	USB-C1 / USB-C2: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W 9 V = 2,22 A 20,0 W 12,0 V = 1,67 A 20,0 W USB-A1: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W 9 V = 2,0 A 18,0 W 12,0 V = 1,5 A 18,0 W
Nabíjení více porty současně	USB-C1 / USB-C2 + USB-A1: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W max.
Celkový výkon USB	20,0 W
Pojistka	250 V ~ 10 A 6,3 × 25,4 mm
Rozměry	64 × 55,5 × 54,5 mm

Poznámka


Adaptér mění pouze *tvár* vidlice, nikoli napětí. Připojujte k němu jen spotřebiče, které jsou pro napětí v místní zásuvce určeny. Potřebné údaje najdete na výrobním štítku spotřebiče.

5. Které vidlice a zásuvky adaptér přijme


Do adaptéru lze zapojit vidlice typu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N a O:

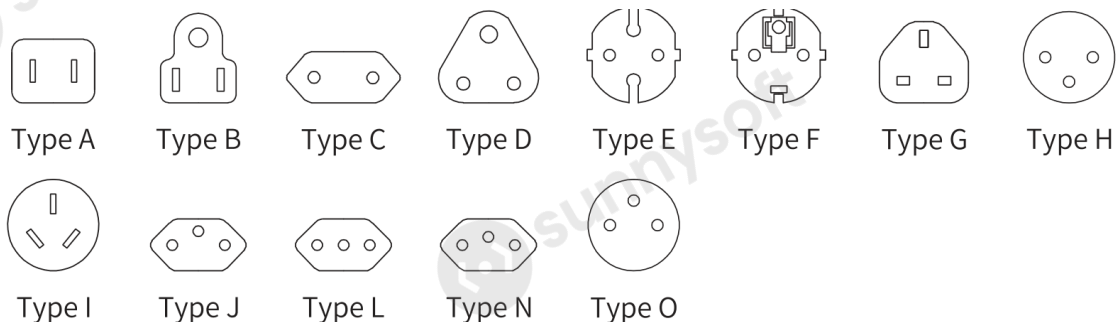

Vidlice typu K a M adaptér nepřijme:

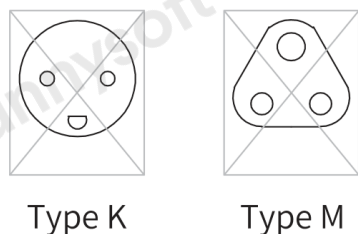

Adaptér lze zapojit do zásuvek typu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N a O:

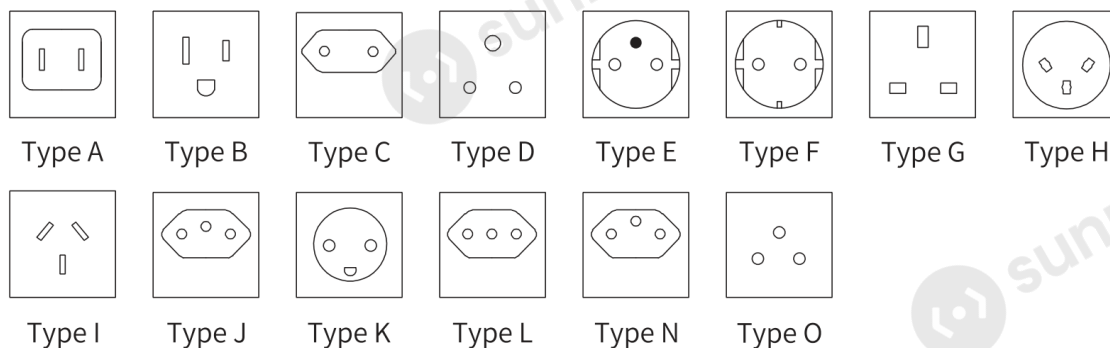

6. Jaké spotřebiče lze připojit

Dvoupólové spotřebiče bez uzemnění

Výrobek je vhodný pro většinu elektrických spotřebičů do 2500 W při 250 V a do 1000 W při 100 V. Použít jej lze například pro notebooky, malé cestovní vysoušeče vlasů, cestovní žehličky, ventilátory, stolní lampy nebo holicí strojky.

Před připojením spotřebiče si na jeho výrobním štítku nebo v jeho dokumentaci ověřte příkon a napájecí napětí.



Zařízení nabíjená přes USB

Fotoaparáty, chytré telefony, tablety, přenosné herní konzole, náhlavní soupravy, bezdrátové reproduktory, powerbanky a podobná zařízení.




7. Použití adaptéru

Princip

Adaptér má čtyři vestavěné vidlice, kterými pokryje zásuvky v různých zemích. Bezpečnostní pojistka zajišťuje, že je pod napětím vždy jen jedna z nich.

Upozornění


1. Po vysunutí i zasunutí vidlice se musí tlačítko vrátit do výchozí polohy. Pokud se nevrátí, není vidlice zasunutá až na doraz a adaptér nebude fungovat správně.
2. Posuvným tlačítkem lze vysunout vždy jen jednu vidlici; kolíky ostatních vidlic zůstanou automaticky zajištěné.

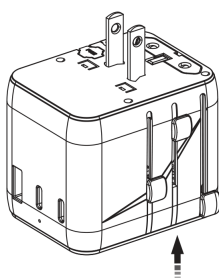

Vidlice USA

Lehce stiskněte tlačítko a posuňte je dolů až na doraz, jak ukazuje obrázek. Zkontrolujte, že jsou kontaktní kolíky vyklopené do správné polohy.


Zasunutí zpět: stiskněte a podržte tlačítko příslušné vidlice a posunujte je nahoru, dokud se vidlice zcela nezasune. Pak tlačítko uvolněte – vrátí se do výchozí polohy a vidlici zajistí.

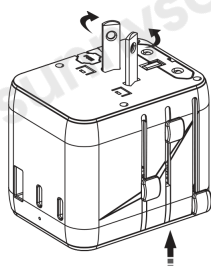

Vidlice AUS

Lehce stiskněte tlačítko a posuňte je dolů až na doraz, jak ukazuje obrázek. Zkontrolujte, že jsou kontaktní kolíky vyklopené do správné polohy.


Zasunutí zpět: stiskněte a podržte tlačítko příslušné vidlice a posunujte je nahoru, dokud se vidlice zcela nezasune. Pak tlačítko uvolněte – vrátí se do výchozí polohy a vidlici zajistí.

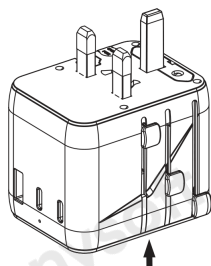

Vidlice UK

Lehce stiskněte tlačítko a posuňte je dolů až na doraz, jak ukazuje obrázek. Z těla adaptéru vytáhněte izolovaný zemnicí kolík.

Zasunutí zpět: stiskněte a podržte tlačítko příslušné vidlice a posunujte je nahoru, dokud se vidlice zcela nezasune. Pak tlačítko uvolněte – vrátí se do výchozí polohy a vidlici zajistí.

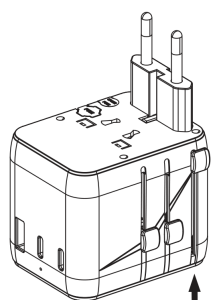


Vidlice EU

Lehce stiskněte tlačítko a posuňte je dolů až na doraz, jak ukazuje obrázek. Zkontrolujte, že jsou kontaktní kolíky vyklopené do správné polohy.

Zasunutí zpět: stiskněte a podržte tlačítko příslušné vidlice a posunujte je nahoru, dokud se vidlice zcela nezasune. Pak tlačítko uvolněte – vrátí se do výchozí polohy a vidlici zajistí.

8. Výměna pojistky

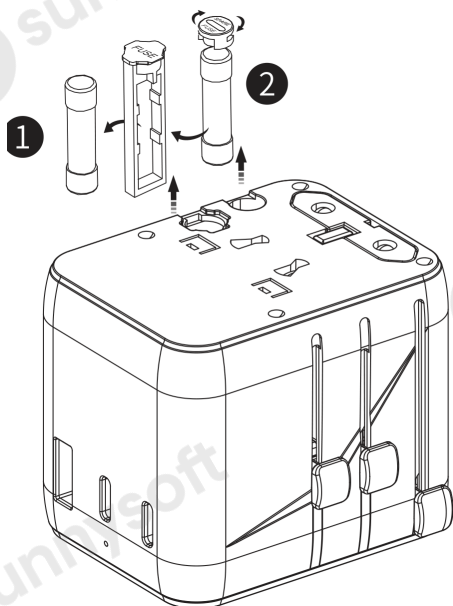

1. Vyjměte vadnou pojistku ①
2. Z úložné přihrádky vyjměte náhradní pojistku ② a vložte ji na místo původní pojistky ①. Adaptér je poté opět funkční.
3. Pojistku lze také nahradit novou pojistkou stejného typu.

Parametry pojistky: 250 V ~ 10 A
6,3 × 25,4 mm

Poznámky

1. Než pojistku začnete měnit, odpojte adaptér ze zásuvky a odpojte od něj všechna zařízení.
2. Ověřte, zda příkon připojeného spotřebiče nepřekračuje jmenovité hodnoty adaptéru – to je nejčastější příčina přepálení pojistky.
3. Ověřte, zda adaptér není vlhký a zda se do něj nedostala voda.

9. Bezpečnostní upozornění

- Pokud adaptér nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky.
- Výrobek *nemění* síťové napětí. Aby nedošlo k poškození připojeného zařízení ani k úrazu, ověřte si před použitím adaptéru, že napětí v zásuvce odpovídá napětí, pro které je vaše zařízení určeno.
- Používejte pouze ve vnitřních prostorách.
- Nesprávné použití může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Délka připojeného kabelu USB musí být kratší než 3 m.
- Cestovní adaptér je určen jen k dočasnému použití, nikoli k trvalé instalaci.
- Nezapojujte adaptér do jiného adaptéru.
- Adaptér *neuzemňuje*. Je určen výhradně pro spotřebiče bez uzemnění nebo s dvojitou izolací.

10. Kompatibilní země

Následující přehled uvádí, kterou z vidlic v které zemi obvykle použijete. Přehled je orientační – v jedné zemi se někdy vyskytuje více typů zásuvek, proto se před cestou vždy řiďte skutečnou zásuvkou na místě.

Vidlice EU

Albánie, Alžírsko, Angola, Argentina, Azory, Baleárské ostrovy, Bangladéš, Belgie, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Burkina Faso, Burundi, Dánsko, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Faerské ostrovy, Filipíny, Finsko, Francie, Gabon, Gibraltar, Grónsko, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Chile, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Island, Itálie, Izrael, Kamerun, Kanárské ostrovy, Kapverdy, Kazachstán, Komory, Kongo, Korea, Kuvajt, Kypr, Laos, Libanon, Litva, Lucembursko, Madagaskar, Madeira, Maďarsko, Mali, Maroko, Martinik, Mauricius, Mauritánie, Monako, Mosambik, Myanmar, Německo, Nepál, Niger, Nizozemsko, Normanské ostrovy, Norsko, Omán, Pákistán, Paraguay, Peru, Pobřeží slonoviny, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rovnická Guinea, Rumunsko, Rusko, Rwanda, Řecko, Salvador, Senegal, Severní Makedonie, Somálsko, Středoafriká republika, Súdán, Surinam, Sýrie, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Togo, Tunisko, Turecko, Uruguay, Vietnam, Zambie.

Vidlice UK

Bahrajn, Bangladéš, Belize, Botswana, Brunej, Dominika, Gambie, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guatemala, Guyana, Hongkong, Irák, Irsko, Jemen, Jordánsko, Kamerun, Katar, Kuvajt, Kypr, Libanon, Macao, Malajsie, Malawi, Maledivy, Malta, Mauricius, Myanmar, Nigérie, Normanské ostrovy, Omán, Ostrov Man, Salvador, Saúdská Arábie, Seychely, Sierra Leone, Singapur, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Svatá Lucie, Svatý Vincenc, Tanzanie, Uganda, Vietnam, Zambie, Zimbabwe.

Vidlice USA

Americká Samoa, Anguilla, Antily, Aruba, Bahamy, Bangladéš, Barbados, Bermudy, Bolívie, Brazílie, Čína, Ekvádor, Filipíny, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamajka, Japonsko, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Kanada, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Laos, Libanon, Libérie, Maledivy, Mexiko, Mikronésie, Montserrat, Niger, Nikaragua, Nizozemsko, Okinawa, Panama, Panenské ostrovy (americké i britské), Peru, Portoriko, Salvador, Saúdská Arábie, Spojené státy americké, Svatý Vincenc, Tahiti, Tchaj-wan, Thajsko, Venezuela, Vietnam.

Vidlice AUS

Americká Samoa, Argentina, Austrálie, Čína, Fidži, Guatemala, Kiribati, Nauru, Nový Zéland, Panama, Papua-Nová Guinea, Salvador, Svatý Vincenc, Tádžikistán, Tonga, Uruguay.

11. Zásady používání

1. Do výrobku nebouchejte, neházejte jím ani jej nepropichujte; chraňte jej před pádem, stlačením a ohnutím.
2. Nepoužívejte ani neskladujte výrobek ve vlhkém prostředí a chraňte jej před politím a oplachováním kapalinami.
3. Nepoužívejte výrobek v horkém a prašném prostředí a chraňte jej před ohněm.
4. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
5. Neumísťujte výrobek do korozivního prostředí. K čištění nepoužívejte chemická rozpouštědla.
6. Neumísťujte výrobek do blízkosti přístrojů se silným elektromagnetickým polem ani k magnetům.
7. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte dětem používat výrobek bez dozoru.
8. Pokud připojované zařízení vyžaduje napájecí adaptér, používejte pouze adaptér předepsaný jeho výrobcem.
9. Výrobek bez autorizace nerozebírejte ani neopravujte.
10. S dotazy k používání výrobku se obraťte na svého prodejce.

12. Likvidace a shoda s předpisy

 Výrobek splňuje požadavky příslušných harmonizačních právních předpisů Evropské unie.

 Elektrická zařízení nepatří do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte výrobek na sběrném místě určeném pro zpětný odběr elektroodpadu. Informace o nejbližším sběrném místě získáte na obecním úřadě.


ORICO® je registrovaná ochranná známka společnosti SHENZHEN ORICO TECHNOLOGIES CO., LTD. Ostatní zmíněné názvy výrobků a značek jsou majetkem příslušných vlastníků. Tato příručka slouží pouze pro orientaci; obsah se může u jednotlivých výrobních sérií mírně lišit.

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

ORICO

UA-1U2C-PRO

Cestovný adaptér · vidlice USA, AUS, UK, EU · 2× USB-C + USB-A

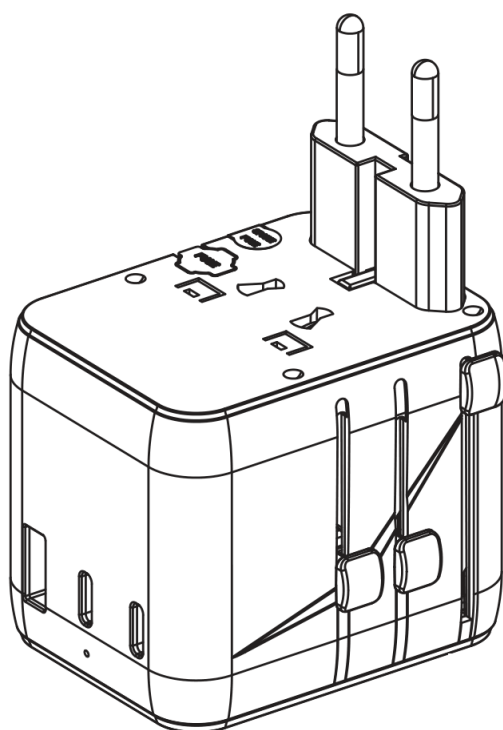

Používateľská príručka

Pred použitím si príručku pozorne prečítajte a uschovajte ju pre neskoršiu potrebu.

Obsah

1	O tejto príručke	3
2	Obsah balenia	3
3	Popis výrobku	3
4	Technické údaje	4
5	Ktoré vidlice a zásuvky adaptér prijme	5
6	Aké spotrebiče možno pripojiť	6
7	Použitie adaptéra	7
8	Výmena poistky	8
9	Bezpečnostné upozornenia	9
10	Kompatibilné krajiny	9
11	Zásady používania	10
12	Likvidácia a zhoda s predpismi	11

1. O tejto príručke

Ďakujeme, že ste si vybrali značku ORICO. Pred použitím výrobku si túto príručku pozorne prečítajte a po prečítaní ju uschovajte pre neskoršiu potrebu.

Vzhľad výrobku, príslušenstvo a balenie môžu byť optimalizované s cieľom lepšej funkčnosti, a môžu sa preto líšiť od vyobrazenia v tejto príručke. Riadte sa prosím skutočným výrobkom, ktorý ste dostali. Za prípadné nezrovnalosti sa ospravedlňujeme.

Upozornenie


Tento výrobok neopravujte, nerozoberajte ani neupravujte bez autorizácie. Adaptér *nemí* sieťové napätie – pred pripojením vždy overte, že vaše zariadenie znesie napätie v zásuvke.

2. Obsah balenia

Skôr než výrobok začnete používať, skontrolujte, či balenie obsahuje všetky nižšie uvedené položky. Ak niečo chýba alebo je poškodené, obráťte sa na svojho predajcu.

- 1× cestovný adaptér
- 1× používateľská príručka

3. Popis výrobku

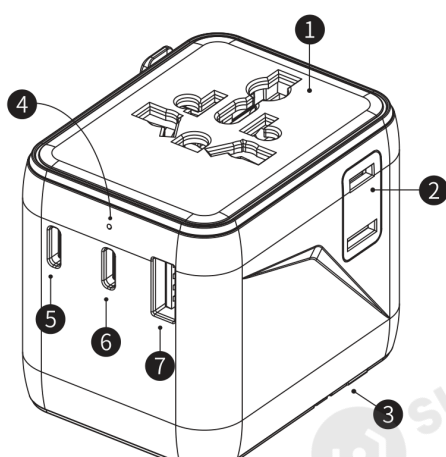

- 1 univerzálna zásuvka
- 2 zásuvka USA/JP
- 3 výsuvné vidlice USA, AUS, UK a EU
- 4 kontrolka LED
- 5 port USB-C2
- 6 port USB-C1
- 7 port USB-A1

Kontrolka LED

Kontrolka svieti: adaptér pracuje normálne. Kontrolka nesvieti: pravdepodobne došlo k preťaženiu. Odpojte jedno zariadenie a stav kontrolky skontrolujte znova.

4. Technické údaje


Názov výrobku	cestovný adaptér
Model	UA-1U2C-PRO
Menovité hodnoty	100–250 V ~ 10 A max. 2500 W max.
Vstup	100–250 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
Nabíjanie jedným portom	USB-C1 / USB-C2: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W 9 V = 2,22 A 20,0 W 12,0 V = 1,67 A 20,0 W USB-A1: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W 9 V = 2,0 A 18,0 W 12,0 V = 1,5 A 18,0 W
Nabíjanie viacerými portmi súčasne	USB-C1 / USB-C2 + USB-A1: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W max.
Celkový výkon USB	20,0 W
Poistka	250 V ~ 10 A 6,3 × 25,4 mm
Rozmery	64 × 55,5 × 54,5 mm

Poznámka


Adaptér mení iba tvar vidlice, nie napätie. Pripájajte k nemu len spotrebiče, ktoré sú pre napätie v miestnej zásuvke určené. Potrebné údaje nájdete na výrobnom štítku spotrebiča.

5. Ktoré vidlice a zásuvky adaptér prijme


Do adaptéra možno zapojiť vidlice typu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N a O:

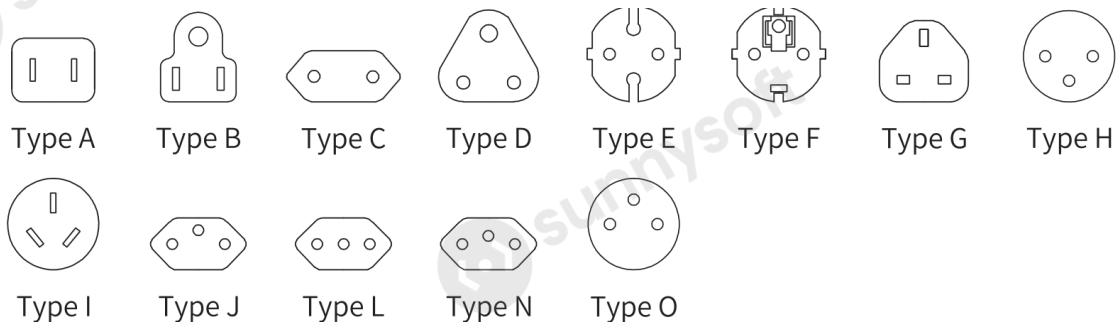

Vidlice typu K a M adaptér neprijme:

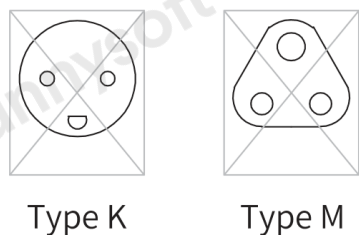

Adaptér možno zapojiť do zásuviek typu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N a O:

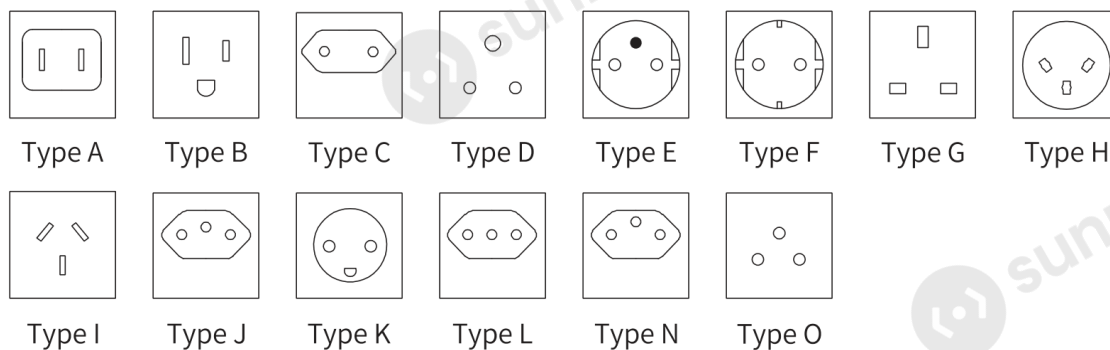

6. Aké spotrebiče možno pripojiť

Dvoj pólové spotrebiče bez uzemnenia

Výrobok je vhodný pre väčšinu elektrických spotrebičov do 2500 W pri 250 V a do 1000 W pri 100 V. Použiť ho možno napríklad pre notebooky, malé cestovné sušiče vlasov, cestovné žehličky, ventilátory, stolné lampy alebo holiace strojčeky.

Pred pripojením spotrebiča si na jeho výrobnom štítku alebo v jeho dokumentácii overte príkon a napájacie napätie.



Zariadenia nabíjané cez USB

Fotoaparáty, smartfóny, tablety, prenosné herné konzoly, náhlavné súpravy, bezdrôtové reproduktory, powerbanky a podobné zariadenia.




7. Použitie adaptéra

Princíp

Adaptér má štyri vstavané vidlice, ktorými pokryje zásuvky v rôznych krajinách. Bezpečnostná poistka zaistuje, že je pod napätím vždy len jedna z nich.

Upozornenie


1. Po vysunutí aj zasunutí vidlice sa musí tlačidlo vrátiť do východiskovej polohy. Ak sa nevráti, nie je vidlica zasunutá až na doraz a adaptér nebude fungovať správne.
2. Posuvným tlačidlom možno vysunúť vždy len jednu vidlicu; kolíky ostatných vidlíc zostanú automaticky zaistené.

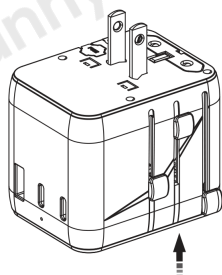

Vidlica USA

Zľahka stlačte tlačidlo a posuňte ho nadol až na doraz, ako ukazuje obrázok. Skontrolujte, či sú kontaktné kolíky vyklopené do správnej polohy.


Zasunutie späť: stlačte a podržte tlačidlo príslušnej vidlice a posúvajte ho nahor, kým sa vidlica celkom nezasunie. Potom tlačidlo uvoľnite – vráti sa do východiskovej polohy a vidlicu zaistí.

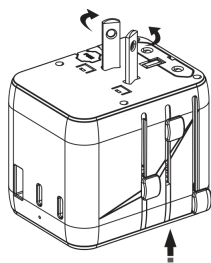

Vidlica AUS

Zľahka stlačte tlačidlo a posuňte ho nadol až na doraz, ako ukazuje obrázok. Skontrolujte, či sú kontaktné kolíky vyklopené do správnej polohy.


Zasunutie späť: stlačte a podržte tlačidlo príslušnej vidlice a posúvajte ho nahor, kým sa vidlica celkom nezasunie. Potom tlačidlo uvoľnite – vráti sa do východiskovej polohy a vidlicu zaistí.

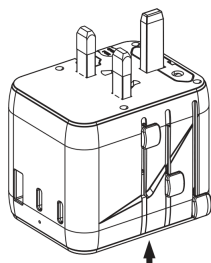

Vidlica UK

Zľahka stlačte tlačidlo a posuňte ho nadol až na doraz, ako ukazuje obrázok. Z tela adaptéra vytiahnite izolovaný zemiaci kolík.

Zasunutie späť: stlačte a podržte tlačidlo príslušnej vidlice a posúvajte ho nahor, kým sa vidlica celkom nezasunie. Potom tlačidlo uvoľnite – vráti sa do východiskovej polohy a vidlicu zaistí.

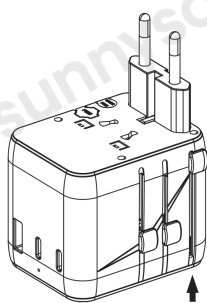

Vidlica EU

Zľahka stlačte tlačidlo a posuňte ho nadol až na doraz, ako ukazuje obrázok. Skontrolujte, či sú kontaktné kolíky vyklopené do správnej polohy.

Zasunutie späť: stlačte a podržte tlačidlo príslušnej vidlice a posúvajte ho nahor, kým sa vidlica celkom nezasunie. Potom tlačidlo uvoľníte – vráti sa do východiskovej polohy a vidlicu zaistí.

8. Výmena poistky



1. Vyberte chybnú poistku ❶
2. Z úložnej priehradky vyberte náhradnú poistku ❷ a vložte ju na miesto pôvodnej poistky ❶. Adaptér je potom opäť funkčný.
3. Poistku možno tiež nahradiť novou poistkou rovnakého typu.

Parametre poistky: 250 V ~ 10 A
6,3 × 25,4 mm

Poznámky

1. Skôr než poistku začnete meniť, odpojte adaptér zo zásuvky a odpojte od neho všetky zariadenia.
2. Overte, či príkon pripojeného spotrebiča neprekračuje menovité hodnoty adaptéra – to je najčastejšia príčina prepálenia poistky.
3. Overte, či adaptér nie je vlhký a či sa doň nedostala voda.

9. Bezpečnostné upozornenia

- Ak adaptér nepoužívate, vždy ho odpojte zo zásuvky.
- Výrobok *nemení* sieťové napätie. Aby nedošlo k poškodeniu pripojeného zariadenia ani k úrazu, overte si pred použitím adaptéra, že napätie v zásuvke zodpovedá napätiu, pre ktoré je vaše zariadenie určené.
- Používajte iba vo vnútorných priestoroch.
- Nesprávne použitie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Dĺžka pripojeného kábla USB musí byť kratšia než 3 m.
- Cestovný adaptér je určený len na dočasné použitie, nie na trvalú inštaláciu.
- Nezapájajte adaptér do iného adaptéra.
- Adaptér *neuzemňuje*. Je určený výhradne pre spotrebiče bez uzemnenia alebo s dvojitou izoláciou.

10. Kompatibilné krajiny

Nasledujúci prehľad uvádza, ktorú z vidlíc v ktorej krajine obvykle použijete. Prehľad je orientačný – v jednej krajine sa niekedy vyskytuje viac typov zásuviek, preto sa pred cestou vždy riadte skutočnou zásuvkou na mieste.

Vidlica EU

Albánsko, Alžírsko, Angola, Argentína, Azory, Baleárske ostrovy, Bangladéš, Belgicko, Bolívia, Bosna a Hercegovina, Brazília, Bulharsko, Burkina Faso, Burundi, Dánsko, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Faerské ostrovy, Filipíny, Fínsko, Francúzsko, Gabon, Gibraltár, Grónsko, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Chile, Chorvátsko, India, Indonézia, Irak, Irán, Island, Taliansko, Izrael, Kamerun, Kanárske ostrovy, Kapverdy, Kazachstan, Komory, Kongo, Kórea, Kuvajt, Cyprus, Laos, Libanon, Litva, Luxembursko, Madagaskar, Madeira, Maďarsko, Mali, Maroko, Martinik, Maurícius, Mauritánia, Monako, Mozambik, Mjanmarsko, Nemecko, Nepál, Niger, Holandsko, Normanské ostrovy, Nórsko, Omán, Pakistan, Paraguaj, Peru, Pobrežie Slonoviny, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rovníková Guinea, Rumunsko, Rusko, Rwanda, Grécko, Salvádor, Senegal, Severné Macedónsko, Somálsko, Stredoafrická republika, Sudán, Surinam, Sýria, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko, Togo, Tunisko, Turecko, Uruguaj, Vietnam, Zambia.

Vidlica UK

Bahrajn, Bangladéš, Belize, Botswana, Brunej, Dominika, Gambia, Ghana, Gibraltár, Grenada, Guatemala, Guyana, Hongkong, Irak, Írsko, Jemen, Jordánsko, Kamerun, Katar, Kuvajt, Cyprus, Libanon, Macao, Malajzia, Malawi, Maldivy, Malta, Maurícius, Mjanmarsko, Nigéria, Normanské ostrovy, Omán, Ostrov Man, Salvádor, Saudská Arábia, Seychely, Sierra Leone, Singapur, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo, Svätá Lucia, Svätý Vincent, Tanzánia, Uganda, Vietnam, Zambia, Zimbabwe.

Vidlica USA

Americká Samoa, Anguilla, Antily, Aruba, Bahamy, Bangladéš, Barbados, Bermudy, Bolívia, Brazília, Čína, Ekvádor, Filipíny, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamajka, Japonsko, Kajmanie ostrovy, Kambodža, Kanada, Kolumbia, Kostarika, Kuba, Laos, Libanon, Libéria, Maldivy, Mexiko, Mikronézia, Montserrat, Niger, Nikaragua, Holandsko, Okinawa, Panama, Panenské ostrovy (americké i britské), Peru, Portoriko, Salvádor, Saudská Arábia, Spojené štáty americké, Svätý Vincent, Tahiti, Taiwan, Thajsko, Venezuela, Vietnam.

Vidlica AUS

Americká Samoa, Argentína, Austrália, Čína, Fidži, Guatemala, Kiribati, Nauru, Nový Zéland, Panama, Papua-Nová Guinea, Salvádor, Svätý Vincent, Tadžikistan, Tonga, Uruguaj.

11. Zásady používania

1. Do výrobku neudierajte, nehádzte ním ani ho neprepichujte; chráňte ho pred pádom, stlačením a ohnutím.
2. Nepoužívajte ani neskladujte výrobok vo vlhkom prostredí a chráňte ho pred obliatím a oplachovaním kvapalinami.
3. Nepoužívajte výrobok v horúcom a prašnom prostredí a chráňte ho pred ohňom.
4. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu.
5. Neumiestňujte výrobok do korozívneho prostredia. Na čistenie nepoužívajte chemické rozpúšťadlá.
6. Neumiestňujte výrobok do blízkosti prístrojov so silným elektromagnetickým poľom ani k magnetom.
7. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom používať výrobok bez dozoru.
8. Ak pripájané zariadenie vyžaduje napájací adaptér, používajte iba adaptér predpísaný jeho výrobcem.
9. Výrobok bez autorizácie nerozoberajte ani neopravujte.
10. S otázkami k používaniu výrobku sa obráťte na svojho predajcu.

12. Likvidácia a zhoda s predpismi

 Výrobok spĺňa požiadavky príslušných harmonizačných právnych predpisov Európskej únie.

 Elektrické zariadenia nepatria do zmesového komunálneho odpadu. Odovzdajte výrobok na zbernom mieste určenom na spätný odber elektroodpadu. Informácie o najbližšom zbernom mieste získate na obecnom úrade.


ORICO® je registrovaná ochranná známka spoločnosti SHENZHEN ORICO TECHNOLOGIES CO., LTD. Ostatné spomenuté názvy výrobkov a značiek sú majetkom príslušných vlastníkov. Táto príručka slúži len pre orientáciu; obsah sa môže pri jednotlivých výrobných sériách mierne líšiť.

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

ORICO

UA-1U2C-PRO

Utazási adapter · USA, AUS, UK, EU villásdugó · 2× USB-C + USB-A

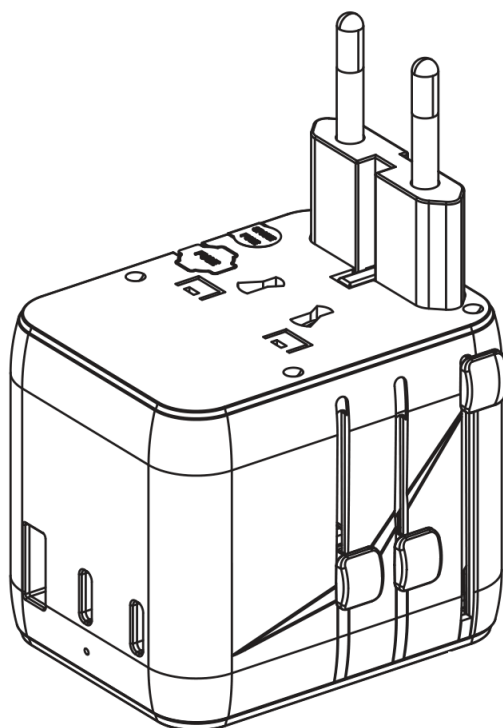

Felhasználói kézikönyv

Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

Tartalom

1. A kézikönyvről	3
2. A csomag tartalma	3
3. A termék részei	3
4. Műszaki adatok	4
5. Milyen villásdugót és aljzatot fogad az adapter	5
6. Milyen készülékek csatlakoztathatók	6
7. Az adapter használata	7
8. A biztosíték cseréje	8
9. Biztonsági figyelmeztetések	9
10. Kompatibilis országok	9
11. Használati előírások	10
12. Ártalmatlanítás és megfelelőség	11

1. A kézikönyvről

Köszönjük, hogy az ORICO márkát választotta. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és elolvasás után őrizze meg későbbi használatra.

A termék megjelenése, tartozékai és csomagolása a jobb működés érdekében módosulhat, ezért eltérhet a kézikönyvben látható ábráktól. Kérjük, mindig a ténylegesen kapott termékhez igazodjon. Az esetleges eltérésekért elnézését kérjük.

Figyelmeztetés


Ne javítsa, ne szerelje szét és ne alakítsa át a terméket engedély nélkül. Az adapter *nem* alakítja át a hálózati feszültséget – csatlakoztatás előtt mindig ellenőrizze, hogy készüléke elviseli-e a konnektorban lévő feszültséget.

2. A csomag tartalma

A termék használata előtt ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e az alábbi tételeket. Ha valami hiányzik vagy sérült, forduljon a forgalmazóhoz.

- 1× utazási adapter
- 1× felhasználói kézikönyv

3. A termék részei

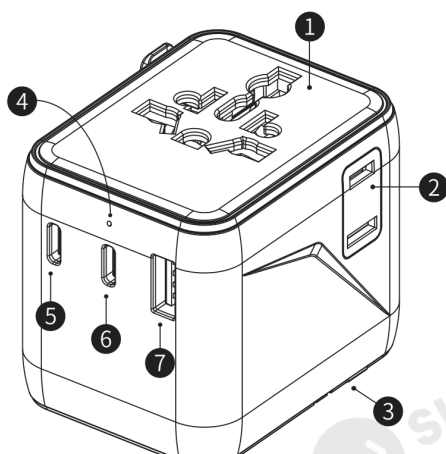

- 1 univerzális aljzat
- 2 USA/JP aljzat
- 3 kihúzható USA, AUS, UK és EU villásdugók
- 4 LED jelzőfény
- 5 USB-C2 port
- 6 USB-C1 port
- 7 USB-A1 port

LED jelzőfény

A jelzőfény világít: az adapter normálisan működik. A jelzőfény nem világít: valószínűleg túlterhelés történt. Válasszon le egy készüléket, és ellenőrizze újra a jelzőfény állapotát.

4. Műszaki adatok


Termék neve	utazási adapter
Típus	UA-1U2C-PRO
Névleges értékek	100–250 V ~ 10 A max. 2500 W max.
Bemenet	100–250 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
Töltés egyetlen porton	USB-C1 / USB-C2: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W 9 V = 2,22 A 20,0 W 12,0 V = 1,67 A 20,0 W USB-A1: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W 9 V = 2,0 A 18,0 W 12,0 V = 1,5 A 18,0 W
Töltés több porton egyszerre	USB-C1 / USB-C2 + USB-A1: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W max.
Teljes USB teljesítmény	20,0 W
Biztosíték	250 V ~ 10 A 6,3 × 25,4 mm
Méretek	64 × 55,5 × 54,5 mm

Megjegyzés


Az adapter csak a villásdugó *alakját* változtatja meg, a feszültséget nem. Kizárólag olyan készülékeket csatlakoztasson hozzá, amelyek a helyi hálózati feszültségre készültek. A szükséges adatok a készülék adattábláján találhatók.

5. Milyen villásdugót és aljzatot fogad az adapter


Az adapterbe A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N és O típusú villásdugó csatlakoztatható:

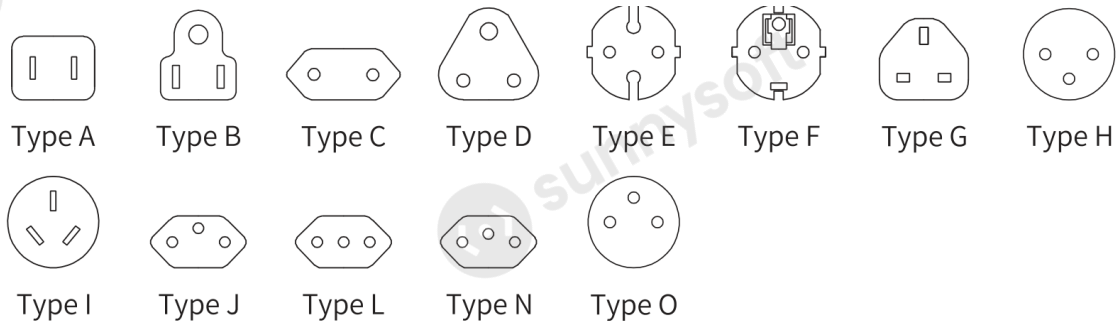

A K és M típusú villásdugót az adapter nem fogadja:

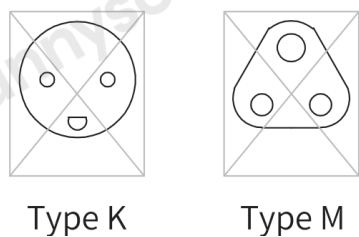

Az adapter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N és O típusú aljzatba dugható:

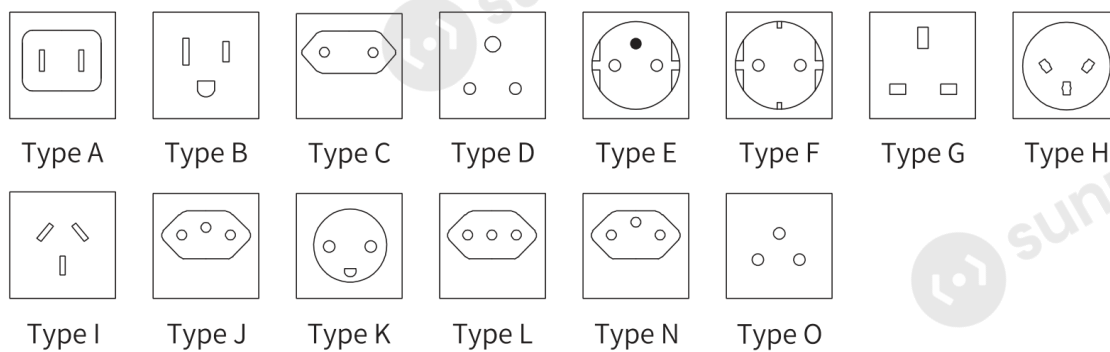

6. Milyen készülékek csatlakoztathatók

Kétpólusú, földelés nélküli készülékek

A termék a legtöbb elektromos készülékhez alkalmas 2500 W-ig 250 V mellett és 1000 W-ig 100 V mellett. Használható például laptophoz, kis utazási hajszárítóhoz, utazási vasalóhoz, ventilátorhoz, asztali lámpához vagy borotvához.

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze az adattábláján vagy a dokumentációjában a teljesítményfelvételt és a tápfeszültséget.



USB-ről töltött készülékek

Fényképezőgépek, okostelefonok, táblagépek, hordozható játékkonzolok, fejbeszélők, vezeték nélküli hangszórók, power bankok és hasonló készülékek.




7. Az adapter használata

Működési elv

Az adapterben négy villásdugó van beépítve, amelyekkel a különböző országok aljzatai lefedhetők. A biztonsági zár gondoskodik arról, hogy egyszerre mindig csak az egyik legyen feszültség alatt.

Figyelmeztetés


1. A villásdugó kitolása és visszahelyezése után a gombnak vissza kell térnie az alaphelyzetbe. Ha nem tér vissza, a villásdugó nincs ütközésig betolva, és az adapter nem fog megfelelően működni.
2. A tolókapcsolóval egyszerre mindig csak egy villásdugó tolható ki; a többi villásdugó érintkezői automatikusan reteszelve maradnak.

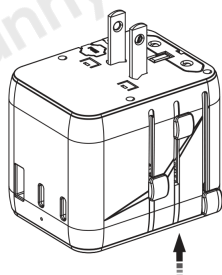

USA villásdugó

Nyomja meg enyhén a gombot, és tolja lefelé ütközésig, ahogy az ábra mutatja. Ellenőrizze, hogy az érintkezők a megfelelő helyzetbe fordultak-e.


Visszatolás: nyomja meg és tartsa lenyomva az adott villásdugó gombját, és tolja felfelé, amíg a villásdugó teljesen vissza nem tolódik. Ezután engedje el a gombot – visszatér az alaphelyzetbe, és reteszeli a villásdugót.

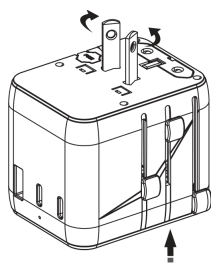

AUS villásdugó

Nyomja meg enyhén a gombot, és tolja lefelé ütközésig, ahogy az ábra mutatja. Ellenőrizze, hogy az érintkezők a megfelelő helyzetbe fordultak-e.


Visszatolás: nyomja meg és tartsa lenyomva az adott villásdugó gombját, és tolja felfelé, amíg a villásdugó teljesen vissza nem tolódik. Ezután engedje el a gombot – visszatér az alaphelyzetbe, és reteszeli a villásdugót.

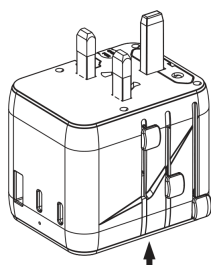

UK villásdugó

Nyomja meg enyhén a gombot, és tolja lefelé ütközésig, ahogy az ábra mutatja. Húzza ki a szigetelt földelőérintkezőt az adapter házából.

Visszatolás: nyomja meg és tartsa lenyomva az adott villásdugó gombját, és tolja felfelé, amíg a villásdugó teljesen vissza nem tolódik. Ezután engedje el a gombot – visszatér az alaphelyzetbe, és reteszeli a villásdugót.

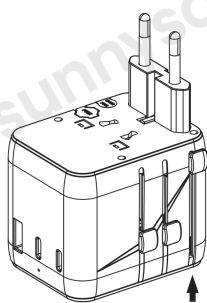


EU villásdugó

Nyomja meg enyhén a gombot, és tolja lefelé ütközésig, ahogy az ábra mutatja. Ellenőrizze, hogy az érintkezők a megfelelő helyzetbe fordultak-e.

Visszatolás: nyomja meg és tartsa lenyomva az adott villásdugó gombját, és tolja felfelé, amíg a villásdugó teljesen vissza nem tolódik. Ezután engedje el a gombot – visszatér az alaphelyzetbe, és reteszeli a villásdugót.

8. A biztosíték cseréje

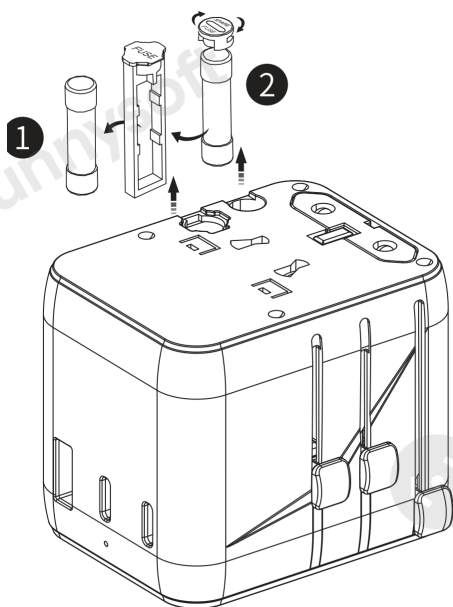

1. Vegye ki a hibás biztosítékot **1**
2. Vegye ki a tartalék biztosítékot **2** a tárolórekeszből, és helyezze az eredeti biztosíték **1** helyére. Ezután az adapter ismét működik.
3. A biztosíték azonos típusú új biztosítékkal is pótolható.

A biztosíték paraméterei: 250 V ~
10 A 6,3 × 25,4 mm

Megjegyzések

1. Mielőtt hozzáfog a biztosíték cseréjéhez, húzza ki az adaptert a konnektorból, és válasszon le róla minden készüléket.
2. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülék teljesítményfelvétele nem haladja-e meg az adapter névleges értékeit – ez a biztosíték kiégésének leggyakoribb oka.
3. Ellenőrizze, hogy az adapter nem nedves-e, és nem került-e bele víz.

9. Biztonsági figyelmeztetések

- Ha nem használja az adaptert, mindig húzza ki a konnektorból.
- A termék *nem* alakítja át a hálózati feszültséget. A csatlakoztatott készülék károsodásának és a balesetveszélynek az elkerülése érdekében az adapter használata előtt ellenőrizze, hogy a konnektor feszültsége megfelel-e annak a feszültségnek, amelyre a készüléke készült.
- Csak beltéren használható.
- A nem rendeltetésszerű használat áramütést okozhat.
- A csatlakoztatott USB-kábel hossza legyen kisebb, mint 3 m.
- Az utazási adapter csak ideiglenes használatra való, állandó beépítésre nem.
- Ne csatlakoztassa az adaptert másik adapterbe.
- Az adapter *nem földel*. Kizárólag földelés nélküli vagy kettős szigetelésű készülékekhez való.

10. Kompatibilis országok

Az alábbi áttekintés megmutatja, melyik villásdugót melyik országban szokás használni. Az áttekintés tájékoztató jellegű – egy országban néha többféle aljzat is előfordul, ezért utazás előtt mindig a helyszínen lévő tényleges aljzathoz igazodjon.

EU villásdugó

Albánia, Algéria, Angola, Argentína, Ausztria, Azori-szigetek, Baleár-szigetek, Banglades, Belgium, Bissau-Guinea, Bolívia, Bosznia-Hercegovina, Brazília, Bulgária, Burkina Faso, Burundi, Chile, Ciprus, Comore-szigetek, Csatorna-szigetek, Dánia, Dzsibuti, Egyenlítői-Guinea, Egyiptom, Elefántcsontpart, Eritrea, Északi-Macedónia, Feröer-szigetek, Finnország, Franciaország, Fülöp-szigetek, Gabon, Gibraltár, Görögország, Grönland, Guadeloupe, Guinea, Hollandia, Horvátország, India, Indonézia, Irak, Irán, Izland, Izrael, Kamerun, Kanári-szigetek, Kazahsztán, Kongó, Korea, Közép-afrikai Köztársaság, Kuvait, Laosz, Lengyelország, Libanon, Litvánia, Luxemburg, Madagaszkár, Madeira, Magyarország, Mali, Marokkó, Martinique, Mauritánia, Mauritius, Mianmar, Monaco, Mozambik, Nepál, Németország, Niger, Norvégia, Olaszország, Omán, Oroszország, Pakisztán, Paraguay, Peru, Portugália, Románia, Ruanda, Salvador, Spanyolország, Suriname, Svájc, Svédország, Szenegál, Szíria, Szomália, Szudán, Thaiföld, Togo, Törökország, Tunézia, Uruguay, Vietnam, Zambia, Zöld-foki-szigetek.

UK villásdugó

Bahrein, Banglades, Belize, Botswana, Brunei, Ciprus, Csatorna-szigetek, Dominika, Egyesült Arab Emírségek, Egyesült Királyság, Gambia, Ghána, Gibraltár, Grenada, Guatemala, Guyana, Hongkong, Irak, Írország, Jemen, Jordánia, Kamerun, Katar, Kuvait, Libanon, Makaó, Malajzia, Malawi, Maldív-szigetek, Málta, Man-sziget, Mauritius, Mianmar, Nigéria, Omán, Salvador, Seychelle-szigetek, Sierra Leone, Szaúd-Arábia, Szent Lucia, Szent Vince, Szingapúr, Tanzánia, Uganda, Vietnam, Zambia, Zimbabwe.

USA villásdugó

Amerikai Egyesült Államok, Amerikai Szamoa, Anguilla, Antillák, Aruba, Bahama-szigetek, Banglades, Barbados, Bermuda, Bolívia, Brazília, Costa Rica, Ecuador, Fülöp-szigetek, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Hollandia, Honduras, Jamaica, Japán, Kajmán-szigetek, Kambodzsa, Kanada, Kína, Kolumbia, Kuba, Laosz, Libanon, Libéria, Maldív-szigetek, Mexikó, Mikronézia, Montserrat, Nicaragua, Niger, Okinawa, Panama, Peru, Puerto Rico, Salvador, Szaúd-Arábia, Szent Vince, Tahiti, Tajvan, Thaiföld, Venezuela, Vietnam, Virgin-szigetek (amerikai és brit).

AUS villásdugó

Amerikai Szamoa, Argentína, Ausztrália, Fidzsi, Guatemala, Kína, Kiribati, Nauru, Panama, Pápua Új-Guinea, Salvador, Szent Vince, Tádzsikisztán, Tonga, Új-Zéland, Uruguay.

11. Használati előírások

1. Ne üsse meg, ne dobja el és ne szúrja ki a terméket; óvja leeséstől, összenyomástól és hajlítástól.
2. Ne használja és ne tárolja a terméket nedves környezetben, és óvja folyadéktól, leöntéstől és öblítéstől.
3. Ne használja a terméket forró, poros környezetben, és tartsa távol a tűztől.
4. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek.
5. Ne helyezze a terméket korrozív környezetbe. Tisztításához ne használjon vegyi oldószereket.
6. Ne helyezze a terméket erős elektromágneses teret keltő készülékek vagy mágnesek közelébe.
7. Tartsa a terméket gyermekektől távol. Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják.
8. Ha a csatlakoztatandó készülék hálózati adaptert igényel, csak a gyártója által előírt adaptert használja.
9. Ne szerelje szét és ne javítsa a terméket engedély nélkül.
10. A termék használatával kapcsolatos kérdéseivel forduljon a forgalmazóhoz.

12. Ártalmatlanítás és megfelelés

 A termék megfelel az Európai Unió vonatkozó harmonizációs jogszabályai követelményeinek.

 Az elektromos készülékek nem tartoznak a vegyes háztartási hulladékba. Adja le a terméket az elektromos hulladék visszavételére kijelölt gyűjtőhelyen. A legközelebbi gyűjtőhelyről a helyi önkormányzatnál kaphat tájékoztatást.


Az ORICO® a SHENZHEN ORICO TECHNOLOGIES CO., LTD. bejegyzett védjegye. Az egyéb említett termék- és márkanevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik. Ez a kézikönyv csak tájékoztatásul szolgál; a tartalom az egyes gyártási sorozatoknál kismértékben eltérhet.

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

ORICO

UA-1U2C-PRO

Adaptor de călătorie · ștechere USA, AUS, UK, EU · 2× USB-C + USB-A

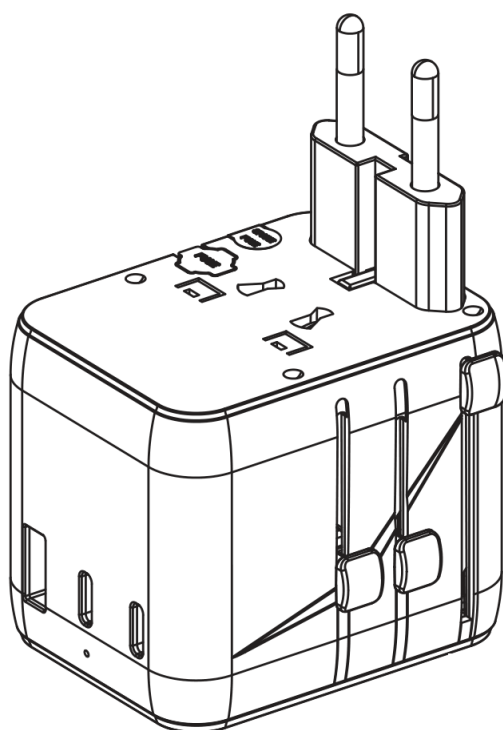

Manual de utilizare

Înainte de utilizare citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Cuprins

1	Despre acest manual	3
2	Conținutul pachetului	3
3	Descrierea produsului	3
4	Date tehnice	4
5	Ce ștehere și prize acceptă adaptorul	5
6	Ce aparate pot fi conectate	6
7	Utilizarea adaptorului	7
8	Înlocuirea siguranței fuzibile	8
9	Avertismente de siguranță	9
10	Țări compatibile	9
11	Reguli de utilizare	10
12	Eliminarea și conformitatea	11

1. Despre acest manual

Vă mulțumim că ați ales marca ORICO. Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l după citire pentru consultare ulterioară.

Aspectul produsului, accesoriile și ambalajul pot fi optimizate pentru o funcționare mai bună și pot diferi, prin urmare, de ilustrațiile din acest manual. Vă rugăm să vă orientați după produsul primit efectiv. Ne cerem scuze pentru eventualele neconcordanțe.

Avertisment


Nu reparați, nu dezamblați și nu modificați acest produs fără autorizare. Adaptorul *nu* transformă tensiunea rețelei – înainte de conectare verificați întotdeauna dacă aparatul dumneavoastră suportă tensiunea din priză.

2. Conținutul pachetului

Înainte de a începe să folosiți produsul, verificați dacă pachetul conține toate articolele de mai jos. Dacă lipsește ceva sau este deteriorat, adresați-vă distribuitorului.

- 1× adaptor de călătorie
- 1× manual de utilizare

3. Descrierea produsului

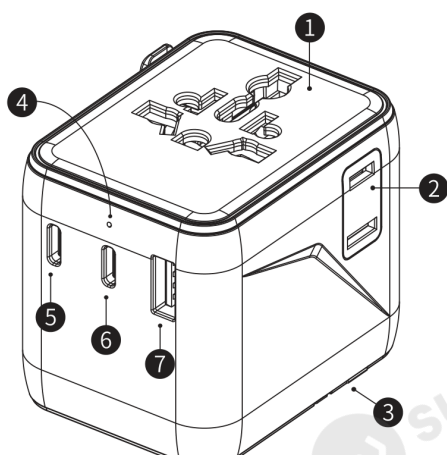

- 1 priză universală
- 2 priză USA/JP
- 3 ștecheri retractabile USA, AUS, UK și EU
- 4 indicator LED
- 5 port USB-C2
- 6 port USB-C1
- 7 port USB-A1

Indicator LED

Indicatorul luminează: adaptorul funcționează normal. Indicatorul nu luminează: probabil s-a produs o suprasarcină. Deconectați un aparat și verificați din nou starea indicatorului.

4. Date tehnice


Denumirea produsului	adaptor de călătorie
Model	UA-1U2C-PRO
Valori nominale	100-250 V ~ 10 A max. 2500 W max.
Intrare	100-250 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
Încărcare printr-un singur port	USB-C1 / USB-C2: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W 9 V = 2,22 A 20,0 W 12,0 V = 1,67 A 20,0 W USB-A1: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W 9 V = 2,0 A 18,0 W 12,0 V = 1,5 A 18,0 W
Încărcare simultană pe mai multe porturi	USB-C1 / USB-C2 + USB-A1: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W max.
Putere USB totală	20,0 W
Siguranță fuzibilă	250 V ~ 10 A 6,3 × 25,4 mm
Dimensiuni	64 × 55,5 × 54,5 mm

Notă


Adaptorul schimbă doar *forma* ștecherului, nu și tensiunea. Conectați la el numai aparate destinate tensiunii din priza locală. Datele necesare se găsesc pe plăcuța de identificare a aparatului.

5. Ce ștechere și prize acceptă adaptorul


În adaptor pot fi introduse ștechere de tip A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N și O:

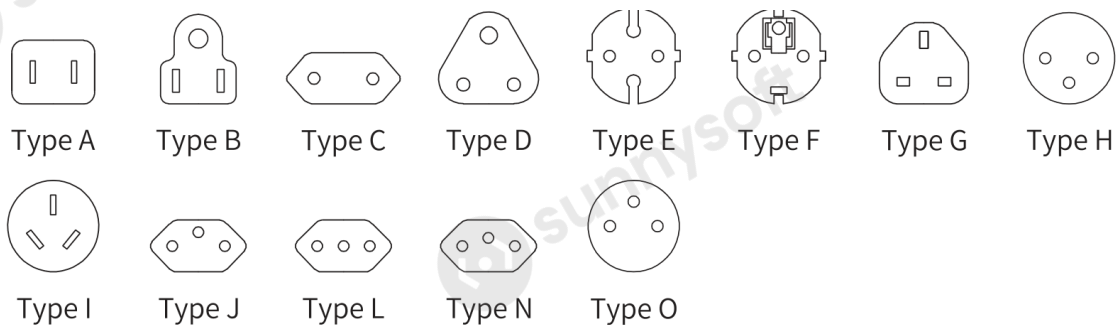

Ștecherile de tip K și M nu sunt acceptate:

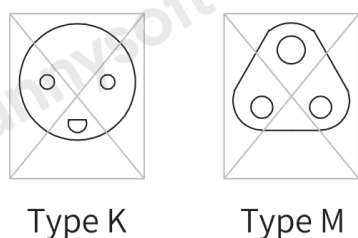

Adaptorul poate fi introdus în prize de tip A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N și O:

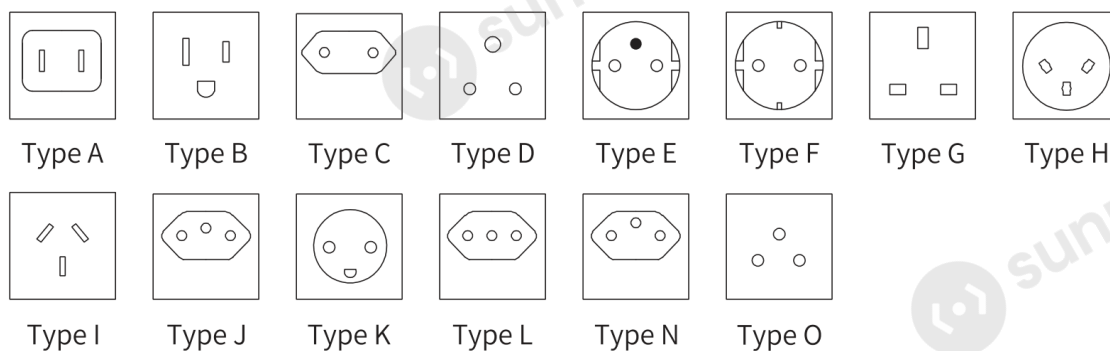

6. Ce aparate pot fi conectate

Aparate bipolare fără împământare

Produsul este potrivit pentru majoritatea aparatelor electrice de până la 2500 W la 250 V și până la 1000 W la 100 V. Poate fi folosit de exemplu pentru laptopuri, uscătoare de păr mici de voiaj, fiare de călcat de voiaj, ventilatoare, veioze sau aparate de ras.

Înainte de a conecta un aparat, verificați pe plăcuța lui de identificare sau în documentația lui puterea absorbită și tensiunea de alimentare.



Dispozitive încărcate prin USB

Aparate foto, telefoane inteligente, tablete, console de jocuri portabile, căști cu microfon, boxe fără fir, acumulatori externe și dispozitive similare.




7. Utilizarea adaptorului

Principiu

Adaptorul are patru ștechere încorporate, cu care acoperă prizele din diferite țări. Siguranța de protecție asigură faptul că este sub tensiune întotdeauna doar unul dintre ele.

Avertismente


1. După scoaterea și după retragerea ștecherului, butonul trebuie să revină în poziția inițială. Dacă nu revine, ștecherul nu este împins până la capăt și adaptorul nu va funcționa corect.
2. Cu butonul glisant se poate scoate întotdeauna doar un singur ștecher; contactele celorlalte ștechere rămân blocate automat.

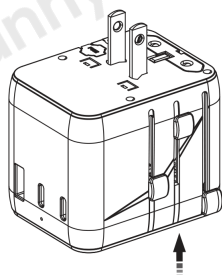

Ștecher USA

Apăsați ușor butonul și glisați-l în jos până la capăt, așa cum arată imaginea. Verificați dacă lamelele de contact sunt rotite în poziția corectă.


Retragerea: apăsați și mențineți apăsat butonul ștecherului respectiv și glisați-l în sus până când ștecherul se retrage complet. Apoi eliberați butonul – revine în poziția inițială și blochează ștecherul.

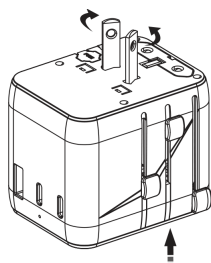

Ștecher AUS

Apăsați ușor butonul și glisați-l în jos până la capăt, așa cum arată imaginea. Verificați dacă lamelele de contact sunt rotite în poziția corectă.


Retragerea: apăsați și mențineți apăsat butonul ștecherului respectiv și glisați-l în sus până când ștecherul se retrage complet. Apoi eliberați butonul – revine în poziția inițială și blochează ștecherul.

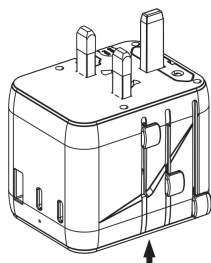

Ștecher UK

Apăsați ușor butonul și glisați-l în jos până la capăt, așa cum arată imaginea. Trageți din carcasa adaptorului bolțul de împământare izolat.

Retragerea: apăsați și mențineți apăsat butonul ștecherului respectiv și glisați-l în sus până când ștecherul se retrage complet. Apoi eliberați butonul – revine în poziția inițială și blochează ștecherul.

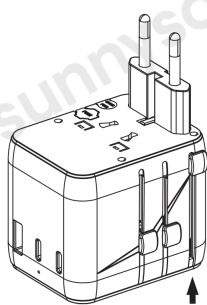


Ștecher EU

Apăsați ușor butonul și glisați-l în jos până la capăt, așa cum arată imaginea. Verificați dacă lamelele de contact sunt rotite în poziția corectă.

Retragerea: apăsați și mențineți apăsat butonul ștecherului respectiv și glisați-l în sus până când ștecherul se retrage complet. Apoi eliberați butonul – revine în poziția inițială și blochează ștecherul.

8. Înlocuirea siguranței fuzibile

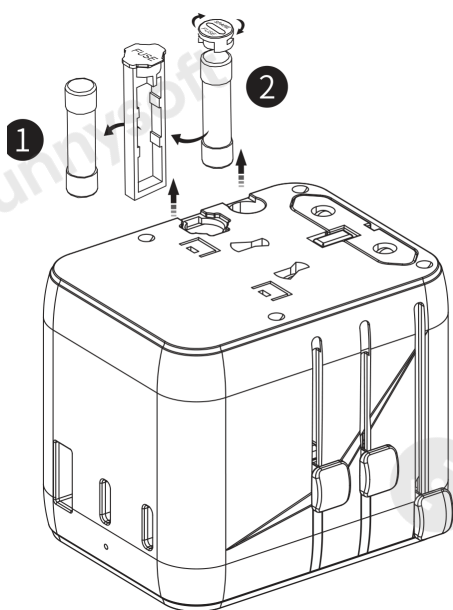

1. Scoateți siguranța defectă ❶
2. Scoateți din compartimentul de depozitare siguranța de rezervă ❷ și introduceți-o în locul siguranței originale ❶. După aceea adaptorul este din nou funcțional.
3. Siguranța poate fi înlocuită și cu o siguranță nouă de același tip.

Parametrii siguranței: 250 V ~ 10 A
6,3 × 25,4 mm

Note

1. Înainte de a începe înlocuirea siguranței, scoateți adaptorul din priză și deconectați de la el toate aparatele.
2. Verificați dacă puterea absorbită de aparatul conectat nu depășește valorile nominale ale adaptorului – aceasta este cea mai frecventă cauză a arderii siguranței.
3. Verificați dacă adaptorul nu este umed și dacă nu a pătruns apă în el.

9. Avertismente de siguranță

- Când nu folosiți adaptorul, scoateți-l întotdeauna din priză.
- Produsul *nu* transformă tensiunea rețelei. Pentru a evita deteriorarea aparatului conectat și accidentarea, verificați înainte de a folosi adaptorul că tensiunea din priză corespunde tensiunii pentru care este destinat aparatul dumneavoastră.
- A se utiliza numai în spații interioare.
- Utilizarea incorectă poate provoca electrocutare.
- Lungimea cablului USB conectat trebuie să fie mai mică de 3 m.
- Adaptorul de călătorie este destinat numai utilizării temporare, nu instalării permanente.
- Nu conectați adaptorul într-un alt adaptor.
- Adaptorul *nu asigură împământarea*. Este destinat exclusiv aparatelor fără împământare sau cu izolație dublă.

10. Țări compatibile

Tabelul următor arată care ștecher se folosește de obicei în care țară. Prezentarea este orientativă – într-o singură țară apar uneori mai multe tipuri de prize, de aceea înainte de călătorie orientați-vă întotdeauna după priza reală de la fața locului.

Ștecher EU

Albania, Algeria, Angola, Argentina, Austria, Azore, Bangladesh, Belgia, Bolivia, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capul Verde, Chile, Cipru, Coasta de Fildeș, Comore, Congo, Coreea, Croația, Danemarca, Djibouti, Egipt, Elveția, Eritreea, Filipine, Finlanda, Franța, Gabon, Germania, Gibraltar, Grecia, Groenlanda, Guadelupa, Guineea, Guineea-Bissau, Guineea Ecuatorială, India, Indonezia, Irak, Iran, Islanda, Israel, Italia, Insulele Baleare, Insulele Canare, Insulele Feroe, Insulele Normande, Kazahstan, Kuweit, Laos, Liban, Lituania, Luxemburg, Macedonia de Nord, Madagascar, Madeira, Mali, Maroc, Martinica, Mauritania, Mauritius, Monaco, Mozambic, Myanmar, Nepal, Niger, Norvegia, Olanda, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Polonia, Portugalia, Republica Centrafricană, România, Rusia, Rwanda, Salvador, Senegal, Siria, Somalia, Spania, Sudan, Suedia, Surinam, Tailanda, Togo, Tunisia, Turcia, Ungaria, Uruguay, Vietnam, Zambia.

Ștecher UK

Arabia Saudită, Bahrain, Bangladesh, Belize, Botswana, Brunei, Camerun, Cipru, Dominica, Emiratele Arabe Unite, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Insula Man, Insulele Normande, Insulele Seychelles, Irak, Irlanda, Iordania, Kuweit, Liban, Macao, Malawi, Malaysia, Maldive, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, Oman, Qatar, Regatul Unit, Salvador, Sierra Leone, Singapore, Sfânta Lucia, Sfântul Vincent, Tanzania, Uganda, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Ştecher USA

Anguilla, Antile, Arabia Saudită, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazilia, Cambodgia, Canada, China, Columbia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Filipine, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Insulele Cayman, Insulele Virgine (americane şi britanice), Jamaica, Japonia, Laos, Liban, Liberia, Maldive, Mexic, Micronezia, Montserrat, Nicaragua, Niger, Okinawa, Olanda, Panama, Peru, Porto Rico, Salvador, Samoa Americană, Sfântul Vincent, Statele Unite ale Americii, Tahiti, Taiwan, Tailanda, Venezuela, Vietnam.

Ştecher AUS

Argentina, Australia, China, Fiji, Guatemala, Kiribati, Nauru, Noua Zeelandă, Panama, Papua-Noua Guinee, Salvador, Samoa Americană, Sfântul Vincent, Tadjikistan, Tonga, Uruguay.

11. Reguli de utilizare

1. Nu loviţi, nu aruncaţi şi nu perforaţi produsul; feriţi-l de cădere, strivire şi îndoire.
2. Nu folosiţi şi nu depozitaţi produsul în mediu umed şi feriţi-l de stropire şi clătire cu lichide.
3. Nu folosiţi produsul în mediu fierbinte şi prăfos şi feriţi-l de foc.
4. Nu expuneţi produsul la lumina directă a soarelui.
5. Nu amplasaţi produsul în mediu coroziv. Pentru curăţare nu folosiţi solvenţi chimici.
6. Nu amplasaţi produsul în apropierea aparatelor cu câmp electromagnetic puternic sau a magneţilor.
7. Păstraţi produsul în afara accesului copiilor. Nu permiteţi copiilor să folosească produsul nesupravegheaţi.
8. Dacă aparatul care urmează să fie conectat necesită un alimentator, folosiţi numai alimentatorul prescris de producătorul lui.
9. Nu dezasamblaţi şi nu reparaţi produsul fără autorizare.
10. Pentru întrebări privind utilizarea produsului adresaţi-vă distribuitorului.

12. Eliminarea și conformitatea

 Produsul îndeplinește cerințele legislației de armonizare aplicabile a Uniunii Europene.

 Echipamentele electrice nu se aruncă în deșeurile menajere. Predați produsul la un punct de colectare destinat preluării deșeurilor electrice. Informații despre cel mai apropiat punct de colectare obțineți de la primărie.


ORICO® este marcă înregistrată a companiei SHENZHEN ORICO TECHNOLOGIES CO., LTD. Celelalte denumiri de produse și mărci menționate aparțin proprietarilor respectivi. Acest manual servește doar pentru orientare; conținutul poate diferi ușor la seriile individuale de fabricație.

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

ORICO

UA-1U2C-PRO

Reiseadapter · Stecker USA, AUS, UK, EU · 2× USB-C + USB-A

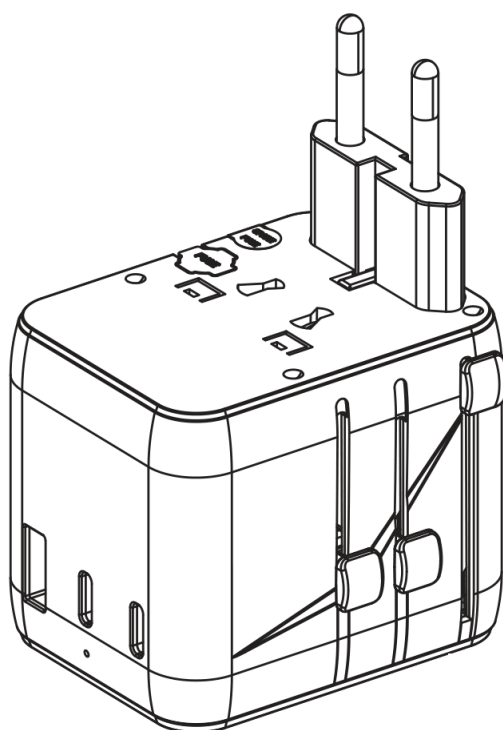

Benutzerhandbuch

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1	Über dieses Handbuch	3
2	Lieferumfang	3
3	Produktbeschreibung	4
4	Technische Daten	5
5	Welche Stecker und Steckdosen der Adapter aufnimmt	5
6	Welche Geräte angeschlossen werden können	6
7	Verwendung des Adapters	7
8	Sicherung wechseln	8
9	Sicherheitshinweise	9
10	Kompatible Länder	9
11	Nutzungshinweise	10
12	Entsorgung und Konformität	11

1. Über dieses Handbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke ORICO entschieden haben. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen auf.

Aussehen, Zubehör und Verpackung des Produkts können zugunsten einer besseren Funktion optimiert werden und daher von den Abbildungen in diesem Handbuch abweichen. Bitte richten Sie sich nach dem tatsächlich erhaltenen Produkt. Für etwaige Abweichungen bitten wir um Entschuldigung.

Warnung


Reparieren, zerlegen oder verändern Sie dieses Produkt nicht ohne Autorisierung. Der Adapter wandelt die Netzspannung *nicht* um – prüfen Sie vor dem Anschließen stets, ob Ihr Gerät die Spannung der Steckdose verträgt.

2. Lieferumfang

Prüfen Sie vor der Verwendung des Produkts, ob die Verpackung alle unten aufgeführten Teile enthält. Falls etwas fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Händler.

- 1× Reiseadapter
- 1× Benutzerhandbuch

3. Produktbeschreibung

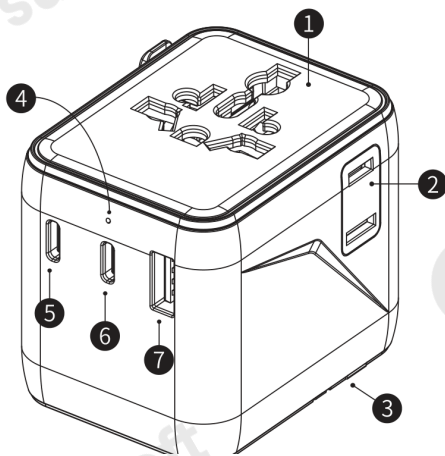

- 1 Universalsteckdose
- 2 Steckdose USA/JP
- 3 ausfahrbare Stecker USA, AUS, UK und EU
- 4 LED-Anzeige
- 5 Anschluss USB-C2
- 6 Anschluss USB-C1
- 7 Anschluss USB-A1

LED-Anzeige

Die Anzeige leuchtet: Der Adapter arbeitet normal. Die Anzeige leuchtet nicht: Wahrscheinlich liegt eine Überlastung vor. Trennen Sie ein Gerät ab und prüfen Sie den Zustand der Anzeige erneut.

4. Technische Daten


Produktbezeichnung	Reiseadapter
Modell	UA-1U2C-PRO
Nennwerte	100–250 V ~ 10 A max. 2500 W max.
Eingang	100–250 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
Laden über einen Anschluss	USB-C1 / USB-C2: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W 9 V = 2,22 A 20,0 W 12,0 V = 1,67 A 20,0 W USB-A1: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W 9 V = 2,0 A 18,0 W 12,0 V = 1,5 A 18,0 W
Laden über mehrere Anschlüsse gleichzeitig	USB-C1 / USB-C2 + USB-A1: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W max.
USB-Gesamtleistung	20,0 W
Sicherung	250 V ~ 10 A 6,3 × 25,4 mm
Abmessungen	64 × 55,5 × 54,5 mm

Hinweis

Der Adapter ändert nur die *Form* des Steckers, nicht die Spannung. Schließen Sie nur Geräte an, die für die Spannung der örtlichen Steckdose bestimmt sind. Die erforderlichen Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.

5. Welche Stecker und Steckdosen der Adapter aufnimmt


In den Adapter lassen sich Stecker der Typen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N und O einstecken:

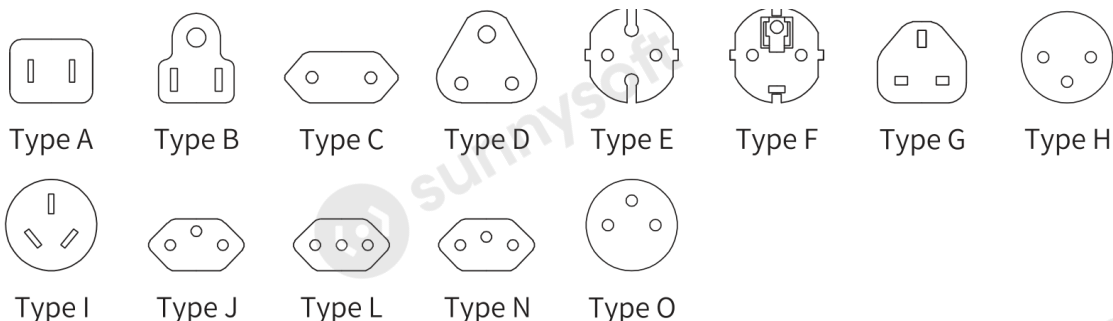

Stecker der Typen K und M nimmt der Adapter nicht auf:




Type K

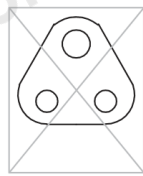


Type M


Der Adapter lässt sich in Steckdosen der Typen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N und O einstecken:




Type A




Type B




Type C




Type D




Type E



Type F




Type G




Type H




Type I




Type J




Type K



Type L



Type N



Type O

6. Welche Geräte angeschlossen werden können

Zweipolige Geräte ohne Schutzleiter

Das Produkt eignet sich für die meisten Elektrogeräte bis 2500 W bei 250 V und bis 1000 W bei 100 V. Verwenden lässt es sich zum Beispiel für Notebooks, kleine Reisehaartrockner, Reisebügeleisen, Ventilatoren, Tischlampen oder Rasierapparate.

Prüfen Sie vor dem Anschließen eines Geräts auf dessen Typenschild oder in dessen Unterlagen die Leistungsaufnahme und die Versorgungsspannung.



Über USB geladene Geräte

Kameras, Smartphones, Tablets, tragbare Spielkonsolen, Headsets, kabellose Lautsprecher, Powerbanks und ähnliche Geräte.



7. Verwendung des Adapters

Funktionsprinzip

Der Adapter hat vier eingebaute Stecker, mit denen er die Steckdosen verschiedener Länder abdeckt. Eine Sicherheitsverriegelung stellt sicher, dass immer nur einer davon unter Spannung steht.


Warnhinweise

1. Nach dem Ausfahren und nach dem Einfahren des Steckers muss die Taste in die Ausgangsstellung zurückkehren. Kehrt sie nicht zurück, ist der Stecker nicht bis zum Anschlag eingeschoben und der Adapter funktioniert nicht richtig.
2. Mit dem Schiebeschalter lässt sich immer nur ein Stecker ausfahren; die Kontakte der übrigen Stecker bleiben automatisch verriegelt.

Stecker USA

Drücken Sie die Taste leicht und schieben Sie sie bis zum Anschlag nach unten, wie in der Abbildung gezeigt. Prüfen Sie, ob die Kontaktstifte in die richtige Stellung geklappt sind.


Wieder einfahren: Drücken und halten Sie die Taste des betreffenden Steckers und schieben Sie sie nach oben, bis der Stecker vollständig eingefahren ist. Lassen Sie dann die Taste los – sie kehrt in die Ausgangsstellung zurück und verriegelt den Stecker.

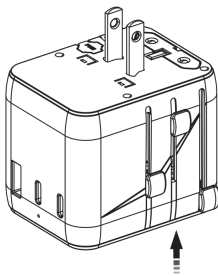


Stecker AUS

Drücken Sie die Taste leicht und schieben Sie sie bis zum Anschlag nach unten, wie in der Abbildung gezeigt. Prüfen Sie, ob die Kontaktstifte in die richtige Stellung geklappt sind.

Wieder einfahren: Drücken und halten Sie die Taste des betreffenden Steckers und schieben Sie sie nach oben, bis der Stecker vollständig eingefahren ist. Lassen Sie dann die Taste los – sie kehrt in die Ausgangsstellung zurück und verriegelt den Stecker.

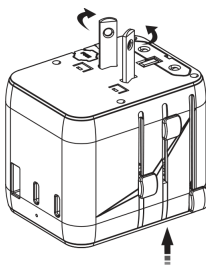


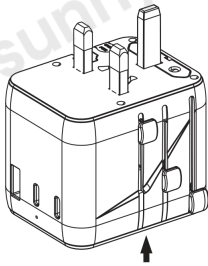

Stecker UK

Drücken Sie die Taste leicht und schieben Sie sie bis zum Anschlag nach unten, wie in der Abbildung gezeigt. Ziehen Sie den isolierten Schutzkontaktstift aus dem Gehäuse des Adapters heraus.

Wieder einfahren: Drücken und halten Sie die Taste des betreffenden Steckers und schieben Sie sie nach oben, bis der Stecker vollständig eingefahren ist. Lassen Sie dann die Taste los – sie kehrt in die Ausgangsstellung zurück und verriegelt den Stecker.

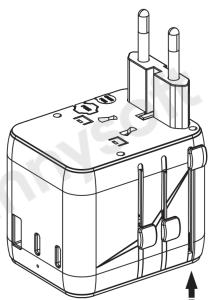


Stecker EU

Drücken Sie die Taste leicht und schieben Sie sie bis zum Anschlag nach unten, wie in der Abbildung gezeigt. Prüfen Sie, ob die Kontaktstifte in die richtige Stellung geklappt sind.

Wieder einfahren: Drücken und halten Sie die Taste des betreffenden Steckers und schieben Sie sie nach oben, bis der Stecker vollständig eingefahren ist. Lassen Sie dann die Taste los – sie kehrt in die Ausgangsstellung zurück und verriegelt den Stecker.

8. Sicherung wechseln

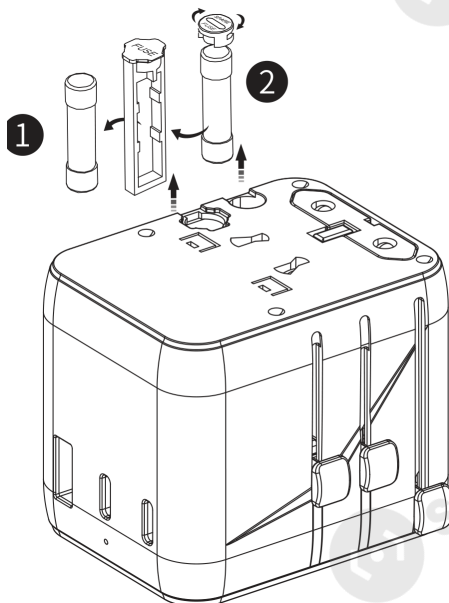

1. Nehmen Sie die defekte Sicherung heraus **1**
2. Nehmen Sie die Ersatzsicherung **2** aus dem Aufbewahrungsfach und setzen Sie sie an die Stelle der ursprünglichen Sicherung **1** ein. Danach ist der Adapter wieder funktionsfähig.
3. Die Sicherung lässt sich auch durch eine neue Sicherung desselben Typs ersetzen.

Kenndaten der Sicherung: 250 V ~
10 A 6,3 × 25,4 mm

Hinweise

1. Bevor Sie mit dem Wechsel der Sicherung beginnen, ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose und trennen Sie alle Geräte von ihm ab.

2. Prüfen Sie, ob die Leistungsaufnahme des angeschlossenen Geräts die Nennwerte des Adapters nicht überschreitet – das ist die häufigste Ursache für das Durchbrennen der Sicherung.
3. Prüfen Sie, ob der Adapter nicht feucht ist und ob kein Wasser in ihn eingedrungen ist.

9. Sicherheitshinweise

- Ziehen Sie den Adapter stets aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht verwenden.
- Das Produkt wandelt die Netzspannung *nicht* um. Um Schäden am angeschlossenen Gerät und Verletzungen zu vermeiden, prüfen Sie vor der Verwendung des Adapters, ob die Spannung der Steckdose der Spannung entspricht, für die Ihr Gerät bestimmt ist.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
- Unsachgemäßer Gebrauch kann einen Stromschlag verursachen.
- Das angeschlossene USB-Kabel muss kürzer als 3 m sein.
- Der Reiseadapter ist nur für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt, nicht für die dauerhafte Installation.
- Stecken Sie den Adapter nicht in einen anderen Adapter.
- Der Adapter stellt *keine Erdung* her. Er ist ausschließlich für Geräte ohne Schutzleiter oder mit doppelter Isolierung bestimmt.

10. Kompatible Länder

Die folgende Übersicht zeigt, welchen Stecker Sie in welchem Land üblicherweise verwenden. Die Übersicht ist als Orientierung gedacht – in einem Land kommen mitunter mehrere Steckdosentypen vor, richten Sie sich daher vor der Reise stets nach der tatsächlichen Steckdose vor Ort.

Stecker EU

Ägypten, Albanien, Algerien, Angola, Äquatorialguinea, Argentinien, Azoren, Balearen, Bangladesch, Belgien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Dänemark, Deutschland, Dschibuti, Elfenbeinküste, El Salvador, Eritrea, Färöer, Finnland, Frankreich, Gabun, Gibraltar, Griechenland, Grönland, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Island, Israel, Italien, Kamerun, Kanalinseln, Kanarische Inseln, Kap Verde, Kasachstan, Komoren, Kongo, Korea, Kroatien, Kuwait, Laos, Libanon, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Madeira, Mali, Marokko, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Monaco, Mosambik, Myanmar, Nepal, Niederlande, Niger, Nordmazedonien, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Ruanda, Rumänien, Russland, Sambia, Schweden, Schweiz, Senegal, Somalia, Spanien, Sudan, Suriname,

Syrien, Thailand, Togo, Tunesien, Türkei, Ungarn, Uruguay, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Stecker UK

Bahrain, Bangladesch, Belize, Botswana, Brunei, Dominica, El Salvador, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guatemala, Guyana, Hongkong, Irak, Irland, Isle of Man, Jemen, Jordanien, Kamerun, Kanalinseln, Katar, Kuwait, Libanon, Macau, Malawi, Malaysia, Malediven, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, Oman, Sambia, Saudi-Arabien, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, St. Lucia, St. Vincent, Tansania, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vietnam, Zypern.

Stecker USA

Amerikanisch-Samoa, Anguilla, Antillen, Aruba, Bahamas, Bangladesch, Barbados, Bermuda, Bolivien, Brasilien, China, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Japan, Jungferninseln (USA und britisch), Kaimaninseln, Kambodscha, Kanada, Kolumbien, Kuba, Laos, Libanon, Liberia, Malediven, Mexiko, Mikronesien, Montserrat, Nicaragua, Niederlande, Niger, Okinawa, Panama, Peru, Philippinen, Puerto Rico, Saudi-Arabien, St. Vincent, Tahiti, Taiwan, Thailand, Venezuela, Vereinigte Staaten, Vietnam.

Stecker AUS

Amerikanisch-Samoa, Argentinien, Australien, China, El Salvador, Fidschi, Guatemala, Kiribati, Nauru, Neuseeland, Panama, Papua-Neuguinea, St. Vincent, Tadschikistan, Tonga, Uruguay.

11. Nutzungshinweise

1. Schlagen Sie nicht auf das Produkt, werfen Sie es nicht und durchstechen Sie es nicht; schützen Sie es vor Herunterfallen, Quetschen und Verbiegen.
2. Verwenden und lagern Sie das Produkt nicht in feuchter Umgebung und schützen Sie es davor, mit Flüssigkeiten übergossen oder abgespült zu werden.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht in heißer, staubiger Umgebung und halten Sie es von Feuer fern.
4. Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
5. Bringen Sie das Produkt nicht in korrosive Umgebung. Verwenden Sie zur Reinigung keine chemischen Lösungsmittel.
6. Bringen Sie das Produkt nicht in die Nähe von Geräten mit starkem elektromagnetischem Feld oder von Magneten.
7. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Kinder das Produkt nicht ohne Aufsicht verwenden.
8. Benötigt das anzuschließende Gerät ein Netzteil, verwenden Sie nur das vom Hersteller des Geräts vorgeschriebene Netzteil.
9. Zerlegen und reparieren Sie das Produkt nicht ohne Autorisierung.

10. Bei Fragen zur Verwendung des Produkts wenden Sie sich an Ihren Händler.

12. Entsorgung und Konformität

☞ Das Produkt erfüllt die Anforderungen der einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union.

⚡ Elektrogeräte gehören nicht in den Restmüll. Geben Sie das Produkt an einer Sammelstelle ab, die für die Rücknahme von Elektroaltgeräten bestimmt ist. Informationen über die nächstgelegene Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.


ORICO® ist eine eingetragene Marke der SHENZHEN ORICO TECHNOLOGIES CO., LTD. Die übrigen genannten Produkt- und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Dieses Handbuch dient nur zur Orientierung; der Inhalt kann bei einzelnen Fertigungsserien geringfügig abweichen.

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

ORICO

UA-1U2C-PRO

Пътнически адаптер · щепсели USA, AUS, UK, EU · 2× USB-C + USB-A

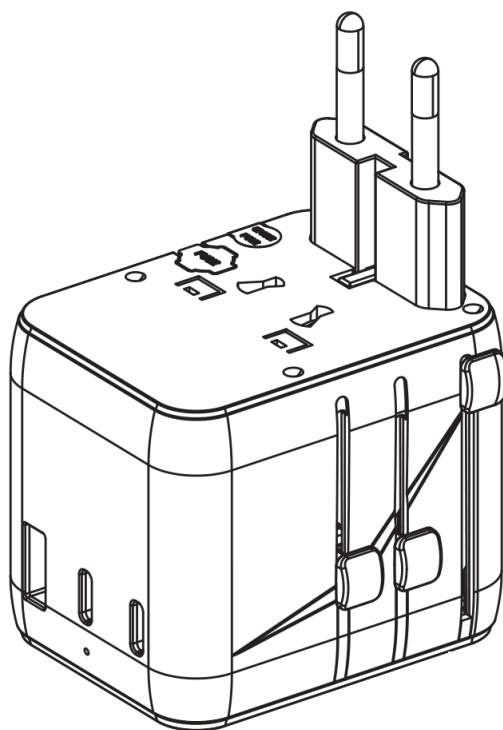

Ръководство за потребителя

Преди употреба прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдеща справка.

Съдържание

1	За това ръководство	3
2	Съдържание на комплекта	3
3	Описание на продукта	4
4	Технически данни	4
5	Какви щепсели и контакти приема адаптерът	5
6	Какви уреди могат да се свързват	6
7	Използване на адаптера	7
8	Смяна на предпазителя	8
9	Предупреждения за безопасност	9
10	Съвместими държави	9
11	Правила за употреба	10
12	Изхвърляне и съответствие	11

1. За това ръководство

Благодарим ви, че избрахте марката ORICO. Преди употреба на продукта прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдеща справка.

Външният вид на продукта, аксесоарите и опаковката може да бъдат оптимизирани с цел по-добра работа и затова може да се различават от изображенията в това ръководство. Моля, ръководете се от действително получения продукт. Извиняваме се за евентуалните несъответствия.

Предупреждение


Не ремонтирайте, не разглобявайте и не модифицирайте този продукт без оторизация. Адаптерът *не* преобразува мрежовото напрежение – преди свързване винаги проверявайте дали вашето устройство издържа напрежението в контакта.

2. Съдържание на комплекта

Преди да започнете да използвате продукта, проверете дали опаковката съдържа всички изброени по-долу елементи. Ако нещо липсва или е повредено, обърнете се към своя търговец.

- 1× пътнически адаптер
- 1× ръководство за потребителя

3. Описание на продукта

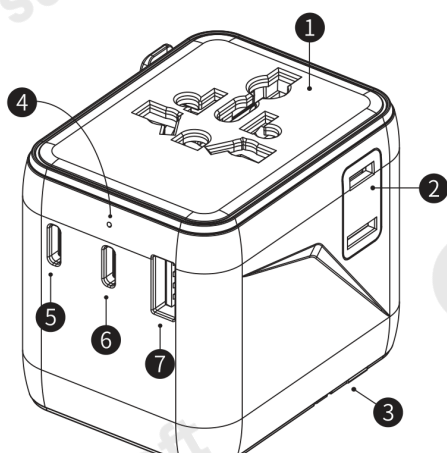

- 1 универсален контакт
- 2 контакт USA/JP
- 3 прибиращи се щепсели USA, AUS, UK и EU
- 4 LED индикатор
- 5 порт USB-C2
- 6 порт USB-C1
- 7 порт USB-A1

LED индикатор

Индикаторът свети: адаптерът работи нормално. Индикаторът не свети: вероятно е настъпило претоварване. Изключете едно устройство и проверете състоянието на индикатора отново.

4. Технически данни


Наименование на продукта	пътнически адаптер
Модел	UA-1U2C-PRO
Номинални стойности	100–250 V ~ 10 A макс. 2500 W макс.
Вход	100–250 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
Зареждане през един порт	USB-C1 / USB-C2: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W 9 V = 2,22 A 20,0 W 12,0 V = 1,67 A 20,0 W USB-A1: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W 9 V = 2,0 A 18,0 W 12,0 V = 1,5 A 18,0 W
Зареждане през няколко порта едновременно	USB-C1 / USB-C2 + USB-A1: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W макс.
Обща мощност USB	20,0 W
Предпазител	250 V ~ 10 A 6,3 × 25,4 mm
Размери	64 × 55,5 × 54,5 mm

Забележка


Адаптерът променя само *формата* на щепсела, но не и напрежението. Свързвайте към него само уреди, които са предназначени за напрежението в местния контакт. Необходимите данни ще намерите на табелката на уреда.

5. Какви щепсели и контакти приема адаптерът


В адаптера могат да се включват щепсели тип A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N и O:

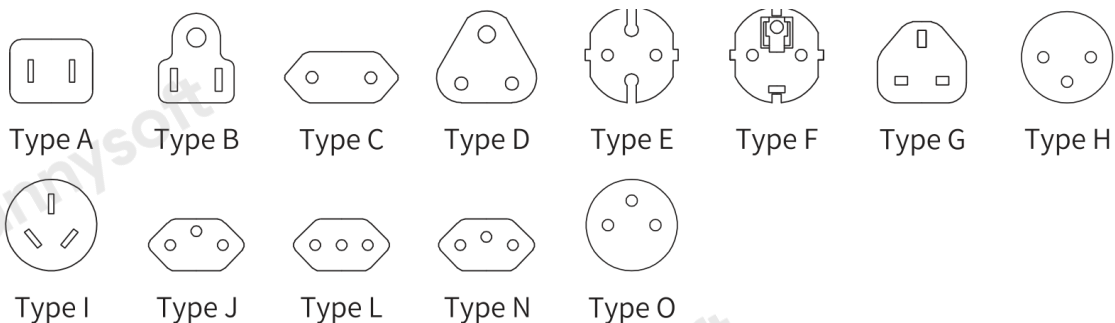

Щепсели тип K и M адаптерът не приема:

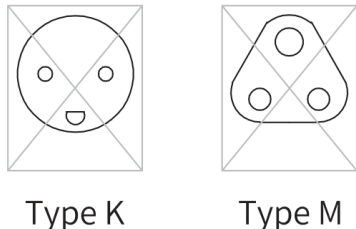

Адаптерът може да се включва в контакти тип A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N и O:

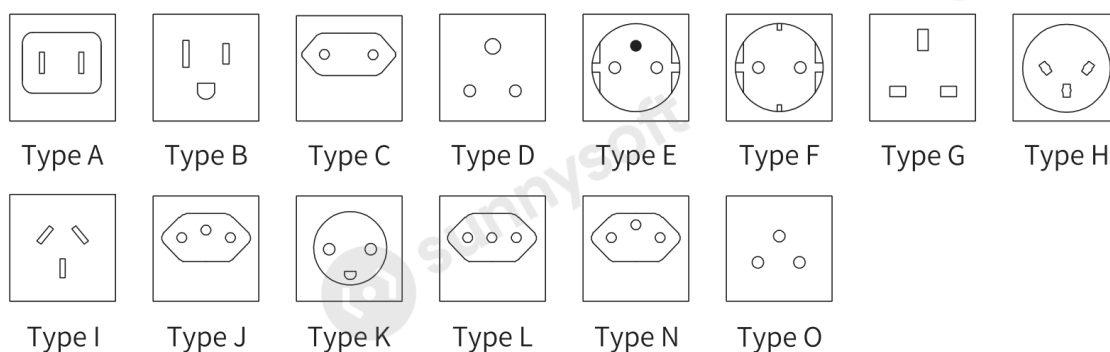

6. Какви уреди могат да се свързват

Двуполюсни уреди без заземяване

Продуктът е подходящ за повечето електрически уреди до 2500 W при 250 V и до 1000 W при 100 V. Може да се използва например за лаптопи, малки пътнически сешоари, пътнически ютии, вентилатори, настолни лампи или самобръсначки.

Преди да свържете уред, проверете на неговата табелка или в документацията му консумираната мощност и захранващото напрежение.



Устройства, зареждани през USB

Фотоапарати, смартфони, таблети, преносими игрови конзоли, слушалки с микрофон, безжични колонки, външни батерии и подобни устройства.




7. Използване на адаптера

Принцип на работа

Адаптерът има четири вградени щепсела, с които покрива контактите в различни държави. Предпазната блокировка гарантира, че под напрежение винаги е само един от тях.

Предупреждения


1. След изваждането и след прибирането на щепсела бутонът трябва да се върне в изходно положение. Ако не се върне, щепселът не е избутан докрай и адаптерът няма да работи правилно.
2. С плъзгачия бутон може да се извади винаги само един щепсел; щифтовете на останалите щепсели остават автоматично блокирани.

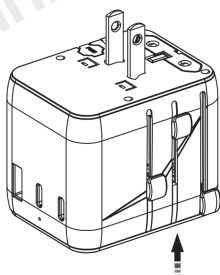

Щепсел USA

Натиснете леко бутона и го плъзнете надолу докрай, както показва фигурата. Проверете дали контактните щифтове са завъртени в правилно положение.


Прибиране обратно: натиснете и задръжте бутона на съответния щепсел и го плъзгайте нагоре, докато щепселът се прибере напълно. След това отпуснете бутона – той ще се върне в изходно положение и ще блокира щепсела.

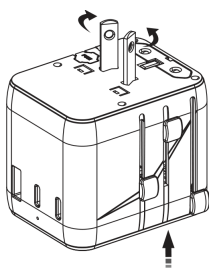

Щепсел AUS

Натиснете леко бутона и го плъзнете надолу докрай, както показва фигурата. Проверете дали контактните щифтове са завъртени в правилно положение.


Прибиране обратно: натиснете и задръжте бутона на съответния щепсел и го плъзгайте нагоре, докато щепселът се прибере напълно. След това отпуснете бутона – той ще се върне в изходно положение и ще блокира щепсела.

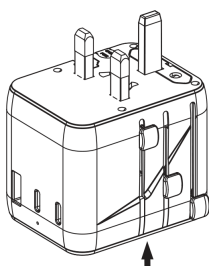

Щепсел UK

Натиснете леко бутона и го плъзнете надолу докрай, както показва фигурата. Издърпайте от корпуса на адаптера изолирания заземителен щифт.

Прибиране обратно: натиснете и задръжте бутона на съответния щепсел и го плъзгайте нагоре, докато щепселът се прибере напълно. След това отпуснете бутона – той ще се върне в изходно положение и ще блокира щепсела.

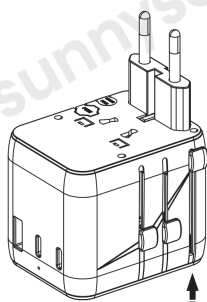


Щепсел EU

Натиснете леко бутона и го плъзнете надолу докрай, както показва фигурата. Проверете дали контактните щифтове са завъртени в правилно положение.

Прибиране обратно: натиснете и задръжте бутона на съответния щепсел и го плъзгайте нагоре, докато щепселът се прибере напълно. След това отпуснете бутона – той ще се върне в изходно положение и ще блокира щепсела.

8. Смяна на предпазителя

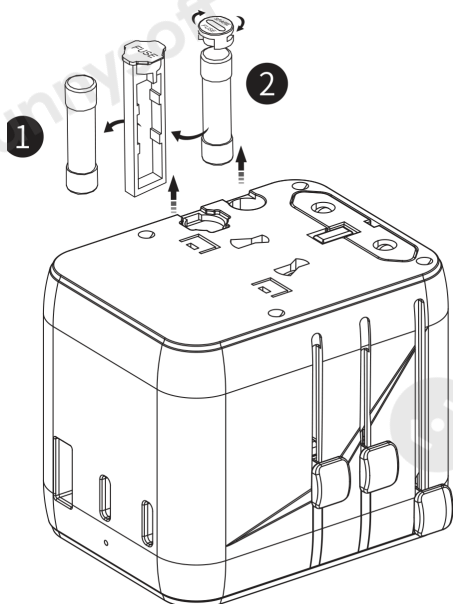

1. Извадете дефектния предпазител **1**
2. От отделението за съхранение извадете резервния предпазител **2** и го поставете на мястото на първоначалния предпазител **1**. След това адаптерът отново е работоспособен.
3. Предпазителят може да бъде заменен и с нов предпазител от същия тип.

Параметри на предпазителя:
250 V ~ 10 A 6,3 × 25,4 mm

Забележки

1. Преди да започнете смяната на предпазителя, изключете адаптера от контакта и откачете от него всички устройства.
2. Проверете дали консумираната мощност на свързания уред не надвишава номиналните стойности на адаптера – това е най-честата причина за изгаряне на предпазителя.
3. Проверете дали адаптерът не е влажен и дали в него не е попаднала вода.

9. Предупреждения за безопасност

- Когато не използвате адаптера, винаги го изключвайте от контакта.
- Продуктът *не* преобразува мрежовото напрежение. За да не се стигне до повреда на свързаното устройство или до нараняване, преди употреба на адаптера проверете дали напрежението в контакта отговаря на напрежението, за което е предназначено вашето устройство.
- Използвайте само в закрити помещения.
- Неправилната употреба може да причини токов удар.
- Дължината на свързания USB кабел трябва да е под 3 m.
- Пътническият адаптер е предназначен само за временна употреба, не за постоянен монтаж.
- Не включвайте адаптера в друг адаптер.
- Адаптерът *не осигурява заземяване*. Предназначен е изключително за уреди без заземяване или с двойна изолация.

10. Съвместими държави

Следващият преглед показва кой щепсел обикновено се използва в коя държава. Прегледът е ориентиран – в една държава понякога се срещат няколко типа контакти, затова преди пътуване винаги се ръководете от действителния контакт на място.

Щепсел EU

Австрия, Азорски острови, Албания, Алжир, Ангола, Аржентина, Балеарски острови, Бангладеш, Белгия, Боливия, Босна и Херцеговина, Бразилия, Буркина Фасо, Бурунди, България, Виетнам, Габон, Гваделупа, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия, Гибралтар, Гренландия, Гърция, Дания, Джибути, Египет, Екваториална Гвинея, Еритрея, Замбия, Израел, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камерун, Канарски острови, Кипър, Коморски острови, Конго, Корея, Кот д'Ивоар, Кувейт, Лаос, Ливан, Литва, Люксембург, Мавритания, Мавриций, Мадагаскар, Мадейра, Мали, Мароко, Мартиника, Мианмар, Мозамбик, Монако, Непал, Нигер, Нидерландия, Нормандски острови, Норвегия, Оман, Пакистан, Парагвай, Перу, Полша, Португалия, Руанда, Румъния, Русия, Салвадор, Северна Македония, Сенегал, Сирия, Сомалия, Судан, Суринам, Тайланд, Того, Тунис, Турция, Унгария, Уругвай, Фарьорски острови, Филипини, Финландия, Франция, Хърватия, Централноафриканска република, Чили, Швейцария, Швеция.

Щепсел UK

Бангладеш, Бахрейн, Белиз, Ботсвана, Бруней, Виетнам, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвиана, Гибралтар, Гренада, Доминика, Замбия, Зимбабве, Ирак, Ирландия, Йемен, Йордания, Камерун, Катар, Кипър, Кувейт, Ливан, Мавриций, Макао, Малави, Малайзия, Малдиви, Малта, Мианмар, Нигерия, Нормандски острови, Обединени арабски емирства, Обединено кралство, Оман, Остров Ман, Салвадор, Саудитска Арабия, Сейнт Винсът, Сейнт Лусия, Сейшели, Сиера Леоне, Сингапур, Танзания, Уганда, Хонконг.

Щепсел USA

Американска Самоа, Ангил, Антили, Аруба, Бангладеш, Барбадос, Бахами, Бермуда, Боливия, Бразилия, Венецуела, Виетнам, Вирджински острови (американски и британски), Гватемала, Гвиана, Гуам, Джамайка, Еквадор, Кайманови острови, Камбоджа, Канада, Китай, Колумбия, Коста Рика, Куба, Лаос, Либерия, Ливан, Малдиви, Мексико, Микронезия, Монсерат, Нигер, Нидерландия, Никарагуа, Окинава, Панама, Перу, Пуерто Рико, Салвадор, Саудитска Арабия, Сейнт Винсът, Съединени американски щати, Таити, Тайван, Тайланд, Филипини, Хаити, Хондурас, Япония.

Щепсел AUS

Австралия, Американска Самоа, Аржентина, Гватемала, Кирибати, Китай, Науру, Нова Зеландия, Панама, Папуа-Нова Гвинея, Салвадор, Сейнт Винсът, Таджикистан, Тонга, Уругвай, Фиджи.

11. Правила за употреба

1. Не удряйте продукта, не го хвърляйте и не го пробивайте; пазете го от падане, притискане и огъване.
2. Не използвайте и не съхранявайте продукта във влажна среда и го пазете от заливане и изплакване с течности.
3. Не използвайте продукта в гореща и прашна среда и го пазете от огън.
4. Не излагайте продукта на пряка слънчева светлина.
5. Не поставяйте продукта в корозивна среда. За почистване не използвайте химически разтворители.
6. Не поставяйте продукта в близост до уреди със силно електромагнитно поле или до магнити.
7. Съхранявайте продукта извън обсега на деца. Не позволявайте на деца да използват продукта без надзор.
8. Ако свързаното устройство изисква захранващ адаптер, използвайте само адаптера, предписан от неговия производител.
9. Не разглобявайте и не ремонтирайте продукта без оторизация.
10. С въпроси относно употребата на продукта се обърнете към своя търговец.

12. Изхвърляне и съответствие

 Продуктът отговаря на изискванията на приложимото законодателство на Европейския съюз за хармонизация.

 Електрическите уреди не принадлежат към смесените битови отпадъци. Предайте продукта в пункт за събиране, предназначен за обратно приемане на електрическо оборудване. Информация за най-близкия пункт за събиране ще получите в общината.


ORICO® е регистрирана търговска марка на SHENZHEN ORICO TECHNOLOGIES CO., LTD. Останалите споменати имена на продукти и марки са собственост на съответните им притежатели. Това ръководство служи само за ориентация; съдържанието може да се различава леко при отделните производствени серии.

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

ORICO

UA-1U2C-PRO

Adapter podróży · wtyczki USA, AUS, UK, EU · 2× USB-C + USB-A

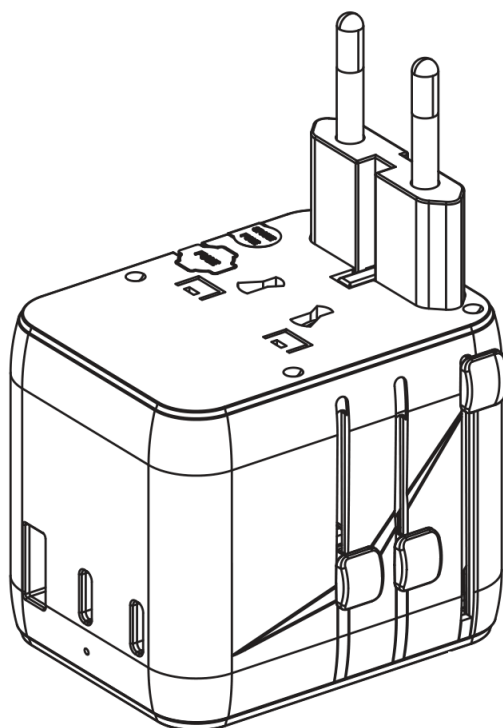

Instrukcja obsługi

Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Spis treści

1	O tej instrukcji	3
2	Zawartość opakowania	3
3	Opis produktu	3
4	Dane techniczne	4
5	Jakie wtyczki i gniazdka przyjmuje adapter	5
6	Jakie urządzenia można podłączyć	6
7	Używanie adaptera	7
8	Wymiana bezpiecznika	8
9	Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	9
10	Kompatybilne kraje	9
11	Zasady użytkowania	10
12	Utylizacja i zgodność z przepisami	11

1. O tej instrukcji

Dziękujemy za wybór marki ORICO. Przed użyciem produktu uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Wygląd produktu, akcesoria i opakowanie mogą zostać zoptymalizowane w celu poprawy działania i mogą się w związku z tym różnić od ilustracji w tej instrukcji. Kieruj się rzeczywistym otrzymanym produktem. Za ewentualne rozbieżności przepraszamy.

Ostrzeżenie


Nie wolno naprawiać, demontować ani modyfikować produktu bez zezwolenia. Adapter *nie* zmienia napięcia sieciowego – przed podłączeniem zawsze sprawdź, czy Twoje urządzenie wytrzyma napięcie w gniazdku.

2. Zawartość opakowania

Zanim zaczniesz używać produktu, sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie wymienione niżej elementy. Jeśli czegoś brakuje lub coś jest uszkodzone, skontaktuj się ze sprzedawcą.

- 1× adapter podróży
- 1× instrukcja obsługi

3. Opis produktu

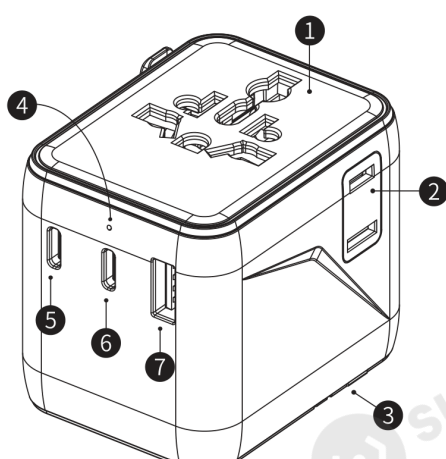

- 1 gniazdo uniwersalne
- 2 gniazdo USA/JP
- 3 chowane wtyczki USA, AUS, UK i EU
- 4 wskaźnik LED
- 5 port USB-C2
- 6 port USB-C1
- 7 port USB-A1

Wskaźnik LED

Wskaźnik świeci: adapter pracuje normalnie. Wskaźnik nie świeci: prawdopodobnie doszło do przeciążenia. Odłącz jedno urządzenie i ponownie sprawdź stan wskaźnika.

4. Dane techniczne


Nazwa produktu	adapter podróżny
Model	UA-1U2C-PRO
Wartości znamionowe	100–250 V ~ 10 A maks. 2500 W maks.
Wejście	100–250 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
Ładowanie przez jeden port	USB-C1 / USB-C2: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W 9 V = 2,22 A 20,0 W 12,0 V = 1,67 A 20,0 W USB-A1: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W 9 V = 2,0 A 18,0 W 12,0 V = 1,5 A 18,0 W
Ładowanie kilkoma portami jednocześnie	USB-C1 / USB-C2 + USB-A1: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W maks.
Łączna moc USB	20,0 W
Bezpiecznik	250 V ~ 10 A 6,3 × 25,4 mm
Wymiary	64 × 55,5 × 54,5 mm

Uwaga


Adapter zmienia wyłącznie kształt wtyczki, a nie napięcie. Podłączaj do niego tylko urządzenia przeznaczone do napięcia w miejscowym gniazdku. Potrzebne dane znajdziesz na tabliczce znamionowej urządzenia.

5. Jakie wtyczki i gniazdka przyjmuje adapter


Do adaptera można podłączyć wtyczki typu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N i O:

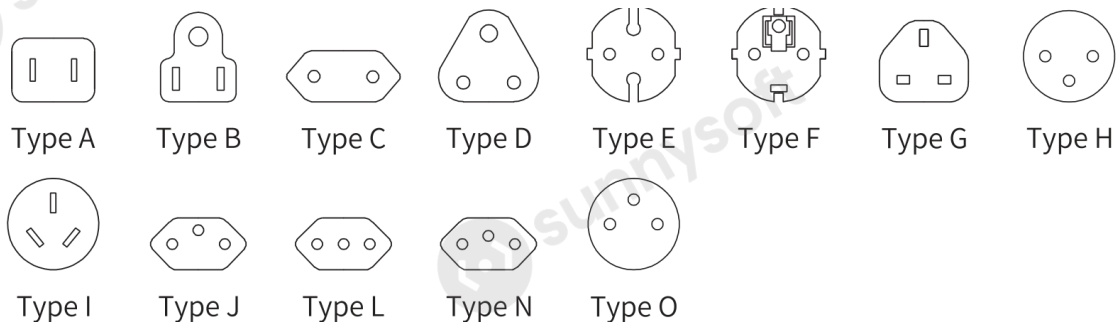

Wtyczek typu K i M adapter nie przyjmuje:

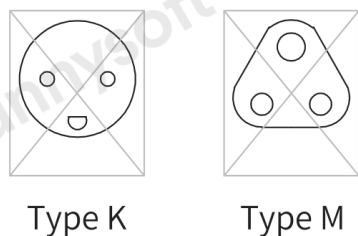

Adapter można podłączyć do gniazdek typu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N i O:

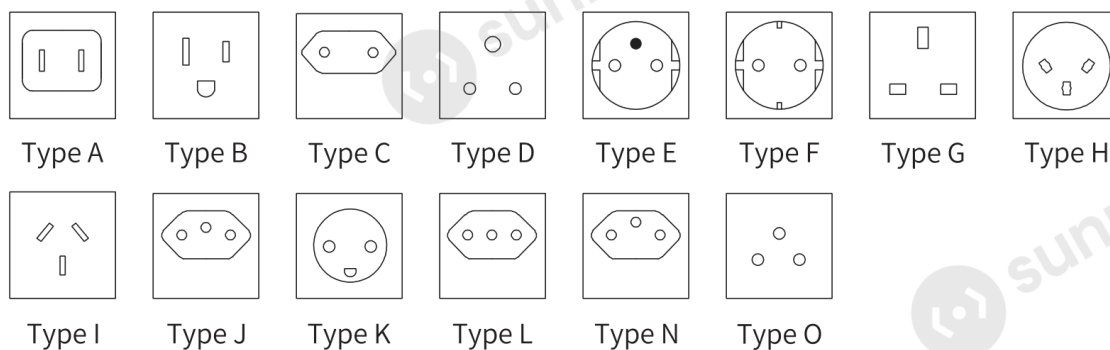

6. Jakie urządzenia można podłączyć

Urządzenia dwubiegunowe bez uziemienia

Produkt nadaje się do większości urządzeń elektrycznych do 2500 W przy 250 V i do 1000 W przy 100 V. Można go używać na przykład do laptopów, małych podręcznych suszarek do włosów, żelazek podręcznych, wentylatorów, lampek biurkowych lub maszynek do golenia.

Przed podłączeniem urządzenia sprawdź na jego tabliczce znamionowej lub w jego dokumentacji pobór mocy i napięcie zasilania.



Urządzenia ładowane przez USB

Aparaty fotograficzne, smartfony, tablety, przenośne konsole do gier, zestawy słuchawkowe, głośniki bezprzewodowe, powerbanki i podobne urządzenia.




7. Używanie adaptera

Zasada działania

Adapter ma cztery wbudowane wtyczki, którymi obsługuje gniazdka w różnych krajach. Blokada bezpieczeństwa zapewnia, że pod napięciem jest zawsze tylko jedna z nich.

Ostrzeżenia


1. Po wysunięciu i po wsunięciu wtyczki przycisk musi wrócić do położenia wyjściowego. Jeśli nie wróci, wtyczka nie jest wsunięta do oporu i adapter nie będzie działał prawidłowo.
2. Przesuwaniem przyciskiem można wysunąć zawsze tylko jedną wtyczkę; styki pozostałych wtyczek pozostają automatycznie zablokowane.

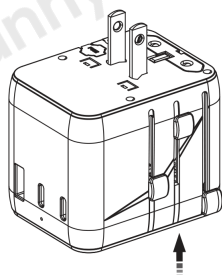

Wtyczka USA

Lekko naciśnij przycisk i przesun go w dół do oporu, jak pokazano na rysunku. Sprawdź, czy styki są odchylone do prawidłowego położenia.


Wsuwanie z powrotem: naciśnij i przytrzymaj przycisk danej wtyczki i przesuwaj go w górę, aż wtyczka całkowicie się wsunie. Następnie zwolnij przycisk – wróci do położenia wyjściowego i zablokuje wtyczkę.

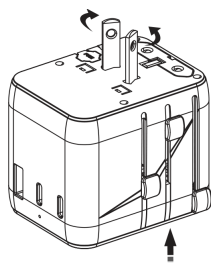

Wtyczka AUS

Lekko naciśnij przycisk i przesun go w dół do oporu, jak pokazano na rysunku. Sprawdź, czy styki są odchylone do prawidłowego położenia.


Wsuwanie z powrotem: naciśnij i przytrzymaj przycisk danej wtyczki i przesuwaj go w górę, aż wtyczka całkowicie się wsunie. Następnie zwolnij przycisk – wróci do położenia wyjściowego i zablokuje wtyczkę.

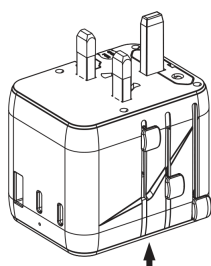

Wtyczka UK

Lekko naciśnij przycisk i przesun go w dół do oporu, jak pokazano na rysunku. Wyciągnij z obudowy adaptera izolowany bolec uziemiający.

Wsuwanie z powrotem: naciśnij i przytrzymaj przycisk danej wtyczki i przesuwaj go w górę, aż wtyczka całkowicie się wsunie. Następnie zwolnij przycisk – wróci do położenia wyjściowego i zablokuje wtyczkę.

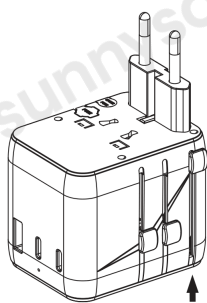

Wtyczka EU

Lekko naciśnij przycisk i przesun go w dół do oporu, jak pokazano na rysunku. Sprawdź, czy styki są odchylone do prawidłowego położenia.

Wsuwanie z powrotem: naciśnij i przytrzymaj przycisk danej wtyczki i przesuwaj go w górę, aż wtyczka całkowicie się wsunie. Następnie zwolnij przycisk – wróci do położenia wyjściowego i zablokuje wtyczkę.

8. Wymiana bezpiecznika



1. Wyjmij przepalony bezpiecznik 1
2. Ze schowka wyjmij zapasowy bezpiecznik 2 i włóż go w miejsce pierwotnego bezpiecznika 1. Adapter jest wtedy znowu sprawny.
3. Bezpiecznik można też zastąpić nowym bezpiecznikiem tego samego typu.

Parametry bezpiecznika: 250 V ~
10 A 6,3 × 25,4 mm

Uwagi

1. Zanim zaczniesz wymieniać bezpiecznik, wyjmij adapter z gniazdka i odłącz od niego wszystkie urządzenia.
2. Sprawdź, czy pobór mocy podłączonego urządzenia nie przekracza wartości znamionowych adaptera – to najczęstsza przyczyna przepalenia bezpiecznika.
3. Sprawdź, czy adapter nie jest wilgotny i czy nie dostała się do niego woda.

9. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Gdy nie używasz adaptera, zawsze wyjmuj go z gniazdka.
- Produkt *nie* zmienia napięcia sieciowego. Aby nie doszło do uszkodzenia podłączonego urządzenia ani do porażenia, przed użyciem adaptera sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada napięciu, do którego przeznaczone jest Twoje urządzenie.
- Używaj wyłącznie w pomieszczeniach.
- Nieprawidłowe użycie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Długość podłączonego kabla USB musi być mniejsza niż 3 m.
- Adapter podróżny jest przeznaczony tylko do użytku tymczasowego, nie do instalacji na stałe.
- Nie podłączaj adaptera do innego adaptera.
- Adapter *nie zapewnia uziemienia*. Jest przeznaczony wyłącznie do urządzeń bez uziemienia lub z podwójną izolacją.

10. Kompatybilne kraje

Poniższe zestawienie pokazuje, której wtyczki używa się zwykle w którym kraju. Zestawienie ma charakter orientacyjny – w jednym kraju występuje czasem kilka typów gniazdek, dlatego przed podróżą zawsze kieruj się rzeczywistym gniazdkiem na miejscu.

Wtyczka EU

Albania, Algieria, Angola, Argentyna, Austria, Azory, Bangladesz, Belgia, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chorwacja, Cypr, Dania, Dżibuti, Egipt, Erytrea, Filipiny, Finlandia, Francja, Gabon, Gibraltar, Grecja, Grenlandia, Gwadelupa, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Hiszpania, Holandia, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Islandia, Izrael, Kamerun, Kazachstan, Komory, Kongo, Korea, Kuwejt, Laos, Liban, Litwa, Luksemburg, Madagaskar, Madera, Maroko, Martynika, Mauretania, Mauritius, Mali, Monako, Mozambik, Mjanma, Nepal, Niemcy, Niger, Norwegia, Oman, Pakistan, Paragwaj, Peru, Polska, Portugalia, Republika Środkowoafrykańska, Rosja, Rumunia, Rwanda, Salvador, Senegal, Macedonia Północna, Somalia, Sudan, Surinam, Syria, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Togo, Tunezja, Turcja, Urugwaj, Węgry, Wietnam, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Baleary, Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Normandzkie, Wyspy Owcze, Wyspy Zielonego Przylądka, Zambia.

Wtyczka UK

Arabia Saudyjska, Bahrajn, Bangladesz, Belize, Botswana, Brunei, Cypr, Dominika, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Gujana, Gwatemala, Hongkong, Irak, Irlandia, Jemen, Jordania, Kamerun, Katar, Kuwejt, Liban, Makau, Malawi, Malezja, Malediwy, Malta, Mauritius, Mjanma, Nigeria, Oman, Salwador, Seszele, Sierra Leone, Singapur, Św. Łucja, Św. Wincenty, Tanzania, Uganda, Wielka Brytania, Wietnam, Wyspa Man, Wyspy Normandzkie, Zambia, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Wtyczka USA

Anguilla, Antyle, Arabia Saudyjska, Aruba, Bahamy, Bangladesz, Barbados, Bermudy, Boliwia, Brazylia, Chiny, Ekwador, Filipiny, Gujana, Guam, Gwatemala, Haiti, Holandia, Honduras, Jamajka, Japonia, Kambodża, Kanada, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Laos, Liban, Liberia, Malediwy, Meksyk, Mikronezja, Montserrat, Niger, Nikaragua, Okinawa, Panama, Peru, Portoryko, Salwador, Samoa Amerykańskie, Stany Zjednoczone, Św. Wincenty, Tahiti, Tajlandia, Tajwan, Wenezuela, Wietnam, Wyspy Dziewicze (USA i brytyjskie), Wyspy Kajmana.

Wtyczka AUS

Argentyna, Australia, Chiny, Fidżi, Gwatemala, Kiribati, Nauru, Nowa Zelandia, Panama, Papua-Nowa Gwinea, Salwador, Samoa Amerykańskie, Św. Wincenty, Tadżykistan, Tonga, Urugwaj.

11. Zasady użytkowania

1. Nie uderzaj w produkt, nie rzucaj nim ani go nie przekłuwaj; chroń go przed upadkiem, ściskaniem i zginaniem.
2. Nie używaj ani nie przechowuj produktu w wilgotnym otoczeniu i chroń go przed oblaniem oraz płukaniem cieczami.
3. Nie używaj produktu w gorącym i zapylonym otoczeniu i chroń go przed ogniem.
4. Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
5. Nie umieszczaj produktu w otoczeniu korozyjnym. Do czyszczenia nie używaj rozpuszczalników chemicznych.
6. Nie umieszczaj produktu w pobliżu urządzeń z silnym polem elektromagnetycznym ani magnesów.
7. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj dzieciom używać produktu bez nadzoru.
8. Jeśli podłączane urządzenie wymaga zasilacza, używaj wyłącznie zasilacza zalecanego przez jego producenta.
9. Nie demontuj ani nie naprawiaj produktu bez zezwolenia.
10. Z pytaniami dotyczącymi użytkowania produktu zwróć się do swojego sprzedawcy.

12. Utylizacja i zgodność z przepisami

 Produkt spełnia wymagania odpowiednich przepisów harmonizacyjnych Unii Europejskiej.

 Urządzenia elektryczne nie należą do zmieszanych odpadów komunalnych. Oddaj produkt w punkcie zbiórki przeznaczonym do odbioru zużytego sprzętu elektrycznego. Informacje o najbliższym punkcie zbiórki uzyskasz w urzędzie gminy.


ORICO® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SHENZHEN ORICO TECHNOLOGIES CO., LTD. Pozostałe wymienione nazwy produktów i marek należą do ich właścicieli. Ta instrukcja ma charakter wyłącznie orientacyjny; treść może się nieznacznie różnić w poszczególnych seriach produkcyjnych.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

ORICO

UA-1U2C-PRO

Potovalni adapter · vtiči USA, AUS, UK, EU · 2× USB-C + USB-A

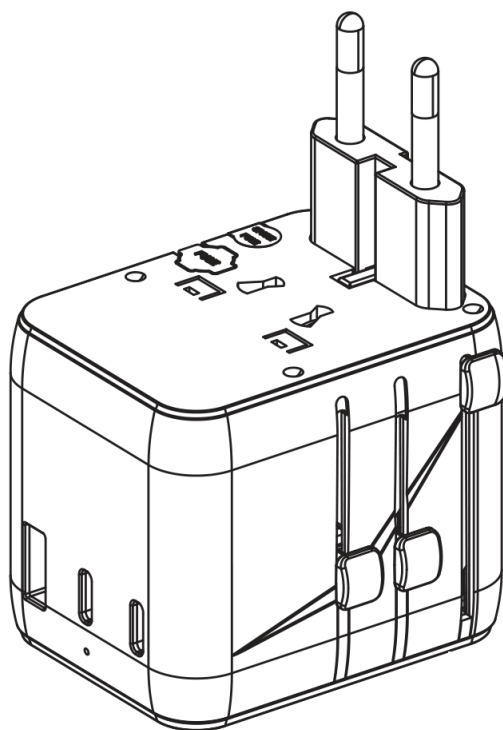

Uporabniški priročnik

Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Kazalo

1	O tem priročniku	3
2	Vsebina paketa	3
3	Opis izdelka	3
4	Tehnični podatki	4
5	Katere vtiče in vtičnice adapter sprejme	5
6	Katere naprave je mogoče priključiti	6
7	Uporaba adapterja	6
8	Menjava varovalke	8
9	Varnostna opozorila	8
10	Združljive države	9
11	Načela uporabe	10
12	Odstranjevanje in skladnost	10

1. O tem priročniku

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali znamko ORICO. Pred uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik in ga po branju shranite za poznejšo uporabo.

Videz izdelka, dodatna oprema in embalaža so lahko optimizirani zaradi boljšega delovanja in se zato lahko razlikujejo od slik v tem priročniku. Ravnajte se po dejansko prejetem izdelku. Za morebitna odstopanja se opravičujemo.

Opozorilo


Tega izdelka ne popravljajte, ne razstavljajte in ne spreminjajte brez pooblastila. Adapter omrežne napetosti *ne* pretvarja – pred priključitvijo vedno preverite, ali vaša naprava prenese napetost v vtičnici.

2. Vsebina paketa

Preden začnete izdelek uporabljati, preverite, ali paket vsebuje vse spodaj navedene sestavine. Če kaj manjka ali je poškodovano, se obrnite na svojega prodajalca.

- 1× potovalni adapter
- 1× uporabniški priročnik

3. Opis izdelka

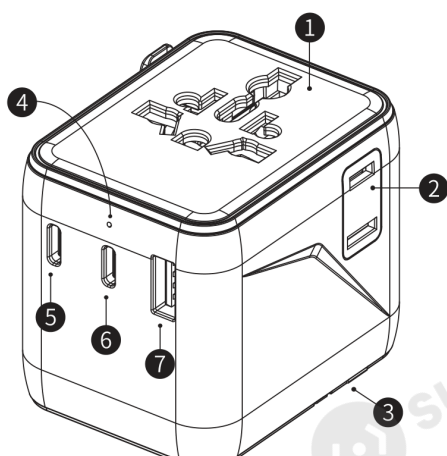

- 1 univerzalna vtičnica
- 2 vtičnica USA/JP
- 3 izvlečni vtiči USA, AUS, UK in EU
- 4 indikator LED
- 5 vrata USB-C2
- 6 vrata USB-C1
- 7 vrata USB-A1

Indikator LED

Indikator sveti: adapter deluje normalno. Indikator ne sveti: verjetno je prišlo do preobremenitve. Odklopite eno napravo in znova preverite stanje indikatorja.

4. Tehnični podatki


Ime izdelka	potovalni adapter
Model	UA-1U2C-PRO
Nazivne vrednosti	100–250 V ~ 10 A najv. 2500 W najv.
Vhod	100–250 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
Polnjenje prek enih vrat	USB-C1 / USB-C2: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W 9 V = 2,22 A 20,0 W 12,0 V = 1,67 A 20,0 W USB-A1: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W 9 V = 2,0 A 18,0 W 12,0 V = 1,5 A 18,0 W
Polnjenje prek več vrat hkrati	USB-C1 / USB-C2 + USB-A1: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W najv.
Skupna moč USB	20,0 W
Varovalka	250 V ~ 10 A 6,3 × 25,4 mm
Mere	64 × 55,5 × 54,5 mm

Opomba


Adapter spremeni samo *obliko* vtiča, ne pa napetosti. Nanj priključujte le naprave, ki so namenjene napetosti v krajevni vtičnici. Potrebne podatke najdete na napisni ploščici naprave.

5. Katere vtiče in vtičnice adapter sprejme


V adapter je mogoče priključiti vtiče vrste A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N in O:

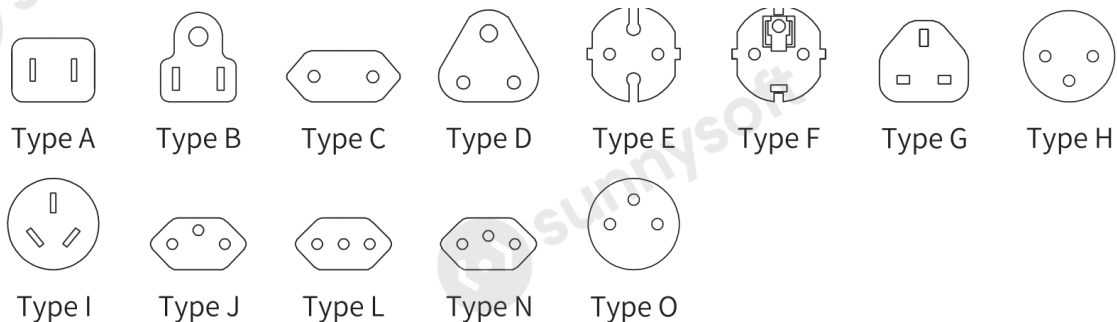

Vtičev vrste K in M adapter ne sprejme:

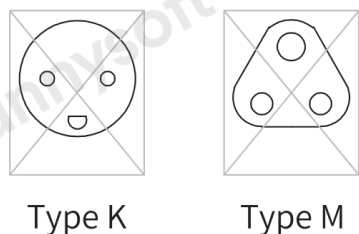

Adapter je mogoče priključiti v vtičnice vrste A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N in O:

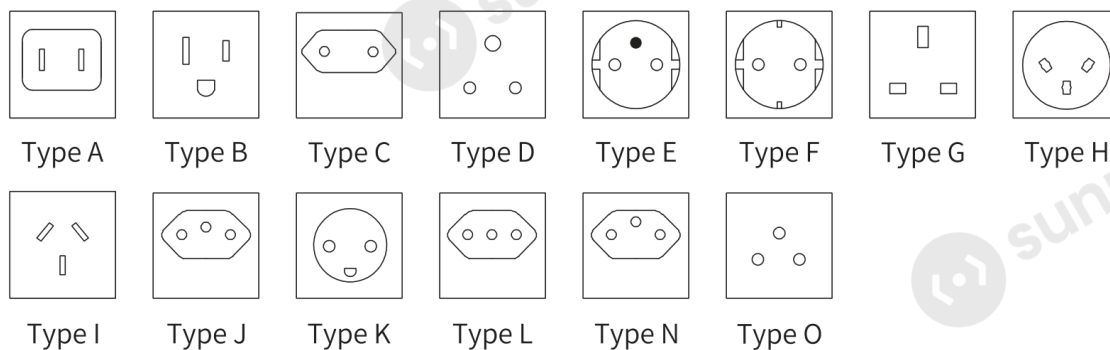

6. Katere naprave je mogoče priključiti

Dvopolne naprave brez ozemljitve

Izdelek je primeren za večino električnih naprav do 2500 W pri 250 V in do 1000 W pri 100 V. Uporabiti ga je mogoče na primer za prenosnike, majhne potovalne sušilnike za lase, potovalne likalnike, ventilatorje, namizne svetilke ali brivnike.

Pred priključitvijo naprave na njeni napisni ploščici ali v njeni dokumentaciji preverite priključno moč in napajalno napetost.



Naprave, ki se polnijo prek USB

Fotoaparati, pametni telefoni, tablice, prenosne igralne konzole, naglavne slušalke, brezžični zvočniki, prenosne baterije in podobne naprave.




7. Uporaba adapterja

Načelo delovanja

Adapter ima štiri vgrajene vtiče, s katerimi pokrije vtičnice v različnih državah. Varnostna zapora zagotavlja, da je pod napetostjo vedno le eden od njih.

Opozorila


1. Po izvleku in po pospravljanju vtiča se mora gumb vrniti v izhodiščni položaj. Če se ne vrne, vtič ni potisnjen do konca in adapter ne bo deloval pravilno.
2. Z drsnim gumbom je mogoče izvleči vedno le en vtič; kontakti preostalih vtičev ostanejo samodejno zaklenjeni.

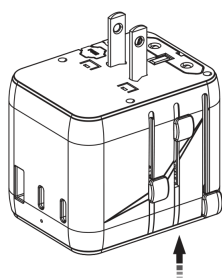

Vtič USA

Rahlo pritisnite gumb in ga potisnite navzdol do konca, kot kaže slika. Preverite, ali so kontaktni zatiči obrnjeni v pravi položaj.


Pospravljanje: pritisnite in držite gumb ustreznega vtiča ter ga potiskajte navzgor, dokler se vtič popolnoma ne pospravi. Nato gumb spustite – vrne se v izhodiščni položaj in vtič zaklene.

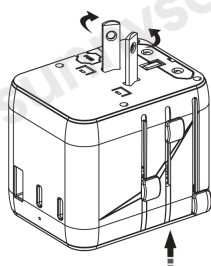

Vtič AUS

Rahlo pritisnite gumb in ga potisnite navzdol do konca, kot kaže slika. Preverite, ali so kontaktni zatiči obrnjeni v pravilen položaj.


Pospravljanje: pritisnite in držite gumb ustreznega vtiča ter ga potiskajte navzgor, dokler se vtič popolnoma ne pospravi. Nato gumb spustite – vrne se v izhodiščni položaj in vtič zaklene.

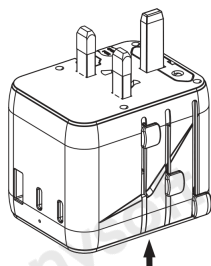

Vtič UK

Rahlo pritisnite gumb in ga potisnite navzdol do konca, kot kaže slika. Iz ohišja adapterja izvlecite izolirani ozemljitveni zatič.

Pospravljanje: pritisnite in držite gumb ustreznega vtiča ter ga potiskajte navzgor, dokler se vtič popolnoma ne pospravi. Nato gumb spustite – vrne se v izhodiščni položaj in vtič zaklene.

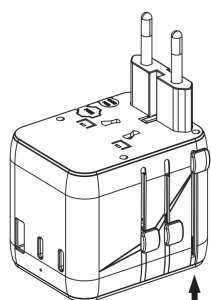


Vtič EU

Rahlo pritisnite gumb in ga potisnite navzdol do konca, kot kaže slika. Preverite, ali so kontaktni zatiči obrnjeni v pravilen položaj.

Pospravljanje: pritisnite in držite gumb ustreznega vtiča ter ga potiskajte navzgor, dokler se vtič popolnoma ne pospravi. Nato gumb spustite – vrne se v izhodiščni položaj in vtič zaklene.

8. Menjava varovalke

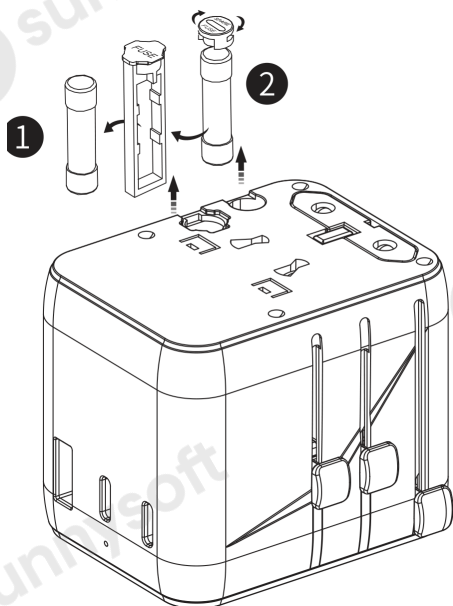

1. Odstranite pregorelo varovalko **1**
2. Iz predalčka vzemite nadomestno varovalko **2** in jo vstavite na mesto prvotne varovalke **1**. Adapter je nato spet uporaben.
3. Varovalko je mogoče nadomestiti tudi z novo varovalko iste vrste.

Podatki varovalke: 250 V ~ 10 A
6,3 × 25,4 mm

Opombe

1. Preden začnete menjati varovalko, adapter izklopite iz vtičnice in z njega odklopite vse naprave.
2. Preverite, ali priključna moč priključene naprave ne presega nazivnih vrednosti adapterja – to je najpogostejši vzrok pregorevanja varovalke.
3. Preverite, ali adapter ni vlažen in ali vanj ni vdrla voda.

9. Varnostna opozorila

- Kadar adapterja ne uporabljate, ga vedno izklopite iz vtičnice.
- Izdelek omrežne napetosti *ne* pretvarja. Da ne bi prišlo do poškodbe priključene naprave ali do poškodbe oseb, pred uporabo adapterja preverite, ali napetost v vtičnici ustreza napetosti, za katero je vaša naprava namenjena.
- Uporabljajte samo v notranjih prostorih.
- Nepravilna uporaba lahko povzroči električni udar.
- Dolžina priključenega kabla USB mora biti krajša od 3 m.
- Potovalni adapter je namenjen samo začasni uporabi, ne trajni namestitvi.
- Adapterja ne priključujte v drug adapter.
- Adapter *ne ozemljuje*. Namenjen je izključno napravam brez ozemljitve ali z dvojno izolacijo.

10. Združljive države

Naslednji pregled kaže, kateri vtič običajno uporabite v kateri državi. Pregled je okviren – v eni državi se včasih pojavlja več vrst vtičnic, zato se pred potovanjem vedno ravnajte po dejanski vtičnici na kraju samem.

Vtič EU

Albanija, Alžirija, Angola, Argentina, Avstrija, Azori, Balearski otoki, Bangladeš, Belgija, Bolivija, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Bulgarija, Burkina Faso, Burundi, Ciper, Čile, Danska, Džibuti, Egipt, Ekvatorialna Gvineja, Eritreja, Faerski otoki, Filipini, Finska, Francija, Gabon, Gibraltar, Grčija, Grenlandija, Gvadelup, Gvineja, Gvineja Bissau, Hrvaška, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Islandija, Italija, Izrael, Kamerun, Kanalski otoki, Kanarski otoki, Kazahstan, Komori, Kongo, Koreja, Kuvajt, Laos, Libanon, Litva, Luksemburg, Madagaskar, Madeira, Madžarska, Mali, Maroko, Martinik, Mavretanija, Mavricij, Mjanmar, Monako, Mozambik, Nemčija, Nepal, Niger, Nizozemska, Norveška, Oman, Pakistan, Paragvaj, Peru, Poljska, Portugalska, Romunija, Ruanda, Rusija, Salvador, Senegal, Severna Makedonija, Sirija, Slonokoščena obala, Somalija, Srednjeafriška republika, Sudan, Surinam, Španija, Švedska, Švica, Tajska, Togo, Tunizija, Turčija, Urugvaj, Vietnam, Zambija, Zelenortske otoki.

Vtič UK

Bahrajn, Bangladeš, Belize, Bocvana, Brunej, Ciper, Dominika, Gambija, Gana, Gibraltar, Grenada, Gvajana, Gvatemala, Hongkong, Irak, Irska, Jemen, Jordanija, Kamerun, Kanalski otoki, Katar, Kuvajt, Libanon, Macao, Malavi, Maldivi, Malezija, Malta, Mavricij, Mjanmar, Nigerija, Oman, Otok Man, Salvador, Saudova Arabija, Sejšeli, Sierra Leone, Singapur, Sveta Lucija, Sveti Vincencij, Tanzanija, Uganda, Vietnam, Zambija, Združeni arabski emirati, Združeno kraljestvo, Zimbabve.

Vtič USA

Ameriška Samoa, Angvila, Antili, Aruba, Bahami, Bangladeš, Barbados, Bermudi, Bolivija, Brazilija, Ekvador, Filipini, Guam, Gvajana, Gvatemala, Haiti, Honduras, Jamajka, Japonska, Kajmanski otoki, Kambodža, Kanada, Kitajska, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Laos, Libanon, Liberija, Maldivi, Mehika, Mikronezija, Montserrat, Niger, Nikaragva, Nizozemska, Okinava, Panama, Peru, Portoriko, Salvador, Saudova Arabija, Sveti Vincencij, Tahiti, Tajska, Tajvan, Venezuela, Vietnam, Deviški otoki (ameriški in britanski), Združene države Amerike.

Vtič AUS

Ameriška Samoa, Argentina, Avstralija, Fidži, Gvatemala, Kiribati, Kitajska, Nauru, Nova Zelandija, Panama, Papua Nova Gvineja, Salvador, Sveti Vincencij, Tadžikistan, Tonga, Urugvaj.

11. Načela uporabe

1. Izdelka ne udarjajte, ne mečite in ne prebadajte; varujte ga pred padcem, stiskanjem in upogibanjem.
2. Izdelka ne uporabljajte in ne hranite v vlažnem okolju ter ga varujte pred polivanjem in spiranjem s tekočinami.
3. Izdelka ne uporabljajte v vročem in prašnem okolju ter ga varujte pred ognjem.
4. Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
5. Izdelka ne postavljajte v korozivno okolje. Za čiščenje ne uporabljajte kemičnih topil.
6. Izdelka ne postavljajte v bližino naprav z močnim elektromagnetnim poljem ali magnetov.
7. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Ne dovolite, da bi otroci izdelek uporabljali brez nadzora.
8. Če priključena naprava potrebuje napajalnik, uporabljajte samo napajalnik, ki ga predpisuje njen proizvajalec.
9. Izdelka brez pooblastila ne razstavljajte in ne popravljajte.
10. Z vprašanji o uporabi izdelka se obrnite na svojega prodajalca.

12. Odstranjevanje in skladnost

 Izdelek izpolnjuje zahteve ustrezne harmonizacijske zakonodaje Evropske unije.

 Električne naprave ne sodijo med mešane komunalne odpadke. Izdelek oddajte na zbirnem mestu, namenjenem prevzemu odpadne električne opreme. Podatke o najbližjem zbirnem mestu dobite na občini.


ORICO® je registrirana blagovna znamka družbe SHENZHEN ORICO TECHNOLOGIES CO., LTD. Druga navedena imena izdelkov in znamk so last ustreznih lastnikov. Ta priročnik je le informativen; vsebina se lahko pri posameznih proizvodnih serijah nekoliko razlikuje.

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

ORICO

UA-1U2C-PRO

World Travel Adapter · USA, AUS, UK, EU plugs · 2× USB-C + USB-A

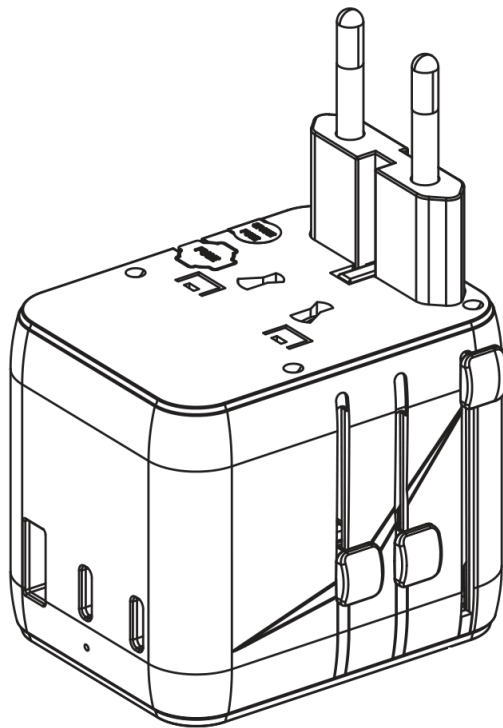

User Manual

Read this manual carefully before use and keep it for future reference.

Contents

1	About This Manual	3
2	What Is in the Box	3
3	Product Description	3
4	Specifications	4
5	Which Plugs and Sockets the Adapter Accepts	5
6	Which Appliances Can Be Connected	6
7	Using the Adapter	6
8	Replacing the Fuse	8
9	Safety Warnings	8
10	Compatible Countries	9
11	Rules of Use	10
12	Disposal and Compliance	10

1. About This Manual

Thank you for choosing ORICO. Please read this manual carefully before using the product and keep it for future reference.

The product, its accessories and its packaging may be optimised for better performance and may therefore differ from the illustrations in this manual. Please refer to the product you have actually received. We apologise for any discrepancies.

Warning


Do not repair, disassemble or modify this product without authorisation. The adapter does *not* convert the mains voltage – always check that your device can handle the voltage of the socket before you plug it in.

2. What Is in the Box

Before you start using the product, check that the box contains all the items listed below. If anything is missing or damaged, contact your retailer.

- 1× travel adapter
- 1× user manual

3. Product Description

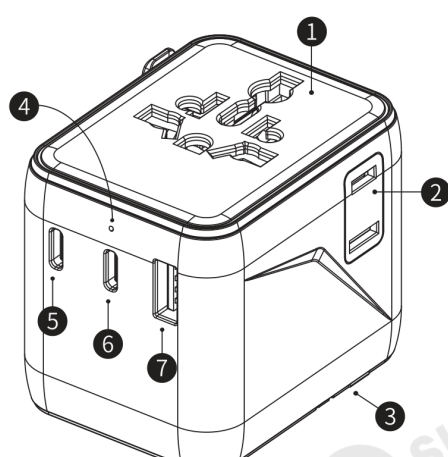

- 1 universal socket
- 2 USA/JP socket
- 3 slide-out USA, AUS, UK and EU plugs
- 4 LED indicator
- 5 USB-C2 port
- 6 USB-C1 port
- 7 USB-A1 port

LED Indicator

Indicator lit: the adapter is operating normally. Indicator not lit: the adapter is probably overloaded. Unplug one device and check the indicator again.

4. Specifications


Product name	travel adapter
Model	UA-1U2C-PRO
Rating	100–250 V ~ 10 A max. 2500 W max.
Input	100–250 V ~ 50/60 Hz 0.5 A
Single-port output	USB-C1/USB-C2: 5.0 V = 3.0 A 15.0 W 9 V = 2.22 A 20.0 W 12.0 V = 1.67 A 20.0 W USB-A1: 5.0 V = 3.0 A 15.0 W 9 V = 2.0 A 18.0 W 12.0 V = 1.5 A 18.0 W
Multi-port output	USB-C1/USB-C2 + USB-A1: 5.0 V = 3.0 A 15.0 W max.
Total USB output	20.0 W
Fuse	250 V ~ 10 A 6.3 × 25.4 mm
Dimensions	64 × 55.5 × 54.5 mm

Note


The adapter changes only the *shape* of the plug, not the voltage. Connect only appliances rated for the voltage of the local socket. You will find the required data on the rating plate of the appliance.

5. Which Plugs and Sockets the Adapter Accepts


The adapter accepts type A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N and O plugs:

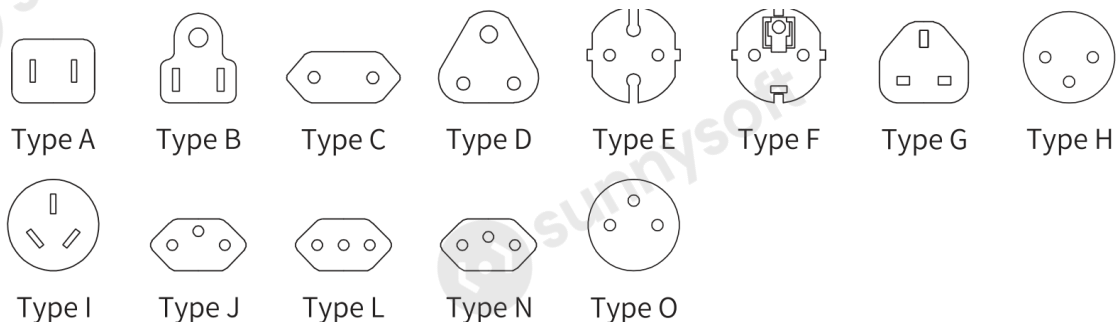

Type K and M plugs are not accepted:

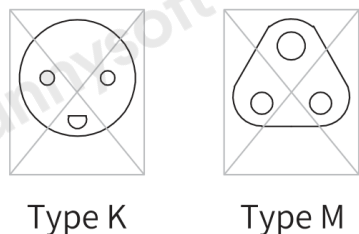

The adapter plugs into type A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N and O sockets:

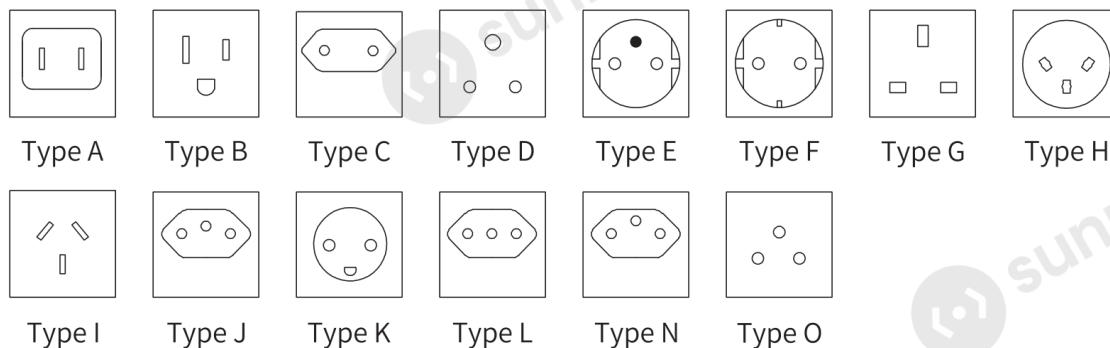

6. Which Appliances Can Be Connected

Two-pole unearthed appliances

The product is suitable for most electrical appliances up to 2500 W at 250 V and up to 1000 W at 100 V. It can be used for example with laptops, small travel hair dryers, travel irons, electric fans, table lamps or electric razors.

Before plugging in an appliance, check its power consumption and supply voltage on its rating plate or in its documentation.



Devices charged over USB

Cameras, smartphones, tablets, portable game consoles, headsets, wireless speakers, power banks and similar devices.




7. Using the Adapter

How it works

The adapter has four built-in plugs that cover the sockets used in different countries. A safety interlock ensures that only one of them is ever live.

Warnings


1. After the plug has been slid out and after it has been retracted, the button must return to its home position. If it does not, the plug is not pushed fully home and the adapter will not work properly.
2. The slider releases only one plug at a time; the pins of the remaining plugs stay locked automatically.

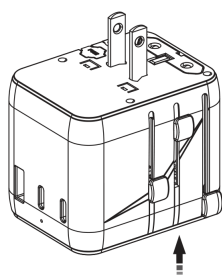

USA plug

Press the button lightly and slide it all the way down, as shown in the picture. Make sure the contact blades are turned to the correct position.


Retracting the plug: press and hold the button of that plug and slide it upwards until the plug is fully retracted. Then release the button – it returns to its home position and locks the plug.

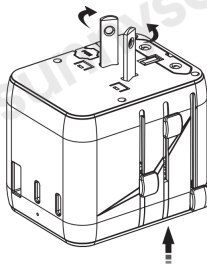

AUS plug

Press the button lightly and slide it all the way down, as shown in the picture. Make sure the contact blades are turned to the correct position.


Retracting the plug: press and hold the button of that plug and slide it upwards until the plug is fully retracted. Then release the button – it returns to its home position and locks the plug.

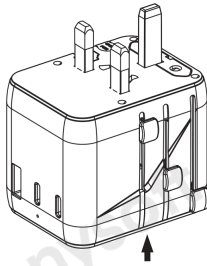

UK plug

Press the button lightly and slide it all the way down, as shown in the picture. Pull the insulated earth pin out of the housing.

Retracting the plug: press and hold the button of that plug and slide it upwards until the plug is fully retracted. Then release the button – it returns to its home position and locks the plug.

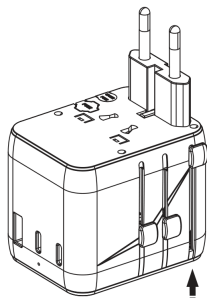


EU plug

Press the button lightly and slide it all the way down, as shown in the picture. Make sure the contact blades are turned to the correct position.

Retracting the plug: press and hold the button of that plug and slide it upwards until the plug is fully retracted. Then release the button – it returns to its home position and locks the plug.

8. Replacing the Fuse

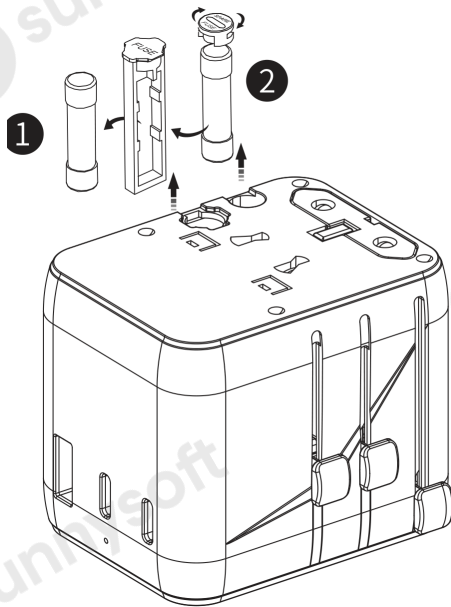

1. Take out the blown fuse **1**
2. Take the spare fuse **2** out of the storage compartment and fit it in place of the original fuse **1**. The adapter is then ready for use again.
3. The fuse can also be replaced with a new fuse of the same type.

Fuse rating: 250 V ~ 10 A 6.3 × 25.4 mm

Notes

1. Before you start replacing the fuse, unplug the adapter from the socket and disconnect all devices from it.
2. Check that the power consumption of the connected appliance does not exceed the rating of the adapter – this is the most common reason for a blown fuse.
3. Check that the adapter is not damp and that no water has got inside it.

9. Safety Warnings

- Always unplug the adapter from the socket when it is not in use.
- The product does *not* convert the mains voltage. To avoid damage to the connected device and the risk of injury, check before using the adapter that the voltage of the socket matches the voltage your device is designed for.
- For indoor use only.
- Misuse can lead to electric shock.
- The USB cable connected must be shorter than 3 m.
- The travel adapter is intended for temporary use only, not for permanent installation.
- Do not plug the adapter into another adapter.
- The adapter provides *no earth connection*. It is intended solely for unearthed or double-insulated appliances.

10. Compatible Countries

The overview below shows which plug is normally used in which country. It is a guide only – a single country sometimes has more than one socket type, so before travelling always go by the actual socket on the spot.

EU plug

Albania, Algeria, Angola, Argentina, Austria, Azores, Balearic Islands, Bangladesh, Belgium, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Canary Islands, Cape Verde, Central African Republic, Channel Islands, Chile, Comoros, Congo, Croatia, Cyprus, Côte d'Ivoire, Denmark, Djibouti, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Faroe Islands, Finland, France, Gabon, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Italy, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Laos, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Madeira, Mali, Martinique, Mauritania, Mauritius, Monaco, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nepal, Netherlands, Niger, North Macedonia, Norway, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, Senegal, Somalia, Spain, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, Uruguay, Vietnam, Zambia.

UK plug

Bahrain, Bangladesh, Belize, Botswana, Brunei, Cameroon, Channel Islands, Cyprus, Dominica, El Salvador, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Iraq, Ireland, Isle of Man, Jordan, Kuwait, Lebanon, Macau, Malawi, Malaysia, Maldives, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, Oman, Qatar, Saint Lucia, Saint Vincent, Saudi Arabia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Tanzania, Uganda, United Arab Emirates, United Kingdom, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

USA plug

American Samoa, Anguilla, Antilles, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Cambodia, Canada, Cayman Islands, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Japan, Laos, Lebanon, Liberia, Maldives, Mexico, Micronesia, Montserrat, Netherlands, Nicaragua, Niger, Okinawa, Panama, Peru, Philippines, Puerto Rico, Saint Vincent, Saudi Arabia, Tahiti, Taiwan, Thailand, United States, Venezuela, Vietnam, Virgin Islands (US and British).

AUS plug

American Samoa, Argentina, Australia, China, El Salvador, Fiji, Guatemala, Kiribati, Nauru, New Zealand, Panama, Papua New Guinea, Saint Vincent, Tajikistan, Tonga, Uruguay.

11. Rules of Use

1. Do not hit, throw or puncture the product; protect it from being dropped, squeezed or bent.
2. Do not use or store the product in a humid environment and protect it from being splashed or rinsed with liquids.
3. Do not use the product in a hot, dusty environment and keep it away from fire.
4. Do not expose the product to direct sunlight.
5. Do not place the product in a corrosive environment. Do not use chemical solvents to clean it.
6. Do not place the product near appliances with strong electromagnetic fields or near magnets.
7. Keep the product out of the reach of children. Do not let children use the product unsupervised.
8. If the device you are connecting needs a power adapter, use only the adapter specified by its manufacturer.
9. Do not disassemble or repair the product without authorisation.
10. If you have any questions about using the product, contact your retailer.

12. Disposal and Compliance

 The product complies with the requirements of the applicable Union harmonisation legislation.

 Electrical equipment does not belong in household waste. Hand the product in at a collection point designated for the take-back of waste electrical equipment. Your local authority can tell you where the nearest collection point is.

ORICO® is a registered trademark of SHENZHEN ORICO TECHNOLOGIES CO., LTD. All other product and brand names mentioned are the property of their respective owners. This manual is for reference only; the content may differ slightly between production batches.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz