


ThermPro

Vařte jako
profesionál!



Dálkový teploměr na potraviny s dvojitou sondou

Funkce přijímače

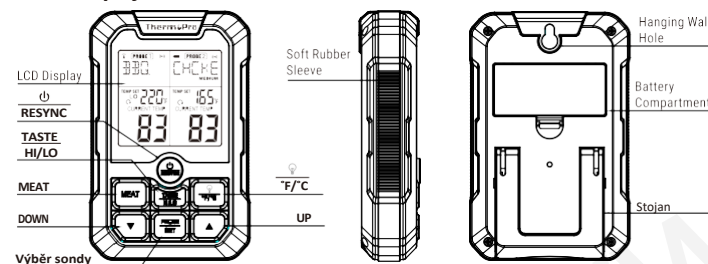


- LCD - zobrazuje všechny ikony a teplotu
- Indikátor slabé baterie
- Vzdálený dosah: Vodotěsnost IPX4 (chrání před stříkající vodou, ale neponořujte do vody).
- Dosah: 150 m

- Podsvícení
- Alarm
- Baterie: 2 x AAA, 3,0 V

Tlačítka

1. - Stisknutím zapnete/vypnete přijímač; stisknutím a podržením po dobu 3 sekund vstoupíte do procesu synchronizace/párování.
2. PROBE/SET - Stisknutím tlačítka přepínáte mezi sondou 1 a sondou 2. Při volbě sondy bliká přednastavený typ masa.
3. - Stisknutím zapnete/vypnete podsvícení. Podsvícení se automaticky vypne po 15 sekundách nečinnosti. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund přepnete mezi stupni Celsia nebo Fahrenheita.
4. V režimu THERMOMETER stiskněte tlačítko pro zvýšení hodnoty teploty. Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund, hodnota teploty se bude zvyšovat rychleji.
5. V režimu THERMOMETER stiskněte tlačítko pro snížení hodnoty teploty. Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund, hodnota teploty se bude snižovat rychleji.
6. TASTE/Hi/LO - Stisknutím tlačítka zvolte přednastavený stupeň propečení: RARE, MED RARE, MEDIUM, MEDIUM WELL a WELL DONE. V režimu grilování stiskněte tlačítko pro nastavení teploty Hi a LO.
7. MEAT - Stisknutím tlačítka vyberte přednastavený typ masa: (program - uživatelsky nastavená teplota), BEEF (hovězí), VEAL (telecí), CHCKE (kuře), PORK (vepřové), POULT (drůbež), JEHNEČÍ, RYBA, ŠUNKA, GBEEF (mletá hovězí), GPOUL (mletá drůbež) a BBQ.

Funkce vysílače

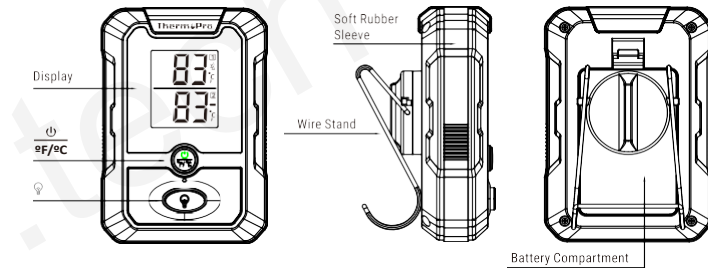

- LCD - zobrazuje všechny ikony a teplotu Indikátor slabé baterie
- Vzdálený dosah: IPX4 (chrání před stříkající vodou, ale neponořujte do vody)
- Podsvícení
- Duální sondy
- Teplotní rozsah sondy: Teplotní přesnost: $\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ ($\pm 1,0^{\circ}\text{C}$) od 32°F do 212°F (0°C do 100°C), jinak $\pm 1,5\%$.
- Baterie: 2 x AAA, 3,0 V

Tlačítka

1. - Stisknutím zapnete/vypnete vysílač. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund přepnete mezi °F a °C.
2. : Stisknutím zapnete/vypnete podsvícení. Podsvícení se automaticky vypne po 15 sekundách nečinnosti.

Instalace baterií

Otevřete přihrádku na baterie v přijímači a vložte 2 x AAA baterie se správnou polaritou.

Otevřete přihrádku na baterie ve vysílači a vložte 2 baterie AAA se správnou polaritou.

Funkce automatického vypnutí

Přijímač se automaticky vypne, pokud déle než 30 minut nepřijme teplotní signál z vysílače, a ozve se zvukový signál minutu před vypnutím.

Vysílač se automaticky vypne, pokud teplota 2 sond zůstane po dobu 2 hodin pod 40°C .

Zapnutí/vypnutí zvuků tlačítek

Stisknutím a podržením tlačítek a po dobu 3 sekund zapnete/vypnete zvuky tlačítek přijímače.

Jak nastavit teplotu masa podle vaší chuti

1. Stiksněte **PROBE SET** pro výběr sondy.
2. Stiksněte tlačítko **MEAT**, dokud se na displeji nezobrazí PROG (program).
3. Stisknutím tlačítek **▲** nebo **▼** zvýšíte nebo snížíte hodnotu teploty. Stisknutím a podržením tlačítek se hodnota teploty zvyšuje nebo snižuje rychleji.
4. Současně se typ masa automaticky přepne na teplotu definovanou uživatelem.
5. Nastavenou teplotu potvrdíte stisknutím tlačítka **PROBE SET**. Jakmile teplota dosáhne nastavené teploty pro sondu 1 nebo sondu 2, přijímač zapípá a podsvícení začne blikat. Stisknutím libovolného tlačítka alarm zastavíte.

Jak nastavit a sledovat teplotu grilování

1. Stisknutím tlačítka **PROBE SET** vyberte mezi sondou 1 a sondou 2.
2. Stiksněte tlačítko **MEAT**, dokud se na displeji nezobrazí BBQ.
3. Stisknutím tlačítek **▲** nebo **▼** začněte zvyšovat nebo snižovat hodnotu teploty HI. Stisknutím a podržením tlačítka se hodnota teploty HI zvyšuje nebo snižuje rychleji.
4. Stisknutím tlačítka **PROBE SET** přepnete na nastavení hodnoty teploty LO. Stisknutím tlačítek **▲** nebo **▼** začněte zvyšovat nebo snižovat hodnotu teploty LO. Stisknutím a podržením tlačítka se hodnota teploty LO zvyšuje nebo snižuje rychleji.
5. Stisknutím tlačítka **PROBE SET** potvrdíte teplotu LO.
6. V režimu BBQ, pokud je teplota vyšší než HI teplota nebo nižší než LO teplota, přijímač zapípá a podsvícení začne blikat. Stisknutím libovolného tlačítka alarm zastavíte.

Synchronizace/párování vysílače a přijímače

Vysílač a přijímač již byly spárovány v našem výrobním závodě. Obvykle NENÍ nutné jednotky znovu synchronizovat nebo párovat. Stačí jen připojit vložte baterie, zapněte přijímač a vysílač a počkejte několik sekund, na přijímači i vysílači se zobrazí teploty a přístroje jsou připraveny k použití.

V některých neobvyklých případech však již vysílač a přijímač nejsou spárovány, pak je možná bude nutné znovu synchronizovat podle níže uvedených kroků:

- a. Do přijímače vložte 2 baterie AAA, na displeji začne blikat ikona signálu.
- b. Do vysílače vložte 2 baterie AAA a do příslušných zástrček ve vysílači zasuněte nerezové sondy. Na LCD displeji se zobrazí aktuální teploty jednotlivých sond.
- c. Počkejte několik sekund, vysílač vyšle signál do přijímače, jakmile se na přijímači zobrazí aktuální teploty, je jednotka připravena k použití.
- d. Stisknutím a podržením tlačítka **RESYNC** na přijímači po dobu 3 sekund přejdete do režimu synchronizace.
- e. Chvilí počkejte, dokud se na displeji přijímače nezobrazí údaj o teplotě, což znamená, že synchronizace/párování je dokončeno. Váš profesionální dálkový teploměr na vaření je nyní připraven k použití.

Poznámka: Synchronizace mezi vysílačem a přijímačem se neztratí, ani když vyměníte baterie.

Užitečné rady

- Pokud přijímač nebo vysílač neukazují teplotu, počkejte, až sonda dosáhne pokojové teploty. Zatlačte konektory sondy silněji do zásuvky. vysílač a otáčejte jimi dopředu a dozadu, aby se dobře dotýkaly. Pokud problém přetrvává, je pravděpodobné, že došlo ke zkratu vnitřního vodiče sondy buď vlivem vlhkosti, nebo poškozením teplem.
- Pokud se vám zdá, že zobrazená teplota je příliš vysoká nebo se zdá, že se teplota zvyšuje příliš rychle, zkontrolujte, zda hrot sondy neprohýbá potravinou. Přemístěte hrot sondy do středu nejsilnější části potraviny. Nedotýkejte se kostí nebo silných tukových oblastí.

Upozornění

1. Při dotyku snímačů z nerezové oceli vždy používejte žáruvzdornou rukavici. nebo drátů během vaření nebo těsně po něm. Nedotýkejte se jich holýma rukama.

2. Senzory a vodiče nerezové sondy uchovávejte mimo dosah dětí.
3. Po každém použití sondy z nerezové oceli očistěte a důkladně osušte.
4. Nevystavujte zástrčky nerezových sond ani zásuvky sond vysílače působení vody nebo jiné kapaliny. To by mělo za následek špatné spojení a chybné odečty.
5. Vysílač a přijímač otřete vlhkým hadříkem.
6. Nevystavujte přijímač ani vysílač přímému teplu.
7. V mikrovlnné troubě nepoužívejte sondy z nerezové oceli.
8. Teploměr se sondou zaznamenává teploty až do -10 °C (14 °C) a až do 300 °C (572 °C). Nepoužívejte nerezové čidlo sondy při teplotách nad 572 °F. Dojde k poškození drátu.
9. Není určeno pro osoby mladší 12 let.

Čištění

Kovový hrot sondy omyjte horkou mýdlovou vodou a důkladně osušte. Při čištění sondu neponořujte do vody.

FCC Compliance Information to User

Strana odpovědná za shodu by mohla zrušit oprávnění uživatelů k provozu zařízení.
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací.
Neexistuje však žádná záruka, že se rušení v konkrétním případě nevyskytne.

instalace. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem. Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) Toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1A,
190 00 Praha 9-Libeň
www.sunnysoft.cz