
TP-LINK TAPO P300

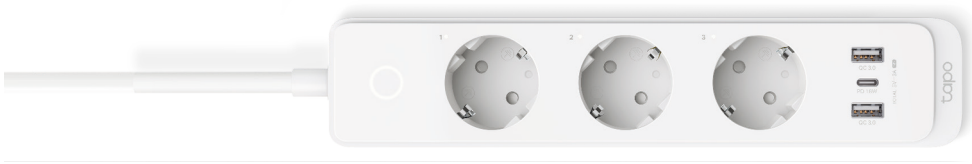


User Manual

Čeština
Română
Polski
Slovenčina
Deutsch
Slovenščina
Magyar
Български
English

Sunnysoft s.r.o.

TP-Link Tapo P300

Chytrá prodlužovací zásuvka Wi-Fi

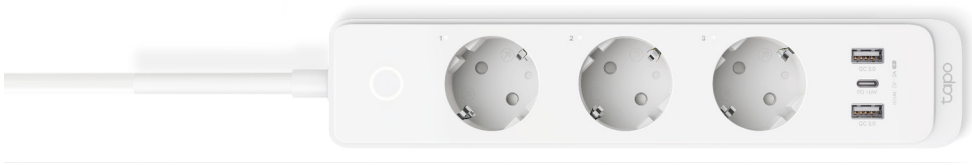

Uživatelský manuál

Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Obsah

1 Úvod 3

2 Podpora Certified for Humans (CFH) 3

3 Vzhled 4

4 Umístění prodlužovací zásuvky 5

5 Nastavení chytré prodlužovací zásuvky 5

6 Přidání chytré prodlužovací zásuvky do aplikace Home 6

7 Nastavení přes Amazon Frustration-Free Setup 8

8 Základní ovládání zařízení 10

9 Nastavení chytré prodlužovací zásuvky v aplikaci 11

10 Chytré akce 12

11 Sdílení chytré prodlužovací zásuvky 15

12 Služby třetích stran 16

13 Bezpečnostní informace 17

14 Vysvětlení značek na štítku výrobku 20

15 Shoda s předpisy EU 20

1. Úvod

Tato příručka platí pro verze Tapo P300 pro EU a FR.

Chytrá prodlužovací zásuvka Wi-Fi Tapo P300 má 3 chytré zásuvky s nezávislým ovládáním a trvale napájené porty USB, které nabijí další 3 zařízení. Hodí se do obývacích pokojů, domácích kanceláří i malých firem. Všechny 3 chytré zásuvky ovládáte odkudkoli z aplikace Tapo.

- **3 chytré zásuvky** – jednotlivě ovládáte až tři připojené spotřebiče najednou.
- **Porty USB s rychlým nabíjením*** – 1 port USB-C (PD) a 2 porty USB-A (QC 3.0) s výkonem až 18 W.
- **Ovládání odkudkoli** – připojená zařízení ovládáte odkudkoli z aplikace Tapo nebo z aplikace Apple Home.
- **Hlasové ovládání** – připojená zařízení ovládáte jednoduchými hlasovými příkazy přes Siri®, Alexa a Google Assistant.
- **Plány** – každou zásuvku naplánujete samostatně nebo všechny společně, aby se během dne zapínaly a vypínaly v nastavených časech.
- **Časovač** – nastavte odpočet pro připojenou elektroniku.
- **Místo pro všechny** – rozestup 57 mm mezi zásuvkami dává dost místa i pro větší zástrčky, které si navzájem nepřekážejí.
- **Zaručená bezpečnost** – vestavěná ochrana proti nadproudu a přehřátí spolu s nehořlavým krytem a pevnou konstrukcí chrání vás i vaše zařízení.
- **Kabel o délce 1,5 m** – kabel o délce 1,5 m umožňuje prodlužovací zásuvku umístit volněji.

* Celkový maximální výstup při připojení dvou a více portů je 5 V ⎓ 3 A.

2. Podpora Certified for Humans (CFH)


Certified for Humans je certifikační program společnosti Amazon pro zařízení kompatibilní s Alexou. Označuje kvalitní zážitek z chytré domácnosti při nastavení, používání i výkonu. Zařízení s certifikací Certified for Humans se nastavují a používají bez potíží, bez ladění a bez stresu. Výrobky označené Certified for Humans mohou být nabízeny v rámci programu Certified for Humans na Amazon.com, prezentovány v obchodě Certified for Humans na Amazonu a mají produktovou podporu Amazonu.

Aby výrobek certifikaci CFH získal, musí splnit řadu požadavků. Jedním z nich je podpora technologií Frustration-Free Setup (FFS) a certifikace pro snadné nastavení připojení zařízení. Díky FFS nastavíte prodlužovací zásuvku na méně kroků a bude připravena k použití s Alexou. Jak prodlužovací zásuvku nastavit přes Amazon FFS, najdete v oddílu 7.

3. Vzhled

Chytrá prodlužovací zásuvka Wi-Fi Tapo P300 má jedno tlačítko napájení, tři zásuvky, tři porty USB a tři systémové kontrolky. Jejich význam je popsán níže.

Poznámka: Na obrázku je verze pro EU.

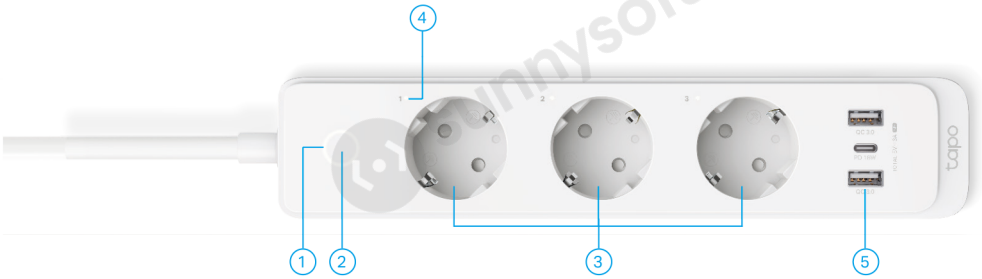

① Systémová kontrolka

- **Bliká bíle a oranžově:** připravena k nastavení; probíhá reset.
- **Bliká bíle:** připojuje se k Wi-Fi.
- **Svítí bíle:** připojena k serveru a funguje správně.
- **Svítí oranžově:** připojena k Wi-Fi, ale ne k serveru.
- **Bliká oranžově:** odpojena od Wi-Fi.

② Tlačítko napájení

- **Jedno stisknutí:** zapne nebo vypne chytrou prodlužovací zásuvku.
- **Podržení 5 sekund:** resetuje nastavení Wi-Fi a ostatní stávající nastavení zachová.
- **Podržení 10 sekund:** obnoví tovární nastavení celé prodlužovací zásuvky.

③ Chytrá zásuvka (1–3 zleva doprava)

Zapojte do ní spotřebič a ovládejte ho ze svého chytrého telefonu. Každá zásuvka je nezávislá.

④ Kontrolka chytré zásuvky (1–3 zleva doprava)

Svítí, když je příslušná chytrá zásuvka zapnutá.

⑤ Port USB (QC 3.0, PD 18 W, QC 3.0)


Slouží k nabíjení vašich zařízení.

- Jeden port USB: 5 V⎓3 A / 9 V⎓2 A / 12 V⎓1,5 A
- Více portů USB: 5 V⎓3 A (celkem)

4. Umístění prodlužovací zásuvky

Umístěte prodlužovací zásuvku v dosahu své domácí sítě Wi-Fi; připojená zařízení pak jednotlivě a snadno ovládáte z aplikace Tapo.

Prodlužovací zásuvka se obvykle pokládá na vodorovnou plochu, například na polici nebo stůl. Lze ji také připevnit na zeď, jak ukazuje obrázek níže.

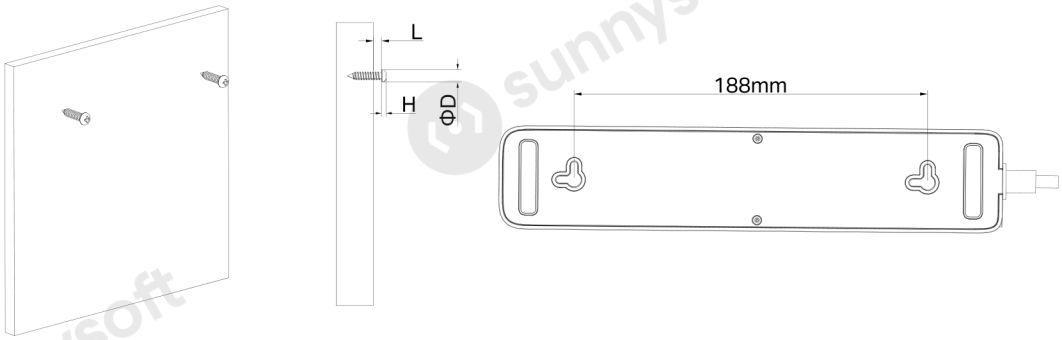

Poznámka: 4 mm < D ≤ 7 mm; H < 2,5 mm; 3,5 mm < L ≤ 4,5 mm

5. Nastavení chytré prodlužovací zásuvky

Chytrou prodlužovací zásuvku nastavíte v aplikaci Tapo podle následujících kroků.

1. Stáhněte si aplikaci Tapo

Aplikaci Tapo si stáhněte z App Store nebo Google Play, případně naskenujte QR kód vpravo.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

nebo

2. Přihlaste se

Otevřete aplikaci a přihlaste se svým TP-Link ID. Pokud účet nemáte, nejprve si ho vytvořte.

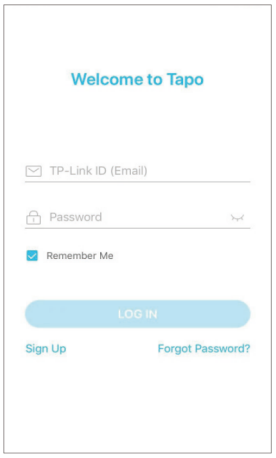

3. Přidejte zařízení

V aplikaci Tapo klepněte na tlačítko ⊕, zvolte **Plugs** a vyberte svůj model. Nastavení dokončete podle pokynů v aplikaci Tapo.



6. Přidání chytré prodlužovací zásuvky do aplikace Home


Zařízení podporuje HomeKit. Můžete ho proto přidat i do aplikace Home a pohodlně ho ovládat z iPhonu nebo iPadu. Prodlužovací zásuvku do aplikace Home přidáte podle následujících kroků.

Než začnete:

1. iPhone musí být připojený ke stabilní síti Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz.
2. HomeKit se 10 minut po zapnutí prodlužovací zásuvky vypne. Prodlužovací zásuvku pak vytáhněte ze zásuvky a znovu ji zapojte, tím ji restartujete, a zkuste to znovu.

6.1 Přidání do aplikace Home


1. Otevřete aplikaci Home. Pokud už máte prodlužovací zásuvku přidanou v aplikaci Tapo, můžete také na stránce nastavení zařízení klepnout na **Add to Home**.

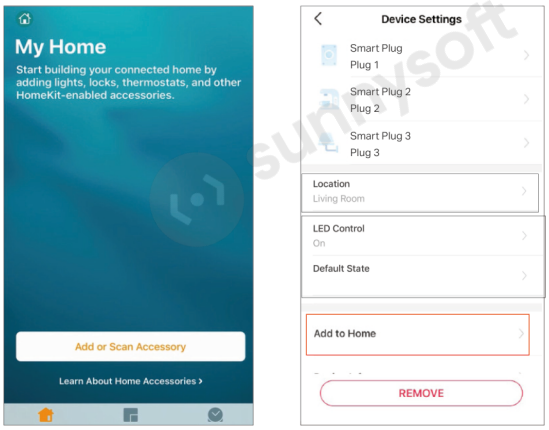

2. Naskenujte kód HomeKit QR na spodní straně prodlužovací zásuvky. Zařízení se do aplikace Home přidá automaticky.

6.2 Přidání do aplikace Home se nezdařilo?

1. Podržením tlačítka napájení (②) alespoň 10 sekund obnovte tovární nastavení prodlužovací zásuvky a restartujte telefon. Pak to zkuste znovu.

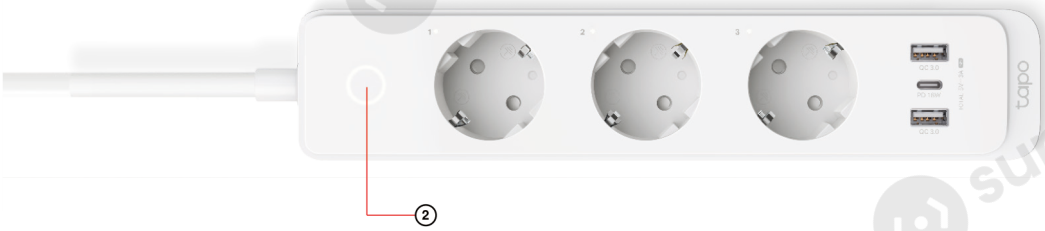

2. Podrobný postup najdete v odpovědi na častý dotaz:
`https://www.tp-link.com/support/faq/3390/`

7. Nastavení přes Amazon Frustration-Free Setup

7.1 Co je Amazon Frustration-Free Setup?

Amazon Frustration-Free Setup pomáhá připojit a nastavit chytrá zařízení Tapo na méně kroků, aniž byste si museli pamatovat heslo k Wi-Fi a zadávat ho znovu u každého zařízení.

Pro použití této funkce ověřte, že:

- nové zařízení Tapo podporuje Amazon FFS (zkratka Amazon Frustration-Free Setup);
- máte zařízení Alexa nebo router s podporou Amazon FFS;
- máte údaje o své síti Wi-Fi uložené u Amazonu pomocí zařízení Alexa Echo;
- zařízení Tapo i router jsou ve stejné síti jako vaše zařízení Alexa Echo.


7.2 Kontrolka během nastavení přes Amazon Frustration-Free Setup

Kontrolka	Stav
Bliká bíle a oranžově	Připravena k nastavení
Bliká bíle	Probíhá nastavení přes FFS
Svítí bíle	Funguje správně


Pokud kontrolka ani po delší době nesvítí bíle, zkuste zařízení Tapo přidat ručně: otevřete aplikaci Tapo, klepněte na stránce na tlačítko ⊕, vyberte model svého zařízení a nastavení dokončete podle pokynů v aplikaci.

7.3 Jak použít Amazon Frustration-Free Setup se zařízeními Tapo


1. Otevřete aplikaci Amazon Alexa. Klepněte na **More** a vyberte **Skills & Games**.

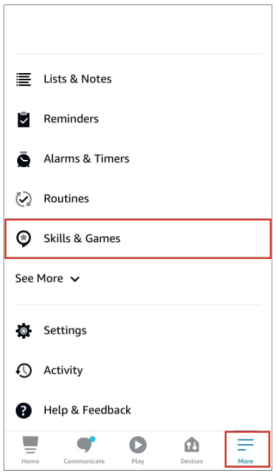


2. Do vyhledávacího pole zadejte Tapo a vyberte **Tapo**.

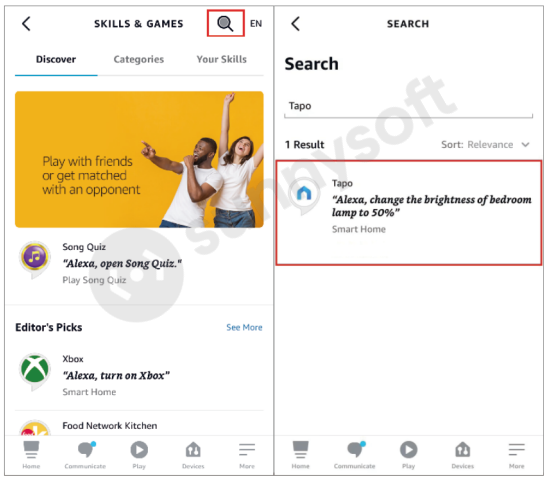

3. Klepněte na tlačítko **ENABLE TO USE**.

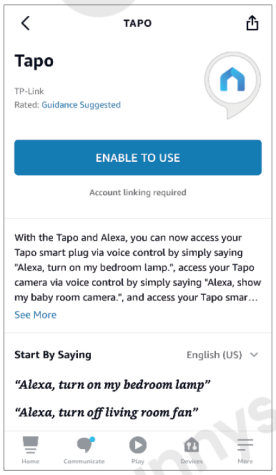

4. Přihlaste se tím TP-Link ID, ke kterému je vaše zařízení Tapo přiřazené, a klepněte na **Authorize**. Po úspěšné autorizaci se zobrazí zpráva **Tapo has been successfully linked**.

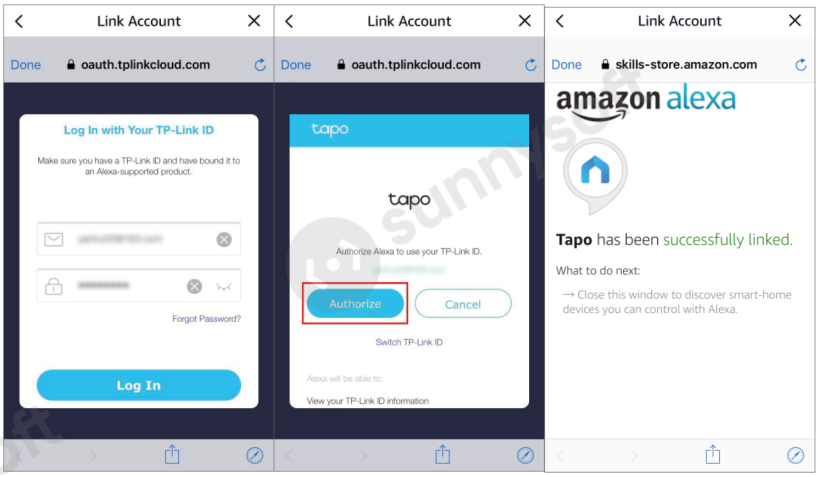

5. Zapojte zařízení Tapo; nastavení se automaticky dokončí do dvou minut. Další zařízení Tapo nastavíte stejně – stačí je zapojit.

Hotovo!

Pokud se zařízení zobrazí na domovské stránce aplikace Tapo, bylo úspěšně přiřazeno k vašemu účtu Amazon a automaticky se připojilo k vaší síti Wi-Fi.

Pokud se zařízení na domovské stránce aplikace Tapo nezobrazí, zkuste ho nastavit ručně: klepněte na stránce na tlačítko ⊕, vyberte model svého zařízení a nastavení dokončete podle pokynů v aplikaci.


8. Základní ovládání zařízení

Po úspěšném nastavení chytré prodlužovací zásuvky se zobrazí domovská stránka aplikace Tapo. Uvidíte na ní stav všech přidaných zařízení a můžete je spravovat. Klepnutím na zařízení ho otevřete k ovládání a správě.

Domovská stránka
Každou zásuvku prodlužovací zásuvky zde kdykoli a odkudkoli zapnete nebo vypnete. Klepnutím na kartu zásuvky otevřete stránku jejího stavu.

Stránka stavu zařízení
Jedním klepnutím zapnete nebo vypnete každou zásuvku prodlužovací zásuvky; dále zde upravíte plán, zapnete režim nepřítomnosti, nastavíte časovač a další.

Stránka nastavení zařízení
Klepnutím na ⚙ otevřete stránku nastavení zařízení. Upravíte zde základní údaje, ovládání kontrolky, aktualizaci firmwaru a další.

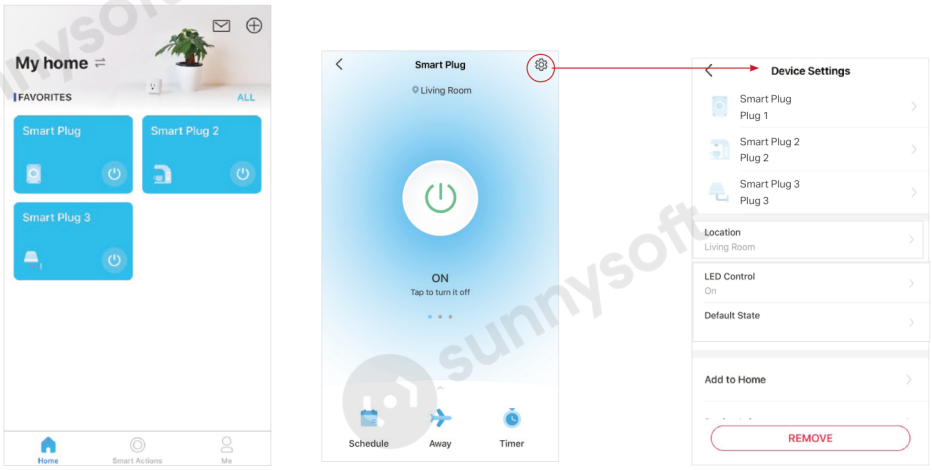


9. Nastavení chytré prodlužovací zásuvky v aplikaci

Chytrou prodlužovací zásuvku nastavíte pomocí plánu, režimu nepřítomnosti, časovače a dalších funkcí.

Nastavení plánu

Klepněte na Schedule a nastavte pro každou zásuvku prodlužovací zásuvky plány, podle kterých se sama zapne nebo vypne. Usnadní vám to denní režim.

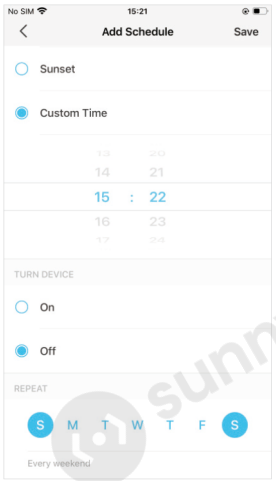


Nastavení režimu nepřítomnosti

Klepněte na Away, předvolte režim nepřítomnosti a nastavte začátek a konec. Zvolená zásuvka prodlužovací zásuvky se v tomto období bude náhodně zapínat a vypínat.




Nastavení časovače

Klepněte na Timer a nastavte časovač. Po jeho uplynutí se zvolená zásuvka prodlužovací zásuvky sama zapne nebo vypne.

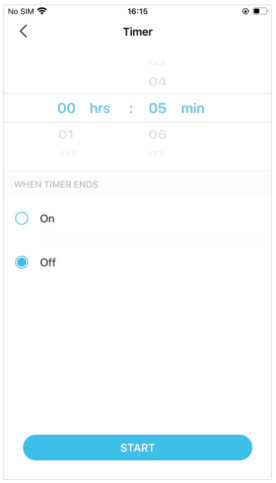

Doba provozu

Posunutím nahoru zobrazíte dobu provozu každé zásuvky prodlužovací zásuvky za dnešek nebo za posledních 30 dní.

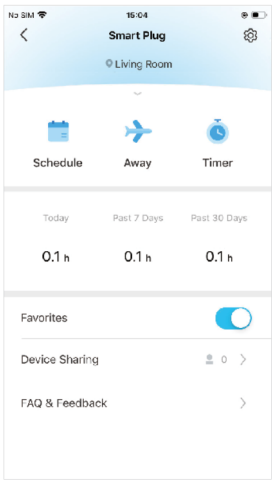


10. Chytré akce


Chytré akce automatizují opakované úkony, takže se s rutinou vypořádáte bez námahy. Stačí vše jednou nastavit a dál se o to nestarat. S chytrými akcemi dodáte domácnosti potřebnou inteligenci snadno. Zkratka (**Shortcut**) provede akci jediným klepnutím. Automatizace (**Automation**) provede úkony v nastaveném čase – například lampa zapojená do chytré prodlužovací zásuvky se rozsvítí v 19:00.

10.1 Možnost 1: úprava rutinní akce

1. Přejděte na stránku **Smart Actions**; uvidíte rutinní akce **Routine Actions** (zkratky nebo automatizace).

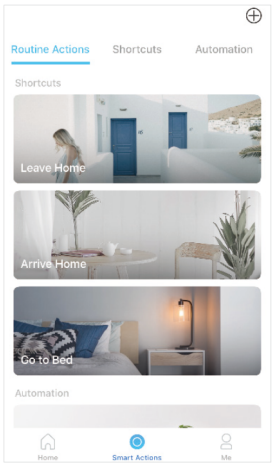


2. Klepněte na rutinní akci. Klepnutím na **EDIT** upravte nastavení podle potřeby a změny uložte klepnutím na **APPLY**.

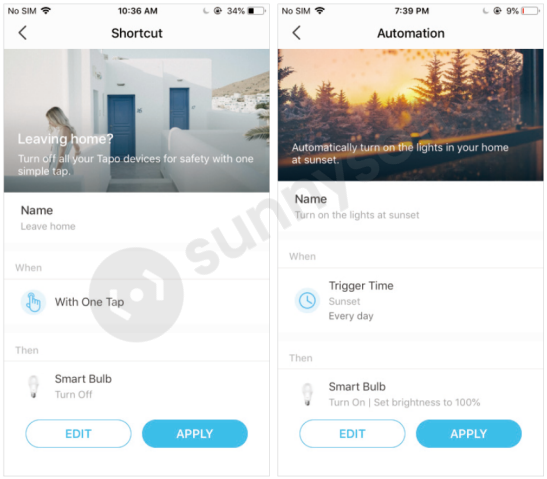


10.2 Možnost 2: vytvoření vlastních zkratek


1. Přejděte na stránku **Shortcuts**. Klepnutím na + vpravo nahoře přidejte novou akci.

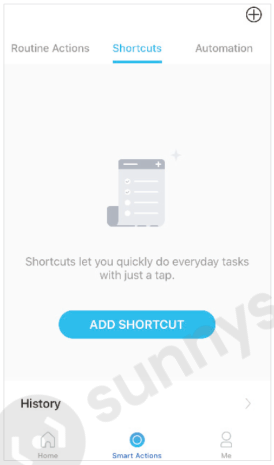

2. Přidejte úkon a zvolte, zda se má provést s odložením.

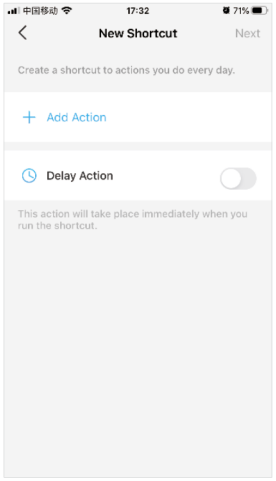


3. Pojmenujte zkratku a vyberte ikonu. Vše uložte klepnutím na **Done**.

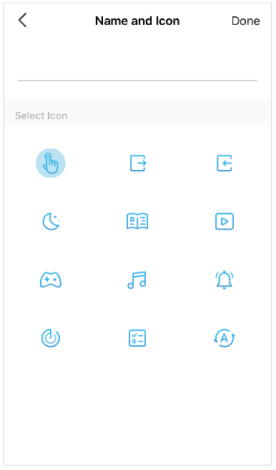


10.3 Možnost 3: vytvoření vlastních akcí


1. Přejděte na stránku **Automation**. Klepnutím na **+** vpravo nahoře přidejte novou akci.

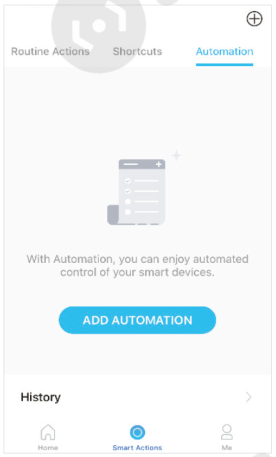

2. Pojmenujte novou akci. Klepnutím na + přidejte podmínky (**When**), například čas spuštění, a klepnutím na + přidejte úkony (**Then**), například zapnutí spínače.

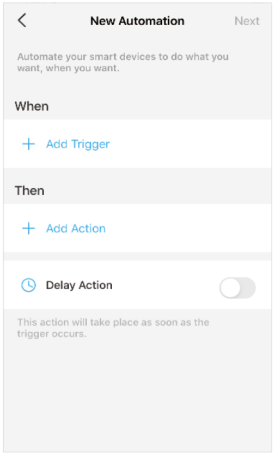

3. Pojmenujte automatizaci a nastavte dobu její platnosti. Vše uložte klepnutím na **Done**.

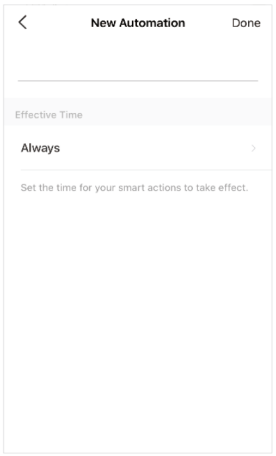


11. Sdílení chytré prodlužovací zásuvky

Členy rodiny můžete pozvat ke společné správě zařízení Tapo: zadejte TP-Link ID (e-mail) osoby, se kterou chcete zařízení sdílet.


Způsob 1

Na domovské stránce podržte prst na kartě zásuvky a klepněte na **Share**. Sdílet se budou všechny tři zásuvky společně.

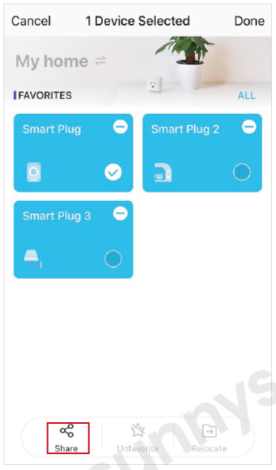


Způsob 2

Přejděte na stránku stavu zařízení, posuňte ji nahoru a klepněte na **Device Sharing**.

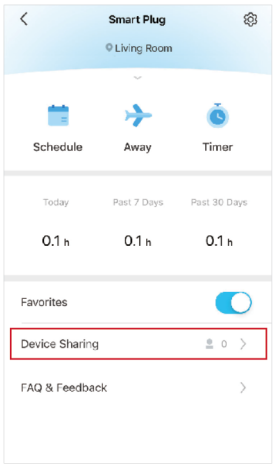

Způsob 3


Přejděte na stránku **Me** a klepněte na **Device Sharing**. Uvidíte zařízení, která sdílíte, i zařízení, která sdílejí ostatní s vámi.

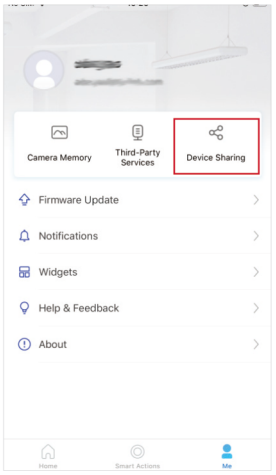


12. Služby třetích stran

Chytrá zařízení můžete ovládat přes služby třetích stran, i hlasem. Zařízení pak ovládáte jednoduchými hlasovými příkazy přes Amazon Alexa nebo Google Assistant a máte volné ruce.


1. Přejděte na stránku **Me** a klepněte na **Third-Party Services**.

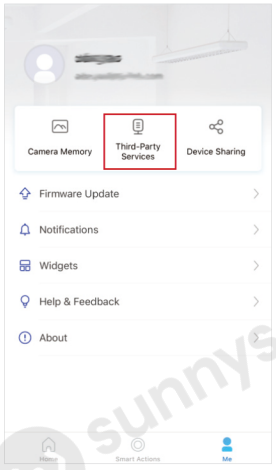

2. Vyberte **Amazon Alexa** nebo **Google Assistant**. Hlasové ovládání zařízení nastavte podle pokynů v aplikaci.

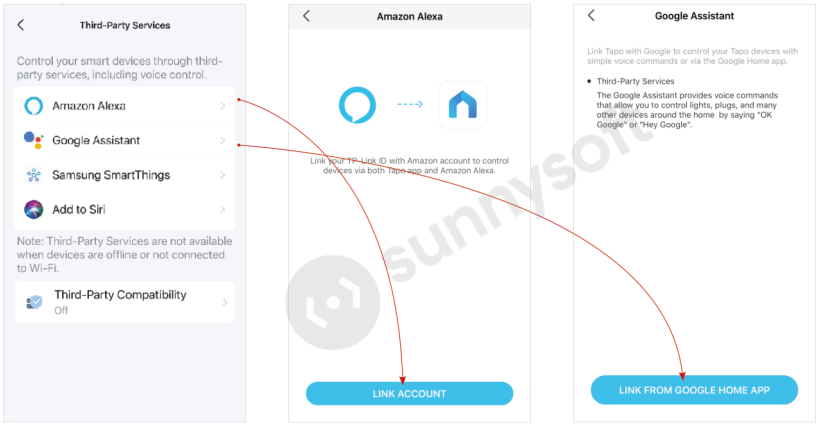

Pro Siri vyberte **Add to Siri**. Podle pokynů v aplikaci vytvořte novou vlastní zkratku v aplikaci Zkratky (Shortcuts) pro iPhone nebo iPad a zařízení pak ovládejte přes Siri.

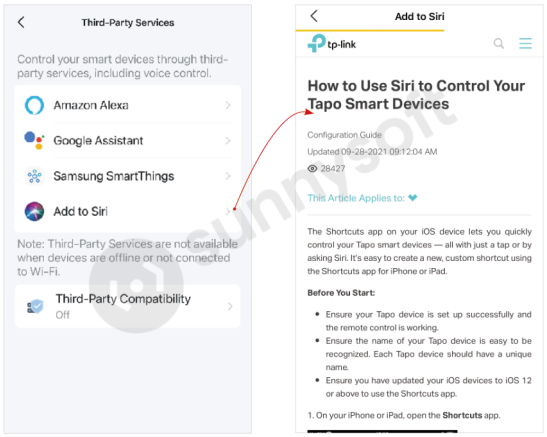

13. Bezpečnostní informace

- Nevystavujte zařízení vodě, ohni, vlhkosti nebo horkému prostředí.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo modifikovat.
- Nepoužívejte zařízení v místech, kde je zakázáno používat bezdrátová zařízení.
- Zásuvka musí být nainstalována poblíž zařízení a musí být snadno přístupná.
- Zařízení nejsou určena k použití v místech, kde může teplota klesnout pod 0 °C, jako jsou nevyhřívané sklady nebo garáže.
- Během používání prodlužovací zásuvku nezakrývejte.

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nezapojujte do jiné prodlužovací zásuvky ani do prodlužovacího kabelu.
- Spotřebič je zcela vypnutý pouze tehdy, když je odpojen ze zásuvky.
- Časovač a plán se mohou neočekávaně zapnout bez přítomnosti uživatele.
- Pro snížení rizika úrazu el. proudem: před prováděním servisu odpojte spotřebič ze zásuvky.
- Pouze pro použití uvnitř budov.
- Výrobek zasuňte do elektrické zásuvky celý. Jinak hrozí úraz elektrickým proudem nebo nadměrné zahřívání a následný požár.
- Výrobek pravidelně zbavujte prachu a nečistot: vytáhněte ho ze zásuvky a otřete SUCHÝM hadříkem. Nahromaděný prach může způsobit poruchu izolace a následný požár.
- Pokud z výrobku vychází kouř, neobvyklý zápach nebo neobvyklý zvuk, vytáhněte ho ze zásuvky.
- Výrobek s poškozeným krytem nepoužívejte. Hrozí úraz elektrickým proudem.
- Nikdy se výrobku nedotýkejte mokrýma rukama.
- Výrobek neumisťujte do blízkosti automaticky řízených zařízení, jako jsou požární hlásiče. Rádiové vlny z výrobku mohou způsobit jejich poruchu a následnou nehodu.
- Výrobek nepoužívejte na čerpací stanici.
- Dodržujte omezení používání bezdrátových výrobků ve skladech paliv, v chemických provozech a při odstřelech.
- K čištění výrobku nepoužívejte kapaliny. Používejte jen suchý hadřík.
- Do výrobku nikdy nevkládejte kovové předměty. Pokud se do výrobku kovový předmět dostane, vypněte jistič a obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
- Opatrnost je na místě při připojování:
  - spotřebičů na vaření, žehliček a dalších zařízení, která vytvářejí velké množství tepla – hrozí požár, popálení nebo zranění;
  - elektrického nářadí, elektrických strojů a dalších zařízení, která mohou způsobit zranění, a proto se musí používat pod přímým pečlivým dohledem;
  - topných nebo chladicích zařízení a jakýchkoli zařízení, která mohou ohrozit zdraví, zejména starších osob nebo dětí.

- Výrobek není určen k použití při poskytování lékařské péče. U výrobce osobních zdravotnických prostředků, jako jsou kardiostimulátory nebo naslouchátka, si ověřte, zda jsou dostatečně stíněny proti vnější vysokofrekvenční (RF) energii.
- Výrobek nepoužívejte ve zdravotnických zařízeních. Nemocnice a zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na vnější vysokofrekvenční energii.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti vody, například u vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo prádelního dřezu, ve vlhkém sklepě ani u bazénu.
- Výrobek chraňte před nadměrným kouřem, prachem, vysokou teplotou a vibracemi.
- Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Na výrobek nepokládejte těžké předměty.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vytáhněte ho ze zásuvky.
- Výrobek udržujte mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo sporáky, a neumisťujte ho do místností s teplotou nižší než 0 °C nebo vyšší než 40 °C. Vyhněte se také vlhkým sklepům.
- Výrobek může rušit jiné elektronické výrobky, například televizory, rádia, osobní počítače, telefony nebo jiná bezdrátová zařízení.
- Výrobek zapojujte napájecím kabelem do zásuvky s ochranným uzemněním.
- Výrobek musí být umístěn v blízkosti zásuvky ve zdi a zásuvka musí být snadno přístupná.
- Označení zařízení je umístěno na jeho spodní straně.



UPOZORNĚNÍ
Elektronický spínač vestavěný v tomto výrobku slouží pouze k funkčním účelům. Před servisem spotřebič odpojte ze zásuvky.



UPOZORNĚNÍ
Dvoupólové jištění, pojistka v nulovém vodiči. Před servisem odpojte od elektrické sítě.

Prosíme, čtěte a postupujte podle bezpečnostních informací uvedených nahoře během používání zařízení. Nemůžeme zaručit absenci nehod nebo poškození při nesprávném užívání zařízení. Prosíme, používejte toto zařízení opatrně a na vlastní nebezpečí.

14. Vysvětlení značek na štítku výrobku

Značka	Význam
~	Střídavý proud
	Jen pro použití uvnitř budov
	Upozornění
	Přečtěte si návod k obsluze
μ	Spínač s konstrukcí mikromezery / mikroodpojení
	Upozornění, nebezpečí úrazu elektrickým proudem
N	Pojistka v nulovém vodiči N
	RECYKLACE Výrobek je označen symbolem tříděného odpadu pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE). To znamená, že se s ním musí nakládat podle evropské směrnice 2012/19/EU, aby byl recyklován nebo rozebrán s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Uživatel může výrobek odevzdat příslušné recyklační organizaci, nebo jej při koupi nového elektrického či elektronického zařízení předat prodejci.

15. Shoda s předpisy EU

15.1 Upozornění ke značce CE

Toto je výrobek třídy B. V domácím prostředí může způsobovat rádiové rušení; v takovém případě může být po uživateli požadováno, aby přijal odpovídající opatření.

CE

15.2 Provozní kmitočty (maximální vysílaný výkon)

2400–2483,5 MHz (20 dBm)

15.3 EU prohlášení o shodě

TP-Link tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a (EU) 2015/863. Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na `https://www.tapo.com/en/support/ce/`.

15.4 Informace o vystavení rádiovým vlnám


Toto zařízení splňuje požadavky EU (směrnice 2014/53/EU, článek 3.1a) na omezení vystavení obyvatelstva elektromagnetickým polím z důvodu ochrany zdraví. Zařízení vyhovuje požadavkům na rádiové vlny při používání ve vzdálenosti 20 cm od těla.

Pouze pro použití uvnitř budov.

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

TP-Link Tapo P300

Inteligentná zásuvková lišta Wi-Fi

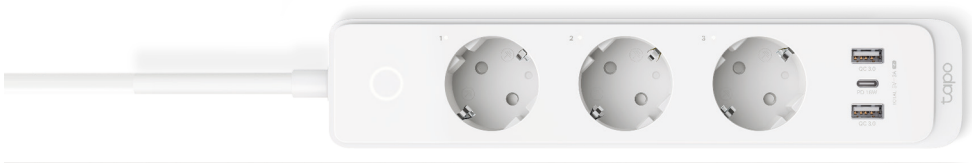

Používateľský manuál

Pred použitím si prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie.

Obsah

1 Úvod 3

2 Podpora Certified for Humans (CFH) 3

3 Vzhľad 4

4 Umiestnenie zásuvkovej lišty 5

5 Nastavenie inteligentnej zásuvkovej lišty 5

6 Pridanie inteligentnej zásuvkovej lišty do aplikácie Home 6

7 Nastavenie cez Amazon Frustration-Free Setup 8

8 Základné ovládanie zariadenia 10

9 Nastavenie inteligentnej zásuvkovej lišty v aplikácii 11

10 Inteligentné akcie 13

11 Zdieľanie inteligentnej zásuvkovej lišty 16

12 Služby tretích strán 17

13 Bezpečnostné informácie 18

14 Vysvetlenie značiek na štítku výrobku 20

15 Zhoda s predpismi EÚ 21

1. Úvod

Táto príručka sa vzťahuje na verzie Tapo P300 pre EÚ a FR.

Inteligentná zásuvková lišta Wi-Fi Tapo P300 má 3 inteligentné zásuvky s nezávislým ovládaním a trvalo napájané porty USB, ktoré nabijú ďalšie 3 zariadenia. Hodí sa do obývačiek, domácich kancelárií aj malých firiem. Všetky 3 inteligentné zásuvky ovládate odkiaľkoľvek z aplikácie Tapo.

- **3 inteligentné zásuvky** – jednotlivo ovládate až tri pripojené spotrebiče súčasne.
- **Porty USB s rýchlym nabíjaním*** – 1 port USB-C (PD) a 2 porty USB-A (QC 3.0) s výkonom až 18 W.
- **Ovládanie odkiaľkoľvek** – pripojené zariadenia ovládate odkiaľkoľvek z aplikácie Tapo alebo z aplikácie Apple Home.
- **Hlasové ovládanie** – pripojené zariadenia ovládate jednoduchými hlasovými príkazmi cez Siri®, Alexu a Google Assistant.
- **Plány** – každú zásuvku naplánujete samostatne alebo všetky spoločne, aby sa počas dňa zapínali a vypínali v nastavených časoch.
- **Časovač** – nastavte odpočítavanie pre pripojenú elektroniku.
- **Miesto pre všetky zástrčky** – rozostup 57 mm medzi zásuvkami dáva dosť miesta aj pre väčšie zástrčky, ktoré si navzájom neprekážajú.
- **Zaručená bezpečnosť** – vstavaná ochrana proti nadprúdu a prehriatiu spolu s ohňovzdorným krytom a pevnou konštrukciou chráni vás aj vaše zariadenia.
- **Kábel s dĺžkou 1,5 m** – kábel s dĺžkou 1,5 m umožňuje zásuvkovú lištu umiestniť voľnejšie.

* Celkový maximálny výstup pri pripojení dvoch alebo viacerých portov je 5 V⎓3 A.

2. Podpora Certified for Humans (CFH)


Certified for Humans je certifikačný program spoločnosti Amazon pre zariadenia kompatibilné s Alexou. Označuje zariadenia, ktoré v inteligentnej domácnosti ponúkajú kvalitný zážitok z hľadiska nastavenia, použiteľnosti a výkonu. Zariadenia s certifikáciou Certified for Humans sa nastavujú a používajú bez problémov, bez ladenia a bez stresu. Výrobky označené Certified for Humans sa môžu ponúkať v rámci programu Certified for Humans na Amazon.com a prezentovať v obchode Certified for Humans na Amazone; vzťahuje sa na ne aj produktová podpora Amazonu.

Aby výrobok certifikáciu CFH získal, musí splniť rad požiadaviek. Jednou z nich je podpora technológií Frustration-Free Setup (FFS) a certifikácia na jednoduché nastavenie pripojenia zariadenia. Vďaka FFS nastavíte zásuvkovú lištu na menej krokov a bude pripravená na použitie s Alexou. Ako zásuvkovú lištu nastaviť cez Amazon FFS, nájdete v časti 7.

3. Vzhľad

Inteligentná zásuvková lišta Wi-Fi Tapo P300 má jedno tlačidlo napájania, tri zásuvky, tri porty USB a tri systémové kontrolky. Ich význam je opísaný nižšie.

Poznámka: Na obrázku je verzia pre EÚ.

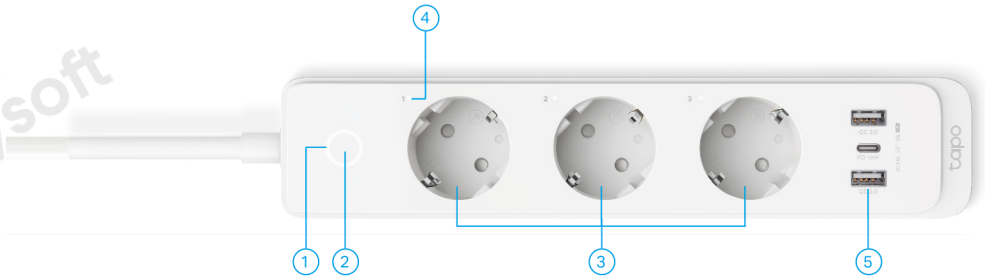

① Systémová kontrolka

- **Bliká nabielo a naoranžovo:** pripravená na nastavenie; prebieha reset.
- **Bliká nabielo:** pripája sa k Wi-Fi.
- **Svieti nabielo:** pripojená k serveru a funguje správne.
- **Svieti naoranžovo:** pripojená k Wi-Fi, ale nie k serveru.
- **Bliká naoranžovo:** odpojená od Wi-Fi.

② Tlačidlo napájania

- **Jedno stlačenie:** zapne alebo vypne inteligentnú zásuvkovú lištu.
- **Podržanie 5 sekúnd:** resetuje nastavenia Wi-Fi a ostatné doterajšie nastavenia zachová.
- **Podržanie 10 sekúnd:** obnoví továrenské nastavenia celej zásuvkovej lišty.

③ Inteligentná zásuvka (1 až 3 zľava doprava)

Zapojte do nej spotrebič a ovládajte ho zo smartfónu. Každá zásuvka je nezávislá.

④ Kontrolka inteligentnej zásuvky (1 až 3 zľava doprava)

Svieti, keď je príslušná inteligentná zásuvka zapnutá.

⑤ Port USB (QC 3.0, PD 18 W, QC 3.0)


Slúži na nabíjanie zariadení.

- Jeden port USB: 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2 A / 12 V ⎓ 1,5 A
- Viac portov USB: 5 V ⎓ 3 A (spolu)

4. Umiestnenie zásuvkovej lišty

Zásuvkovú lištu umiestnite v dosahu svojej domácej siete Wi-Fi; pripojené zariadenia potom jednotlivo a jednoducho ovládate z aplikácie Tapo.

Zásuvková lišta sa zvyčajne kladie na vodorovnú plochu, napríklad na policu alebo stôl. Dá sa tiež pripevniť na stenu, ako ukazuje obrázok nižšie.

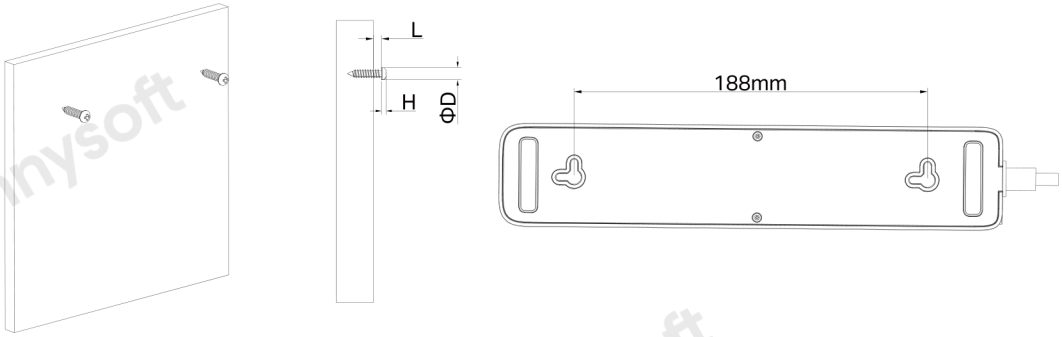

Poznámka: 4 mm < D ≤ 7 mm; H < 2,5 mm; 3,5 mm < L ≤ 4,5 mm

5. Nastavenie inteligentnej zásuvkovej lišty

Inteligentnú zásuvkovú lištu nastavíte v aplikácii Tapo podľa nasledujúcich krokov.

1. Stiahnite si aplikáciu Tapo

Aplikáciu Tapo si stiahnite z App Store alebo Google Play, prípadne naskenujte QR kód vpravo.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

alebo


2. Prihláste sa

Otvorte aplikáciu a prihláste sa svojím TP-Link ID. Ak účet nemáte, najprv si ho vytvorte.

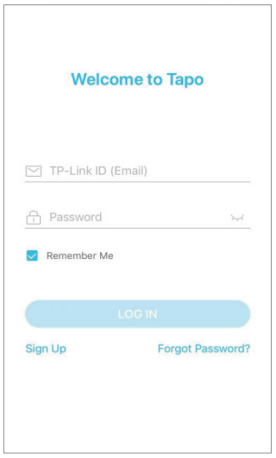

3. Pridajte zariadenie

V aplikácii Tapo ťuknite na tlačidlo ⊕, zvoľte **Plugs** a vyberte svoj model. Nastavenie dokončite podľa pokynov v aplikácii Tapo.

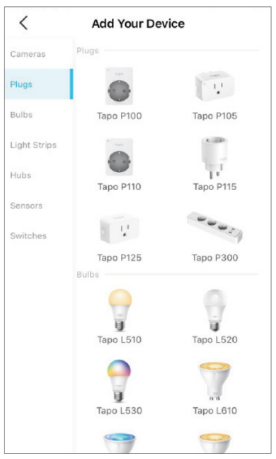

6. Pridanie inteligentnej zásuvkovej lišty do aplikácie Home


Zariadenie podporuje HomeKit. Môžete ho preto pridať aj do aplikácie Home a pohodlne ho ovládať z iPhonu alebo iPadu. Zásuvkovú lištu do aplikácie Home pridáte podľa nasledujúcich krokov.

Skôr ako začnete:

1. iPhone musí byť pripojený k stabilnej sieti Wi-Fi v pásme 2,4 GHz.
2. HomeKit sa 10 minút po zapnutí zásuvkovej lišty vypne. Zásuvkovú lištu potom môžete vytiahnuť zo zásuvky a znova zapojiť, čím ju reštartujete, a skúsiť to ešte raz.

6.1 Pridanie do aplikácie Home


1. Otvorte aplikáciu Home. Ak už máte zásuvkovú lištu pridanú v aplikácii Tapo, môžete aj na stránke nastavení zariadenia ťuknúť na **Add to Home**.

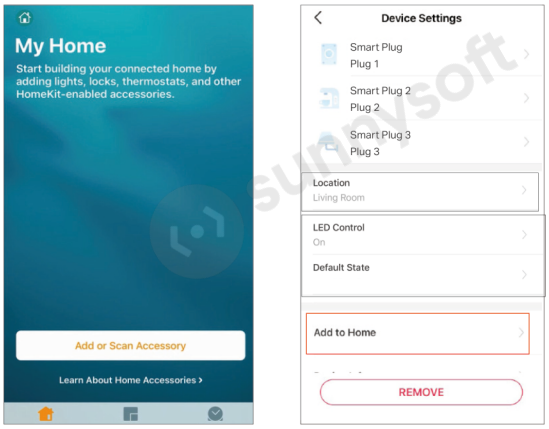

2. Naskenujte QR kód HomeKit na spodnej strane zásuvkovej lišty. Zariadenie sa do aplikácie Home pridá automaticky.

6.2 Pridanie do aplikácie Home sa nepodarilo?

1. Podržaním tlačidla napájania (②) aspoň 10 sekúnd obnovte továrenské nastavenia zásuvkovej lišty a reštartujte telefón. Potom to skúste znova.

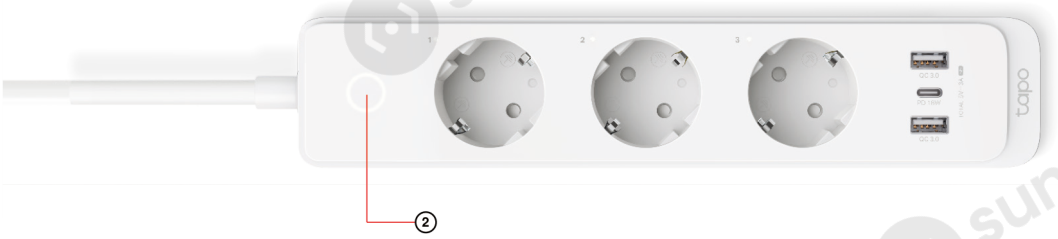

2. Podrobný postup nájdete v často kladených otázkach (FAQ):
`https://www.tp-link.com/support/faq/3390/`

7. Nastavenie cez Amazon Frustration-Free Setup

7.1 Čo je Amazon Frustration-Free Setup?

Amazon Frustration-Free Setup pomáha pripojiť a nastaviť inteligentné zariadenia Tapo na menej krokov bez toho, aby ste si museli pamätať heslo k Wi-Fi a zadávať ho znova pri každom zariadení.

Pred použitím tejto funkcie overte, že:

- nové zariadenie Tapo podporuje Amazon FFS (skratka Amazon Frustration-Free Setup);
- máte zariadenie Alexa alebo router s podporou Amazon FFS;
- máte údaje o svojej sieti Wi-Fi uložené v Amazone pomocou zariadenia Alexa Echo;
- zariadenie Tapo aj router sú v tej istej sieti ako vaše zariadenie Alexa Echo.


7.2 Kontrolka počas nastavenia cez Amazon Frustration-Free Setup

Kontrolka	Stav
Bliká nabielo a naoranžovo	Pripravená na nastavenie
Bliká nabielo	Prebieha nastavenie cez FFS
Svieti nabielo	Funguje správne


Ak kontrolka ani po dlhšom čase nesvieti nabielo, skúste zariadenie Tapo pridať ručne: otvorte aplikáciu Tapo, na stránke ťuknite na tlačidlo ⊕, vyberte model svojho zariadenia a nastavenie dokončite podľa pokynov v aplikácii.

7.3 Ako použiť Amazon Frustration-Free Setup so zariadeniami Tapo


1. Otvorte aplikáciu Amazon Alexa. Ťuknite na **More** a vyberte **Skills & Games**.

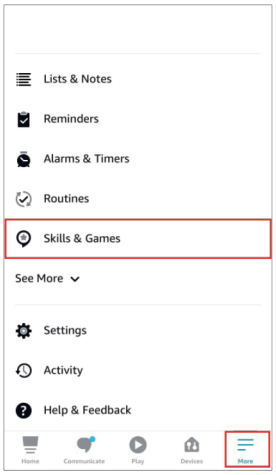


2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte Tapo a vyberte **Tapo**.

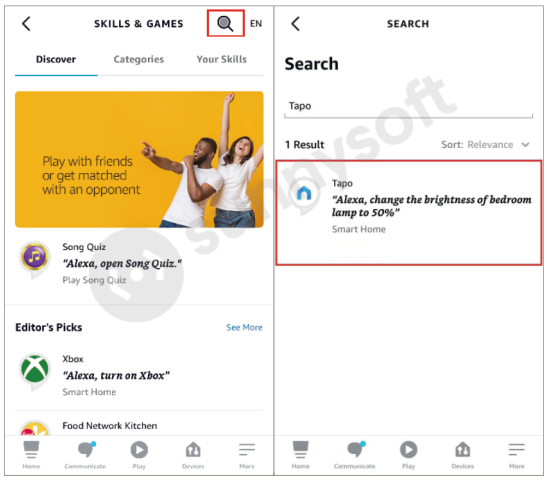

3. Ťuknite na tlačidlo **ENABLE TO USE**.

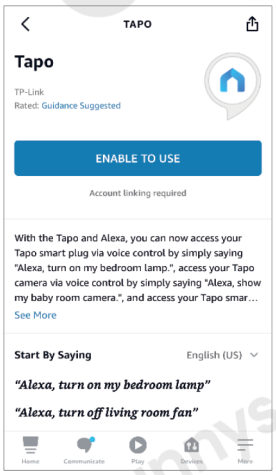

4. Prihláste sa tým TP-Link ID, ku ktorému je vaše zariadenie Tapo priradené, a ťuknite na **Authorize**. Po úspešnej autorizácii sa zobrazí správa **Tapo has been successfully linked**.

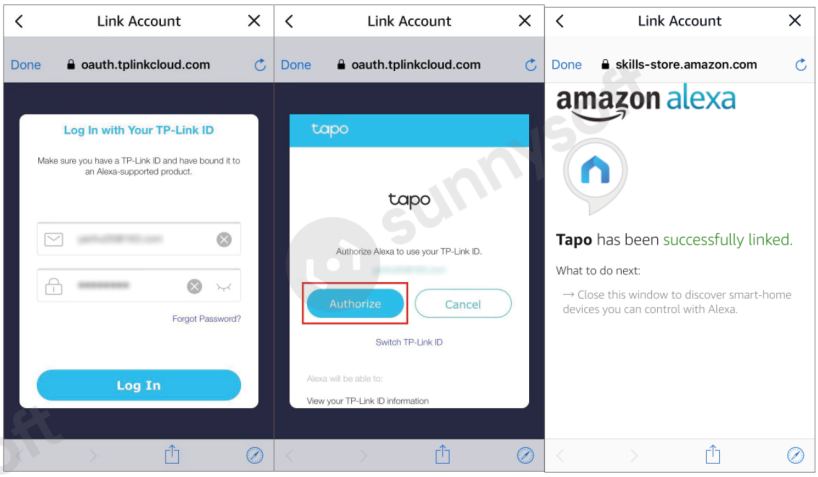

5. Zapojte zariadenie Tapo; nastavenie sa automaticky dokončí do dvoch minút. Ďalšie zariadenia Tapo nastavíte rovnako – stačí ich zapojiť.

Hotovo!

Ak sa zariadenie zobrazí na domovskej stránke aplikácie Tapo, bolo úspešne priradené k vášmu účtu Amazon a automaticky sa pripojilo k vašej sieti Wi-Fi.

Ak sa zariadenie na domovskej stránke aplikácie Tapo nezobrazí, skúste ho nastaviť ručne: na stránke ťuknite na tlačidlo ⊕, vyberte model svojho zariadenia a nastavenie dokončite podľa pokynov v aplikácii.


8. Základné ovládanie zariadenia

Po úspešnom nastavení inteligentnej zásuvkovej lišty sa zobrazí domovská stránka aplikácie Tapo. Uvidíte na nej stav všetkých pridaných zariadení a môžete ich spravovať. Ťuknutím na zariadenie ho otvoríte na ovládanie a správu.

Domovská stránka
Každú zásuvku zásuvkovej lišty tu kedykoľvek a odkiaľkoľvek zapnete alebo vypnete. Ťuknutím na kartu zásuvky otvoríte stránku jej stavu.

Stránka stavu zariadenia
Jedným ťuknutím zapnete alebo vypnete každú zásuvku zásuvkovej lišty. Upravíte tu aj plán, zapnete režim neprítomnosti, nastavíte časovač a ďalšie.

Stránka nastavení zariadenia
Ťuknutím na ⚙ otvoríte stránku nastavení zariadenia. Upravíte tu základné údaje, ovládanie kontrolky, aktualizáciu firmvéru a ďalšie.

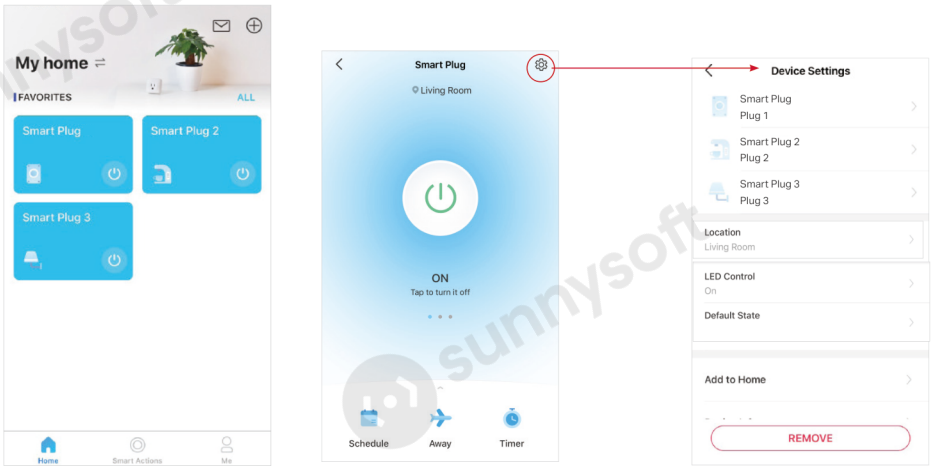


9. Nastavenie inteligentnej zásuvkovej lišty v aplikácii

Inteligentnú zásuvkovú lištu nastavíte pomocou plánu, režimu neprítomnosti, časovača a ďalších funkcií.


Nastavenie plánu

Ťuknite na Schedule a pre každú zásuvku zásuvkovej lišty nastavte plány, podľa ktorých sa sama zapne alebo vypne. Uľahčí vám to denný režim.

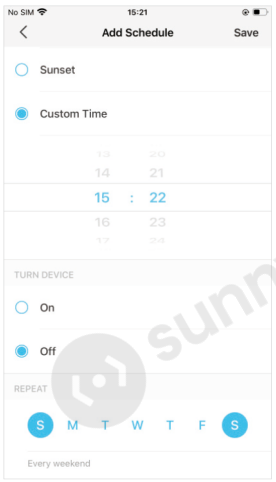


Nastavenie režimu neprítomnosti

Ťuknite na Away, predvoľte režim neprítomnosti a nastavte začiatok a koniec. Zvolená zásuvka zásuvkovej lišty sa v tomto období bude náhodne zapínať a vypínať.

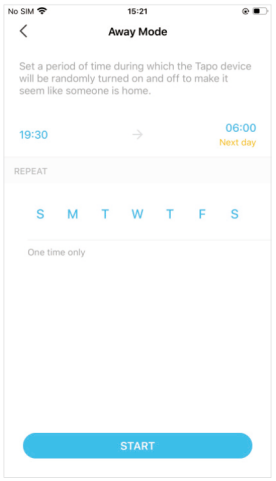


Nastavenie časovača

Ťuknite na Timer a nastavte časovač. Po jeho uplynutí sa zvolená zásuvka zásuvkovej lišty sama zapne alebo vypne.

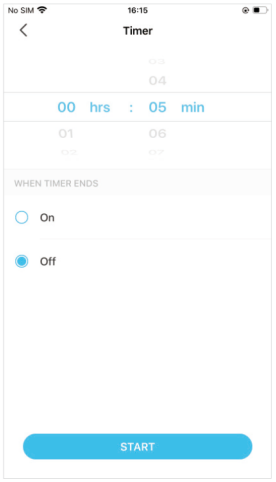

Doba prevádzky

Posunutím nahor zobrazíte dobu prevádzky každej zásuvky zásuvkovej lišty za dnešok alebo za posledných 30 dní.

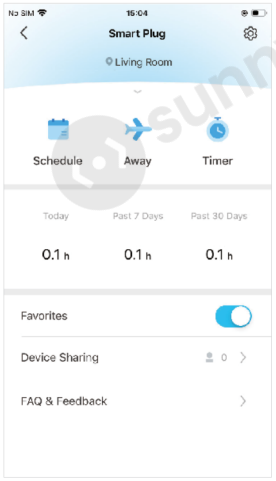


10. Inteligentné akcie


Inteligentné akcie automatizujú opakované úkony, takže rutinu zvládnete bez námahy. Stačí všetko raz nastaviť a ďalej sa o to nestarať. S inteligentnými akciami dodáte domácnosti potrebnú inteligenciu ľahko. Skratka (**Shortcut**) vykoná akciu jediným ťuknutím. Automatizácia (**Automation**) vykoná úkony v nastavenom čase – napríklad lampa zapojená do inteligentnej zásuvkovej lišty sa rozsvieti o 19.00 h.

10.1 Možnosť 1: úprava rutinnej akcie

1. Prejdite na stránku **Smart Actions**; uvidíte rutinné akcie **Routine Actions** (skratky alebo automatizácie).

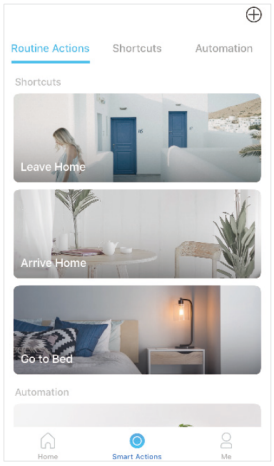


2. Ťuknite na rutinnú akciu. Ťuknutím na **EDIT** upravte nastavenia podľa potreby a zmeny uložte ťuknutím na **APPLY**.

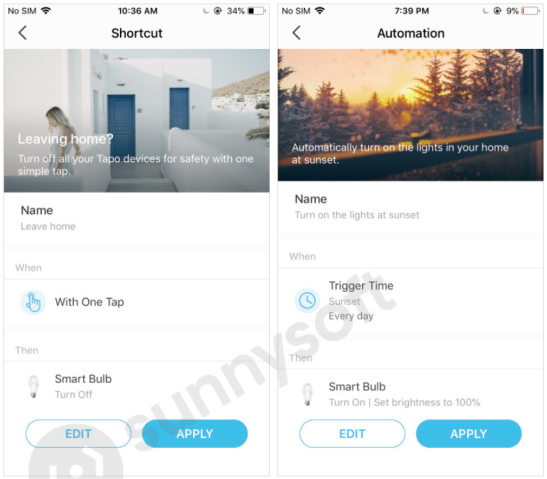


10.2 Možnosť 2: vytvorenie vlastných skratiek


1. Prejdite na stránku **Shortcuts**. Ťuknutím na + vpravo hore pridajte novú akciu.

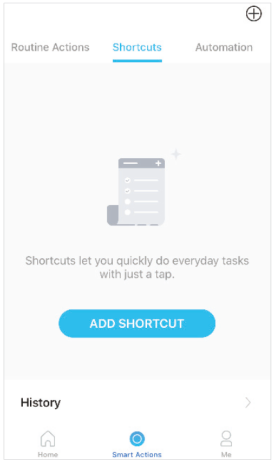

2. Pridajte úkon a zvoľte, či sa má vykonať s oneskorením.

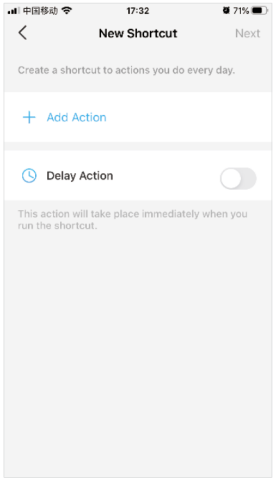


3. Pomenujte skratku a vyberte ikonu. Všetky nastavenia uložte ťuknutím na **Done**.

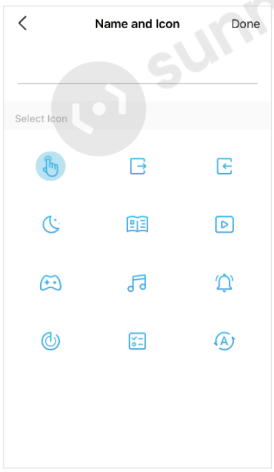


10.3 Možnosť 3: vytvorenie vlastných akcií


1. Prejdite na stránku **Automation**. Ťuknutím na + vpravo hore pridajte novú akciu.

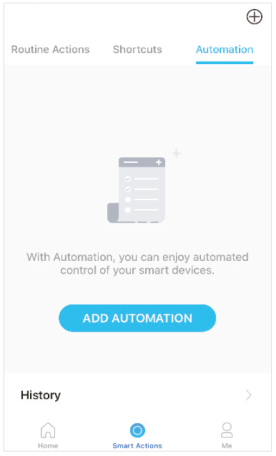

2. Pomenujte novú akciu. Ťuknutím na + pridajte podmienky (**When**), napríklad čas spustenia, a ťuknutím na + pridajte úkony (**Then**), napríklad zapnutie spínača.

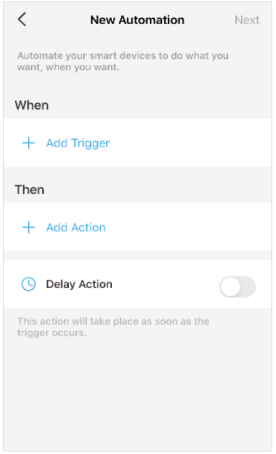

3. Pomenujte automatizáciu a nastavte čas jej platnosti. Všetky nastavenia uložte ťuknutím na **Done**.

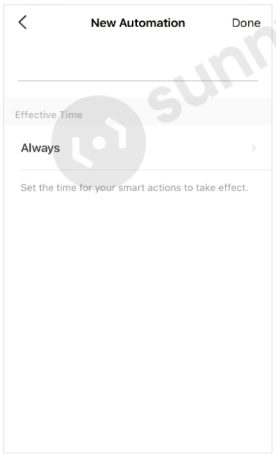


11. Zdieľanie inteligentnej zásuvkovej lišty

Členov rodiny môžete pozvať na spoločnú správu zariadení Tapo: zadajte TP-Link ID (e-mail) osoby, s ktorou chcete zariadenia zdieľať.


Spôsob 1

Na domovskej stránke podržte prst na karte zásuvky a ťuknite na **Share**. Zdieľať sa budú všetky tri zásuvky spoločne.

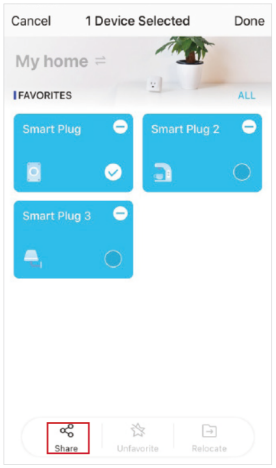


Spôsob 2

Prejdite na stránku stavu zariadenia, posuňte ju nahor a ťuknite na **Device Sharing**.

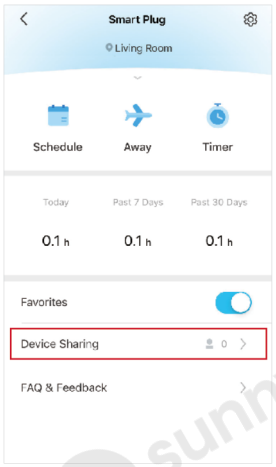

Spôsob 3


Prejdite na stránku **Me** a ťuknite na **Device Sharing**. Uvidíte zariadenia, ktoré zdieľate, aj zariadenia, ktoré s vami zdieľajú ostatní.

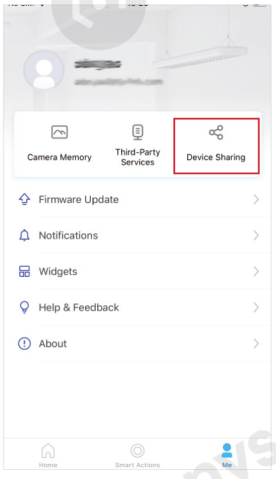


12. Služby tretích strán

Inteligentné zariadenia môžete ovládať cez služby tretích strán, a to aj hlasom. Zariadenia potom ovládate jednoduchými hlasovými príkazmi cez Amazon Alexa alebo Google Assistant a máte voľné ruky.


1. Prejdite na stránku **Me** a ťuknite na **Third-Party Services**.

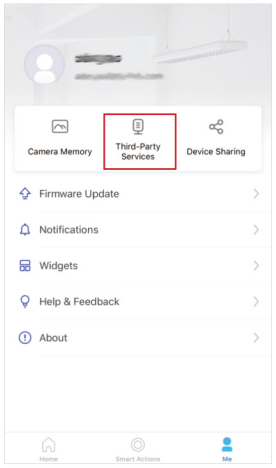

2. Vyberte **Amazon Alexa** alebo **Google Assistant**. Hlasové ovládanie zariadenia nastavte podľa pokynov v aplikácii.

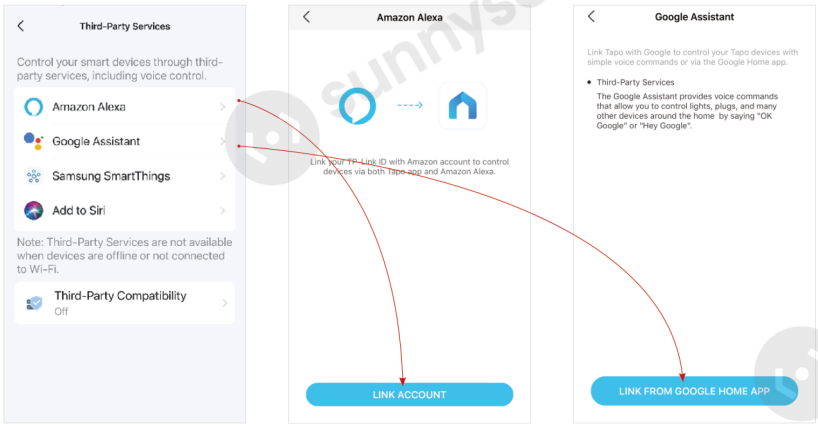

Pre Siri vyberte **Add to Siri**. Podľa pokynov v aplikácii vytvorte novú vlastnú skratku v aplikácii Skratky (Shortcuts) pre iPhone alebo iPad a zariadenia potom ovládajte cez Siri.

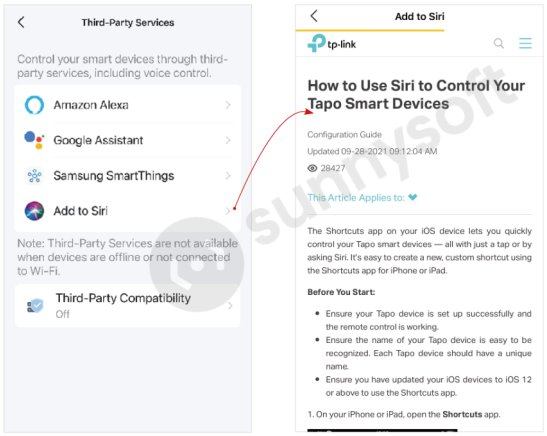

13. Bezpečnostné informácie

- Zariadenie udržujte v bezpečnej vzdialenosti od vody, ohňa, vlhkosti alebo horúceho prostredia.
- Nepokúšajte sa rozoberať, opravovať alebo upravovať zariadenie.
- Zariadenie nepoužívajte tam, kde používanie bezdrôtových zariadení nie je povolené.
- Sieťovú zásuvku je potrebné nainštalovať v blízkosti zariadenia tak, aby bola ľahko dostupná.
- Zariadenia nie sú určené na použitie v miestach, kde môže teplota klesnúť pod 0 °C, ako sú nevyhrievané sklady alebo garáže.
- Počas používania nezakrývajte zásuvkovú lištu.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nezapájajte do inej zásuvkovej lišty alebo predlžovacieho kábla.
- Spotrebič je úplne vypnutý iba vtedy, keď je odpojený zo zásuvky.
- Časovač a plán sa môžu neočakávane zapnúť bez prítomnosti užívateľa.
- Na zníženie rizika úrazu el. prúdom: pred vykonávaním servisu odpojte spotrebič zo zásuvky.
- Len na použitie vnútri budov.
- Výrobok zasuňte do elektrickej zásuvky celý. Inak hrozí úraz elektrickým prúdom alebo nadmerné zahrievanie a následný požiar.

- Výrobok pravidelne zbavujte prachu a nečistôt: vytiahnite ho zo zásuvky a utrite SUCHOU handričkou. Nahromadený prach môže spôsobiť poruchu izolácie a následný požiar.
- Ak z výrobku vychádza dym, nezvyčajný zápach alebo nezvyčajný zvuk, vytiahnite ho zo zásuvky.
- Výrobok s poškodeným krytom nepoužívajte. Hrozí úraz elektrickým prúdom.
- Nikdy sa výrobku nedotýkajte mokrými rukami.
- Výrobok neumiestňujte do blízkosti automaticky riadených zariadení, ako sú požiarne hlásiče. Rádiové vlny z výrobku môžu spôsobiť ich poruchu a následnú nehodu.
- Výrobok nepoužívajte na čerpacej stanici.
- Dodržiavajte obmedzenia používania bezdrôtových výrobkov v skladoch palív, v chemických prevádzkach a pri trhacích prácach.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte kvapaliny. Používajte len suchú handričku.
- Do výrobku nikdy nevkladajte kovové predmety. Ak sa do výrobku kovový predmet dostane, vypnite istič a obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
- Opatrnosť je na mieste pri pripájaní:
  - spotrebičov na varenie, žehličiek a ďalších zariadení, ktoré vytvárajú veľké množstvo tepla – hrozí požiar, popálenie alebo zranenie;
  - elektrického náradia, elektrických strojov a ďalších zariadení, ktoré môžu spôsobiť zranenie, a preto sa musia používať pod priamym starostlivým dohľadom;
  - vykurovacích alebo chladiacich zariadení a akýchkoľvek zariadení, ktoré môžu ohroziť zdravie, najmä starších osôb alebo detí.
- Výrobok nie je určený na použitie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. U výrobcu osobných zdravotníckych pomôcok, ako sú kardiostimulátory alebo načúvacie prístroje, si overte, či sú dostatočne tienené proti vonkajšej vysokofrekvenčnej (RF) energii.
- Výrobok nepoužívajte v zdravotníckych zariadeniach. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu používať prístroje citlivé na vonkajšiu vysokofrekvenčnú energiu.
- Výrobok nepoužívajte v blízkosti vody, napríklad pri vani, umývadle, kuchynskom drese alebo práčke, vo vlhkej pivnici ani pri bazéne.
- Výrobok chráňte pred nadmerným dymom, prachom, vysokou teplotou a vibráciami.
- Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

- Na výrobok neklaďte ťažké predmety.
- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, vytiahnite ho zo zásuvky.
- Výrobok udržujte mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky, a neumiestňujte ho do miestností s teplotou nižšou ako 0 °C alebo vyššou ako 40 °C. Vyhnite sa aj vlhkým pivniciam.
- Výrobok môže rušiť iné elektronické výrobky, napríklad televízory, rádiá, osobné počítače, telefóny alebo iné bezdrôtové zariadenia.
- Výrobok zapájajte napájacím káblom do zásuvky s ochranným uzemnením.
- Výrobok musí byť umiestnený v blízkosti zásuvky v stene a zásuvka musí byť ľahko prístupná.
- Označenie zariadenia je umiestnené na jeho spodnej strane.



UPOZORNENIE
Elektronický spínač vstavaný v tomto výrobku slúži len na funkčné účely. Pred servisom spotrebič odpojte zo zásuvky.



UPOZORNENIE
Dvojpólové istenie, poistka v strednom vodiči. Pred servisom odpojte od elektrickej siete.

Pri používaní zariadenia dodržujte vyššie uvedené pokyny. V prípade nesprávneho používania zariadenia nemôžeme zaručiť, že nedôjde k zraneniu alebo sa zariadenie nepoškodí. S týmto výrobkom zaobchádzajte opatrne a používate ho na svoje vlastné nebezpečie.

14. Vysvetlenie značiek na štítku výrobku

Značka	Význam
	Striedavý prúd
	Len na použitie vnútri budov
	Upozornenie
	Prečítajte si návod na obsluhu
μ	Spínač s konštrukciou mikromedzery / mikroodpojenia
	Upozornenie, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
	Poistka v strednom vodiči N

Značka	Význam
	**RECYKLÁCIA** Výrobok je označený symbolom triedeného odpadu pre odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE). To znamená, že sa s ním musí zaobchádzať podľa európskej smernice 2012/19/EÚ, aby bol recyklovaný alebo rozobraný s čo najmenším dopadom na životné prostredie. Používateľ môže výrobok odovzdať príslušnej recyklačnej organizácii, alebo ho pri kúpe nového elektrického či elektronického zariadenia odovzdať predajcovi.

15. Zhoda s predpismi EÚ

15.1 Upozornenie k značke CE

Toto je výrobok triedy B. V domácom prostredí môže spôsobovať rádiové rušenie; v takom prípade môže byť od používateľa požadované, aby prijal zodpovedajúce opatrenia.

CE

15.2 Prevádzkové kmitočty (maximálny vysielaný výkon)

2400–2483,5 MHz (20 dBm)

15.3 EÚ vyhlásenie o zhode

TP-Link týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/53/EÚ, 2009/125/ES, 2011/65/EÚ a (EÚ) 2015/863. Originál EÚ vyhlásenia o zhode možno nájsť na `https://www.tapo.com/en/support/ce/`.

15.4 Informácie o vystavení rádiovým vlnám


Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ (smernica 2014/53/EÚ, článok 3.1a) na obmedzenie vystavenia obyvateľstva elektromagnetickým poliam z dôvodu ochrany zdravia. Zariadenie vyhovuje požiadavkám na rádiové vlny pri používaní vo vzdialenosti 20 cm od tela.

Len na použitie vnútri budov.

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

TP-Link Tapo P300

Okos Wi-Fi-s elosztó

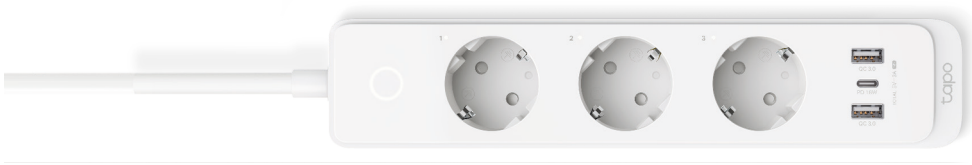

Felhasználói kézikönyv

Használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Tartalom

1. Bevezetés 3

2. Certified for Humans (CFH) tanúsítvány 3

3. Megjelenés 4

4. Az elosztó elhelyezése 5

5. Az okos elosztó beállítása 6

6. Az okos elosztó hozzáadása a Home alkalmazáshoz 7

7. Beállítás az Amazon Frustration-Free Setup segítségével 8

8. Az eszköz alapvető vezérlése 11

9. Az okos elosztó konfigurálása az alkalmazásban 12

10. Okos műveletek 13

11. Az okos elosztó megosztása 16

12. Harmadik felek szolgáltatásai 17

13. Biztonsági információk 18

14. A termékcímkén szereplő jelölések magyarázata 21

15. EU-megfelelőség 21

1. Bevezetés

Ez az útmutató a Tapo P300 EU-s és FR változatára vonatkozik.

A Tapo P300 okos Wi-Fi-s elosztó 3 külön vezérelhető okos aljzattal és állandóan feszültség alatt lévő USB-portokkal rendelkezik, amelyekről további 3 eszköz tölthető. Jól használható nappaliban, otthoni irodában és kisvállalkozásban is. Mind a 3 okos aljzatot bárhonnan vezérelheti a Tapo alkalmazásból.

- **3 okos aljzat** – egyszerre akár három csatlakoztatott készüléket is külön-külön vezérelhet.
- **Gyorstöltős USB-portok*** – 1 USB-C-port (PD) és 2 USB-A-port (QC 3.0), legfeljebb 18 W teljesítménnyel.
- **Vezérlés bárhonnan** – a csatlakoztatott készülékeket bárhonnan vezérelheti a Tapo alkalmazásból vagy az Apple Home alkalmazásból.
- **Hangvezérlés** – a csatlakoztatott készülékeket egyszerű hangutasításokkal vezérelheti a Siri®, az Alexa és a Google Assistant segítségével.
- **Ütemezések** – az aljzatokat egyenként vagy együtt ütemezheti, hogy a nap folyamán a beállított időpontokban be- vagy kikapcsoljanak.
- **Időzítő** – állítson be visszaszámlálást a csatlakoztatott elektronikai eszközökhöz.
- **Hely minden csatlakozónak** – az aljzatok közötti 57 mm-es távolság a nagyobb csatlakozódugóknak is elegendő helyet biztosít, így nem akadályozzák egymást.
- **Garantált biztonság** – a beépített túláram- és túlmelegedés elleni védelem, a lángálló ház és a masszív kialakítás együtt védi Önt és az eszközeit.
- **1,5 m-es kábel** – az 1,5 m hosszú kábelnek köszönhetően az elosztó rugalmasabban elhelyezhető.

* Ha két vagy több port van használatban, a teljes kimenet legfeljebb 5 V ⎓ 3 A.

2. Certified for Humans (CFH) tanúsítvány

A Certified for Humans az Amazon tanúsítási programja az Alexával kompatibilis eszközök számára; azokat a termékeket jelöli, amelyek a beállítás, a használhatóság és a teljesítmény terén is jó minőségű okosotthon-élményt nyújtanak. A Certified for Humans tanúsítvánnyal rendelkező eszközök beállítása és használata egyszerű: nem kell bajlódni, bütykölni vagy idegeskedni. A Certified for Humans jelöléssel ellátott

④ **Az okos aljzat LED-je (balról jobbra 1–3)**

Világít, ha a hozzá tartozó okos aljzat be van kapcsolva.

⑤ **USB-port** (QC 3.0, PD 18 W, QC 3.0)

Eszközei töltésére szolgál.

- Egy USB-port: 5 V⎓3 A / 9 V⎓2 A / 12 V⎓1,5 A
- Több USB-port: 5 V⎓3 A (összesen)

4. Az elosztó elhelyezése

Az elosztót az otthoni Wi-Fi-hálózat hatótávolságán belül helyezze el; a csatlakoztatott készülékeket így egyenként és egyszerűen vezérelheti a Tapo alkalmazásból.

Az elosztót általában vízszintes felületre, például polcra vagy asztalra helyezik. Az eszköz az alábbi ábrán látható módon falra is szerelhető.

Megjegyzés: 4 mm < D 7 mm; H < 2,5 mm; 3,5 mm < L 4,5 mm

5. Az okos elosztó beállítása

Az okos elosztót a Tapo alkalmazásban, az alábbi lépésekkel állíthatja be.

1. Töltse le a Tapo alkalmazást

A Tapo alkalmazást az App Store-ról vagy a Google Play-ről töltheti le, illetve beolvashatja a jobb oldali QR-kódot.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

vagy


2. Jelentkezzen be

Nyissa meg az alkalmazást, és jelentkezzen be TP-Link ID-jával. Ha még nincs fiókja, először hozzon létre egyet.

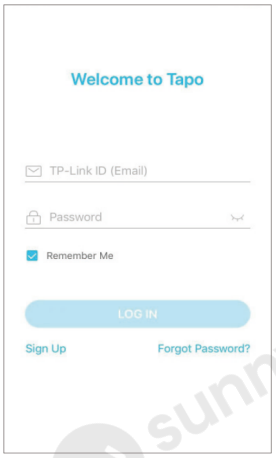

3. Adja hozzá az eszközt

A Tapo alkalmazásban koppintson a ⊕ gombra, válassza a **Plugs** kategóriát, majd a saját modelljét. A beállítást a Tapo alkalmazás utasításait követve fejezze be.

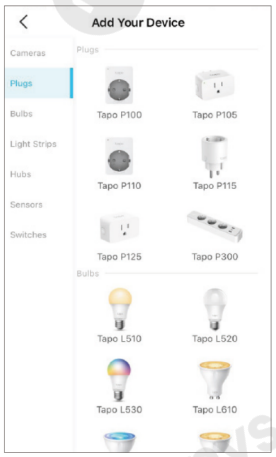

6. Az okos elosztó hozzáadása a Home alkalmazáshoz


Az eszköz támogatja a HomeKitet, ezért a Home alkalmazáshoz is hozzáadhatja, és kényelmesen vezérelheti iPhone-ról vagy iPadről. Az okos elosztót az alábbi lépésekkel adhatja hozzá a Home alkalmazáshoz.

Mielőtt elkezdené:

1. Az iPhone-nak stabil, 2,4 GHz-es Wi-Fi-hálózathoz kell csatlakoznia.
2. A HomeKit az elosztó bekapcsolása után 10 perccel kikapcsol. Ilyenkor húzza ki az elosztót a konnektorból, majd dugja vissza, így újraindul; ezután próbálja újra.

6.1 Hozzáadás a Home alkalmazáshoz

1. Nyissa meg a Home alkalmazást. Ha az elosztót már hozzáadta a Tapo alkalmazáshoz, az eszköz beállítási oldalán az **Add to Home** elemre is koppinthat.

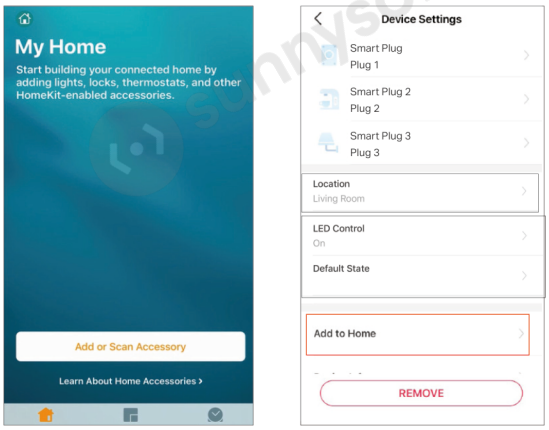

2. Olvassa be az elosztó alján található HomeKit QR-kódot. Az eszköz automatikusan bekerül a Home alkalmazásba.

6.2 Nem sikerült hozzáadni a Home alkalmazáshoz?

1. Tartsa nyomva a bekapcsológombot (2) legalább 10 másodpercig az elosztó gyári beállításainak visszaállításához, majd indítsa újra a telefonját. Ezután próbálja újra.



2. A részletes leírást a gyakori kérdések (GYIK) alábbi pontjában találja:
`https://www.tp-link.com/support/faq/3390/`

7. Beállítás az Amazon Frustration-Free Setup segítségével

7.1 Mi az Amazon Frustration-Free Setup?

Az Amazon Frustration-Free Setup segítségével a Tapo okoseszközöket kevesebb lépésben csatlakoztathatja és állíthatja be, és nem kell megjegyeznie, majd minden eszközön újra beírnia a Wi-Fi-jelszót.

A funkció használatához ellenőrizze a következőket:

- az új Tapo eszköz támogatja az Amazon FFS-t (az Amazon Frustration-Free Setup rövidítése);
- rendelkezik Amazon FFS-t támogató Alexa eszközzel vagy routerrel;
- Wi-Fi-hálózata adatait egy Alexa Echo eszközzel elmentette az Amazonnál;
- a Tapo eszköz és a router ugyanazon a hálózaton van, mint az Alexa Echo eszköze.


7.2 LED-jelzések az Amazon Frustration-Free Setup során

LED	Állapot
Fehéren és narancssárgán villog	Készen áll a beállításra
Fehéren villog	FFS-beállítás folyamatban
Folyamatos fehér	Megfelelően működik


Ha a LED hosszabb idő után sem világít folyamatosan fehéren, próbálja meg kézzel hozzáadni a Tapo eszközt: nyissa meg a Tapo alkalmazást, koppintson az oldalon a ⊕ gombra, válassza ki az eszköz modelljét, és a beállítást az alkalmazás utasításait követve fejezze be.

7.3 Az Amazon Frustration-Free Setup használata Tapo eszközökkel


1. Nyissa meg az Amazon Alexa alkalmazást. Koppintson a **More** elemre, és válassza a **Skills & Games** lehetőséget.

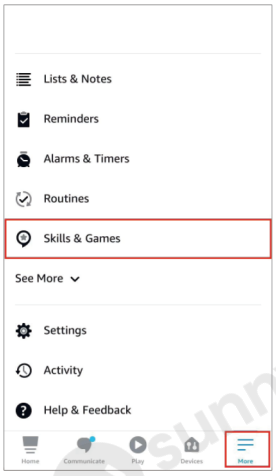


2. A keresőmezőbe írja be, hogy Tapo, és válassza a **Tapo** találatot.

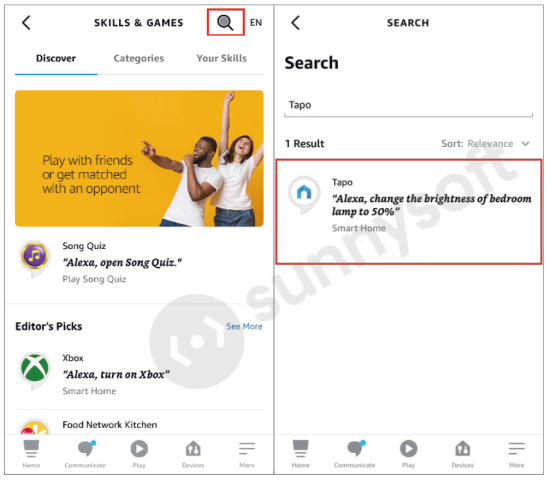

3. Koppintson az **ENABLE TO USE** gombra.

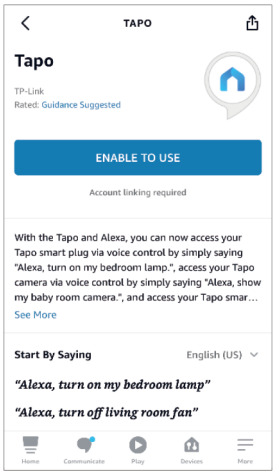

4. Jelentkezzen be azzal a TP-Link ID-val, amelyhez a Tapo eszköze hozzá van rendelve, és koppintson az **Authorize** gombra. Sikeres engedélyezés után megjelenik a **Tapo has been successfully linked** üzenet.

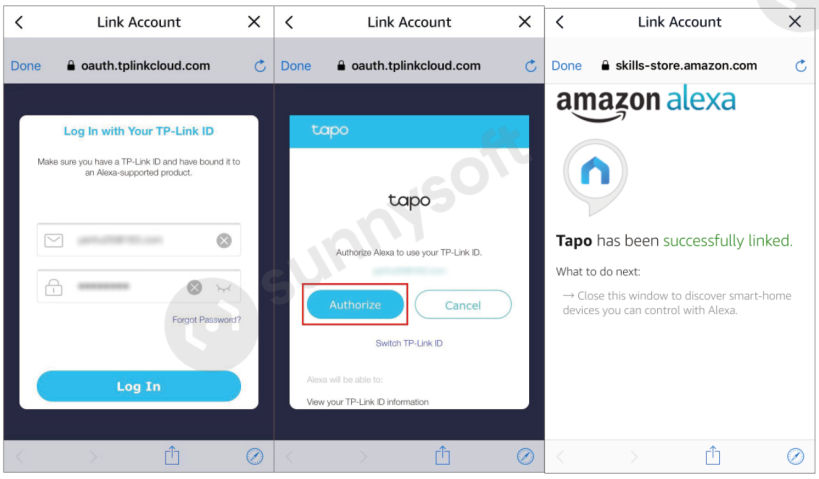

5. Dugja be a Tapo eszközt; a beállítás két percen belül automatikusan befejeződik. További Tapo eszközöket ugyanígy állíthat be – elég bedugni őket.

Kész!

Ha az eszköz megjelenik a Tapo alkalmazás kezdőlapján, sikeresen összekapcsolódott az Amazon-fiókjával, és automatikusan csatlakozott a Wi-Fi-hálózatához.

Ha az eszköz nem jelenik meg a Tapo alkalmazás kezdőlapján, próbálja meg kézzel beállítani: koppintson az oldalon a ⊕ gombra, válassza ki az eszköz modelljét, és a beállítást az alkalmazás utasításait követve fejezze be.

8. Az eszköz alapvető vezérlése

Az okos elosztó sikeres beállítása után megjelenik a Tapo alkalmazás kezdőlapja. Itt láthatja az összes hozzáadott eszköz állapotát, és kezelheti őket. Egy eszközre koppintva vezérelheti és kezelheti azt.

Kezdőlap


Itt az elosztó minden aljzatát bármikor, bárhonnan be- vagy kikapcsolhatja. Az aljzat kártyájára koppintva megnyílik az állapotoldala.

Az eszköz állapotoldala

Egyetlen koppintással be- vagy kikapcsolhatja az elosztó egyes aljzatait, emellett itt módosíthatja az ütemezést, bekapcsolhatja a távolléti módot, beállíthatja az időzítőt, és további funkciókat is elérhet.

Az eszköz beállítási oldala


A ⚙ ikonra koppintva megnyílik az eszköz beállítási oldala. Itt módosíthatja az alapadatokat, vezérelheti a LED-et, frissítheti a firmware-t, és további beállításokat is elvégezhet.

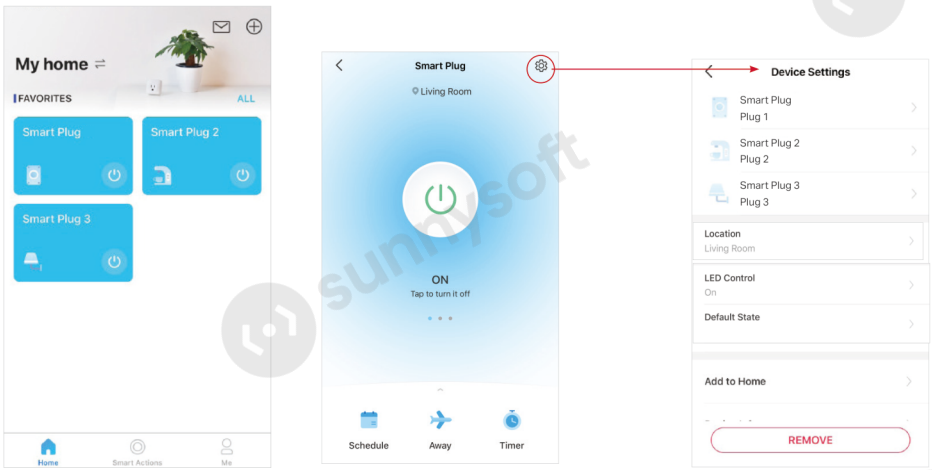

9. Az okos elosztó konfigurálása az alkalmazásban


Az okos elosztót ütemezéssel, távolléti móddal, időzítővel és további funkciókkal konfigurálhatja.

Ütemezés beállítása

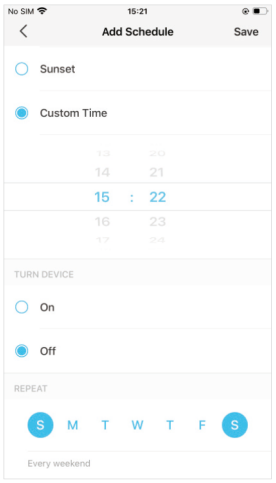


Koppintson a Schedule ikonra, és állítson be az elosztó minden aljzatához ütemezéseket, amelyek szerint az aljzat automatikusan be- vagy kikapcsol. Ez megkönnyíti a napi teendőket.

Távolléti mód beállítása

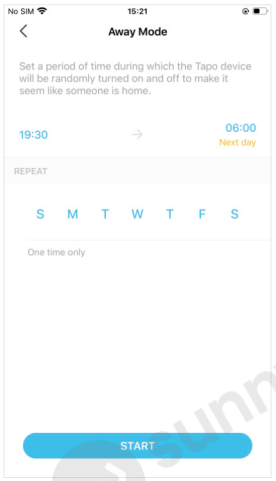

Koppintson az Away ikonra, állítsa be előre a távolléti módot, és adja meg a kezdési és a befejezési időpontot. Az elosztó kiválasztott aljzata ebben az időszakban véletlenszerűen be- és kikapcsol.


Időzítő beállítása

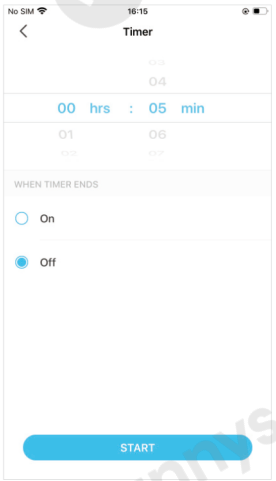

Koppintson a Timer ikonra, és állítsa be az időzítőt. Amikor az időzítő lejár, az elosztó kiválasztott aljzata automatikusan be- vagy kikapcsol.

Üzemidő

Az oldalt felfelé húzva megtekintheti az elosztó egyes aljzatainak mai vagy az elmúlt 30 napra vonatkozó üzemidejét.

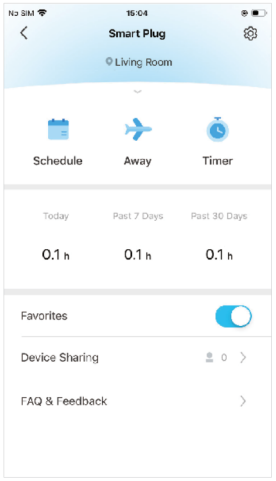


10. Okos műveletek


Az okos műveletek automatizálják az ismétlődő feladatokat, így a rutinmunkát könnyedén letudhatja. Elég mindent egyszer beállítani, utána nem kell vele foglalkoznia. Az okos műveletekkel egyszerűen teheti okosabbá az otthonát. A gyorsparancs (**Shortcut**) egyetlen koppintással végrehajt egy műveletet. Az automatizálás (**Automation**) a beállított időpontban hajt végre feladatokat – például az okos elosztóba csatlakoztatott lámpa 19:00-kor bekapcsol.

10.1 1. lehetőség: rutinművelet szerkesztése

1. Lépjen a **Smart Actions** oldalra; itt találja a rutinműveleteket (**Routine Actions**), amelyek gyorsparancsok vagy automatizálások lehetnek.

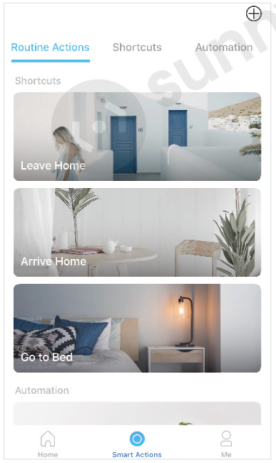


2. Koppintson egy rutinműveletre. Az **EDIT** gombra koppintva módosítsa a beállításokat igény szerint, majd a változtatásokat az **APPLY** gombbal mentse.

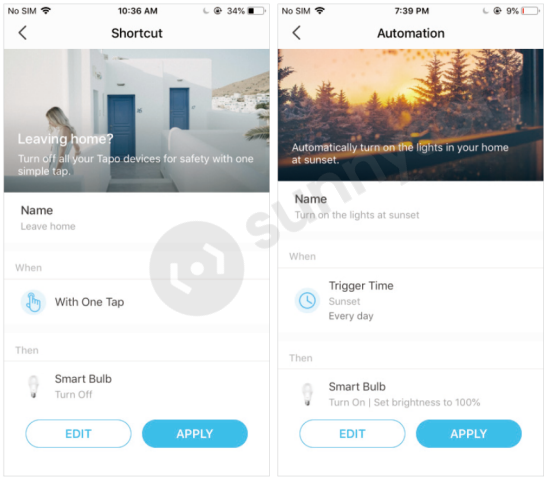


10.2 2. lehetőség: saját gyorsparancsok létrehozása


1. Lépjen a **Shortcuts** oldalra. Új művelet hozzáadásához koppintson a jobb felső sarokban lévő + gombra.

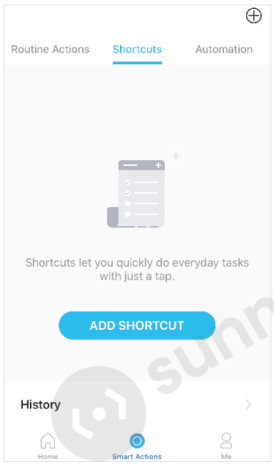

2. Adjon hozzá egy feladatot, és válassza ki, hogy késleltetve hajtódjon-e végre.

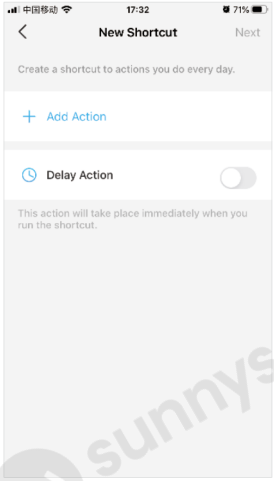


3. Nevezze el a gyorsparancsot, és válasszon hozzá ikont. A beállításokat a **Done** gombra koppintva mentse.

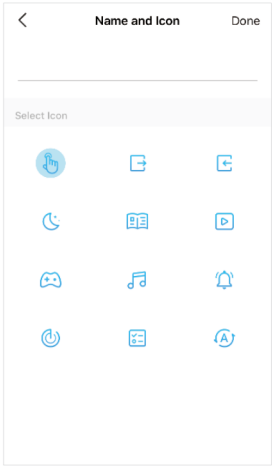


10.3 3. lehetőség: saját műveletek létrehozása


1. Lépjen az **Automation** oldalra. Új művelet hozzáadásához koppintson a jobb felső sarokban lévő + gombra.

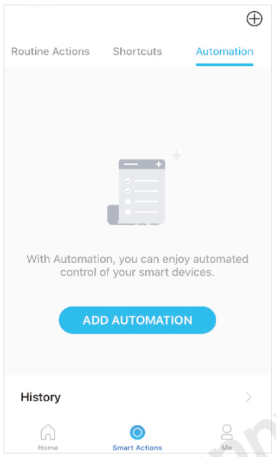

2. Nevezze el az új műveletet. A + gombra koppintva adjon hozzá feltételeket (**When**), például az indítás időpontját, majd a + gombra koppintva adjon hozzá feladatokat (**Then**), például a kapcsoló bekapcsolását.

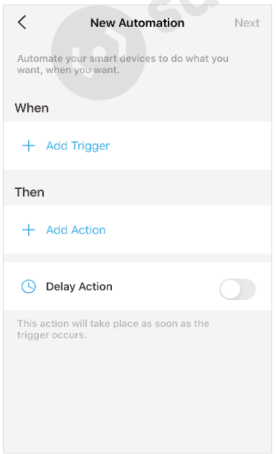

3. Nevezze el az automatizálást, és állítsa be, mikor legyen érvényes. A beállításokat a **Done** gombra koppintva mentse.

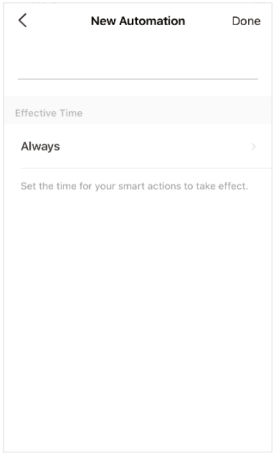


11. Az okos elosztó megosztása

Családtagjait meghívhatja a Tapo eszközök közös kezelésére: adja meg annak a személynek a TP-Link ID-ját (e-mail-címét), akivel meg szeretné osztani az eszközöket.


1. módszer

A kezdőlapon tartsa hosszan lenyomva egy aljzat kártyáját, majd koppintson a **Share** elemre. Ilyenkor mindhárom aljzatot egyszerre osztja meg.

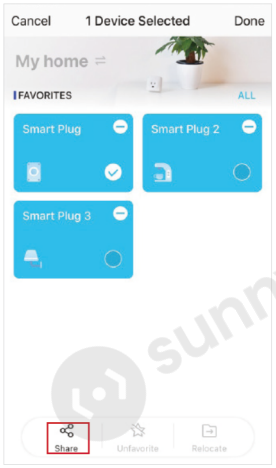


2. módszer

Lépjen az eszköz állapotoldalára, húzza felfelé az oldalt, és koppintson a **Device Sharing** elemre.

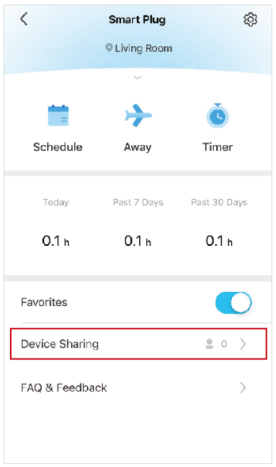

3. módszer


Lépjen a **Me** oldalra, és koppintson a **Device Sharing** elemre. Itt láthatja az Ön által megosztott eszközöket és a mások által Önnel megosztott eszközöket is.

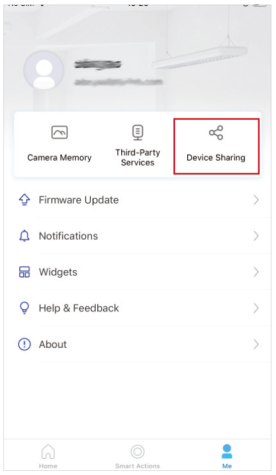


12. Harmadik felek szolgáltatásai

Okoseszközeit harmadik felek szolgáltatásain keresztül is vezérelheti, akár hanggal is. Az eszközöket egyszerű hangutasításokkal irányíthatja az Amazon Alexa vagy a Google Assistant segítségével, így a keze szabad marad.


1. Lépjen a **Me** oldalra, és koppintson a **Third-Party Services** elemre.

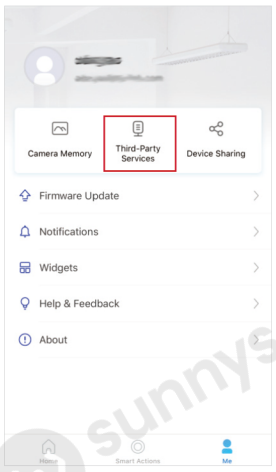

2. Válassza az **Amazon Alexa** vagy a **Google Assistant** lehetőséget. Az eszköz hangvezérlését az alkalmazás utasításait követve állítsa be.

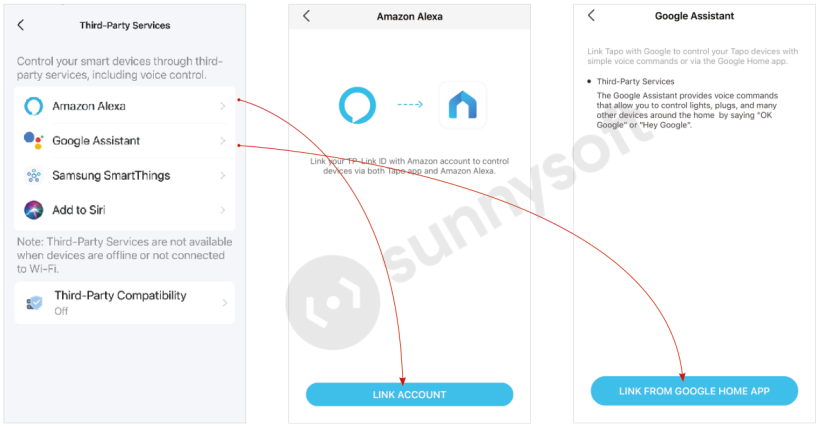

Siri használatához válassza az **Add to Siri** lehetőséget. Az alkalmazás utasításait követve hozzon létre új, egyéni parancsot a Parancsok (Shortcuts) alkalmazásban, iPhone-on vagy iPaden, majd vezérelje eszközeit a Sirivel.

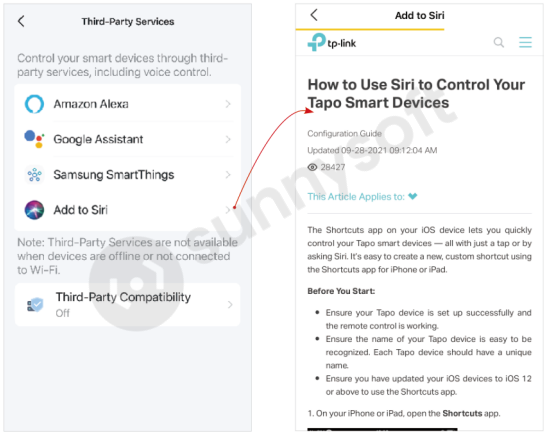

13. Biztonsági információk

- Tartsa távol a készüléket víztől, tűztől, nedvességtől vagy forró környezettől!
- Ne próbálja meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket!
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az nem engedélyezett!
- A fali konnektor a készülékhez közel és könnyen hozzáférhető helyen legyen.
- Az eszközöket nem olyan helyeken való használatra tervezték, ahol a hőmérséklet 0 °C alá csökkenhet, például fűtetlen raktárakban vagy garázsokban.
- Használat közben ne takarja le az elosztót.

- Áramütés veszélye. Ne csatlakoztassa másik elosztóhoz vagy hosszabbítóhoz.
- A készülék csak akkor kapcsol ki teljesen, ha ki van húzva az elosztóból.
- Az időzítő és ütemezés váratlanul bekapcsolhat a felhasználó jelenléte nélkül.
- A veszélyes helyzet csökkentése érdekében javítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Csak épületen belüli használatra.
- A terméket teljesen dugja be a konnektorba. Ellenkező esetben áramütés vagy túlzott felmelegedés következhet be, ami tüzet okozhat.
- Rendszeresen tisztítsa meg a terméket a portól és a szennyeződésektől: húzza ki a konnektorból, és törölje át SZÁRAZ ruhával. A lerakódott por szigetelési hibát, és ezáltal tüzet okozhat.
- Ha a termékből füst vagy szokatlan szag árad, illetve ha szokatlan hangot ad, húzza ki a konnektorból.
- Ne használja a terméket, ha a burkolata sérült. Áramütés veszélye áll fenn.
- Soha ne érintse meg a terméket nedves kézzel.
- Ne helyezze a terméket automatikusan vezérelt berendezések, például tűzjelzők közelébe. A termék által kibocsátott rádióhullámok az ilyen berendezések hibás működését és ezáltal balesetet okozhatnak.
- Ne használja a terméket üzemanyagtöltő állomáson.
- Tartsa be a vezeték nélküli termékek használatára vonatkozó korlátozásokat üzemanyagraktárakban, vegyi üzemekben és robbantási munkálatok közben.
- A termék tisztításához ne használjon folyadékot. Csak száraz ruhát használjon.
- Soha ne helyezzen fémtárgyat a termékbe. Ha fémtárgy kerül a termékbe, kapcsolja le a kismegszakítót, és forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
- Körültekintően járjon el a következők csatlakoztatásakor:
  - főzőkészülékek, vasalók és más, nagy mennyiségű hőt termelő készülékek – tűz, égési sérülés vagy egyéb sérülés veszélye áll fenn;
  - elektromos kéziszerszámok, elektromos gépek és más olyan berendezések, amelyek sérülést okozhatnak, ezért csak közvetlen, gondos felügyelet mellett használhatók;
  - fűtő- vagy hűtőkészülékek és minden olyan készülék, amely egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen idősek vagy gyermekek számára.

- A terméket nem orvosi ellátás közbeni használatra tervezték. Személyes orvostechnikai eszközök, például szívritmus-szabályozók vagy hallókészülékek esetén érdeklődjön azok gyártójánál, hogy az eszköz megfelelően árnyékolt-e a külső rádiófrekvenciás (RF) energiával szemben.
- Ne használja a terméket egészségügyi intézményekben. A kórházak és az egészségügyi intézmények olyan berendezéseket használhatnak, amelyek érzékenyek lehetnek a külső rádiófrekvenciás energiára.
- Ne használja a terméket víz közelében, például fürdőkád, mosdó, konyhai mosogató vagy mosóteknő mellett, nedves pincében vagy úszómedence közelében.
- Óvja a terméket a túlzott füsttől, portól, magas hőmérséklettől és rezgéstől.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, húzza ki a konnektorból.
- Tartsa távol a terméket a hőforrásoktól, például radiátoroktól vagy tűzhelyektől, és ne helyezze el olyan helyiségben, ahol a hőmérséklet 0 °C alatti vagy 40 °C feletti. Kerülje a nedves pincéket is.
- A termék zavarhatja más elektronikus termékek, például televíziók, rádiók, személyi számítógépek, telefonok vagy más vezeték nélküli eszközök működését.
- A terméket a hálózati kábellel védőföldeléssel ellátott fali konnektorba csatlakoztassa.
- A terméket könnyen hozzáférhető fali konnektor közelében kell elhelyezni.
- A berendezés jelölései a termék alján találhatók.



FIGYELEM
A termékbe épített elektronikus kapcsoló csak funkcionális célokat szolgál. Javítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.



FIGYELEM
Kétpólusú biztosítás, biztosíték a nullavezetőben. Javítás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

Kérjük, olvassa el, és kövesse a fenti biztonsági információkat a készülék használata során. Az előírások be nem tartása, és a fentiektől eltérő használat balesetet vagy károsodást okozhatnak, amiért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, kellő vigyázatossággal és saját felelősségére használja a készüléket.

14. A termékcímkén szereplő jelölések magyarázata

Jelölés	Jelentés
	Váltakozó áram
	Csak épületen belüli használatra
	Figyelem
	Olvassa el a használati útmutatót
μ	Mikrorésű / mikromegszakításos kialakítású kapcsoló
	Figyelem, áramütés veszélye
	Biztosíték a nullavezetőben (N)
	**ÚJRAHASZNOSÍTÁS** A terméken az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE) vonatkozó szelektív gyűjtés jelölése szerepel. Ez azt jelenti, hogy a terméket a 2012/19/EU európai irányelv szerint kell kezelni, hogy újrahasznosítsák vagy szétszereljék, és így a lehető legkisebb hatással legyen a környezetre. A felhasználó a terméket átadhatja egy illetékes újrahasznosító szervezetnek, vagy új elektromos vagy elektronikus berendezés vásárlásakor a kereskedőnek.

15. EU-megfelelőség

15.1 CE-jelöléssel kapcsolatos figyelmeztetés

Ez egy B osztályú termék. Lakókörnyezetben rádiózavart okozhat, ilyen esetben a felhasználótól megkövetelhető, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen.

CE

15.2 Üzemi frekvenciák (maximális adóteljesítmény)

2400–2483,5 MHz (20 dBm)

15.3 EU megfelelőségi nyilatkozat

A TP-Link ezúton kijelenti, hogy ez a berendezés az alapvető követelményekkel és más, az ide vonatkozó 2014/53/EU, 2009/125/EK, 2011/65/EU és az (EU) 2015/863 irányelvek rendelkezéseivel összhangban van. Az eredeti EU megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a `https://www.tapo.com/en/support/ce/` oldalon.

15.4 Rádiófrekvenciás expozícióra vonatkozó információk


Ez a készülék megfelel az EU követelményeinek (2014/53/EU irányelv, 3.1a cikk) a lakosság elektromágneses tereknek való kitettségének egészségvédelmi célú korlátozására vonatkozóan. A készülék a testtől 20 cm távolságban használva megfelel a rádiófrekvenciás előírásoknak.

Csak épületen belüli használatra.

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

TP-Link Tapo P300

Prelungitor inteligent Wi-Fi

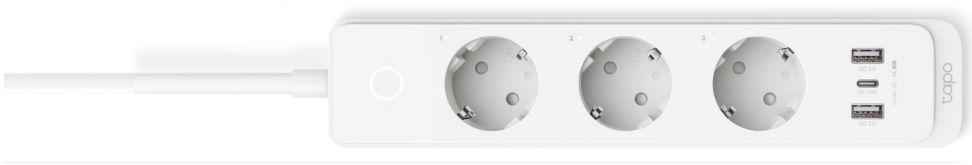

Manual de utilizare

Citiți acest manual înainte de a folosi produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Cuprins

1 Introducere 3

2 Certificare Certified for Humans (CFH) 4

3 Prezentare 4

4 Amplasarea prelungitorului 5

5 Configurarea prelungitorului inteligent 6

6 Adăugarea prelungitorului inteligent în aplicația Home 7

7 Configurarea prin Amazon Frustration-Free Setup 8

8 Controlul de bază al dispozitivului 10

9 Setarea funcțiilor prelungitorului inteligent 11

10 Acțiuni inteligente 13

11 Partajarea prelungitorului inteligent 16

12 Servicii terțe 17

13 Informații de siguranță 18

14 Explicarea simbolurilor de pe eticheta produsului 20

15 Conformitate UE 21

1. Introducere

Acest ghid este valabil pentru versiunile UE și FR ale prelungitorului Tapo P300.

Prelungitorul inteligent Wi-Fi Tapo P300 are 3 prize inteligente controlate independent și porturi USB alimentate permanent, care încarcă alte 3 dispozitive. Este potrivit pentru camerele de zi, birourile de acasă și firmele mici. Toate cele 3 prize inteligente le controlați de oriunde, din aplicația Tapo.

- **3 prize inteligente** – controlați individual până la trei aparate conectate în același timp.
- **Porturi USB cu încărcare rapidă*** – 1 port USB-C (PD) și 2 porturi USB-A (QC 3.0), cu o putere de până la 18 W.
- **Control de oriunde** – controlați dispozitivele conectate de oriunde, din aplicația Tapo sau din aplicația Apple Home.
- **Control vocal** – controlați dispozitivele conectate cu comenzi vocale simple prin Siri®, Alexa și Google Assistant.
- **Programe** – programați fiecare priză separat sau pe toate împreună, pentru a porni sau a se opri la ore stabilite pe parcursul zilei.
- **Temporizator** – setați o numărătoare inversă pentru aparatele electronice conectate.
- **Loc pentru toate ștecherele** – distanța de 57 mm dintre prize lasă spațiu suficient chiar și pentru ștechere mai mari, care nu se blochează reciproc.
- **Siguranță garantată** – protecția integrată la supracurent și la supraîncălzire, împreună cu carcasa ignifugă și construcția robustă, asigură siguranța dumneavoastră și a dispozitivelor.
- **Cablu de 1,5 m** – cablul de 1,5 m vă permite să amplasați prelungitorul mai flexibil.

* Ieșirea maximă totală, când sunt folosite două sau mai multe porturi, este de 5 V⎓3 A.

2. Certificare Certified for Humans (CFH)


Certified for Humans este un program de certificare Amazon pentru dispozitivele compatibile cu Alexa, care identifică experiențele de casă inteligentă de calitate în privința configurării, utilizării și performanței. Dispozitivele Certified for Humans se configurează și se utilizează fără dificultăți, fără reglaje și fără stres. Produsele marcate Certified for Humans pot fi promovate în cadrul programului Certified for Humans pe Amazon.com, sunt prezentate în magazinul Certified for Humans de pe Amazon și beneficiază de asistența Amazon pentru produse.

Pentru a obține certificarea CFH, produsele trebuie să îndeplinească o serie de cerințe. Una dintre ele este compatibilitatea cu tehnologiile Frustration-Free Setup (FFS) și certificarea pentru configurarea simplă a conectării dispozitivelor. Datorită FFS, prelungitorul se configurează în mai puțini pași și este gata de utilizare cu Alexa. Aflați în secțiunea 7 cum configurați prelungitorul prin Amazon FFS.

3. Prezentare

Prelungitorul inteligent Wi-Fi Tapo P300 are un buton de alimentare, trei prize, trei porturi USB și trei LED-uri de sistem. Semnificația lor este descrisă mai jos.

Notă: imaginea prezintă versiunea UE.

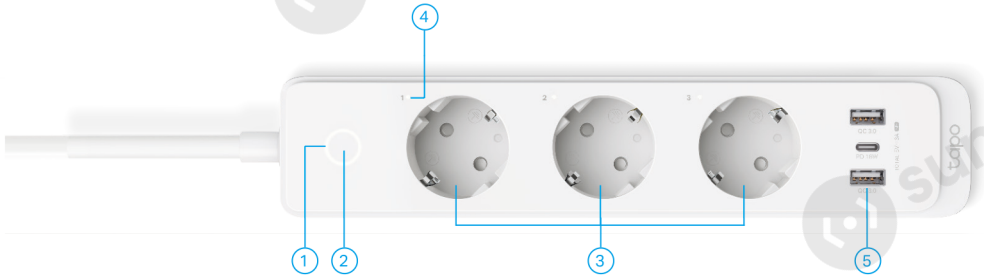

1 LED de sistem

- **Alb și portocaliu intermitent:** gata de configurare; resetare în curs.
- **Alb intermitent:** se conectează la Wi-Fi.
- **Alb continuu:** conectat la server și funcționează corect.
- **Portocaliu continuu:** conectat la Wi-Fi, dar nu și la server.
- **Portocaliu intermitent:** deconectat de la Wi-Fi.

2 Buton de alimentare

- **O apăsare:** pornește sau oprește prelungitorul inteligent.

- **Apăsare lungă de 5 secunde:** resetează setările Wi-Fi și păstrează celelalte setări existente.
- **Apăsare lungă de 10 secunde:** readuce întregul prelungitor la setările din fabrică.

③ Priză inteligentă (1–3 de la stânga la dreapta)

Conectați aparatul și controlați-l de pe smartphone. Fiecare priză funcționează independent.

④ LED-ul prizei inteligente (1–3 de la stânga la dreapta)

Se aprinde când priza inteligentă corespunzătoare este pornită.

⑤ Port USB (QC 3.0, PD 18 W, QC 3.0)


Pentru încărcarea dispozitivelor.

- Un singur port USB: 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2 A / 12 V ⎓ 1,5 A
- Mai multe porturi USB: 5 V ⎓ 3 A (în total)

4. Amplasarea prelungitorului

Amplasați prelungitorul în raza de acoperire a rețelei Wi-Fi de acasă; apoi controlați simplu și individual dispozitivele conectate, din aplicația Tapo.

De obicei, prelungitorul se așază pe o suprafață orizontală, de exemplu pe un raft sau pe un birou. Poate fi montat și pe perete, așa cum se arată în imaginea de mai jos.

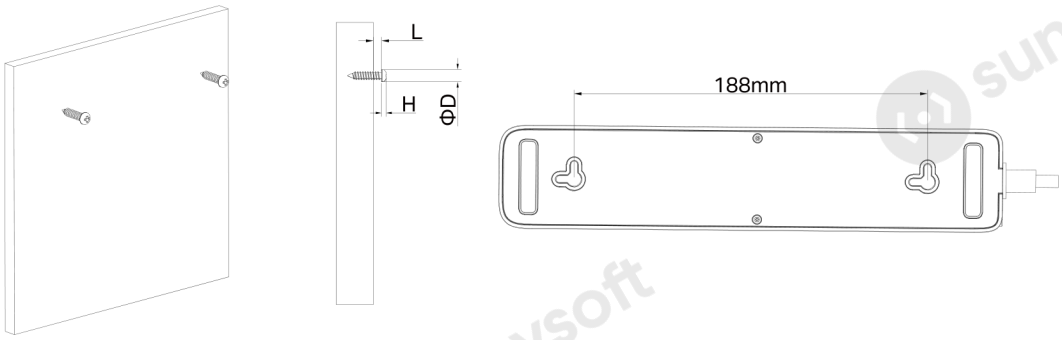

Notă: 4 mm < D ≤ 7 mm; H < 2,5 mm; 3,5 mm < L ≤ 4,5 mm

5. Configurarea prelungitorului inteligent

Configurați prelungitorul inteligent în aplicația Tapo urmând pașii de mai jos.

1. Descărcați aplicația Tapo

Aplicația Tapo este disponibilă în App Store și Google Play; o puteți descărca și scanând codul QR din dreapta.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

sau

2. Autentificați-vă

Deschideți aplicația și autentificați-vă cu TP-Link ID. Dacă nu aveți un cont, creați mai întâi unul.

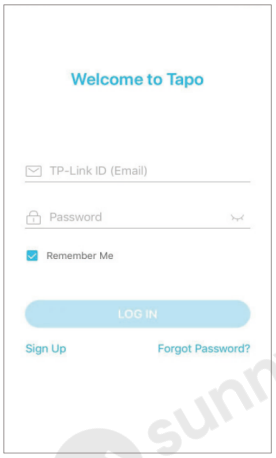

3. Adăugați dispozitivul

În aplicația Tapo, atingeți butonul ⊕, alegeți **Plugs** și selectați modelul dumneavoastră. Urmați instrucțiunile din aplicația Tapo pentru a finaliza configurarea.



6. Adăugarea prelungitorului inteligent în aplicația Home


Dispozitivul este compatibil cu HomeKit. Îl puteți adăuga și în aplicația Home, pentru a-l controla comod de pe iPhone sau iPad. Pentru a adăuga prelungitorul în aplicația Home, urmați pașii de mai jos.

Înainte de a începe:

1. iPhone-ul trebuie să fie conectat la o rețea Wi-Fi stabilă de 2,4 GHz.
2. HomeKit se dezactivează la 10 minute după pornirea prelungitorului. În acest caz, scoateți prelungitorul din priză și reconectați-l pentru a-l reporni, apoi încercați din nou.

6.1 Adăugarea în aplicația Home


1. Deschideți aplicația Home. Dacă ați adăugat deja prelungitorul în aplicația Tapo, puteți atinge și **Add to Home** pe pagina de setări a dispozitivului.

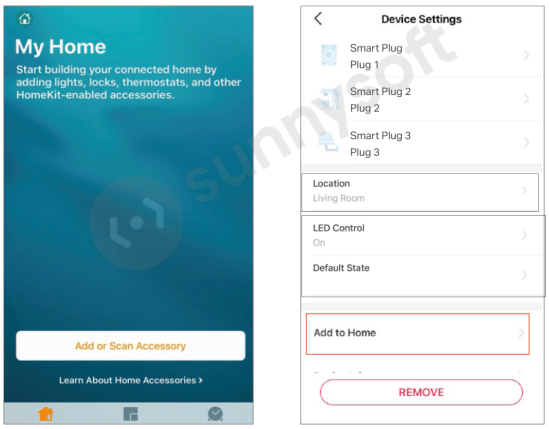

2. Scanați codul QR HomeKit de pe partea inferioară a prelungitorului. Dispozitivul va fi adăugat automat în aplicația Home.

6.2 Adăugarea în aplicația Home nu a reușit?

1. Țineți apăsat butonul de alimentare (②) cel puțin 10 secunde pentru a readuce prelungitorul la setările din fabrică și reporniți telefonul. Apoi încercați din nou.

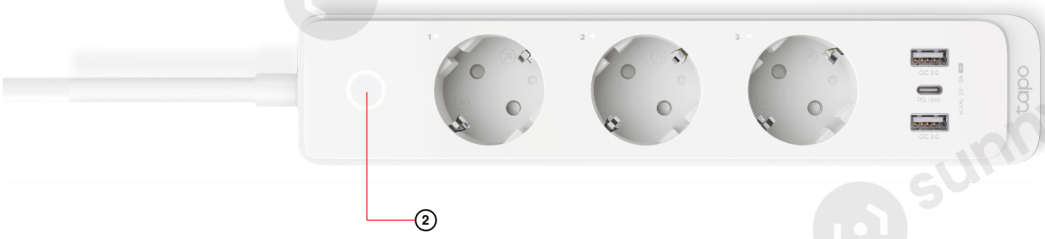

2. Instrucțiuni detaliate găsiți în răspunsul la întrebarea frecventă: https://www.tp-link.com/support/faq/3390/

7. Configurarea prin Amazon Frustration-Free Setup

7.1 Ce este Amazon Frustration-Free Setup?

Amazon Frustration-Free Setup vă ajută să conectați și să configurați dispozitivele inteligente Tapo în mai puțini pași, fără să trebuiască să rețineți parola rețelei Wi-Fi și să o introduceți din nou pentru fiecare dispozitiv.

Pentru a folosi această funcție, asigurați-vă că:

- noul dispozitiv Tapo acceptă Amazon FFS (prescurtarea de la Amazon Frustration-Free Setup);
- aveți un dispozitiv Alexa sau un router compatibil cu Amazon FFS;
- ați salvat datele rețelei Wi-Fi la Amazon cu ajutorul dispozitivului Alexa Echo;
- dispozitivul Tapo și routerul se află în aceeași rețea cu dispozitivul Alexa Echo.


7.2 Indicațiile LED-ului în timpul configurării prin Amazon Frustration-Free Setup

LED	Stare
Alb și portocaliu intermitent	Gata de configurare
Alb intermitent	Configurare prin FFS în curs
Alb continuu	Funcționează corect


Dacă LED-ul nu devine alb continuu nici după mult timp, încercați să adăugați manual dispozitivul Tapo: deschideți aplicația Tapo, atingeți butonul ⊕ de pe pagină, selectați modelul dispozitivului și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza configurarea.

7.3 Cum utilizați Amazon Frustration-Free Setup cu dispozitivele Tapo


1. Deschideți aplicația Amazon Alexa. Atingeți **More** și selectați **Skills & Games**.

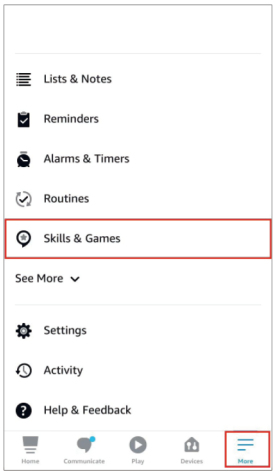


2. Introduceți Tapo în bara de căutare și alegeți **Tapo**.

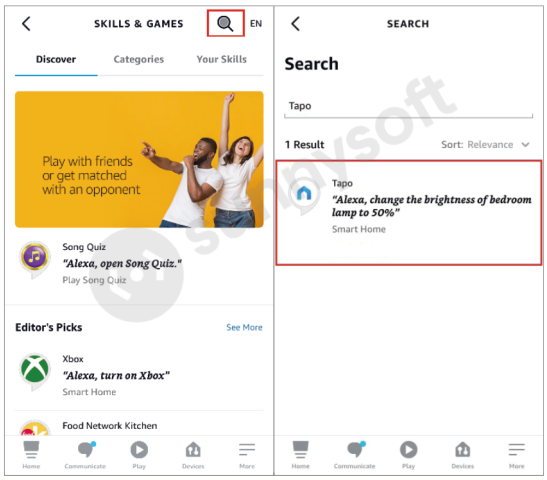

3. Atingeți butonul **ENABLE TO USE**.

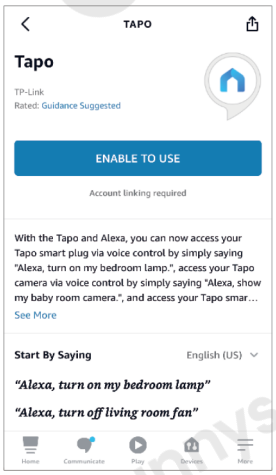

4. Autentificați-vă cu TP-Link ID-ul asociat dispozitivului Tapo și atingeți **Authorize**. După autorizarea reușită apare mesajul **Tapo has been successfully linked**.

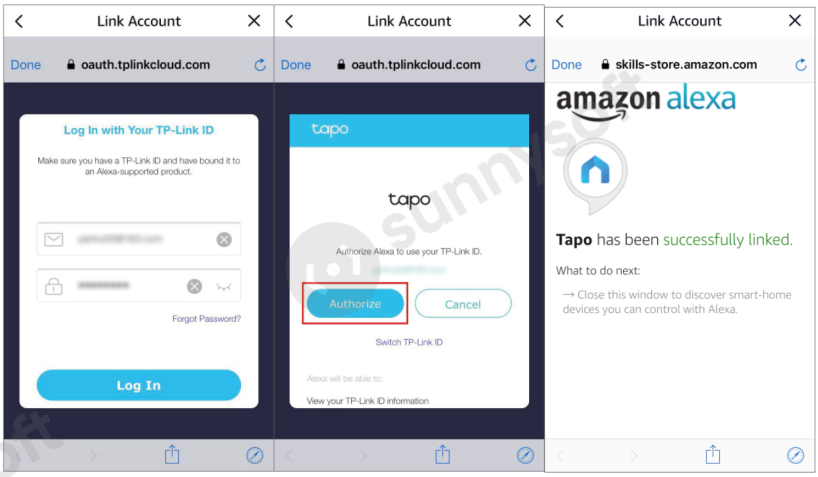

5. Conectați dispozitivul Tapo la priză; configurarea se finalizează automat în două minute. Celelalte dispozitive Tapo le configurați la fel – este suficient să le conectați la priză.

Gata!

Dacă dispozitivul apare pe pagina principală a aplicației Tapo, a fost asociat cu succes contului Amazon și s-a conectat automat la rețeaua Wi-Fi.

Dacă dispozitivul nu apare pe pagina principală a aplicației Tapo, încercați să îl configurați manual: atingeți butonul ⊕ de pe pagină, selectați modelul dispozitivului și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza configurarea.


8. Controlul de bază al dispozitivului

După ce ați configurat cu succes prelungitorul inteligent, se afișează pagina principală a aplicației Tapo. Aici vedeți starea tuturor dispozitivelor adăugate și le puteți gestiona. Atingeți un dispozitiv pentru a-l controla și gestiona.

Pagina principală
Aici porniți sau opriți oricând și de oriunde fiecare priză a prelungitorului. Atingeți cardul unei prize pentru a deschide pagina de stare a acesteia.

Pagina de stare a dispozitivului
Porniți sau opriți fiecare priză a prelungitorului cu o singură atingere; tot aici personalizați programul, activați modul de absență, setați temporizatorul și altele.

Pagina de setări a dispozitivului
Atingeți ⚙ pentru a deschide pagina de setări a dispozitivului. Aici editați informațiile de bază, controlați LED-ul, actualizați firmware-ul și altele.

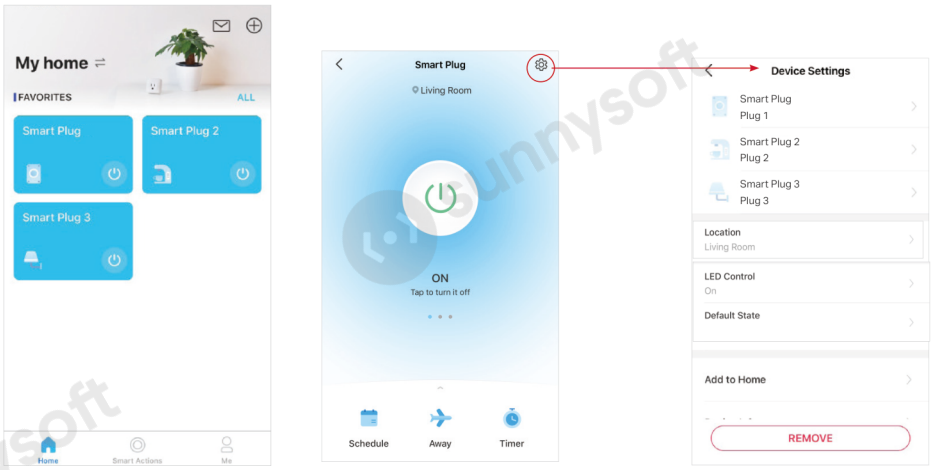


9. Setarea funcțiilor prelungitorului inteligent


Prelungitorul inteligent se configurează prin program, mod de absență, temporizator și alte funcții.

Setarea programului

Atingeți Schedule și setați pentru fiecare priză a prelungitorului programele după care aceasta pornește sau se oprește automat. Astfel vă simplificați rutina zilnică.

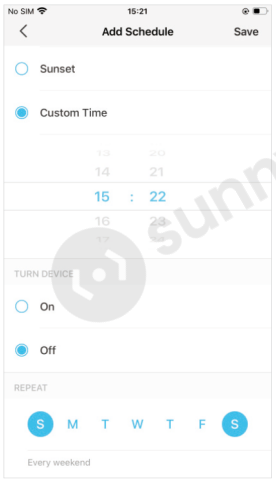


Setarea modului de absență

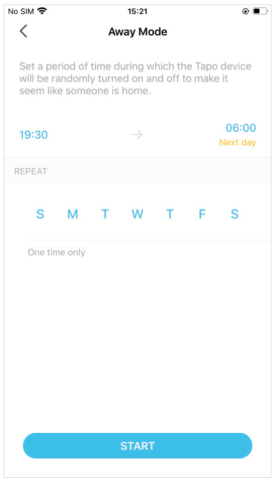


Atingeți Away, configurați modul de absență și stabiliți ora de început și ora de sfârșit. În acest interval, priza selectată a prelungitorului va porni și se va opri aleatoriu.

Setarea temporizatorului

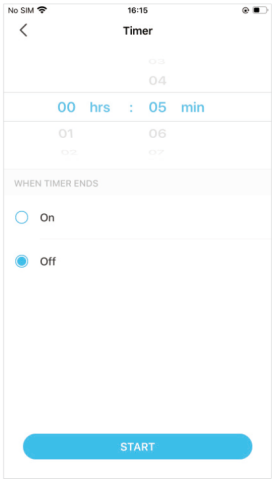

Atingeți Timer și setați temporizatorul. Când acesta expiră, priza selectată a prelungitorului pornește sau se oprește automat.

Timp de funcționare

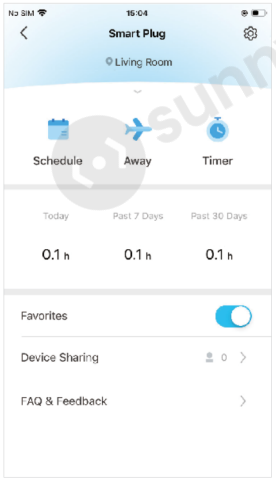


Glisați în sus pentru a vedea timpul de funcționare al fiecărei prize a prelungitorului pentru ziua de azi sau pentru ultimele 30 de zile.

10. Acțiuni inteligente


Acțiunile inteligente automatizează sarcinile repetitive, astfel încât faceți față rutinei fără niciun efort. Configurați totul o singură dată și nu mai trebuie să vă preocupați de nimic. Cu acțiunile inteligente, vă transformați simplu locuința într-una inteligentă. Scurtătura (**Shortcut**) execută o acțiune cu o singură atingere. Automatizarea (**Automation**) execută sarcini la o oră stabilită – de exemplu, lampa conectată la prelungitorul inteligent se aprinde la ora 19:00.

10.1 Opțiunea 1: editarea unei acțiuni de rutină

1. Accesați pagina **Smart Actions**; aici vedeți acțiunile de rutină **Routine Actions** (scurtături sau automatizări).

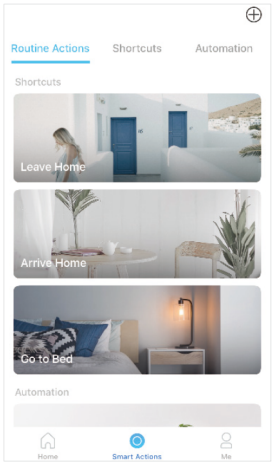


2. Atingeți o acțiune de rutină. Atingeți **EDIT** pentru a modifica setările după nevoie, apoi atingeți **APPLY** pentru a salva modificările.

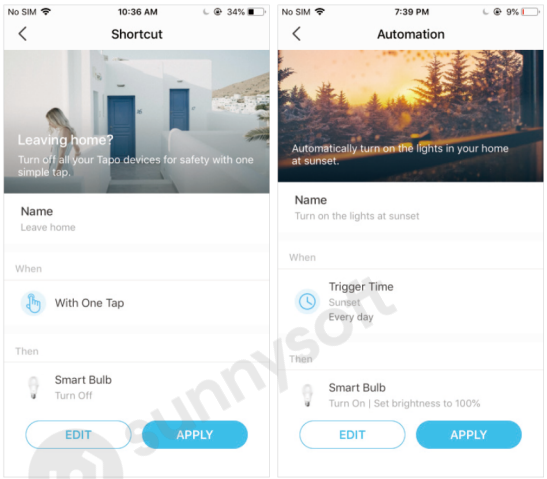


10.2 Opțiunea 2: crearea propriilor scurtături


1. Accesați pagina **Shortcuts**. Atingeți + din dreapta sus pentru a adăuga o acțiune nouă.

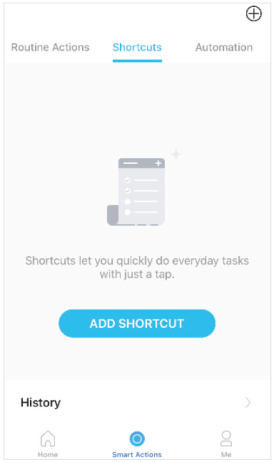

2. Adăugați o acțiune și alegeți dacă aceasta se execută cu întârziere.

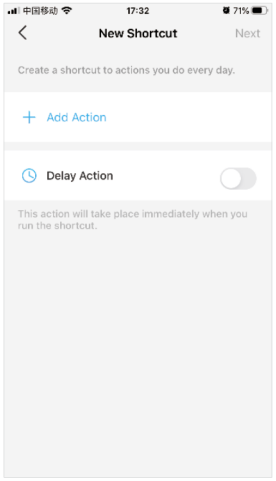


3. Denumiți scurtătura și alegeți o pictogramă. Atingeți **Done** pentru a salva toate setările.

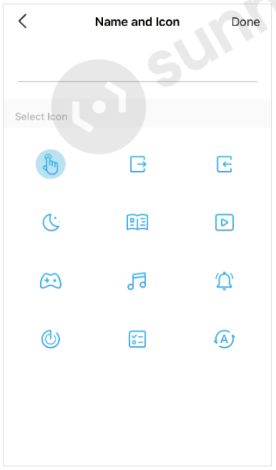


10.3 Opțiunea 3: crearea propriilor acțiuni


1. Accesați pagina **Automation**. Atingeți + din dreapta sus pentru a adăuga o acțiune nouă.

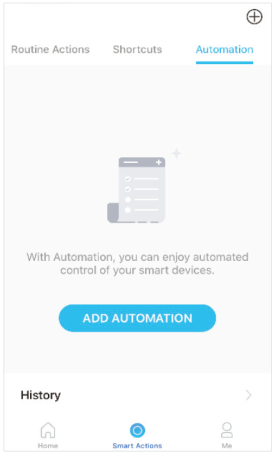

2. Denumiți acțiunea nouă. Atingeți + pentru a adăuga condiții (**When**), de exemplu ora de declanșare, și atingeți + pentru a adăuga sarcini (**Then**), de exemplu pornirea comutatorului.

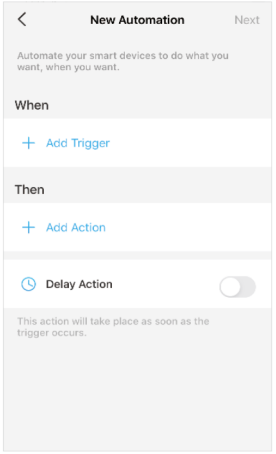

3. Denumiți automatizarea și setați intervalul în care aceasta este activă. Atingeți **Done** pentru a salva toate setările.

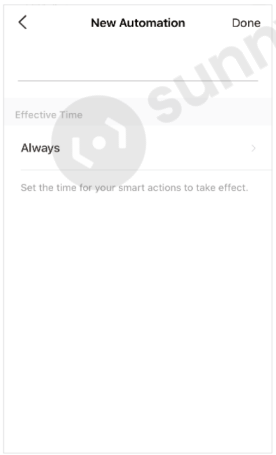


11. Partajarea prelungitorului inteligent

Puteți invita membrii familiei să gestioneze împreună cu dumneavoastră dispozitivele Tapo: introduceți TP-Link ID-ul (adresa de e-mail) persoanei cu care doriți să partajați dispozitivele.


Metoda 1

Pe pagina principală, țineți apăsat cardul unei prize și atingeți **Share**. Toate cele trei prize vor fi partajate împreună.

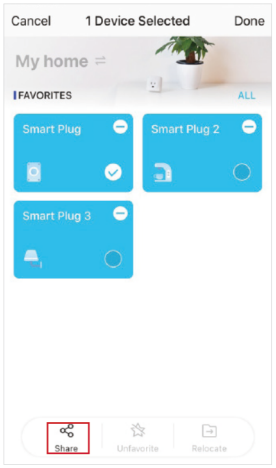


Metoda 2

Accesați pagina de stare a dispozitivului, glisați în sus și atingeți **Device Sharing**.

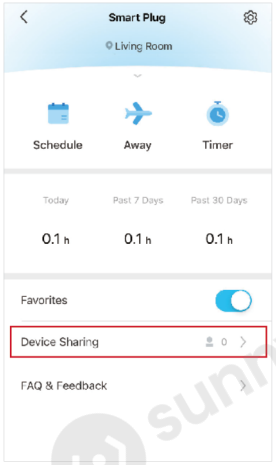

Metoda 3


Accesați pagina **Me** și atingeți **Device Sharing**. Aici vedeți atât dispozitivele pe care le partajați, cât și dispozitivele partajate de alții cu dumneavoastră.

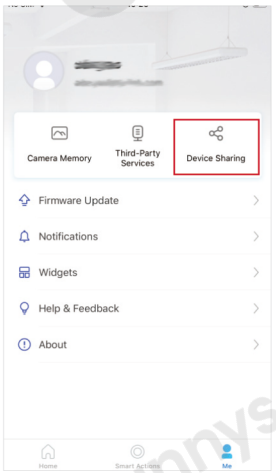


12. Servicii terțe

Dispozitivele inteligente pot fi comandate prin servicii terțe, inclusiv vocal. Prin Amazon Alexa sau Google Assistant le controlați cu comenzi vocale simple și aveți mâinile libere.


1. Accesați pagina **Me** și atingeți **Third-Party Services**.

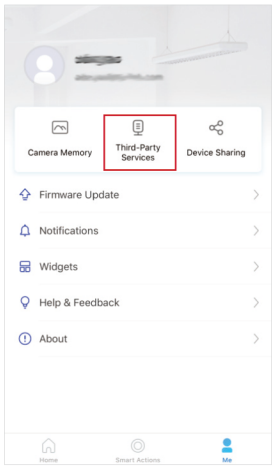

2. Selectați **Amazon Alexa** sau **Google Assistant**. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a configura controlul vocal al dispozitivului.

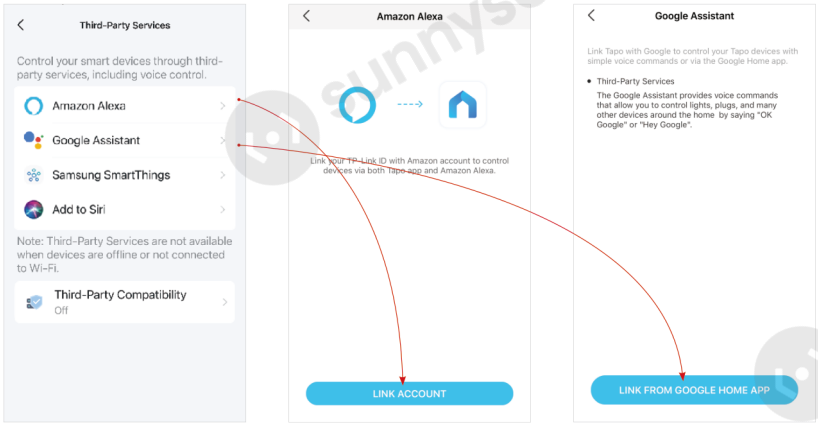

Pentru Siri, selectați **Add to Siri**. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a crea o scurtătură nouă, personalizată, în aplicația Scurtături (Shortcuts) pentru iPhone sau iPad, apoi controlați dispozitivele prin Siri.

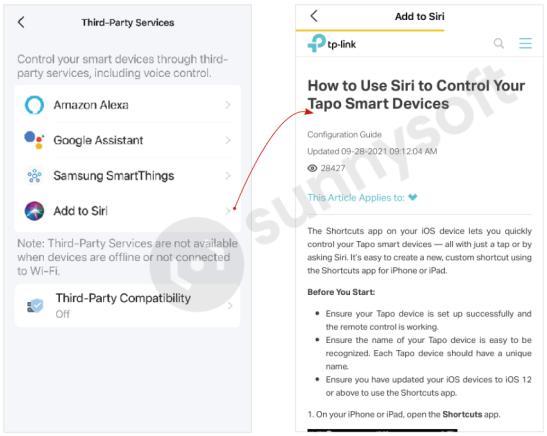

13. Informații de siguranță

- Feriți echipamentul de apă, foc, umiditate și de temperaturi înalte.
- Nu încercați să demontați, reparați sau să modificați echipamentul.
- Nu utilizați echipamentul în locații în care dispozitivele wireless nu sunt permise.
- Priza de alimentare trebuie să fie instalată în apropierea echipamentului și să fie ușor accesibilă.
- Dispozitivele nu sunt destinate utilizării în încăperi unde temperatura poate scădea sub 0 °C, precum depozite sau garaje neîncălzite.
- Nu acoperiți prelungitorul în timpul utilizării.
- Risc de electrocutare. Nu conectați la un alt prelungitor.
- Un aparat este complet oprit numai atunci când este deconectat de la prelungitor.
- Temporizatorul și programul ar putea porni în mod neașteptat fără ca utilizatorul să fie prezent.
- Pentru a reduce situațiile periculoase, deconectați aparatul de la priză înainte de service.
- Numai pentru utilizare în interiorul clădirilor.
- Introduceți complet produsul în priză. În caz contrar, există risc de electrocutare sau de supraîncălzire care poate duce la incendiu.

- Îndepărtați periodic praful și murdăria de pe produs: scoateți-l din priză și ștergeți-l cu o cârpă USCATĂ. Praful acumulat poate provoca un defect de izolație și, în consecință, un incendiu.
- Dacă produsul scoate fum, emană un miros anormal sau face un zgomot neobișnuit, scoateți-l din priză.
- Nu utilizați produsul dacă are carcasa deteriorată. Pericol de electrocutare.
- Nu atingeți niciodată produsul cu mâinile ude.
- Nu amplasați produsul în apropierea dispozitivelor controlate automat, precum alarmele de incendiu. Undele radio emise de produs pot provoca defectarea acestora și, în consecință, un accident.
- Nu utilizați produsul într-o stație de alimentare cu carburant.
- Respectați restricțiile privind utilizarea produselor wireless în depozitele de carburant, în fabricile de produse chimice sau în timpul operațiunilor de detonare.
- Nu curățați produsul cu lichide. Folosiți numai o cârpă uscată.
- Nu introduceți niciodată obiecte metalice în produs. Dacă un obiect metalic pătrunde în produs, decuplați siguranța automată și contactați un electrician autorizat.
- Procedați cu atenție atunci când conectați:
  - aparate de gătit, fiare de călcat și alte dispozitive care generează multă căldură – există risc de incendiu, arsuri sau rănire;
  - unelte electrice, mașini electrice și alte dispozitive care pot provoca răniri și care, prin urmare, trebuie utilizate sub supraveghere directă și atentă;
  - dispozitive de încălzire sau de răcire și orice dispozitiv care poate pune în pericol sănătatea, în special a persoanelor în vârstă sau a copiilor.
- Produsul nu este destinat utilizării în timpul acordării de îngrijiri medicale. Consultați producătorul dispozitivelor medicale personale, precum stimulatoarele cardiace sau aparatele auditive, pentru a afla dacă acestea sunt protejate corespunzător împotriva energiei de radiofrecvență (RF) externe.
- Nu utilizați produsul în unitățile sanitare. Spitalele și unitățile sanitare pot folosi echipamente sensibile la energia de radiofrecvență externă.
- Nu utilizați produsul în apropierea apei, de exemplu lângă o cadă, un lavoar, o chiuvetă de bucătărie sau o cuvă pentru rufe, într-un subsol umed ori lângă o piscină.
- Feriți produsul de fum excesiv, praf, temperaturi ridicate și vibrații.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui.

- Nu așezați obiecte grele pe produs.
- Dacă nu folosiți produsul o perioadă îndelungată, scoateți-l din priză.
- Țineți produsul departe de sursele de căldură, precum caloriferele sau aragazele, și nu îl amplasați în încăperi cu temperatura sub 0 °C sau peste 40 °C. Evitați, de asemenea, subsolurile umede.
- Produsul poate interfera cu alte produse electronice, precum televizoare, aparate radio, computere personale, telefoane sau alte dispozitive wireless.
- Conectați produsul, prin cablul de alimentare, la o priză de perete cu împământare.
- Produsul trebuie amplasat în apropierea prizei de perete, iar priza trebuie să fie ușor accesibilă.
- Marcajele echipamentului se află pe partea inferioară a produsului.



ATENȚIE
Comutatorul electronic integrat în acest produs este destinat numai unor scopuri funcționale. Deconectați aparatul de la priză înainte de service.



ATENȚIE
Protecție bipolară, cu siguranță fuzibilă pe conductorul neutru. Deconectați de la rețeaua electrică înainte de service.

Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de siguranță de mai sus în timpul utilizării echipamentului. Nu putem garanta că nu vor surveni accidente sau pagube din cauza utilizării necorespunzătoare a echipamentului. Vă rugăm să folosiți acest produs cu grijă și să îl utilizați pe propriul risc.

14. Explicarea simbolurilor de pe eticheta produsului

Simbol	Semnificație
~	Curent alternativ
	Numai pentru folosire în interiorul clădirilor
	Atenție
	Citiți manualul de utilizare
μ	Comutator cu microdistanță între contacte (micro-gap) / microdeconectare

Simbol	Semnificație
	Atenție, risc de electrocutare
	Siguranță fuzibilă pe conductorul neutru N
	**RECICLARE** Produsul poartă simbolul de colectare selectivă pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE). Aceasta înseamnă că produsul trebuie tratat conform directivei europene 2012/19/UE, pentru a fi reciclat sau dezmembrat astfel încât impactul său asupra mediului să fie cât mai mic. Puteți preda produsul unei organizații de reciclare competente sau comerciantului, atunci când cumpărați un echipament electric ori electronic nou.

15. Conformitate UE

15.1 Avertisment privind marcajul CE

Acesta este un produs de clasa B. Într-un mediu casnic, produsul poate provoca interferențe radio; în acest caz, utilizatorului i se poate cere să ia măsuri adecvate.

CE

15.2 Frecvențe de funcționare (puterea maximă de emisie)

2400–2483,5 MHz (20 dBm)

15.3 Declarație de conformitate UE

TP-Link declară prin prezenta că acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivelor 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE și (UE) 2015/863. Declarația de conformitate UE originală poate fi găsită la adresa `https://www.tapo.com/en/support/ce/`.

15.4 Informații privind expunerea la radiofrecvență


Acest dispozitiv îndeplinește cerințele UE (directiva 2014/53/UE, articolul 3.1a) privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice, în scopul protejării sănătății. Dispozitivul respectă specificațiile de radiofrecvență atunci când este utilizat la 20 cm de corp.

Numai pentru utilizare în interiorul clădirilor.

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

TP-Link Tapo P300

Intelligente WLAN-Steckdosenleiste

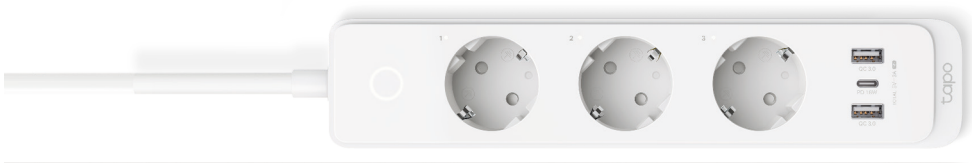

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1 Einleitung 3

2 Unterstützung für Certified for Humans (CFH) 4

3 Übersicht 4

4 Steckdosenleiste aufstellen 5

5 Intelligente Steckdosenleiste einrichten 6

6 Intelligente Steckdosenleiste zur Home-App hinzufügen 7

7 Einrichtung mit Amazon Frustration-Free Setup 8

8 Grundlegende Gerätesteuerung 11

9 Intelligente Steckdosenleiste in der App konfigurieren 12

10 Intelligente Aktionen 14

11 Intelligente Steckdosenleiste freigeben 17

12 Dienste von Drittanbietern 18

13 Sicherheitshinweise 19

14 Erklärung der Symbole auf dem Typenschild 21

15 EU-Konformität 22

1. Einleitung

Diese Anleitung gilt für die EU- und die FR-Version der Tapo P300.

Die intelligente WLAN-Steckdosenleiste Tapo P300 bietet 3 einzeln steuerbare intelligente Steckdosen und ständig aktive USB-Ports, an denen sich 3 weitere Geräte laden lassen. Sie eignet sich für Wohnzimmer, Arbeitszimmer und kleine Unternehmen. Alle 3 intelligenten Steckdosen steuern Sie über die Tapo-App von überall aus.

- **3 intelligente Steckdosen** – steuern Sie bis zu drei angeschlossene Geräte gleichzeitig und jedes einzeln.
- **USB-Ports mit Schnellladefunktion*** – 1 USB-C-Port (PD) und 2 USB-A-Ports (QC 3.0) mit bis zu 18 W Leistung.
- **Steuerung von überall** – steuern Sie angeschlossene Geräte von überall über die Tapo-App oder die Home-App von Apple.
- **Sprachsteuerung** – steuern Sie angeschlossene Geräte mit einfachen Sprachbefehlen über Siri®, Alexa und Google Assistant.
- **Zeitpläne** – planen Sie jede Steckdose einzeln oder alle gemeinsam, damit sie sich im Lauf des Tages zu festgelegten Zeiten ein- und ausschalten.
- **Timer** – stellen Sie einen Countdown für angeschlossene Elektrogeräte ein.
- **Platz für alle** – der Abstand von 57 mm zwischen den Steckdosen bietet genug Platz auch für größere Stecker, ohne dass sie sich gegenseitig blockieren.
- **Garantierte Sicherheit** – der eingebaute Überstrom- und Überhitzungsschutz, das flammhemmende Gehäuse und die robuste Konstruktion schützen Sie und Ihre Geräte.
- **Kabel mit 1,5 m Länge** – dank des 1,5 m langen Kabels lässt sich die Steckdosenleiste flexibler aufstellen.

* Die maximale Gesamtausgangsleistung bei zwei oder mehr belegten Ports beträgt 5 V⎓3 A.

2. Unterstützung für Certified for Humans (CFH)


Certified for Humans ist ein Zertifizierungsprogramm von Amazon für Alexa-kompatible Geräte. Es kennzeichnet ein hochwertiges Smart-Home-Erlebnis bei Einrichtung, Bedienung und Leistung. Geräte mit der Zertifizierung Certified for Humans lassen sich ohne Mühe, ohne Basteln und ohne Stress einrichten und verwenden. Als Certified for Humans gekennzeichnete Produkte können auf Amazon.com im Rahmen von Certified for Humans vermarktet und im Certified-for-Humans-Shop auf Amazon vorgestellt werden; außerdem erhalten sie Produktsupport von Amazon.

Für die CFH-Zertifizierung muss ein Produkt eine Reihe von Anforderungen erfüllen. Dazu gehören die Unterstützung der Technologien von Frustration-Free Setup (FFS) und eine Zertifizierung für die einfache Einrichtung der Geräteverbindung. Mit FFS richten Sie die Steckdosenleiste in weniger Schritten ein, und sie ist sofort mit Alexa einsatzbereit. Wie Sie die Steckdosenleiste mit Amazon FFS einrichten, lesen Sie in Abschnitt 7.

3. Übersicht

Die intelligente WLAN-Steckdosenleiste Tapo P300 hat eine Ein-/Aus-Taste, drei Steckdosen, drei USB-Ports und drei System-LEDs. Ihre Bedeutung wird unten erläutert.

Hinweis: Abgebildet ist die EU-Version.

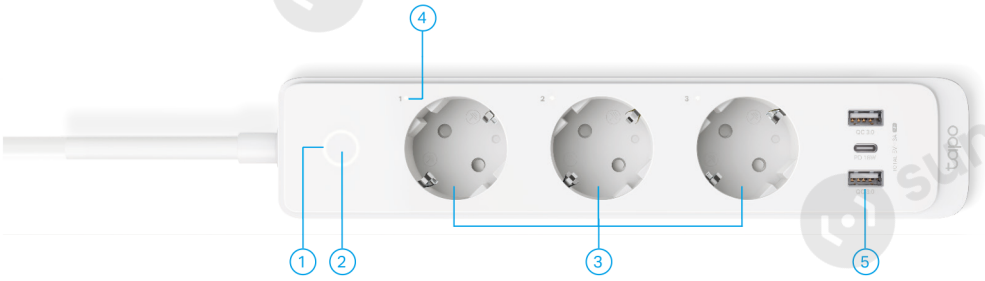

① System-LED

- **Weiß und orange blinkend:** bereit zur Einrichtung; Zurücksetzen läuft.
- **Weiß blinkend:** verbindet sich mit dem WLAN.
- **Dauerhaft weiß:** mit dem Server verbunden und funktioniert einwandfrei.
- **Dauerhaft orange:** mit dem WLAN verbunden, aber nicht mit dem Server.
- **Orange blinkend:** vom WLAN getrennt.

② Ein-/Aus-Taste

- **Einmal drücken:** schaltet die intelligente Steckdosenleiste ein oder aus.

- **5 Sekunden lang gedrückt halten:** setzt die WLAN-Einstellungen zurück, alle anderen bestehenden Einstellungen bleiben erhalten.
- **10 Sekunden lang gedrückt halten:** setzt die gesamte Steckdosenleiste auf die Werkseinstellungen zurück.

③ **Intelligente Steckdose (1–3 von links nach rechts)**

Stecken Sie Ihr Gerät ein und steuern Sie es über Ihr Smartphone. Jede Steckdose arbeitet unabhängig.

④ **LED der intelligenten Steckdose (1–3 von links nach rechts)**

Leuchtet, wenn die zugehörige intelligente Steckdose eingeschaltet ist.

⑤ **USB-Port** (QC 3.0, PD 18 W, QC 3.0)


Zum Laden Ihrer Geräte.

- Ein USB-Port: 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2 A / 12 V ⎓ 1,5 A
- Mehrere USB-Ports: 5 V ⎓ 3 A (insgesamt)

4. Steckdosenleiste aufstellen

Stellen Sie die Steckdosenleiste in Reichweite Ihres WLANs auf; die angeschlossenen Geräte steuern Sie dann einzeln und bequem über die Tapo-App.

Normalerweise wird die Steckdosenleiste auf eine waagerechte Fläche gelegt, etwa auf ein Regal oder einen Schreibtisch. Sie lässt sich aber auch an der Wand montieren, wie unten abgebildet.

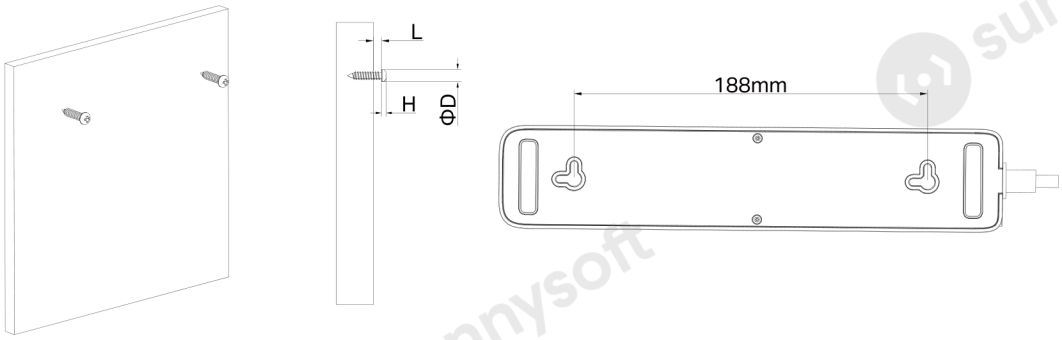

Hinweis: 4 mm < D ≤ 7 mm; H < 2,5 mm; 3,5 mm < L ≤ 4,5 mm

5. Intelligente Steckdosenleiste einrichten

Richten Sie die intelligente Steckdosenleiste mit den folgenden Schritten in der Tapo-App ein.

1. Tapo-App herunterladen

Laden Sie die Tapo-App aus dem App Store oder von Google Play herunter oder scannen Sie den QR-Code rechts.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

oder

2. Anmelden

Öffnen Sie die App und melden Sie sich mit Ihrer TP-Link ID an. Falls Sie noch kein Konto haben, legen Sie zuerst eines an.

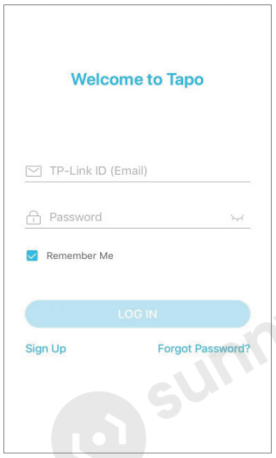

3. Gerät hinzufügen

Tippen Sie in der Tapo-App auf die Schaltfläche ⊕, wählen Sie **Plugs** und dann Ihr Modell. Folgen Sie den Anweisungen in der Tapo-App, um die Einrichtung abzuschließen.



6. Intelligente Steckdosenleiste zur Home-App hinzufügen


Das Gerät unterstützt HomeKit. Sie können es deshalb auch zur Home-App hinzufügen und bequem über Ihr iPhone oder iPad steuern. Fügen Sie die Steckdosenleiste mit den folgenden Schritten zur Home-App hinzu.

Bevor Sie beginnen:

1. Ihr iPhone muss mit einem stabilen WLAN im Frequenzband 2,4 GHz verbunden sein.
2. HomeKit wird 10 Minuten nach dem Einschalten der Steckdosenleiste deaktiviert. Starten Sie die Steckdosenleiste in diesem Fall neu, indem Sie sie aus der Steckdose ziehen und wieder einstecken, und versuchen Sie es erneut.

6.1 Zur Home-App hinzufügen

1. Öffnen Sie die Home-App. Haben Sie die Steckdosenleiste bereits in der Tapo-App hinzugefügt, können Sie auch auf der Einstellungsseite des Geräts auf **Add to Home** tippen.

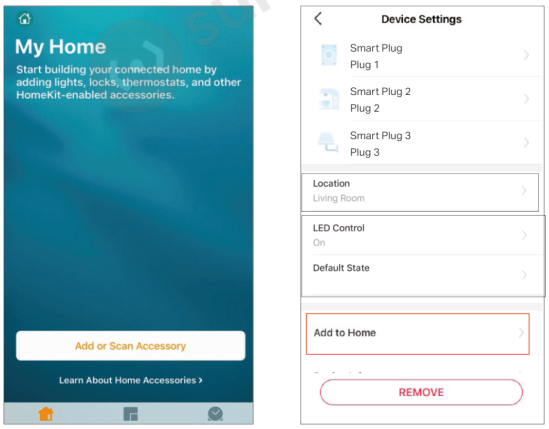

2. Scannen Sie den HomeKit-QR-Code auf der Unterseite der Steckdosenleiste. Das Gerät wird automatisch zur Home-App hinzugefügt.

6.2 Hinzufügen zur Home-App fehlgeschlagen?

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ((2)) mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, um die Steckdosenleiste auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, und starten Sie Ihr Telefon neu. Versuchen Sie es dann erneut.



2. Eine ausführliche Anleitung finden Sie in den FAQ:
`https://www.tp-link.com/support/faq/3390/`

7. Einrichtung mit Amazon Frustration-Free Setup

7.1 Was ist Amazon Frustration-Free Setup?

Amazon Frustration-Free Setup hilft Ihnen, intelligente Tapo-Geräte in weniger Schritten zu verbinden und einzurichten, ohne dass Sie sich Ihr WLAN-Passwort merken und es bei jedem Gerät erneut eingeben müssen.

Um diese Funktion zu nutzen, prüfen Sie Folgendes:

- Das neue Tapo-Gerät unterstützt Amazon FFS (Abkürzung für Amazon Frustration-Free Setup).
- Sie haben ein Alexa-Gerät oder einen Router mit Unterstützung für Amazon FFS.
- Sie haben Ihre WLAN-Daten mithilfe von Alexa Echo bei Amazon gespeichert.
- Ihr Tapo-Gerät und Ihr Router befinden sich im selben Netzwerk wie Ihr Alexa Echo.


7.2 LED-Anzeige während der Einrichtung mit Amazon Frustration-Free Setup

LED	Status
Weiß und orange blinkend	Bereit zur Einrichtung
Weiß blinkend	Einrichtung per FFS läuft
Dauerhaft weiß	Funktioniert einwandfrei


Leuchtet die LED auch nach längerer Zeit nicht dauerhaft weiß, versuchen Sie, das Tapo-Gerät manuell hinzuzufügen: Öffnen Sie die Tapo-App, tippen Sie auf der Seite auf die Schaltfläche ⊕, wählen Sie Ihr Gerätemodell und folgen Sie den Anweisungen der App, um die Einrichtung abzuschließen.

7.3 Amazon Frustration-Free Setup mit Tapo-Geräten verwenden


1. Öffnen Sie die Amazon-Alexa-App. Tippen Sie auf **More** und wählen Sie **Skills & Games**.

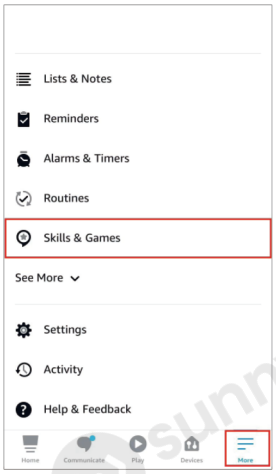


2. Geben Sie Tapo in das Suchfeld ein und wählen Sie **Tapo**.

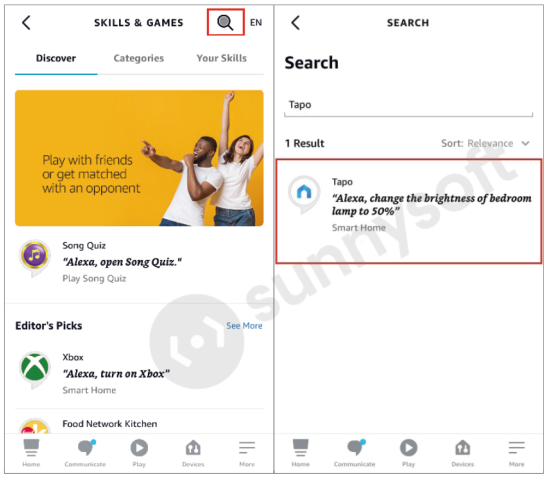

3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **ENABLE TO USE**.

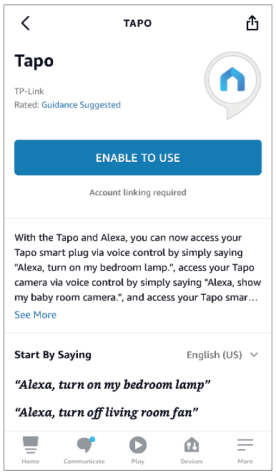

4. Melden Sie sich mit der TP-Link ID an, mit der Ihr Tapo-Gerät verknüpft ist, und tippen Sie auf **Authorize**. Nach erfolgreicher Autorisierung erscheint die Meldung **Tapo has been successfully linked**.

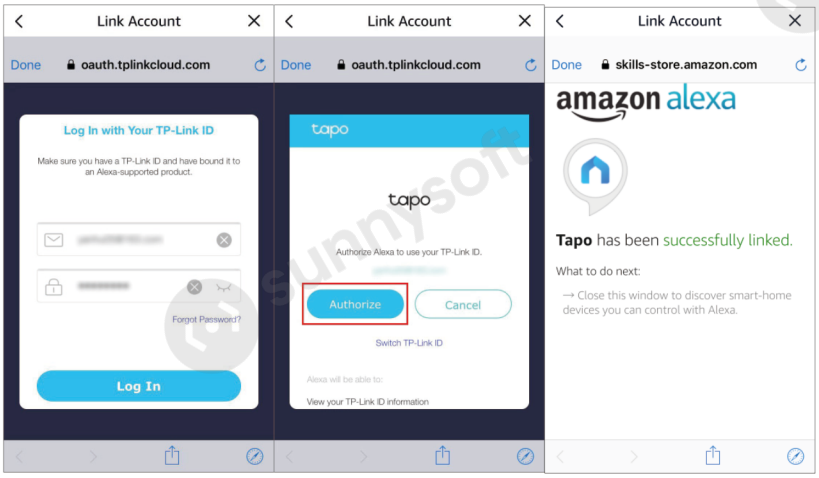

5. Stecken Sie Ihr Tapo-Gerät ein; die Einrichtung wird innerhalb von zwei Minuten automatisch abgeschlossen. Weitere Tapo-Geräte richten Sie genauso ein – einfach einstecken.

Fertig!

Wird das Gerät auf der Startseite der Tapo-App angezeigt, wurde es erfolgreich mit Ihrem Amazon-Konto verknüpft und automatisch mit Ihrem WLAN verbunden.

Wird das Gerät auf der Startseite der Tapo-App nicht angezeigt, richten Sie es manuell ein: Tippen Sie auf der Seite auf die Schaltfläche ⊕, wählen Sie Ihr Gerätemodell und folgen Sie den Anweisungen der App, um die Einrichtung abzuschließen.

8. Grundlegende Gerätesteuerung

Nach der erfolgreichen Einrichtung der intelligenten Steckdosenleiste erscheint die Startseite der Tapo-App. Dort sehen Sie den Status aller hinzugefügten Geräte und können sie verwalten. Tippen Sie auf ein Gerät, um es zu steuern und zu verwalten.

Startseite


Hier schalten Sie jede Steckdose der Steckdosenleiste jederzeit und von überall ein oder aus. Tippen Sie auf die Karte einer Steckdose, um ihre Statusseite zu öffnen.

Statusseite des Geräts

Mit einem Tippen schalten Sie jede Steckdose der Steckdosenleiste ein oder aus; außerdem passen Sie hier den Zeitplan an, aktivieren den Abwesenheitsmodus, stellen einen Timer ein und vieles mehr.

Einstellungsseite des Geräts


Tippen Sie auf ⚙, um die Einstellungsseite des Geräts zu öffnen. Hier bearbeiten Sie die Grunddaten, steuern die LED, aktualisieren die Firmware und vieles mehr.

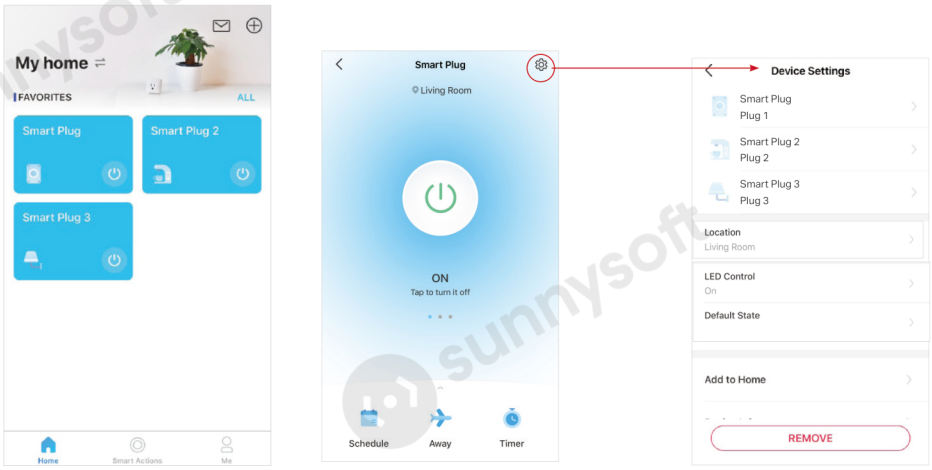

9. Intelligente Steckdosenleiste in der App konfigurieren

Konfigurieren Sie die intelligente Steckdosenleiste mit Zeitplan, Abwesenheitsmodus, Timer und weiteren Funktionen.


Zeitplan festlegen

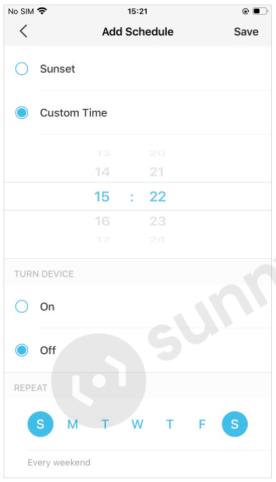

Tippen Sie auf Schedule und legen Sie für jede Steckdose der Steckdosenleiste Zeitpläne fest, nach denen sie sich automatisch ein- oder ausschaltet. Das erleichtert Ihren Alltag.


Abwesenheitsmodus einstellen

Tippen Sie auf Away, richten Sie den Abwesenheitsmodus ein und legen Sie Beginn und Ende fest. In diesem Zeitraum schaltet sich die gewählte Steckdose der Steckdosenleiste zufällig ein und aus.

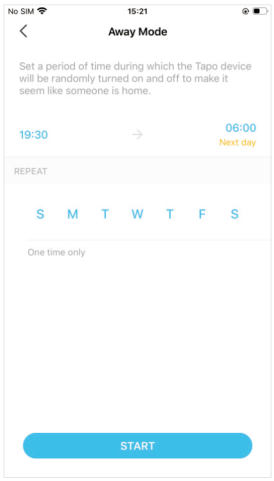


Timer einstellen

Tippen Sie auf Timer und stellen Sie den Timer ein. Nach Ablauf des Timers schaltet sich die gewählte Steckdose der Steckdosenleiste automatisch ein oder aus.

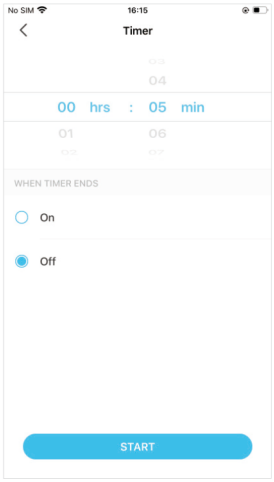

Betriebszeit anzeigen

Wischen Sie nach oben, um die Betriebszeit jeder Steckdose der Steckdosenleiste für heute oder für die letzten 30 Tage anzuzeigen.

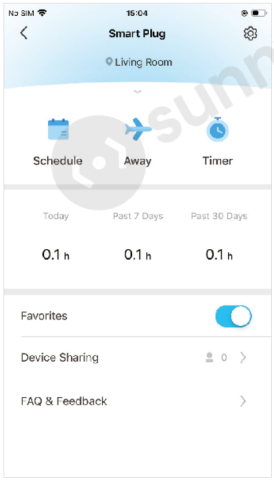


10. Intelligente Aktionen


Intelligente Aktionen automatisieren wiederkehrende Aufgaben, sodass Sie Routinen mühelos erledigen. Sie richten alles einmal ein und müssen sich danach nicht mehr darum kümmern. So machen Sie Ihr Zuhause ganz einfach intelligenter. Ein Kurzbefehl (**Shortcut**) führt eine Aktion mit einem einzigen Tippen aus. Eine Automatisierung (**Automation**) führt Aufgaben zu einer festgelegten Zeit aus – zum Beispiel schaltet sich die Lampe an der intelligenten Steckdosenleiste um 19:00 Uhr ein.

10.1 Option 1: Routineaktion bearbeiten

1. Öffnen Sie die Seite **Smart Actions**; dort sehen Sie die Routineaktionen **Routine Actions** (Kurzbefehle oder Automatisierungen).

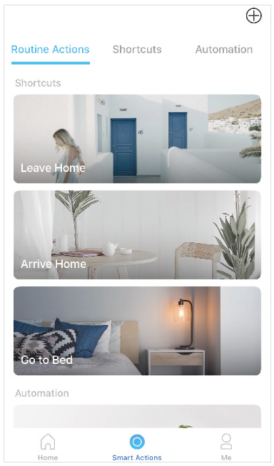


2. Tippen Sie auf eine Routineaktion. Tippen Sie auf **EDIT**, um die Einstellungen nach Bedarf zu ändern, und speichern Sie die Änderungen mit **APPLY**.

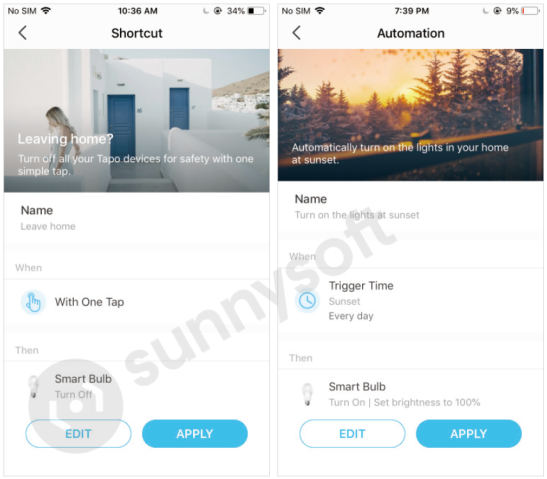


10.2 Option 2: Eigene Kurzbefehle erstellen


1. Öffnen Sie die Seite **Shortcuts**. Tippen Sie oben rechts auf +, um eine neue Aktion hinzuzufügen.

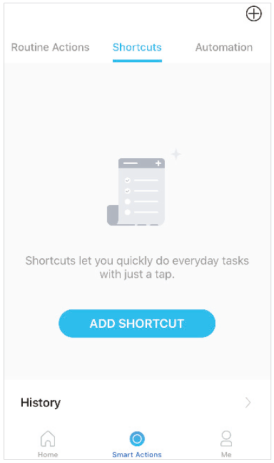

2. Fügen Sie eine Aufgabe hinzu und legen Sie fest, ob sie verzögert ausgeführt werden soll.

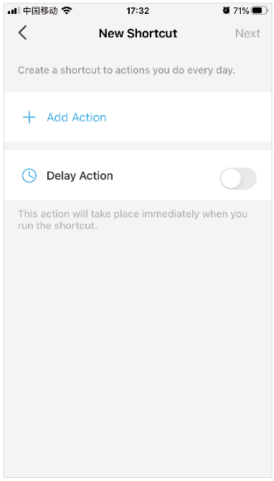


3. Geben Sie dem Kurzbefehl einen Namen und wählen Sie ein Symbol. Tippen Sie auf **Done**, um alle Einstellungen zu speichern.

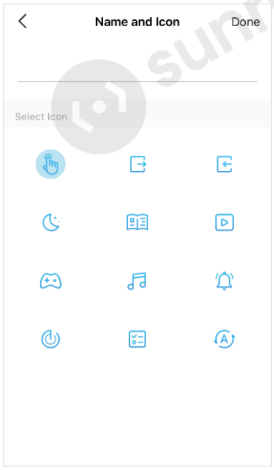


10.3 Option 3: Eigene Aktionen erstellen


1. Öffnen Sie die Seite **Automation**. Tippen Sie oben rechts auf +, um eine neue Aktion hinzuzufügen.

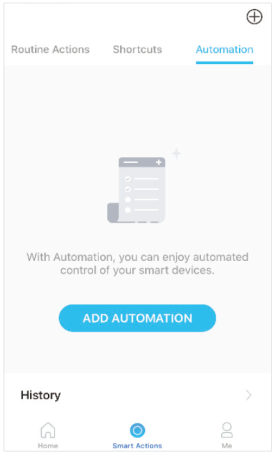

2. Geben Sie der neuen Aktion einen Namen. Tippen Sie auf +, um Bedingungen (**When**) hinzuzufügen, etwa die Auslösezeit, und tippen Sie auf +, um Aufgaben (**Then**) hinzuzufügen, etwa das Einschalten des Schalters.

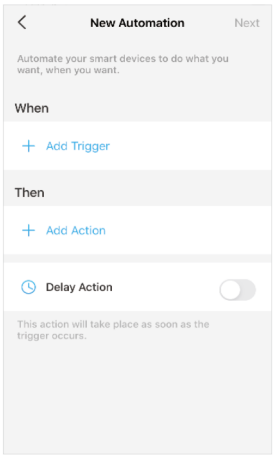

3. Geben Sie der Automatisierung einen Namen und legen Sie ihren Gültigkeitszeitraum fest. Tippen Sie auf **Done**, um alle Einstellungen zu speichern.

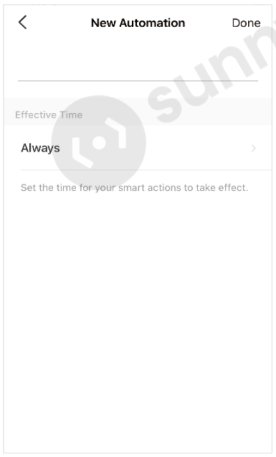


11. Intelligente Steckdosenleiste freigeben

Sie können Familienmitglieder einladen, Ihre Tapo-Geräte gemeinsam mit Ihnen zu verwalten: Geben Sie die TP-Link ID (E-Mail-Adresse) der Person ein, für die Sie die Geräte freigeben möchten.


Methode 1

Halten Sie auf der Startseite die Karte einer Steckdose gedrückt und tippen Sie auf **Share**. Alle drei Steckdosen werden gemeinsam freigegeben.

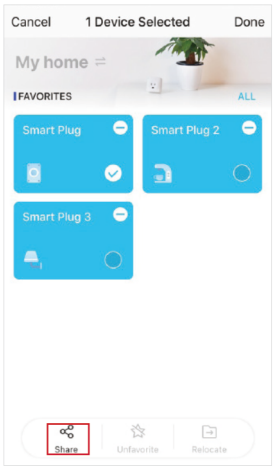


Methode 2

Öffnen Sie die Statusseite des Geräts, wischen Sie nach oben und tippen Sie auf **Device Sharing**.

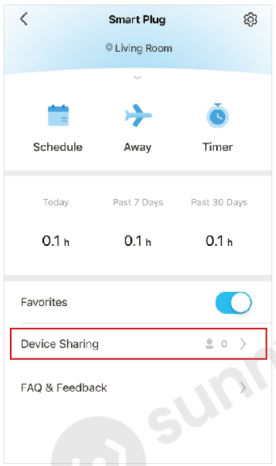

Methode 3


Öffnen Sie die Seite **Me** und tippen Sie auf **Device Sharing**. Dort sehen Sie die Geräte, die Sie freigegeben haben, und die Geräte, die andere für Sie freigegeben haben.

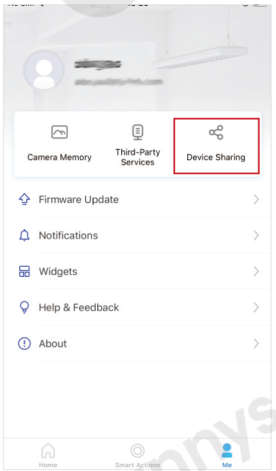


12. Dienste von Drittanbietern

Sie können Ihre intelligenten Geräte über Dienste von Drittanbietern steuern, auch per Sprache. Mit einfachen Sprachbefehlen über Amazon Alexa oder Google Assistant steuern Sie Ihre Geräte und haben die Hände frei.


1. Öffnen Sie die Seite **Me** und tippen Sie auf **Third-Party Services**.

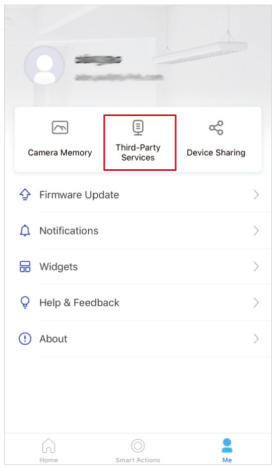

2. Wählen Sie **Amazon Alexa** oder **Google Assistant**. Folgen Sie den Anweisungen der App, um die Sprachsteuerung des Geräts einzurichten.

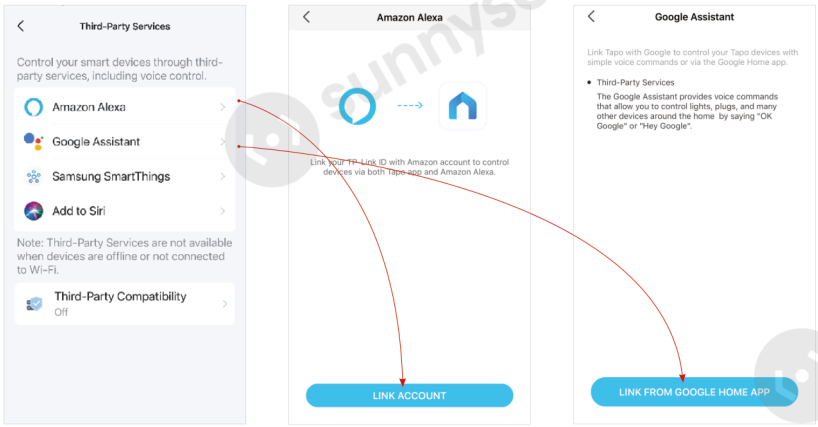

Für Siri wählen Sie **Add to Siri**. Folgen Sie den Anweisungen der App, erstellen Sie in der App Kurzbefehle (Shortcuts) für iPhone oder iPad einen neuen, eigenen Kurzbefehl und steuern Sie Ihre Geräte dann mit Siri.

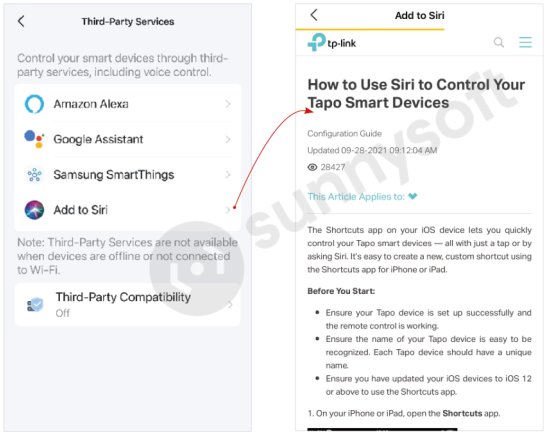

13. Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit und heißen Umgebungen fern.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen drahtlose Geräte nicht erlaubt sind.
- Die verwendete Steckdose muss sich nah am Gerät befinden und leicht zugänglich sein.
- Die Geräte sind nicht für den Betrieb an Orten vorgesehen, an denen die Temperatur unter 0 °C sinken kann, z. B. in unbeheizten Lagerräumen oder Garagen.
- Nicht abgedeckt betreiben.
- Stromschlaggefahr. Nicht hintereinander stecken.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Die Zeitschaltuhr und der Zeitplan können unerwartet einschalten, ohne dass der Benutzer anwesend ist.
- Um die Gefahr zu reduzieren: Ziehen Sie den Stromstecker des Geräts aus der Steckdose, bevor Sie es warten.
- Nur für die Verwendung innerhalb von Gebäuden.
- Stecken Sie das Produkt vollständig in die Steckdose. Andernfalls drohen ein Stromschlag oder eine übermäßige Erwärmung, die einen Brand verursachen kann.

- Entfernen Sie regelmäßig Staub und Schmutz vom Produkt: Ziehen Sie es aus der Steckdose und wischen Sie es mit einem TROCKENEN Tuch ab. Angesammelter Staub kann einen Isolationsfehler und dadurch einen Brand verursachen.
- Ziehen Sie das Produkt aus der Steckdose, wenn es raucht, ungewöhnlich riecht oder ungewöhnliche Geräusche macht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist. Es besteht Stromschlaggefahr.
- Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen Händen.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe automatisch gesteuerter Geräte wie Brandmelder. Die vom Produkt ausgesendeten Funkwellen können Fehlfunktionen solcher Geräte und dadurch Unfälle verursachen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an Tankstellen.
- Beachten Sie die Einschränkungen für den Einsatz drahtloser Produkte in Treibstofflagern und Chemieanlagen sowie bei Sprengarbeiten.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Flüssigkeiten. Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch.
- Stecken Sie niemals Metallgegenstände in das Produkt. Gelangt ein Metallgegenstand in das Produkt, schalten Sie den Leitungsschutzschalter aus und wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.
- Vorsicht ist geboten beim Anschließen von:
  - Kochgeräten, Bügeleisen und anderen Geräten, die viel Wärme erzeugen – es besteht Brand-, Verbrennungs- oder Verletzungsgefahr;
  - Elektrowerkzeugen, elektrischen Maschinen und anderen Geräten, die Verletzungen verursachen können und deshalb nur unter direkter, sorgfältiger Aufsicht verwendet werden dürfen;
  - Heiz- oder Kühlgeräten und allen Geräten, die die Gesundheit gefährden können, insbesondere die von älteren Menschen oder Kindern.
- Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei der medizinischen Versorgung bestimmt. Erkundigen Sie sich beim Hersteller persönlicher medizinischer Geräte wie Herzschrittmacher oder Hörgeräte, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzenergie (HF) abgeschirmt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen verwenden möglicherweise Geräte, die empfindlich auf externe HF-Energie reagieren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser, etwa neben einer Badewanne, einem Waschbecken, einer Küchenspüle oder einem Waschbottich, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.

- Schützen Sie das Produkt vor übermäßigem Rauch, Staub, hohen Temperaturen und Vibrationen.
- Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Ziehen Sie das Produkt aus der Steckdose, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Herden fern und verwenden Sie es nicht in Räumen mit Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C. Meiden Sie auch feuchte Keller.
- Das Produkt kann andere elektronische Produkte wie Fernseher, Radios, PCs, Telefone oder andere drahtlose Geräte stören.
- Schließen Sie das Produkt über das Netzkabel an eine Wandsteckdose mit Schutzleiteranschluss an.
- Das Produkt muss in der Nähe einer leicht zugänglichen Wandsteckdose aufgestellt werden.
- Die Gerätekennzeichnung befindet sich auf der Unterseite des Produkts.



ACHTUNG
Der in dieses Produkt eingebaute elektronische Schalter dient nur funktionalen Zwecken. Ziehen Sie vor Wartungsarbeiten den Stecker des angeschlossenen Geräts.



ACHTUNG
Zweipolige Absicherung, Sicherung im Neutralleiter. Vor Wartungsarbeiten vom Stromnetz trennen.

Bitte lesen und befolgen Sie die oben genannten Sicherheitsinformationen. Wir können nicht garantieren, dass keine Unfälle oder Schäden durch unsachgemäße Verwendung des Geräts entstehen. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht und auf eigene Gefahr.

14. Erklärung der Symbole auf dem Typenschild

Symbol	Bedeutung
~	Wechselstrom
⌂	Nur für die Verwendung innerhalb von Gebäuden
⚠	Achtung

Symbol	Bedeutung
	Bedienungsanleitung lesen
	Schalter mit Mikro-Kontaktöffnung / Mikroabschaltung
	Achtung, Stromschlaggefahr
	Sicherung im Neutralleiter N
	**RECYCLING** Dieses Produkt trägt das Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Das bedeutet, dass es gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU behandelt werden muss, damit es recycelt oder zerlegt werden kann und seine Auswirkungen auf die Umwelt möglichst gering bleiben. Sie können das Produkt einer zuständigen Recyclingorganisation übergeben oder es beim Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts beim Händler abgeben.

15. EU-Konformität

15.1 Hinweis zur CE-Kennzeichnung

Dies ist ein Produkt der Klasse B. In Wohnbereichen kann es Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Benutzer verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

CE

15.2 Betriebsfrequenzen (maximale Sendeleistung)

2400–2483,5 MHz (20 dBm)

15.3 EU-Konformitätserklärung

TP-Link erklärt hiermit, dass dieses Gerät die Grundanforderungen und andere relevante Vorgaben der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU) 2015/863 erfüllt. Die Original-EU-Konformitätserklärung kann in englischer Sprache hier heruntergeladen werden:
`https://www.tapo.com/en/support/ce/`.

15.4 Informationen zur HF-Exposition


Dieses Gerät erfüllt die EU-Anforderungen (Richtlinie 2014/53/EU, Artikel 3.1a) zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern zum Schutz der Gesundheit. Das Gerät erfüllt die HF-Vorgaben bei einem Abstand von 20 cm zum Körper.

Nur für die Verwendung innerhalb von Gebäuden.

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

TP-Link Tapo P300

Интелигентен Wi-Fi разклонител

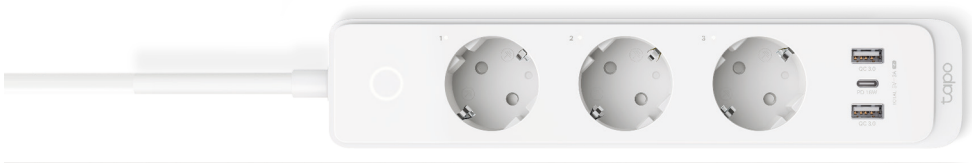

Ръководство за употреба

Преди употреба прочетете това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

Съдържание

1 Въведение 3

2 Поддръжка на Certified for Humans (CFH) 3

3 Външен вид 4

4 Разполагане на разклонителя 5

5 Настройка на интелигентния разклонител 6

6 Добавяне на интелигентния разклонител в приложението Home 7

7 Настройка чрез Amazon Frustration-Free Setup 8

8 Основно управление на устройството 11

9 Настройка на интелигентния разклонител в приложението 12

10 Интелигентни действия 14

11 Споделяне на интелигентния разклонител 17

12 Услуги на трети страни 18

13 Мерки за безопасност 19

14 Обяснение на знаците върху етикета на продукта 22

15 Съответствие с изискванията на ЕС 22

1. Въведение

Това ръководство се отнася за версиите за EC и FR на Tapo P300.

Интелигентният Wi-Fi разклонител Tapo P300 има 3 интелигентни контакта с независимо управление и постоянно захранени USB портове, от които можете да зареждате още 3 устройства. Подходящ е за всекидневни, домашни офиси и малки фирми. Всички 3 интелигентни контакта управлявате отвсякъде от приложението Tapo.

- **3 интелигентни контакта** – управлявате поотделно до три свързани уреда едновременно.
- **USB портове с бързо зареждане*** – 1 порт USB-C (PD) и 2 порта USB-A (QC 3.0) с мощност до 18 W.
- **Управление отвсякъде** – управлявате свързаните устройства отвсякъде от приложението Tapo или от приложението Apple Home.
- **Гласово управление** – управлявате свързаните устройства с прости гласови команди чрез Siri®, Alexa и Google Assistant.
- **Графици** – задавате график за всеки контакт поотделно или за всички заедно, за да се включват и изключват в определени часове през деня.
- **Таймер** – задайте обратно отброяване за свързаната електроника.
- **Място за всички** – разстоянието от 57 mm между контактите оставя достатъчно място и за по-големи щепсели, които не си пречат.
- **Гарантирана безопасност** – вградената защита от свръхток и прегряване заедно с огнеустойчивия корпус и здравата конструкция пази вас и вашите устройства.
- **Кабел с дължина 1,5 m** – кабелът с дължина 1,5 m ви позволява да поставите разклонителя по-свободно.

* При свързване на два или повече порта общият максимален изход е 5 V ⎓ 3 A.

2. Поддръжка на Certified for Humans (CFH)

Certified for Humans е програма на Amazon за сертифициране на устройства, съвместими с Alexa. Тя отличава устройства за интелигентен дом, които се представят качествено при настройката, използването и работата. Устройствата със сертификат Certified for Humans се настройват и използват без усилия, без донастройване и без стрес. Продуктите с обозначение Certified for Humans могат да се предлагат по програмата Certified for Humans в Amazon.com, да се представят


в магазина Certified for Humans в Amazon и имат продуктова поддръжка от Amazon.

За да получи сертификат CFH, продуктът трябва да отговаря на редица изисквания. Едно от тях е поддръжката на технологиите Frustration-Free Setup (FFS) и сертифициране за лесна настройка на свързването на устройството. Благодарение на FFS настройвате разклонителя с по-малко стъпки и той е готов за използване с Alexa. Как да настроите разклонителя чрез Amazon FFS, ще намерите в раздел 7.

3. Външен вид

Интелигентният Wi-Fi разклонител Tapo P300 има един бутон за захранване, три контакта, три USB порта и три системни индикатора. Значението им е описано по-долу.

Забележка: на изображението е показана версията за ЕС.

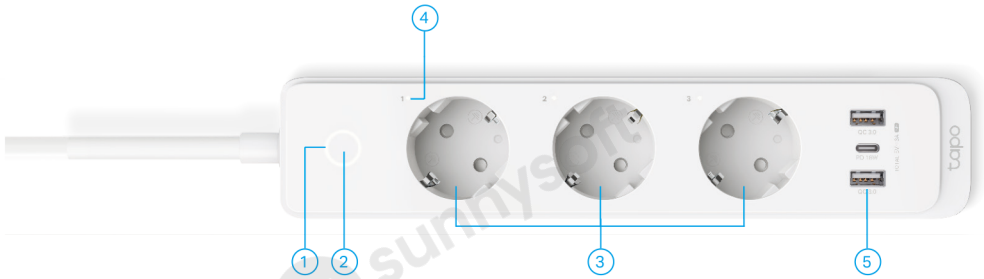

① Системен индикатор

- **Мига в бяло и оранжево:** готов за настройка; извършва се нулиране.
- **Мига в бяло:** свързва се към Wi-Fi.
- **Свети в бяло:** свързан със сървъра и работи правилно.
- **Свети в оранжево:** свързан към Wi-Fi, но не и към сървъра.
- **Мига в оранжево:** без връзка с Wi-Fi.

② Бутон за захранване

- **Еднократно натискане:** включва или изключва интелигентния разклонител.
- **Задържане за 5 секунди:** нулира настройките на Wi-Fi и запазва останалите текущи настройки.
- **Задържане за 10 секунди:** възстановява фабричните настройки на целия разклонител.

③ Интелигентен контакт (1–3 отляво надясно)

Включете в него уред и го управлявайте от смартфона си. Всеки контакт е независим.

④ **Индикатор на интелигентния контакт (1–3 отляво надясно)**

Свети, когато съответният интелигентен контакт е включен.

⑤ **USB порт** (QC 3.0, PD 18 W, QC 3.0)


Служи за зареждане на вашите устройства.

- Един USB порт: 5 V⎓3 A / 9 V⎓2 A / 12 V⎓1,5 A
- Няколко USB порта: 5 V⎓3 A (общо)

4. Разполагане на разклонителя

Поставете разклонителя в обхвата на домашната си Wi-Fi мрежа; тогава ще управлявате свързаните устройства поотделно и лесно от приложението Tapo.

Обикновено разклонителят се поставя на хоризонтална повърхност, например на рафт или бюро. Може да се монтира и на стена, както е показано по-долу.

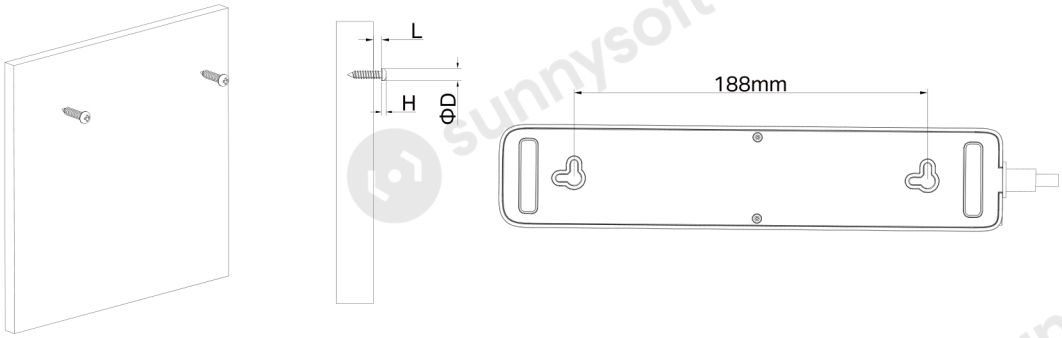

Забележка: 4 mm < D ≤ 7 mm; H < 2,5 mm; 3,5 mm < L ≤ 4,5 mm

5. Настройка на интелигентния разклонител

Настройте интелигентния разклонител в приложението Tapo, като следвате стъпките по-долу.

1. Изтеглете приложението Tapo

Приложението Tapo е достъпно в App Store и Google Play. Можете също да сканирате QR кода вдясно.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

или

2. Влезте в профила си

Отворете приложението и влезте със своя TP-Link ID. Ако нямате профил, първо си създайте такъв.

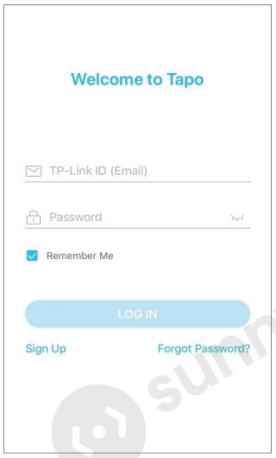

3. Добавете устройството

В приложението Tapo докоснете бутона ⊕, изберете **Plugs** и посочете своя модел. Следвайте инструкциите в приложението Tapo, за да завършите настройката.



6. Добавяне на интелигентния разклонител в приложението Home


Устройството поддържа HomeKit. Затова можете да го добавите и в приложението Home, за да го управлявате удобно от iPhone или iPad. Добавете разклонителя в приложението Home, като следвате стъпките по-долу.


Преди да започнете:

1. iPhone трябва да е свързан към стабилна Wi-Fi мрежа в честотната лента 2,4 GHz.
2. HomeKit се деактивира 10 минути след включването на разклонителя. В такъв случай извадете разклонителя от контакта и го включете отново, за да го рестартирате, след което опитайте пак.

6.1 Добавяне в приложението Home

1. Отворете приложението Home. Ако вече сте добавили разклонителя в приложението Tapo, можете също да докоснете **Add to Home** на страницата с настройките на устройството.

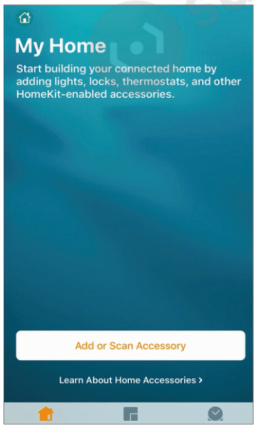


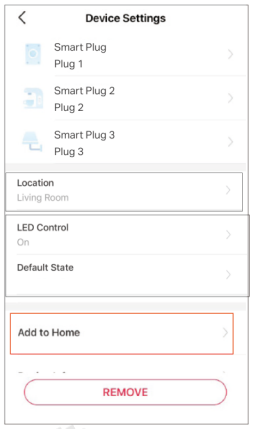

2. Сканирайте HomeKit QR кода от долната страна на разклонителя. Устройството ще бъде добавено в приложението Home автоматично.

6.2 Неуспешно добавяне в приложението Home?

1. Задръжте бутона за захранване (②) натиснат поне 10 секунди, за да възстановите фабричните настройки на разклонителя, и рестартирайте телефона. След това опитайте отново.

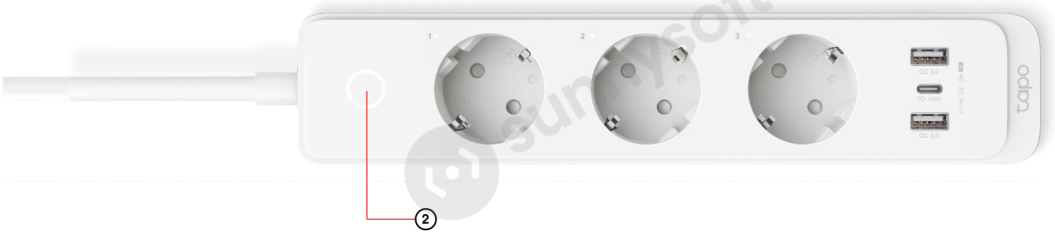

2. Подробни инструкции ще намерите в отговора на често задавания въпрос: `https://www.tp-link.com/support/faq/3390/`

7. Настройка чрез Amazon Frustration-Free Setup

7.1 Какво е Amazon Frustration-Free Setup?

Amazon Frustration-Free Setup помага да свържете и настроите интелигентните устройства Tapo с по-малко стъпки, без да се налага да помните паролата за Wi-Fi и да я въвеждате отново за всяко устройство.

За да използвате тази функция, уверете се, че:

- новото устройство Tapo поддържа Amazon FFS (съкращение от Amazon Frustration-Free Setup);
- имате устройство Alexa или рутер с поддръжка на Amazon FFS;
- данните за вашата Wi-Fi мрежа са запазени в Amazon чрез устройство Alexa Echo;
- устройството Tapo и рутерът са в същата мрежа като устройството Alexa Echo.


7.2 Индикатор при настройка чрез Amazon Frustration-Free Setup

Индикатор	Състояние
Мига в бяло и оранжево	Готов за настройка
Мига в бяло	Извършва се настройка чрез FFS
Свети в бяло	Работи правилно


Ако индикаторът не започне да свети в бяло дори след дълго време, опитайте да добавите устройството Tapo ръчно: отворете приложението Tapo, докоснете бутона ⊕ на страницата, изберете модела на устройството си и следвайте инструкциите в приложението, за да завършите настройката.

7.3 Как да използвате Amazon Frustration-Free Setup с устройства Tapo


1. Отворете приложението Amazon Alexa. Докоснете **More** и изберете **Skills & Games**.

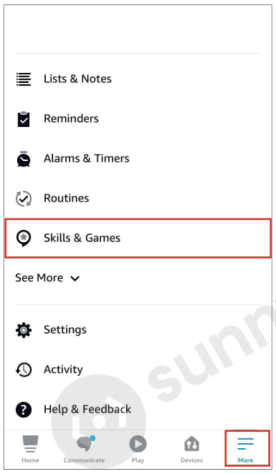


2. Въведете Tapo в полето за търсене и изберете **Tapo**.

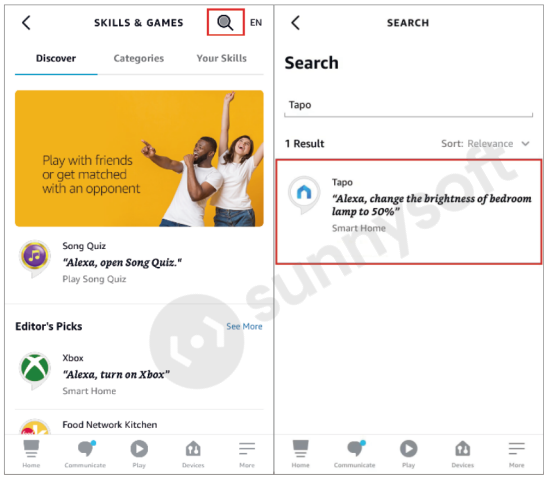

3. Докоснете бутона **ENABLE TO USE**.

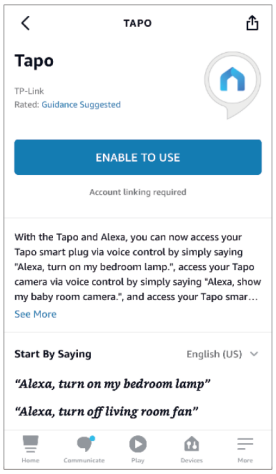

4. Влезте с TP-Link ID, с който е свързано вашето устройство Tapo, и докоснете **Authorize**. След успешна оторизация се появява съобщението **Tapo has been successfully linked**.

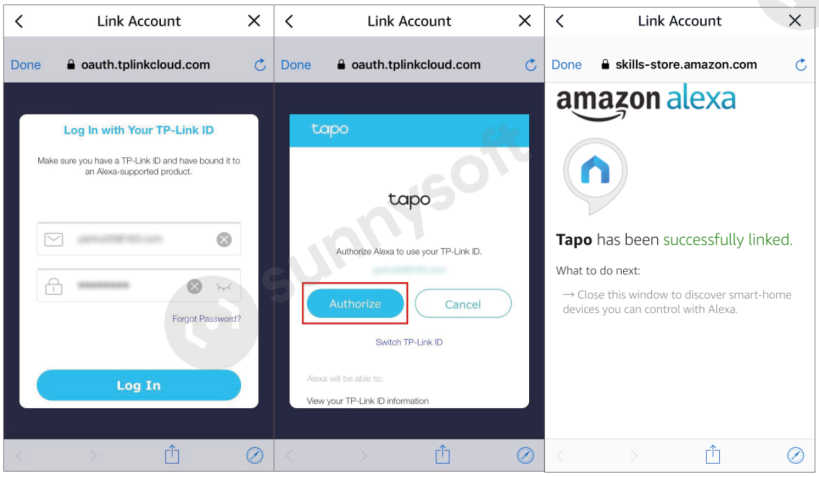

5. Включете устройството Tapo в контакта; настройката ще завърши автоматично до две минути. Останалите устройства Tapo настройвате по същия начин – достатъчно е да ги включите в контакта.

Готово!

Ако устройството се появи на началната страница на приложението Tapo, то е успешно свързано с вашия профил в Amazon и автоматично се е присъединило към вашата Wi-Fi мрежа.

Ако устройството не се появи на началната страница на приложението Tapo, опитайте да го настроите ръчно: докоснете бутона ⊕ на страницата, изберете модела на устройството си и следвайте инструкциите в приложението, за да завършите настройката.


8. Основно управление на устройството

След успешната настройка на интелигентния разклонител се показва началната страница на приложението Tapo. На нея виждате състоянието на всички добавени устройства и можете да ги управлявате. Докоснете устройство, за да го отворите за управление и настройка.

Начална страница
Оттук включвате и изключвате всеки контакт на разклонителя по всяко време и от всяко място. Докоснете картата на контакта, за да отворите страницата с неговото състояние.

Страница със състоянието на устройството
С едно докосване включвате или изключвате всеки контакт на разклонителя; освен това тук променяте графика, включвате режима на отсъствие, задавате таймера и други настройки.

Страница с настройките на устройството
Докоснете ⚙, за да отворите страницата с настройките на устройството. Тук променяте основната информация, управлението на индикатора, обновяването на фърмуера и други настройки.

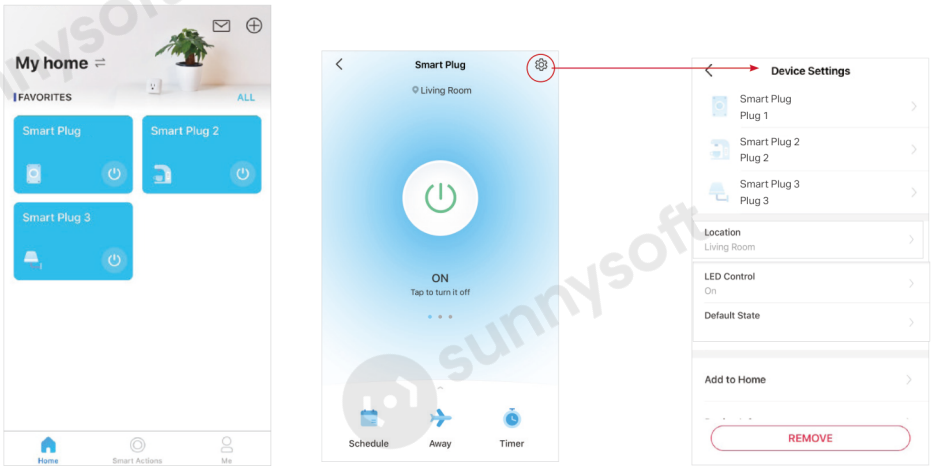


9. Настройка на интелигентния разклонител в приложението

Можете да настроите интелигентния разклонител чрез график, режим на отсъствие, таймер и други функции.


Задаване на график

Докоснете Schedule и задайте за всеки контакт на разклонителя графици, по които той сам да се включва или изключва. Така ще улесните ежедневието си.

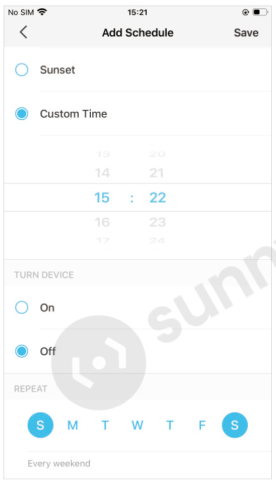


Задаване на режим на отсъствие

Докоснете Away, задайте предварително режима на отсъствие и посочете началния и крайния час. През този период избраният контакт на разклонителя ще се включва и изключва в произволни моменти.

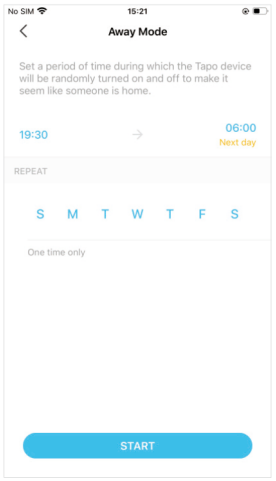


Задаване на таймер

Докоснете Timer и задайте таймера. Когато времето изтече, избраният контакт на разклонителя сам ще се включи или изключи.

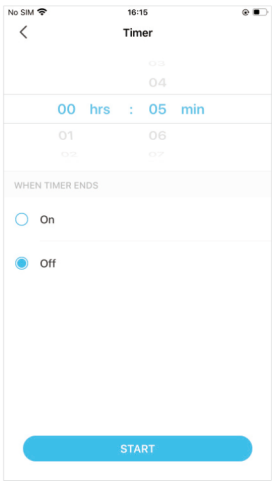

Време на работа

Плъзнете нагоре, за да видите времето на работа на всеки контакт на разклонителя за днес или за последните 30 дни.

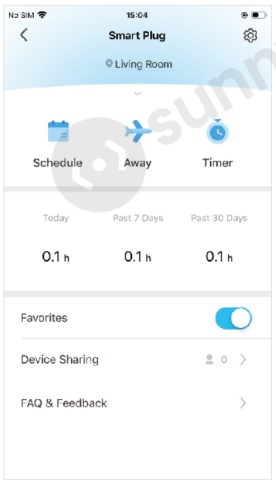


10. Интелигентни действия


Интелигентните действия автоматизират повтарящи се задачи, така че рутинните дейности не ви отнемат усилия. Настройвате всичко веднъж и повече не мислите за това. С интелигентните действия лесно правите дома си по-интелигентен. Бързата команда (**Shortcut**) изпълнява действие с едно докосване. Автоматизацията (**Automation**) изпълнява задачи в зададено време – например лампа, включена в интелигентния разклонител, светва в 19:00.

10.1 Вариант 1: редактиране на рутинно действие

1. Отворете страницата **Smart Actions**; там ще видите рутинните действия **Routine Actions** (бързи команди или автоматизации).

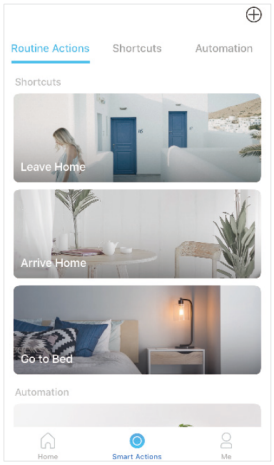


2. Докоснете рутинно действие. Докоснете **EDIT**, за да промените настройките според нуждите си, и докоснете **APPLY**, за да запазите промените.

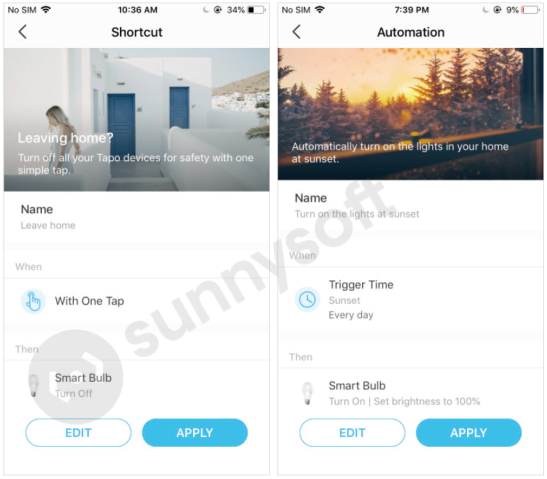


10.2 Вариант 2: създаване на собствени бързи команди


1. Отворете страницата **Shortcuts**. Докоснете **+** горе вдясно, за да добавите ново действие.

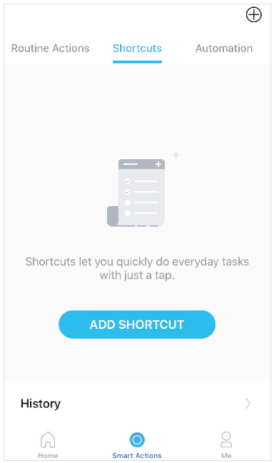

2. Добавете действие и изберете дали да се изпълни със забавяне.

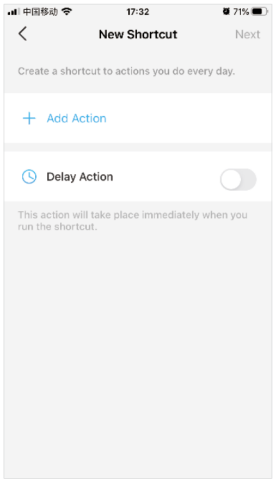


3. Дайте име на бързата команда и изберете икона. Докоснете **Done**, за да запазите всички настройки.

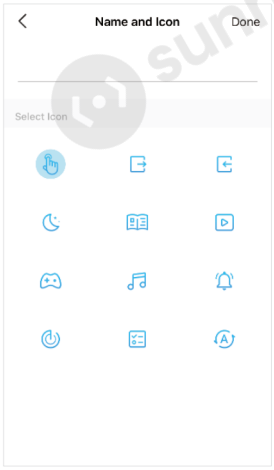


10.3 Вариант 3: създаване на собствени действия


1. Отворете страницата **Automation**. Докоснете **+** горе вдясно, за да добавите ново действие.

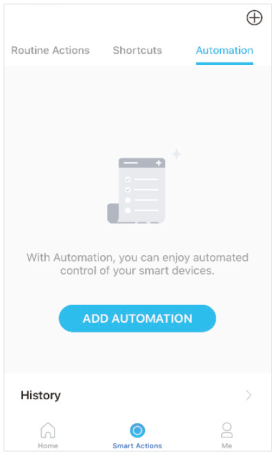

2. Дайте име на новото действие. Докоснете **+**, за да добавите условия (**When**), например час на задействане, и докоснете **+**, за да добавите задачи (**Then**), например включване на ключа.

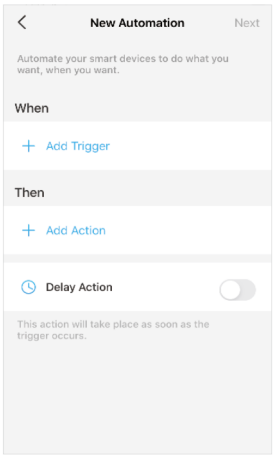

3. Дайте име на автоматизацията и задайте периода, в който тя е активна. Докоснете **Done**, за да запазите всички настройки.

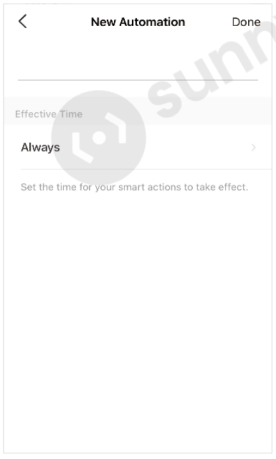


11. Споделяне на интелигентния разклонител

Можете да поканите членовете на семейството си да управляват заедно с вас устройствата Tapo: въведете TP-Link ID (имейл) на човека, с когото искате да споделите устройствата.


Начин 1

На началната страница задръжте пръст върху картата на контакт и докоснете **Share**. Трите контакта ще бъдат споделени заедно.

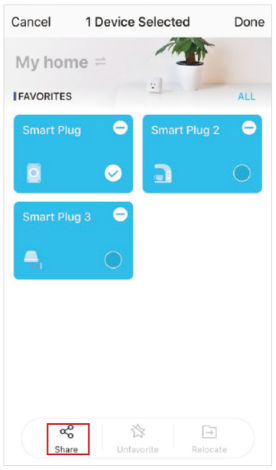


Начин 2

Отворете страницата със състоянието на устройството, плъзнете нагоре и докоснете **Device Sharing**.

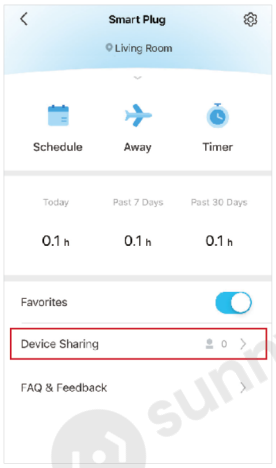

Начин 3


Отворете страницата **Me** и докоснете **Device Sharing**. Там виждате устройствата, които споделяте, както и устройствата, които други хора споделят с вас.

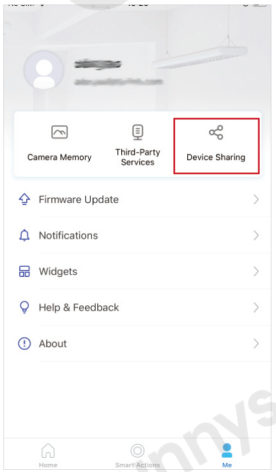


12. Услуги на трети страни

Можете да управлявате интелигентните устройства чрез услуги на трети страни, включително с глас. Тогава управлявате устройствата с прости гласови команди чрез Amazon Alexa или Google Assistant и ръцете ви остават свободни.


1. Отворете страницата **Me** и докоснете **Third-Party Services**.

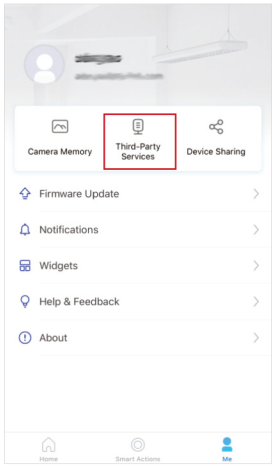

2. Изберете **Amazon Alexa** или **Google Assistant**. Следвайте инструкциите в приложението, за да настроите гласовото управление на устройството.

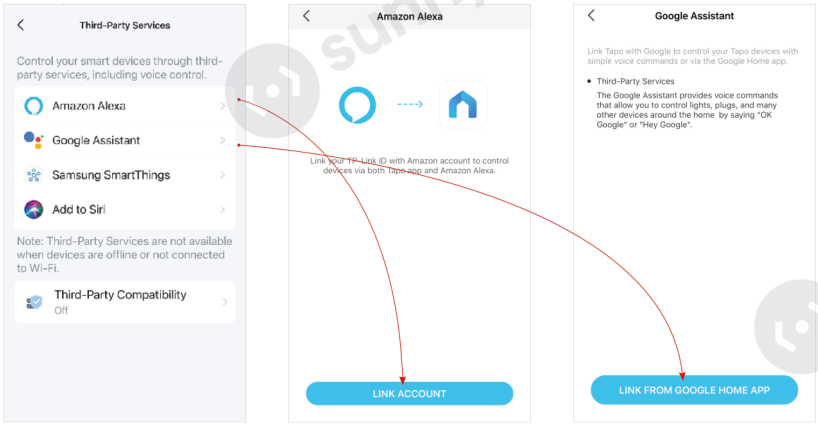

За Siri изберете **Add to Siri**. Следвайте инструкциите в приложението, за да създадете нова персонализирана бърза команда в приложението „Бързи команди“ (Shortcuts) за iPhone или iPad, и управлявайте устройствата чрез Siri.

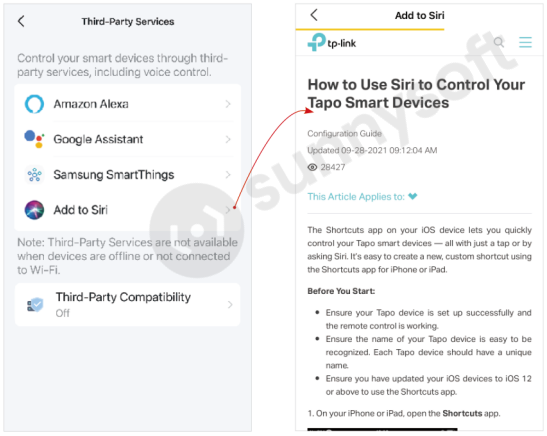

13. Мерки за безопасност

- Пазете устройството далеч от вода, огън, влага или гореща околна среда.
- Не правете опити да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството.
- Не използвайте устройството там, където употребата на безжични устройства не е разрешена.
- Контактът от електрическата мрежа трябва да се намира близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.
- Устройствата не са предназначени за използване на места, където температурата може да падне под 0 °C, като например неотопляеми складове или гаражи.
- Не покривайте разклонителя, когато го използвате.
- Риск от токов удар. Не включвайте в друг разклонител или удължителен кабел.
- Даден уред е изключен напълно само когато е изключен от контакта на разклонителя.
- Таймерът и графикът може да се включат неочаквано, без потребителят да присъства.
- За намаляване на опасното състояние – изключете уреда от контакта преди обслужване.

- Само за употреба вътре в сгради.
- Вкарвайте продукта в електрическия контакт докрай. В противен случай има опасност от токов удар или прекомерно нагряване и последващ пожар.
- Редовно почиствайте продукта от прах и замърсявания: извадете го от контакта и го избършете със СУХА кърпа. Натрупаният прах може да повреди изолацията и да предизвика пожар.
- Ако продуктът пуши, мирише необичайно или издава необичаен шум, извадете го от контакта.
- Не използвайте продукта, ако корпусът му е повреден. Опасност от токов удар.
- Никога не докосвайте продукта с мокри ръце.
- Не поставяйте продукта близо до автоматично управлявани устройства, например пожароизвестители. Радиовълните от продукта могат да нарушат работата им и да доведат до злополука.
- Не използвайте продукта на бензиностанция.
- Спазвайте ограниченията за използване на безжични продукти в складове за гориво, в химически предприятия и при взривни работи.
- Не почиствайте продукта с течности. Използвайте само суха кърпа.
- Никога не поставяйте метални предмети в продукта. Ако в продукта попадне метален предмет, изключете автоматичния прекъсвач и потърсете правоспособен електротехник.
- Бъдете внимателни, когато свързвате:
  - уреди за готвене, ютии и други устройства, които отделят голямо количество топлина – има опасност от пожар, изгаряния или нараняване;
  - електрически инструменти, електрически машини и други устройства, които могат да причинят нараняване и затова трябва да се използват под пряко и внимателно наблюдение;
  - отоплителни или охладителни уреди и всякакви устройства, които могат да застрашат здравето, особено на възрастни хора или деца.
- Продуктът не е предназначен за използване при оказване на медицинска помощ. Проверете при производителя на лични медицински изделия, като пейсмейкъри или слухови апарати, дали те са достатъчно екранирани срещу външна радиочестотна (RF) енергия.
- Не използвайте продукта в здравни заведения. В болниците и здравните заведения може да се използва апаратура, чувствителна към външна радиочестотна енергия.

- Не използвайте продукта близо до вода, например до вана, умивалник, кухненска мивка или перална машина, във влажно мазе или до плувен басейн.
- Пазете продукта от прекомерен дим, прах, висока температура и вибрации.
- Не излагайте продукта на пряка слънчева светлина.
- Не поставяйте тежки предмети върху продукта.
- Ако няма да използвате продукта дълго време, извадете го от контакта.
- Дръжте продукта далеч от източници на топлина, като радиатори или печки, и не го поставяйте в помещения с температура под 0 °C или над 40 °C. Избягвайте и влажни мазета.
- Продуктът може да смущава работата на други електронни продукти, например телевизори, радиоприемници, персонални компютри, телефони или други безжични устройства.
- Включвайте продукта чрез захранващия кабел в контакт със защитно заземяване.
- Продуктът трябва да се постави близо до стенния контакт, а контактът трябва да е лесно достъпен.
- Маркировката на оборудването се намира от долната страна на продукта.



ВНИМАНИЕ

Вграденият в този продукт електронен ключ е предназначен само за функционални цели. Преди обслужване изключете уреда от контакта.



ВНИМАНИЕ

Двуполюсна защита, предпазител в неутралния проводник. Преди обслужване изключете от електрическата мрежа.

Моля, прочетете тази информация и спазвайте мерките за безопасност, когато работите с устройството. Ние не можем да гарантираме, че няма да настъпят аварии или повреди вследствие на неправилно използване на устройството. Моля, използвайте продукта внимателно и на своя отговорност.

14. Обяснение на знаците върху етикета на продукта

Знак	Значение
~	Променлив ток
	Само за употреба вътре в сгради
	Внимание
	Прочетете ръководството за употреба
μ	Ключ с конструкция тип микропролука / микроизключване
	Внимание, опасност от токов удар
	Предпазител в неутралния проводник N
	**РЕЦИКЛИРАНЕ** Продуктът е обозначен със символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че с него трябва да се борави съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран или разглобен с възможно най-малко въздействие върху околната среда. Можете да предадете продукта на компетентна организация за рециклиране или на търговеца при покупката на ново електрическо или електронно оборудване.

15. Съответствие с изискванията на ЕС

15.1 Предупреждение относно маркировката CE

Това е продукт от клас B. В домашна среда продуктът може да предизвиква радиосмущения; в такъв случай от потребителя може да се изисква да предприеме подходящи мерки.

CE

15.2 Работни честоти (максимална излъчвана мощност)

2400–2483,5 MHz (20 dBm)

15.3 Декларация за съответствие на ЕС

TP-Link декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на директиви 2014/53/EC, 2009/125/EO, 2011/65/EC и (ЕС) 2015/863. Оригиналната ЕС декларация за съответствие може да се намери на `https://www.tapo.com/en/support/ce/`.

15.4 Информация за излагане на радиочестотно излъчване


Това устройство отговаря на изискванията на ЕС (директива 2014/53/EC, член 3.1a) за ограничаване на излагането на населението на електромагнитни полета с цел защита на здравето. Устройството отговаря на радиочестотните изисквания при употреба на 20 cm от тялото.

Само за употреба вътре в сгради.

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

TP-Link Tapo P300

Inteligentna listwa zasilająca Wi-Fi

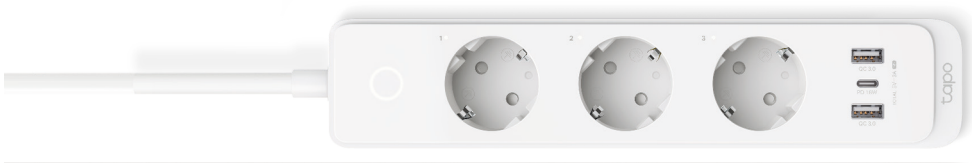

Instrukcja obsługi

Przed użyciem przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Spis treści

1 Wstęp 3

2 Obsługa programu Certified for Humans (CFH) 3

3 Wygląd 4

4 Ustawienie listwy zasilającej 5

5 Konfiguracja inteligentnej listwy zasilającej 6

6 Dodawanie inteligentnej listwy zasilającej do aplikacji Home 7

7 Konfiguracja przez Amazon Frustration-Free Setup 8

8 Podstawowe sterowanie urządzeniem 10

9 Ustawienia inteligentnej listwy zasilającej w aplikacji 11

10 Inteligentne akcje 13

11 Udostępnianie inteligentnej listwy zasilającej 16

12 Usługi innych firm 17

13 Środki ostrożności 18

14 Objaśnienie oznaczeń na etykiecie produktu 20

15 Zgodność z przepisami UE 21

1. Wstęp

Ta instrukcja dotyczy wersji UE i FR urządzenia Tapo P300.

Inteligentna listwa zasilająca Wi-Fi Tapo P300 ma 3 inteligentne gniazda sterowane niezależnie oraz stale zasilane porty USB, z których naładujesz 3 kolejne urządzenia. Sprawdzi się w pokojach dziennych, domowych biurach i małych firmach. Wszystkimi 3 inteligentnymi gniazdami sterujesz z dowolnego miejsca w aplikacji Tapo.

- **3 inteligentne gniazda** – niezależnie sterujesz maksymalnie trzema podłączonymi urządzeniami jednocześnie.
- **Porty USB z szybkim ładowaniem*** – 1 port USB-C (PD) i 2 porty USB-A (QC 3.0) o mocy do 18 W.
- **Sterowanie z dowolnego miejsca** – podłączonymi urządzeniami sterujesz z dowolnego miejsca w aplikacji Tapo lub w aplikacji Apple Home.
- **Sterowanie głosowe** – podłączonymi urządzeniami sterujesz prostymi poleceniami głosowymi przez Siri®, Alexę i Google Assistant.
- **Harmonogramy** – każde gniazdo zaplanujesz osobno lub wszystkie razem, tak aby w ciągu dnia włączały się i wyłączały o ustalonych porach.
- **Timer** – ustaw odliczanie czasu dla podłączonej elektroniki.
- **Miejsce dla wszystkich** – odstęp 57 mm między gniazdami zapewnia dość miejsca także dla większych wtyczek, które nie blokują się nawzajem.
- **Gwarantowane bezpieczeństwo** – wbudowana ochrona przed przetężeniem i przegrzaniem w połączeniu z trudnopalną obudową i solidną konstrukcją chroni Ciebie i Twoje urządzenia.
- **Przewód o długości 1,5 m** – przewód o długości 1,5 m pozwala swobodniej ustawić listwę zasilającą.

* Gdy używane są co najmniej dwa porty, łączna maksymalna moc wyjściowa wynosi 5 V⎓3 A.

2. Obsługa programu Certified for Humans (CFH)

Certified for Humans to program certyfikacji firmy Amazon dla urządzeń zgodnych z Alexą. Wyróżnia wysoką jakość działania inteligentnego domu pod względem konfiguracji, wygody użytkowania i wydajności. Urządzenia z certyfikatem Certified for Humans konfiguruje się i używa bez trudu, bez majsterkowania i bez stresu. Produkty oznaczone jako Certified for Humans mogą być oferowane w ramach programu Certified for Humans na


Amazon.com, prezentowane w sklepie Certified for Humans na Amazonie i objęte wsparciem produktowym Amazonu.

Aby produkt mógł uzyskać certyfikat CFH, musi spełnić szereg wymagań. Jednym z nich jest obsługa technologii Frustration-Free Setup (FFS) i certyfikacja umożliwiająca prostą konfigurację połączenia urządzenia. Dzięki FFS skonfigurujesz listwę zasilającą w mniejszej liczbie kroków i będzie ona gotowa do pracy z Alexą. Jak skonfigurować listwę zasilającą przez Amazon FFS, opisano w rozdziale 7.

3. Wygląd

Inteligentna listwa zasilająca Wi-Fi Tapo P300 ma jeden przycisk zasilania, trzy gniazda, trzy porty USB i trzy systemowe diody LED. Ich znaczenie opisano poniżej.

Uwaga: na rysunku przedstawiono wersję UE.

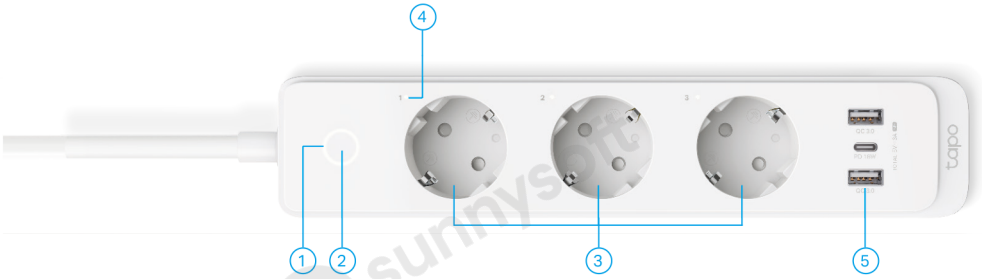

① Systemowa dioda LED

- **Miga na biało i pomarańczowo:** gotowa do konfiguracji; trwa resetowanie.
- **Miga na biało:** łączy się z siecią Wi-Fi.
- **Świeci na biało:** połączona z serwerem i działa prawidłowo.
- **Świeci na pomarańczowo:** połączona z Wi-Fi, ale nie z serwerem.
- **Miga na pomarańczowo:** odłączona od Wi-Fi.

② Przycisk zasilania

- **Jedno naciśnięcie:** włącza lub wyłącza inteligentną listwę zasilającą.
- **Przytrzymanie przez 5 sekund:** resetuje ustawienia Wi-Fi z zachowaniem pozostałych ustawień.
- **Przytrzymanie przez 10 sekund:** przywraca ustawienia fabryczne całej listwy zasilającej.

③ Inteligentne gniazdo (1–3 od lewej do prawej)

Podłącz do niego urządzenie i steruj nim ze smartfona. Każde gniazdo działa niezależnie.

④ **Dioda LED inteligentnego gniazda (1–3 od lewej do prawej)**

Świeci, gdy odpowiednie inteligentne gniazdo jest włączone.

⑤ **Port USB** (QC 3.0, PD 18 W, QC 3.0)


Służy do ładowania urządzeń.

- Jeden port USB: 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2 A / 12 V ⎓ 1,5 A
- Kilka portów USB: 5 V ⎓ 3 A (łącznie)

4. Ustawienie listwy zasilającej

Umieść listwę zasilającą w zasięgu domowej sieci Wi-Fi; podłączonymi urządzeniami będziesz wtedy łatwo sterować osobno z aplikacji Tapo.

Listwę zasilającą zwykle kładzie się na poziomej powierzchni, na przykład na półce lub biurku. Można ją też zamocować na ścianie, jak pokazano na rysunku poniżej.

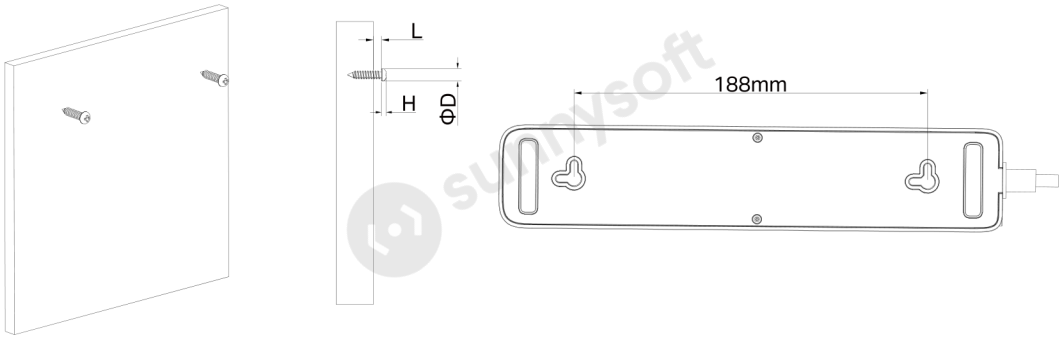

Uwaga: 4 mm < D ≤ 7 mm; H < 2,5 mm; 3,5 mm < L ≤ 4,5 mm

5. Konfiguracja inteligentnej listwy zasilającej

Skonfiguruj inteligentną listwę zasilającą w aplikacji Tapo, wykonując poniższe kroki.

1. Pobierz aplikację Tapo

Aplikację Tapo pobierzesz ze sklepu App Store lub Google Play; możesz też zeskanować kod QR po prawej stronie.






lub

2. Zaloguj się

Otwórz aplikację i zaloguj się za pomocą TP-Link ID. Jeśli nie masz konta, najpierw je utwórz.

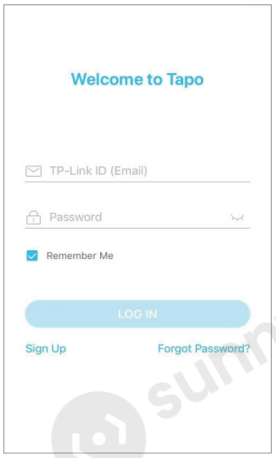

3. Dodaj urządzenie

W aplikacji Tapo dotknij przycisku ⊕, wybierz **Plugs** i wskaż swój model. Dokończ konfigurację zgodnie z instrukcjami w aplikacji Tapo.



6. Dodawanie inteligentnej listwy zasilającej do aplikacji Home


Urządzenie obsługuje HomeKit. Możesz więc dodać je także do aplikacji Home i wygodnie sterować nim z iPhone'a lub iPada. Aby dodać listwę zasilającą do aplikacji Home, wykonaj poniższe kroki.

Zanim zaczniesz:

1. iPhone powinien być połączony ze stabilną siecią Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz.
2. HomeKit wyłącza się 10 minut po włączeniu listwy zasilającej. Wyjmij wtedy wtyczkę listwy z gniazdka i podłącz ją ponownie, aby uruchomić listwę od nowa, a następnie spróbuj jeszcze raz.

6.1 Dodawanie do aplikacji Home


1. Otwórz aplikację Home. Jeśli listwa zasilająca jest już dodana w aplikacji Tapo, możesz też dotknąć **Add to Home** na stronie ustawień urządzenia.

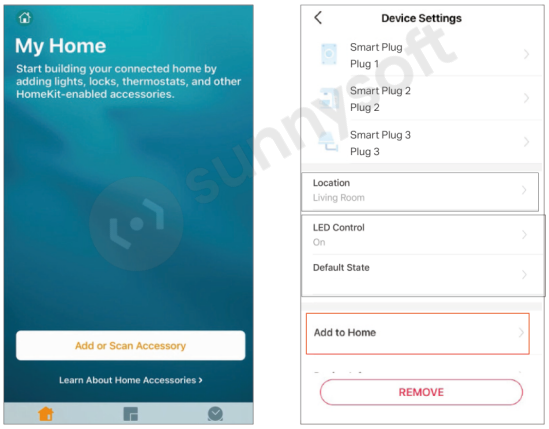

2. Zeskanuj kod QR HomeKit na spodzie listwy zasilającej. Urządzenie zostanie automatycznie dodane do aplikacji Home.

6.2 Nie udało się dodać do aplikacji Home?

1. Przytrzymaj przycisk zasilania (2) przez co najmniej 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne listwy zasilającej, i uruchom ponownie telefon. Następnie spróbuj jeszcze raz.

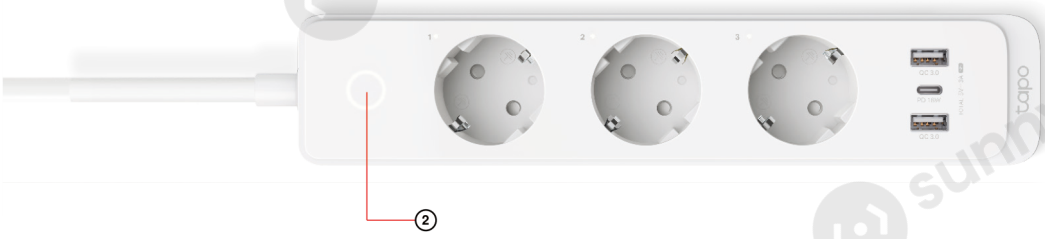

2. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w odpowiedzi na często zadawane pytanie: `https://www.tp-link.com/support/faq/3390/`

7. Konfiguracja przez Amazon Frustration-Free Setup

7.1 Czym jest Amazon Frustration-Free Setup?

Amazon Frustration-Free Setup pomaga połączyć i skonfigurować inteligentne urządzenia Tapo w mniejszej liczbie kroków, bez konieczności zapamiętywania hasła do Wi-Fi i wpisywania go od nowa na każdym urządzeniu.

Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że:

- nowe urządzenie Tapo obsługuje Amazon FFS (skrót od Amazon Frustration-Free Setup);
- masz urządzenie Alexa lub router z obsługą Amazon FFS;
- dane Twojej sieci Wi-Fi są zapisane na koncie Amazon za pomocą urządzenia Alexa Echo;
- urządzenie Tapo i router są w tej samej sieci co Twoje urządzenie Alexa Echo.


7.2 Dioda LED podczas konfiguracji przez Amazon Frustration-Free Setup

Dioda LED	Stan
Miga na biało i pomarańczowo	Gotowość do konfiguracji
Miga na biało	Trwa konfiguracja przez FFS
Świeci na biało	Działa prawidłowo


Jeśli dioda LED nawet po dłuższym czasie nie świeci na biało, spróbuj dodać urządzenie Tapo ręcznie: otwórz aplikację Tapo, dotknij na stronie przycisku ⊕, wybierz model swojego urządzenia i dokończ konfigurację zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

7.3 Jak używać Amazon Frustration-Free Setup z urządzeniami Tapo


1. Otwórz aplikację Amazon Alexa. Dotknij **More** i wybierz **Skills & Games**.

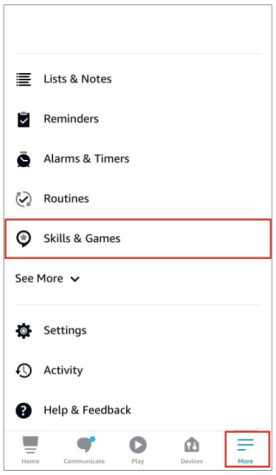


2. W polu wyszukiwania wpisz Tapo i wybierz **Tapo**.

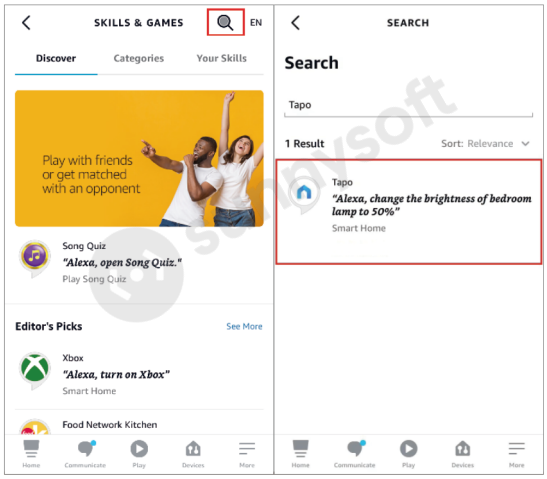

3. Dotknij przycisku **ENABLE TO USE**.

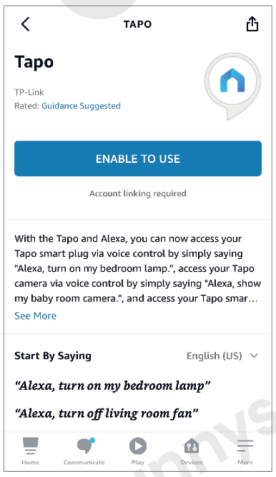

4. Zaloguj się za pomocą TP-Link ID, do którego przypisane jest Twoje urządzenie Tapo, i dotknij **Authorize**. Po pomyślnej autoryzacji pojawi się komunikat **Tapo has been successfully linked**.

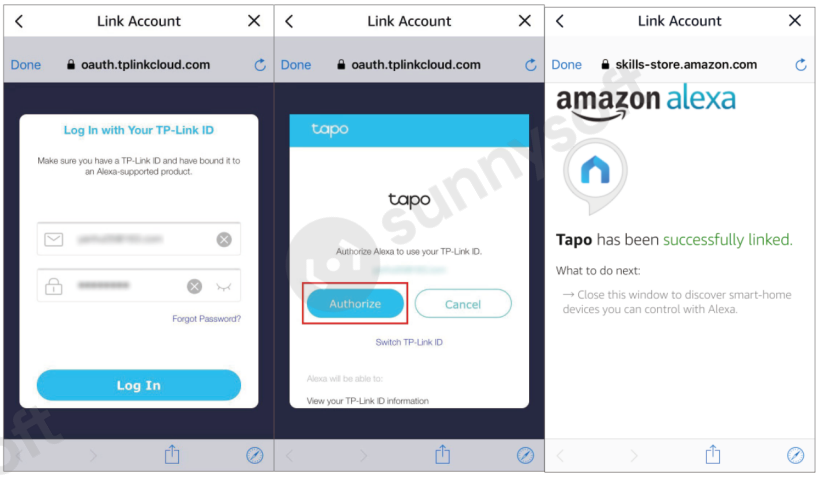

5. Podłącz urządzenie Tapo do zasilania; konfiguracja zakończy się automatycznie w ciągu dwóch minut. Kolejne urządzenia Tapo konfigurujesz tak samo – wystarczy je podłączyć.

Gotowe!

Jeśli urządzenie pojawi się na stronie głównej aplikacji Tapo, zostało pomyślnie powiązane z Twoim kontem Amazon i automatycznie połączyło się z Twoją siecią Wi-Fi.

Jeśli urządzenie nie pojawi się na stronie głównej aplikacji Tapo, spróbuj skonfigurować je ręcznie: dotknij na stronie przycisku ⊕, wybierz model swojego urządzenia i dokończ konfigurację zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

8. Podstawowe sterowanie urządzeniem

Po pomyślnej konfiguracji inteligentnej listwy zasilającej wyświetli się strona główna aplikacji Tapo. Zobaczysz na niej stan wszystkich dodanych urządzeń i możesz nimi zarządzać. Dotknij urządzenia, aby nim sterować i zarządzać.

Strona główna


Tutaj w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca włączysz lub wyłączysz każde gniazdo listwy zasilającej. Dotknij karty gniazda, aby przejść do strony jego stanu.

Strona stanu urządzenia

Jednym dotknięciem włączysz lub wyłączysz każde gniazdo listwy zasilającej; możesz tu też dostosować harmonogram, włączyć tryb nieobecności, ustawić timer i nie tylko.

Strona ustawień urządzenia

Dotknij ikony ⚙, aby otworzyć stronę ustawień urządzenia. Możesz tu edytować podstawowe informacje, sterować diodą LED, aktualizować oprogramowanie układowe i nie tylko.

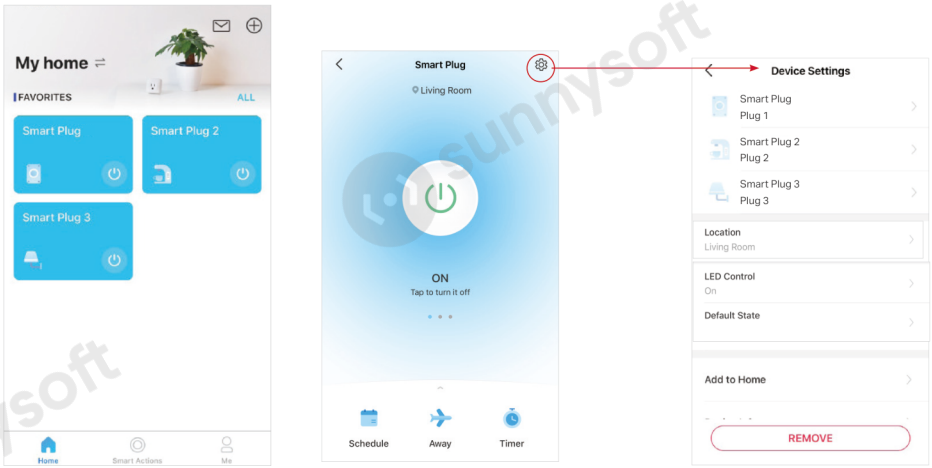


9. Ustawienia inteligentnej listwy zasilającej w aplikacji

Działanie inteligentnej listwy zasilającej dostosujesz za pomocą harmonogramu, trybu nieobecności, timera i innych funkcji.


Ustawianie harmonogramu

Dotknij ikony Schedule i ustaw dla każdego gniazda listwy zasilającej harmonogramy, według których będzie się samo włączać i wyłączać. Ułatwi Ci to codzienne czynności.

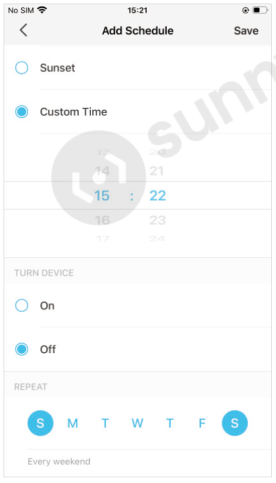


Ustawianie trybu nieobecności

Dotknij ikony Away, wstępnie ustaw tryb nieobecności oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia. W tym czasie wybrane gniazdo listwy zasilającej będzie się losowo włączać i wyłączać.

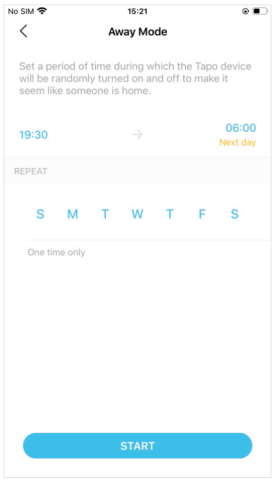


Ustawianie timera

Dotknij ikony Timer i ustaw timer. Gdy odliczanie się zakończy, wybrane gniazdo listwy zasilającej samo się włączy lub wyłączy.

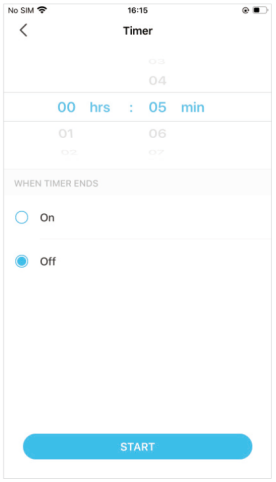

Czas pracy

Przesuń w górę, aby sprawdzić czas pracy każdego gniazda listwy zasilającej z dzisiejszego dnia lub z ostatnich 30 dni.

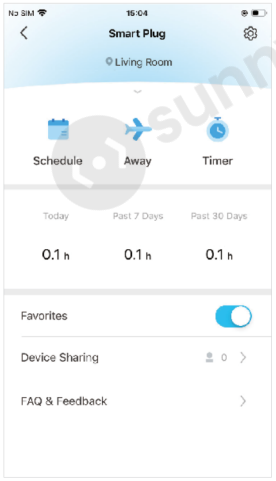


10. Inteligentne akcje


Inteligentne akcje automatyzują powtarzalne czynności, dzięki czemu codzienna rutyna nie wymaga wysiłku. Wystarczy wszystko raz ustawić i więcej się tym nie zajmować. Z inteligentnymi akcjami dom bez trudu stanie się inteligentniejszy. Skrót (**Shortcut**) wykonuje akcję jednym dotknięciem. Automatyzacja (**Automation**) wykonuje czynności o ustalonej porze – na przykład lampa podłączona do inteligentnej listwy zasilającej włączy się o 19:00.

10.1 Opcja 1: edycja rutynowej akcji

1. Przejdź na stronę **Smart Actions**; zobaczysz rutynowe akcje **Routine Actions** (skróty lub automatyzacje).

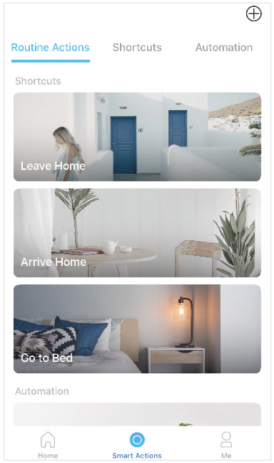


2. Dotknij rutynowej akcji. Dotknij **EDIT**, zmień ustawienia według potrzeb i zapisz zmiany, dotykając **APPLY**.

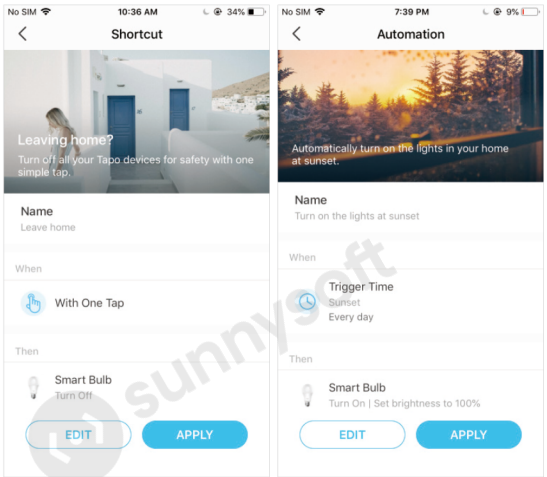


10.2 Opcja 2: tworzenie własnych skrótów


1. Przejdź na stronę **Shortcuts**. Dotknij + w prawym górnym rogu, aby dodać nową akcję.

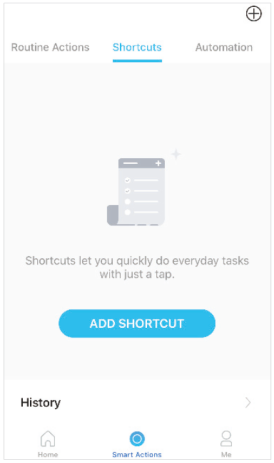

2. Dodaj zadanie i wybierz, czy ma zostać wykonane z opóźnieniem.

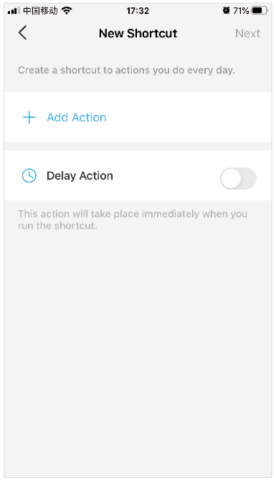


3. Nadaj skrótowi nazwę i wybierz ikonę. Zapisz wszystkie ustawienia, dotykając **Done**.

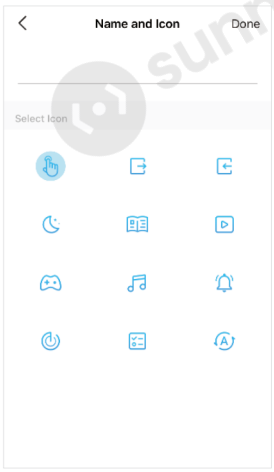


10.3 Opcja 3: tworzenie własnych akcji


1. Przejdź na stronę **Automation**. Dotknij + w prawym górnym rogu, aby dodać nową akcję.

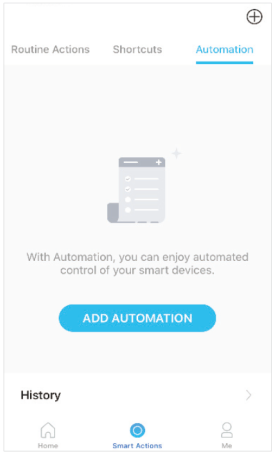

2. Nadaj nazwę nowej akcji. Dotknij +, aby dodać warunki (**When**), na przykład godzinę uruchomienia, a następnie dotknij +, aby dodać zadania (**Then**), na przykład włączenie przełącznika.

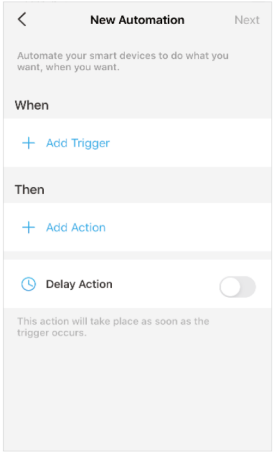

3. Nadaj nazwę automatyzacji i ustaw okres jej obowiązywania. Zapisz wszystkie ustawienia, dotykając **Done**.

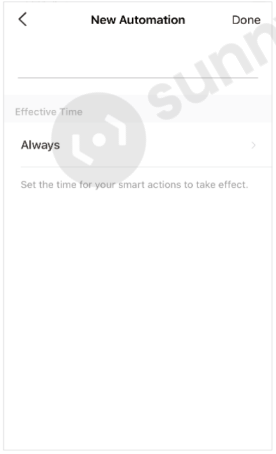


11. Udostępnianie inteligentnej listwy zasilającej

Możesz zaprosić członków rodziny do wspólnego zarządzania urządzeniami Tapo: wpisz TP-Link ID (adres e-mail) osoby, której chcesz udostępnić urządzenia.


Sposób 1

Na stronie głównej przytrzymaj palec na karcie gniazda i dotknij **Share**. Wszystkie trzy gniazda zostaną udostępnione razem.

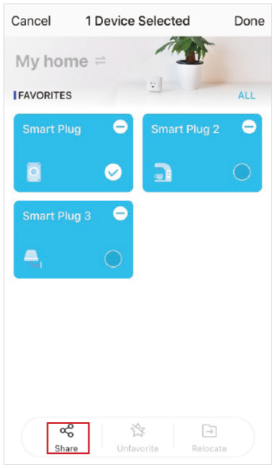


Sposób 2

Przejdź na stronę stanu urządzenia, przesuń ją w górę i dotknij **Device Sharing**.

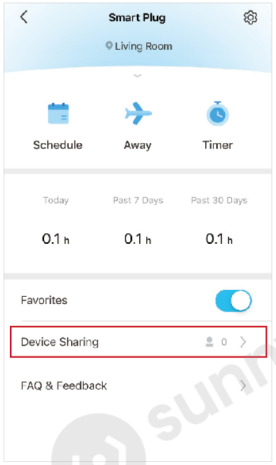

Sposób 3


Przejdź na stronę **Me** i dotknij **Device Sharing**. Zobaczysz urządzenia udostępnione przez Ciebie oraz urządzenia udostępnione Tobie przez innych.

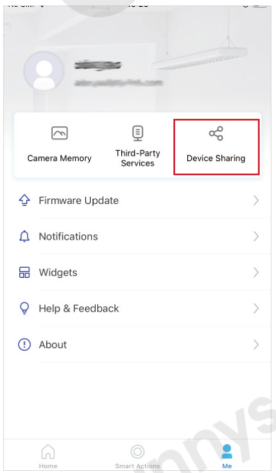


12. Usługi innych firm

Inteligentnymi urządzeniami możesz sterować przez usługi innych firm, także głosem. Proste polecenia głosowe w Amazon Alexa lub Google Assistant pozwalają sterować urządzeniami bez użycia rąk.


1. Przejdź na stronę **Me** i dotknij **Third-Party Services**.

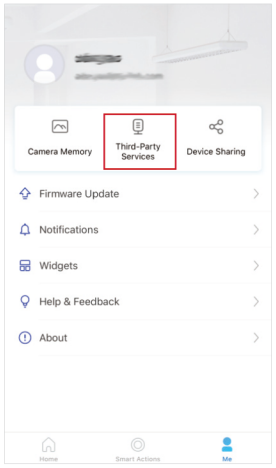

2. Wybierz **Amazon Alexa** lub **Google Assistant**. Skonfiguruj sterowanie głosowe urządzeniem zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

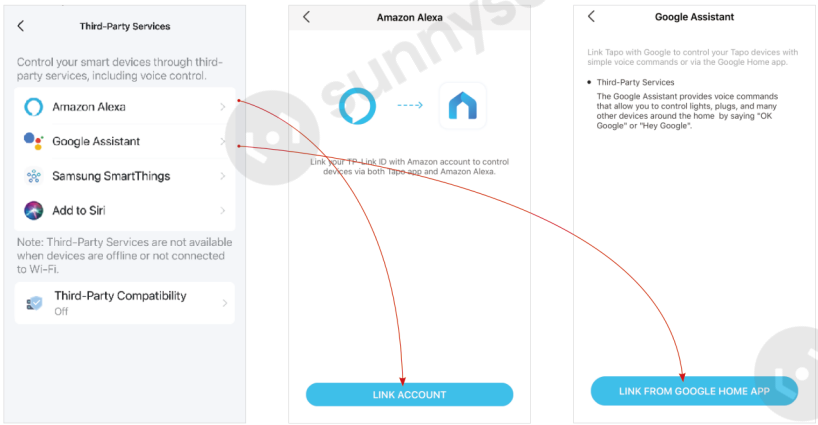

W przypadku Siri wybierz **Add to Siri**. Zgodnie z instrukcjami w aplikacji utwórz nowy, własny skrót w aplikacji Skróty (Shortcuts) na iPhonie lub iPadzie, a następnie steruj urządzeniami za pomocą Siri.

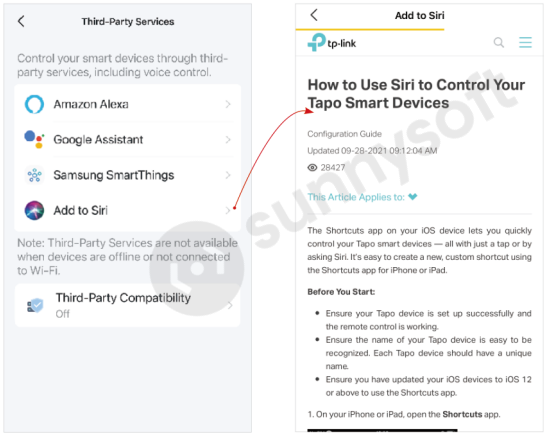

13. Środki ostrożności

- Trzymaj urządzenie z dala od wody, ognia, wilgoci i wysokich temperatur.
- Nie demontuj, nie naprawiaj i nie modyfikuj urządzenia na własną rękę.
- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których urządzenia bezprzewodowe są zabronione.
- Gniazdko powinno znajdować się w pobliżu sprzętu, który z niego korzysta, oraz w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika.
- Urządzenia nie są przeznaczone do użytku w miejscach, w których temperatura może spadać poniżej 0 °C, takich jak nieogrzewane magazyny lub garaże.
- Nie zakrywaj listwy zasilającej podczas jej działania.
- Ryzyko porażenia prądem. Nie podłączaj do innej listwy zasilającej lub przedłużacza.
- Urządzenie jest całkowicie wyłączone tylko wtedy, gdy jest odłączone od listwy zasilającej.
- Minutnik i harmonogram mogą się nieoczekiwanie włączyć bez obecności użytkownika.
- Aby zmniejszyć zagrożenie, odłącz urządzenie od gniazdka przed serwisowaniem.
- Wyłącznie do użytku wewnątrz budynków.
- Wsuń produkt do gniazdka elektrycznego do końca. W przeciwnym razie grozi porażenie prądem lub nadmierne nagrzewanie, które może doprowadzić do pożaru.

- Regularnie usuwaj z produktu kurz i zanieczyszczenia: wyjmij go z gniazdka i przetrzyj SUCHĄ ściereczką. Nagromadzony kurz może uszkodzić izolację i doprowadzić do pożaru.
- Jeśli z produktu wydobywa się dym, nietypowy zapach lub nietypowy dźwięk, wyjmij go z gniazdka.
- Nie używaj produktu z uszkodzoną obudową. Grozi to porażeniem prądem.
- Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi rękami.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu urządzeń sterowanych automatycznie, takich jak czujki pożarowe. Fale radiowe emitowane przez produkt mogą zakłócić ich działanie i doprowadzić do wypadku.
- Nie używaj produktu na stacji paliw.
- Przestrzegaj ograniczeń dotyczących używania produktów bezprzewodowych w składach paliw, w zakładach chemicznych i podczas prac strzałowych.
- Do czyszczenia produktu nie używaj płynów. Używaj wyłącznie suchej ściereczki.
- Nigdy nie wkładaj do produktu metalowych przedmiotów. Jeśli metalowy przedmiot dostanie się do produktu, wyłącz wyłącznik nadprądowy i skontaktuj się z uprawnionym elektrykiem.
- Zachowaj ostrożność, podłączając:
  - urządzenia do gotowania, żelazka i inne urządzenia wytwarzające dużo ciepła – grozi to pożarem, oparzeniem lub obrażeniami;
  - elektronarzędzia, maszyny elektryczne i inne urządzenia, które mogą spowodować obrażenia, dlatego trzeba ich używać pod bezpośrednim, uważnym nadzorem;
  - urządzenia grzewcze lub chłodzące oraz wszelkie urządzenia, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza osób starszych lub dzieci.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku podczas udzielania opieki medycznej. Skonsultuj się z producentem osobistych urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca lub aparaty słuchowe, aby ustalić, czy są one odpowiednio ekranowane przed zewnętrzną energią o częstotliwości radiowej (RF).
- Nie używaj produktu w placówkach opieki zdrowotnej. Szpitale i placówki opieki zdrowotnej mogą używać sprzętu wrażliwego na zewnętrzną energię o częstotliwości radiowej.
- Nie używaj produktu w pobliżu wody, na przykład obok wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub pralki, w wilgotnej piwnicy ani w pobliżu basenu.

- Chroń produkt przed nadmiernym dymem, kurzem, wysoką temperaturą i wibracjami.
- Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie kładź na produkcie ciężkich przedmiotów.
- Jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, wyjmij go z gniazdka.
- Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki czy kuchenki, i nie umieszczaj go w pomieszczeniach o temperaturze niższej niż 0 °C lub wyższej niż 40 °C. Unikaj również wilgotnych piwnic.
- Produkt może zakłócać działanie innych urządzeń elektronicznych, takich jak telewizory, radia, komputery osobiste, telefony lub inne urządzenia bezprzewodowe.
- Podłączaj produkt przewodem zasilającym do gniazdka ściennego z uziemieniem ochronnym.
- Produkt należy zainstalować w pobliżu gniazdka ściennego, które musi być łatwo dostępne.
- Oznaczenia urządzenia znajdują się na jego spodzie.

	**UWAGA** **Elektroniczny łącznik wbudowany w ten produkt służy wyłącznie do celów funkcjonalnych. Przed serwisowaniem odłącz urządzenie od gniazdka.**

	**UWAGA** Zabezpieczenie dwubiegunowe, bezpiecznik w przewodzie neutralnym. Przed serwisowaniem odłącz urządzenie od sieci zasilającej.

Zapoznaj się z powyższymi środkami ostrożności i zastosuj się do nich, gdy korzystasz z urządzenia. Nie możemy zagwarantować, że produkt nie ulegnie uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Korzystaj z urządzenia z rozwagą i na własną odpowiedzialność.

14. Objaśnienie oznaczeń na etykiecie produktu

Oznaczenie	Znaczenie
	Prąd przemienny
	Tylko do użytku wewnątrz budynków
	Uwaga

Oznaczenie	Znaczenie
	Przeczytaj instrukcję obsługi
μ	Łącznik o konstrukcji z mikroprzerwą / mikrorozłączeniem
	Uwaga, ryzyko porażenia prądem
	Bezpiecznik w przewodzie neutralnym N
	**RECYKLING** Produkt jest oznaczony symbolem selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Oznacza to, że należy się z nim obchodzić zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE, aby został poddany recyklingowi lub demontażowi przy możliwie najmniejszym wpływie na środowisko. Produkt możesz przekazać właściwej organizacji zajmującej się recyklingiem albo oddać sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.

15. Zgodność z przepisami UE

15.1 Ostrzeżenie dotyczące oznaczenia CE

To jest produkt klasy B. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe; w takim przypadku od użytkownika może być wymagane podjęcie odpowiednich środków.

CE

15.2 Częstotliwości pracy (maksymalna moc nadawania)

2400–2483,5 MHz (20 dBm)

15.3 Deklaracja zgodności UE

TP-Link deklaruje, że niniejsze urządzenie spełnia wszelkie stosowne wymagania oraz jest zgodne z postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE i (UE) 2015/863. Pełna deklaracja zgodności UE znajduje się na stronie `https://www.tapo.com/en/support/ce/`.

15.4 Informacje o ekspozycji na fale radiowe


Urządzenie spełnia wymagania UE (dyrektywa 2014/53/UE, artykuł 3.1a) dotyczące ograniczenia narażenia ogółu ludności na pola elektromagnetyczne w celu ochrony zdrowia. Urządzenie spełnia wymagania dotyczące fal radiowych przy używaniu w odległości 20 cm od ciała.

Wyłącznie do użytku wewnątrz budynków.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

TP-Link Tapo P300

Pametni podaljšek Wi-Fi

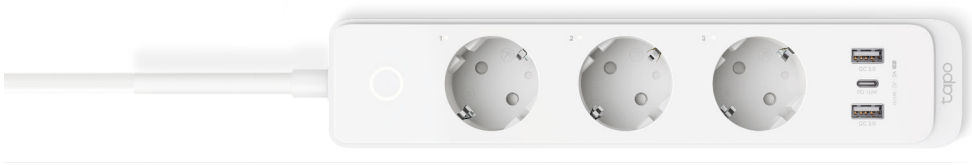

Navodila za uporabo

Pred uporabo preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

Kazalo

1 Uvod 3

2 Podpora za Certified for Humans (CFH) 3

3 Videz 4

4 Namestitev podaljška 5

5 Nastavitev pametnega podaljška 5

6 Dodajanje pametnega podaljška v aplikacijo Home 6

7 Nastavitev s storitvijo Amazon Frustration-Free Setup 8

8 Osnovno upravljanje naprave 10

9 Konfiguracija pametnega podaljška 11

10 Pametna dejanja 12

11 Skupna raba pametnega podaljška 15

12 Storitve tretjih ponudnikov 16

13 Varnostna navodila 17

14 Razlaga oznak na nalepki izdelka 20

15 Skladnost s predpisi EU 20

1. Uvod

Ta priročnik velja za različici Tapo P300 za EU in FR.

Pametni podaljšek Wi-Fi Tapo P300 ima 3 pametne vtičnice z neodvisnim upravljanjem in stalno napajane priključke USB, s katerimi lahko polnite še 3 naprave. Primeren je za dnevne sobe, domače pisarne in manjša podjetja. Vse 3 pametne vtičnice upravljate od koder koli z aplikacijo Tapo.

- **3 pametne vtičnice** – posamično upravljate do tri priključene porabnike hkrati.
- **Priključki USB za hitro polnjenje*** – 1 priključek USB-C (PD) in 2 priključka USB-A (QC 3.0) z močjo do 18 W.
- **Upravljanje od koder koli** – priključene naprave upravljate od koder koli z aplikacijo Tapo ali z aplikacijo Apple Home.
- **Glasovno upravljanje** – priključene naprave upravljate s preprostimi glasovnimi ukazi prek pomočnikov Siri®, Alexa in Google Assistant.
- **Urniki** – vsaki vtičnici nastavite urnik posebej ali vsem skupaj, da se čez dan vklapljajo in izklapljajo ob nastavljenih časih.
- **Časovnik** – nastavite odštevalni časovnik za priključeno elektroniko.
- **Prostor za vse** – razmik 57 mm med vtičnicami zagotavlja dovolj prostora tudi za večje vtiče, ki se med seboj ne ovirajo.
- **Zagotovljena varnost** – vgrajena zaščita pred nadtokom in pregrevanjem skupaj z ognjevarnim ohišjem in trdno konstrukcijo varuje vas in vaše naprave.
- **Kabel dolžine 1,5 m** – kabel dolžine 1,5 m omogoča bolj prilagodljivo namestitev podaljška.

* Pri uporabi dveh ali več priključkov je skupni največji izhod 5 V ⎓ 3 A.

2. Podpora za Certified for Humans (CFH)

Certified for Humans je Amazonov program certificiranja za naprave, združljive z Alexo. Označuje kakovostno izkušnjo pametnega doma pri nastavitvi, uporabi in delovanju. Naprave s certifikatom Certified for Humans se nastavljajo in uporabljajo brez težav, brez prilagajanja in brez stresa. Izdelki z oznako Certified for Humans so lahko vključeni v ponudbo Certified for Humans na Amazon.com, predstavljeni v trgovini Certified for Humans na Amazonu in imajo Amazonovo podporo za izdelke.


Da izdelek pridobi certifikat CFH, mora izpolniti vrsto zahtev. Ena od njih je podpora tehnologijam Frustration-Free Setup (FFS) in certifikat za preprosto

nastavitev povezljivosti naprave. S FFS podaljšek nastavite v manj korakih in je pripravljen za uporabo z Alexo. Kako podaljšek nastavite s storitvijo Amazon FFS, preberite v razdelku 7.

3. Videz

Pametni podaljšek Wi-Fi Tapo P300 ima en gumb za vklop, tri vtičnice, tri priključke USB in tri sistemske lučke. Njihov pomen je opisan spodaj.

Opomba: na sliki je različica za EU.

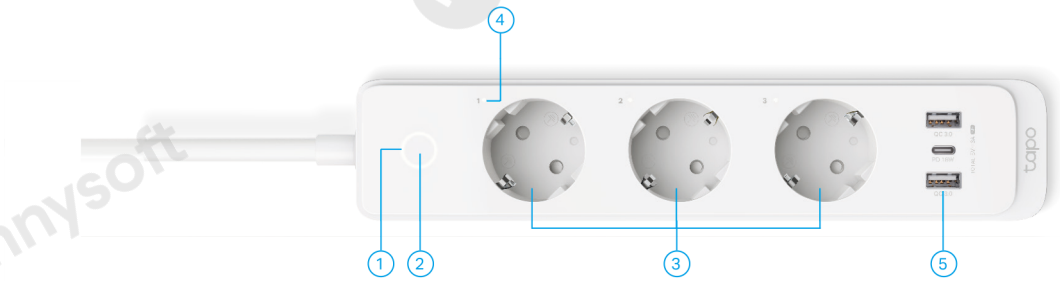

① Sistemska lučka

- **Utripa belo in oranžno:** pripravljena na nastavitev; poteka ponastavitev.
- **Utripa belo:** povezuje se z omrežjem Wi-Fi.
- **Sveti belo:** povezana s strežnikom in deluje pravilno.
- **Sveti oranžno:** povezana z omrežjem Wi-Fi, vendar ne s strežnikom.
- **Utripa oranžno:** odklopljena od omrežja Wi-Fi.

② Gumb za vklop

- **Enkraten pritisk:** vklopi ali izklopi pametni podaljšek.
- **Pridržanje 5 sekund:** ponastavi nastavitve Wi-Fi in ohrani druge obstoječe nastavitve.
- **Pridržanje 10 sekund:** ponastavi celoten podaljšek na tovarniške nastavitve.

③ Pametna vtičnica (1–3 od leve proti desni)

Vanjo priključite napravo in jo upravljajte s pametnim telefonom. Vsaka vtičnica deluje neodvisno.

④ Lučka pametne vtičnice (1–3 od leve proti desni)

Sveti, ko je ustrezna pametna vtičnica vklopljena.

⑤ Priključek USB (QC 3.0, PD 18 W, QC 3.0)


Služi za polnjenje vaših naprav.

- En priključek USB: 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2 A / 12 V ⎓ 1,5 A
- Več priključkov USB: 5 V ⎓ 3 A (skupaj)

4. Namestitev podaljška

Podaljšek postavite v doseg domačega omrežja Wi-Fi; priključene naprave nato posamično in preprosto upravljate z aplikacijo Tapo.

Podaljšek se običajno postavi na vodoravno površino, na primer na polico ali mizo. Lahko ga tudi pritrdite na steno, kot je prikazano na spodnji sliki.

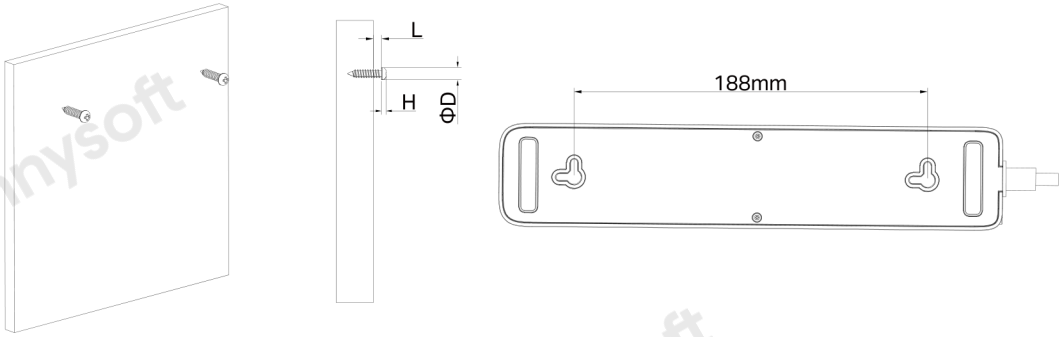

Opomba: 4 mm < D ≤ 7 mm; H < 2,5 mm; 3,5 mm < L ≤ 4,5 mm

5. Nastavitev pametnega podaljška

Pametni podaljšek nastavite z aplikacijo Tapo po naslednjih korakih.

1. Prenesite aplikacijo Tapo

Aplikacijo Tapo prenesite iz trgovine App Store ali Google Play oziroma optično preberite kodo QR na desni.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

ali

2. Prijavite se

Odprite aplikacijo in se prijavite s svojim TP-Link ID. Če računa nimate, ga najprej ustvarite.

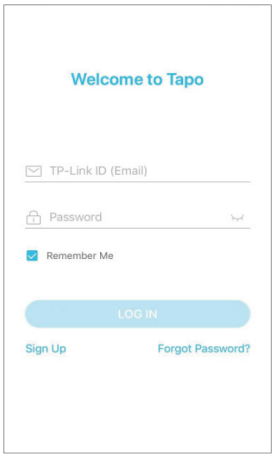

3. Dodajte napravo

V aplikaciji Tapo tapnite gumb ⊕, izberite **Plugs** in nato svoj model. Za dokončanje nastavitve sledite navodilom v aplikaciji Tapo.



6. Dodajanje pametnega podaljška v aplikacijo Home


Naprava podpira HomeKit. Zato jo lahko dodate tudi v aplikacijo Home in jo udobno upravljate z napravo iPhone ali iPad. Podaljšek v aplikacijo Home dodate po naslednjih korakih.

Preden začnete:

1. iPhone mora biti povezan s stabilnim omrežjem Wi-Fi v pasu 2,4 GHz.
2. HomeKit se 10 minut po vklopu podaljška onemogoči. Podaljšek nato izvlecite iz vtičnice in ga ponovno priključite, s čimer ga znova zaženete, in poskusite še enkrat.

6.1 Dodajanje v aplikacijo Home


1. Odprite aplikacijo Home. Če ste podaljšek že dodali v aplikacijo Tapo, lahko na strani z nastavitvami naprave tapnete tudi **Add to Home**.

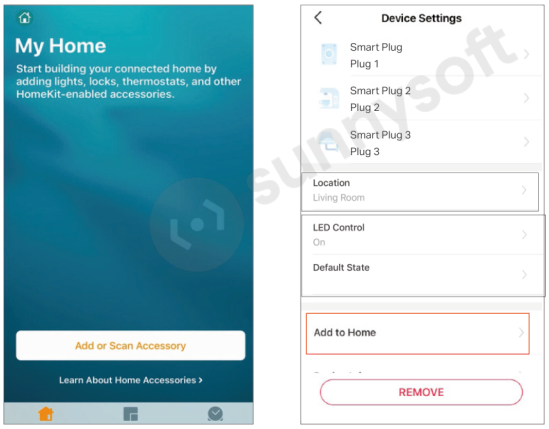

2. Optično preberite kodo HomeKit QR na spodnji strani podaljška. Naprava se samodejno doda v aplikacijo Home.

6.2 Dodajanje v aplikacijo Home ni uspelo?

1. Gumb za vklop (②) pridržite vsaj 10 sekund, da podaljšek ponastavite na tovarniške nastavitve, in znova zaženite telefon. Nato poskusite še enkrat.

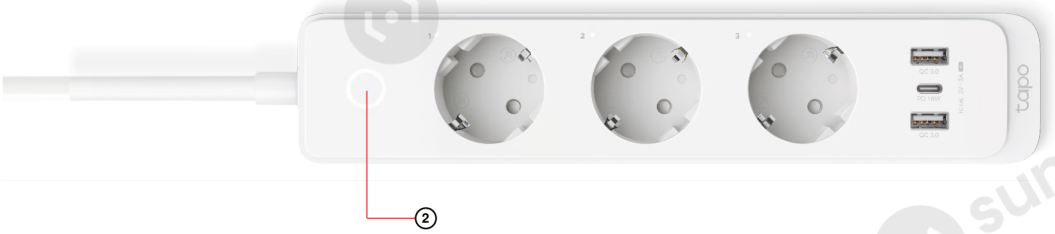

2. Podroben postopek najdete v odgovoru na pogosto vprašanje:
`https://www.tp-link.com/support/faq/3390/`

7. Nastavitev s storitvijo Amazon Frustration-Free Setup

7.1 Kaj je Amazon Frustration-Free Setup?

Amazon Frustration-Free Setup pomaga povezati in nastaviti pametne naprave Tapo v manj korakih, ne da bi si morali zapomniti geslo za Wi-Fi in ga znova vnašati v vsako napravo.

Za uporabo te funkcije preverite naslednje:

- nova naprava Tapo podpira Amazon FFS (okrajšava za Amazon Frustration-Free Setup);
- imate napravo Alexa ali usmerjevalnik s podporo za Amazon FFS;
- podatke o svojem omrežju Wi-Fi ste z napravo Alexa Echo shranili pri Amazonu;
- naprava Tapo in usmerjevalnik sta v istem omrežju kot vaša naprava Alexa Echo.


7.2 Lučka med nastavitvijo s storitvijo Amazon Frustration-Free Setup

Lučka	Stanje
Utripa belo in oranžno	Pripravljena na nastavitev
Utripa belo	Poteka nastavitev prek FFS
Sveti belo	Deluje pravilno


Če lučka tudi po daljšem času ne sveti belo, poskusite napravo Tapo dodati ročno: odprite aplikacijo Tapo, na strani tapnite gumb ⊕, izberite model svoje naprave in za dokončanje nastavitve sledite navodilom v aplikaciji.

7.3 Kako uporabiti Amazon Frustration-Free Setup z napravami Tapo


1. Odprite aplikacijo Amazon Alexa. Tapnite **More** in izberite **Skills & Games**.

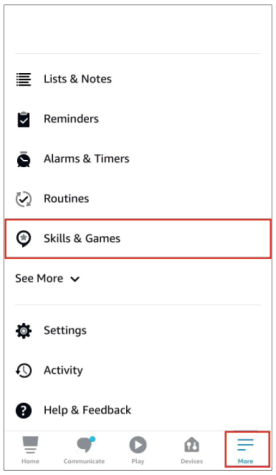


2. V iskalno polje vnesite Tapo in izberite **Tapo**.

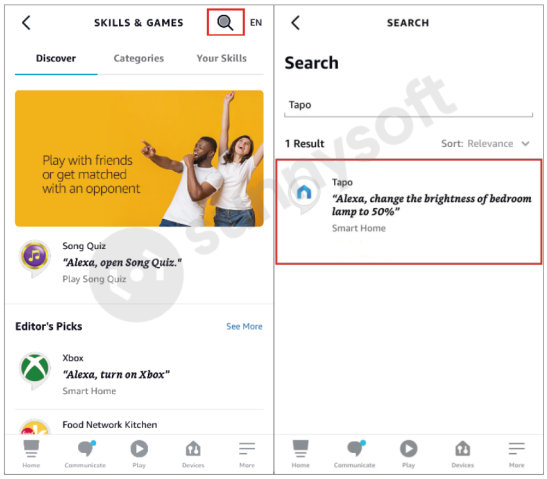

3. Tapnite gumb **ENABLE TO USE**.

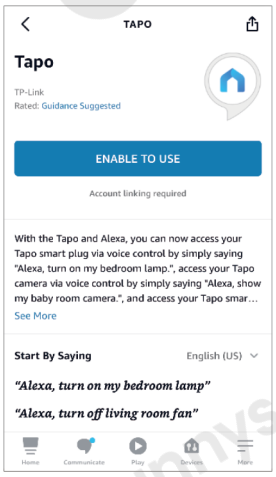

4. Prijavite se s TP-Link ID, s katerim je povezana vaša naprava Tapo, in tapnite **Authorize**. Po uspešni avtorizaciji se prikaže sporočilo **Tapo has been successfully linked**.

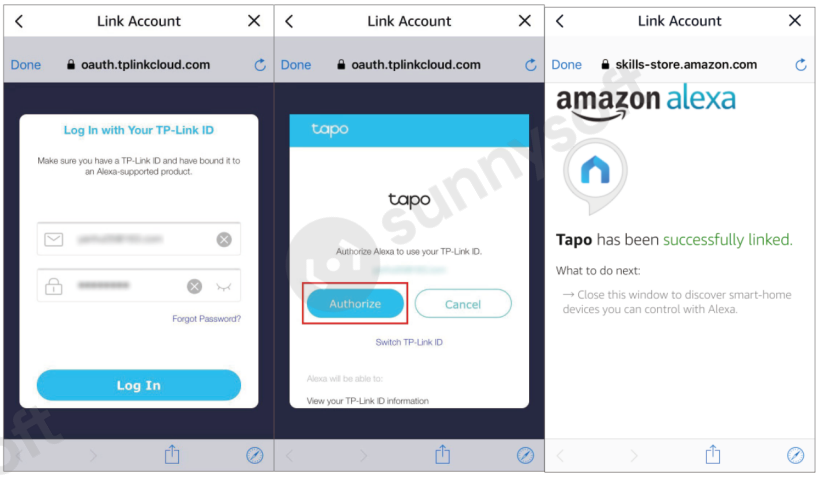

5. Priključite napravo Tapo; nastavitev se samodejno dokonča v dveh minutah. Druge naprave Tapo nastavite enako – samo jih priključite.

Končano!

Če se naprava prikaže na začetni strani aplikacije Tapo, je bila uspešno dodeljena vašemu računu Amazon in se je samodejno pridružila vašemu omrežju Wi-Fi.

Če se naprava na začetni strani aplikacije Tapo ne prikaže, jo poskusite nastaviti ročno: na strani tapnite gumb ⊕, izberite model svoje naprave in za dokončanje nastavitve sledite navodilom v aplikaciji.

8. Osnovno upravljanje naprave

Ko pametni podaljšek uspešno nastavite, se prikaže začetna stran aplikacije Tapo. Na njej vidite stanje vseh dodanih naprav in jih lahko upravljate. Tapnite napravo, da jo odprete in upravljate.

Začetna stran


Tu vsako vtičnico podaljška kadar koli in od koder koli vklopite ali izklopite. Tapnite kartico vtičnice, da odprete stran z njenim stanjem.

Stran s stanjem naprave

Z enim dotikom vklopite ali izklopite vsako vtičnico podaljška; tu lahko tudi prilagodite urnik, vklopite način odsotnosti, nastavite časovnik in drugo.

Stran z nastavitvami naprave

Tapnite ⚙, da odprete stran z nastavitvami naprave. Tu lahko urejate osnovne podatke, upravljate lučko, posodabljate vdelano programsko opremo in drugo.

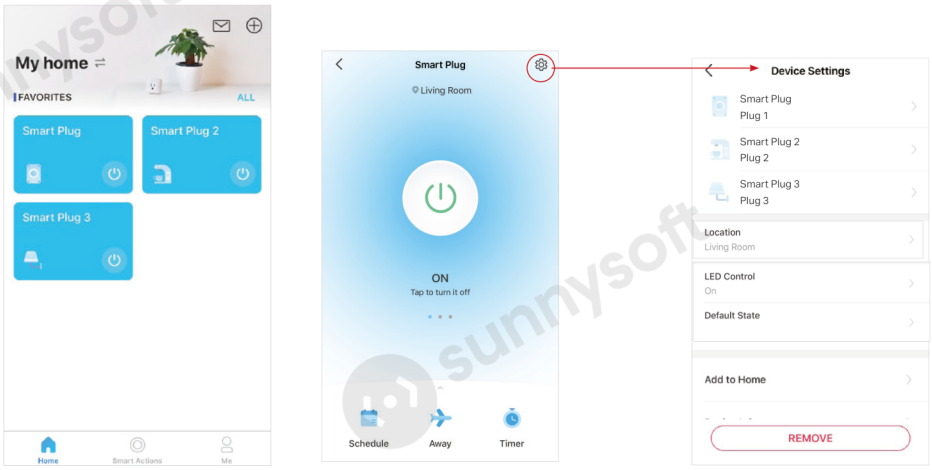


9. Konfiguracija pametnega podaljška

Pametni podaljšek lahko konfigurirate z urnikom, načinom odsotnosti, časovnikom in drugimi funkcijami.

Nastavitev urnika

Tapnite Schedule in za vsako vtičnico podaljška nastavite urnike, po katerih se bo samodejno vklopila ali izklopila. Tako si poenostavite vsakdanjo rutino.

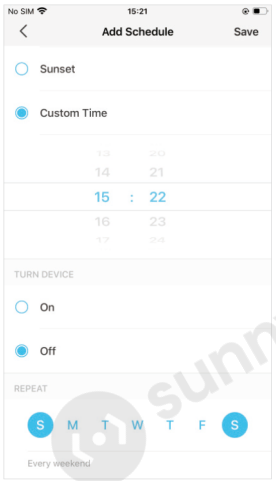


Nastavitev načina odsotnosti

Tapnite Away, vnaprej nastavite način odsotnosti ter določite čas začetka in konca. Izbrana vtičnica podaljška se bo v tem obdobju naključno vklapljala in izklapljala.




Nastavitev časovnika

Tapnite Timer in nastavite časovnik. Ko se izteče, se bo izbrana vtičnica podaljška samodejno vklopila ali izklopila.

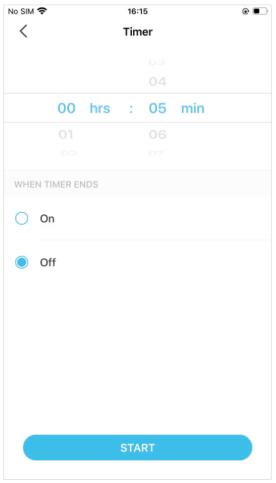

Čas delovanja

Podrsajte navzgor, da si ogledate čas delovanja vsake vtičnice podaljška za danes ali za zadnjih 30 dni.

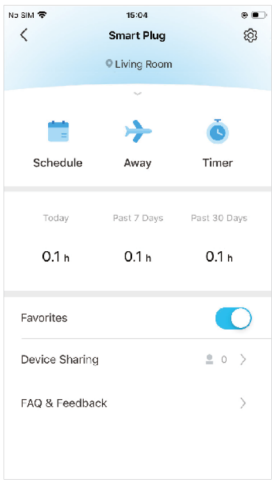


10. Pametna dejanja


Pametna dejanja avtomatizirajo ponavljajoča se opravila, zato se z vsakdanjo rutino spopadete brez truda. Vse nastavite le enkrat in nato vam ni treba več skrbeti. S pametnimi dejanji svojemu domu preprosto dodate potrebno mero inteligence. Bližnjica (**Shortcut**) izvede dejanje z enim samim dotikom. Avtomatizacija (**Automation**) izvede opravila ob nastavljenem času – na primer svetilka, priključena v pametni podaljšek, se prižge ob 19:00.

10.1 Možnost 1: urejanje rutinskega dejanja

1. Odprite stran **Smart Actions**; videli boste rutinska dejanja **Routine Actions** (bližnjice ali avtomatizacije).

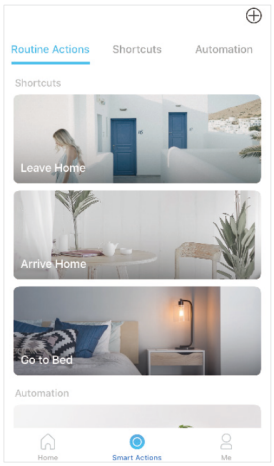


2. Tapnite rutinsko dejanje. Tapnite **EDIT**, po potrebi spremenite nastavitve in spremembe shranite tako, da tapnete **APPLY**.

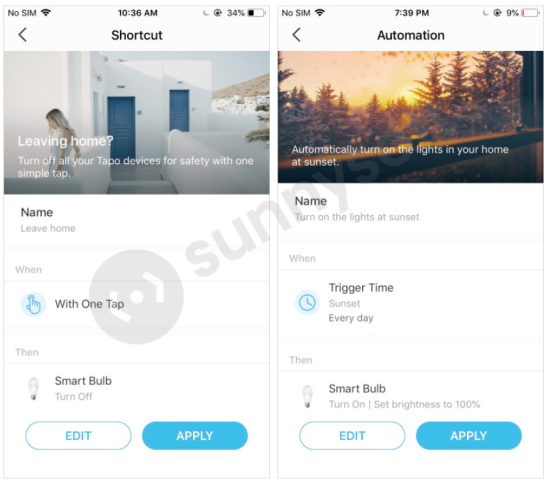


10.2 Možnost 2: ustvarjanje lastnih bližnjic


1. Odprite stran **Shortcuts**. Tapnite + zgoraj desno, da dodate novo dejanje.

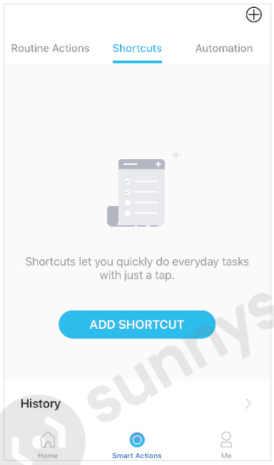

2. Dodajte opravilo in izberite, ali naj se izvede z zamikom.

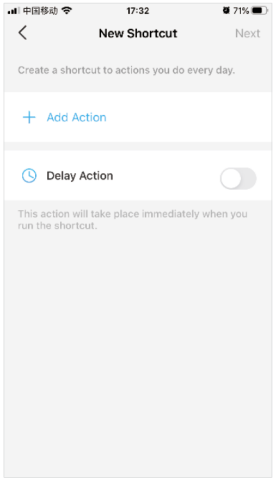


3. Poimenujte bližnjico in izberite ikono. Vse nastavitve shranite tako, da tapnete **Done**.

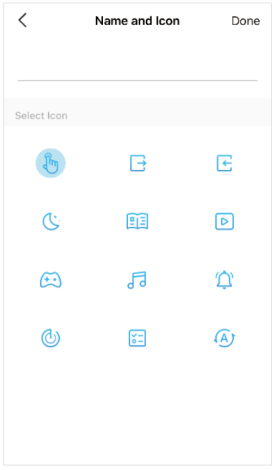


10.3 Možnost 3: ustvarjanje lastnih dejanj


1. Odprite stran **Automation**. Tapnite + zgoraj desno, da dodate novo dejanje.

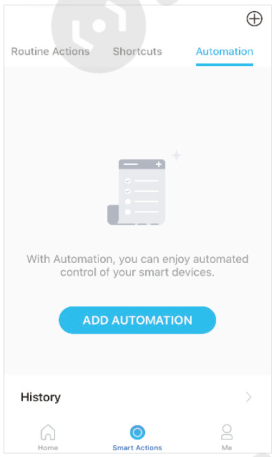

2. Poimenujte novo dejanje. Tapnite +, da dodate pogoje (**When**), na primer čas sprožitve, in tapnite +, da dodate opravila (**Then**), na primer vklop stikala.

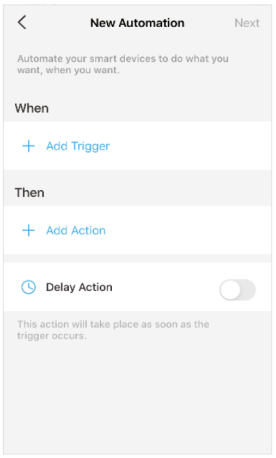

3. Poimenujte avtomatizacijo in nastavite čas njene veljavnosti. Vse nastavitve shranite tako, da tapnete **Done**.

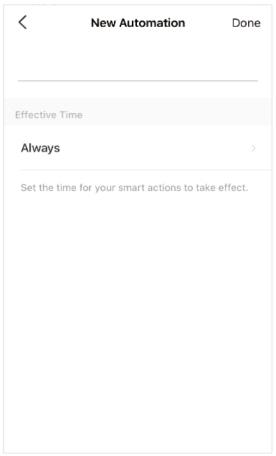


11. Skupna raba pametnega podaljška

Družinske člane lahko povabite k skupnemu upravljanju naprav Tapo: vnesite TP-Link ID (e-poštni naslov) osebe, s katero želite deliti naprave.


Način 1

Na začetni strani pridržite prst na kartici vtičnice in tapnite **Share**. Deljene bodo vse tri vtičnice skupaj.

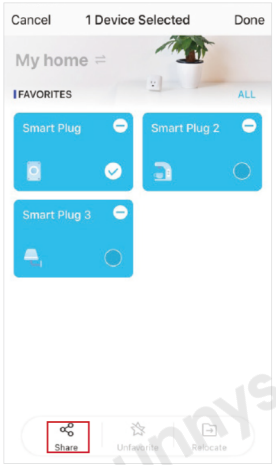


Način 2

Odprite stran s stanjem naprave, podrsajte navzgor in tapnite **Device Sharing**.

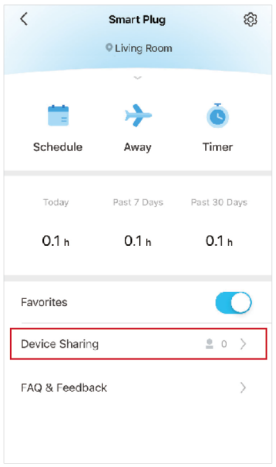

Način 3


Odprite stran **Me** in tapnite **Device Sharing**. Videli boste naprave, ki jih delite, in naprave, ki jih drugi delijo z vami.

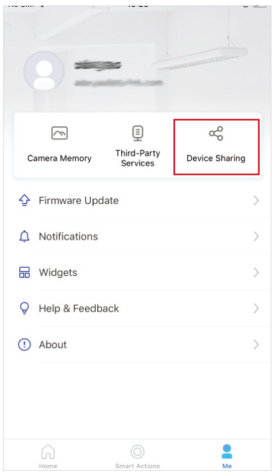


12. Storitve tretjih ponudnikov

Pametne naprave lahko upravljate prek storitev tretjih ponudnikov, tudi z glasom. Naprave nato upravljate s preprostimi glasovnimi ukazi prek pomočnika Amazon Alexa ali Google Assistant in imate proste roke.


1. Odprite stran **Me** in tapnite **Third-Party Services**.

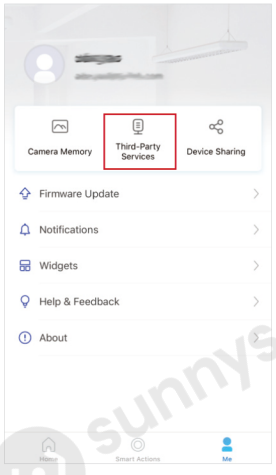

2. Izberite **Amazon Alexa** ali **Google Assistant**. Za glasovno upravljanje naprave sledite navodilom v aplikaciji.

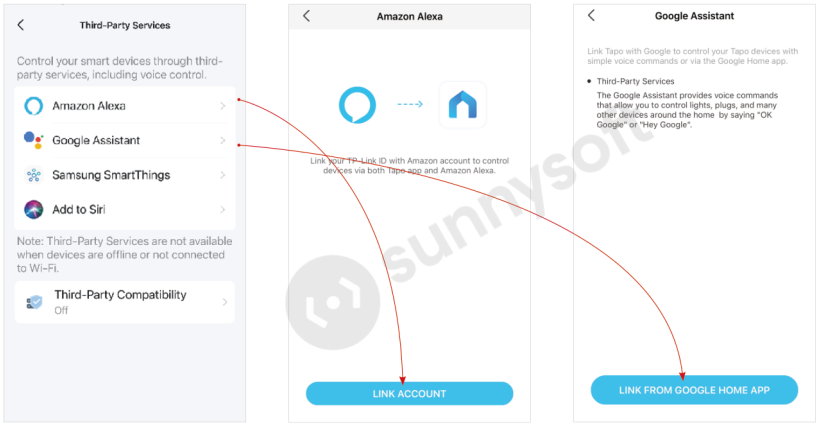

Za Siri izberite **Add to Siri**. Po navodilih v aplikaciji ustvarite novo bližnjico po meri v aplikaciji Bližnjice (Shortcuts) za iPhone ali iPad in naprave nato upravljajte prek pomočnika Siri.

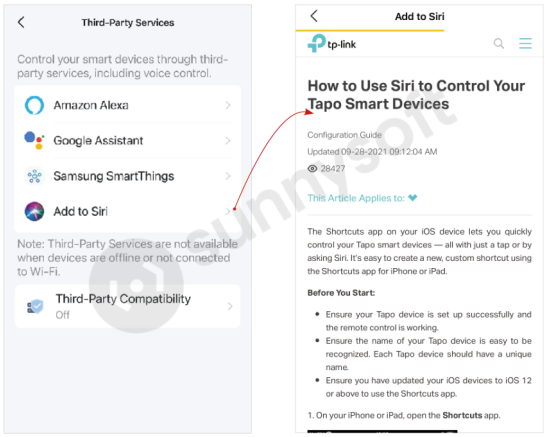

13. Varnostna navodila

- Napravo hranite stran od vode, ognja, vlage ali vročega okolja.
- Naprave ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spreminjati.
- Naprave ne uporabljajte tam, kjer brezžične naprave niso dovoljene.
- Vtičnico je treba namestiti blizu opreme in dostop do nje mora biti preprost.
- Naprave niso namenjene za uporabo na mestih, kjer je temperatura lahko nižja od 0 °C, kot so neogrevana skladišča ali garaže.
- Podaljška med uporabo ne pokrivajte.
- Nevarnost električnega udara. Podaljška ne priključujte v drug podaljšek z vtičnicami ali podaljševalni kabel.

- Porabnik je popolnoma izklopljen samo, ko je izvlečen iz podaljška.
- Časovnik in urnik se lahko nepričakovano vklopita brez prisotnosti uporabnika.
- Da zmanjšate nevarnost, pred servisiranjem porabnik izvlecite iz vtičnice.
- Samo za uporabo v zgradbah.
- Izdelek v celoti vstavite v električno vtičnico. Sicer lahko pride do električnega udara ali prekomernega segrevanja in posledično do požara.
- Z izdelka redno odstranjujte prah in umazanijo: izvlecite ga iz vtičnice in ga obrišite s SUHO krpo. Nabran prah lahko povzroči okvaro izolacije in posledično požar.
- Če se iz izdelka kadi ali če oddaja nenavaden vonj ali zvok, ga izvlecite iz vtičnice.
- Izdelka s poškodovanim ohišjem ne uporabljajte. Obstaja nevarnost električnega udara.
- Izdelka se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Izdelka ne nameščajte v bližino samodejno krmiljenih naprav, kot so požarni javljalniki. Radijski valovi iz izdelka lahko povzročijo okvaro takih naprav in posledično nesrečo.
- Izdelka ne uporabljajte na bencinskem servisu.
- Upoštevajte omejitve uporabe brezžičnih izdelkov v skladiščih goriva, kemičnih obratih in med razstreljevanjem.
- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte tekočin. Uporabljajte samo suho krpo.
- V izdelek nikoli ne vstavljajte kovinskih predmetov. Če kovinski predmet zaide v izdelek, izklopite odklopnik in se obrnite na pooblaščenega električarja.
- Bodite previdni pri priključevanju:
  - aparatov za kuhanje, likalnikov in drugih naprav, ki proizvajajo veliko toplote – obstaja nevarnost požara, opeklin ali poškodb;
  - električnega orodja, električnih strojev in drugih naprav, ki lahko povzročijo poškodbe in jih je zato treba uporabljati pod neposrednim skrbnim nadzorom;
  - grelnih ali hladilnih naprav in vseh naprav, ki lahko ogrozijo zdravje, zlasti starejših ali otrok.
- Izdelek ni namenjen uporabi pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. Pri proizvajalcu osebnih medicinskih pripomočkov, kot so srčni spodbujevalniki ali slušni aparati, preverite, ali so ustrezno zaščiteni pred zunanjo radiofrekvenčno (RF) energijo.

- Izdelka ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah. Bolnišnice in zdravstvene ustanove morda uporabljajo opremo, ki je lahko občutljiva na zunanjo radiofrekvenčno energijo.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini vode, na primer ob kadi, umivalniku, kuhinjskem koritu ali koritu za pranje perila, v vlažni kleti ali ob bazenu.
- Izdelek varujte pred prekomernim dimom, prahom, visoko temperaturo in tresljaji.
- Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.
- Če izdelka dalj časa ne uporabljate, ga izvlecite iz vtičnice.
- Izdelek hranite stran od virov toplote, kot so radiatorji ali štedilniki, in ga ne nameščajte v prostore s temperaturo pod 0 °C ali nad 40 °C. Izogibajte se tudi vlažnim kletem.
- Izdelek lahko moti druge elektronske izdelke, na primer televizorje, radijske sprejemnike, osebne računalnike, telefone ali druge brezžične naprave.
- Izdelek z napajalnim kablom priključite v stensko vtičnico z zaščitno ozemljitvijo.
- Izdelek mora biti nameščen blizu stenske vtičnice, ki mora biti lahko dostopna.
- Oznake opreme so na spodnji strani izdelka.



POZOR

Elektronsko stikalo, vgrajeno v ta izdelek, služi samo funkcionalnim namenom. Pred servisiranjem porabnik izvlecite iz vtičnice.



POZOR

Dvopolno varovanje, varovalka v nevtralnem vodniku. Pred servisiranjem odklopite od električnega omrežja.

Pri uporabi naprave si preberite in upoštevajte zgornja varnostna navodila. Ne moremo jamčiti, da zaradi nepravilne uporabe naprave ne bo prišlo do nesreč ali poškodb. To napravo uporabljajte pazljivo in na svojo lastno odgovornost.

14. Razlaga oznak na nalepki izdelka

Oznaka	Pomen
~	Izmenični tok
	Samo za uporabo v zgradbah
	Pozor
	Preberite navodila za uporabo
μ	Stikalo z mikrorazmikom / mikroprekinitvijo
	Pozor, nevarnost električnega udara
	Varovalka v nevtralnem vodniku N
	**RECIKLIRANJE** Izdelek nosi simbol za ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). To pomeni, da je treba z njim ravnati v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU, da se reciklira ali razstavi s čim manjšim vplivom na okolje. Izdelek lahko oddate pristojni organizaciji za recikliranje ali pa ga ob nakupu nove električne oziroma elektronske opreme izročite trgovcu.

15. Skladnost s predpisi EU

15.1 Opozorilo glede oznake CE

To je izdelek razreda B. V stanovanjskem okolju lahko povzroča radijske motnje; v takem primeru se lahko od uporabnika zahteva, da sprejme ustrezne ukrepe.

CE

15.2 Delovne frekvence (največja oddajna moč)

2400–2483,5 MHz (20 dBm)

15.3 Izjava EU o skladnosti

Podjetje TP-Link izjavlja, da je naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktiv 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU in (EU) 2015/863. Originalna izjava EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu `https://www.tapo.com/en/support/ce/`.

15.4 Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom


Ta naprava izpolnjuje zahteve EU (direktiva 2014/53/EU, člen 3.1a) glede omejevanja izpostavljenosti splošne javnosti elektromagnetnim poljem zaradi varovanja zdravja. Naprava ustreza zahtevam za radijske valove pri uporabi na razdalji 20 cm od telesa.

Samo za uporabo v zgradbah.

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

TP-Link Tapo P300

Smart Wi-Fi Power Strip

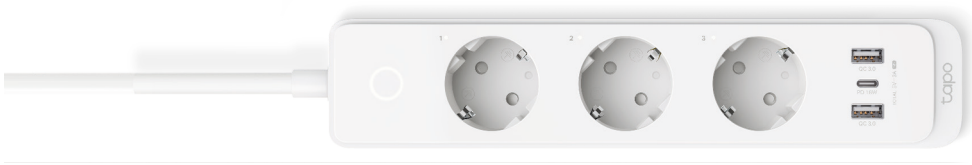

User manual

Read this manual before use and keep it for future reference.

Contents

1 Introduction 3

2 Certified for Humans (CFH) Supported 3

3 Appearance 4

4 Position Your Power Strip 5

5 Set Up Your Smart Power Strip 5

6 Add Smart Power Strip to Home 6

7 Set Up Using Amazon Frustration-Free Setup 8

8 Basic Device Control 10

9 Configure Your Smart Power Strip 11

10 Smart Actions 12

11 Share Your Smart Power Strip 15

12 Third-Party Services 16

13 Safety Information 17

14 Explanation of the symbols on the product label 20

15 EU compliance 20

1. Introduction

This guide applies to the EU & FR version of Tapo P300.

With independent control of 3 smart outlets and always-on USB ports to charge 3 others, the Tapo P300 Smart Wi-Fi Power Strip is ideal for family rooms, home offices, and small businesses. Control 3 smart outlets from anywhere with the Tapo app.

- **3 Smart Outlets** – individually control up to three connected appliances at once.
- **Fast Charging USB Ports*** – equipped with 1 USB-C port (PD), and 2 USB-A ports (QC 3.0) delivering up to 18 W of power.
- **Control from Anywhere** – control connected devices from anywhere with the Tapo app or Apple Home app.
- **Voice Control** – use simple voice commands with Siri®, Alexa, and Google Assistant to control your connected devices.
- **Set Schedules** – schedule each outlet individually or altogether to turn on or off at set times throughout the day.
- **Timer** – create a countdown timer for connected electronics.
- **Space for All** – 57 mm wide distance between each outlet provides enough room for larger plugs without blocking each other.
- **Guaranteed Safety** – built-in protection from overcurrent or overheating combined with a flame-resistant casing and sturdy construction, keep you and your devices safe.
- **1.5 m Long Cable** – the 1.5 m long cable allows you to place the power strip more flexibly.

* The total max output when two or more ports are connected is 5 V ⎓ 3 A.

2. Certified for Humans (CFH) Supported

Certified for Humans is an Amazon certification program for Alexa-compatible devices that identifies high-quality smart home experiences across setup, usability, and performance. Certified for Humans devices are struggle-free, tinker-free, stress-free. When the products are identified as Certified for Humans, they are eligible for Certified for Humans merchandising on Amazon.com, featured in the Certified for Humans storefront on Amazon, and backed by Amazon product support.


To be eligible for CFH, the products must satisfy a set of requirements. One of them is to support Frustration-Free Setup (FFS) technologies and be certified

to enable simple setup for device connectivity. With FFS, your power strip can be easily set up in fewer steps and ready for use with Alexa. Check section 7 on how to set up your power strip with Amazon FFS.

3. Appearance

Tapo P300 Smart Wi-Fi Power Strip has one power button, three outlets, three USB ports, and three system LEDs. See the explanations below.

Note: The EU version is used as an example.

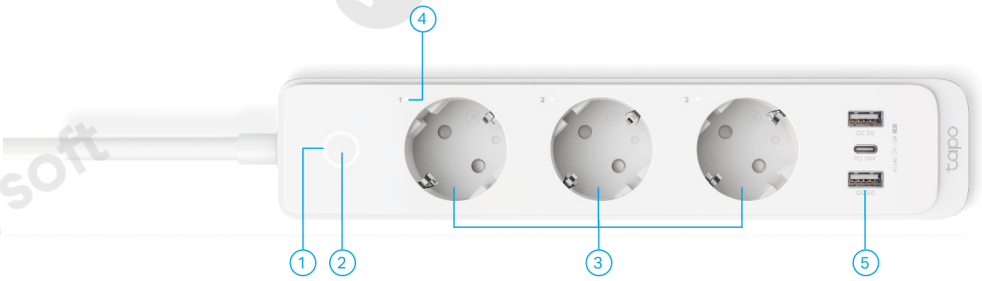

① System LED

- **Blinking white and orange:** ready for setup; resetting.
- **Blinking white:** connecting to Wi-Fi.
- **Solid white:** connected to server and working properly.
- **Solid orange:** connected to Wi-Fi, but not to the server.
- **Blinking orange:** disconnected from Wi-Fi.

② Power Button

- **Press once:** turn on or off the smart power strip.
- **Press and hold for 5 seconds:** reset Wi-Fi settings while keeping other existing settings.
- **Press and hold for 10 seconds:** restore the whole power strip to factory default settings.

③ Smart outlet (1–3 from left to right)

Plug in your device and control it from your smartphone. Each outlet is independent.

④ LED of Smart Outlet (1–3 from left to right)

Lit up when the corresponding smart outlet is on.

⑤ USB Port (QC 3.0, PD 18 W, QC 3.0)


Charge your devices.

- USB Single Port: 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2 A / 12 V ⎓ 1.5 A
- USB Multiple Ports: 5 V ⎓ 3 A (Total)

4. Position Your Power Strip

Put your power strip within the Wi-Fi range of your home Wi-Fi network and control the plugged-in devices individually and easily with the Tapo app.

Generally, the power strip is placed on a horizontal surface, such as a shelf or desktop. The device also can be mounted on the wall as shown below.

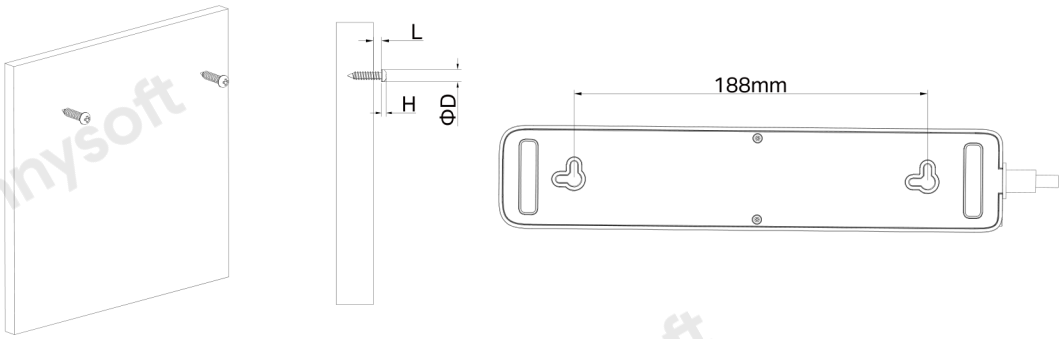

Note: 4 mm < D ≤ 7 mm; H < 2.5 mm; 3.5 mm < L ≤ 4.5 mm

5. Set Up Your Smart Power Strip

Follow the steps below to set up your smart power strip via the Tapo app.

1. Download Tapo App

Get the Tapo app from the App Store or Google Play, or by scanning the QR code on the right.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or


2. Log In

Open the app, and log in with your TP-Link ID. If you don't have an account, create one first.

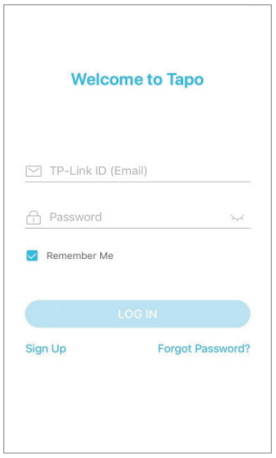

3. Add Your Device

Tap the ⊕ button in the Tapo app, choose **Plugs**, and select your model. Follow the instructions in the Tapo app to complete the setup.

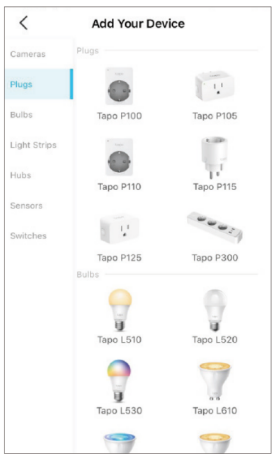

6. Add Smart Power Strip to Home


This is a HomeKit-enabled device. You can also add it to the Home app for easy control from your iPhone or iPad. Follow the steps below to add your smart power strip via the Home app.

Before you start:

1. Your iPhone should be connected to a stable 2.4 GHz Wi-Fi network.
2. HomeKit will be disabled 10 minutes after the power strip is powered on. You can unplug the power strip and plug it back to restart your power strip, and then try again.

6.1 Add to Home


1. Open the Home app. Or if you have added the power strip to Tapo, you can also tap **Add to Home** in the Device Settings page.

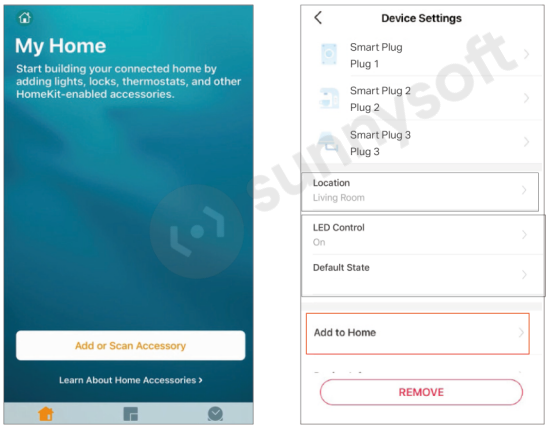

2. Scan the HomeKit QR code on the bottom of the power strip. It will be added to Home automatically.

6.2 Failed to add to Home?

1. Press and hold the Power button ((2)) for at least 10 seconds to factory reset the power strip, and restart your phone. Then try again.

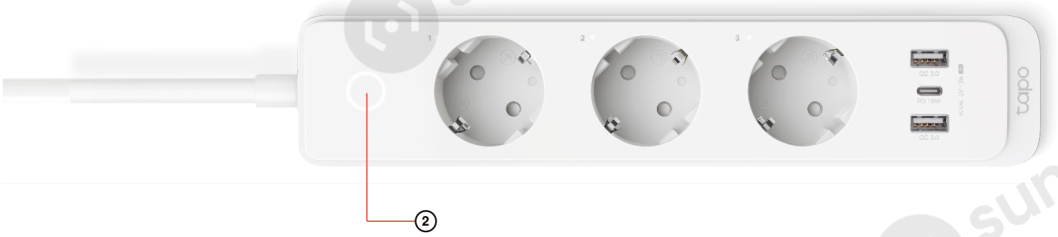

2. Refer to the FAQ for detailed instructions:
`https://www.tp-link.com/support/faq/3390/`

7. Set Up Using Amazon Frustration-Free Setup

7.1 What is Amazon Frustration-Free Setup?

Amazon Frustration-Free Setup can help connect and set up Tapo smart devices in fewer steps, without having to remember and re-enter your Wi-Fi password on each device.

To use this feature, confirm the following:

- The new Tapo device supports Amazon FFS (short for Amazon Frustration-Free Setup).
- You have an Amazon FFS enabled Alexa device or router.
- You have saved your Wi-Fi information to Amazon by using Alexa Echo.
- Your Tapo device and router are on the same network as your Alexa Echo.


7.2 LED Indications during Amazon Frustration-Free Setup

LED	Status
Blinking white and orange	Ready for setup
Blinking white	FFS setup in progress
Solid white	Working properly


If the LED does not turn solid white after a long time, you can try to add the Tapo device manually: open the Tapo app, tap the ⊕ button on the page, select your device model, and follow the app instructions to complete setup.

7.3 How to use Amazon Frustration-Free Setup with Tapo devices


1. Open the Amazon Alexa app. Then tap **More** and select **Skills & Games**.

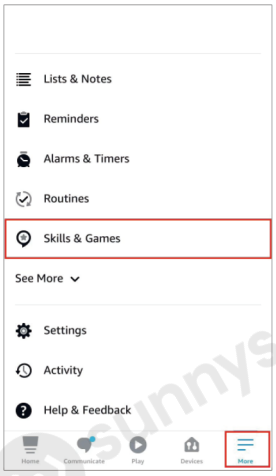


2. Enter Tapo in the search bar and choose **Tapo**.

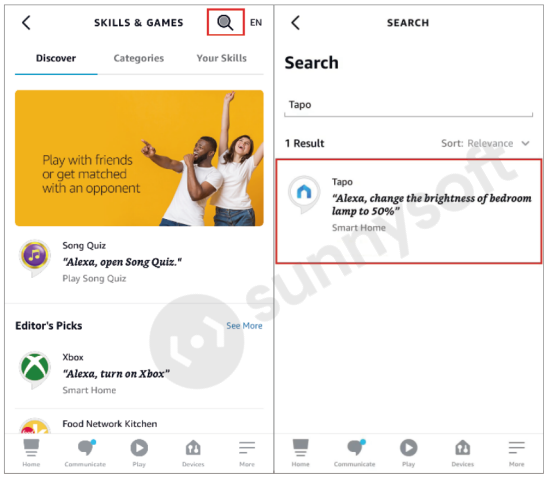

3. Tap the **ENABLE TO USE** button.

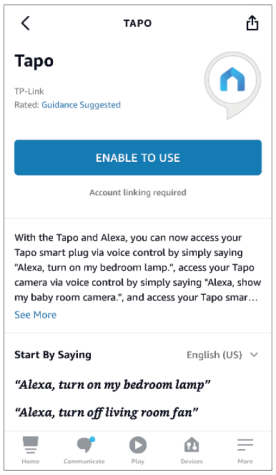

4. Log in with your TP-Link ID that has bound to your Tapo device, and tap **Authorize**. After authorized successfully, the message **Tapo has been successfully linked** will come up.

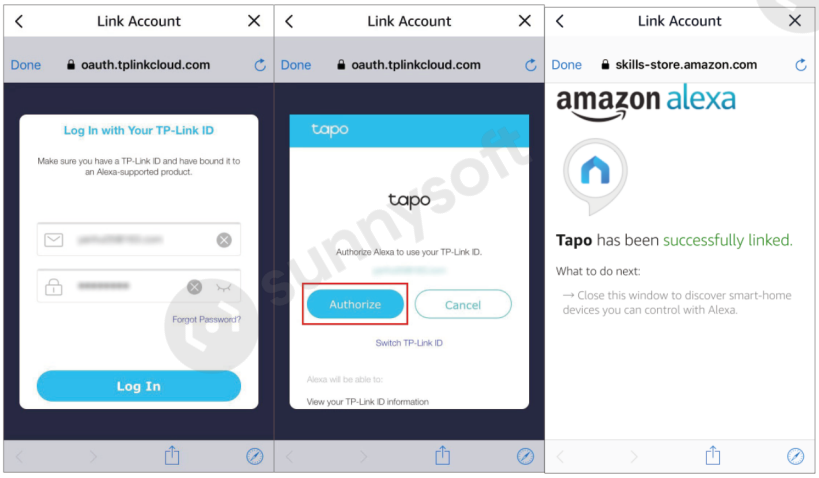

5. Plug in your Tapo device and the setup will complete automatically in two minutes. For setting up more Tapo devices, just plug in and enjoy!

Done!

If this device displays on the Home page in the Tapo app, it indicates this device has been successfully associated with your Amazon account and joined your Wi-Fi network automatically.

If this device does not display on the Home page in the Tapo app, try setting it up manually: tap the ⊕ button on the page, select your device model, and then follow the app instructions to complete setup.

8. Basic Device Control

After you have successfully set up your smart power strip, you will see the home page of the Tapo app. Here you can view the status of all devices that you've added and manage them. You can tap on the device to control and manage it.

Home Page


You can turn on/off each outlet of your power strip any time anywhere and tap the outlet card to enter the status page.

Device Status Page

You can turn on/off each outlet of your power strip with one tap, customize Schedule, enable Away Mode, set a timer, and more.

Device Settings Page

Tap ⚙ to view the Device Settings page. You can edit the basic information, control the LED, update firmware and more.

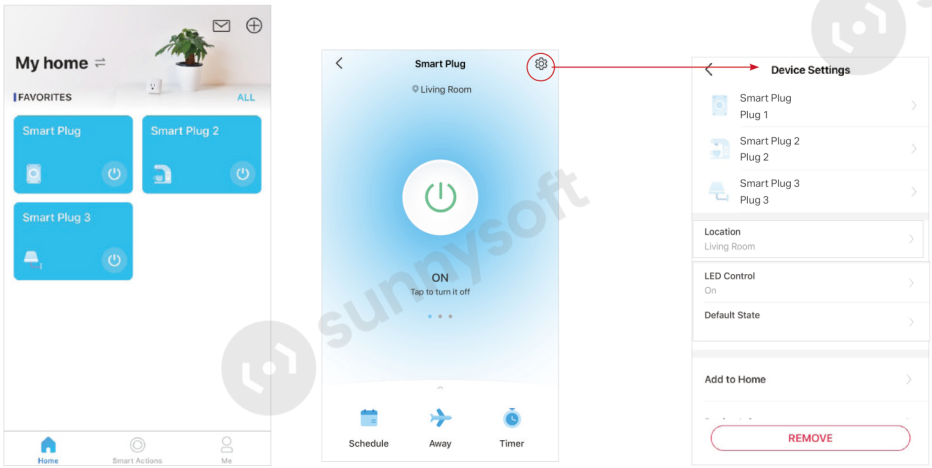


9. Configure Your Smart Power Strip

You can configure your smart power strip by setting Schedule, Away Mode, Timer, and more.


Set Schedule

Tap Schedule to set schedules for each outlet of your power strip to automatically turn on/off to simplify your daily routine.

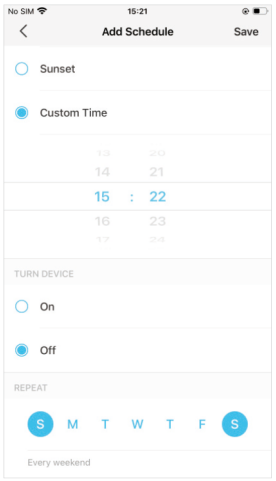


Set Away Mode

Tap Away to preset the Away Mode, set the start and end time, then the specific outlet of your power strip will be randomly turned on/off during this period.

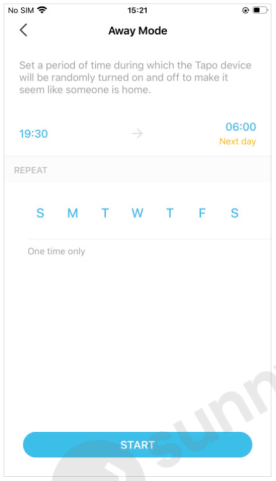


Set Timer

Tap Timer to set the timer, then the specific outlet of your power strip will automatically turn on/off after the timer ends.

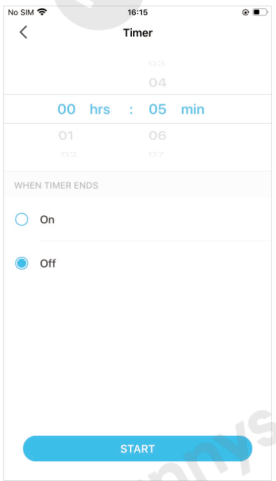

Check Runtime

Slide up to check Runtime today or past 30 days for each outlet of your power strip.

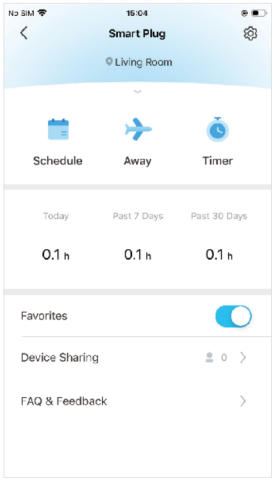


10. Smart Actions


Smart Actions automate repetitive tasks, allowing you to blaze through tedium with utmost ease. Set everything up once and never have to worry about it again. With Smart Actions, giving your home that level of intelligence is a snap. **Shortcut** lets you perform an action with a simple tap. **Automation** allows you to automate tasks to be performed at a set time – e.g. the lamp plugged into your smart power strip will turn on at 7 PM.

10.1 Option 1: Edit based on the routine actions

1. Go to the **Smart Actions** page and you will see the **Routine Actions** (Shortcut or Automation).

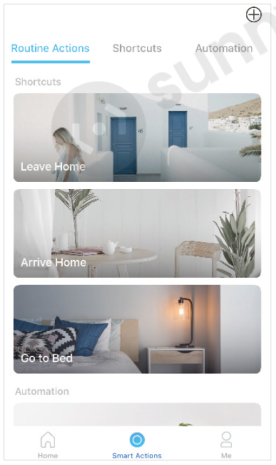


2. Tap on a routine action. Tap **EDIT** to change the settings as needed and tap **APPLY** to save changes.

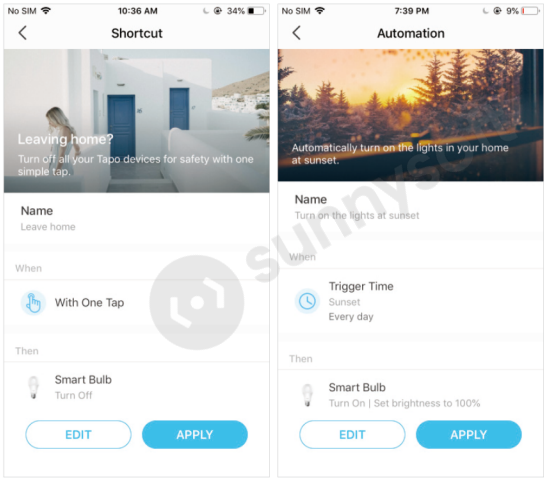


10.2 Option 2: Create your own shortcuts


1. Go to the **Shortcuts** page. Tap + on the top right to add a simple and smart action.

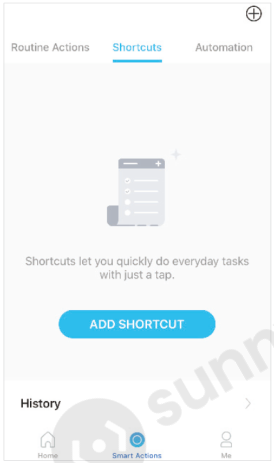

2. Add an action and choose whether to delay the action.

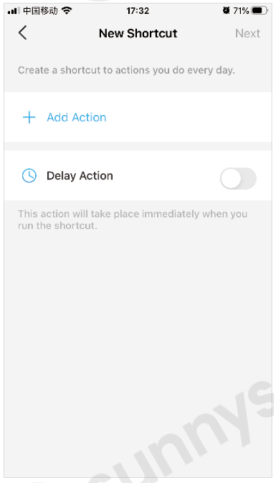


3. Name your shortcut and choose an icon. Tap **Done** to save all the settings.

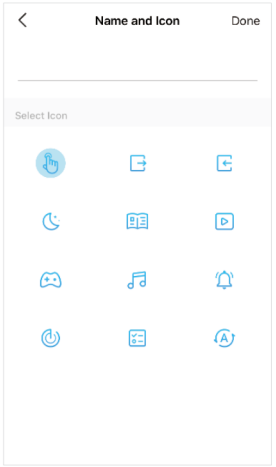


10.3 Option 3: Create your own actions


1. Go to the **Automation** page. Tap + on the top right to add a simple and smart action.

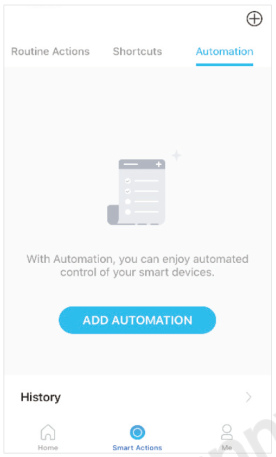

2. Name the new action. Tap + to add conditions (**When**) like the trigger time, and tap + to add tasks (**Then**) like turning on the switch.

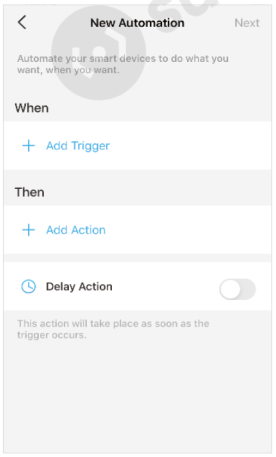

3. Name your automation and set the effective time for the automation. Tap **Done** to save all the settings.

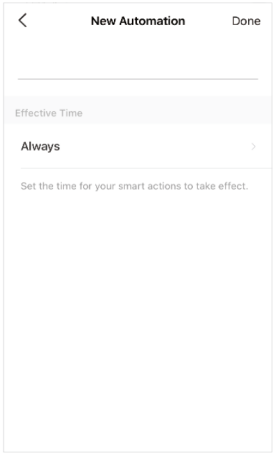


11. Share Your Smart Power Strip

You can invite your family members to manage your Tapo devices together by entering the TP-Link ID (email) you want to share the devices with.


Method 1

On the home page, long press an outlet card and tap **Share**. The three outlets will be shared altogether.

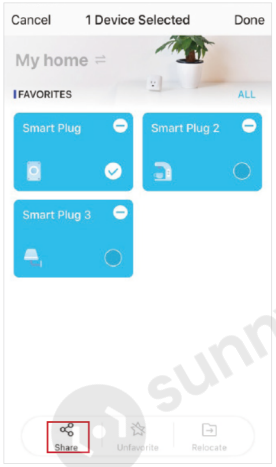


Method 2

Go to the Device Status page, slide up and tap **Device Sharing**.

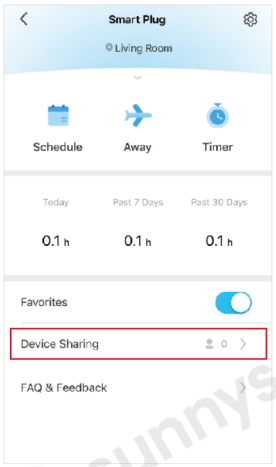

Method 3


Go to the **Me** page and tap **Device Sharing** to view your shared devices and devices shared from others.

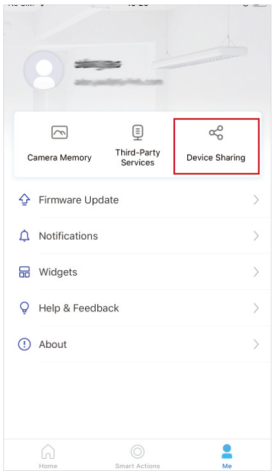


12. Third-Party Services

Control your smart devices through third-party services, including voice control. Free up your hands with simple voice commands to control your devices via Amazon Alexa or Google Assistant.


1. Go to the **Me** page and tap **Third-Party Services**.

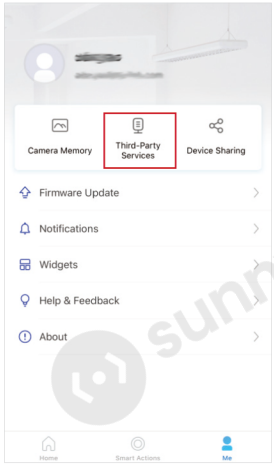

2. Select **Amazon Alexa** or **Google Assistant**. Follow the app instructions to control your device via voice.

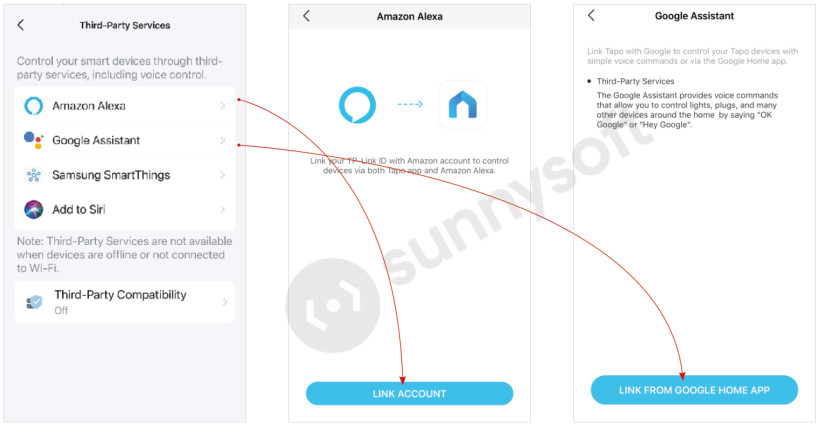

For Siri, select **Add to Siri**. Follow the app instructions to create a new, custom shortcut using the Shortcuts app for iPhone or iPad, and use Siri to control your devices.

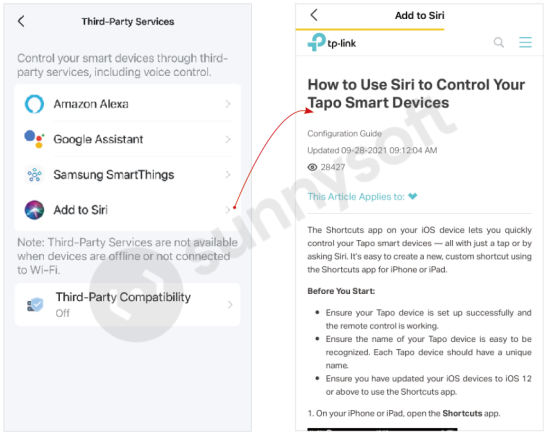

13. Safety Information

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- The devices are not intended for use in locations where the temperature may be less than 0 °C, such as unheated warehouses or garages.
- Do not cover the power strip while in use.
- Risk of electric shock. Do not plug into another power strip or an extension cord.

- An appliance is completely powered off only when unplugged from the power strip.
- Timer & Schedule could turn on unexpectedly without the user being present.
- To reduce the hazardous condition, unplug the appliance from the socket-outlet before servicing.
- For indoor use only.
- Completely insert the product into the power outlet. Failure to do so may cause electric shock and/or excessive heat resulting in fire.
- Regularly remove dust etc. from the product by pulling it out from the power outlet and wiping with a DRY cloth. Accumulated dust may cause an insulation defect resulting in fire.
- Unplug from the power outlet if it emits smoke, has an abnormal smell or makes an unusual noise.
- Do not use the product if the casing has been broken. Danger of electric shock.
- Never touch the product with wet hands.
- Do not place near automatically controlled devices such as fire alarms. Radio waves emitted from this product may cause such devices to malfunction resulting in an accident.
- Do not use this product at a refuelling point.
- Observe restrictions on using wireless products in fuel depots, chemical plants or when blasting operations are in progress.
- Do not use liquid to clean the product. Only use a dry cloth.
- Never put metal objects inside the product. If a metal object enters the product turn off the circuit breaker and contact an authorised electrician.
- Be careful to connect the following:
  - cooking appliances, irons, other devices that generate a large amount of heat. There is a risk of fire, burns or injury.
  - power tools, electric machinery, or other devices that could cause injury and therefore must be used under direct careful observation.
  - heating or cooling devices or any type of device which could cause health risks particularly to the elderly or children.
- This product is not intended to be used when providing medical care. Consult the manufacturer of any personal medical devices, such as pacemakers or hearing aids to determine if they are adequately shielded from external RF (radio frequency) energy.

- Do not use this product in health care facilities. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.
- Do not use this product near water for example near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
- The product should be kept free from excessive smoke, dust or high temperature and vibration.
- This product should not be exposed to direct sunlight.
- Do not place heavy objects on top of the product.
- When you leave the product unused for a long time unplug the product from the power outlet.
- Product should be kept away from heat sources such as radiators, cookers etc. – it should not be placed in rooms where the temperature is less than 0 °C or greater than 40 °C. Damp basements should also be avoided.
- This product may interfere with other electronic products such as TV, radios, personal computers, phones or other wireless devices.
- Plug the product into the wall outlets with earthing connection through the power supply cord.
- The product shall be installed near the wall outlet which is easily accessible.
- The equipment markings are located at the bottom of the product.



CAUTION

Electronic switch integrated in this product is only intended for functional purposes. Unplug the appliance before servicing.



CAUTION

Double pole, neutral fusing. Disconnect mains before servicing.

Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

14. Explanation of the symbols on the product label

Symbol	Meaning
	Alternating current
	Indoor use only
	Caution
	Operator's manual
μ	Switch of micro-gap / micro-disconnection construction
	Caution, risk of electric shock
	Fuse is used in neutral N
	**RECYCLING** This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. The user has the choice to give the product to a competent recycling organization or to the retailer when buying a new electrical or electronic equipment.

15. EU compliance

15.1 CE mark warning

This is a class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

CE

15.2 Operating frequency (the maximum transmitted power)

2400–2483.5 MHz (20 dBm)

15.3 EU Declaration of Conformity

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU) 2015/863. The original EU Declaration of Conformity may be found at `https://www.tapo.com/en/support/ce/`.

15.4 RF exposure information

This device meets the EU requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection. The device complies with RF specifications when used at 20 cm from your body.

For indoor use only.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz