


Manual de utilizare

M590

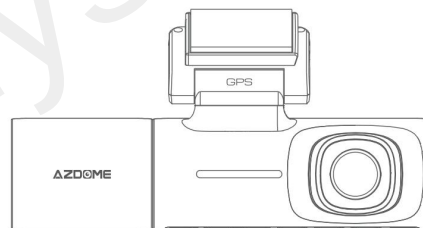

că ați achiziționat această cameră de bord AZDOME.

Acest manual de utilizare conține informații despre modul de operare a camerei de bord.


Înainte de a utiliza camera de bord, vă recomandăm să citiți acest manual pentru a vă asigura o utilizare adecvată.

Pentru a îmbunătăți performanța produsului, conținutul acestui
gratuit

Nota:

Achiziționarea camerei de bord AZDOME vine cu un card microSD de 64 GB. Când îl utilizați pentru prima dată, nu uitați să formatați cardul microSD împreună cu camera de bord.

Scanați codul QR pentru a descărca
manualul



și camera de cabină x 1



Camera spate (6 M/ 20 ft) x 1



Folii electrostatice x 4



Incaltor auto



Cablu de alimentare USB tip C
(3,5 m) x 1



Cleme de cablu x 5



Card de memorie x 1



Utilizator x 1

Notă: 1. Un card

SD AZDOME de 64 GB a fost introdus în camera de bord.

Model	M590
Dimensiune ecran	3,18 inci
Deschidere	F=1,8
Culoare	negru
Limbă	简体中文/ 繁體中文
Format video MP4	
Format fotografii	JPG
Cod video	H.264/ H.265
Distinc ie video clipuri/ fotografică frecven ă	P UHD 4K(3840*2160 25fps) QHD 2K (2560*1440 25fps) FHD (1920*1080P 25fps) P QHD 2K(2560*1440P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps)(Default) FHD(1920*1080P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps) : QHD 2K(2560*1440P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps)(Default) FHD(1920*1080P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps) : QHD 2K(2560*1440P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps)(Default) FHD(1920*1080P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps)
GPS	GPS Player GPS gratuit AZDOME Windows 7 sau o versiune ulterioară și Mac OS x (10.10) sau o versiune ulterioară


Urmărire folosind GPS	simte accelerația
Înregistrare în	Sprijin
Înregistra	Sprijin (1 cadru pe secundă, redare video rapidă)
Wi-Fi/ Aplicații	Suport, aplicație AZDOME
Mod parcare	Suport (funcționează NUMAI în camera de bord conectată la kitul cu 3 derivații) Kit cablu) că este
Pam	Suport maxim 128 GB 10, viteza U3. Există doar un singur 64 GB în camera de bord microSD)
Microfon	Încorporat
Difuzor	Încorporat
Interfață de alimentare	5V/2.5A
Temperatura de lucru	-20°C până la 70°C (-4°F până la 158°F)

Nota:

1. Utilizați numai în acest pachet . în mașina ACASA.
2. Conectați ÎNTOATEAUNA la alimentare.
3. Pentru performanțe optime, utilizați carduri SD AZDOME. Folosind SD Cardurile străine sau cardurile SD necalificate pot afecta performanța camerei de bord. și, în unele cazuri, determină repornirea aleatorie a camerei de bord în timpul înregistrării.

Nota:

Există 4 LED-uri cu infraroșu ascunse în jurul lentilei camerei din cabină. LED-urile IR se aprind automat și luminează imaginea în întuneric. În timpul **condusului** de noapte, în interiorul mașinii este complet întuneric. Prin urmare, LED-urile IR vă vor ajuta să captați **videodipuri** cu viziune nocturnă în infraroșu ale detaliilor din interiorul cabinei.

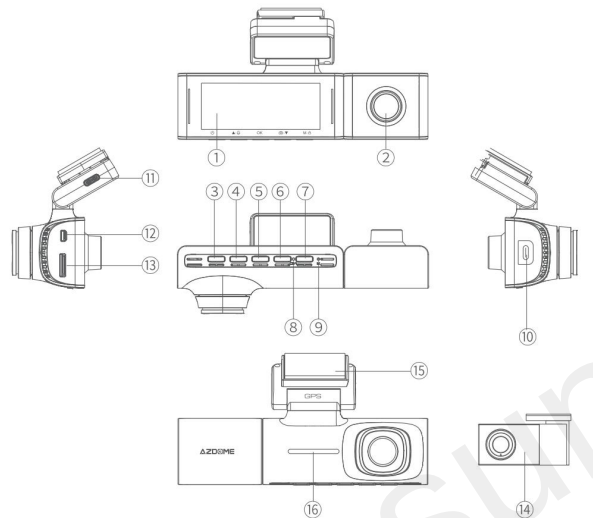

- | | | |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| ① Afisaj | ⑦ Modul | ⑬ Slot pentru card micro SD |
| ② Cameră de cabină | ⑧ Microfon | ⑭ Capta |
| ③ Alimentare electrică | ⑨ Resetare | ⑮ Camera spate |
| ④ Sus | ⑩ Port camera cabină | ⑯ Difuzor |
| ⑤ Bine | ⑪ Port de încărcare USB-C | |
| ⑥ Jos | ⑫ Port camera spate | |




Chie	Func ie
	1. o dată când camera este oprită - pentru a porni camera. 2. Apăsăți lung timp de 2 secunde camera pentru a opri camera. odată ce camera este pornită - pentru a porni/opri ecranul LCD 3. afișaj, asigurați-vă că este nemișcat.
	1. Apăsăți 1x selectează în modul Meniu Sus. 2. Apăsăți lung pentru a activa/dezactiva sunetul în modul de înregistrare. 3. În modul pentru Sus. Apăsăți o dată pentru a comuta între față, cabină și spate previzualizare video.
Bine	1. Înregistrare video. pentru 2. Apăsăți o dată pentru a introduce/confirma setări specifice în meniu . Setări. 4. Apăsăți 1x fișier în modul .
	1. Apăsăți O dată pentru a selecta downwards în meniu/mod. 2. Apăsând fotografia o dată ar scoate un sunet (fotografiei) în Modul Înregistrare. 3. Apăsăți lung pentru a porni/dezactiva Wi-Fi.
M • Ⓢ	1. o dată cu înregistrarea - video. 2. o dată când camera nu înregistrează - setări de meniu . cu. și țineți când camera nu înregistrează - apăsat 4. APĂSARE LUNG setările de înregistrare și vă rugăm să solicitați OK pentru a opri înregistrarea și apoi din nou pentru a intra în meniu", numai prin oprirea înregistrării poți intra în meniul de setări sau regim
RESET	o dată pentru a restabili sistemul în Resetare

Instalare

Instalați camera frontală și de cabină în partea superioară a parbrizului.

Înainte de instalare, îndepărtați toate obiectele străine și curățați și uscați parbrizul. Instalați camera din spate în interiorul mașinii.

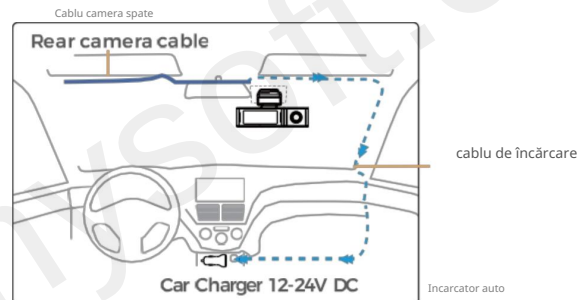

1. Conectați corect suportul magnetic și camera de bord M590 datorită atracției magnetice puternice. Conectați camera la cabină.

2. Introduceți cardul microSD în slotul microSD al camerei de bord și formatați cardul SD pentru prima utilizare.

3. Lipiți filmul electrostatic pe sticlă și apoi lipiți suportul magnetic pe acesta.

4. motorul vehiculului.

5. Conectați cablul de încărcare la portul USB Type-C al suportului magnetic. Folosind marginea garniturii/mulare din sticlă și a cablului de alimentare.

6. Reglați unghiul obiectivului utilizând suportul camerei frontale.


Vă recomandăm să îndreptați obiectivul ușor în jos ($\approx 10^\circ$ sub orizontală) pentru a înregistra videoclipuri cu un raport drum-fond de 6:4.

7. motor. camera pornește și pornește

Înregistrare. Fișierele video sunt salvate pe un card microSD. Când cardul microSD devine plin, cele mai noi fișiere video vor începe să le înlocuiască pe cele mai vechi fișiere video (așa-numita înregistrare în - așa că veți avea întotdeauna fișiere video.


8. Îndepărtați folia de protecție de pe banda cu două fețe și atașați camera de geamul din spate. Reglați corpul camerei din spate la unghiul obiectivului, conectați camera frontală și camera spate.

spate

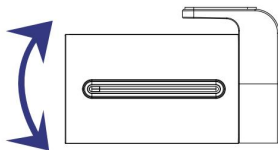

9. Folosind instrumentul de îndepărtare a cauciucului fereastră și mulaje și

cablu de margine pt

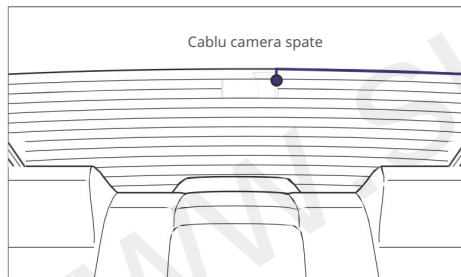

10. Conectați cablul de alimentare a brichetei la priză țigări și camere frontale. Folosiți paleta pentru a ridica margini tăiate/mulare din sticlă și cablu de alimentare.

Nota:

Lungimea cablului original pentru camera spate este de 6 m, potrivit pentru

Producătorul are și un cablu prelungitor pentru camera spate cu 4 pini.

Nu există

Utilizare

Camera este proiectată să pornească și să înregistreze automat, de îndată ce primește putere. Apoi salvează videoclipul și se oprește automat . oprirea vehiculului.

1. Pornire/oprire automată:

@ Conectați la o priză @ Când motorul țigări, vehiculului este pornit, camera de bord se va porni și automat începe înregistrarea.

După rotirea cheii în poziția LOCK, înregistrarea este salvată automat și se stinge.

2. pornire/oprire:

: o dată sursa de alimentare.

oprire: si detine puterea pentru secunde.

Nota:

1. Nu scoateți și nu introduceți camera din cabină sau din spate în timp ce camera este pornită, aceasta poate fi deteriorată. Din îmbunătățirea stabilității
Camera de bord va reporni automat o dată dacă detectează că există

camere de bord vedeti.

2. U camioane, priza de brichetă de 12 V este întotdeauna FIRIND, ceea ce înseamnă că oferă putere constantă chiar și atunci când este oprit.

Dacă aceasta este funcția de pornire/oprire automată a vehiculului dvs., nu va fi

a funcționa. Și dacă lăsați camera să înregistreze când vehiculul este oprit.

atunci bateria de pornire a vehiculului

pentru

dumneavoastră se va descărca. Pentru a remedia această a face una dintre situație, puteți:

camera dvs. de bord la kitul de cabluri cu cabine folosind un set

declanșare automată cu 3 derivații AZDOME.

conectarea prizei de 12V din cutia de siguranțe la o priză care numai

de la vehicul în poziția ACC sau ON.

Prima utilizare

Acest meniu este folosit pentru a seta limba, data și ora preferate.



benzi

Acest meniu apare atunci când:

1. Camera de bord se va porni mai întâi.

2. A fost efectuată o actualizare de firmware.

Z. După restabilirea setărilor camerei de bord folosind opțiunea „Setări implicite” din setările sistemului.

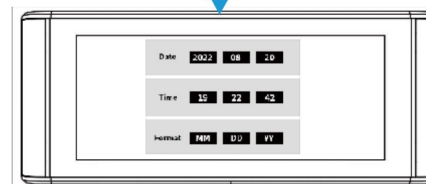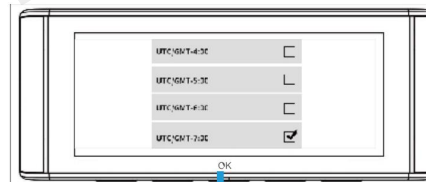

Setări de bandă

Sunt utilizate **setările**, afisat și data.
conexiunea GPS .

Câteva exemple de ore GMT gratuite sunt:

GMT-7: Los Angeles - GMT-4: New York - GMT+10: fuzurile
vă rugăm să ajustați setările orare Sydney, în funcție de

vară

Dacă nu ești sigur unde este al tău <http://www.greenwichmeantime.com/time-zone/usa/>

GMT, vă rugăm să căutați pe site

Când este ora
de vară în SUA?

Noiembrie - gol

Când este caii de vară

- Noiembrie

Hawaii

GMT (-1 0:00)

Alaska	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
zonă	G MT (-8:00)	G MT (-7:00)
Timpul Muntelui Zonă	G MT (-7:00)	G MT (-6:00)
Ora centrală Zonă	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
ora estica zonă	GMT (-5:00)	G MT (-4:00)

Unit regat	benzi vara britanică ca	iarna britanica ca
	GMT/UTC +1	GMT/UTC TO

P



OK



M-B

Apăsați butonul „M” pentru a intra în setările meniului. Și apoi alegeți „Mod redare” pentru

Videoclipuri normale: acestea sunt fișiere video care sunt salvate în modul normal. înregistrare normală în

Videoclipuri înregistrate: acestea sunt fișiere video pe care camera de bord le înregistrează. se încuie când mașina este încuiată de la distanță sau prin blocare



În interfața de redare a miniaturilor, puteți apăsa lung „M” pentru a șterge sau a păstra fișierele aferente.

P

Verificarea videoclipurilor în timp real cu un smartphone 1.

Căutați aplicația AZDOME pe Google Play sau Apple App Store și instalați-o pe telefon.





2. Porniți WiFi-ul camerei de bord: apăsați lung butonul de jos timp de două secunde pentru a activa modul WiFi. Scanati codul QR pentru a afla




3. Activați Wi-Fi pe telefon și conectați-vă: Accesați setările telefonului > WIFI > Selectați WIFI camera de bord. După conectarea la WiFi, apare mesajul „NoInternet Connection”, ceea ce este normal. Pentru că camerele de bord WiFi **sunt folosite NUMAI** pentru transmitia video/ foto. NU are scopul de a transmite înregistrări prin cloud sau pe internet, așa că vă rugăm să ignorați aceste informații.

Nume WIFI SSID: M590*****


Parola implicită: 12345678

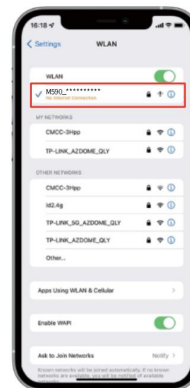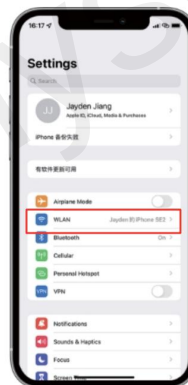


4. După instalarea aplicației AZDOME, înregistrați-vă cu **e-mailul** pe ecranul de înregistrare și conectați-vă. Dacă nu reușiți să primiți codul de verificare. Faceți clic pe „Omiteți autentificarea” în colțul din dreapta sus pentru a intra în **pagina** următoare și faceți clic pe „Adăugați camera Dash”.

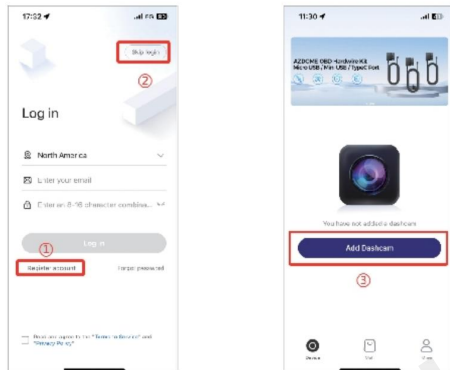

5. M590 este o cameră de bord încorporată cu WIFI. Faceți clic pe „Screen Dashcam” pentru a continua . Asigurați-vă că camera de bord este conectată la o **sursă de alimentare** de 5 V/2,5 A și este pornită.

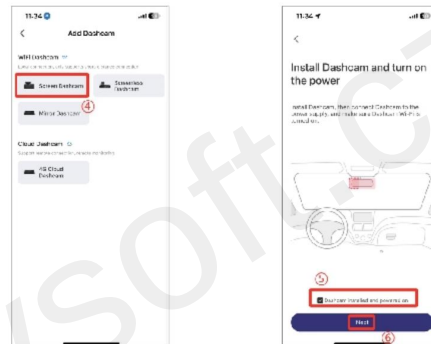


6. Asigurați-vă că telefonul este conectat la Wi-Fi al camerei de bord și faceți clic pe „Next” pentru a continua . După **conectarea** cu succes , va fi afișată camera de bord model M590. Atingeți **camera de bord** conectată pentru a intra în interfața „Previzualizare video live”.

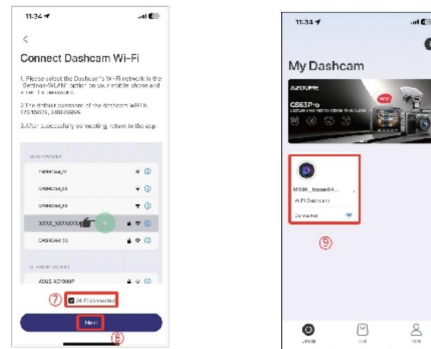


Descărcați fișiere video pe smartphone

1. Accesați interfața „Previzualizare video live”. Mai întâi, opriți înregistrarea și apoi apăsați butonul „Dashcam AI bums” pentru a obține o fotografie. Video, fișiere de urgență.

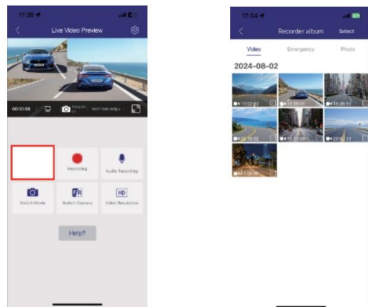

2. Selectați fișierele video pe care doriți să le descărcați pe telefon și acestea descărcate fișierele video pot fi găsite în meniul „Video local” din meniul „Mine”.

Interfața originală a aplicației. Cu toate acestea, descărcarea fișierului video va dura ceva timp duri.

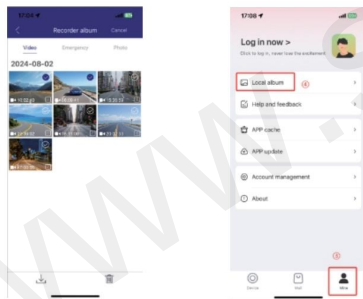

Nota:

1. Camera de bord nu poate fi controlată când telefonul dvs. este conectat la WiFi.
2. Funcția WiFi Direct permite conectarea directă a smartphone-ului la camera de bord prin WiFi pe o rază de 10 ft.
3. Puteți vizualiza hărți cu date G9S numai după ce descărcați videoclipul pe smartphone. telefon.

Aplicația nu va afișa videoclipuri reale pe telefon.


Arată doar o poză a plajei?

Datele mobile vor face imposibilă vizionarea videoclipurilor reale.

Dacă aplicația nu afișează videoclipuri reale, vă rugăm să dezactivați datele mobile „AZDOME” de pe telefon. Asigurați-vă că rețeaua locală este activată dispozitiv AZDOME.

Pentru cel mai recent sistem iOS: Setări AZDOME Faceți clic pe „Date fără fir” Selectați „WLAN”.

Pentru iOS mai vechi: Setări AZDOME Dezactivare „Date celulare”.

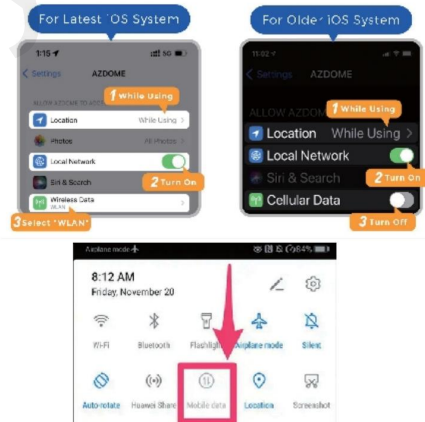

Ce este funcția WiFi?

Funcția WiFi a fost concepută astfel încât să puteți **asocia** camera de bord cu smartphone-ul și să aveți acces instantaneu la camera de bord. Aici puteți vizualiza, descărca și partaja cu ușurință videoclipuri cu familia. cum ați face un difuzor pe un smartphone pentru wireless, la fel cum camerele de bord folosesc un semnal WiFi (în loc de un Bluetooth) pentru a vă asocia smartphone-ul cu M590.

pentru a înregistra din

Bluetooth
muzică,

ACASĂ

Pot să vizionez videoclipuri în jurul mașinii mele de la distanță?

NU. Camera de bord AZDOM E M590 NU este concepută pentru a difuza imagini. cloud sau internet. Aceasta NU este o cameră cloud sau IP și NU este

În aplicația pentru camera de bord AZDOME, obțineți videoclipuri live și dacă vă deplasați la 10 ft de camera de bord.

Care este raza WiFi?

Gama semnalului WiFi este

10 ft, dacă ca

acasă, semnalul

nu sunt niciuna


Nu ai WiFi.

WiFi în afara casei, deci chiar și cu

mic ft.

Interval WiFi 10

Pentru iPhone:

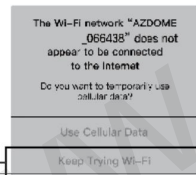

Dacă vedeți această fereastră pe iPhone folosind WiFi, Nu uitați să faceți clic pe „Continuăți testul WiFi”. În caz contrar, camera se va deconecta de la WiFi și atunci va trebui să uitați de AZDOME WiFi și apoi să începeți din nou asocierea pentru a-l face să funcționeze din nou.


Pentru telefoanele Android:

va fi afișată instalarea aplicației AZDOME
solicitați: selectați opțiunea „utilizați aplicația” pentru a utiliza aplicația AZDOME
la locația acestei
și selectați „Permite”.
aplicații AZDOME
la fotografiile și media din dvs

Prima dată când vă
încă un pas. Odată ce vă conectați la Wi-Fi
conectați M590, veți vedea mesajul „Fără internet”. Ceea ce este bine.

aproximativ 10-15 secunde până când apare fereastra pop-up de mai jos sau anunț.

Atingeți notificarea care apare și alegeți să
câteva secunde,
rămâneți conectat chiar și atunci când nu există internet disponibil.
După ce ați selectat această opțiune, OK pentru a continua.

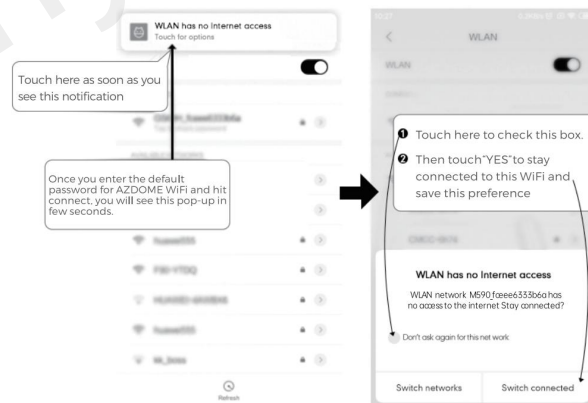

1. card microSD de la camera de bord.
2. Introduceți cardul în slotul pentru card microSD și conectați-l la computer.
3. Descărcați AZDOME GPS Player de pe www.azdomevip.com>

Asistență > Descărcări și instalați-l în 4. Instalați în

(Notă: confirmăm că nu Player GPS AZDOME.

va avea niciunul sau ignorați promptul software antivirus,

impact asupra ta

5. Faceți clic pe „Fișiere” pentru a căuta și selecta Film sau folder EMR pe microSD în playerul AZDOME

Player GPS. Afișează toate fișierele din folderul Film sau EMR.

Sau fișiere video pe ecran

5. Există mai multe moduri de a reda videoclipuri.

Și, faceți clic pe pictograma File-Open și selectați folderul dorit

Faceți clic pentru a


reda,

selectați NUMAI un folder în care

nu veți vedea niciun fișier video)



B, Selectați din „My Computed” și găsiți discul cardului de memorie, selectați fișierul video pe care doriți să îl redați, puteți trage fișierul direct în player. Puteți vizualiza informații GPS în player

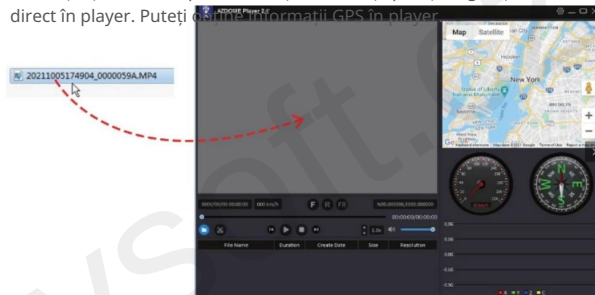

P

File named ***** A = Front camera video file

File named ***** B = Cabin camera video file

File named ***** C = Rear camera video file



Scanați codul QR pentru a obține codul complet
proces despre AZDOME GPS Player

Meniu



1. Setări video

Distinc ie

alege rezoluția video.

camera+ Camera în Camera spate:

1440P 25fps+ 1080P 25fps+ 1080P 25fps (implicit)

1080P 25fps+ 1080P 25fps + 1080P 25fps

Înregistrare în - 1 min (implicit)/ 2 min/ 3 min

Aici puteți selecta durata (1/ 2/ 3 min) a fiecărui clip video în care să înregistrați

Această funcție înregistrare dashcam. cardul

se umple, astfel încât camera se va șterge automat

cele mai vechi fișiere, astfel încât să poată înregistra din nou și din nou.

Oglinda din spate a camerei - activată (setare implicită)/dezactivată

Activat: pe ecranul camerei de bord va fi afișată o imagine în oglindă a camerei din spate

Înregistrare - Oprit (implicit)/ Activat

Activat: 1 minut de videoclip = 30 de minute

în realitate

Fișiere video

la viteză mare.

imaginile sunt luate în considerare pentru
activități și nu la în incident.
sesizează prin a fi în urmă condițiile de conducere oprite.

Înregistrare audio - activată (implicit)/dezactivată
Porniți/opriți microfonul pentru înregistrarea video.

Frecven ă - SOHZ (implicit)/ 60 HZ

Conform specificațiilor sursei de alimentare utilizate în țara dumneavoastră. 60 Hz Folosit în
STATELE UNITE ALE AMERICIL. America de Nord

50 HZ - folosit în Țările din Asia.

WDR - activat (implicit)/dezactivat

Wide Dynamic Range (WDR) procesează imaginile pentru a asigura înregistrări atât în
condiții de lumină cât și de întuneric Datorită asta Cameră de bord
Cam combină nivelurile de luminozitate și cu a a
o poza excelentă.

Cod de compresie - H.264 (implicit)/ H.265

alege codarea video care ți se potrivește. H.265 este în

în ceea ce privește decât H.264. Principala diferență este că

acel HEVC reducerea suplimentară a dimensiunii fișierului.

Notă: Mai vechi este posibil să nu accepte Videoclipuri HEVC.

formatul H.264 (AVC) pentru compatibilitate cu desktop-uri și poate fi ales
dispozitive mobile mai vechi.

Senzor G - Oprit (implicit)/ Ridicat/

Scăzut

Senzorul G este un fizic și

accelerometru

a detecta

porniți camera de bord. Odată ce apare

Senzorul G a fost activat în

fizice sau

impact.

pe va fi fișierul video curent

ca dosar de urgență,

deci nu va fi sters de funcția de ciclu

Cu cât sensibilitatea senzorului G este mai mare, cu atât este necesară a cheltui la mai puțină forță pentru a declanșa protecția automată.

Expunere - +2.0, +5/ 3, +4f 3, +1.0, +2/ 3, +1/ 3, +0.0 (implicit) / -1/ 3, -2/ 3, - 1.0, -4/ 3, -5/ 3, -2,0

Ajustați setările de expunere video pentru videoclipuri mai deschise și mai întunecate în funcție de preferințele dvs.

2. Modul

video normal : Acestea sunt fișiere video care sunt salvate în modul Video normal. înregistrare normală în

videoclipuri. Acestea sunt fișiere video ale aparat de fotografiat locks sau vehiculelor.

Image Acestea sunt fișiere imagine capturate.

3. Monitor de parcare

Această caracteristică va funcționa NUMAI dacă este corectă Kit de cabluri AZDOME cu 3 derivații instalat , curent de ieșire

Setul de cablu trebuie să atingă 2,5 A. Apoi selectați [Conectat] și selectați modul de parcare. Acest mod de parcare are opțiuni.

Nota

1. și actualizarea 2. firmware din manual. Pentru a utiliza această nouă caracteristică, set proiectat 3YX05 Type-C ACASĂ. Nu este inclus în pachet.

„Mod parcare cu detectare a coliziunii:

1. Când opriți motorul și la poziția de . Apoi camera OPRIȚTE înregistrare video și la modul detectarea impactului și camera se oprește.

2. Când camera este în modul de detectare a impactului, dacă îți lovește mașina și impactul atinge nivelul **setat al senzorului G** , Camera pornește și începe înregistrarea. 1 minut de video, salvare și EMR > apoi acest videoclip în folder camera se oprește. 3. Camera se va porni automat data viitoare când vehiculul este pornit. reveniți la modul video normal și porniți videoclipul. înregistrare

„Mod parcare:

1. Când opriți motorul și OPRIȚI a poziționa . Cameră Pak înregistrarea video și automat la modul

Înregistrare 1 fps. 2. Dacă acum înregistrând asta videoclipuri se va prăbuși în a mașinii tale și dacă impactul ajunge la platou Senzor G, cameră blocați videoclipul curent în clip video, salvează și blochează acesta EMR. Și apoi se întoarce la înregistrarea 1 fps.

3. Acum, data viitoare când porniți camera, aceasta va începe automat regim înregistrarea. Apoi automat modul video normal și va începe înregistrare video .

banda/timp

Edita și datați după cum este necesar.

Notă: Setări
iar datele vor fi disponibile după
conectarea la banda satelit: band: setați banda și reglați
afișaj pe afișajul camerei de bord. Setările care sunt afișate și data sunt
utilizate după GPS.

5. WiFi - Oprit (implicit)/ Activat

Porniți/opriți camera de bord WiFi.

Nume SSID WiFi: M590*****

PAROLA implicită: 12345678



Nota:

AZDOME este disponibil pentru dispozitivele cu Android 5.0 și versiuni ulterioare sau
iOS 9.0 și versiuni ulterioare. Camera de bord nu poate fi controlată dacă telefonul este

la Wi-Fi.

6. Ștampila video - Oprit/Activat (implicit)

Activați/dezactivați ștampila/ ștampila GPS/ ștampila de viteză/
Ștampila LOGO afișată pe fișierele încărcate.

7. Card Micro SD

format

După ce a fost ales

durata și activarea acesteia

la bord pentru a

Va apărea „Vă rugăm să formatați cardul SD”,

evita utilizarea

o cantitate mare

pentru

înregistrări în

Format card SD: Formatarea va asigura că formatul de fișier al cardului SD este
sistem de carduri optimizat pentru cameră.

Notă: Pentru o performanță stabilă, înlocuiți
cardul la fiecare 1-2

format

Informații de stocare: informații de stocare
Aici.

puteți găsi cărțile

8. Limba - engleza

简体中文/ 繁體中文/

selecțiați limba dorită pentru sistemul de camera de bord.

9. Setări de sistem

ore

- Oprit (implicit)/ 1 oră/ 2 ore/ 5

obosite. Odată ce ați selectat durata și această funcție, camera de bord o va face
emite sunete care să te alerteze.

Unitate de viteză - KM/ H (implicit)/ MPH

Alegeți între MPH și KMH

Volum difuzor - Scăzut/ Reglați volumul
difuzorului intern.

(implicit)/high

Bip - activat (implicit)/dezactivat

Activează/dezactivează tonul tastei sau îl setează.

Economizor **de ecran** - video real mereu activat (implicit)/ ecran stins după 1 min/ ecran stins după 3 min/ ecran stins după 5 min/ Video live mereu pornit: ecranul rămâne mereu aprins. Ecranul se stinge după 1/ 3/ 5 minute: Ecranul se stinge după 1/ 3/ 5 minute fără interacțiune.

După ce ecranul se stinge, înregistrarea va continua ca de obicei. Apăsați butonul pentru a reveni la ecran.

Setările implicite

restaurează toate setările la valorile implicite din fabrică.

Informații GPS

Verificați poziția/longitudinea/latitudinea/viteza satelitelui.

Setări implicite Restabiliți

camera de bord la setările implicite. Înregistrările dvs. nu vor fi afectate.

10. Versiune


Verificați firmware-ul curent în camera de bord. **Veți avea nevoie** de aceste informații pentru a verifica dacă este disponibilă o **versiune mai nouă de firmware** pe care o puteți actualiza.

Pe computer, vizitați site-ul web AZDOME

(www.azdomevip.com > Asistență > Descărcare) și căutați ghidul de actualizare a firmware-ului M590.

1. Scoateți cardul microSD din camera de bord.

2. Introduceți cardul în slotul pentru card microSD și conectați-l la computer.

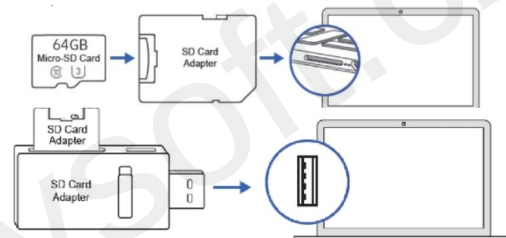

3. Descărcați cel mai recent firmware M590 de pe www.azdomevip.com "Asistență "Descărcați pe computer.

4. Dezarhivați **firmware-ul** descărcat (fișierul Zip) și copiați toate fișierele de firmware "****.bin" în directorul rădăcină al cardului microSD.

5. Conectați camera la încărcătorul auto. Apăsați butonul POWER pentru a începe procesul de actualizare a firmware-ului. Ar trebui să vedeți o lumină roșie intermitentă, ceea ce înseamnă că camera dvs. de bord AZDOME M590 s-a actualizat la un firmware nou.

NOTĂ: Nicio

activitate nu va fi afișată pe ecranul camerei. În timpul actualizării firmware-ului, afișajul va fi gol. Actualizarea firmware-ului poate dura până la 1 sau 2 minute.

Vă rog să aveți răbdare. Asigurați-vă că alimentarea nu este deconectată în timpul actualizării firmware-ului. După actualizarea firmware-ului, camera se va porni automat.

6. Acum puteți verifica cea mai recentă versiune de firmware în meniul camerei > Versiune.

Întrebarea 1: Camera pornește/oprește automat

curentul poate ajunge la 5V/2.5A și utilizați încărcătorul nostru de mașină. I

Asigurați-vă că camera din cabină și camera din spate sunt

Pentru a crește stabilitatea , camera automată

repornește dacă detectează că sunt diverse camere.

Întrebarea 2: Imaginea video este neclară? Scoateți folia de protecție din plasă.

Curățați ochiul, asigurați-vă că parbrizul este curat și fără grăsime, incertitudine și fragmentare.

Î3: Camera se încălzește?

Este normal ca camera să se încălzească ușor. Dat fiind

Videoclipul înregistrează la viteză mare, poate fi o cameră de bord în timpul fierbinte de folosit. (Nu mai mult de 158°F / 70°C).

QA: Camera mea de bord nu este alimentată, dar funcționează pe mine calculator? Cablul de alimentare a brichetei nu funcționează. Verificați siguranța mufa cablului de alimentare. Dacă descoperiți că siguranța este ars, verificați cablul de alimentare dacă nu este deteriorat, care ar putea duce la arderea siguranței.

Întrebarea 5: Audio nu este sincronizat cu videoclipul în timpul redării?

Este posibil ca codecurile de pe computer să nu fie compatibile sau să nu fie respectă cel mai recent standard.

obțineți versiunea

Player GPS AZDOME de la

www.azdom-evip.com > Asistență > Descărcare.

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Î6: Fișierele video nu pot fi redate pe computerul meu?

Fișierele video de pe camera de bord sunt în format MP4 și este posibil să nu fie compatibile cu computerul dvs. decât dacă este instalat software-ul de redare corespunzător.

Î7: Videoclipul nu are sunet?

Asigurați-vă că setarea „Înregistrare audio” este activată. UP
o dată, se va dezactiva

înregistrare

microfon video.

Asigurați-vă că setarea „Înregistrare time-lapse” este dezactivată în meniu.

Întrebarea 8: Fotografia este neclară?

Dash Cam are o distanță focală minimă de aproximativ 2 metri. Obiectele mai apropiate decât această valoare sunt probabil să fie neclare.

Apăsăți lung timp de 2 secunde

imagina.

Întrebarea 9: Pot șterge fișiere de pe Dash Cam?

Verificați dacă aceste fișiere sunt „blocate”. Dacă da, urmați instrucțiunile pentru „dezinstalare”. În interfața de redare a miniaturilor, puteți apăsa lung butonul „M” pentru a șterge sau debloca fișierele asociate.

Î10: Camera arată o eroare sau lungimea este neuniformă (de exemplu, 6,

10, 15, 18 secunde etc.)? Utilizarea cardurilor SD necalificate sau a cardurilor

de la terțe părți poate afecta performanța camerei de bord și, în unele cazuri, poate cauza repornirea aleatorie a camerei de bord. Dacă încă funcționează, s-ar putea ca cardul TF să fie necalificat și cerințele de înregistrare ale camerei de bord cu 3 canale. Contactați-ne

și obțineți un card nou.